


HERMONIA

LUFTBEFEUCHTER Bedienungsanleitung

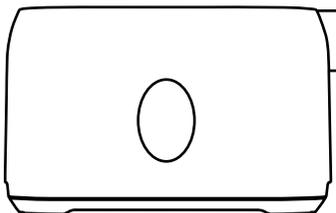


Artikel-Nr. 40500401

TEILE BESCHREIBUNG

Hinweis: Die im Paket enthaltenen Zubehörteile sind ausschließlich für das Produkt verwendet. Das Aussehen und Menge können bei verschiedenen Chargen abweichen. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Lieferung.

1. Fernbedienung
2. Hülle
3. Licht
4. Obere Abdeckung
5. Wassertank

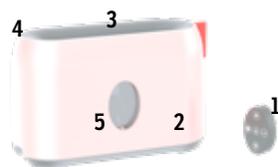

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leistung:..... 10 W
Masse:..... 20 x 80 x 12.5 cm
Gewicht:..... 500 g
Entfeuchtung:..... 15–25 ml/h
Tankinhalt:..... 20 ml

BEDIENUNG

Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einschalttaste mit einem Signalton und starten Sie nach einem Signalton mit der Standardfunktion:

1. Zerstäubungsgrad: hoch
2. Zeitmessung: 3h
3. Lichthelligkeit: groß
4. Lichteffect: voll hell



Wenn kein Wasser vorhanden ist: 3 Pieptöne, innerhalb von 2s, dann schaltet es sich automatisch ab.

Wenn die Zeit abgelaufen ist: Ein langer „Piepton“ und dann automatische Abschaltung.

Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, ertönt ein Piepton.

Zerstäuberausfall: Die LED blinkt 2 Sekunden lang schnell, dann ertönt ein langer „Piepton“, und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Ausfall des Gebläses: Die LED blinkt schnell für 2 Sekunden, dann ertönt ein langer „Piepton“ Ton und schaltet sich dann automatisch ab.

FUNKTIONEN

	An und Ausschalten des Gerätes
	Hoher/Tiefer Bestäubungsgrad und Flammeneffekt
	1 h (hell Gelbes Licht) 3 h (Gelbes Licht) 6 h (dunkel Gelbes Licht)
	Licht Helligkeit Hoch / Mittel / Schwach / Aus
LE	Lichteffecte Voll / Atmen / Blinken

SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie bitte die Isolierfolie. Wenn Sie Wasser nachfüllen müssen, muss die Fernbedienung vom Gehäuse getrennt werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann. Öffnen Sie das Gehäuse und bereiten Sie das Einfüllen von Wasser vor.

Die Wassereinfüllposition muss entsprechend der angegebenen Position befüllt werden. Das maximale Wasservolumen beträgt 200 ml, oder es kann nicht über die Anzeigelinie für den maximalen Wasserstand hinausgehen, sonst wird es beeinträchtigt die Zerstäubungseffekt beeinträchtigt oder zu Wasseraustritt und Schäden an der Maschine.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an, Typ-C 2A. Wenn Sie ein anderes Netzkabel verwenden, müssen Sie auf Folgendes achten die Stromstärke Spezifikation von 2A sonst beeinträchtigt es den Zerstäubungseffekt.

Achten Sie auf den ausgewählten Verteiler. Sein Ausgangsstrom darf nicht niedriger als DC5V 1,5A sein, sonst beeinträchtigt er die Zerstäubungseffekt. Verwenden Sie die Fernbedienung zum Einschalten des Zerstäuber ein, und wählen Sie dann den gewünschte Funktion und den gewünschten Effekt. Der Zerstäuber verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn die Stromzufuhr nicht vollständig unterbrochen wird, speichert der Zerstäuber die zuletzt verwendete Funktionseinstellung. Wenn er zurückgesetzt werden muss, muss das Netzkabel vollständig abgezogen werden.

Nach dem Gebrauch müssen Sie das restliche Wasser im Wassertank ausgießen, damit Ihr Zerstäuber den besten Pflegeeffekt erzielen kann. Beachten Sie, dass das Ausgießen von Wasser muss die Anweisungen zu befolgen, sonst wird es den Zerstäuber beschädigen.

Bitte verwenden Sie reines Wasser, damit Ihr Zerstäuber nicht durch Verunreinigungen im Wasser beschädigt wird, um den beste Pflegewirkung zu erzielen. Nicht auf unsicheren oder heiklen Untergrund stellen.

Halten sie empfindliche elektronische Geräte fern. Entkalken vom Gerät mit Vorsicht zu erledigen.

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHEN	ANSATZ
Drücken Sie den Netzschalter, die Einschaltanzeige leuchtet nicht auf und der Luftbefeuchter lässt sich nicht starten.	Falscher Anschluss des Adapters	Schließen Sie das Kabel an und drücken Sie den Einschaltknopf erneut
Die Anzeigelampe am Schalter leuchtet, das kleine Gebläse dreht sich, und es entsteht kein Nebel	der Wassertank hat zu wenig Wasser oder zu wenig Wasser	Fügen Sie gereinigtes Wasser hinzu
der Luftbefeuchter gibt einen seltsamen Geruch ab	der Wassertank verkalkt ist, das eingefüllte Wasser Verunreinigungen aufweist oder das Wasser zu lange stehen gelassen wurde	Nehmen Sie den Deckel des Wassertanks ab und stellen Sie ihn für mehr als 12 Stunden an einen kühlen Ort, um ihn zu lüften, reinigen Sie den Wassertank und füllen Sie reines Wasser nach
die Einschaltkontrollleuchte leuchtet und das Gerät nicht gestartet werden kann	das Wasser im Wassertank ist zu voll	Gießen Sie ein wenig Wasser aus und schließen Sie den Deckel fest
zu wenig Nebel	der Zerstäuberfilm ist verschmutzt, oder der Wassertank wurde zu lange abgestellt	Reinigen Sie den Wassertank und füllen Sie reines Wasser ein.
geräuschvoll	zu wenig Wasser und der Befeuchter ist gekippt	Prüfen Sie die Wassermenge, stellen Sie den Luftbefeuchter an einem sauberen Ort auf, und achten Sie darauf, dass der Sockel flach aufliegt.

Hinweis: Wenn die oben genannten Methoden nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an die Kundendienst-Hotline und kontaktieren Sie einen Fachmann für die Reparatur.




Firma
Armin Schmid
Otensbachstrasse 9-15
CH-9631 Utisbach
Tel. Int. +41 71 987 60 60
Tel. Nat. 0848870850
www.sonnenkoenig.ch

GARANTIE

Die Geräte werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer. Bitte bringen Sie den Kaufbeleg mit, denn dieser ist für jede Garantieleistung vorzulegen. Die Garantie beträgt 24 Monaten ab dem Kaufdatum.

HERMONIA

HUMIDIFIER
User Manual

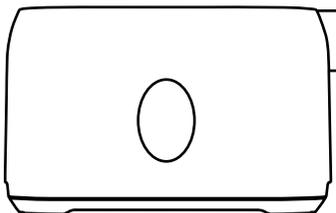


Article-Nr. 40500401

PRODUCT STRUCTURES

Note: The accessories in the package are exclusively used for the product. The appearance and quantity may be different for different batches. Please refer to the actual delivery

1. Remote control
2. Shell
3. Light
4. Top cover
5. Water tank

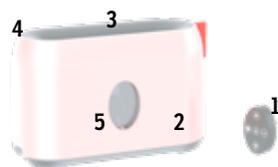

Technical Specifications

Power:..... 10 W
Dimensions:..... 20 x 80 x 12.5 cm
Weight:..... 500 g
Atomization amount:..... 15–25 ml/h
Water tank capacity:..... 20 ml

INSTRUCTIONS FOR USE

After power on, press the power button with a beep, and start with the default function after a beep:

1. Atomization degree: high
2. Timing: 3h
3. Light brightness: large
4. Lighting effect: full bright



When there is no water: 3 beeps, within 2s, then it will automatically shut down.

When the time is up: A long “beep” sound, and then automatically shut down.

There will be a beep every time you press a key.

Nebulizer failure: The LED flashes quickly for 2s, then a long “beep”, and then automatically shuts down.

Fan failure: The LED flashes quickly for 2s, then a long “beep” sound, and then automatically shuts down.

FUNCTION SELECTION

	Power on / Power off
	High (violent flame effect) Low (soft flame effect)
	1 h (light yellow light) 3 h (default: yellow light) 6 h (dark yellow light)
	Light brightness large / medium / small / off
LE	Lighting effect full / breathing / flashing

SAFETY PRECAUTIONS

If it is the first time to use, please remove the insulating sheet on the remote control.

If you need to add water, the remote control needs to be unplugged from the housing before the housing can be opened.

Open the shell and prepare to add water. The water filling position needs to be filled according to the designated position.

The maximum water volume is 200 ml, or it cannot exceed the indication line of the maximum water level, otherwise it will affect the atomization effect or cause water leakage and cause damage to the machine.

Plug in the supplied power cord, Type-C, 2A. If you use an alternative power cord, you must pay attention

to the current specification of 1A, otherwise it will affect the atomization effect.

Pay attention to the selected distributor, its output current cannot be lower than DC5V 1.5 A, otherwise it will affect the atomization effect.

Use the remote control to turn on the atomizer, and then select the desired function and effect.

The atomizer has a memory memory function. If the power is not completely removed, the atomizer will record the last used function set. If it needs to be reset, the power cord must be completely unplugged.

After use, you must pour out the remaining water in the water tank, so that your atomizer can achieve the best maintenance effect.

note that pouring water needs to follow the instructions, otherwise it will damage the atomizer. Please use pure water, so that your atomizer will not be damaged due to impurities in the water, so as to achieve the best maintenance effect.

Do not place on unsafe or delicate surfaces. Keep sensitive electronic devices away.

Descale the appliance with care.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	APPROACH
Press the power, the power-on indicator does not light up, and the humidifier cannot be started	Improper connection of the adapter	Connect the cable and press the switch button again
The indicator light on the switch is on, the small fan rotates, and there is no fog	The water tank is short of water or too little water	Add purified water
The humidifier emits a peculiar smell	There is scale in the water tank, the added water has impurities, or the water is left for too long	Remove the lid of the water tank and place it in a cool place or more than 12 hours to ventilate, clean the water tank and refill pure water
The power-on indicator light is on and the humidifier cannot be started	The water in the water tank is too full	Pour out a little water and close the lid tightly
Too little fog	There is dirt on the atomizing film, or the water in the water tank is left for too long	Clean the water tank and add pure water
Noisy	Too little water and the humidifier is tilted	Ensure the amount of water, place the humidifier in a clean place, and require the base to lie flat

Note: If the above methods cannot be improved, please consult the customer service hotline and contact a professional for repair.



Firma
Armin Schmid
Otensbachstrasse 9-15
CH-9631 Utisbach
Tel. Int. +41 71 987 60 60
Tel. Nat. 0848870850
www.sonnenkoenig.ch

WARRANTY

The units are thoroughly checked before delivery. Should a defect nevertheless occur on your unit, please contact your seller in confidence. Please bring the proof of purchase with you, as this must be presented for any warranty service. The warranty period is 24 months from the date of purchase.