HUKLA®

So will ich sitzen

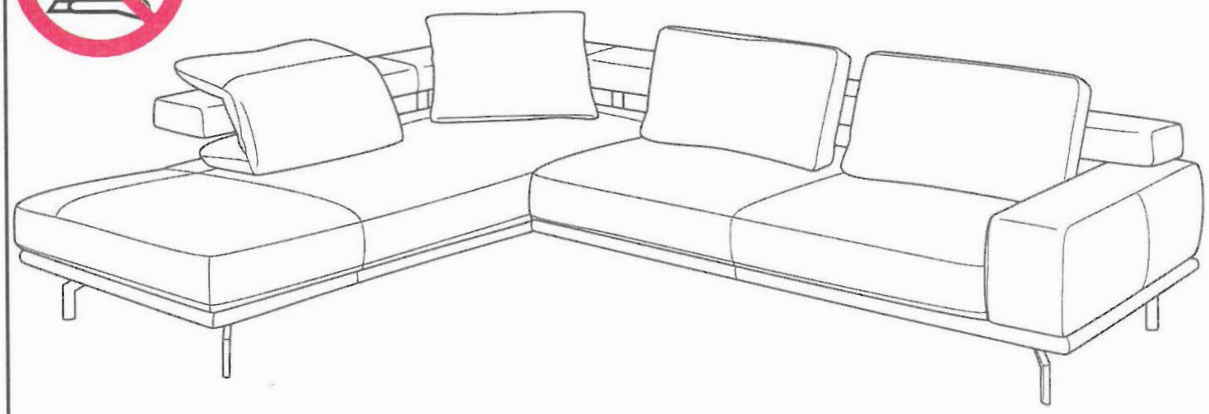

DE Aufbauanleitung Rücken

FR Instructions d'installation

EN Assembly instruction back

NL Montage-instructies voor de rug

H=330 mm

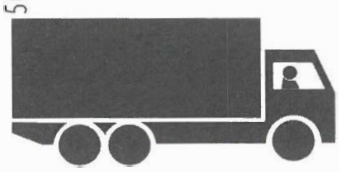

HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg
Diepenauer Heide 1
D-31603 Diepenau
www.hukla.de

50058208 • Version 12/2019

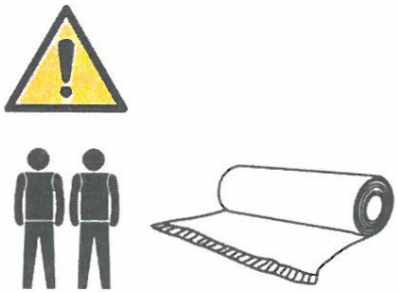

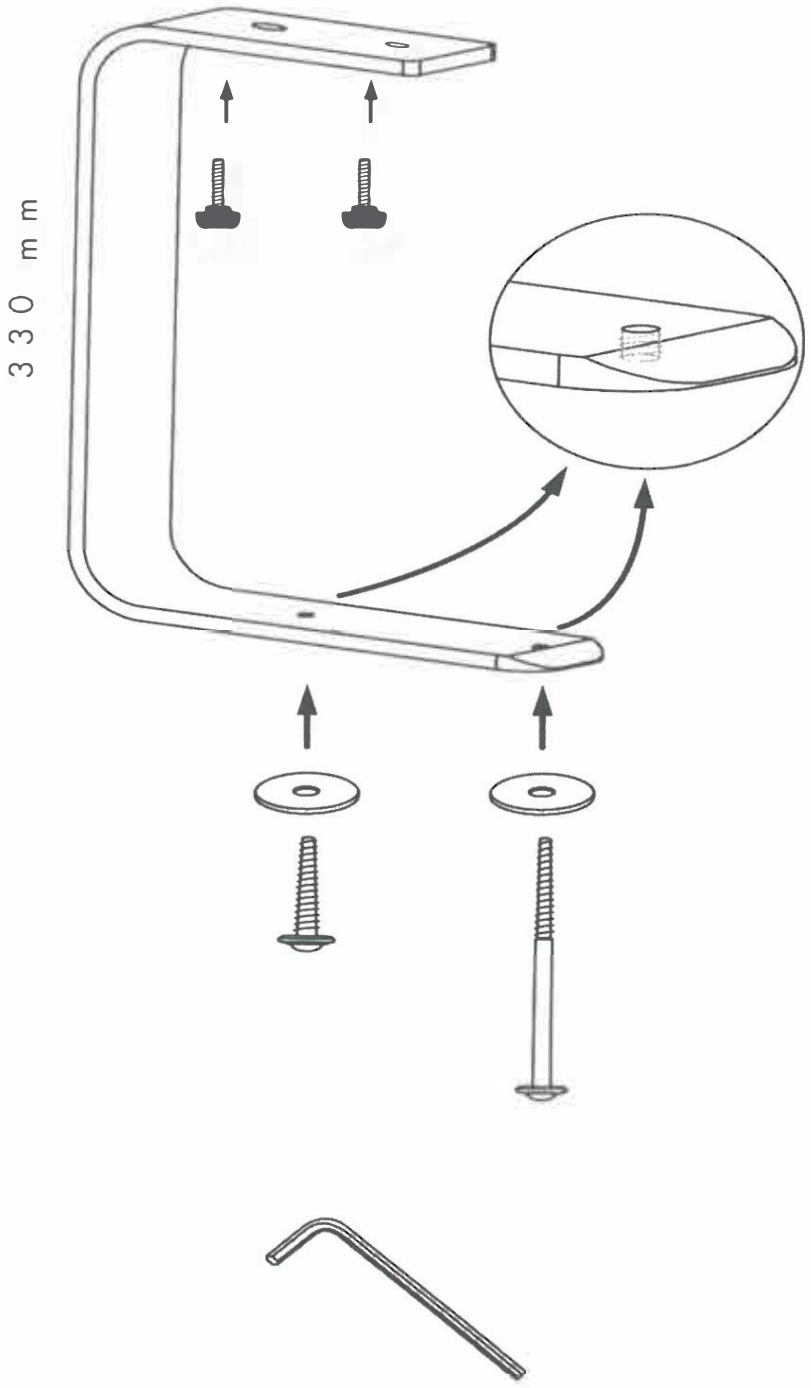
330 mm

01

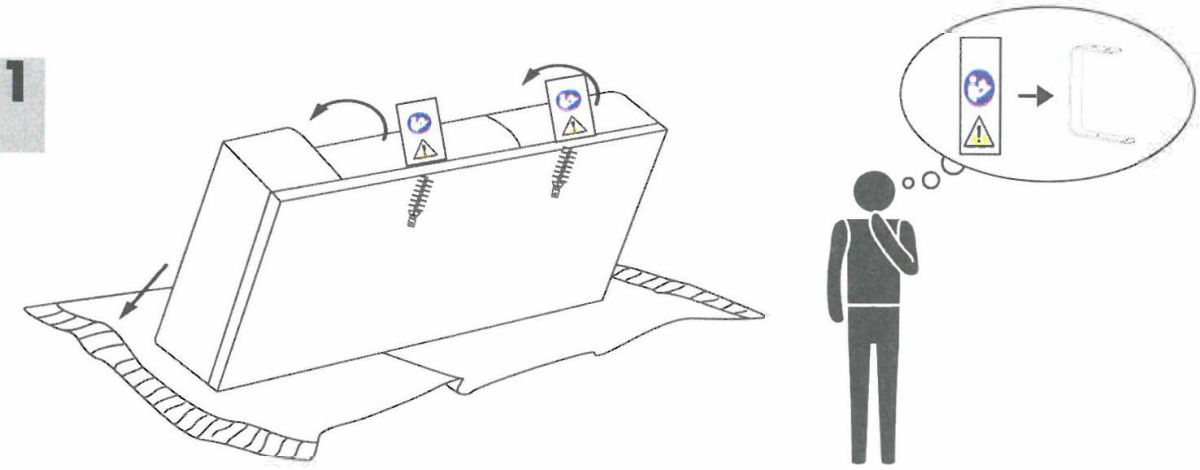

02

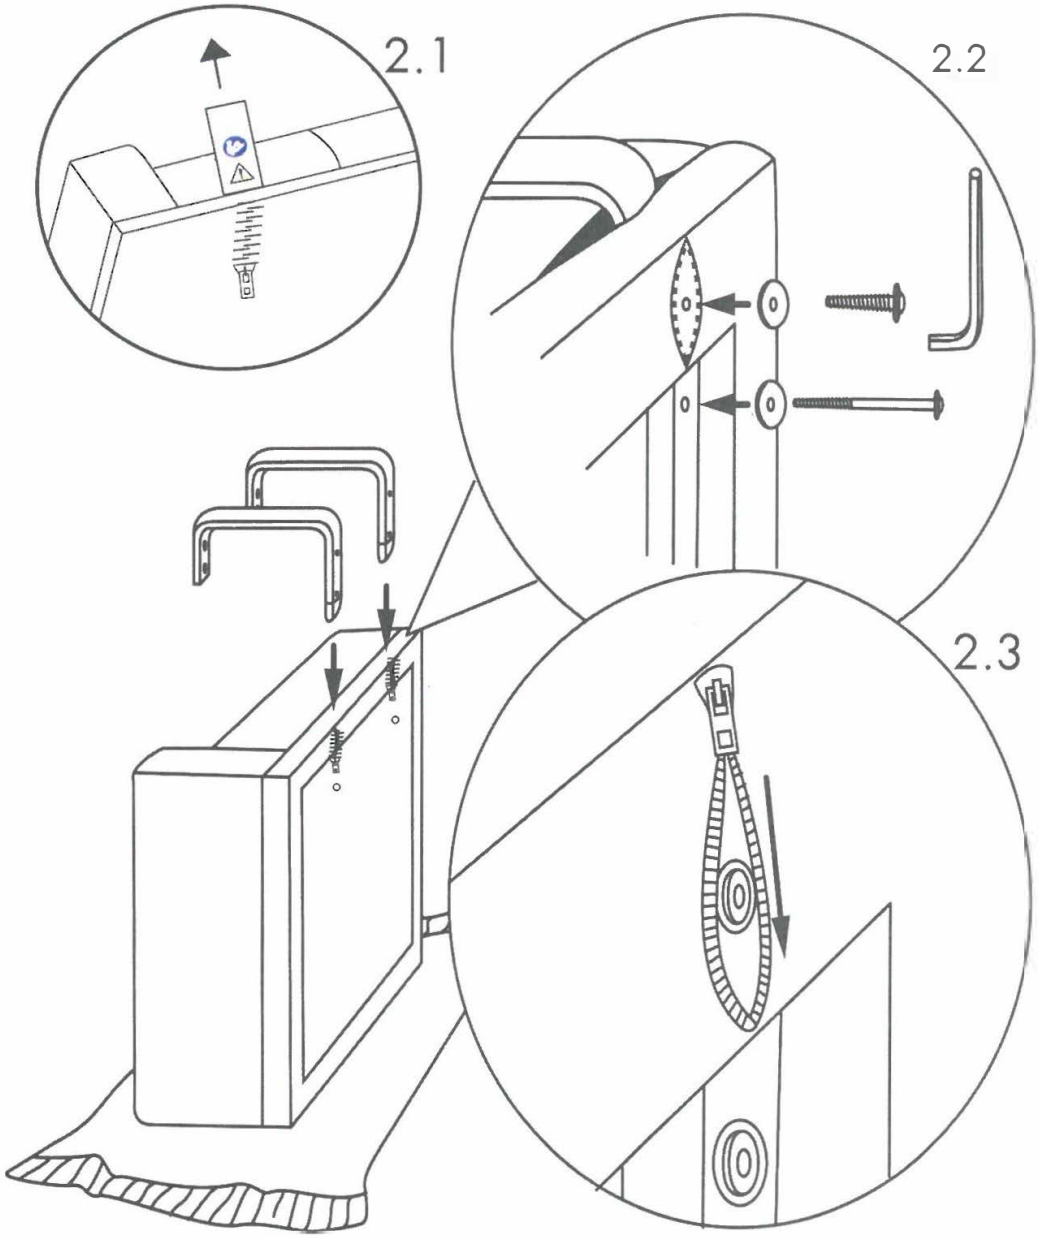

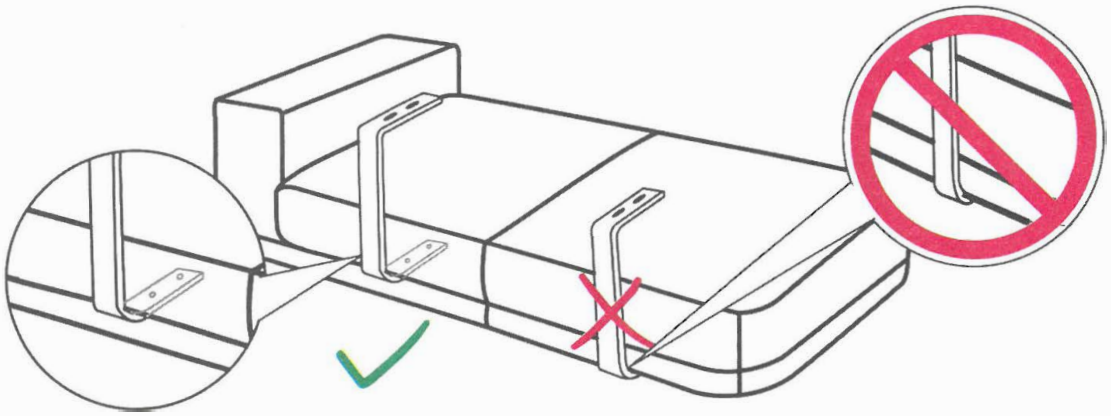

03

HUKLA
polstermöbel gmbh & co. kg

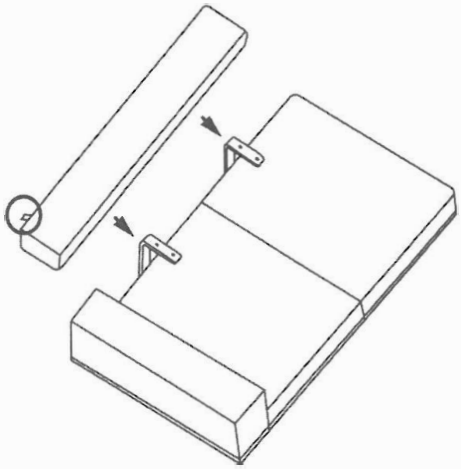

04

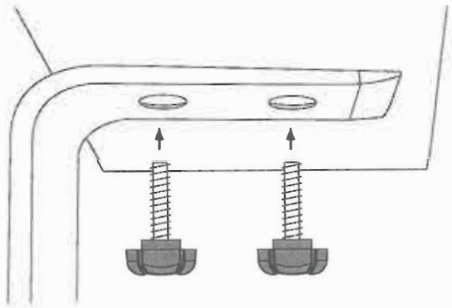

05

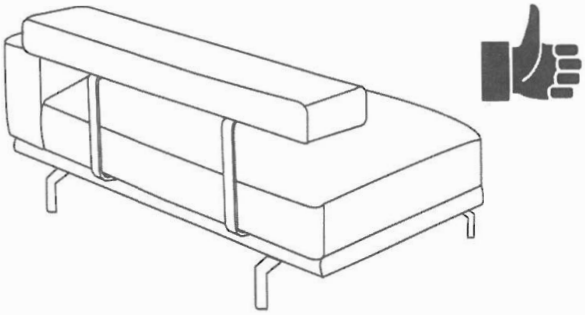

Bedienung Vorziehfunktion elektromotorisch

ACHTUNG
Überlastung der Elektromotoren bei Vorziehfunktion elektromotorisch

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**

■ Durch Betätigung der Berührungstaste fährt der Sitz bis zu ca. 19 cm in eine Relaxposition.

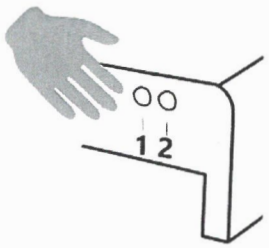

1-motorisch, 2 Berührungstasten- Vorziehfunktion vor/zurück:

Taste 1- zurück
Taste 2- vor

■ Die Kopfpolster manuell in die gewünschte Position einstellen (siehe Kapitel 9 "Kopfpolsterverstellung mit Rasterfunktion manuell").

Effektiv nutzbare Kabellänge betrifft ca. 4 m.

ACHTUNG
Die Sensorik der Berührungstaste ist sehr empfindlich. Bitte daher nicht mit nassen Händen oder feuchtem Lappen über die Berührungstaste wischen. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.

■ Unter Umständen kann es bei bestimmten Bezügen vorkommen, dass diese sich durch Reibung der Bezugsoberfläche elektrostatisch aufladen. Im ungünstigen Fall kann es dann zu einer Störung der Vorziehfunktion kommen, die in solchen Fällen durch das **Resetten** (Trennen und wieder Anschließen des Netzteils) einfach behoben werden kann.

■ Bei allgemeinen Funktionsstörungen bitte erst wie oben beschrieben „Resetten".

Fehlerbehebung und Reparatur

WARNUNG
Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker! Siehe Kapitel "Zu Ihrer Sicherheit!"

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

■ Anschluss an der Steckdose überprüfen,

■ Sicherung der Steckdose überprüfen,

■ Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.
Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.
Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.
Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind Sondermüll, NICHT im Hausmüll entsorgen!

Technische Daten

Stromversorgung:	230 V AC/ 50 Hz	Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 70 W	
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5 W	
Schutzklasse des Netzteils:	II ⧈	
Schutzart:	IP20	WICHTIG! Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

EU-Konformitätserklärung

Die Polipol-Unternehmensgruppe

POLIPOL polstermöbel gmbh & co. kg
HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg
ZEHDENICK polstermöbel gmbh & co. kg
POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg
MEGAPOL polstermöbel gmbh & co. kg

Diepenauer Heide 1
D-31603 Diepenau

erklärt hiermit, dass das folgende Produkt mit stufenlosen Vorziehfunktion-Funktion, sofern zutreffend, allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend genannten Richtlinien entspricht:

- Maschinenrichtlinie **2006/42/EG**
- EMV-Richtlinie **2014/30/EU**
- RoHS-Richtlinie **2011/65/EU**
- EuP-Richtlinie **2009/125/EG**

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie **2014/35/EU** werden eingehalten.

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Jochen Meiners
Diepenauer Heide 1
D-31603 Diepenau

Ort: Diepenau,
Datum: 13.03.2017

i.A. _____
Leitung Dokumentenmanagement