

Manueller Reset


Problemfall

- Die Beine lassen sich gar nicht bewegen oder nur nach unten

Maßnahmen

1. Überprüfen, ob das Stromkabel fest sitzt. Mit einem anderen Stromkabel testen, ob es am Kabel selbst liegt.
2. Visuelle Überprüfung der Verkabelung auf Schäden.
3. Visuelle Überprüfung auf Schäden am Handset und der Steuerungsbox.
4. Neuverstöpseln aller Kabel. Anschließend den Tisch resetten.

Manueller Reset durchführen

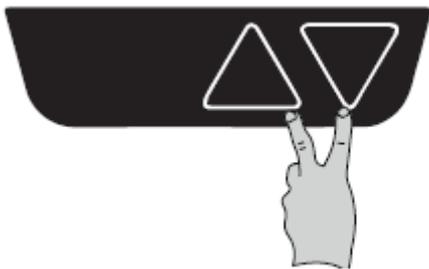

1. Drücken Sie mindestens 8 Sekunden lang gleichzeitig diese beiden Knöpfe.
2. Halten Sie den Knopf mit dem Pfeil nach unten so lange gedrückt, bis der Tisch den niedrigsten Punkt erreicht hat.
3. Jetzt ist der Tisch wieder betriebsbereit