



VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf dem Boden der Kerze ganz nach links gestellt wird und sich in der Position ON REMOTE befindet (siehe Abb. 1). Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich der Schalter auf dem Kerzenboden in der Stellung OFF oder 6HR TIMER befindet. Ziehen Sie die Schutzfolie der Batterie vorsichtig heraus, ohne die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung zu öffnen. Sobald diese entfernt ist, hat die Batterie Kontakt zu den Anschlüssen und die Fernbedienung ist einsatzbereit.

VERWENDEN DER EIN- UND AUSSCHALTFUNKTION DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die Taste ON, um das Licht einzuschalten. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die Taste OFF (siehe Abb. 2). Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 4,5 m. Wenn mit der Fernbedienung der Modus ON aktiviert wird, schaltet sich die Kerze stets mit der mittleren Helligkeitsstufe ein, was etwa 60 % der Gesamtleistung entspricht. Das Kerzenlicht erlischt, wenn Sie die OFF-Taste drücken. Das Gerät bleibt jedoch im Standby-Modus, bis Sie es erneut verwenden möchten. Um mehrere Kerzen gleichzeitig einzuschalten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen drücken Sie die Taste ON und halten Sie sie gedrückt, bis sich alle Kerzen eingeschaltet haben.

VERWENDEN DER DIMMER-FUNKTION DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung bietet drei Helligkeitsstufen. Beim Einschalten schaltet sich die Kerze stets mit der mittleren Helligkeitsstufe ein, was etwa 60 % der Gesamtleistung entspricht.

- Mit der linken Taste DIMMER - wird die Helligkeit herabgesetzt (s. FIG. 3).
- Mit der rechten Taste DIMMER + wird die Helligkeit erhöht (s. FIG. 4).

Um bei mehreren Kerzen gleichzeitig die Helligkeit zu erhöhen oder herabzusetzen, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen drücken Sie die Taste ON und drücken Sie anschließend die gewünschte Helligkeitstaste und halten Sie diese gedrückt (DIMMER + für eine hellere, DIMMER – für eine sanftere Stimmungsbeleuchtung). Alle Kerzen werden entsprechend eingestellt.

VERWENDEN DER TIMER-FUNKTION DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung bietet vier verschiedene Timer Optionen: 4, 6, 8 und 10 Stunden. Um den Timer (Zeitschaltuhr) bei eingeschalteter Kerze zu aktivieren, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die Taste für die gewünschte Timer-Einstellung. Wenn die Kerze das Signal empfangen hat, blinkt die LED-Flammenspitze zweimal auf. Wenn Sie beispielsweise die Kerze 10 Stunden lang eingeschaltet lassen möchten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die Taste 10H. Wenn die Flammenspitze zweimal blinkt, bleibt die Kerze 10 Stunden lang ein- und 14 Stunden ausgeschaltet. Dieser Zyklus wird täglich wiederholt.

Um mehrere Kerzen gleichzeitig mit der Timer-Funktion einzuschalten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen, drücken Sie die Taste ON, halten Sie die Taste ON gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte Einstellungstaste (4H, 6H, 8H oder 10H). Alle Kerzen schalten sich für die gewählte Zeitdauer ein und schalten sich danach automatisch aus. Dieser Zyklus wird täglich wiederholt.

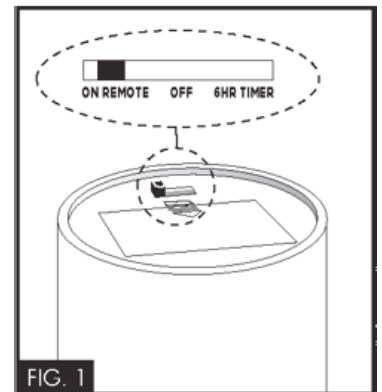


FIG. 1

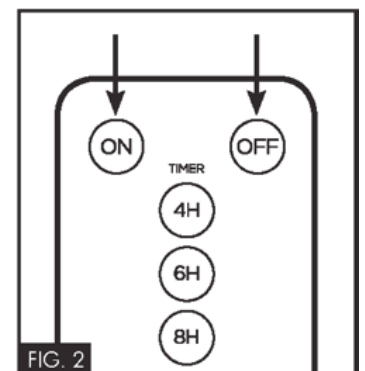


FIG. 2

