



Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festen Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz

1

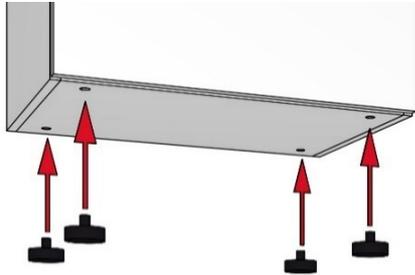


Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben. Stellfüße / Möbelgleiter (Teile Nr.: 50611) mit dem Zapfen in den Sockelboden setzen.

2

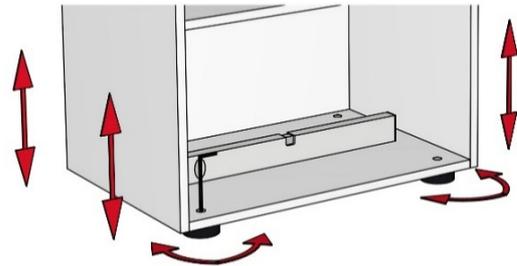

Frontteile (Schubkästen, Türen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel oder von außen mit Hand vornehmen. Löcher mit Abdeckkappen schließen.


3

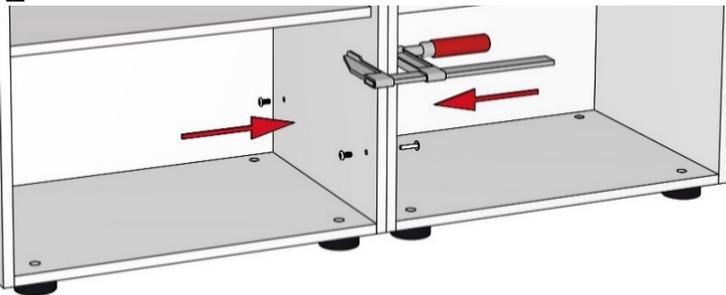

Verbindung Korpusseiten

Korpusseiten mit Möbelschraube M4 x 12 mm (Teile Nr.: 51202) und Gewindeendhülse 4 x 27 mm (Teile Nr.: 51290) verbinden, bzw. mit der Tellerkopfschraube 4 x 30 mm (Teile Nr.: 51458) festschrauben.

4

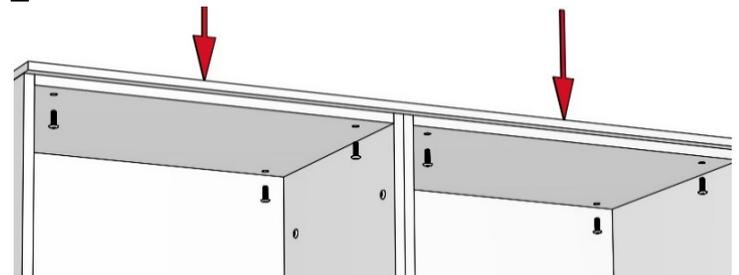


Deckblattmontage

Deckblatt (13 mm Lack, siehe Abb.) von innen mit Möbelschraube M4 x 20 mm (Teile Nr.: 51254) festschrauben.

Deckblatt (59 mm Eiche) von innen mit Tellerkopfschraube M4 x 25 mm (Teile Nr.: 51457) verwenden.

5A Zusatzartikel Beleuchtung: => siehe Anschluss Beleuchtungsplan


6A

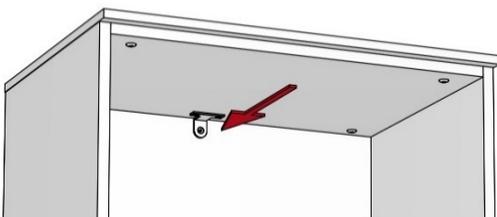

Kippsicherung innen, Möbelhöhe ca. 110 - 174 cm

Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr.: 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr.: 00210) befestigen.

6B

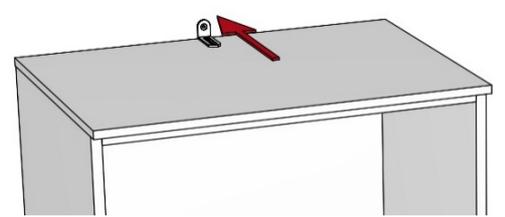

Lowboard ohne Kippsicherung!
entweder 6A - oder 6B

Kippsicherung außen, nur bei Möbelhöhe ca. 208 cm!

Set "Wandbestigung" (Teile Nr.: 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

7 Griffe (Teile Nr.: 51123) mit Griffschrauben M4 x23 mm (Teile Nr.: 51251) anbringen.

Fronten einsetzen, ggf. offene Fächer wieder einbauen, Zierkappen auf Türscharniere klipsen!

Anschluss Beleuchtung mit Touch Light Schalter

1. Euroflachstecker von LED-Konverter an Spannungsnetz anschließen.
2. Touch Light Schalter (maximale Belastung 36 Watt!) mit LED-Konverter verbinden.
3. Der Touch Light Schalter reagiert auf Berührung über ein Magnetfeld, das maximal 30 mm abgedeckt sein darf (je weniger, desto besser). Der Schalter kann mittels beiliegender Schraube an der Außenseite frei positioniert und festgeschraubt werden. Wir empfehlen hinter dem Schrank die oberen Ecken (Deckblatt / Außenseite).
4. Beleuchtung(en) an Touch Light Schalter anschließen. Die maximale Belastung von 30 Watt je LED-Konverter (Trafo) nicht überschreiten!

Es dürfen keine elektrischen Geräte, die das Magnetfeld stören, sich in unmittelbarer Nähe vom Touch Schalter befinden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen!

Elektrische Impulse (Störungen aus dem Stromnetz, wie z. B. Jalousie-Motoren) können ebenfalls das Magnetfeld stören!

5. Bei Verwendung eines Funkschalters, entfällt der Touchschalter.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Verbrauch je angeschlossener LED-Beleuchtung:

Einbaustrahler offenes Fach / Wandboard _____ je 2,4 Watt

Beispiel für Montage hinter Möbel

