

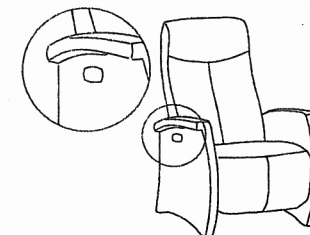
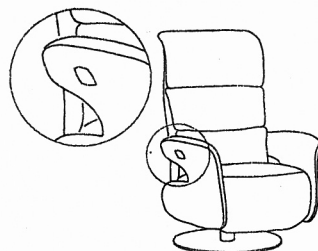
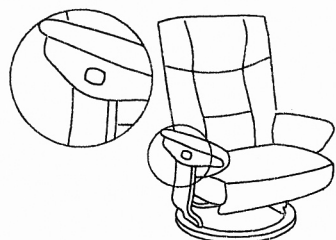


GB Chairs with "recliner" function electric / SE Fåtöljer med elektriskt reclinerfunktion / NL Fauteuils met elektrische rugverstelling / NO Stoler med elektrisk recliner funksjon
 DE Sessel mit elektrischer Funktion "recliner" / DK Stole med elektrisk "recliner" funktion / FR Fauteuil de relaxation électrique / FI Mekanismituolit sähkömekanismilla

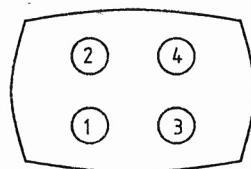

GB Control panel to use "recliner" function electric / SE Kontrollpanel för elektrisk reclinerfunktion / NL Bedieningspaneel voor de elektrische verstelling
 NO Kontrollpanel for elektrisk recliner funksjon / DE Schalttafel zur Aktivierung der elektrischen Funktion "recliner"
 DK Kontrol panel til anvendelse af den elektriske funktion / FR Fauteuil de relaxation électrique / FI Ohjauspaneeli sähkötoiminnon käyttöä varten

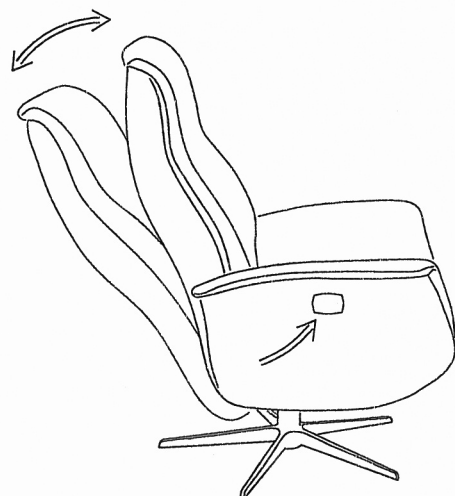

GB - Control panel buttons
 1 - open back / 2 - close back
 3 - open footstol, back / 4 - close footstol, back

SE - Knappfunktioner på Handkontroll
 1 - start rygg (rygg fälls bakåt) / 2 - stäng rygg (rygg fälls framåt)
 3 - start fotpall fälls ut / 4 - stäng fotpall fälls in

NL - Gebruik bedieningspaneel
 1 - rugverstelling naar achteren / 2 - rugverstelling naar voren
 3 - open de footrest verstelling / 4 - sluit de footrest verstelling






NO - Knappefunksjoner på fjernkontroll:
 1 - Legger ned rygg / 2 - Tar opp rygg
 3 - Fothviler går ut / 4 - Fothviler går inn

DE - Schalttafel mit Auslöseknöpfen
 1 - Rückenlehne neigen / 2 - Rückenlehne zurückneigen
 3 - Rückenlehne neigen, Fußstütze ausfahren
 4 - Rückenlehne zurückneigen, Fußstütze zurückfahren

DK - Knapper på fjernbetjeningen
 1 - Læne ryggen tilbage / 2 - Hæve ryggen
 3 - Åbne fodskammel / 3 - Lukke fodskammel

FR - Boutons de panneau de commandes
 1 - ouvrir le dossier / 2 - fermer le dossier
 3 - ouvrir le repose-pied, dossier / 4 - fermer le repose-pied, dossier

FI - Ohjainpaneelin napit
 1 - avaa selkä (selkä taittuu taaksepäin) / 2 - sulje selkä (selkä taittuu eteenpäin)
 3 - avaa jalkarahi (rahi taittuu ulos) / 4 - sulje jalkarahi (rahi taittuu sisään)

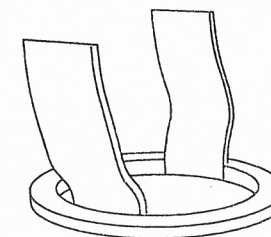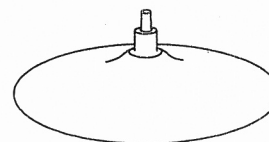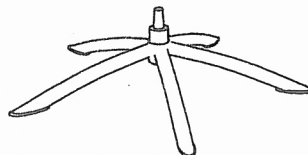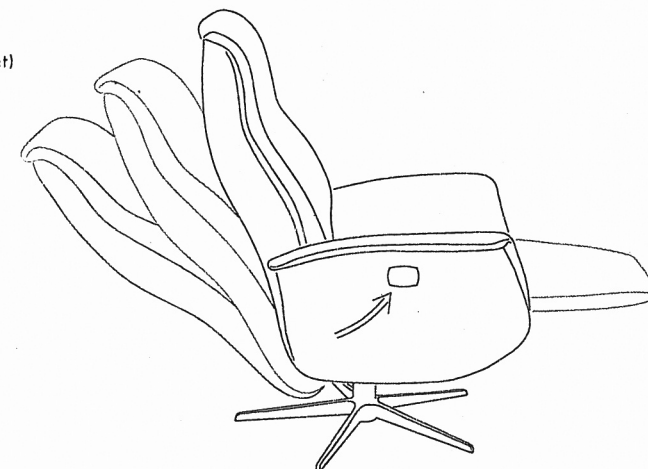

GB Different base type / SE Olika varianter av socklar / NL Verschillende poot mogelijkheden / NO Ulike sokkeltyper
 DE Unterschiedliche Fußausführungen / DK Varianter af sokkel typer / FR Différents types de piètement / FI Eri jalusta mallit