



**Spioncino Digitale
Istruzioni per l'uso**
DTS-Mini 2.6"
DTS-Standard 3.2"

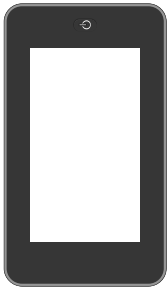

Attenzione


1. Leggere il manuale prima dell'uso.
2. Non disassemblare la telecamera o il display.
3. Maneggiare con cura.



Pile

Non gettare le pile usate nella spazzatura. Smaltire correttamente nei centri di raccolta designati. Non aprire, bruciare, inghiottire o ricaricare le pile, tenere lontano dalla portata dei bambini.

Inclusi nella confezione

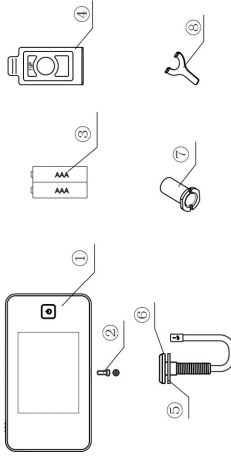

1. Spioncino Digitale
2. Vite di fissaggio
3. 2x pile AAA
4. Piastra posteriore
5. Guarnizione in gomma
6. Videocamera
7. Dado di fissaggio
8. Chiave

Prima dell'installazione

Prima dell'installazione dello spioncino, assicurarsi che le pile siano inserite.

Installazione

1. Se è già installato uno spioncino, rimuoverlo, altrimenti praticare un foro di 14 mm ca. a 1,6 m dal pavimento. Inserire la videocamera dall'esterno nel foro, la guarnizione in gomma deve trovarsi tra la lente e la porta. La freccia deve essere rivolta verso l'alto (Figura 1).
2. Allentare la vite sul fondo del display, staccare la piastra posteriore e rimuovere la pellicola protettiva.
3. Posizionare la piastra posteriore sul lato interno, in corrispondenza della parte finale della telecamera e avvitare il dado di fissaggio sulla filettatura della telecamera, usando la chiave inclusa nella confezione. La freccia sulla piastra posteriore deve puntare verso l'alto. Non torcere o danneggiare il cavo! (Figura 2)
4. Il cavo dati deve essere completamente inserito sul retro dello schermo, il cavo eccedente deve essere riposto con cura nell'apposito spazio.
5. Aggianciare il display alla piastra posteriore e fissarlo con la vite rimossa in precedenza (Figura 3).




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Inserire o sostituire le pile

1. Spingere il coperchio verso sinistra.
2. Posizionare le pile facendo attenzione al segno +/-.
3. Spingere indietro il coperchio e bloccarlo.



Uso


1. Tasto di accensione: premere e rilasciare il tasto di accensione, il display rimarrà acceso per circa 10 secondi.
2. Spia luminosa: se si accende la spia sul display sostituire le pile.

Specifiche

- Spessore porta di 38-110mm
- Diametro foro di 14-22 mm
- Sensore: 0,3 Mega Pixel CMOS
- Alimentazione: 2x pile AAA
- Display: 2,6" TFT □ 3,2" TFT □
- Dimensioni: 110 (L) x 59 (A) x 14mm (P) 125 (L) x 68 (A) x 15 (P) mm
- Peso: 100g 160g

Attention :


1. Please read the instruction manual before use.
2. DO NOT disassemble the camera or the mainbody.
3. Handle with care.



Battery:

Dispose of used batteries appropriately. DO NOT bury or burn the batteries and keep them away from children. DO NOT swallow. DO NOT re-charge or disassemble the batteries.

Package Contents:

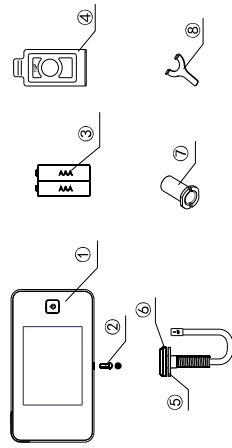

- ① Digital door viewer
- ② AAA batteries (Optional)
- ③ Washer
- ④ Locking bolt 1 pc
- ⑤ Holding plate
- ⑥ Camera
- ⑦ Locking barrel
- ⑧ Tightening tool

Installation and replacement of the batteries

1. Slide the cover left to open.
2. Install the batteries in accordance with the +/- sign.
3. Reverse this process to close the cover.



Operation:

1. Power Button: Press and release the power button, then the unit will continue working for the next 10 seconds.
2. Light Indicator: If the light indicator turns on, please replace the batteries.

Specification:

- Fits any door: 38-110mm (1.50"-4.33") thick
- Any barrel hole: 14-22mm
- Sensor: 0.3 Mega Pixel CMOS
- Power source: 2 AAA Batteries
- LCD screen: 2.6" TFT □ 3.2" TFT □
- Size: 110(W)x59(H)*14(T)mm 125(W)x68(H)x15(T)mm
- Weight: 100g 160g

**Digital Door Viewer
User Manual**

DTS-Mini 2.6"
DTS-Standard 3.2"

