

18.360.4




- D** Bedienungsanleitung
- UK** Operating instructions



Massagegerät mit Heizung
Massage Unit with Heating
VMU-Prestige

Hinweise zur Umweltverträglichkeit

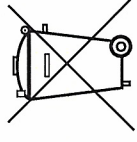

Dieses Symbol besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Zum Schutze der Gesundheit und der Umwelt sollten Sie stattdessen Ihre Altgeräte zur Entsorgung einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte übergeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungsunternehmen für Hausmüll.



Sicherheitshinweise

- Zum Betrieb des Massagegerätes VMU-Prestige darf ausschließlich das mitgelieferte VIBRADORM-Steckernetzteil verwendet werden!
- Öffnen Sie nie das Gehäuse des Handschalters oder des Netzteils! Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses erlischt der Garantieanspruch.
- Reparaturen dürfen ausschließlich vom Personal des Herstellers durchgeführt werden!
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Handschalters eindringen!
- Überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel oder die Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Händler um.
- Das Massagegerät VMU-Prestige eignet sich nur für den Betrieb in geschlossenen und trockenen Wohnräumen. Es darf nicht im Freien eingesetzt werden!
- Personen mit Herzschrittmachern dürfen das Massagegerät VMU-Prestige nicht verwenden, da eine Beeinflussung des Herzschrittmachers nicht gänzlich auszuschließen ist.



Montage / Inbetriebnahme

Das Massagegerät VMU-Prestige wird fertig montiert von Ihrem Möbelhersteller geliefert, so dass keine speziellen Montagearbeiten nötig sind. Stecken Sie das Steckernetzteil des Massagegerätes in eine Steckdose; damit ist das Massagegerät betriebsbereit.

Änderung der Informationen in diesem Dokument ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.

© 2012 VIBRADORM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung jeder Art ohne die schriftliche Genehmigung der VIBRADORM GmbH ist strikt verboten.

Die VIBRADORM GmbH ist nicht haftbar für hierin enthaltene Fehler oder für Neben- oder Folgeschäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.



Bedienung

1 Massage starten

Die Massage kann durch Drücken der folgenden Tasten gestartet werden:

1.1 Ein / Aus Taste (1)

Wird das Massagegerät zum ersten mal benutzt, so wird die „Individual“-Einstellung gewählt. Alle Massage-motoren laufen mit der Werks-einstellung (Intensitätsstufe 3; mittlere Intensität).

War das Massagegerät bereits einmal in Benutzung, so wird die zuletzt verwendete Einstellung (Individual, Puls- oder Wellenmassage) erneut gestartet.

1.2 Individual-Taste (2)

Wird das Massagegerät zum ersten mal benutzt, so wird die Werks-einstellung (Intensitätsstufe 3; mittlere Intensität) gewählt.

Wurde bereits einmal eine individuelle Einstellung (siehe Punkt 3, individuelle Einstellung) vorgenommen, so wird die Massage mit dieser Einstellung wieder gestartet.

1.3 Pulsmassage-Taste (3)

Die Massage wird mit dem ersten von 3 Pulsmassage-Programmen gestartet.

1.4 Wellenmassage-Taste (4)


Die Massage wird mit dem ersten von 3 Wellenmassage-Programmen gestartet.

1.5 Intensitätstasten (5) bis (9)

Durch das Drücken einer dieser Tasten wird der entsprechende Massage-motor auf der Intensitätsstufe 1 gestartet.

Bitte beachten Sie:

Durch diese Vorgehensweise wird eine zuvor erstellte individuelle Einstellung überschrieben! (siehe Punkt 3, individuelle Einstellung)

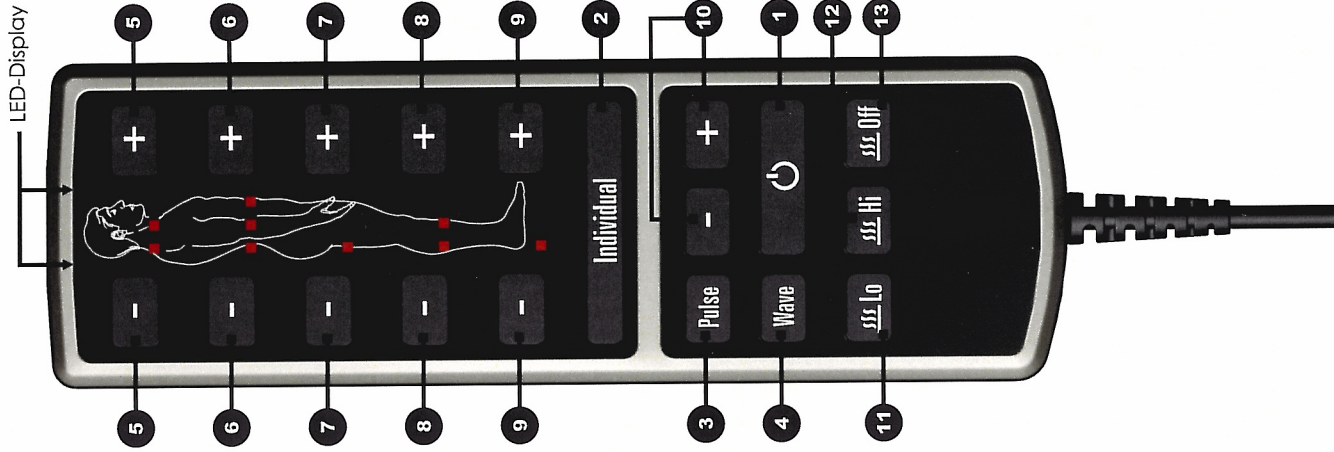

2 Massage beenden

Die Massage wird durch einen Timer nach 15 Minuten automatisch beendet. Wenn Sie die Massage vorzeitig beenden möchten, drücken Sie bitte die Ein/Aus-Taste (1).

3 Individuelle Einstellung

Starten Sie die Massage durch Drücken der Individual-Taste (2).

Wird das Massagegerät zum ersten mal benutzt, so wird die Werks-einstellung (Intensitätsstufe 3; mittlere Intensität) gewählt.

Sie können jetzt die Intensität der einzelnen Massagemotoren mit den - und + -Tasten (5) - (9) in 5 Stufen verändern.

Die Intensitätsstufen werden von dem LED-Display wie folgt angezeigt:

- ☐ ☐ Stufe 0 (aus)
- ☒ ☐ Stufe 1
- ☒ ☐ Stufe 2
- ☒ ☐ Stufe 3
- ☒ ☐ Stufe 4
- ☒ ☐ Stufe 5

(☐ LED aus; ☒ LED an; ☒ LED blinkt)

Wenn Sie nach Erreichen der niedrigsten Intensität (Stufe 1) noch einmal eine der -Tasten (5) - (9) drücken, wird der entsprechende Massagemotor ausgeschaltet. Wenn Sie alle Massagemotoren ausschalten wird die Massage beendet.

Durch Drücken der Individual-Taste (2) können Sie zwischen der Werks-einstellung (Intensitätsstufe 3; mittlere Intensität) und Ihren individuellen Einstellungen wechseln. Die individuellen Einstellungen bleiben auch nach Beenden der Massage erhalten.

4 Pulsmassage

Drücken Sie die Puls-Taste (3) um die Massage mit dem ersten von 3 Pulsmassage-Programmen zu starten. Drücken Sie die Puls-Taste (3) erneut,

um das zweite Pulsmassage-Programm zu starten.

Drücken Sie die Puls-Taste (3) erneut, um das dritte Pulsmassage-Programm zu starten.

Wenn Sie die Puls-Taste (3) ein viertes mal drücken, wird wieder das erste Pulsmassage-Programm gestartet.

Mit den - und + -Tasten (10) können Sie die Geschwindigkeit der Pulsmassage-Programme in 3 Stufen verändern.

Mit den - und + -Tasten (5) - (9) kann die Massage-Intensität in 5 Stufen verändert werden.

Bitte beachten Sie:

Die Pulsmassage wird bei der nächsten Verwendung wieder mit der Werkseinstellung gestartet!

5 Wellenmassage

Drücken Sie die Wellen-Taste (4) um die Massage mit dem ersten von 3 Wellenmassage-Programmen zu starten.

Drücken Sie die Wellen-Taste (4) erneut, um das zweite Wellenmassage-Programm zu starten.

Drücken Sie die Wellen-Taste (4) erneut, um das dritte Wellenmassage-Programm zu starten.

Wenn Sie die Wellen-Taste (4) ein viertes mal drücken, wird wieder das erste Wellenmassage-Programm gestartet.

Mit den - und + -Tasten (10) können Sie die Geschwindigkeit der Wellenmassage-Programme in 3 Stufen verändern.

Mit den - und + -Tasten (5) - (9) kann die Massage-Intensität in 5 Stufen verändert werden.

Bitte beachten Sie:

Die Wellenmassage wird bei der nächsten Verwendung wieder mit der Werkseinstellung gestartet!



Bedienung

6 Heizung

6.1 Niedrige Heizstufe

Mit dieser Taste kann die Heizung auf der niedrigen Heizstufe eingeschaltet werden. Die Steuerung bestätigt das Einschalten der niedrigen Heizstufe mit einem kurzen Piepton. Wurde die Heizung bereits auf der hohen Heizstufe eingeschaltet, so können Sie mit dieser Taste auf die niedrige Stufe umschalten.

6.2 Hohe Heizstufe

Mit dieser Taste kann die Heizung auf der hohen Heizstufe eingeschaltet werden. Die Steuerung bestätigt das Einschalten der hohen Heizstufe mit 2 kurzen Pieptönen. Wurde die Heizung bereits auf der niedrigen Heizstufe eingeschaltet, so können Sie mit dieser Taste auf die hohe Stufe umschalten.

6.3 Heizung ausschalten

Mit dieser Taste wird die Sesselheizung ausgeschaltet. Die Steuerung bestätigt das Ausschalten der Heizung mit einem kurzen Piepton.

Timer

Nach ca. 30 Minuten wird die Heizung automatisch ausgeschaltet.

Sicherheitschaltung

Die Sesselheizung THERMORELAX verfügt über eine Sicherheitsschaltung, die die Heizleistung überwacht. Wird eine bestimmte Heizleistung überschritten, so wird (je nach Heizdauer) auf die kleine Heizstufe um- oder die Heizung ausgeschaltet. Die Sicherheitsschaltung verhindert in diesem Fall auch ein Eingreifen des Benutzers.

Fehlermeldungen

Kurzschluß im Heizpad:

Die Steuerung meldet diesen Fehler mit 5 kurzen Pieptönen.

Kurzschluß in der Elektronik:

Die Steuerung meldet diesen Fehler mit 3 kurzen Pieptönen.

Heizpad nicht angeschlossen:

Die Steuerung meldet diesen Fehler mit einem langen Piepton.

