

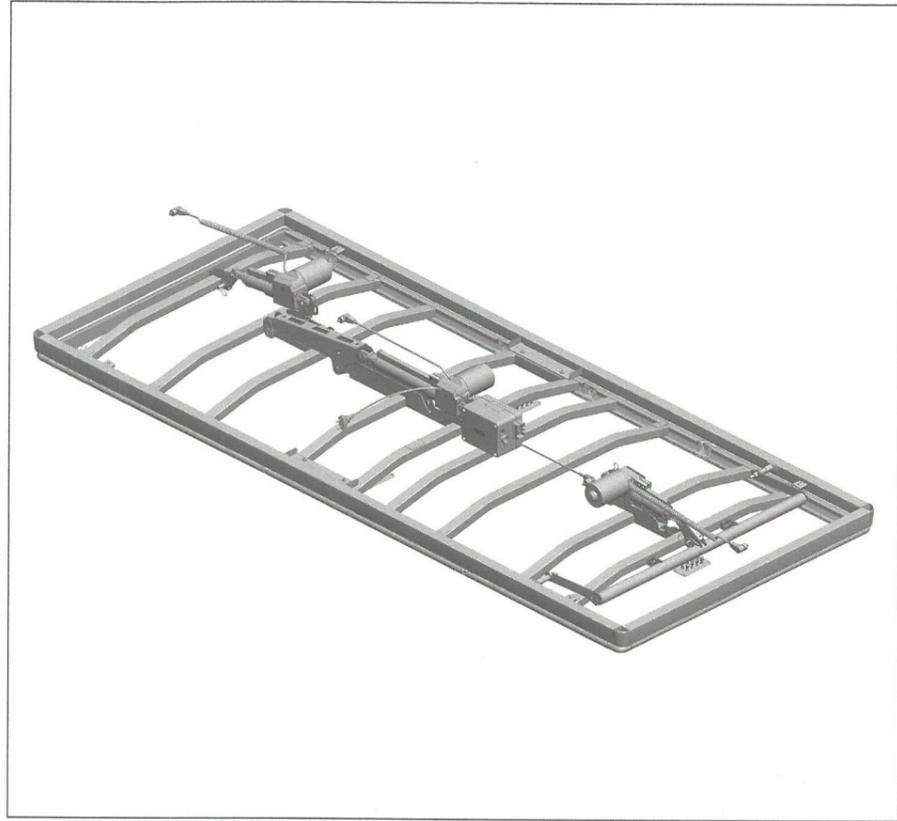
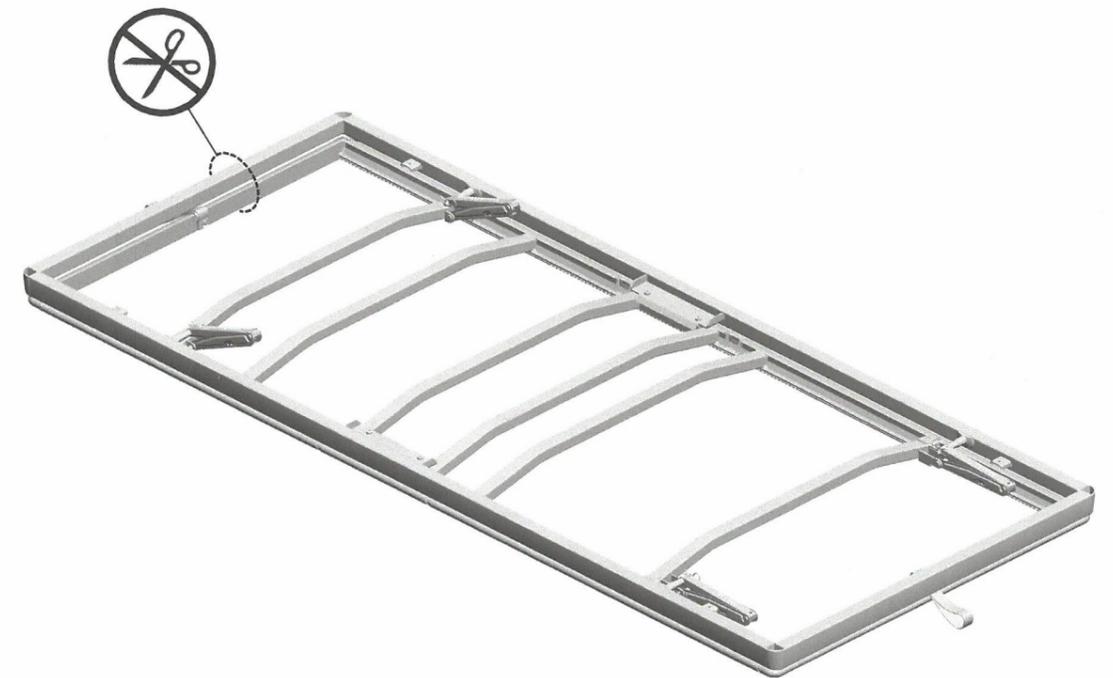
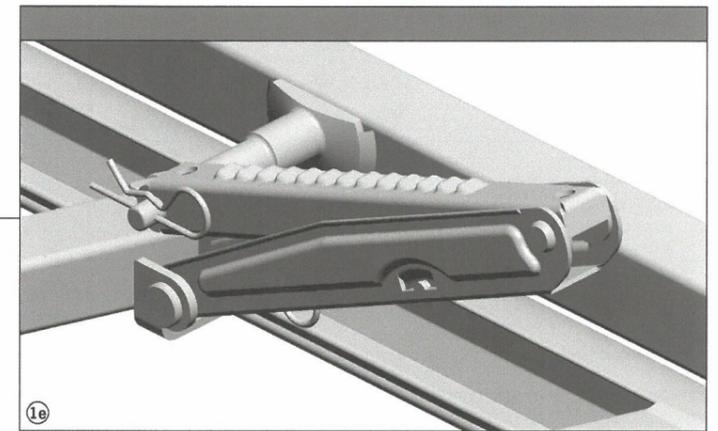
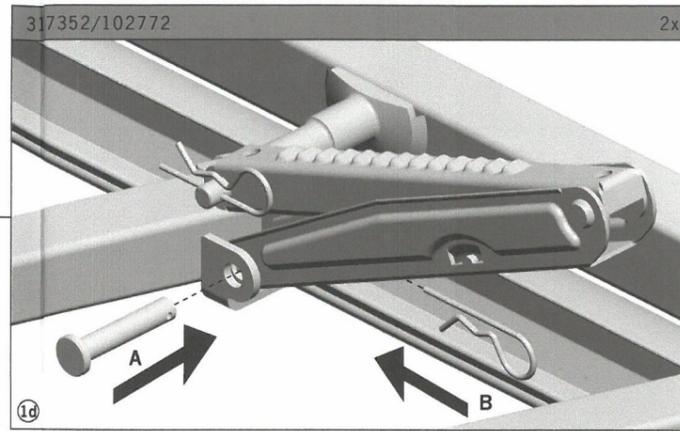
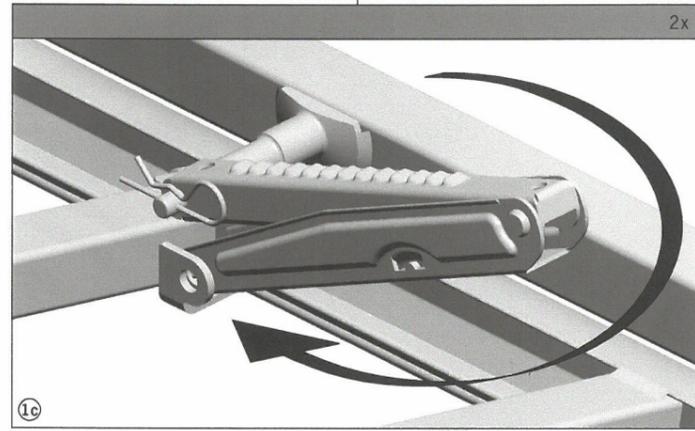
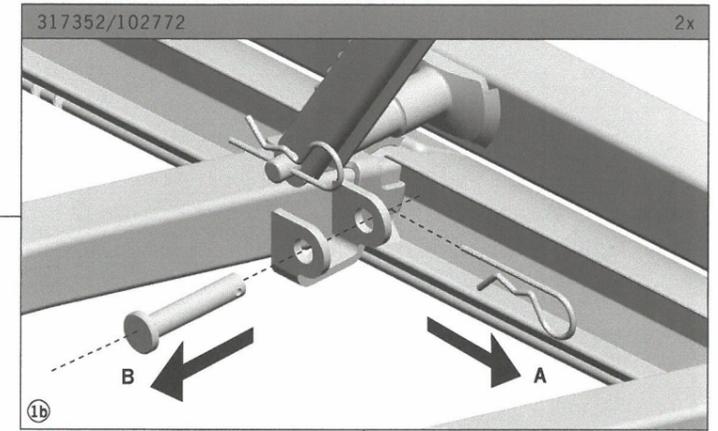














Auping Mesh base

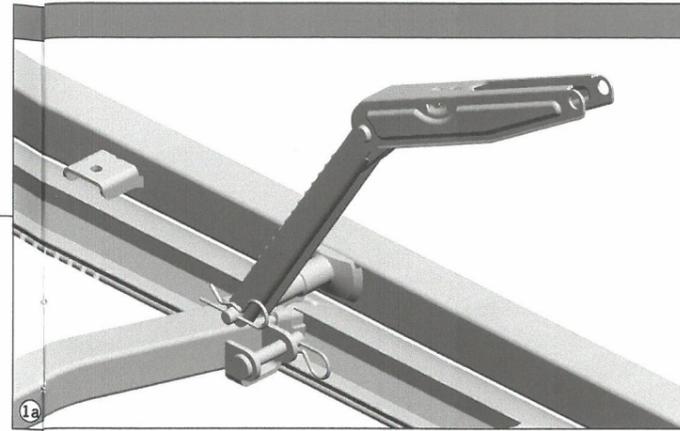












auping











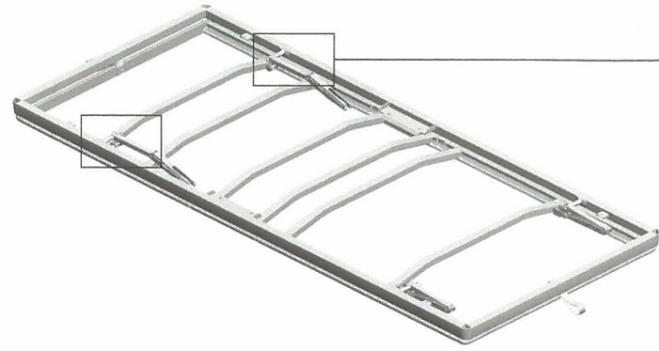


















Auping Mesh base

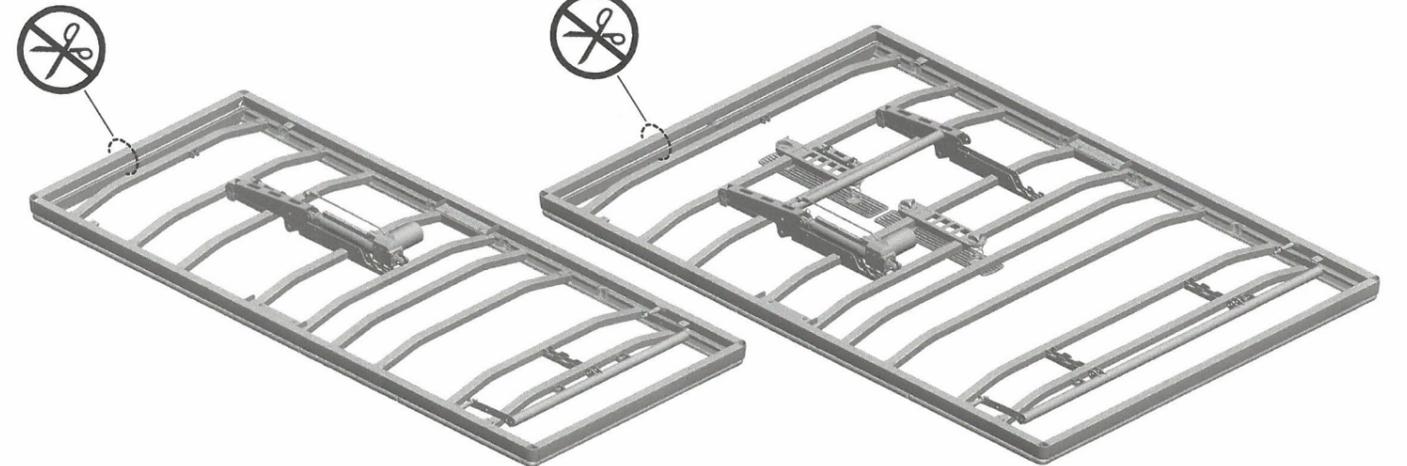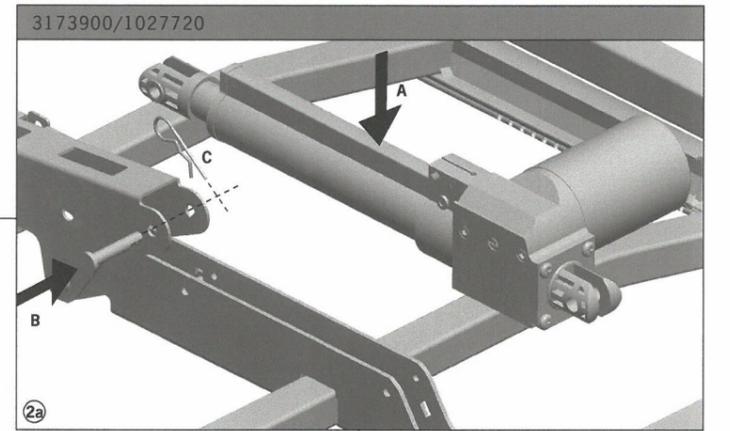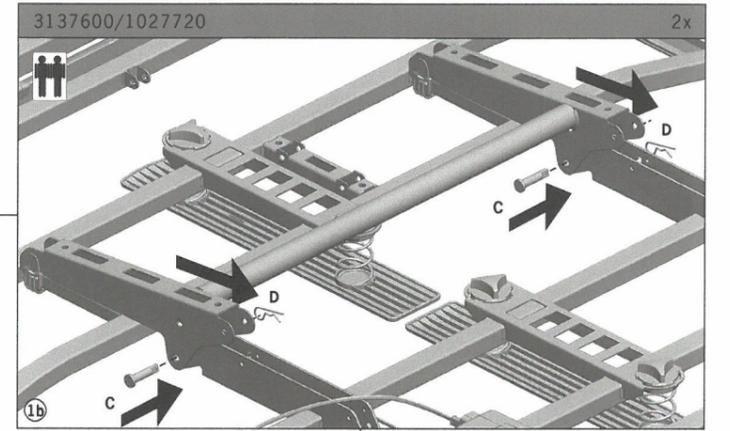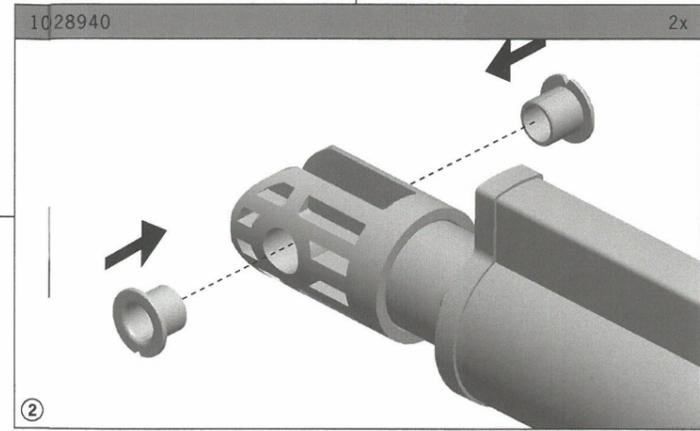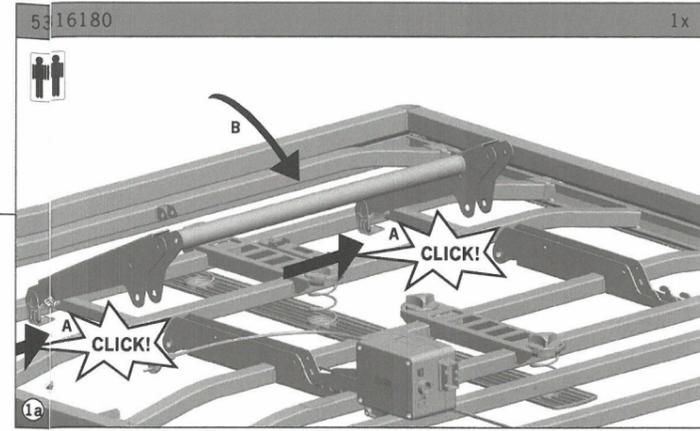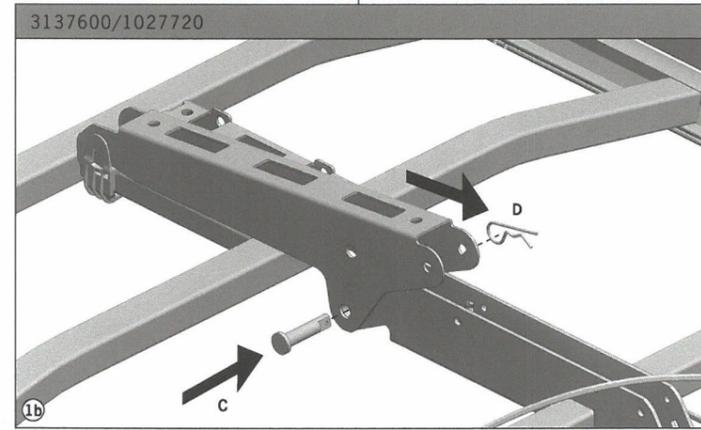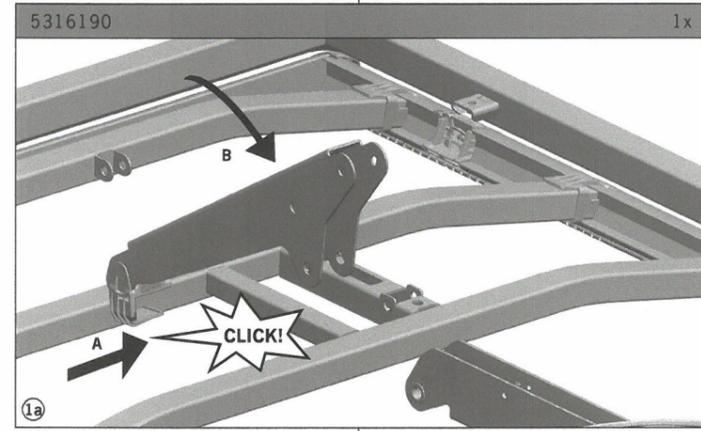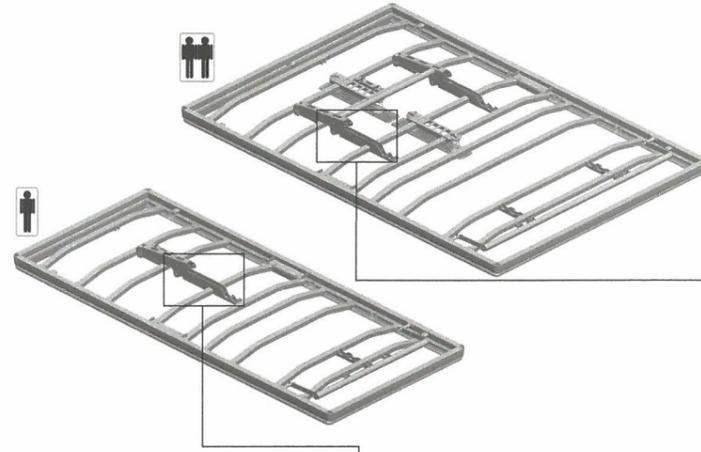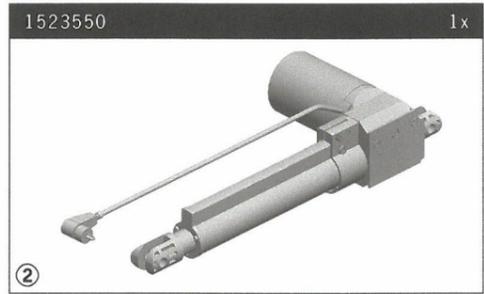
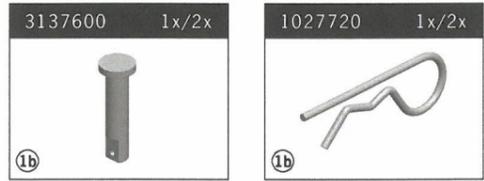
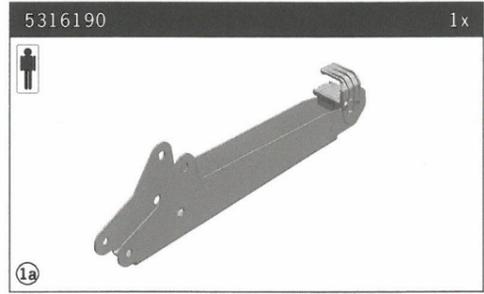
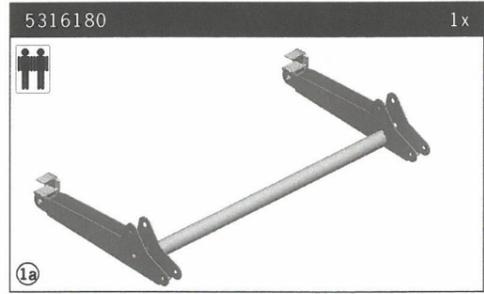


Auping Mesh base

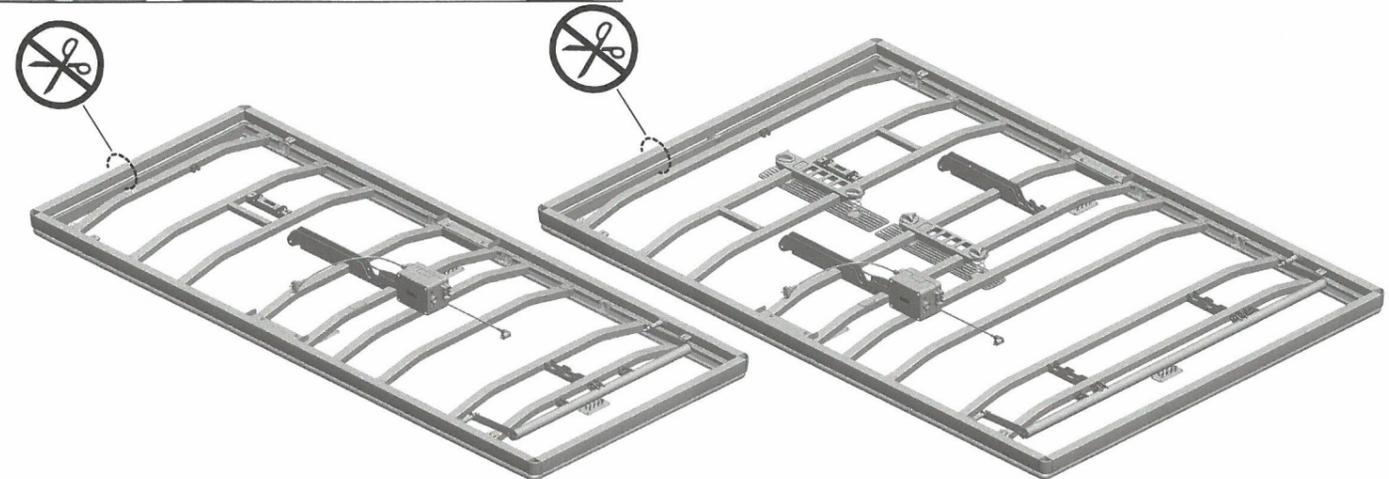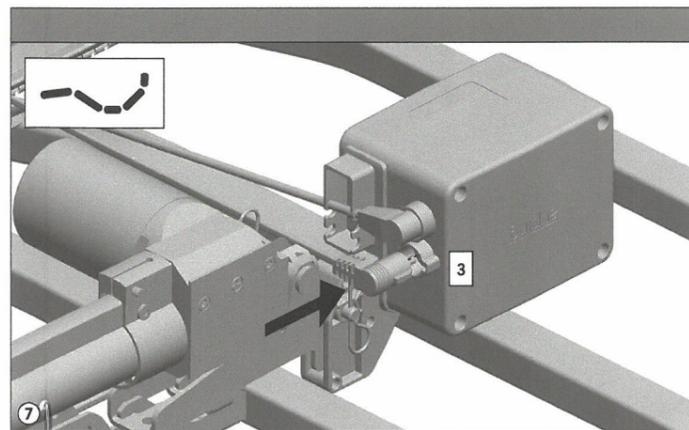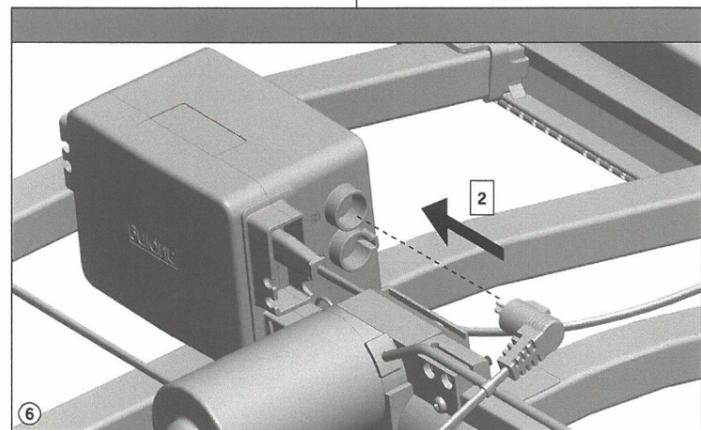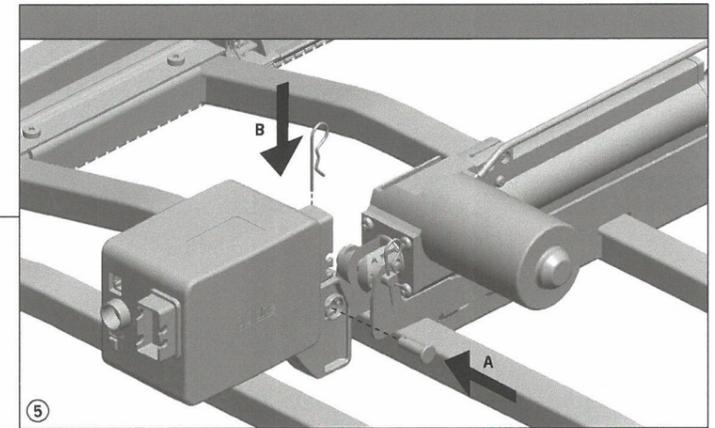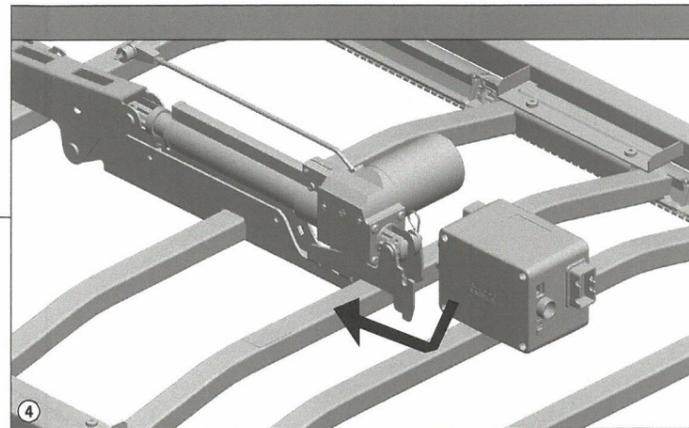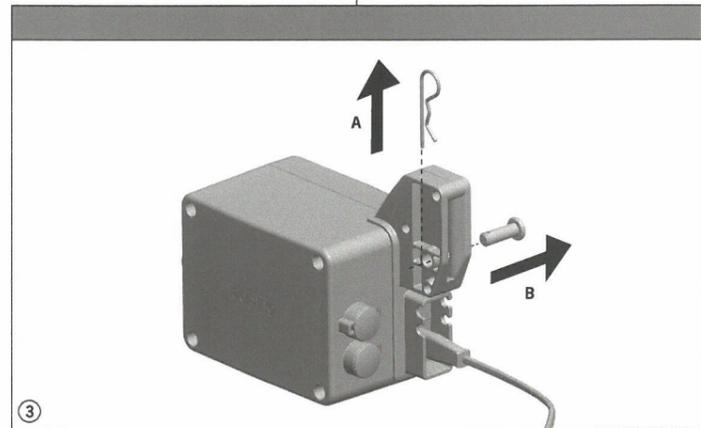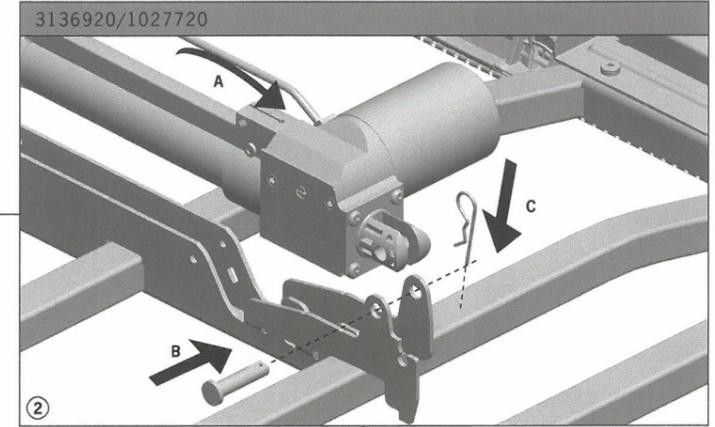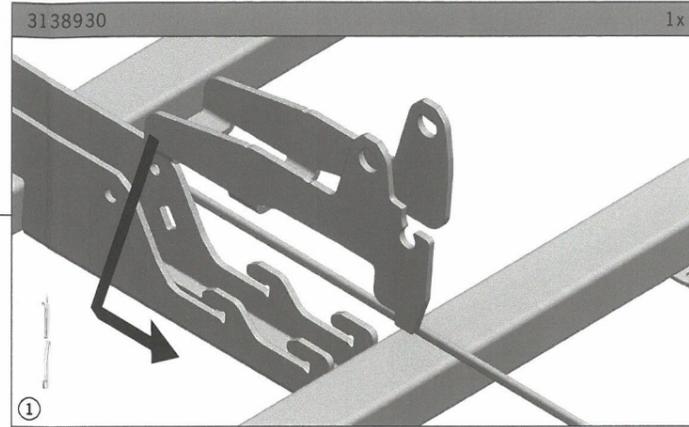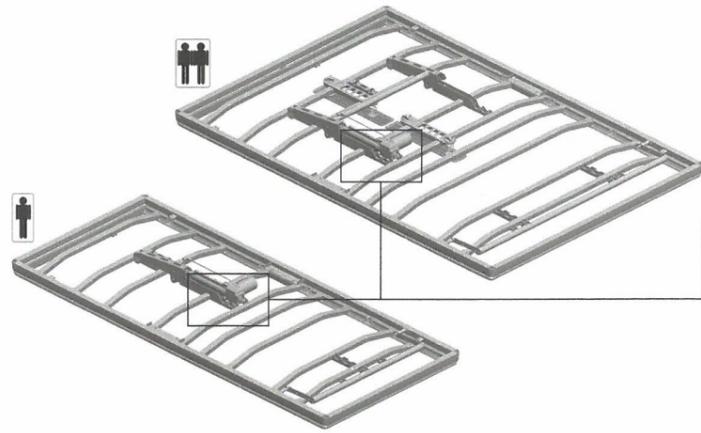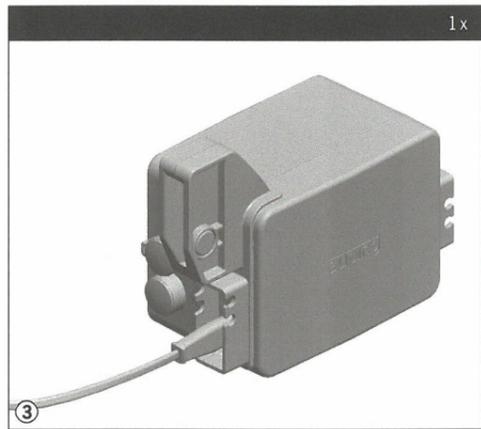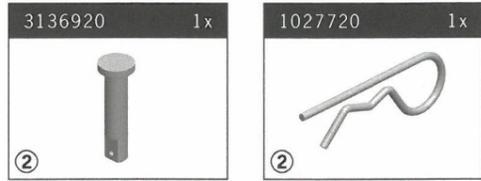

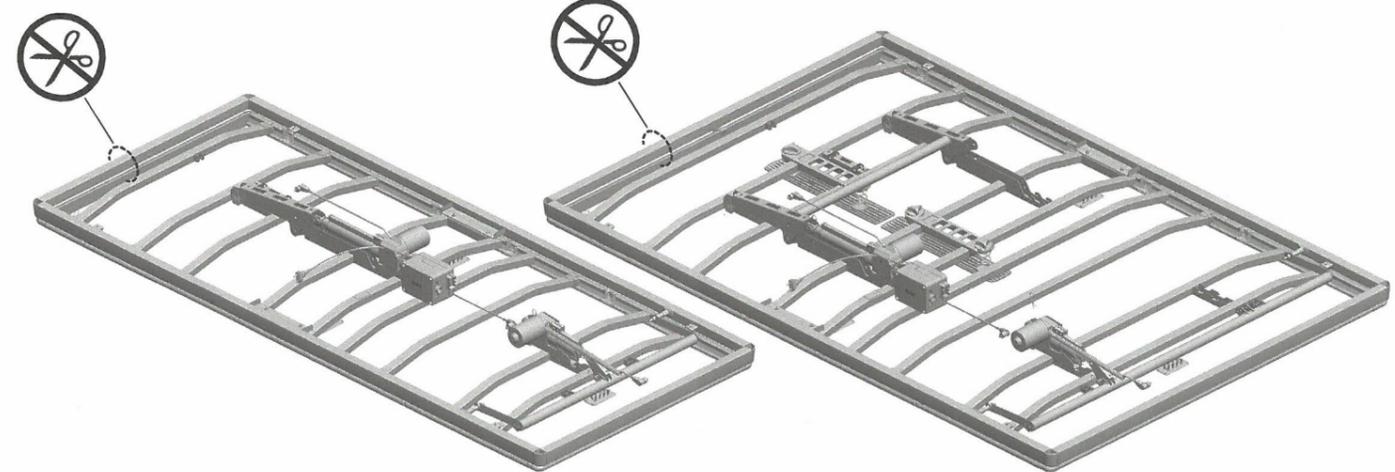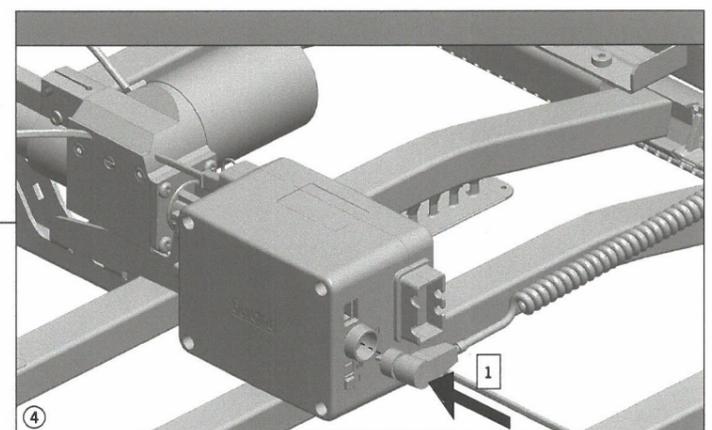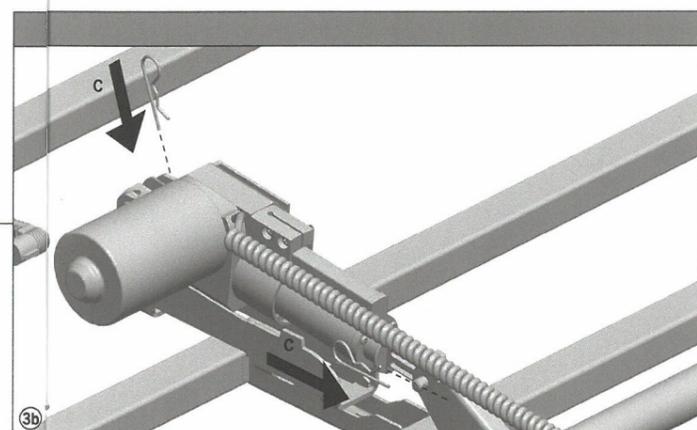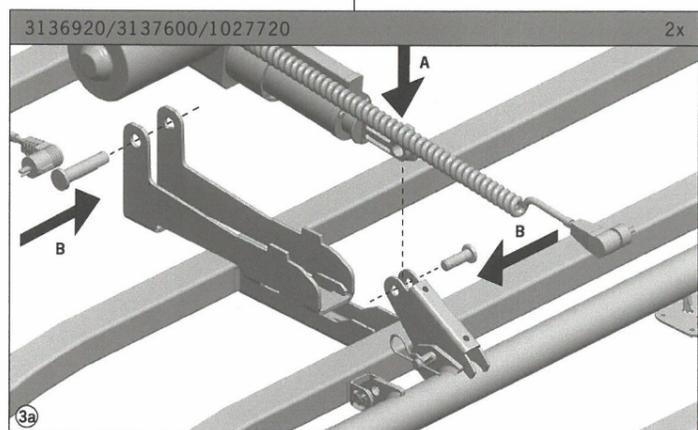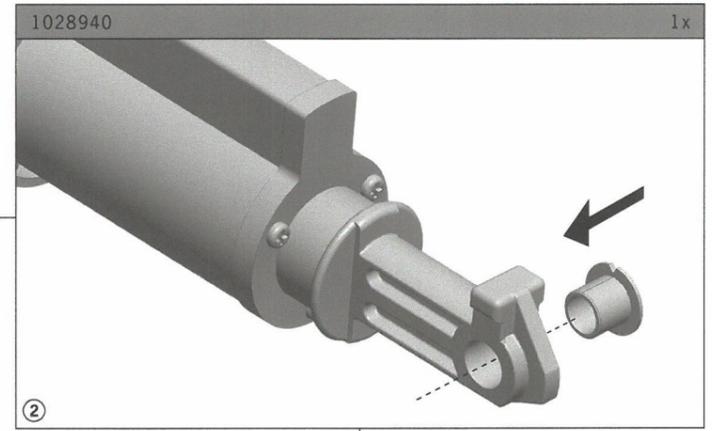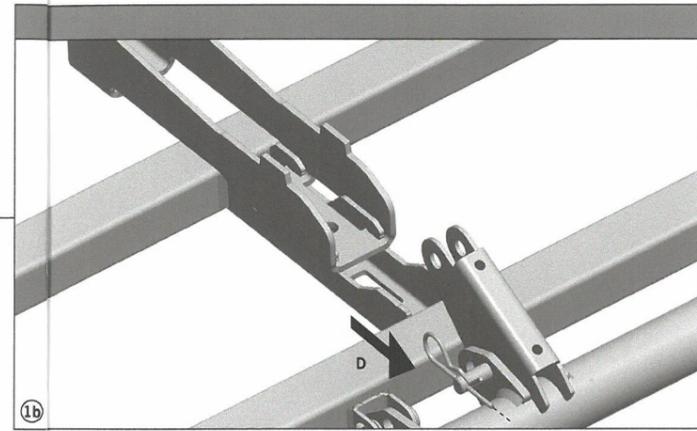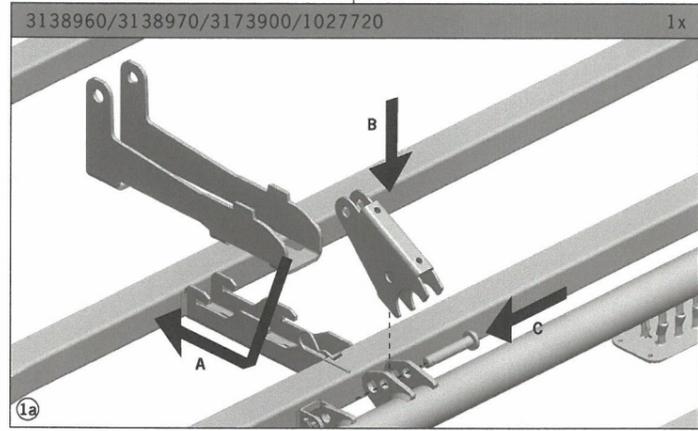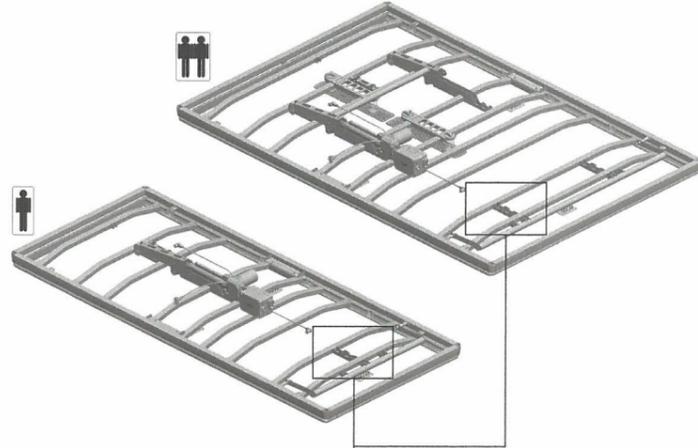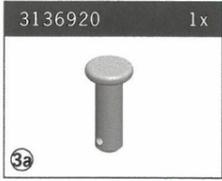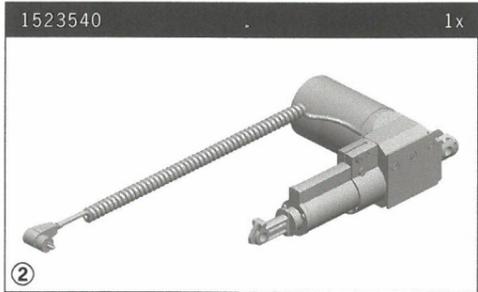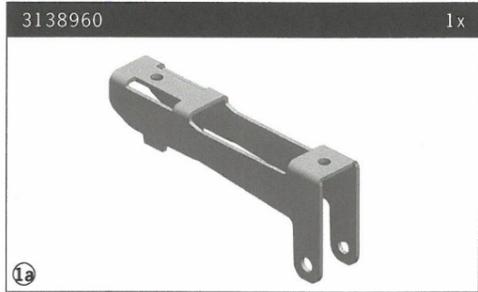

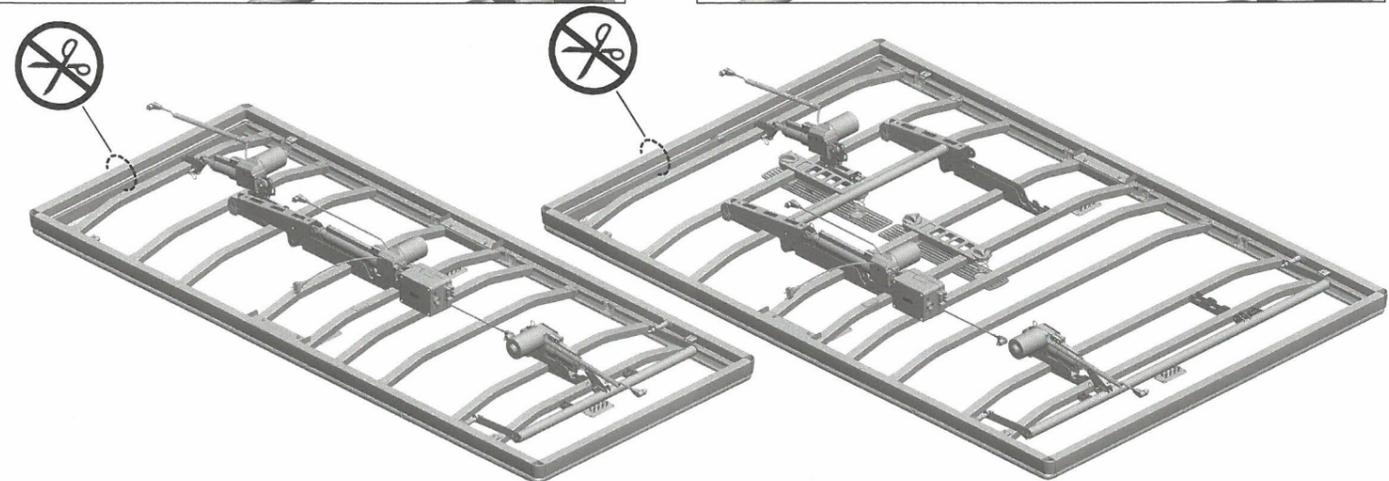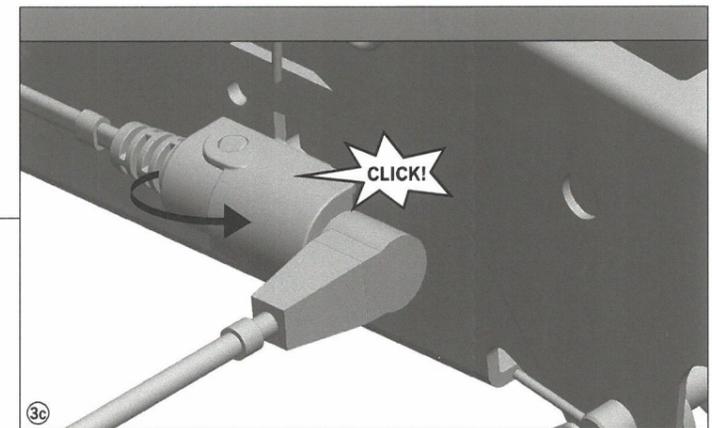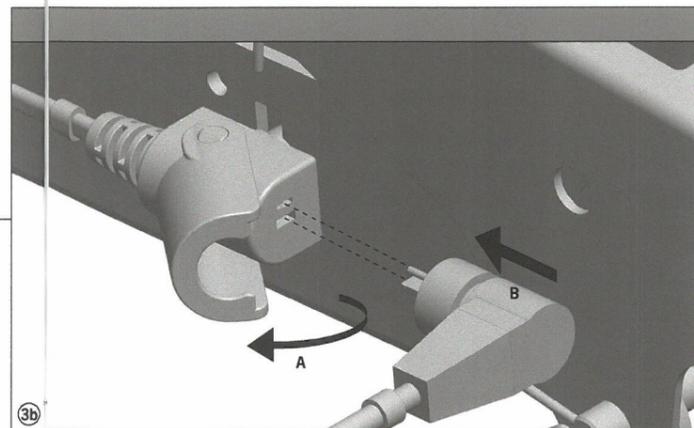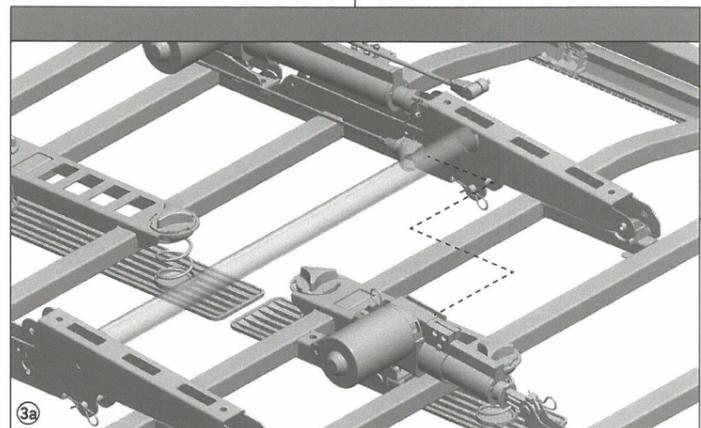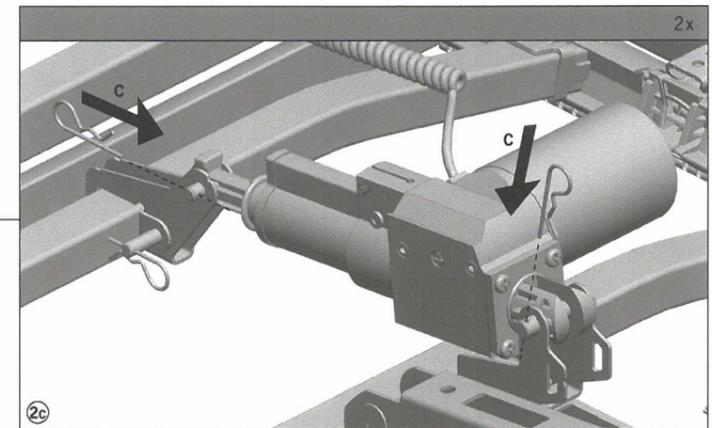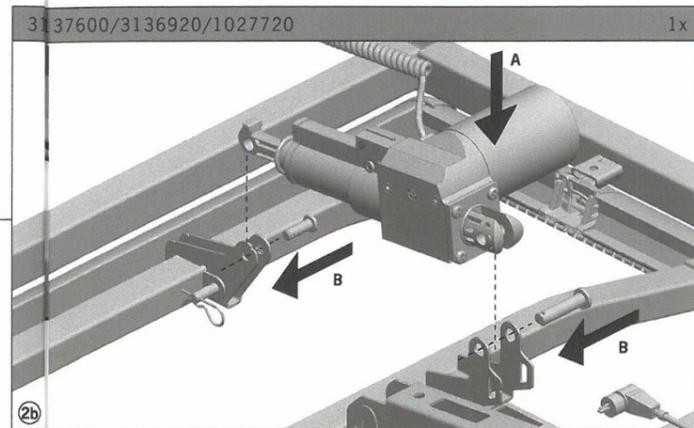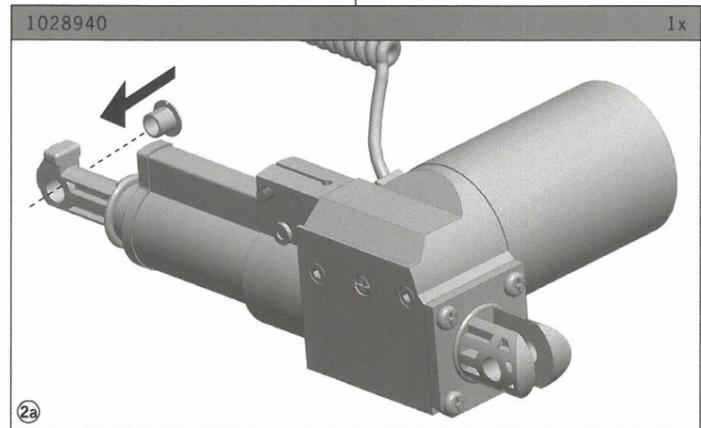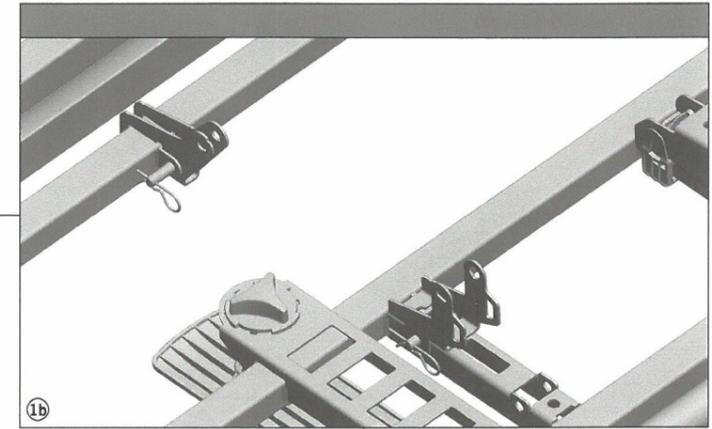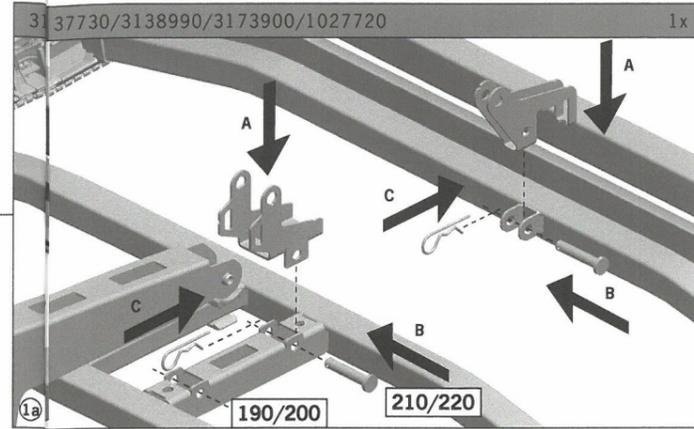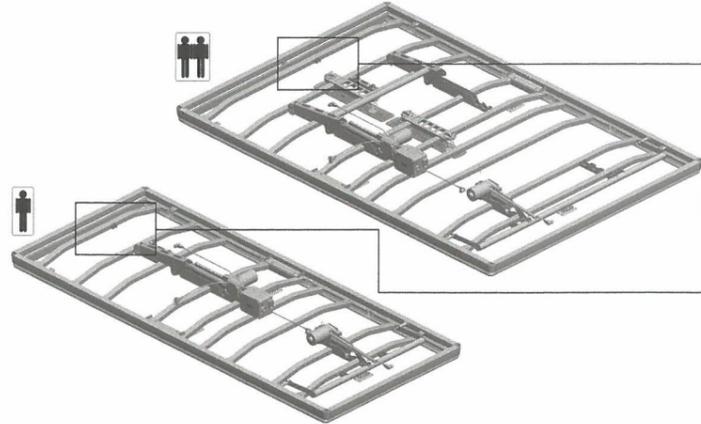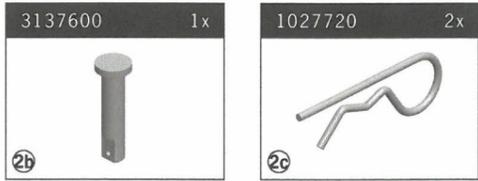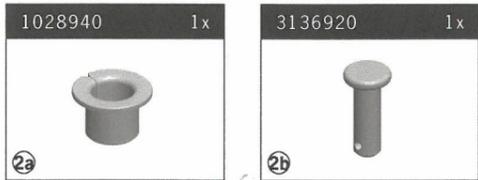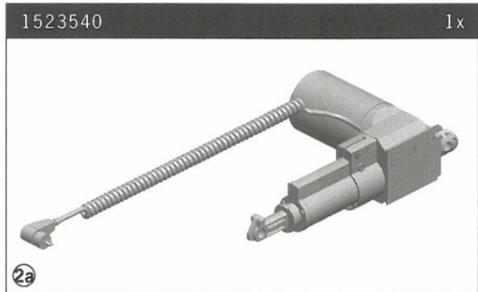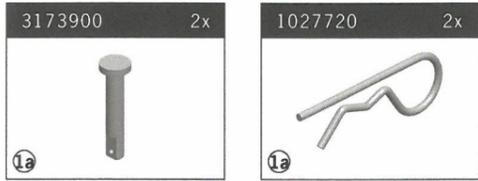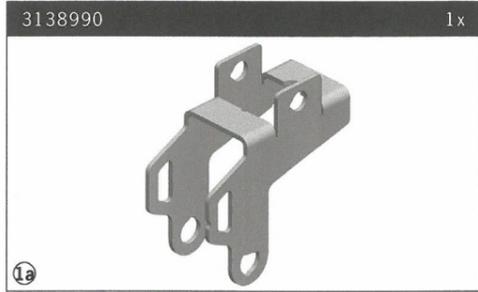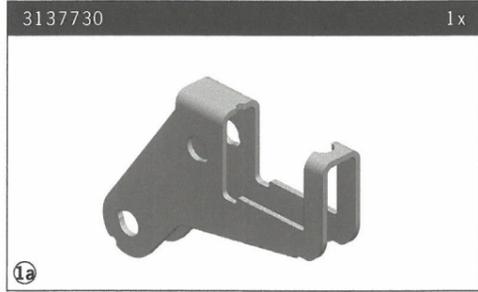

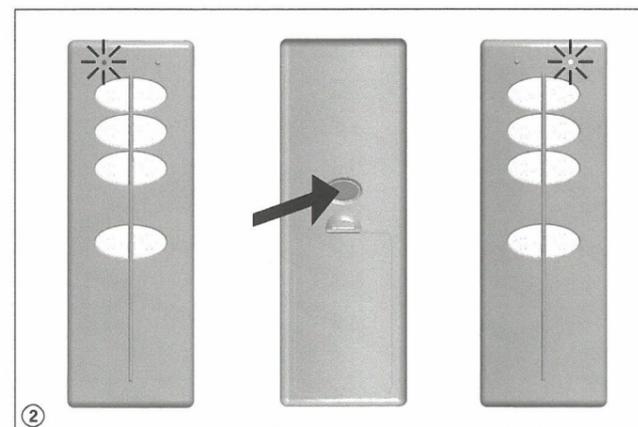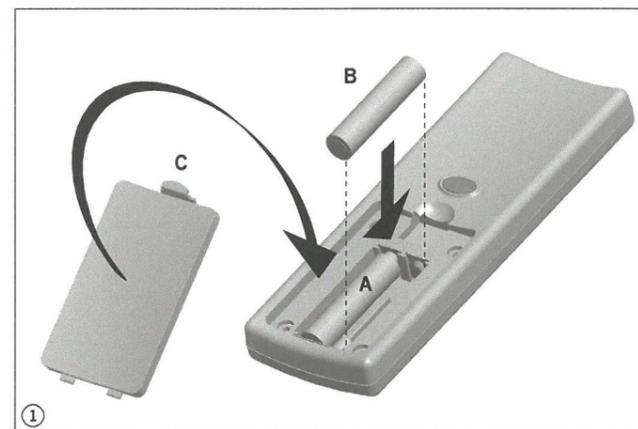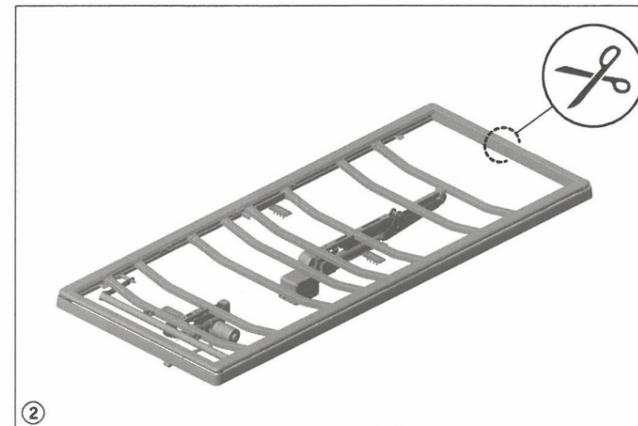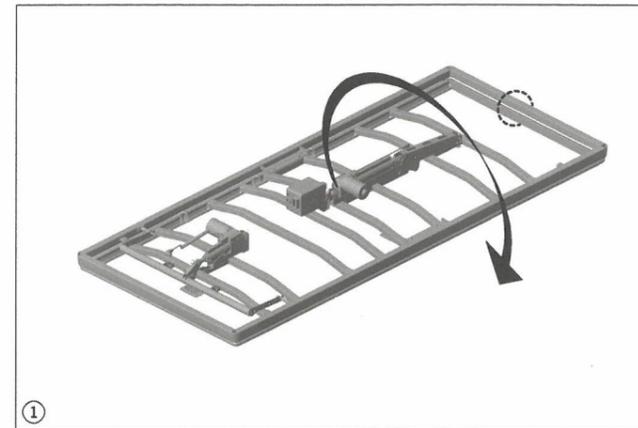

Koninklijke Auping bv
 Maagdenburgstraat 26
 7421 ZC Deventer, Holland
 Postbus 67
 7400 AB Deventer, Holland
 Tel. +31 570 68 19 11
 Fax +31 570 50 12 21
 E-mail: info@auping.nl

voor België en Luxemburg/
 pour la Belgique et le
 G.D. de Luxembourg:
 Royal Auping NV/SA
 Hangar 26/27
 Rijnkaai 102
 B-2000 Antwerpen
 Tel. +32 3 257 13 47
 Fax +32 3 257 19 62
 E-mail: info@auping.be

für Deutschland:
 Auping Germany & Co. KG
 Hansaring 97
 50670 Köln Deutschland
 Tel. +49 221 960 27683
 Fax +49 221 960 27682
 E-mail: info@auping.de

for Skandinavien:
 Royal Auping
 Allégade 8F, st.
 2000 Frederiksberg
 Denmark
 Tel. +45 33 17 94 34
 Fax +45 33 13 08 51
 E-mail: info@auping.dk



For other countries, see www.auping.com

auping

4.1 Elektrisch verstellbare Teile


Zum Verstellen der elektrischen Teile benutzen Sie die Fernbedienung.

1. Kopfbereich hoch
2. Kopfbereich runter
3. Rückenbereich hoch
4. Rückenbereich runter
5. Fußbereich hoch
6. Fußbereich runter
7. Kopf-, Rücken- und Fußbereich hoch
8. Kopf-, Rücken- und Fußbereich runter

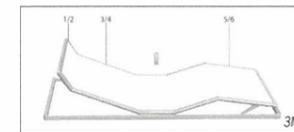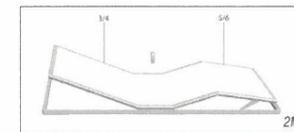

Drücken Sie eine Taste ‚hoch‘ oder ‚runter‘. Halten Sie diese gedrückt, bis die gewünschte Stellung erreicht ist.


4.2 Drahtlose-Fernbedienung

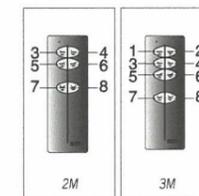

4.3 Ein-/Ausschalten der Kindersicherung am drahtlosen Fernbedienung


Einschalten der Kindersicherung: drücken Sie auf den LOCK-Knopf auf der Rückseite der Fernbedienung, um die Knöpfe auf der Vorderseite außer Betrieb zu setzen. Das rote Licht leuchtet ein paar Sekunden auf und zeigt an, dass die Verriegelung aktiv ist. Ausschalten der Kindersicherung: drücken Sie nochmals auf den LOCK-Knopf auf der Rückseite. Das grüne Licht leuchtet ein paar Sekunden auf und zeigt an, dass die Verriegelung deaktiviert wurde.

Wiederholen Sie diese Schritte, wenn die Batterien ausgetauscht worden sind.

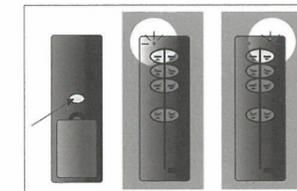

4.4 Notflachsteller auf dem drahtlose-Steuerinheit

Drücken Sie zum Absenken die Taste ‚Down‘ auf der Steuereinheit. Alle Bereiche des Betts senken sich.

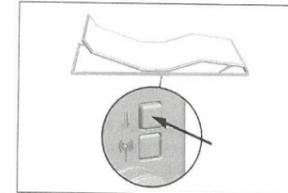

Wiederholen Sie diese Schritte gegebenenfalls auf der Fernbedienung und dem Steuereinheit für das zweite Bett.

4.5 Verbinden der drahtlose-Fernbedienung und des -empfängers

Drücken Sie 2 Sekunden lang auf den CONNECT-Knopf des Steuereinheit. Ein einfacher Piepton aus der Steuereinheit bestätigt den Beginn des Verbindungsprozesses. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Steuereinheit erzeugt einen doppelten Piepton, wenn die Verbindung zwischen Fernbedienung und Steuereinheit hergestellt ist.

