

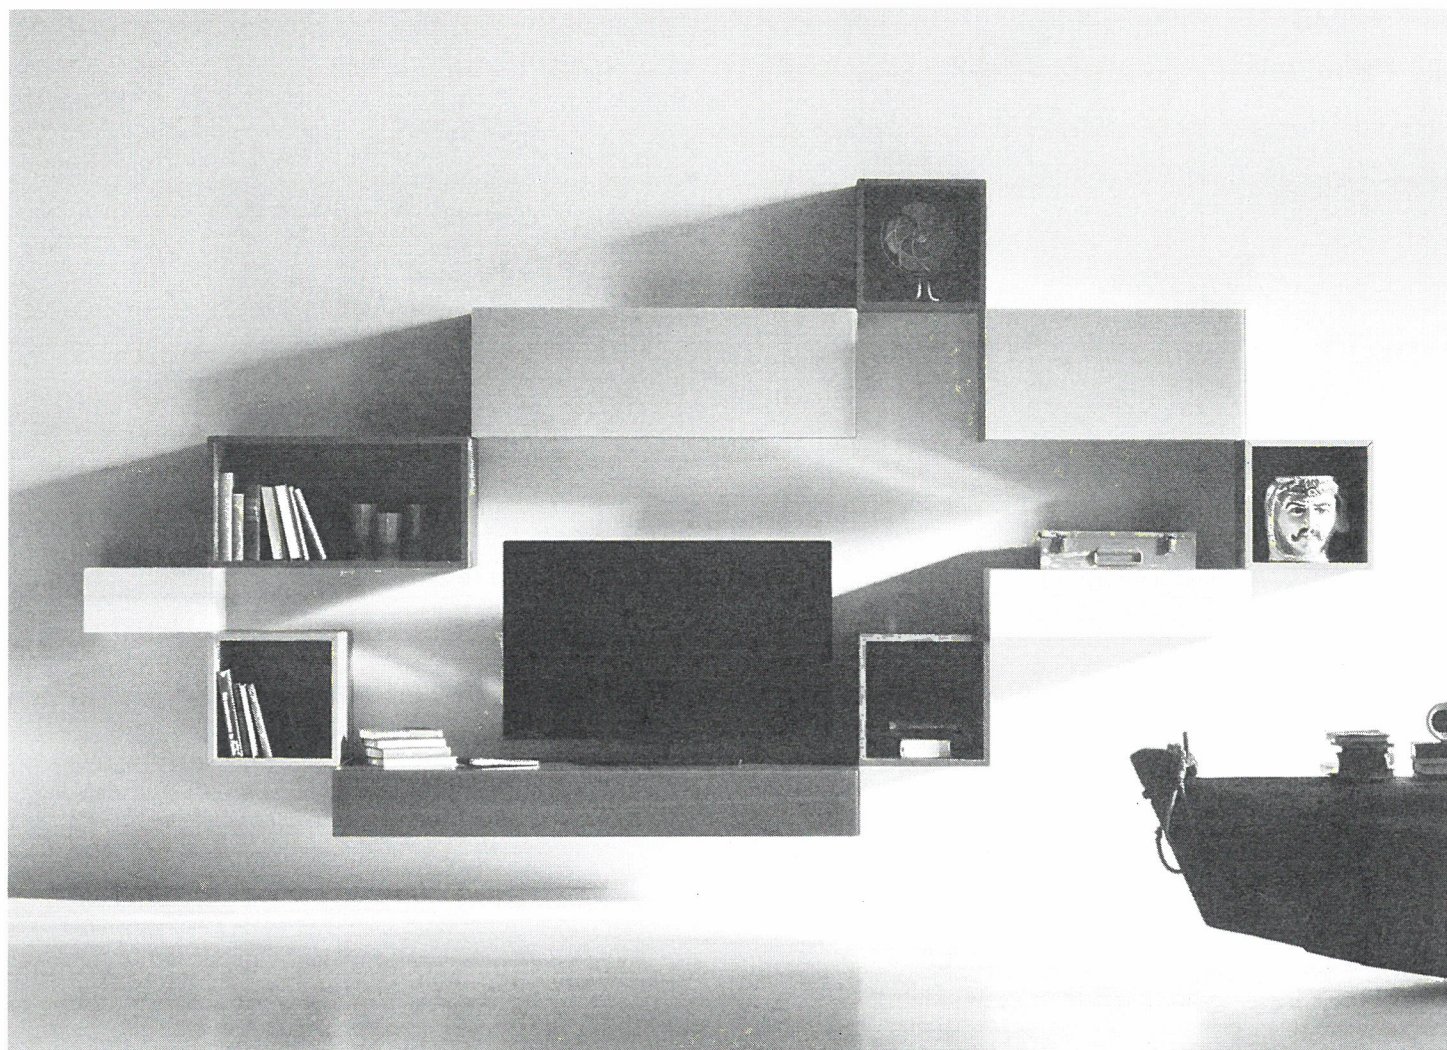
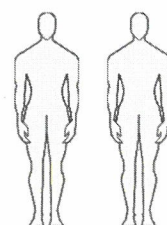


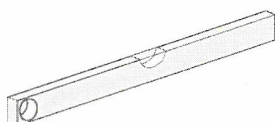


7IM002801

Attrezzi necessari - Required tools

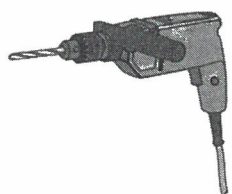


1

Regolazioni piedini contenitori - *Adjustment of the storage unit feet*

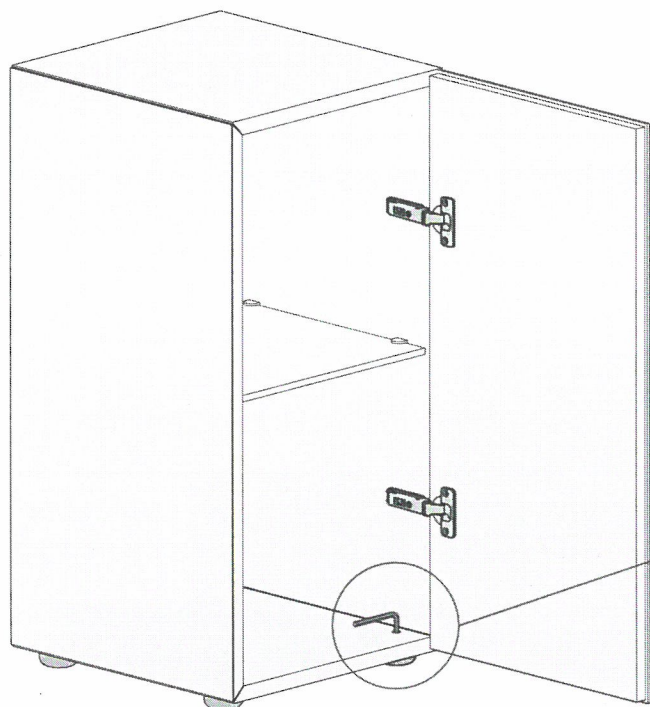

1. dopo aver posizionato il contenitore, agire sui piedini con una chiave esagonale n°4 per ottenere la messa in bolla.

1. after having positioned the storage unit, adjust the feet with a No. 4 Allen key to level it

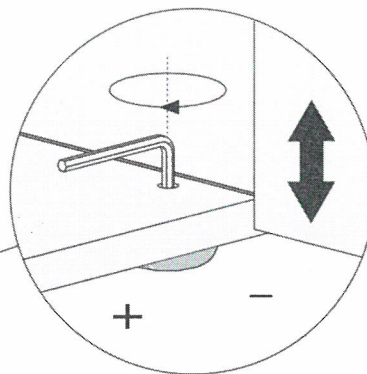

2

Fissaggio contenitore a muro - *Storage unit wall fixing*

1. dividere la dima in carta in 2 parti, sx e dx. Segnare a muro l'ingombro del contenitore e, con l'ausilio di una livella, posizionare secondo le indicazioni riportate le 2 dime segnando i 4 punti precisi di foratura previsti per il fissaggio delle piastre.

2. utilizzare adeguate viti a tassello (n° 04 viti) e fissare le piastre metalliche alla parete. Si consiglia di utilizzare tasselli di diametro 10 o 12 mm ed assicurarsi dell'effettivo aggancio a parete.

3. appendere il contenitore alle piastre facendo attenzione, prima di rilasciarlo, che sia correttamente agganciato.

4. posizionare una livella sopra al contenitore nei due sensi ed eseguire un corretto livellamento del pensile agendo sulle 4 viti di regolazione interne (part. X e Y).

5. agire sulle 2 viti 'X' per regolare la distanza del muro.

6. agire sulle 2 viti 'Y' per regolarne l'altezza.

1. divide the paper template in two, RH and LH. Mark the overall dimensions of the storage unit on the wall and using a spirit level, position the two templates following the indications and mark the 4 points to be drilled in order to fix the plates.



2. use suitable plugs and screws (4 screws) and fix the metal plates to the wall. Diameter 10 or 12 plugs should ideally be used and make sure that they are firmly anchored into the wall.


3. hang the storage unit from the plates making sure it is correctly hooked before releasing it.

4. place a spirit level on top of the storage unit and level it by means of the 4 internal adjustment screws (details X and Y).


5. turn the 2 screws 'X' to adjust the distance from the wall.

6. turn the 2 screws 'Y' to adjust the height.

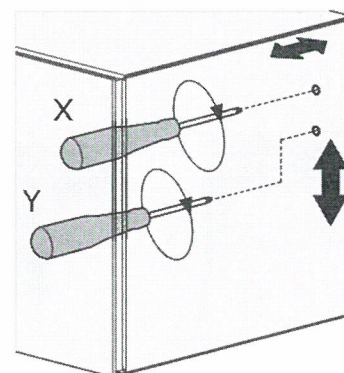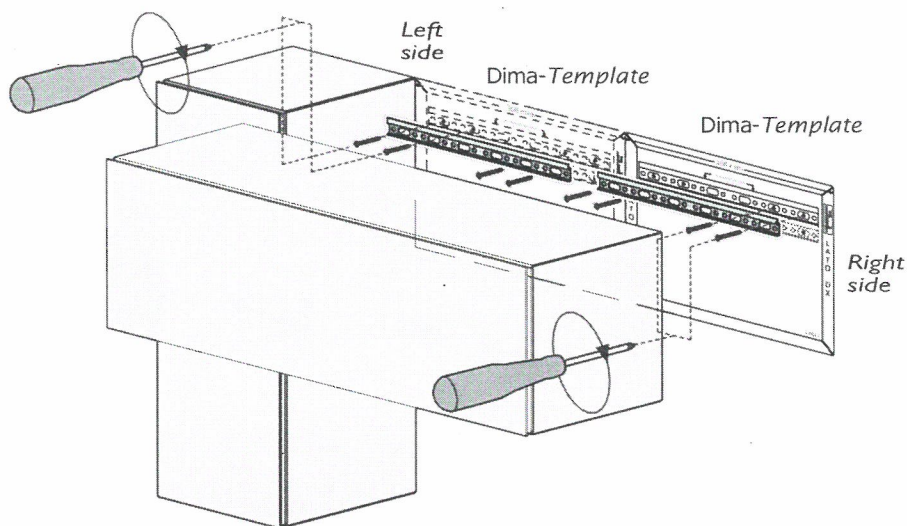

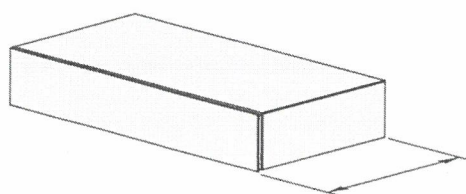


Profondità 56 - Depth 56

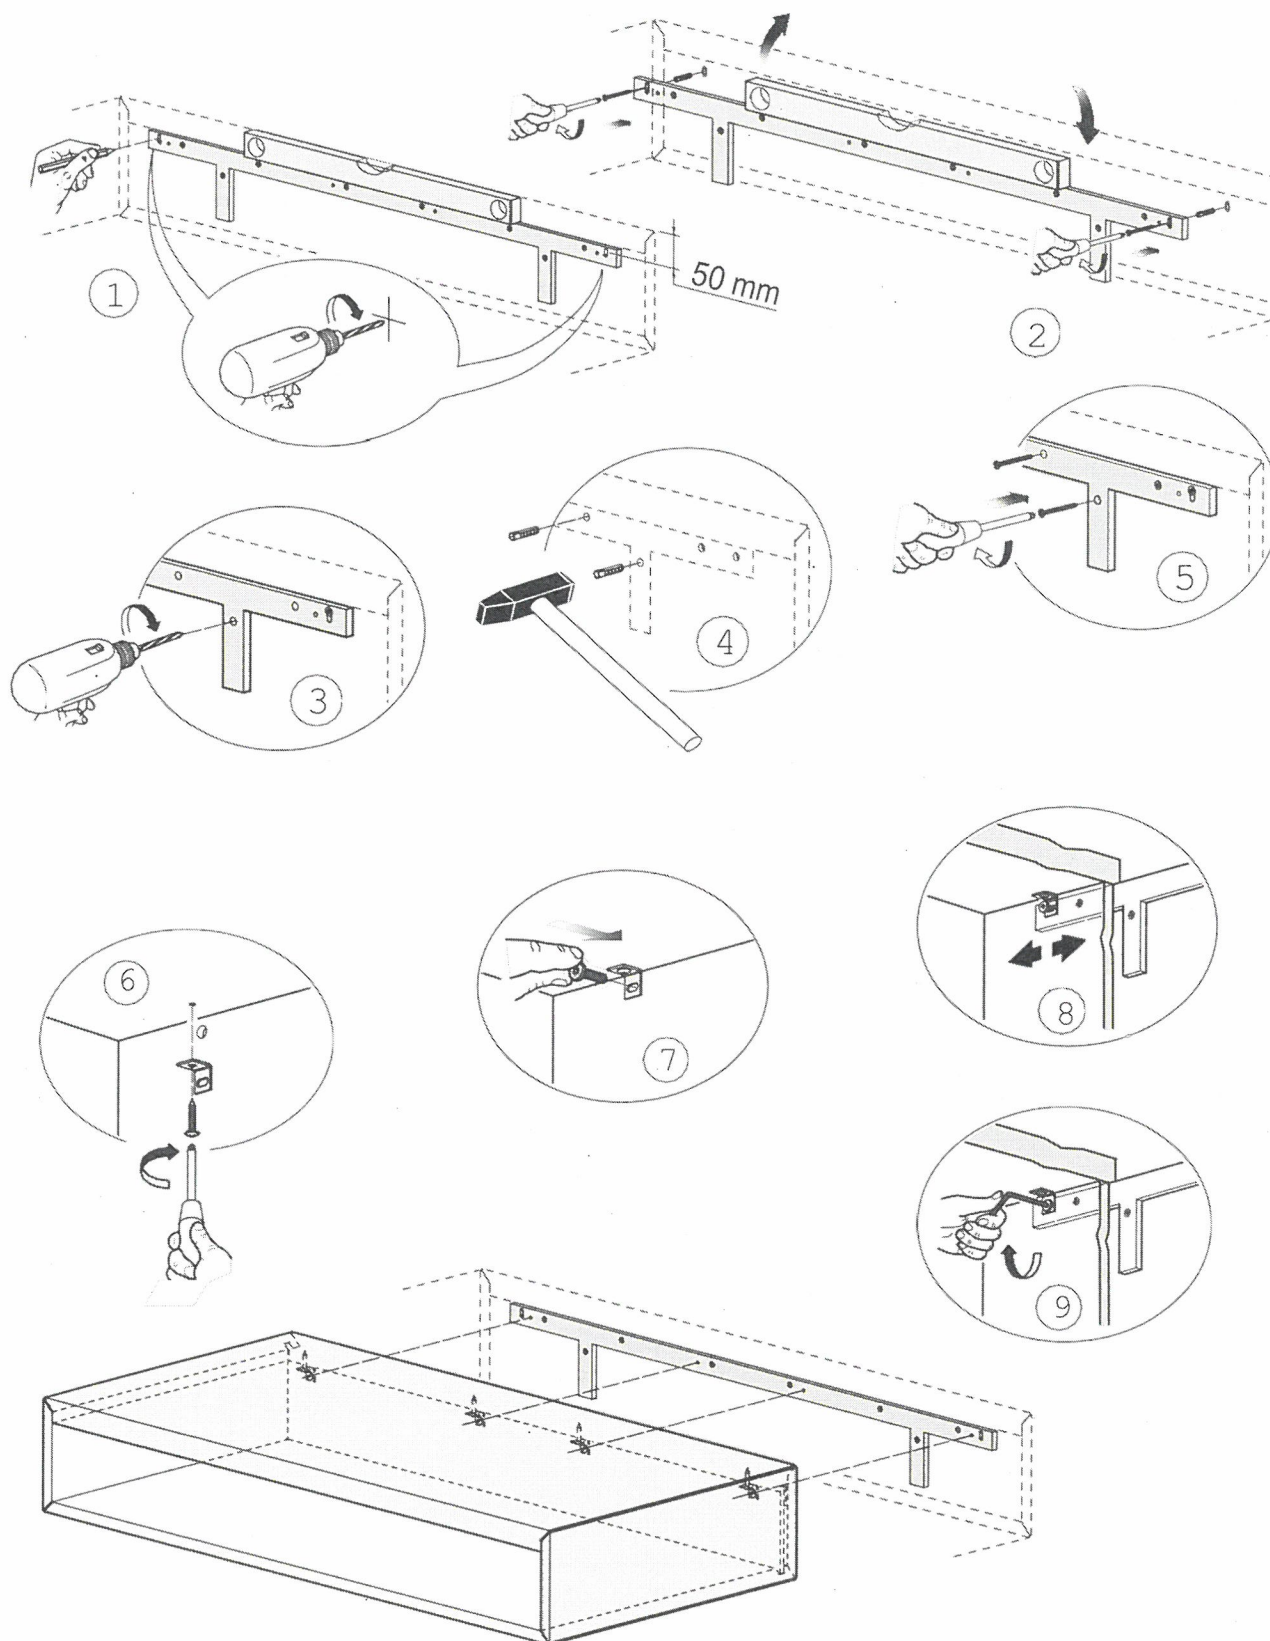

4 Fissaggio contenitore orizzontale e verticale - *Horizontal and vertical storage unit fixing*

1. affiancare i contenitori (part. 1 e 2) in prossimità dei fori di giunzione.
2. aprire le ante (part. 3 e 4) individuare i fori preforati di giunzione e con il trapano completare la foratura con una punta da legno del diametro di 5 mm.
3. inserire nei fori giunzione dei due contenitori affiancati, le viti femmina (part. 5).
4. avvitare all'altra estremità le viti (part. 6) di fissaggio, serrandole opportunamente.


1. position the storage units side-by-side (details 1 and 2) close to the connection holes.
2. open the doors (details 3 and 4), locate the pre-drilled connection holes and drill them with a 5 mm wood drill.
3. insert the female screws (detail 5) into the connection holes of the two storage units.
4. insert the male fixing screws into the other end (detail 6) and suitably tighten them.

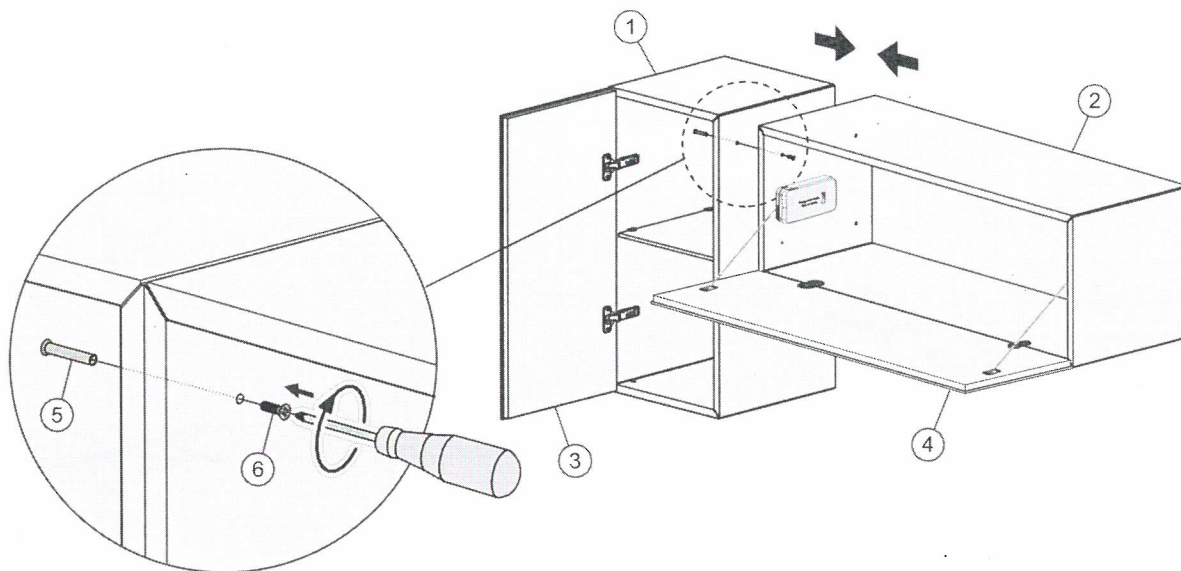

5 Montaggio giunzione ad angolo - *Corner connector assembly*

1. rimuovere il cassetto (part. 1) ed affiancare al contenitore (part. 2) la giunzione ad angolo (part. 3).
2. ruotare i due componenti (part. 2 e 3) in posizione verticale ed allineare tra loro i fori di fissaggio.
3. fissare tra loro i due contenitori mediante le viti (part. 4) in dotazione.
4. montare il cassetto (part. 1) al contenitore (part. 2) affiancare in posizione il contenitore (part. 5).




1. remove the drawer (detail 1) and position the corner connector (detail 3) next to the storage unit (detail 2).
2. turn the two sections (details 2 and 3) into a vertical position and align the fixing holes.
3. fix the two storage units together with the supplied screws (detail 4).
4. fit the drawer (detail 1) to the storage unit (detail 2) and place the storage unit into position (detail 5).

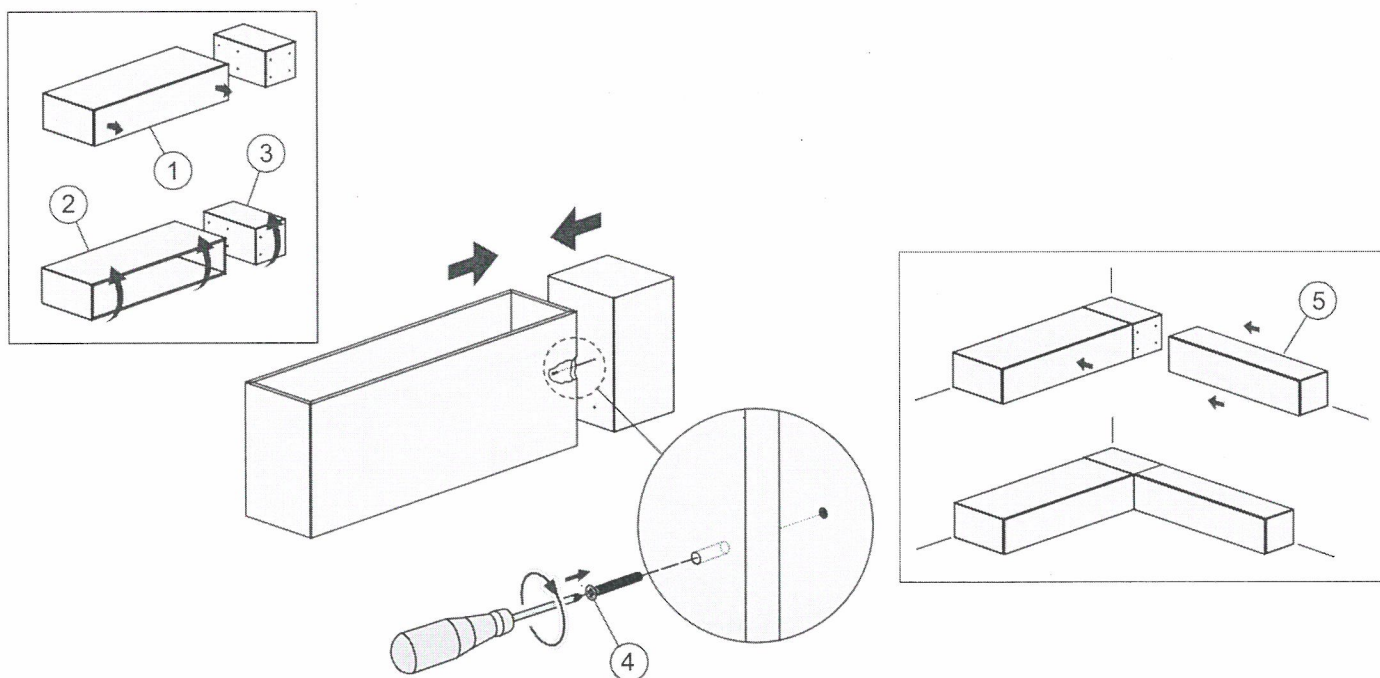

6 Regolazione contenitori 36e8 spigolo-spigolo - Adjusting 36e8 storage units with adjacent corners


1. per consentire una regolazione ottimale fissare il regolatore alla schiena del contenitore togliendo la pellicola dal biadesivo.
2. regolare dall'esterno agendo sulla rotellina.

1. in order to best adjust the unit, please stick the black knob to the back panel of the unit by peeling the sticker off.
2. please turn the knob right or left till the proper setting is achieved

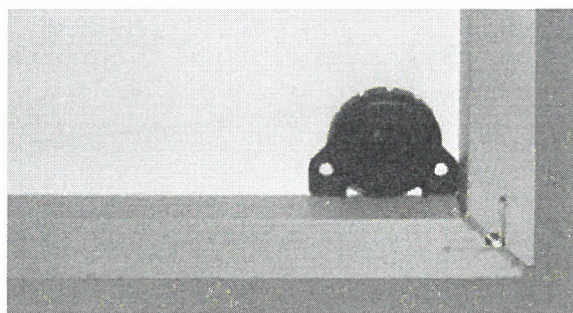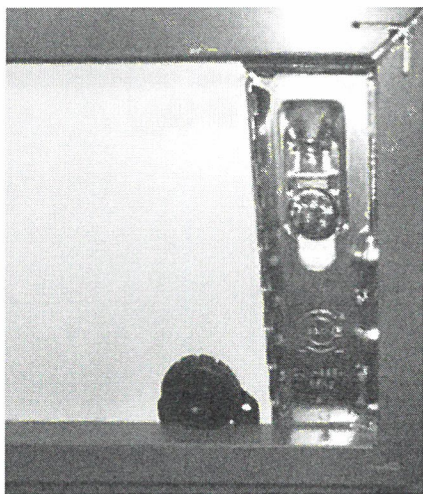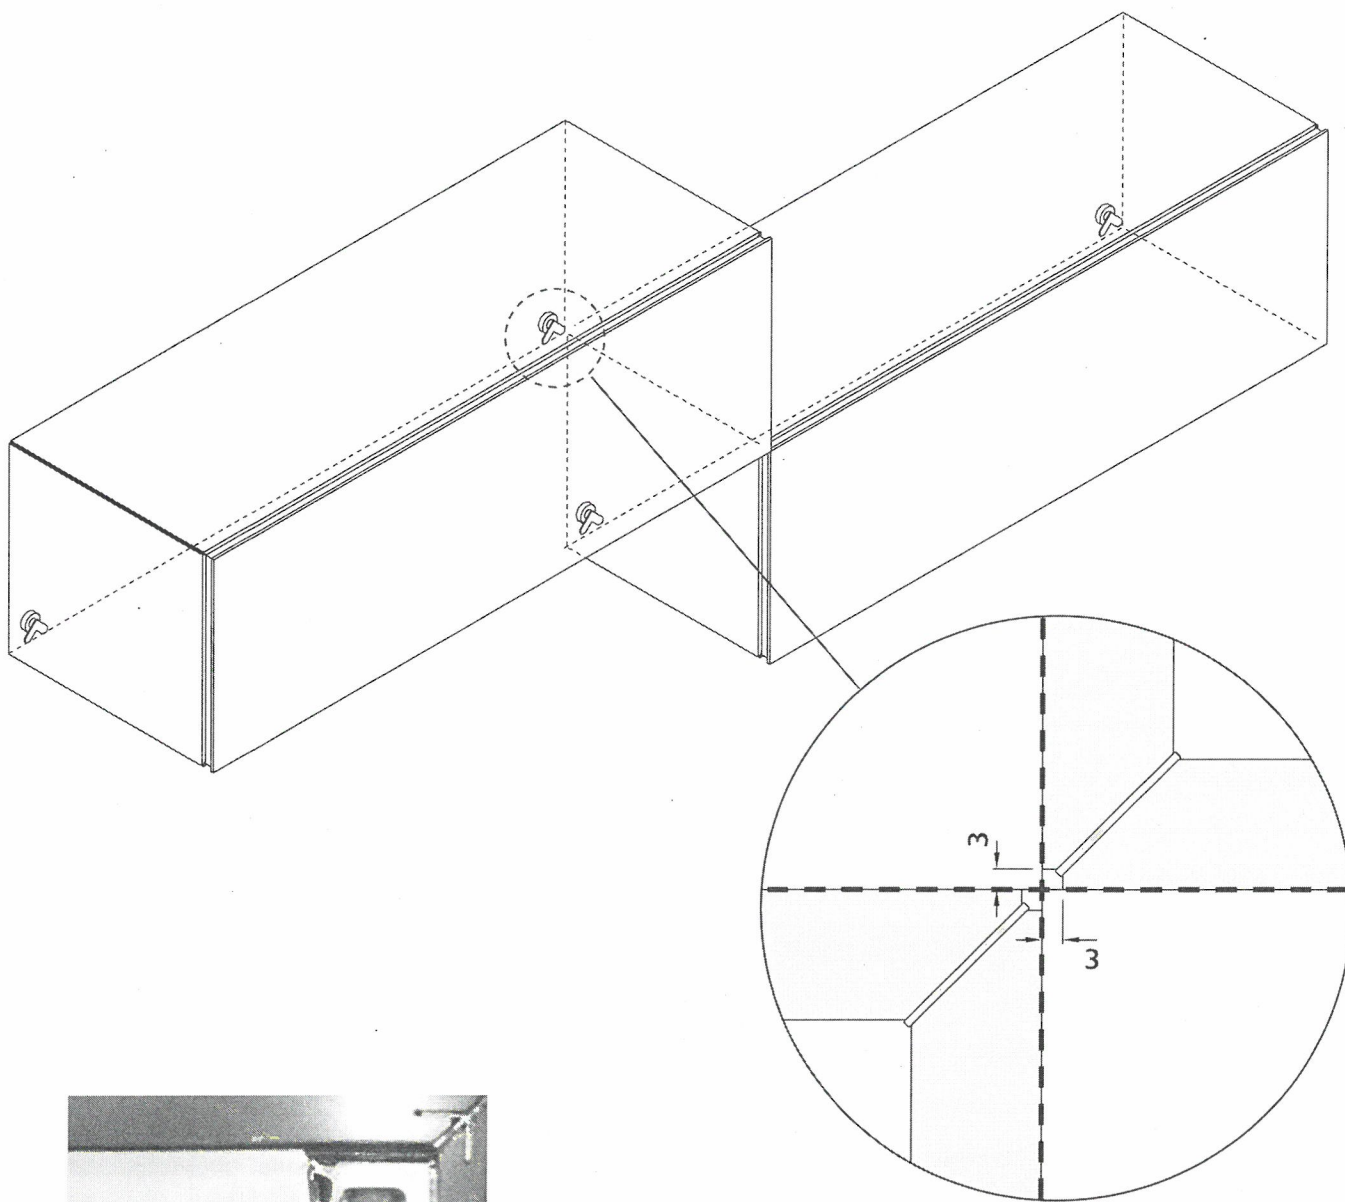

1. Fissare i SUPPORTI (part.1) con le viti (part.3) nei fori previsti sul retro del contenitore scegliendo la posizione corretta in funzione dello spessore del coperchio (part.2).
2. Con le relative viti (Part.3) fissare i GANCI (Part.4) ai fori sul retro della porta fissa. Selezionare la posizione corretta per il gancio superiore in funzione dello spessore del coperchio superiore del contenitore (part.2).

1. With the relevant screws (part.3) tighten the FITTING (part.1) at the back of the storage unit, selecting the correct position according to the thickness of the top cover (part.2).
2. With the relevant screws (part.3) fix the HOOKS (part.4) to the drillings on the back of the fixed door. Please select the correct position for the upper hook according to the thickness of the unit's top cover (part.2).

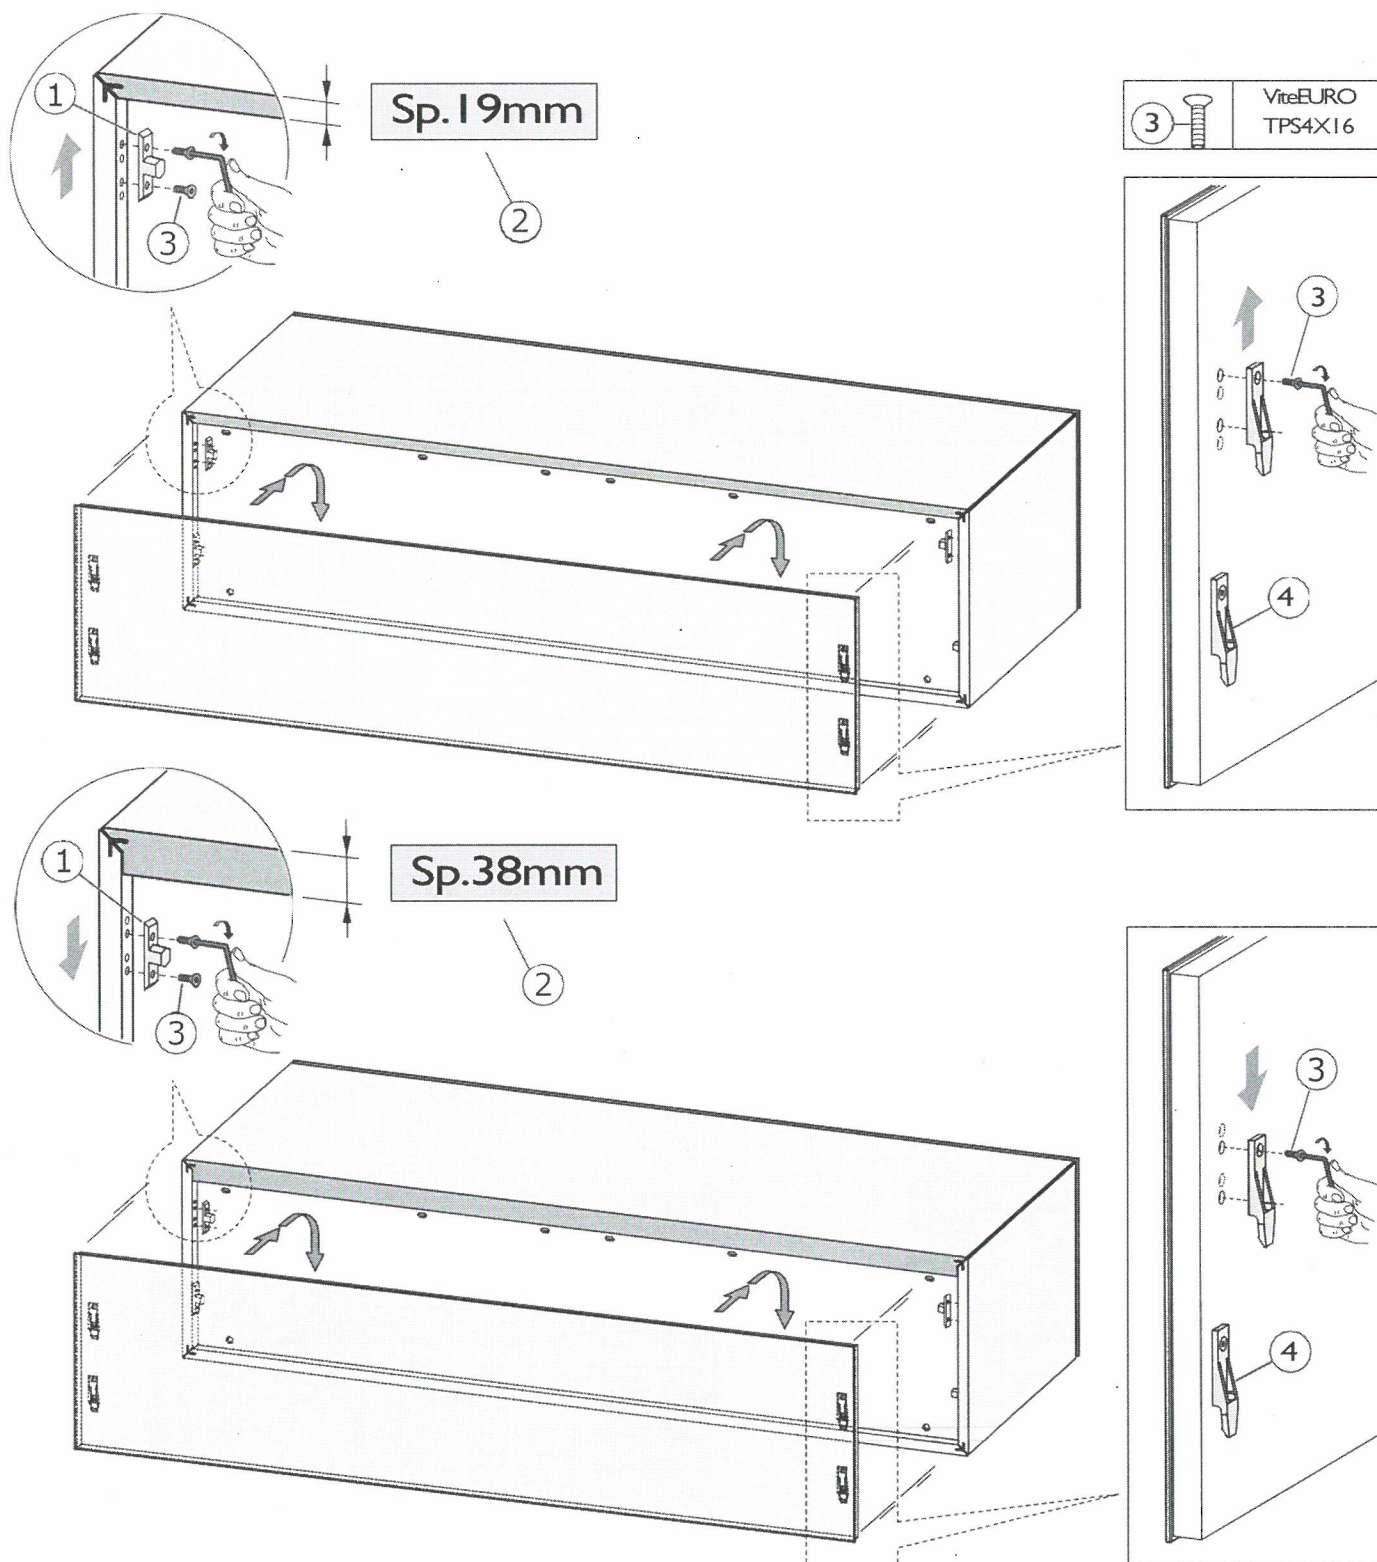


8

Regolazione cerniere anta battente - *Hinged door adjustment*


1. agire su ciascuna cerniera con le viti X, Y e Z per regolare la posizione dell'anta secondo le direzioni indicate dalle frecce.

1. use the adjustment screws X, Y and Z on each door to adjust the position of the door based on the direction of the arrows.

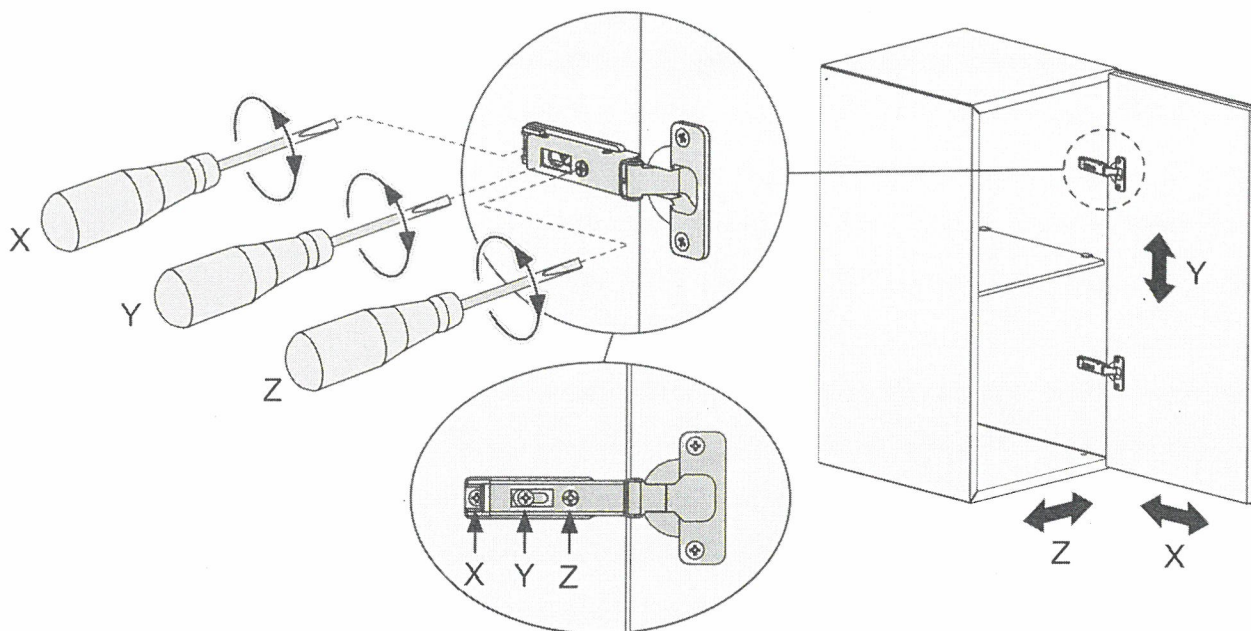


9


Regolazione cerniere anta ribalta - *Adjustment of bottom hung opening door*

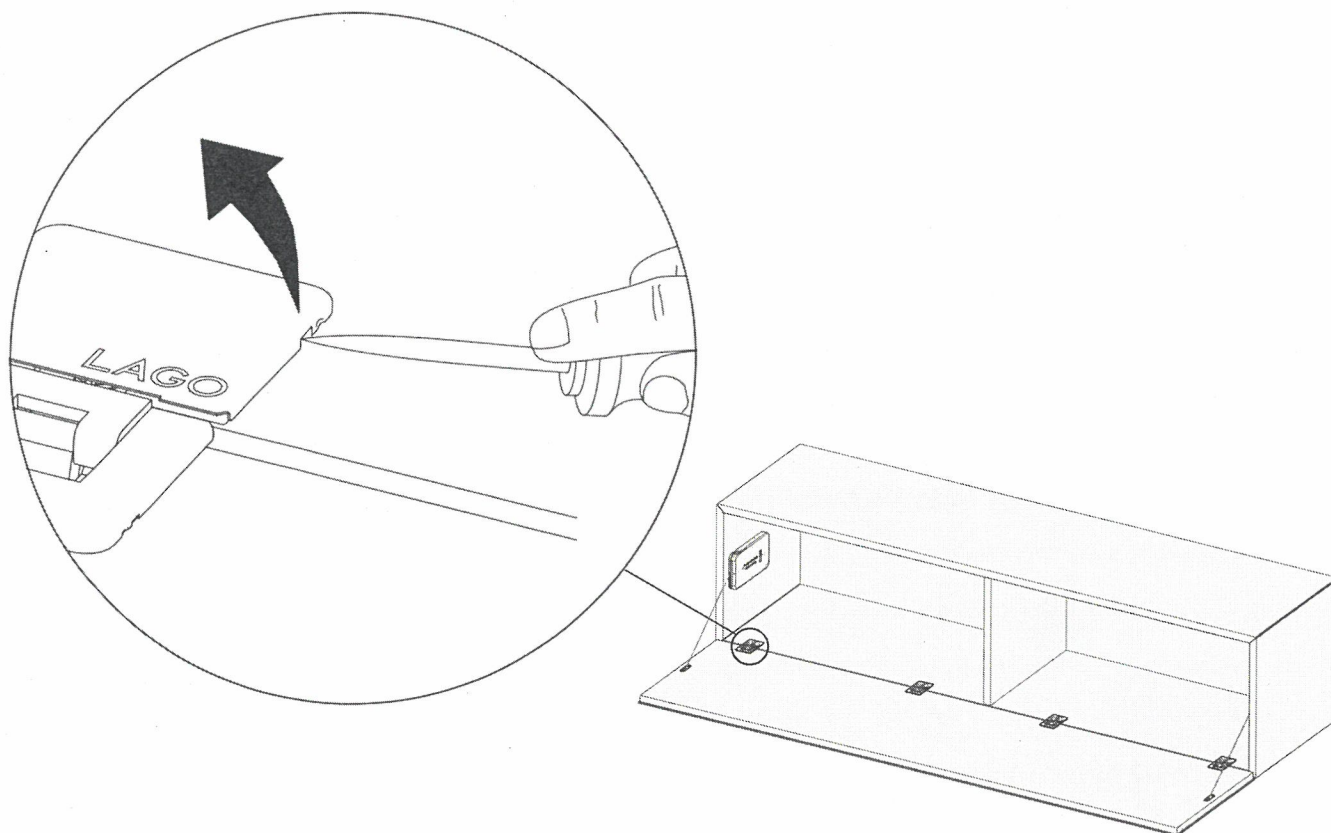

10

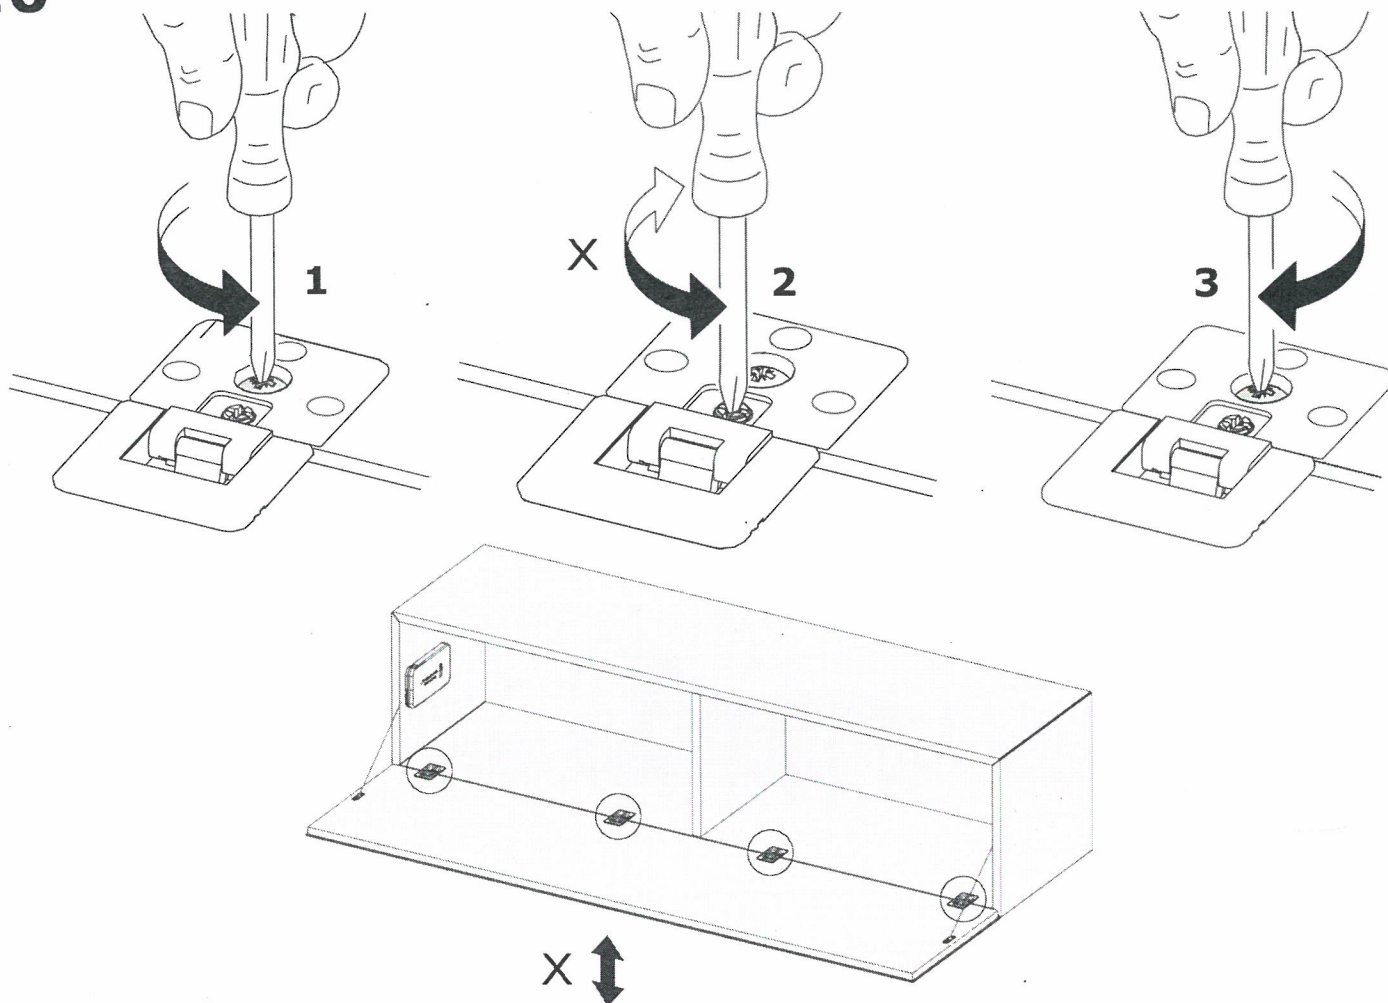

11

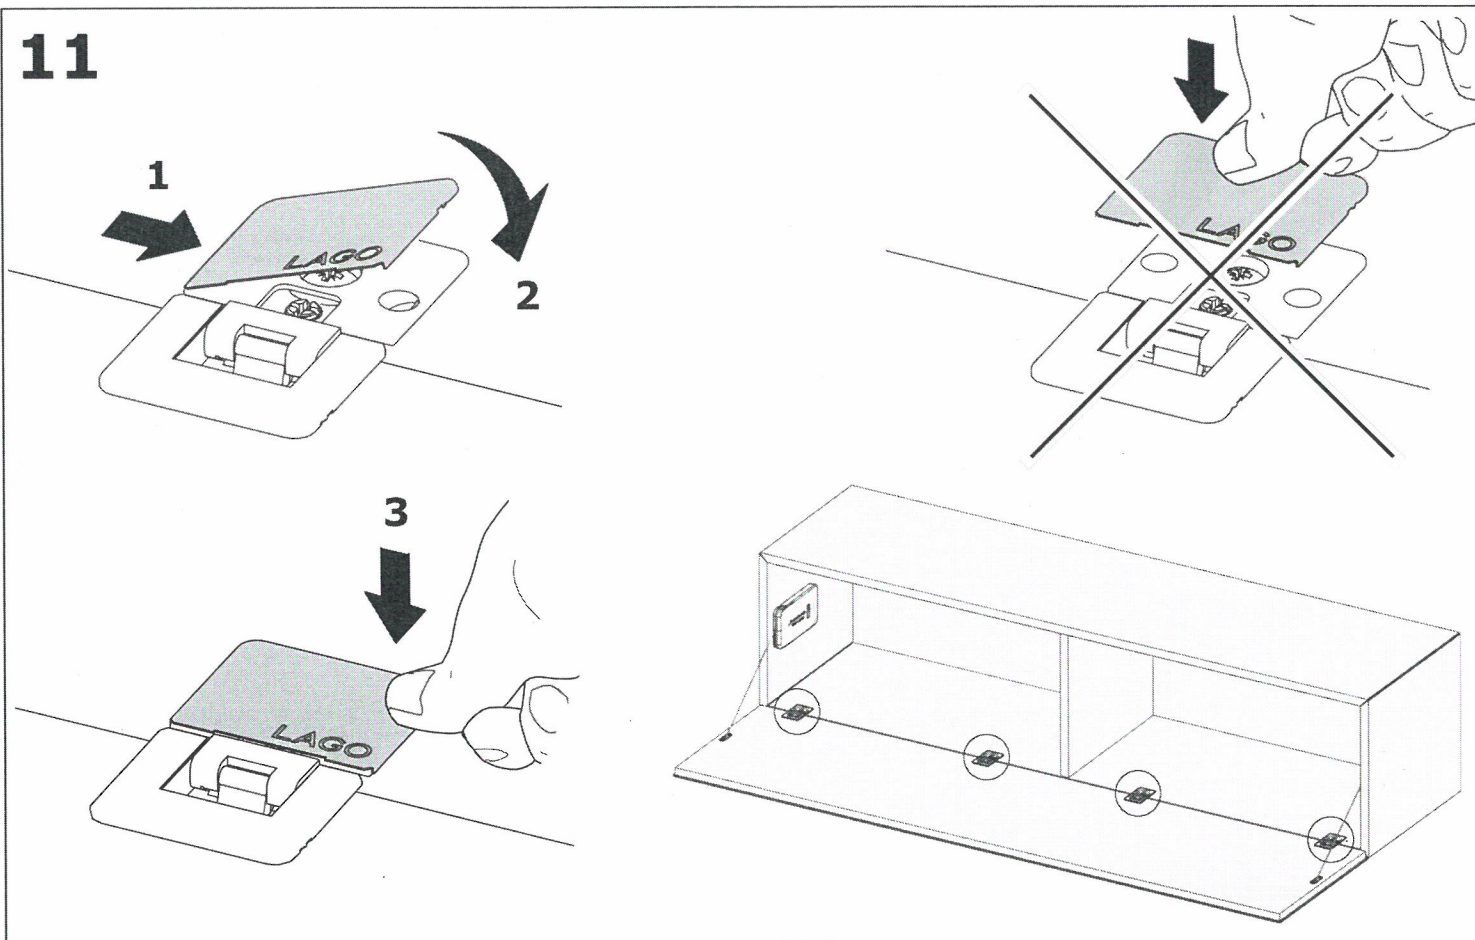


12 Regolazione calamita anta ribalta - Flap down opening door's magnet adjustment

1. il pistoncino calamitato non deve essere usato come push-pull, in quanto si perderebbe l'allineamento con le ante di eventuali altri contenitori. Tale movimento serve solo per effettuare la regolazione della tenuta e dell'aria fra contenitore ed aria.


2. per regolare il pistoncino calamitato di chiusura dell'anta ribalta, astrarre la parte "A" spingendo la testa verso l'interno. Regolarne la tenuta a l'accostamento al contenitore avvitando o svitando tale parte. Spingere nuovamente la testa "A" fino a farla rientrare e provare il corretto funzionamento.

1. do not use the piston with magnet as a push-pull mechanism to preserve the alignment with the doors of other storage units, if any. Use the piston only when adjusting the mechanism retention capacity and the space between the storage unit edge and the door.


2. to adjust the piston with magnet, used for closing the bottom hung door, just push on the piston head "A" that will snap out. Adjust the mechanism retention capacity and the space to the storage unit edge by screwing or unscrewing the head. Push the head "A" again to lock it in and check if the mechanism works properly.

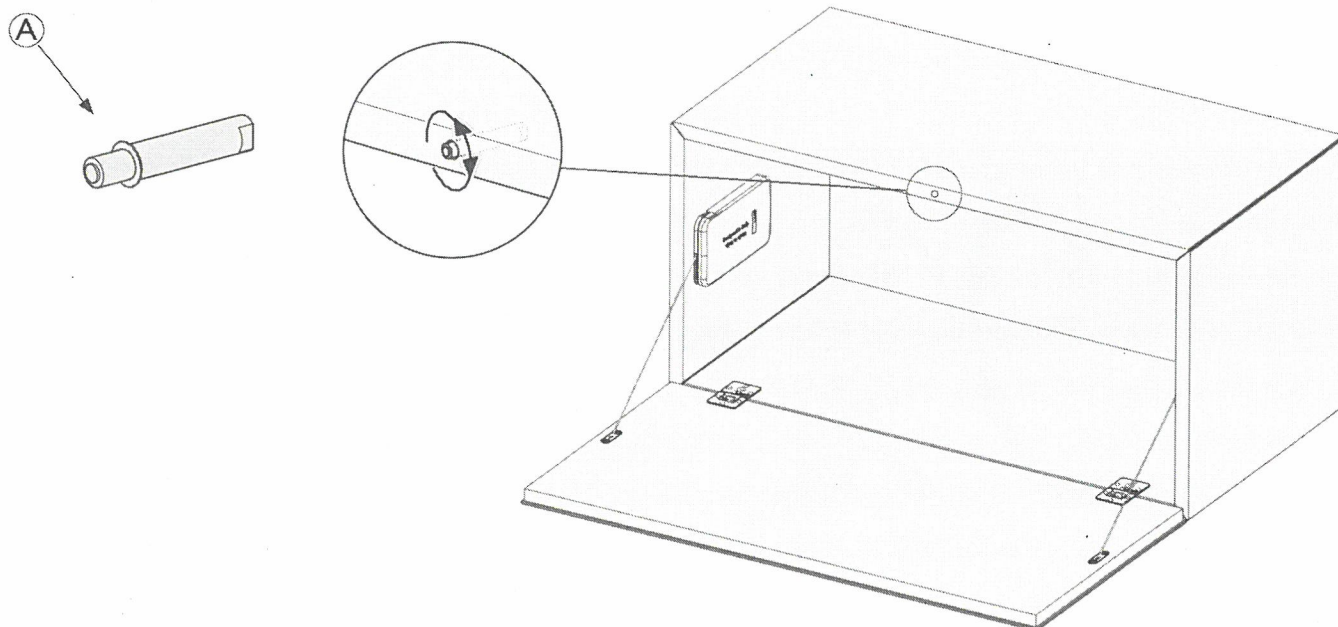




13 Applicazione paracolpo in gomma - Rubber paratol application

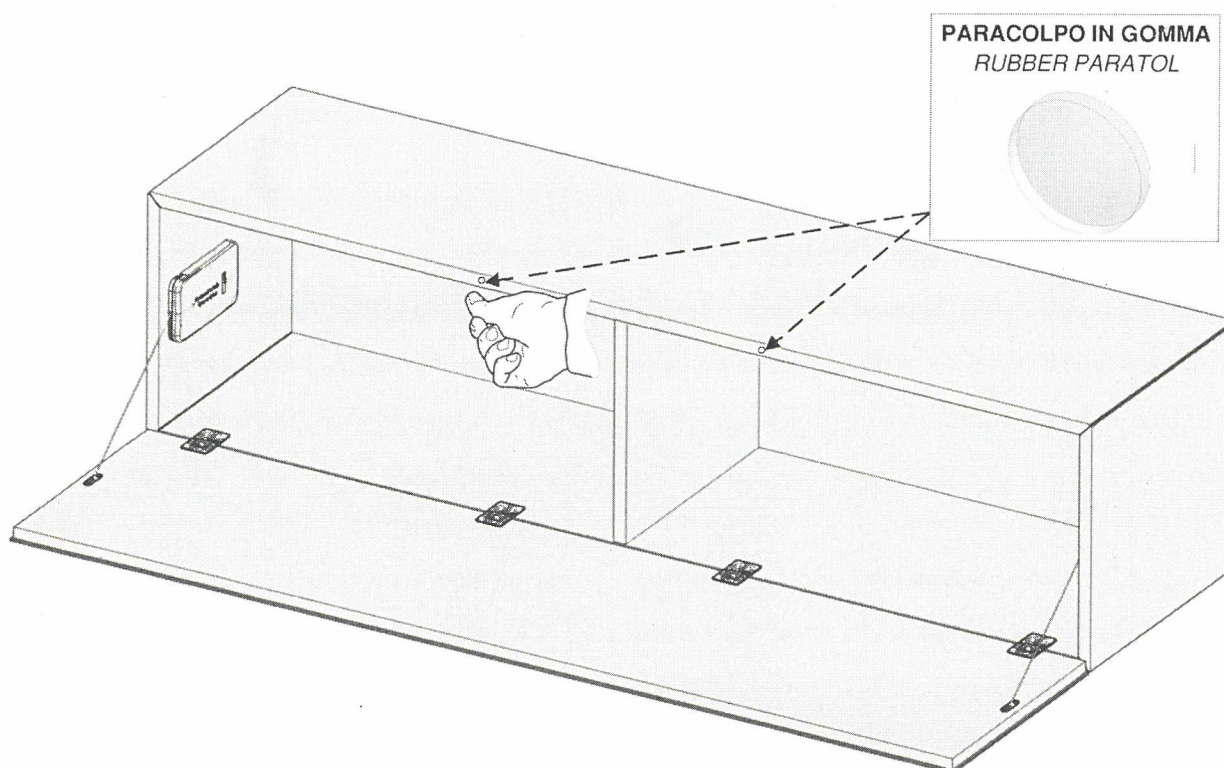

14 Regolazione meccanismo ribalta - *Bottom hung opening mechanism adjustment*


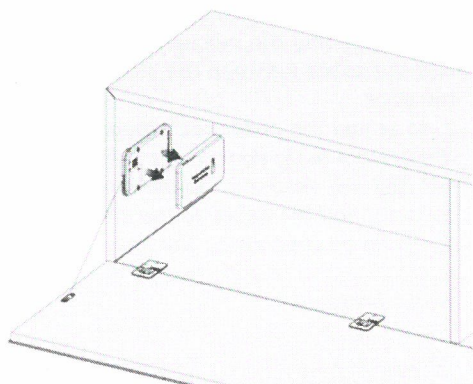


ATTENZIONE!!!
Scaricare il peso dell'anta
durante la regolazione.
ATTENTION!!!
Lighten up door during the
adjustment.

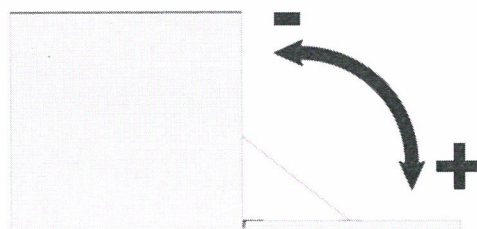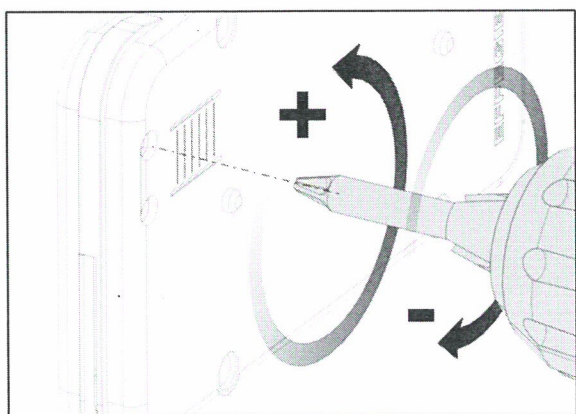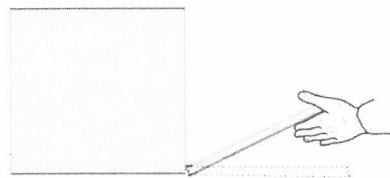


MAX 89°

ANGOLO
ANGLE

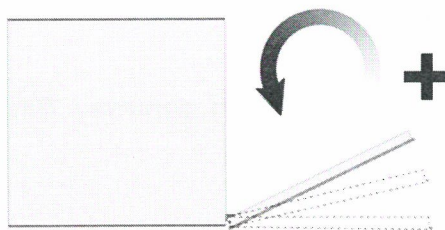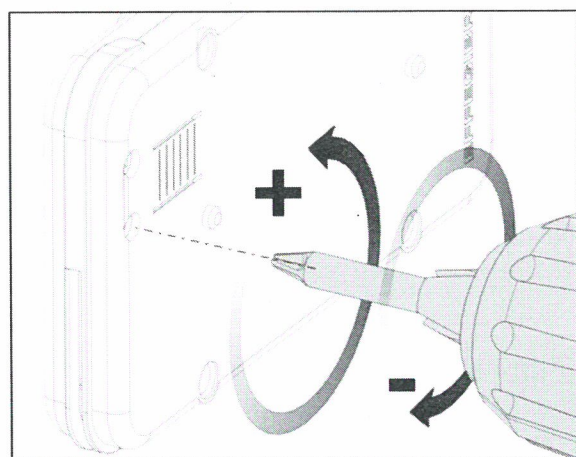


VELOCITA'
SPEED

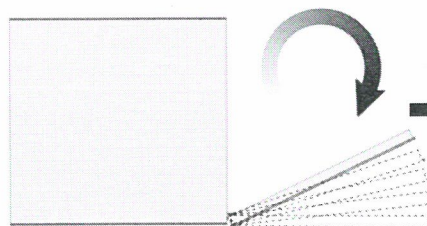

VELOCITA'
SPEED

CLAK!

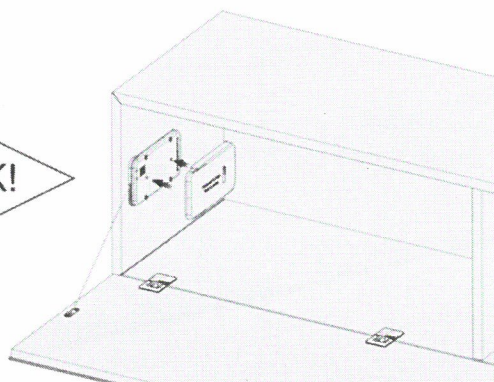

1. Con l'ausilio di una livella, segnare a muro l'ingombro dello specchio e la linea di foratura posta a 34 mm dal bordo superiore del contenitore.

ATTENZIONE: sulla parte posteriore di ciascun specchio, rilevare con precisione la distanza dai bordi e l'interasse dei fori previsti per il fissaggio a muro.

2. Segnare a muro i punti precisi di foratura delle viti a gancio.


3. utilizzare adeguati tasselli in funzione del tipo di parete e del diametro delle viti a gancio 'A' fornite in dotazione. Avvitare le viti a gancio con forza a fine corsa assicurandosi che il gancio di supporto sia rivolto verso l'alto.

1. using a spirit level, mark the overall dimensions of the mirror on the wall as well as the drilling line positioned 34 mm from the upper edge of the storage unit.

WARNING: carefully measure the distance of the edges and the centres of the fixing holes on the back of each mirror.

2. mark on the wall the precise points to be drilled for the hook screws.

3. use suitable plugs based on the type of wall and the diameter of the supplied hook screws 'A'. Screw in the hook screws fully making sure that the support hook is pointing upwards.

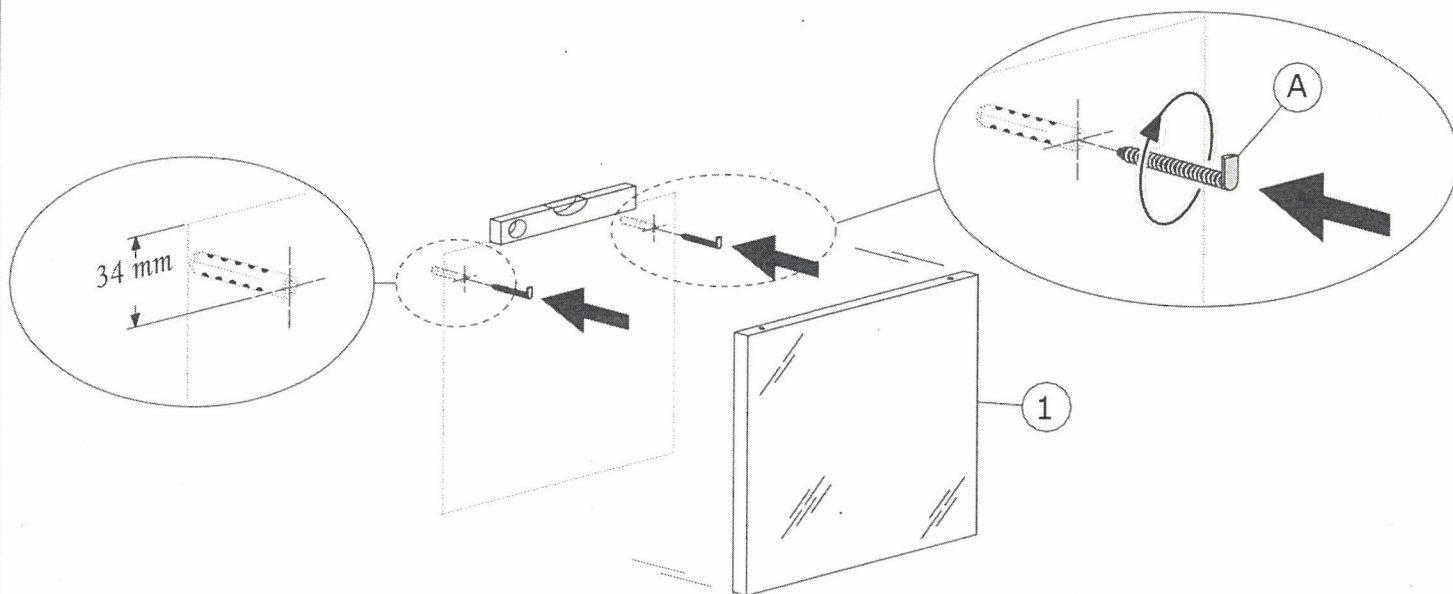

4. appendere lo specchio (part. 1) ai 2 ganci 'A' facendo attenzione, prima di lasciarlo, che sia correttamente agganciato.


5. posizionare una livella sopra lo specchio ed eseguire un corretto livellamento dello stesso agendo sulle viti di regolazione.

6. applicare i tappi 'B' sui fori delle viti di regolazione.

4. hang the mirror (detail 1) on the 2 hooks 'A' making sure that it is correctly supported before releasing it.




5. place a spirit level on top of the mirror and level it by means of the adjustment screws.

6. insert the caps 'B' in the adjustment screw holes.

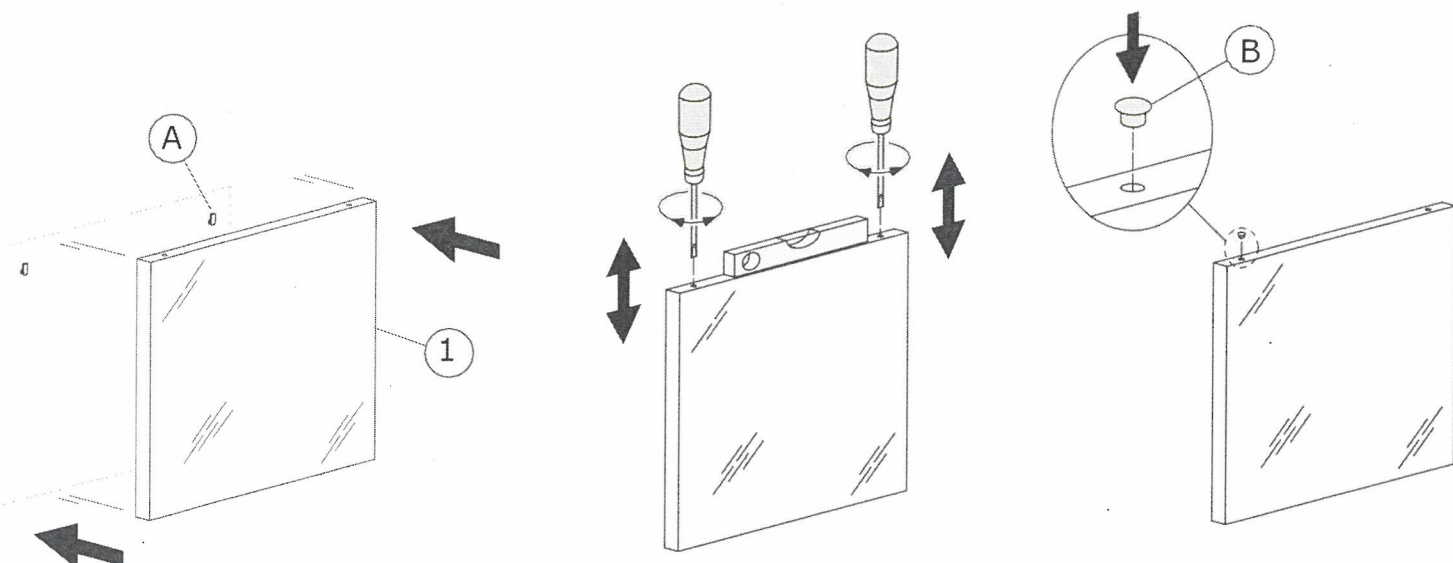




1. con la chiave esagonale rimuovere il grano di protezione dall'anta (lato sinistro).

1. Use an Allen key to remove the protection bolt from the left side of the door.

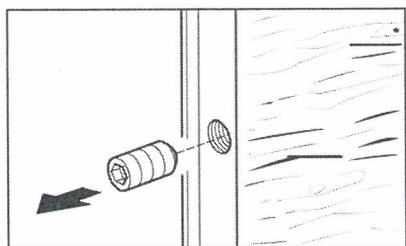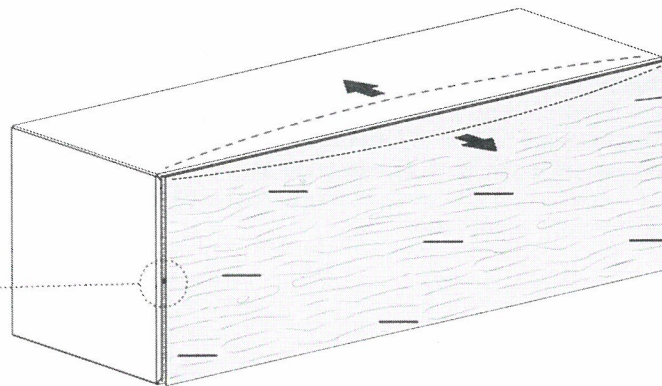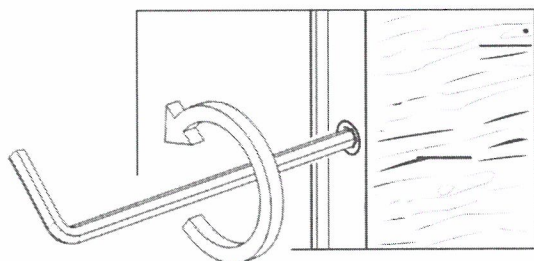

2. agire con la chiave sulla vite di regolazione interna per regolare la planarità dell'anta.

2. Use the Allen key to adjust the door.

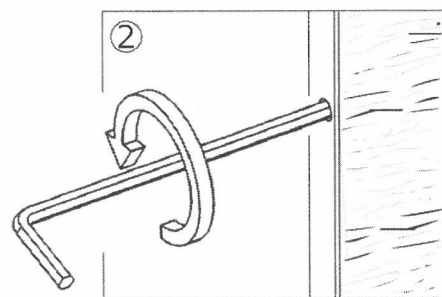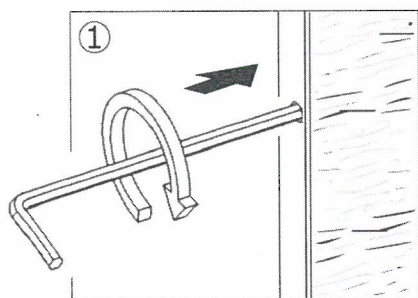

Lago spa declina ogni responsabilità per danni a cose o persone nel caso non vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche e il montaggio non sia eseguito in conformità alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale libertà operativa ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica.

Lago spa declines all responsibility for any damages to things or people when health and safety regulations have not been complied with and fitting instructions have not been adhered to. Moreover, the manufacturer reserves the right to bring about any technical-functional and design change or improvement, without any previous notice and with the utmost operational freedom.