

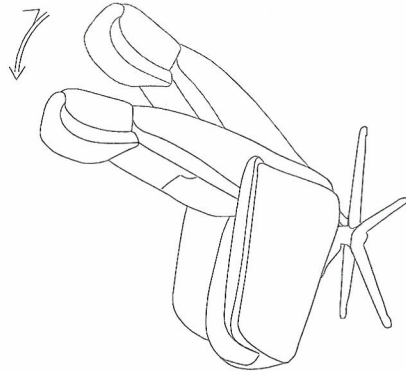
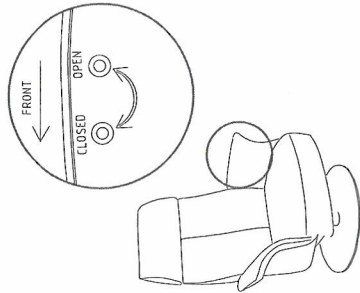


E


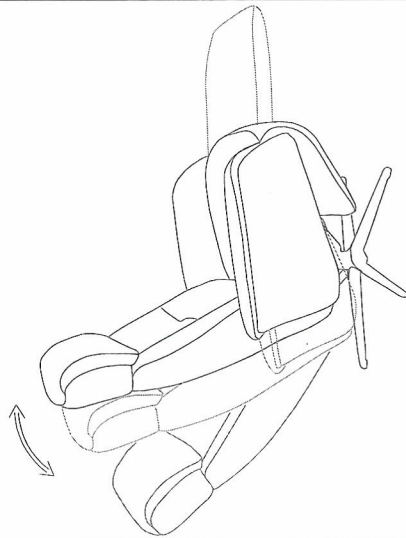


F

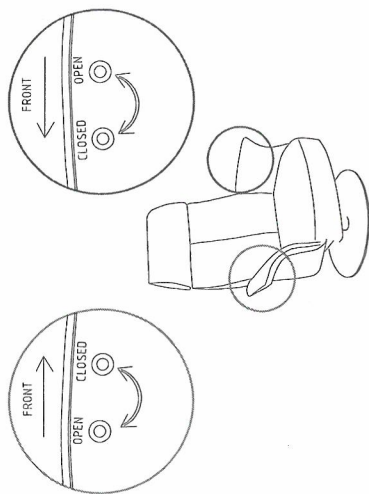

GB Blue buttons to use back.
Red buttons to use footrestand back .

DE Drücke blaue knöpfe für die rückenlehne.
Drücke rote knöpfe für die fustsstütze und die rückenlehne.

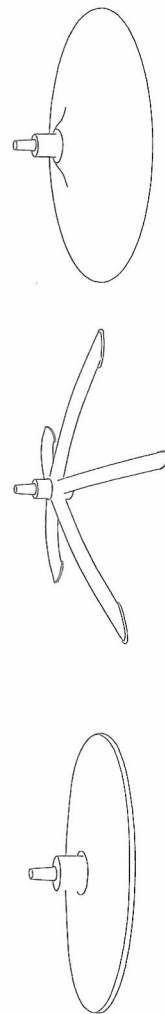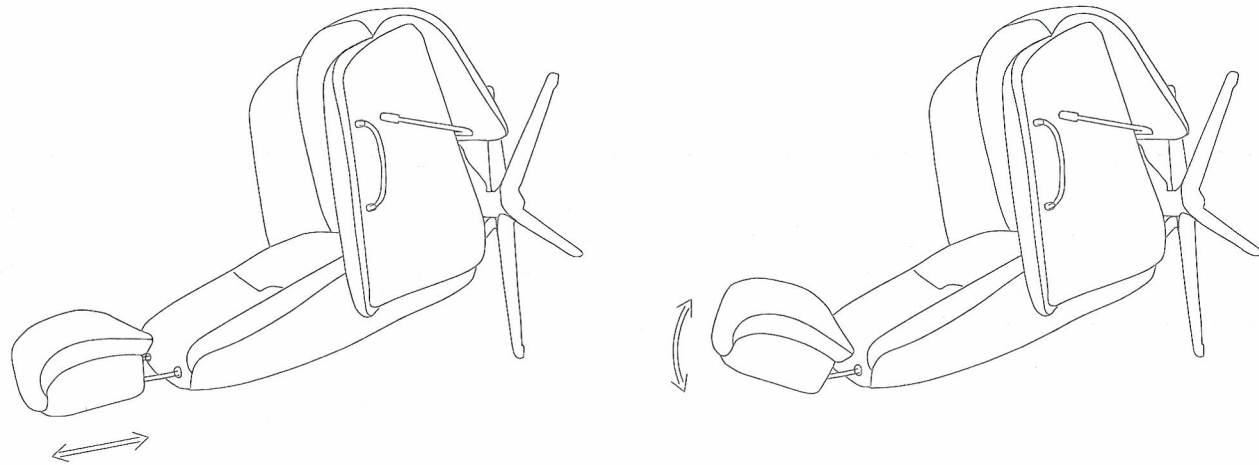

GB MANUAL FUNCTION / DE MANUALL VERSTELLBAR

A	B	C	D
---	---	--	--

GB Blue handle to use back.
Red handle to use footrest and back.
Pull the handle first and push back to use function.

DE Der blaue hebel für rückenlehne.
Der rote hebel für fußstütze und rückenlehne.
Zuerst den hebel bewegen und die rückenlehne durch körperdruck vestellen.

