



FORREST CHEST 3 DRAWERS

FOKO 1314
FOKO 1312

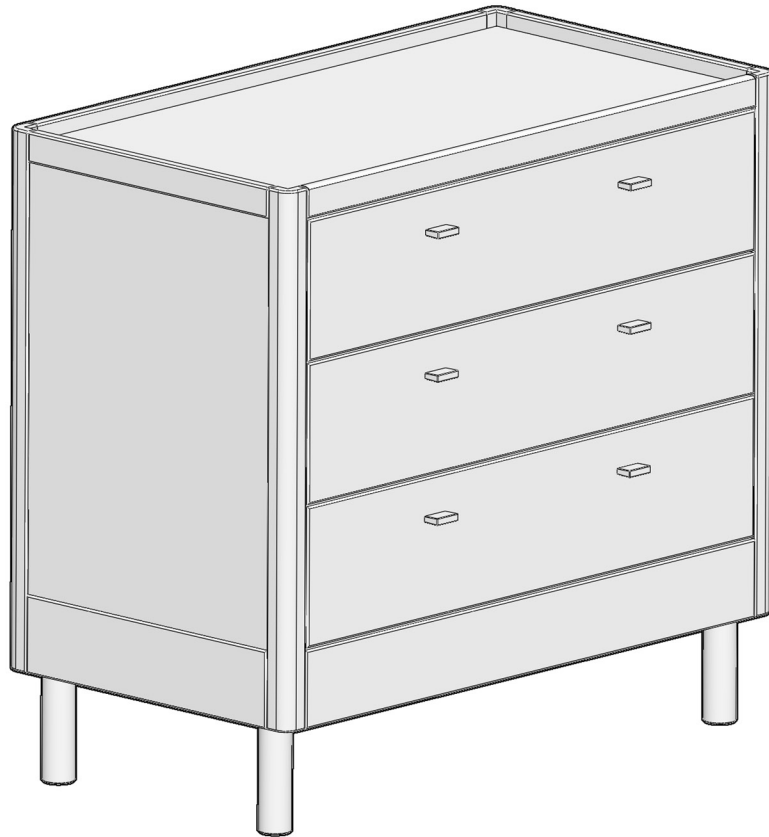

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montazu |
| TR Montaj talimati | RU Инструкция по монтажу |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| CS Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |

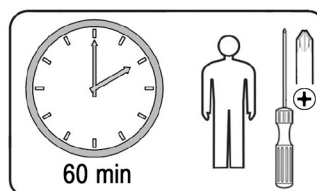






BEFORE YOU BEGIN adult assembly required not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	AVANT LE MONTAGE assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	MONTAGE Die Montage soll durch eine erwachsene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. The following applies in general: Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces •aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. •scouring powder, steel wool or scouring pads. •vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. •steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	UTILISATION ET ENTRETIEN Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépolir la surface. En règle générale: Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. •substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. •poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. •aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. •nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	VERWENDUNG UND PFLEGE Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberfläche. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofaser-tücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düsen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Nazov • Nev • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • C • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Típus

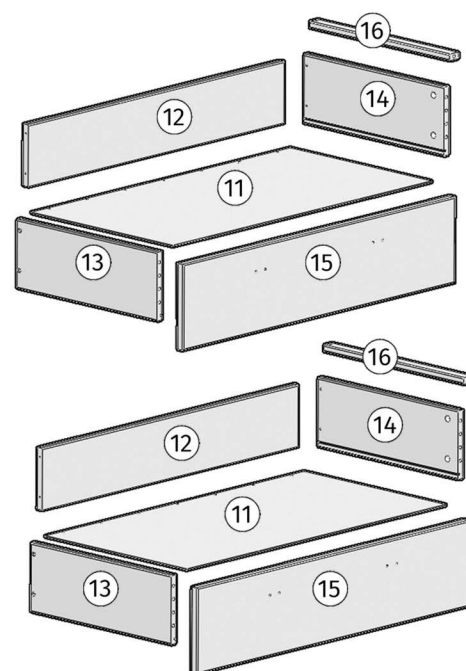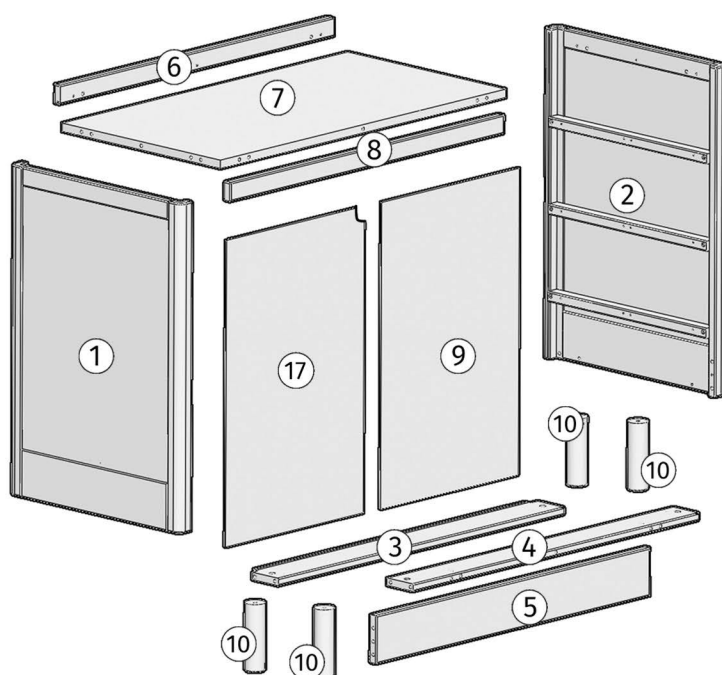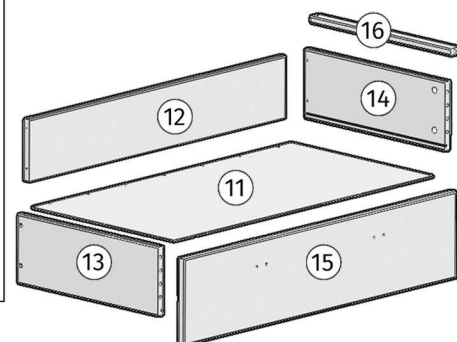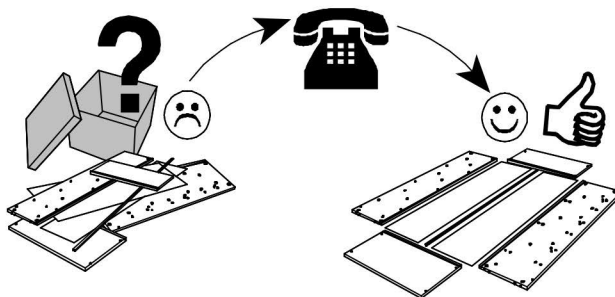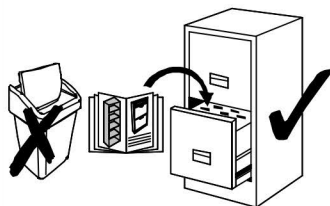


E8



1X

B4



34X

8X30

U11



6X

L2



12X

4X25

U5



3X

L+R

E1



32X

E4



32X

O6



15X

4X35

P7



18X

4,2X13

O14



26X

3,5X16

T1



8X

V



1X

P7



1X

4,2X13

B6



1X

8X40

O1







1X




5X70





1

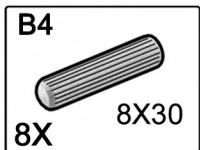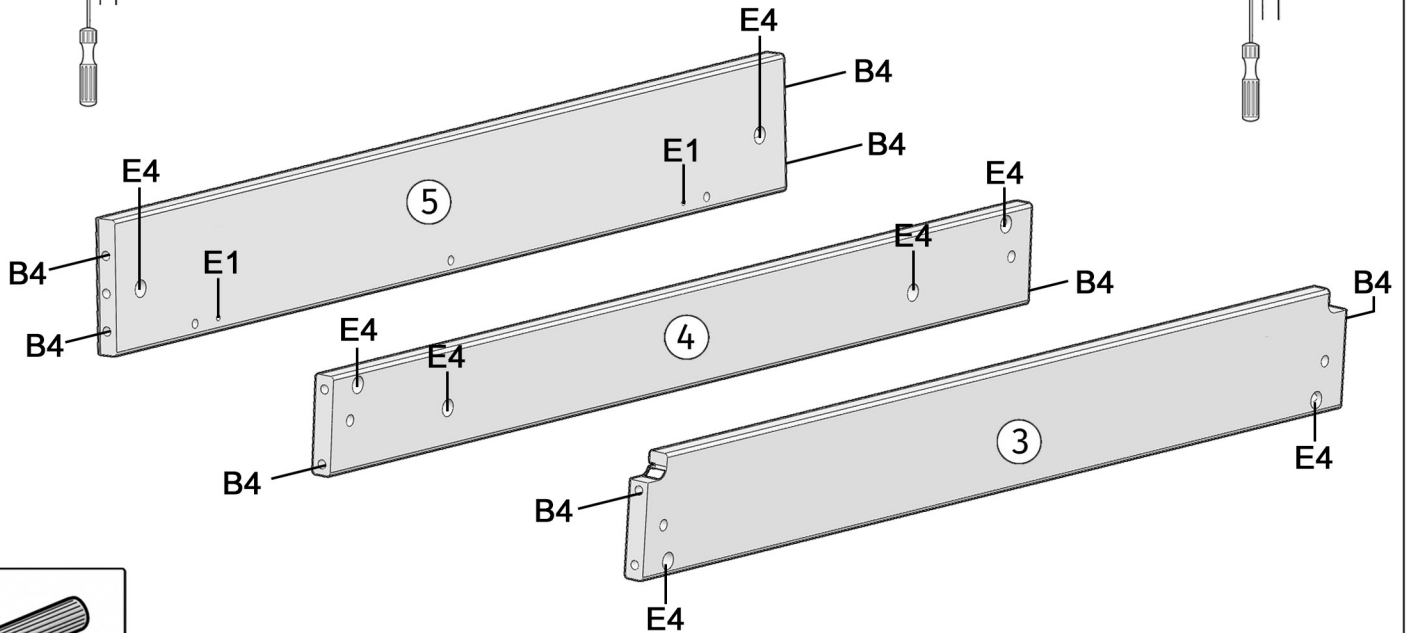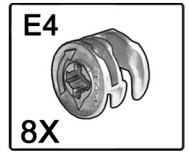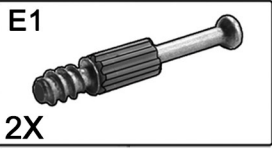



2

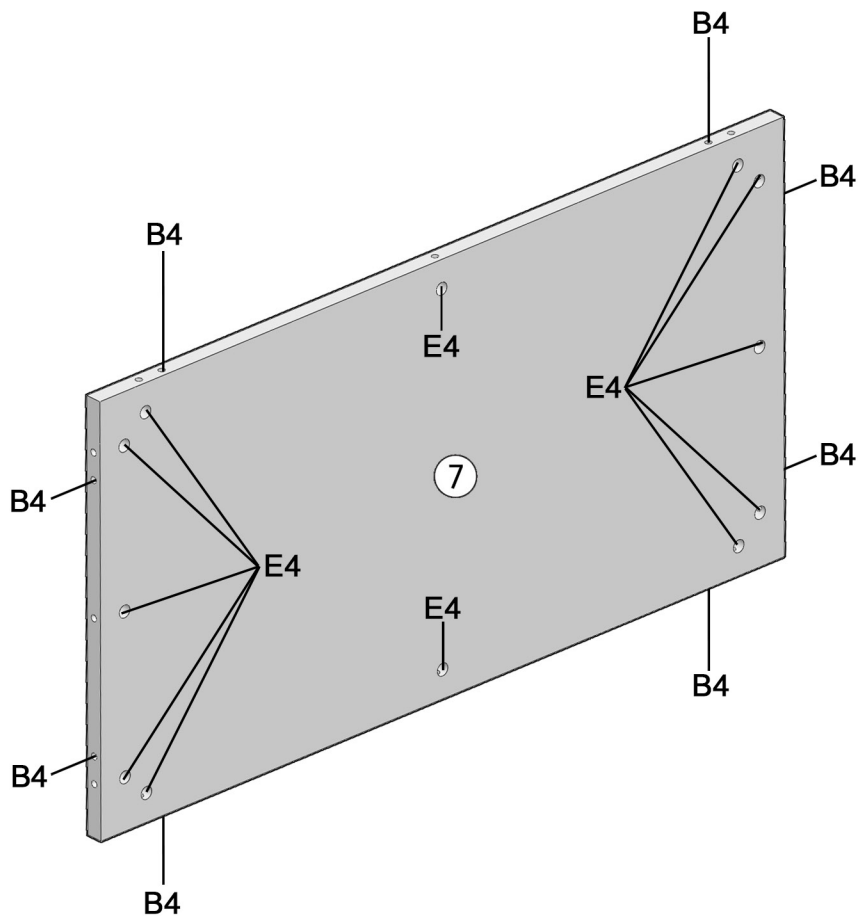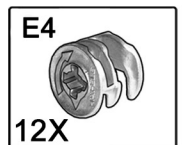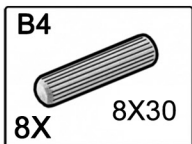



3

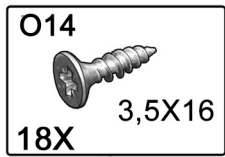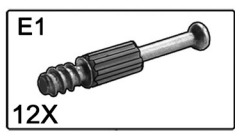



+

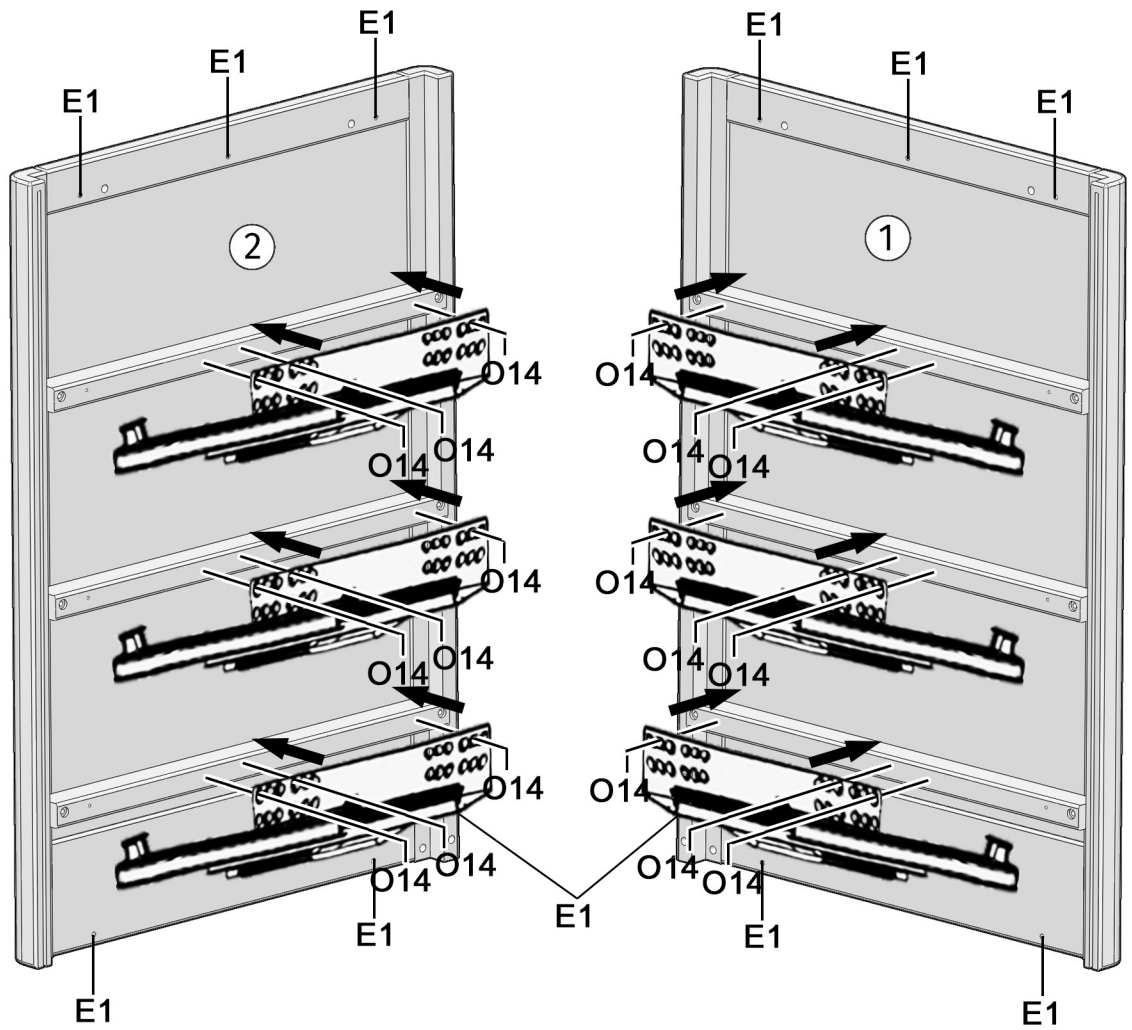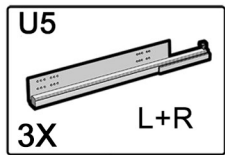


4

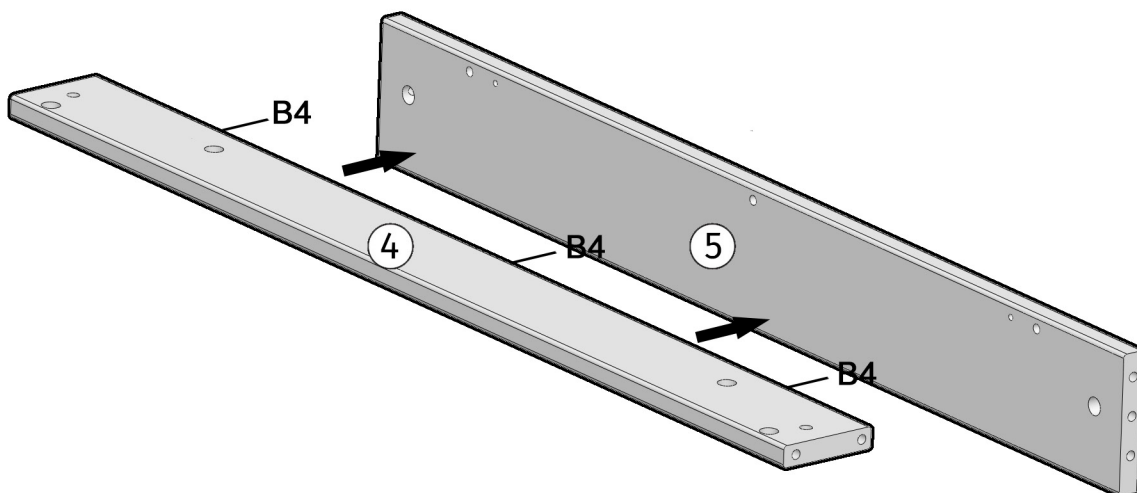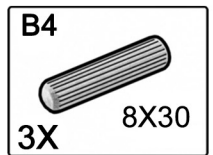


5

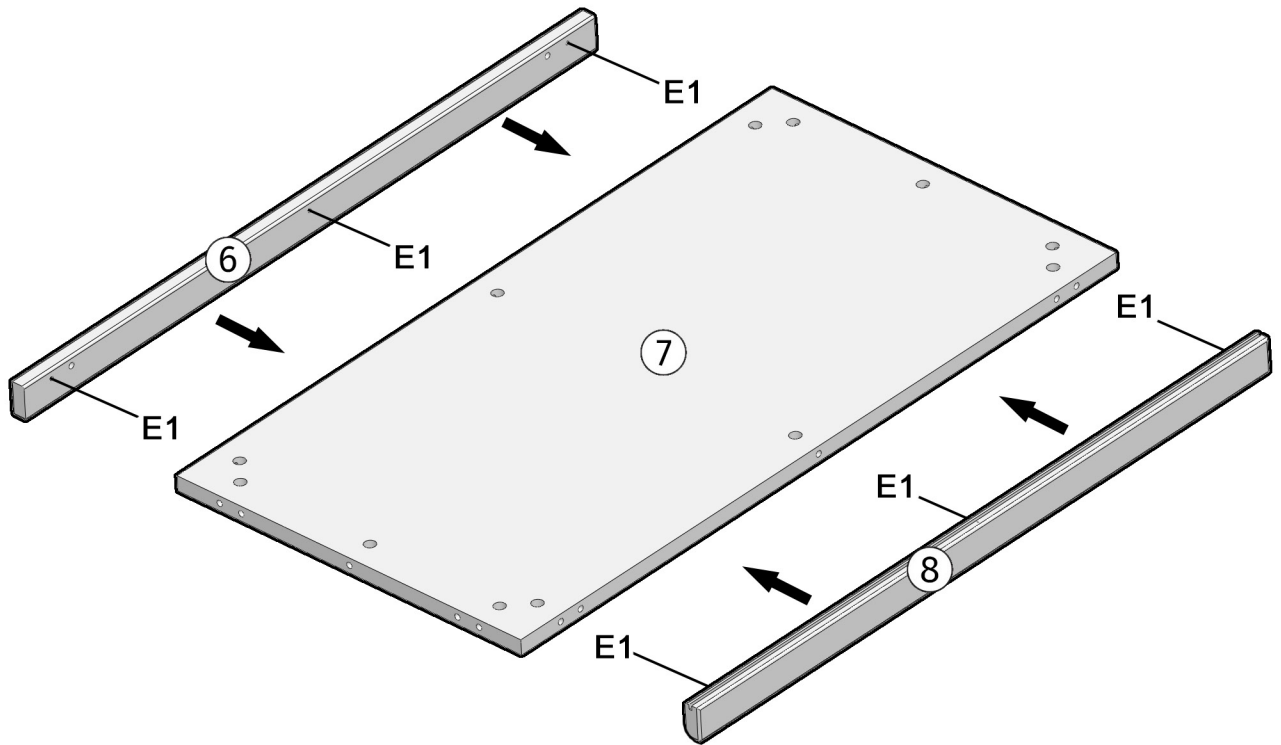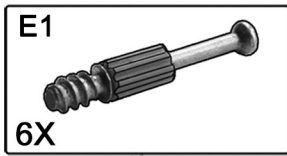


6

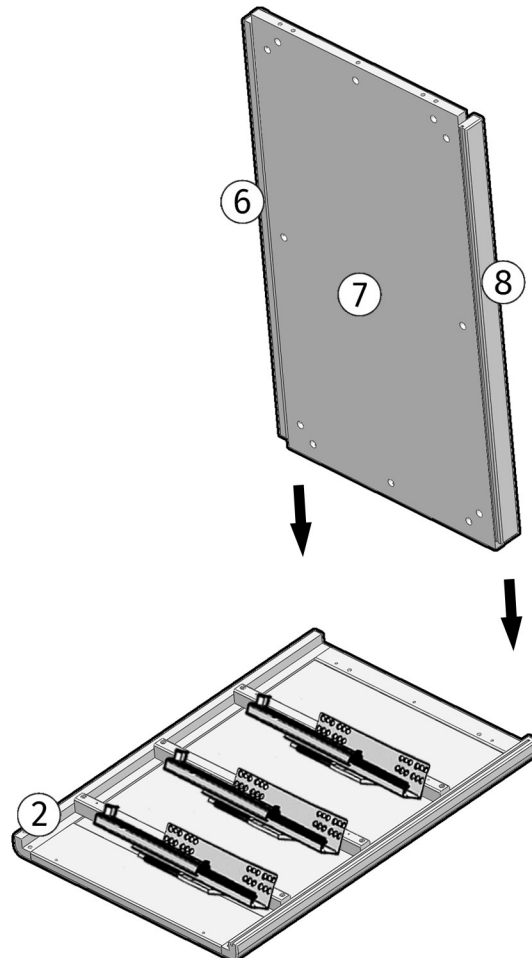


7

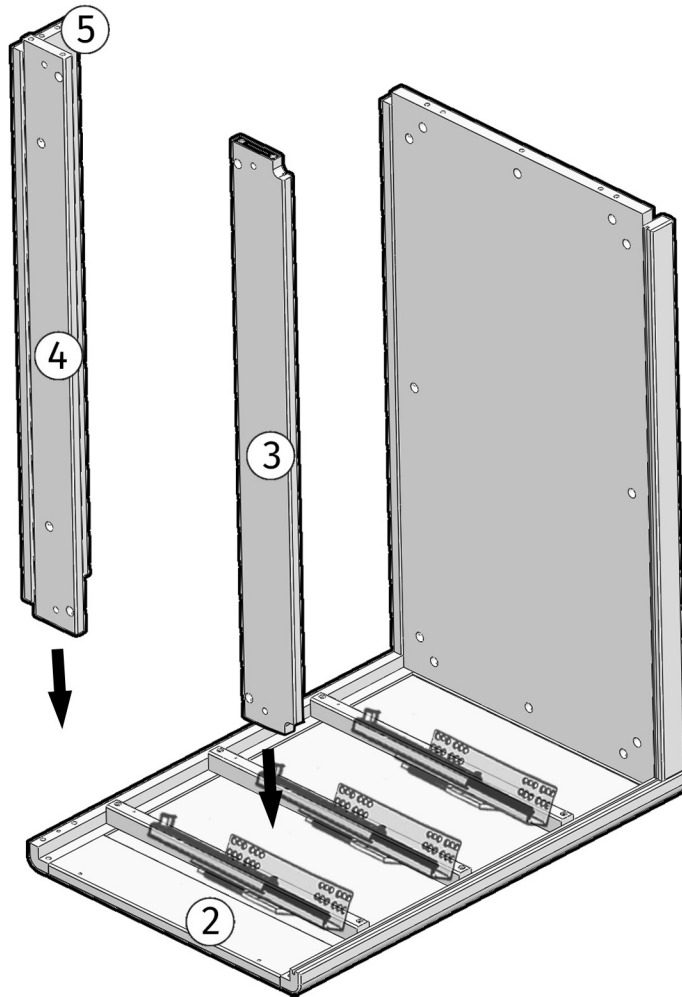


8

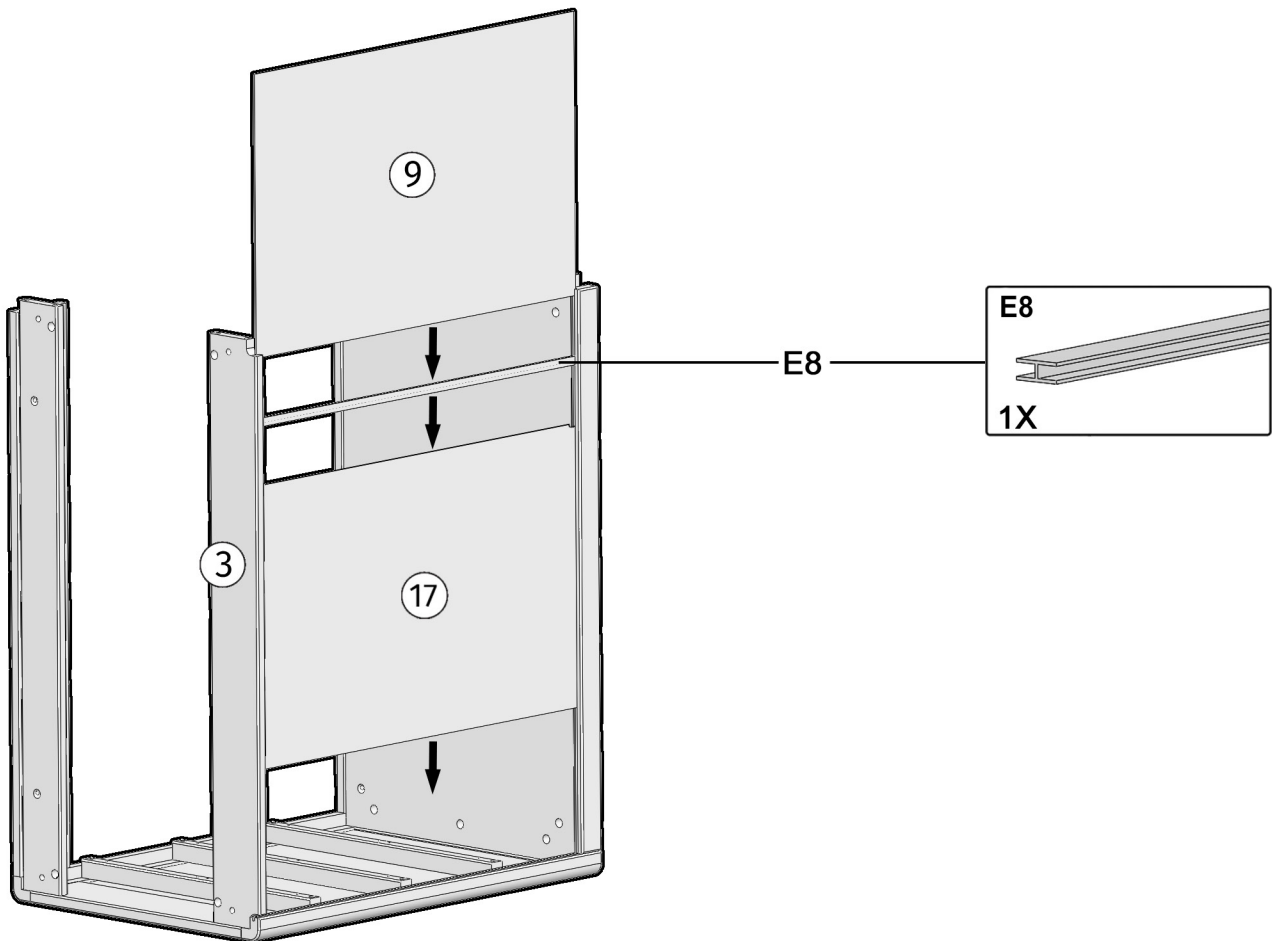


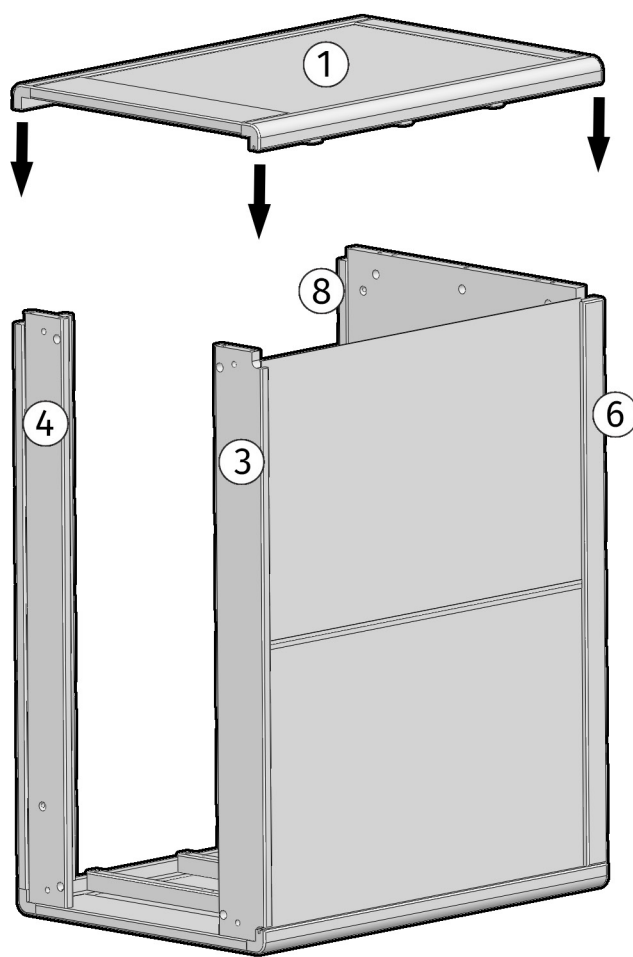









10

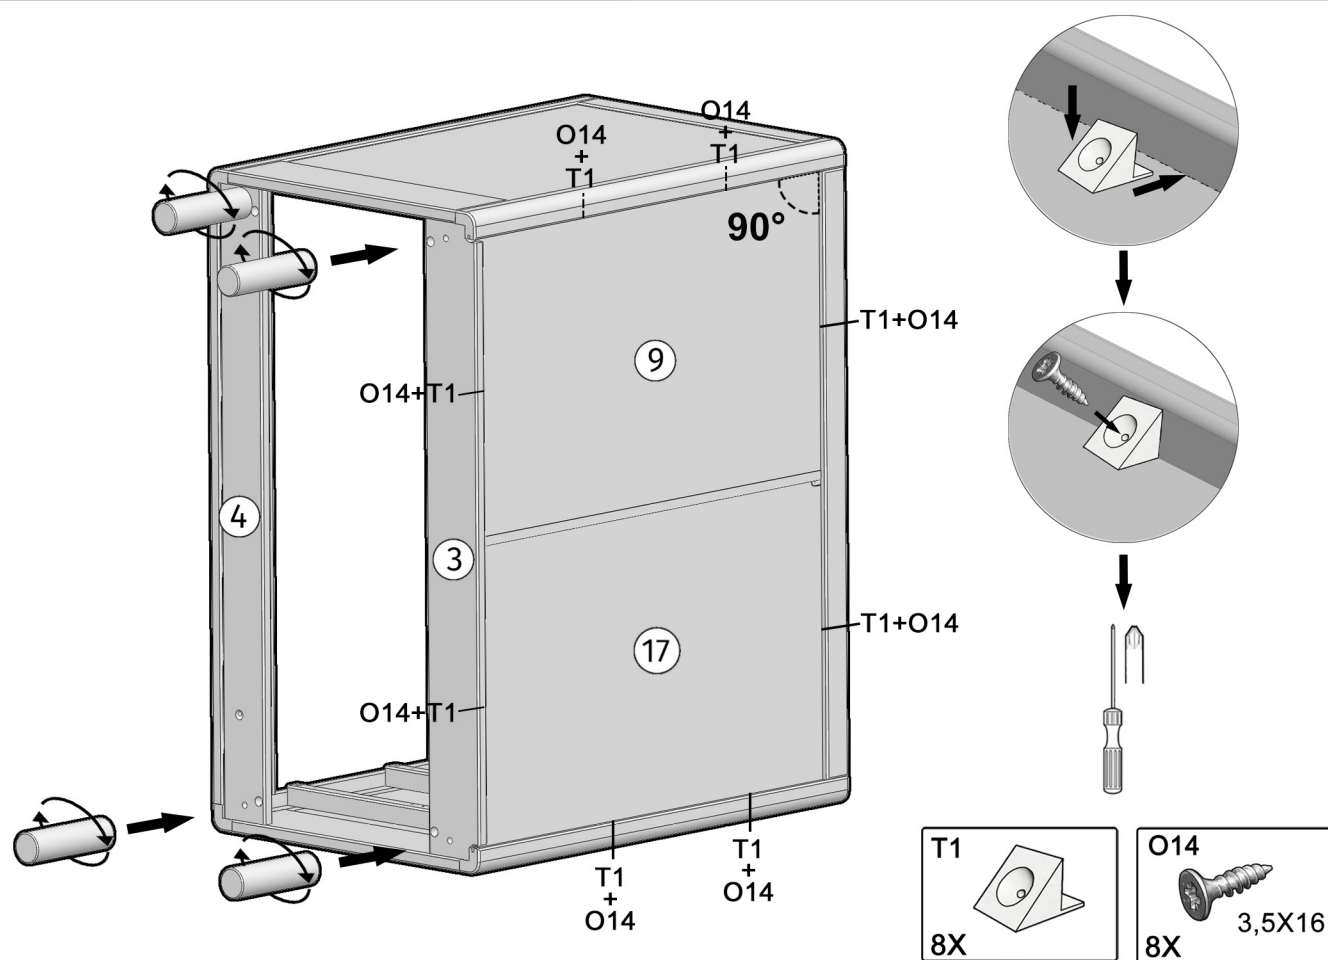

11



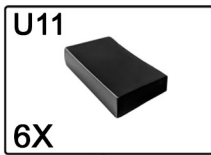


+

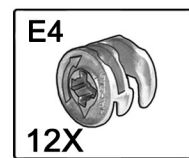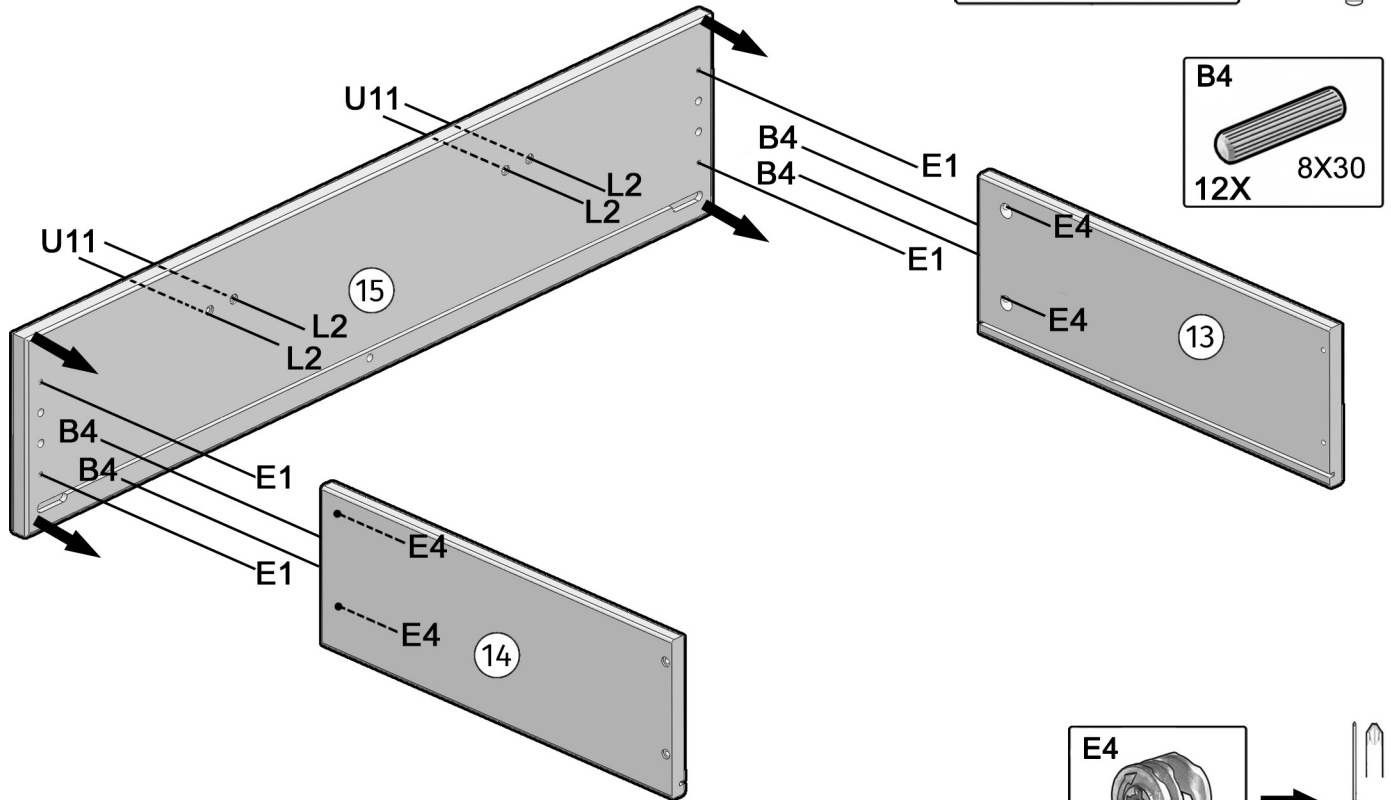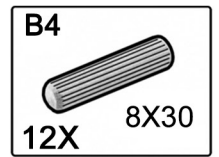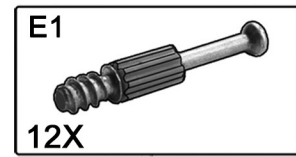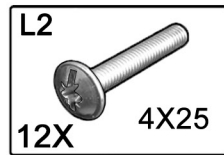


3X

12

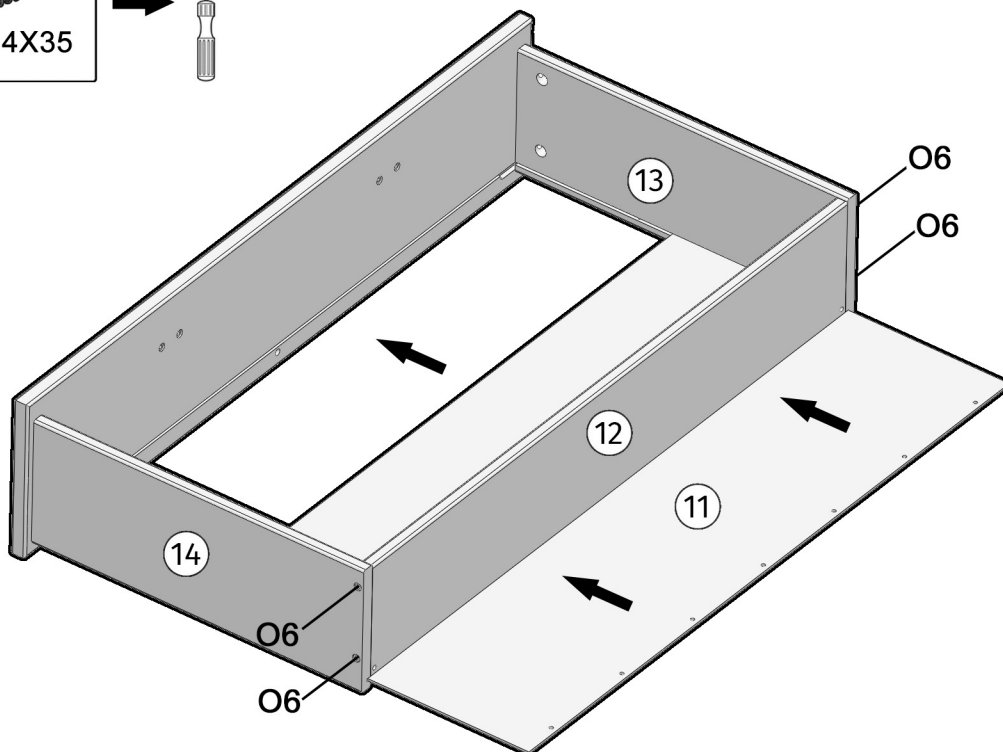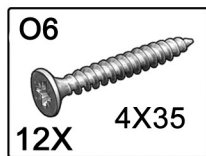




3X

13

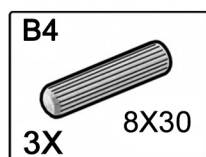



3X

14



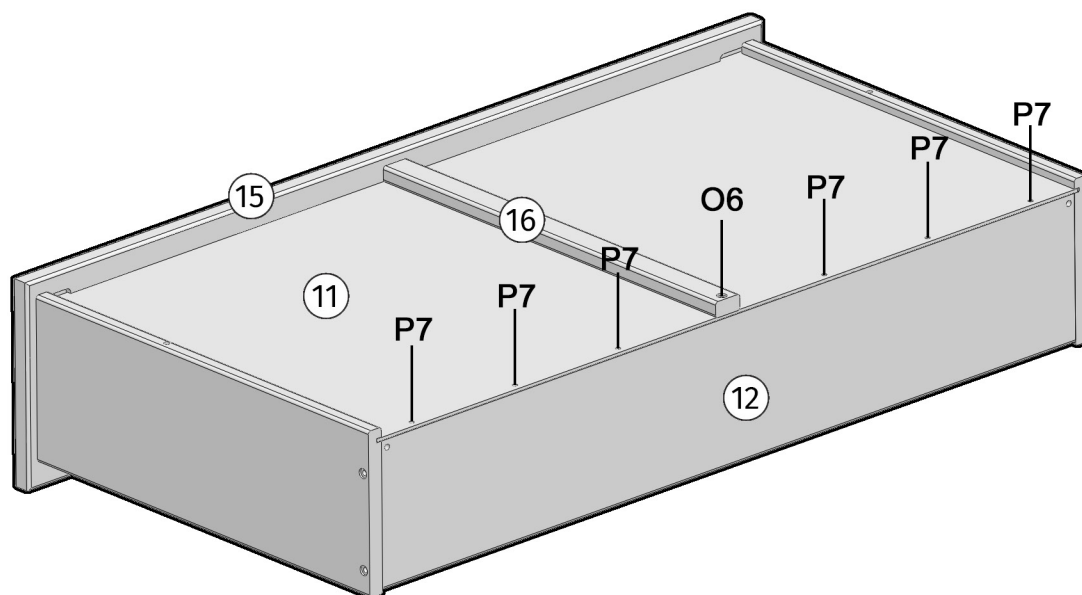
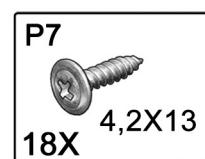
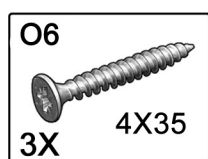


3X


15

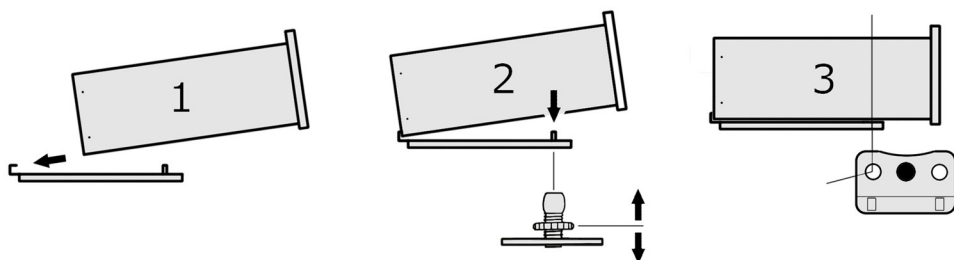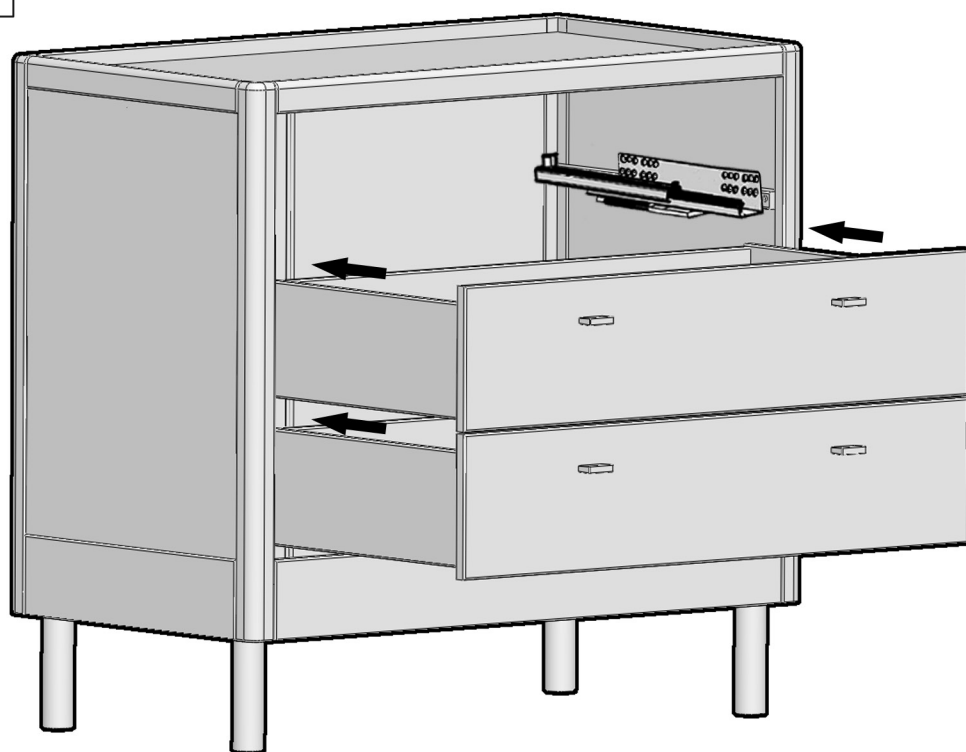


16

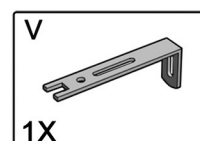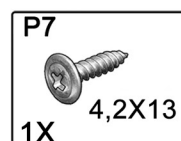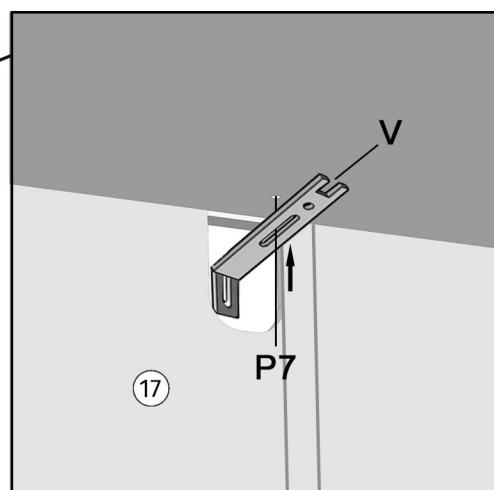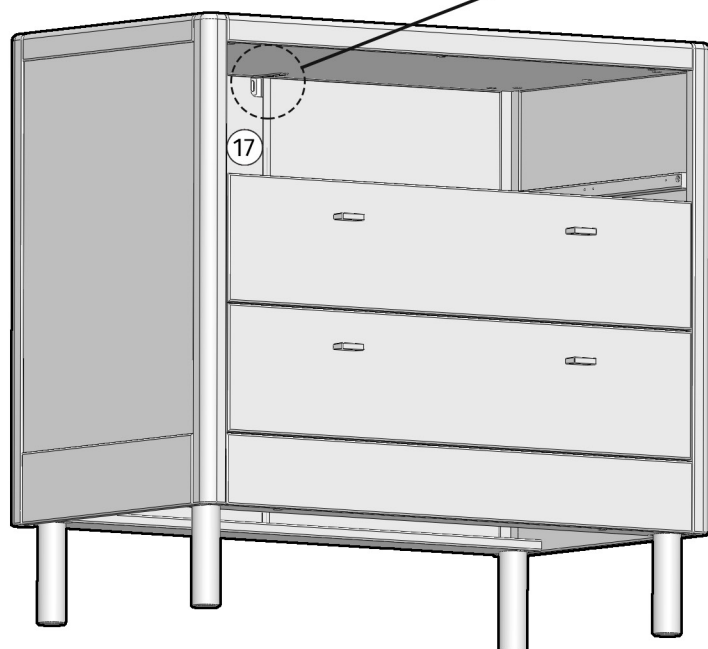



17

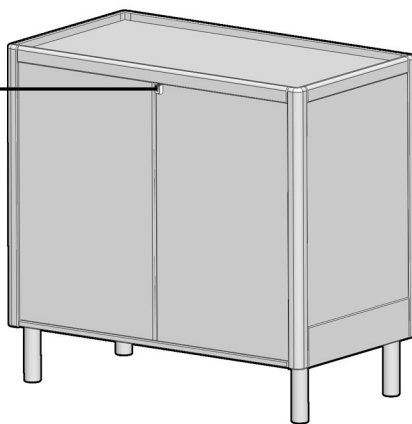




1




2

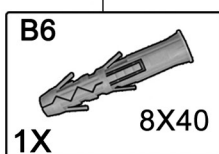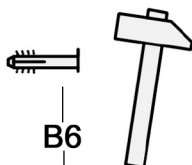


3



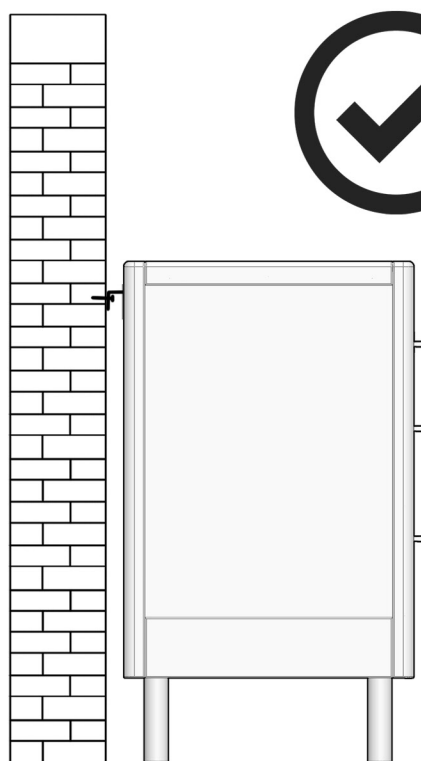
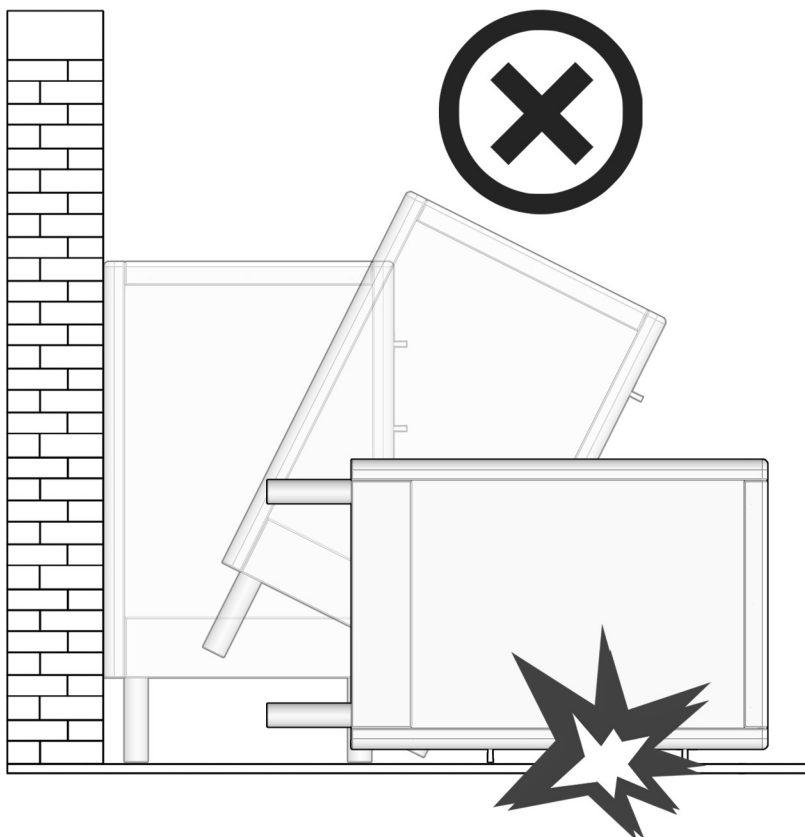
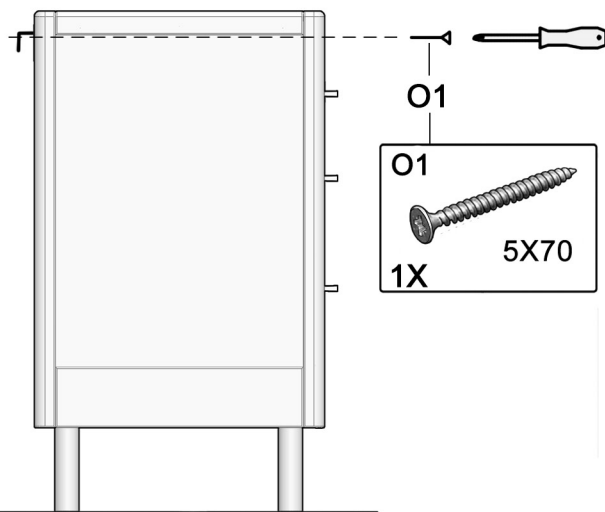


18

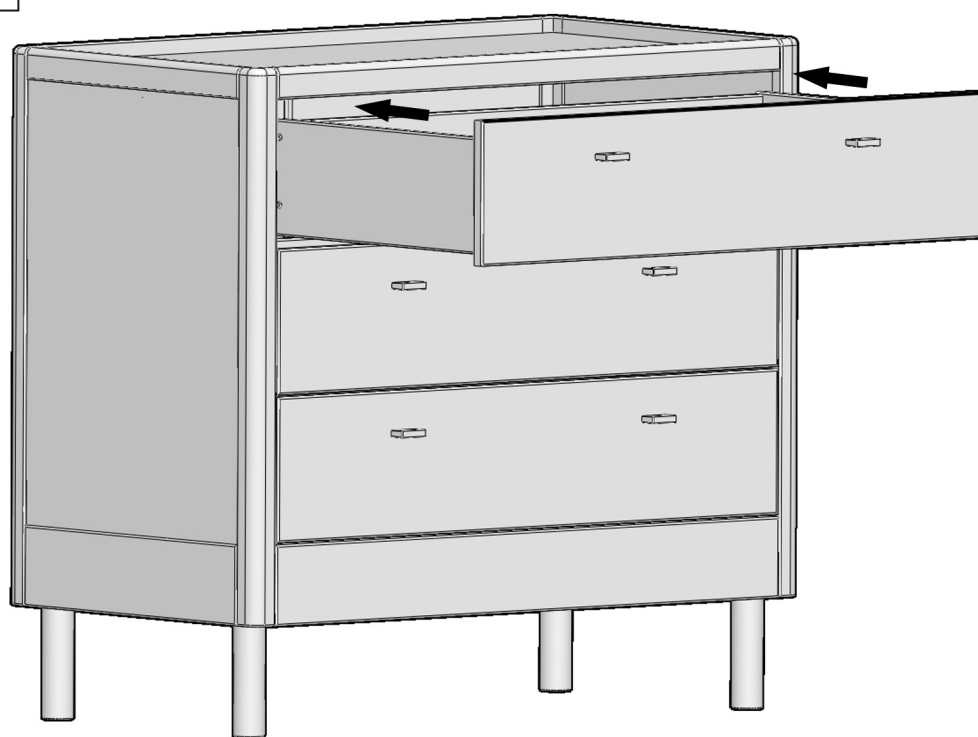

19

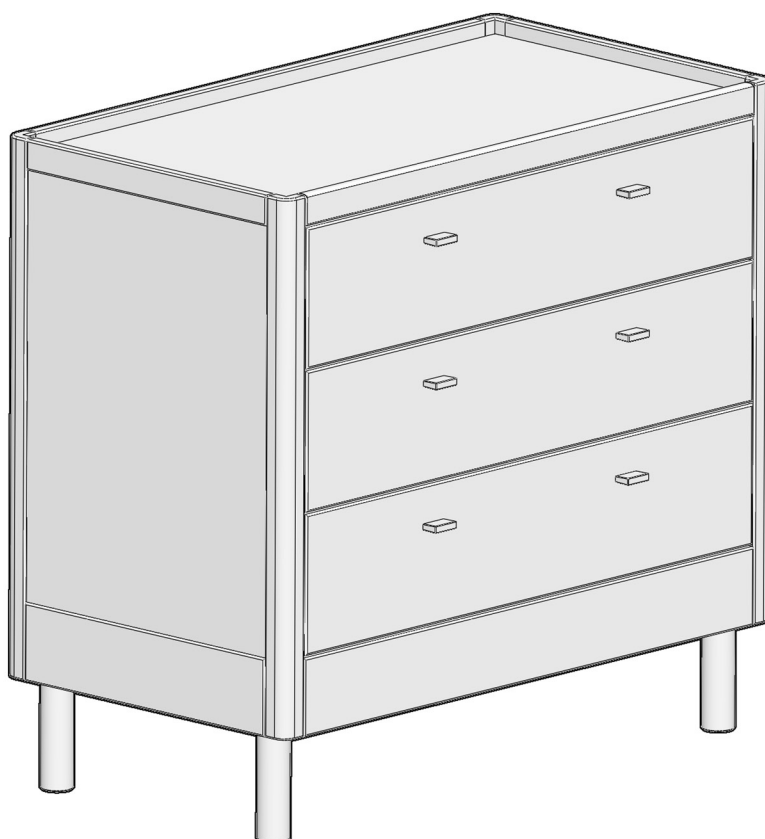

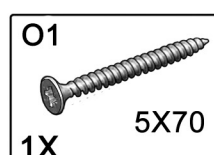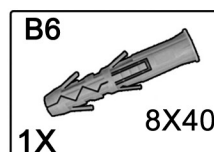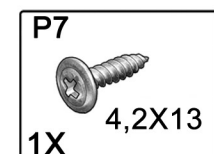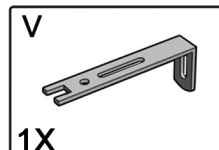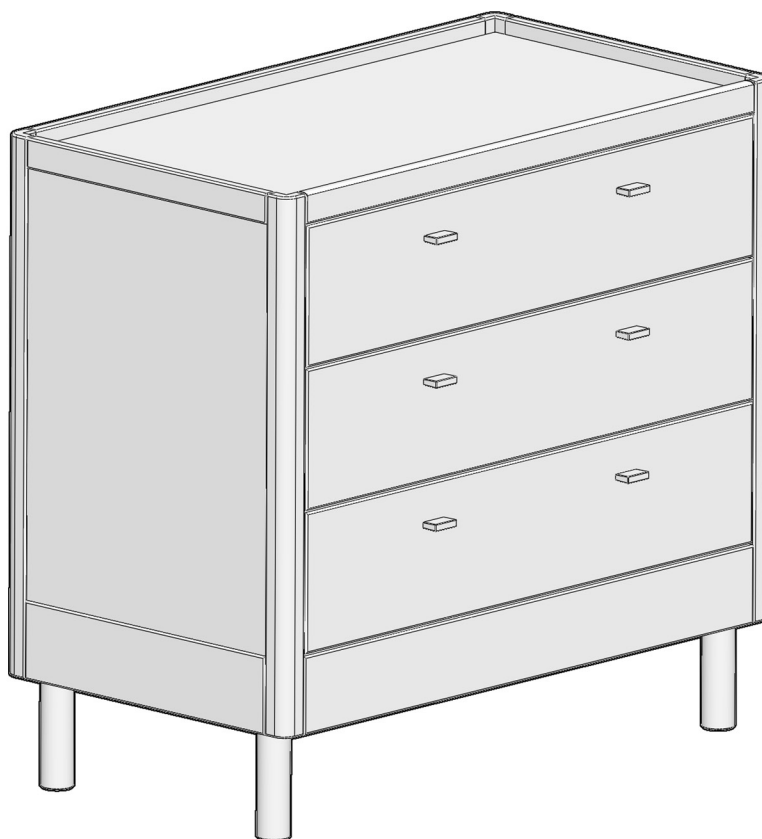

Deutsch

ACHTUNG!

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass dieses Möbelstück umkippt, muss es mit der/den beigegepackten Vorrichtung/en zur Wandbefestigung fest an der Wand verankert werden.

Schraube(n) und Dübel für die Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen. Jeden Schritt der Anleitung sorgfältig befolgen.

English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. To prevent tip over this furniture must be used with the wall attachment device(s) provided. Screw(s) and plug(s) for the wall are not included. Use screw(s) and plug(s) suitable for your walls. If you are uncertain, seek professional advice. Read and follow each step of the instruction carefully.

Nederlands

WAARSCHUWING

Wanneer meubels omvallen, kan er ernstig of levensbedreigend beklemmingsletsel ontstaan. Zorg ervoor dat het meubel aan de wand is bevestigd met de bijgevoegde onderdelen om te voorkomen dat het omvalt.

Schroeven en pluggen voor de wand zijn niet inbegrepen. Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor je muur. Vraag om professioneel advies als je niet zeker weet welke schroeven of pluggen te gebruiken. Lees en volg elke stap van de instructies zorgvuldig.

Polski

OSTRZEŻENIE!

Na skutek przewrócenia się mebla może dojść do poważnych lub śmiertelnych obrażeń. Aby zapobiec przewróceniu się tego mebla, należy go używać z dołączonymi mocowaniami do ściany.

Śruby i kołki do ściany nie są dołączone do zestawu. Użyj wkrętów i kołków odpowiednich do danego rodzaju ścian. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady profesjonalisty. Przeczytaj instrukcję i postępuj dokładnie z każdym jej punktem.

Français

ATTENTION !

Risque de blessure grave ou mortelle par écrasement en cas de chute du meuble. Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé au mur à l'aide des fixations incluses. Les vis et chevilles pour le mur ne sont pas incluses. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à votre type de mur. En cas de doute, demander conseil à un professionnel. Lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.

Italiano

AVVERTENZA!

Se il mobile si ribalta può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali. Per evitare che questo mobile si ribalti, deve essere fissato alla parete con il/i componente/i di fissaggio incluso/i.

Le viti e i tasselli per la parete non sono inclusi. Usa viti e tasselli adatti alle tue pareti. Se hai dubbi, rivolgiti a un esperto. Leggi e segui attentamente ogni passaggio delle istruzioni.

Magyar

FIGYELMEZTETÉS

A bútorok felborulása végzetes balesetet okozhat. A bútor felborulása megelőzhető a mellékelt szerelvényekkel való falhoz rögzítéssel. Az ehhez szükséges csavarokat és a tipliket a csomag nem tartalmazza. Mindig a falad típusának megfelelő csavarokat és tipliket használd. Ha kérdés merülne fel benned ezzel kapcsolatban, kérd ki szakértő véleményét. Figyelmese olvassd el és kövesd a használati útmutatót.

Türkçe

UYARI!

Mobilyanın devrilmesinden kaynaklanabilecek ölümcül ezilmeler veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Mobilyanın devrilmesini önlemek için duvara sabitlenmelidir. Vida(lar) ve dübel(ler) pakete dahil değildir. Duvarlarınyza uygun vida(lar) ve dübel(ler) kullanın. Emin değilseniz profesyonel tavsiye alın. Talimatın her adımı dikkatle okuyun ve uygulayın.

Česky

UPOZORNĚNÍ!

Z důvodu převržení nábytku může dojít k vážným nebo smrtelným zraněním. Aby nedošlo k převržení tohoto nábytku, musí být používán s dodaným zařízením pro připevnění na zeď. Šrouby a hmoždinky k připevnění do zdi nejsou součástí výrobku. Použijte šrouby a hmoždinky vhodné pro vaše stěny. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc. Pečlivě si přečtěte a dodržujte jednotlivé kroky v montážním návodu.