
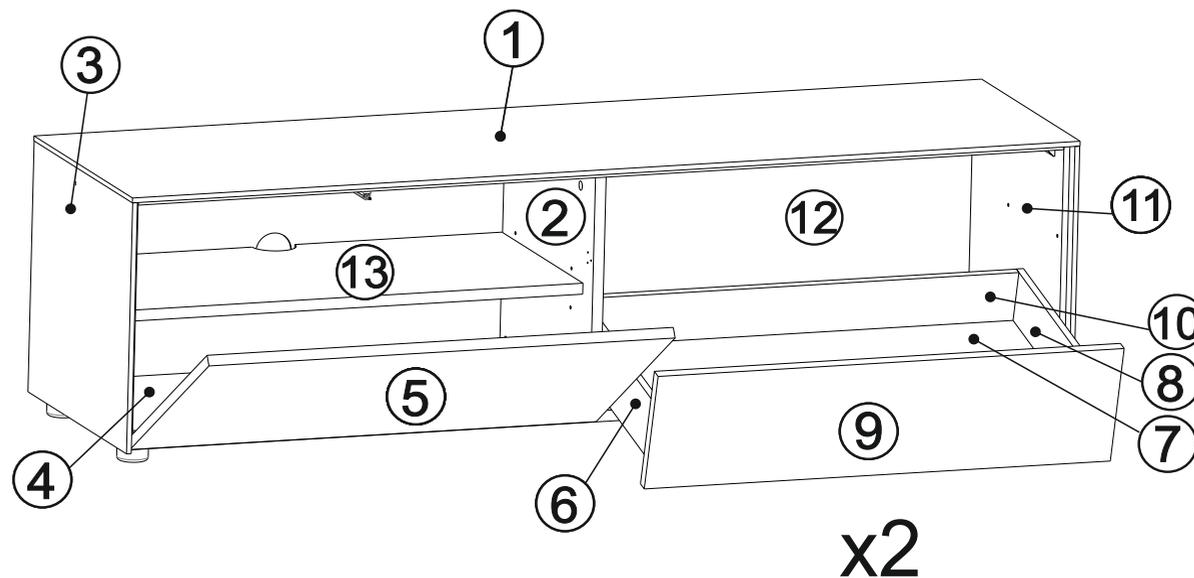
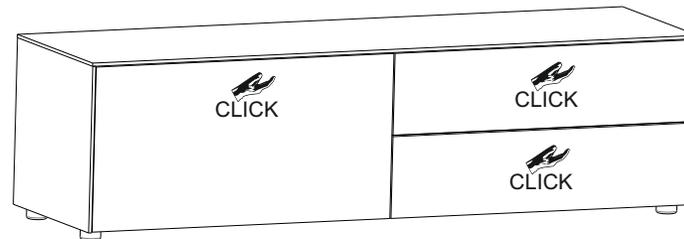
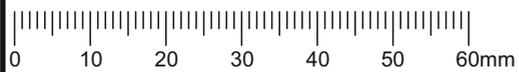


# CITY TV board - 7


1 / 7

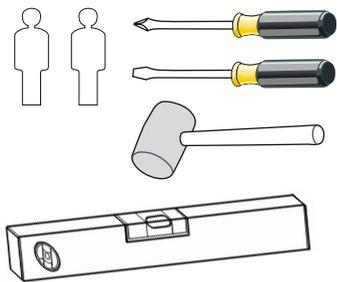


<b>B1</b> φ 8x30 x16	<b>C9</b> Przyklejane φ20 X9
<b>M1</b> φ15 x10	<b>L-400</b> 3/4 - CLICK X2
<b>T1</b> L-28 X14	<b>S5</b> US 3,5x16 x4
<b>D3</b> x2	<b>J23</b> + WKREŃ US 3x13 x18
x1	60N-odwrotny x2
<b>W1</b> Bez koszulki x4	<b>P2</b> 3x16 x4
<b>S3</b> US 3,5x13 x2	<b>S4</b> US 3x16 x4
x5	<b>M2</b> φ 12x10,8 x4
<b>G6</b> x1	<b>S6</b> US 4x16 x16
6,0x13 x8	x4
<b>P6</b> Up 4x35 x8	φ60 x1
<b>Z1B</b> x1	<b>Z1A</b> x1

# CITY TV board - 7

2 / 7



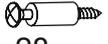
<b>T1</b>  L-28 x4	<b>B1</b>  $\phi$ 8x30 x4	<b>M1</b>  x6	 x1	<b>S3</b>  US 3,5x13 x2	<b>S5</b>  US 3,5x16 x4	<b>S6</b>  US 4x16 x8	 x4	<b>Z1B</b>  x1
---	--	--	--	--	--	--	--	---

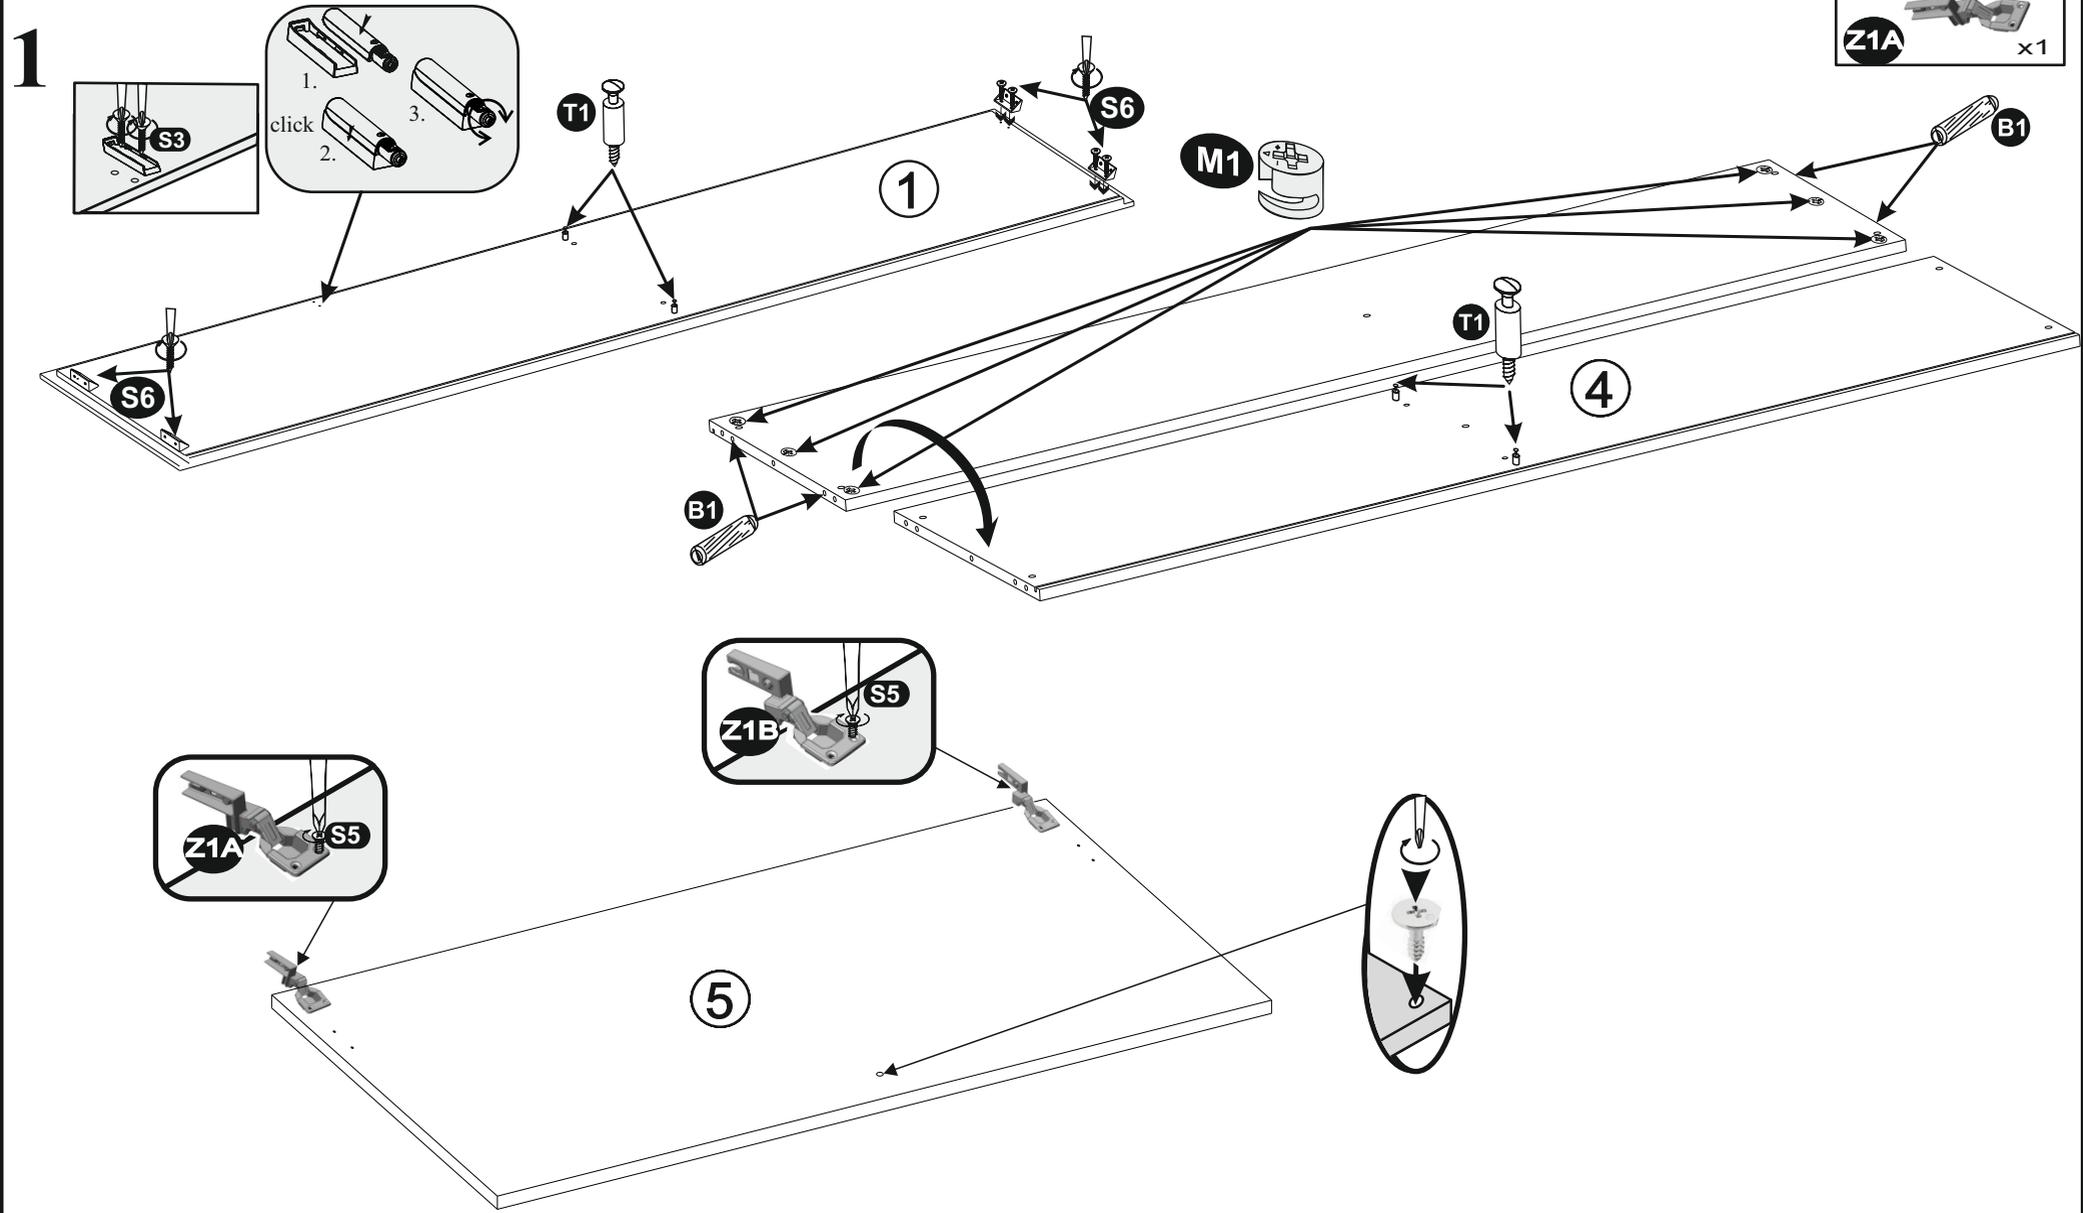

# CITY TV board - 7

3 / 7

- M1**  x4
- W1**  x4
- T1**  L-28 x6
- D3**  x2
- B1**   $\phi$  8x30 x4

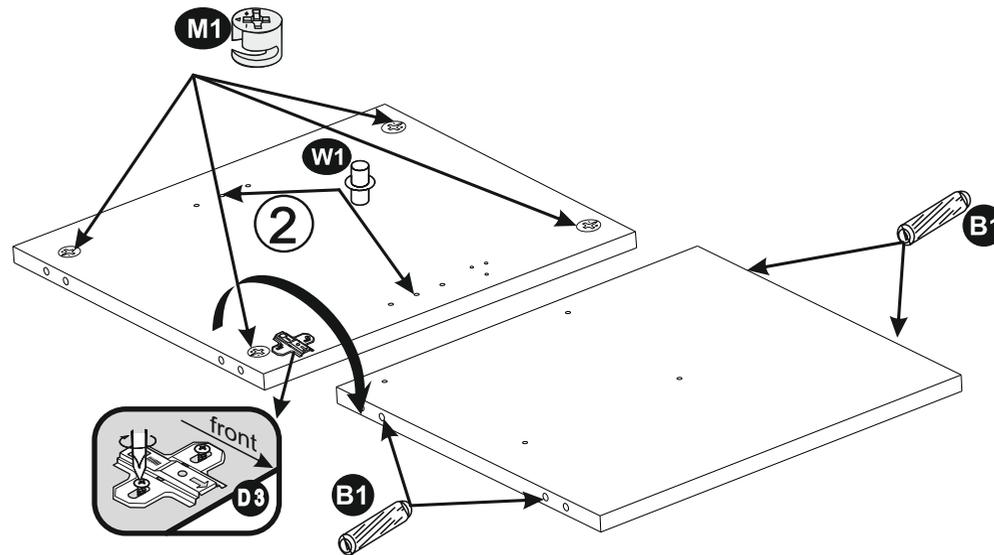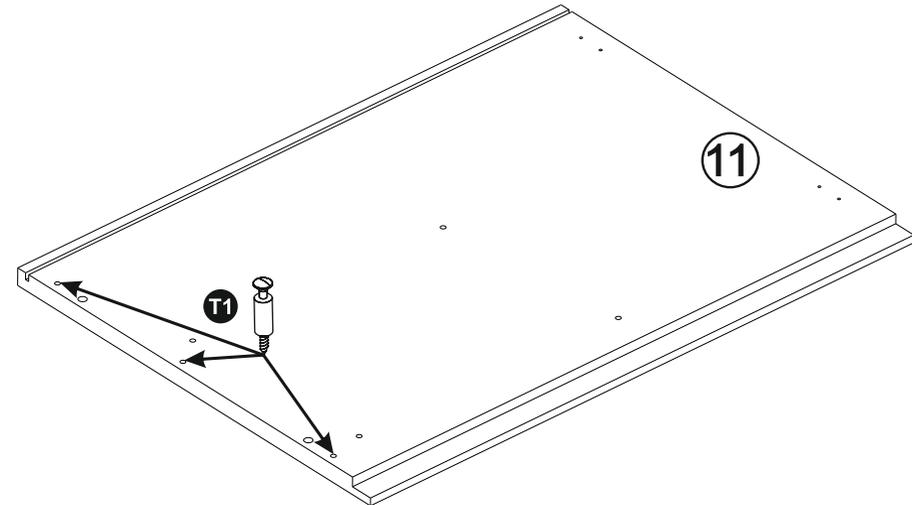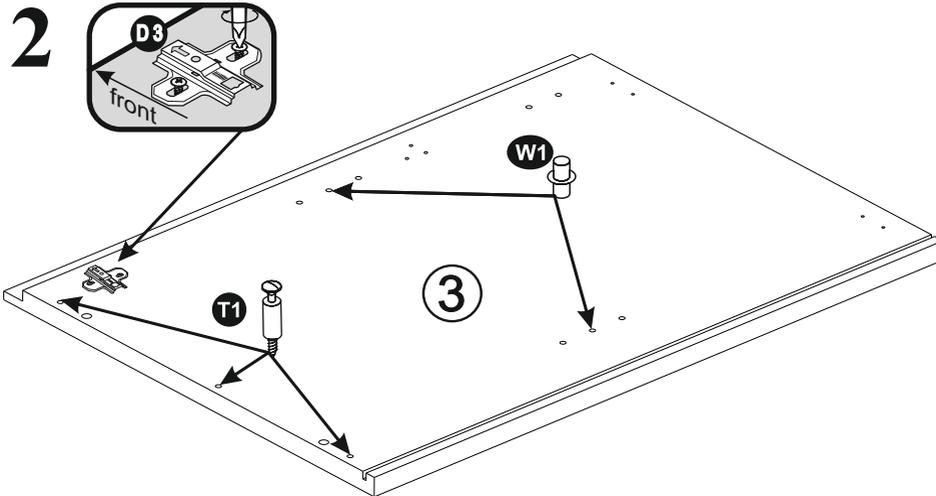

# CITY TV board - 7

4 / 7





L-28  
T1 X4

M2  
φ 12x10,8 X4

B1  
φ 8x30 x8

P6  
φ 4x35 X8


J23  
x8

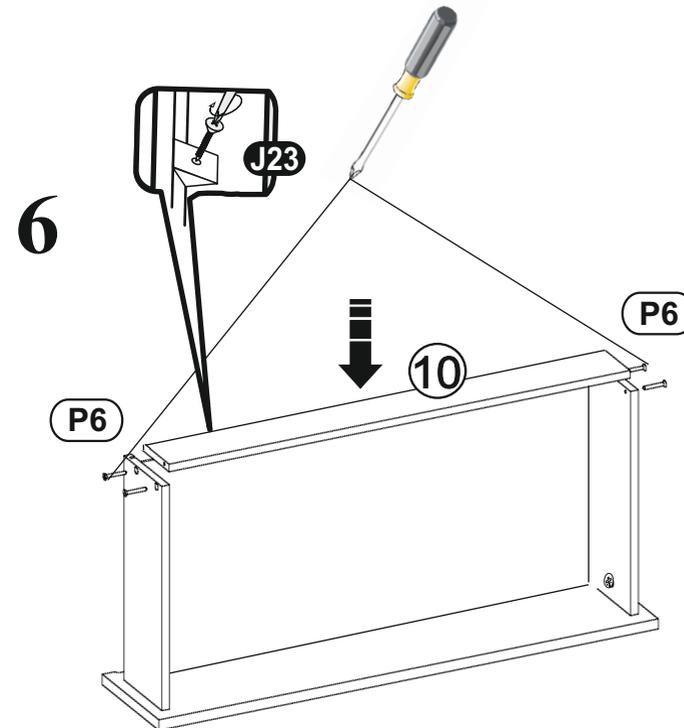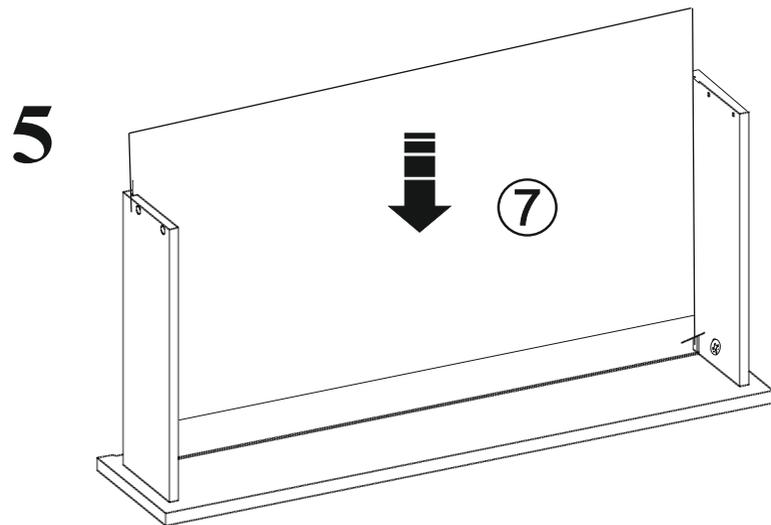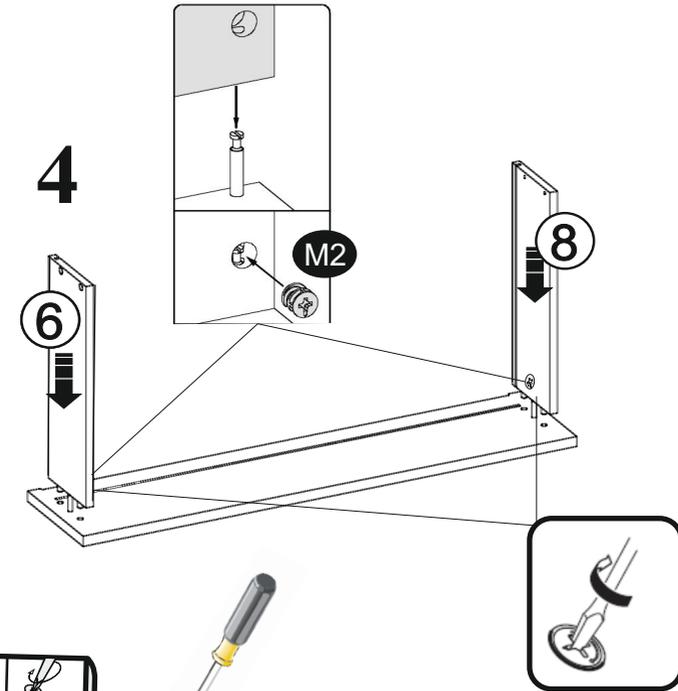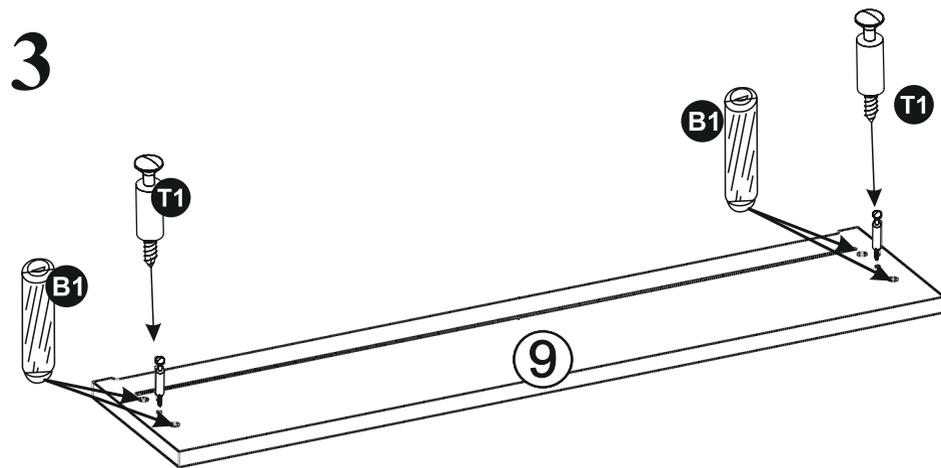


# CITY TV board - 7

5/7

7

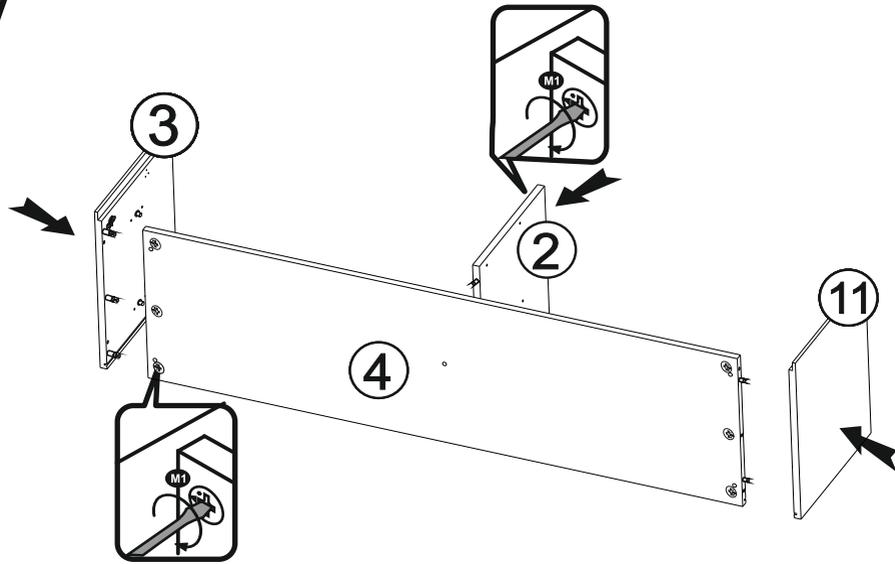


8

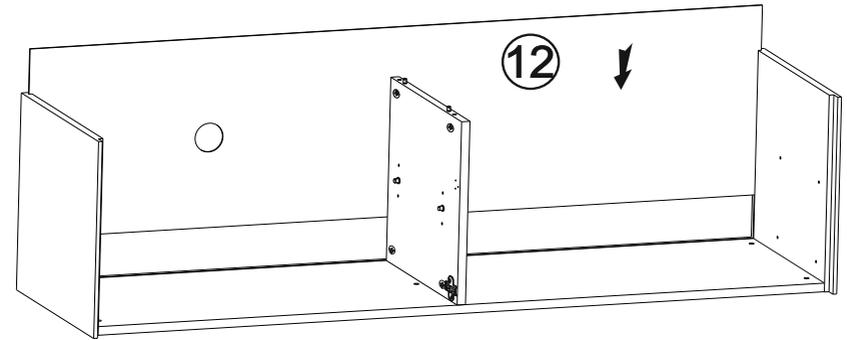


9

- S6** US 4x16 x8
- $\phi 60$  x1

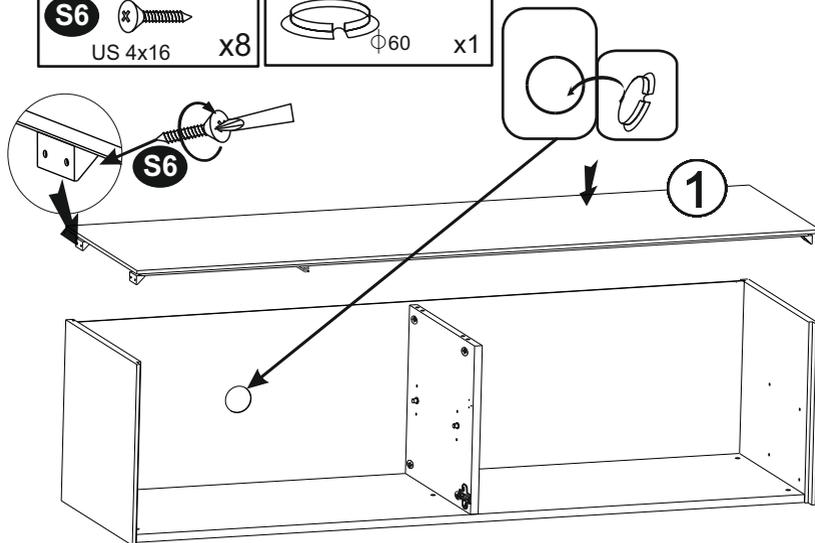

10


- x5
- C9**  $\phi 20$  x5
- G6** x1

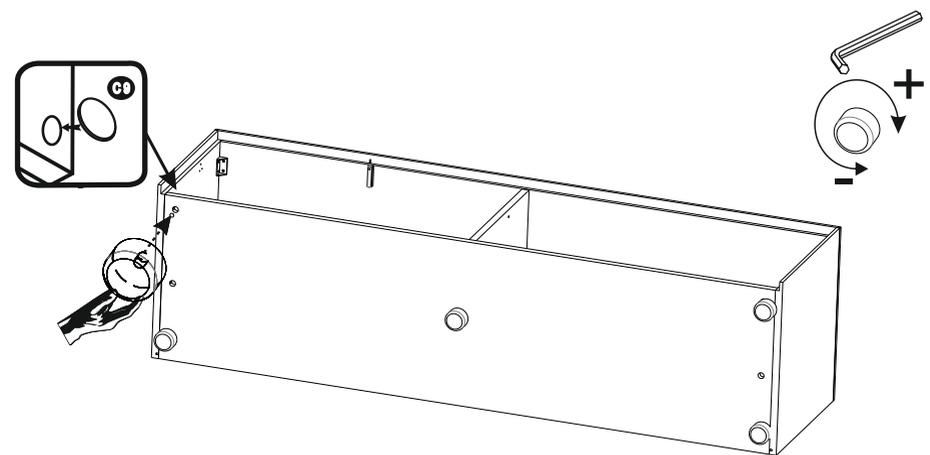




# CITY TV board - 7


6 / 7

- 11** **J23**  x10
- P2**  3x16 x4

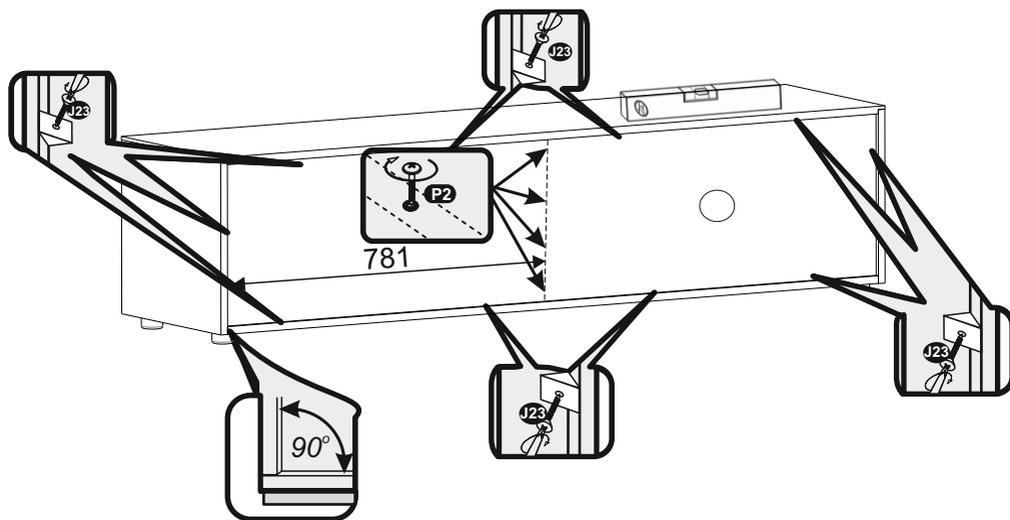

- 12** **C9**   $\phi 20$  X4
- L-400**  X2
-  6,0x13 X8
- S4**  US 3x16 x4

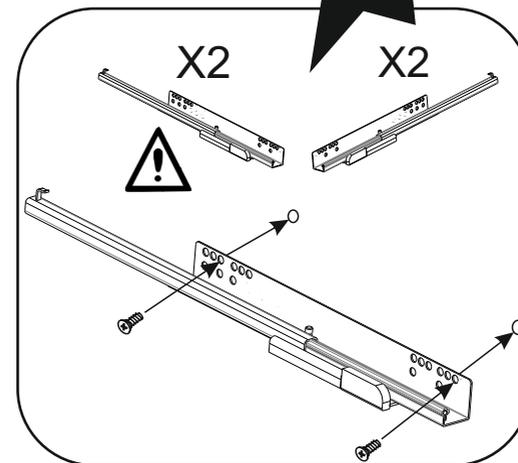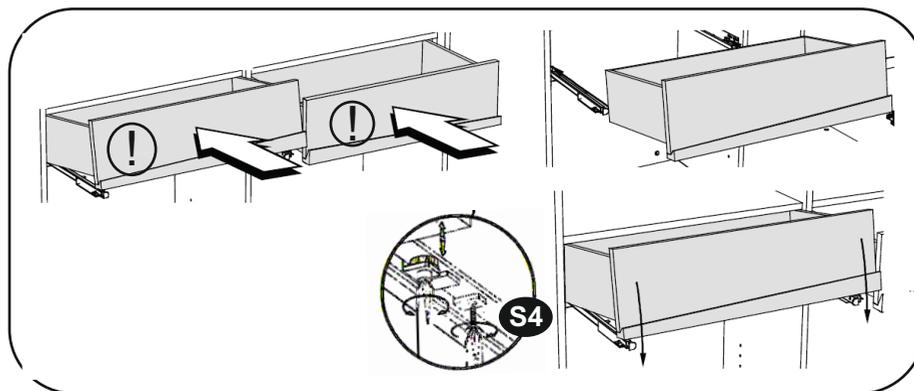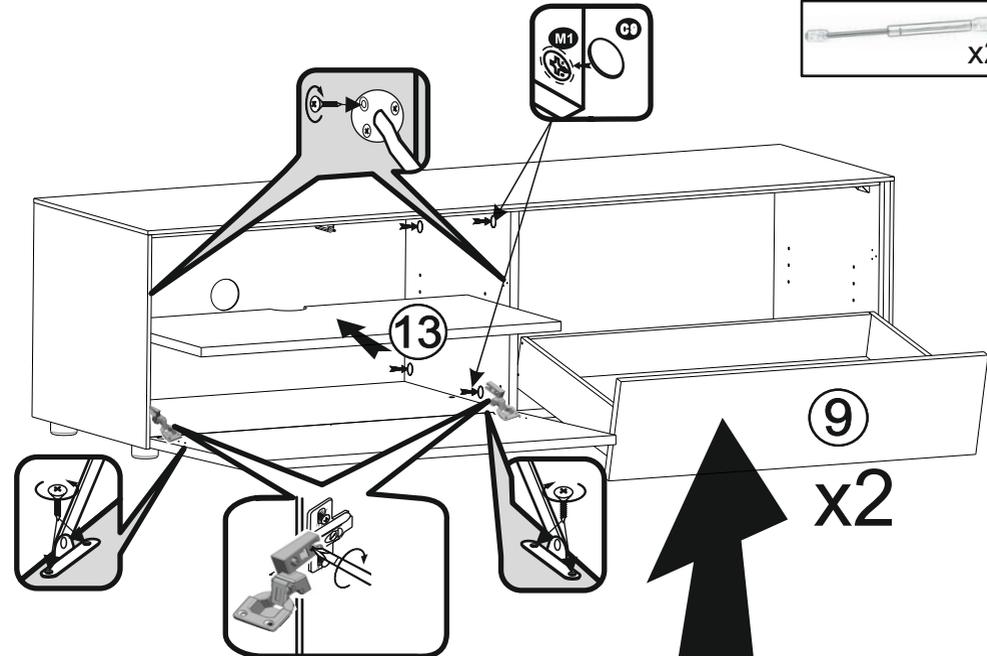

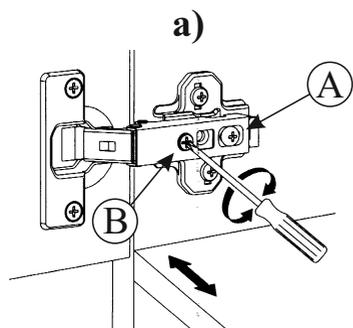

## Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

## Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:**  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:**  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:**  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

## Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:**  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:**  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:**  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

## Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:**  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:**  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:**  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

## Possibilità di regolazione:

- a. Regolazione di fenditura:**svitare un po' la vite „A”,posizionare la fenditura adeguata con la vite „B”, serrare la vite „A”
- b. Regolazione di profondità?:**  
Svitare un po' la vite „A”(1 giro), stabilire la profondità?, serrare la vite „A”
- c. Regolazione di altezza:** Svitare un po' la vite „C”(1 giro), regolare l'altezza della posizione delle porte, serrare la vite „C”.

