Bettrahmen Redwood

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung

Verfügbare Rahmengrößen

Art.Nr.:	20.103.014.x	Breite	140cm
	20.103.016.x		160cm
	20.103.018.x		180cm
	20.103.020.x		200cm

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen Redwood

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Möbeteile:

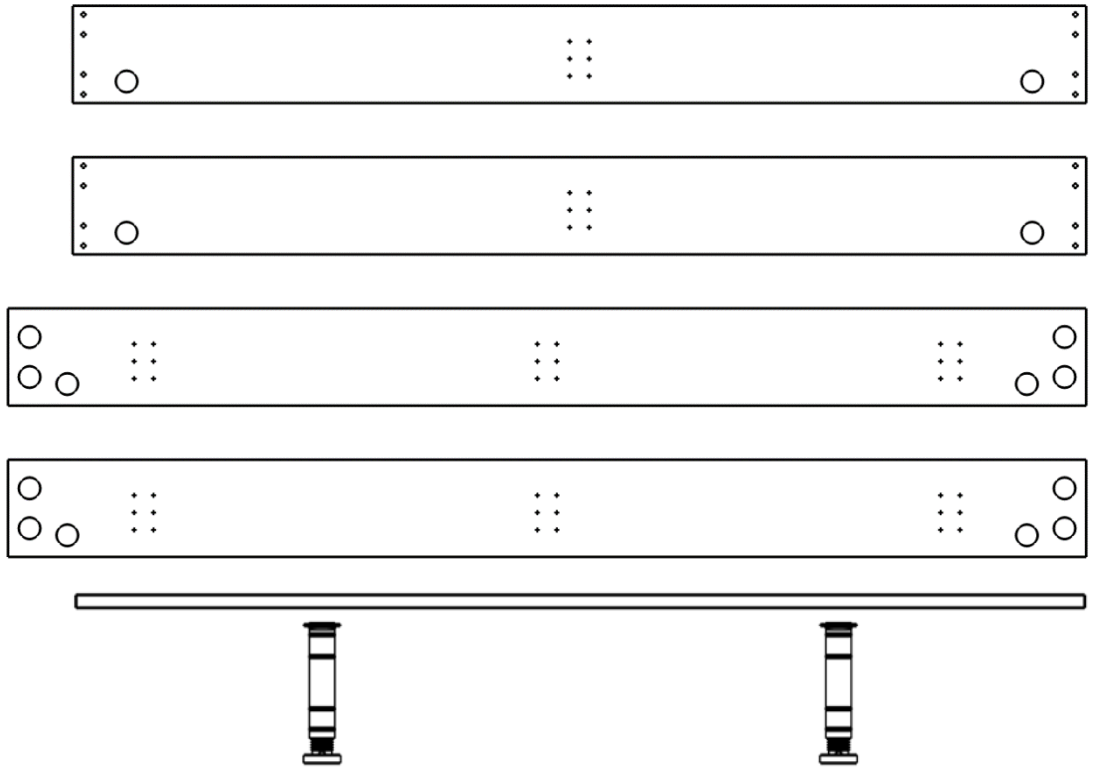

2x **#1**

2x **#2**

#4

2x **#5**

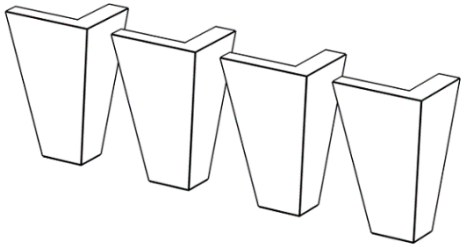

4x **#3**

Hinweise:
Der Bettrahmen ist ohne Kopfteil und Füße ausgewiesen. Diese sind optional in Ihrer Ausführung und müssen separat bestellt werden. Zur Veranschaulichung werden im Folgenden die Füße 20.103.000.x dargestellt.
Die Teile des Mittelholms (#4, #5) werden ab einer Bettbreite von 160cm automatisch mitgeliefert.

Beschläge:

A	B	C	D	E	F	G	H	
Gewinde-Stange	Dübel	Gegenstück	Mutter	Grundplatten	Einhänge-winkel	Euro-Schrauben 6,3x13mm	Schrauben zu #5 + #6, 3,5x16mm	Schrauben-Schlüssel
								
8 Stück	8 Stück	8 Stück	8 Stück	6 (8) Stück	6 (8) Stück	36 (52) Stück	(8) Stück	1 Stück

Benötigt wird:

Bettrahmen Redwood

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

1

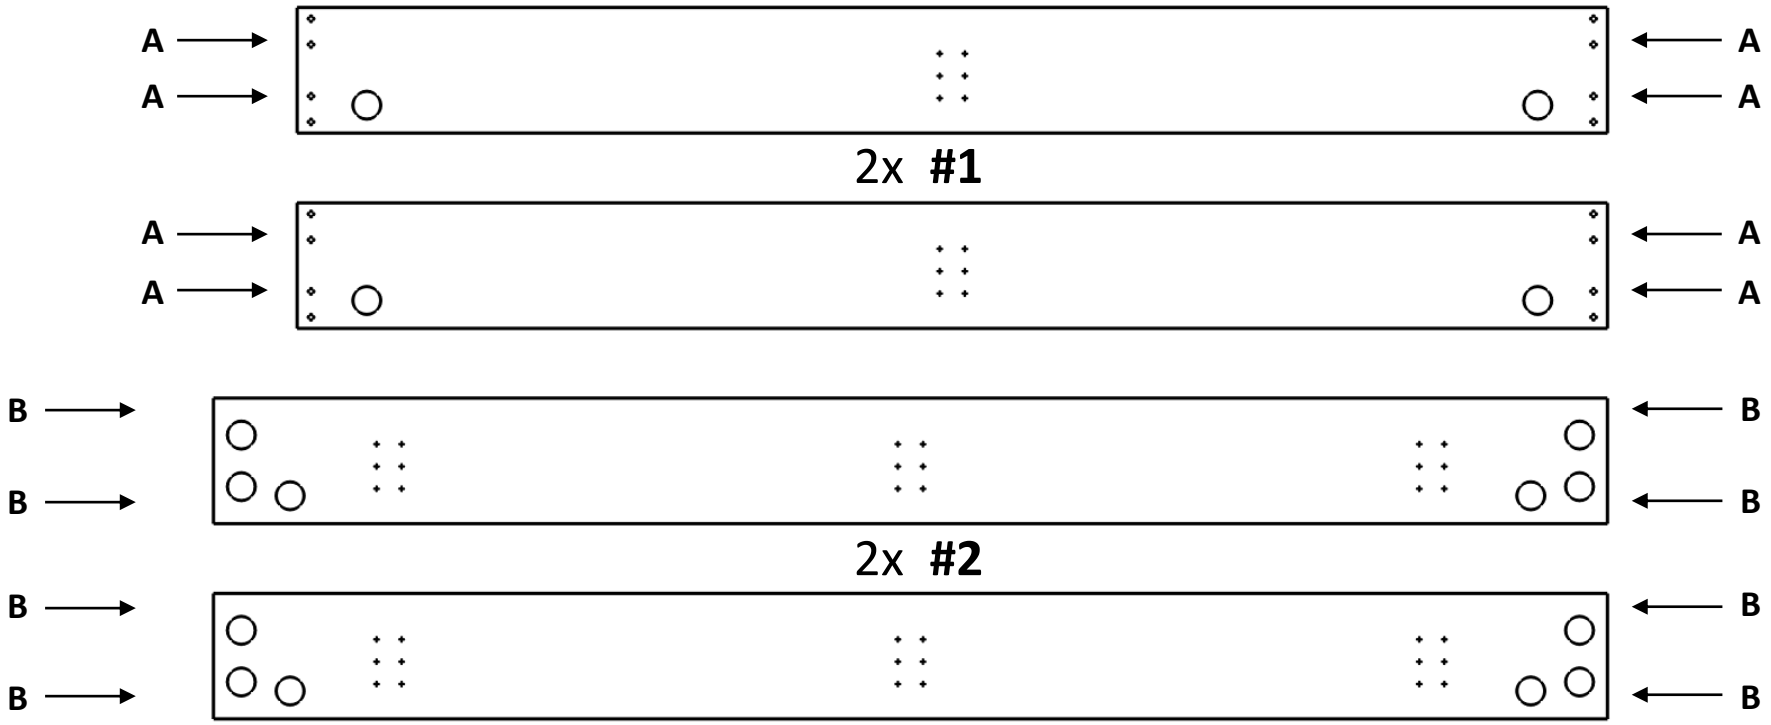

Bettrahmen Redwood

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

2

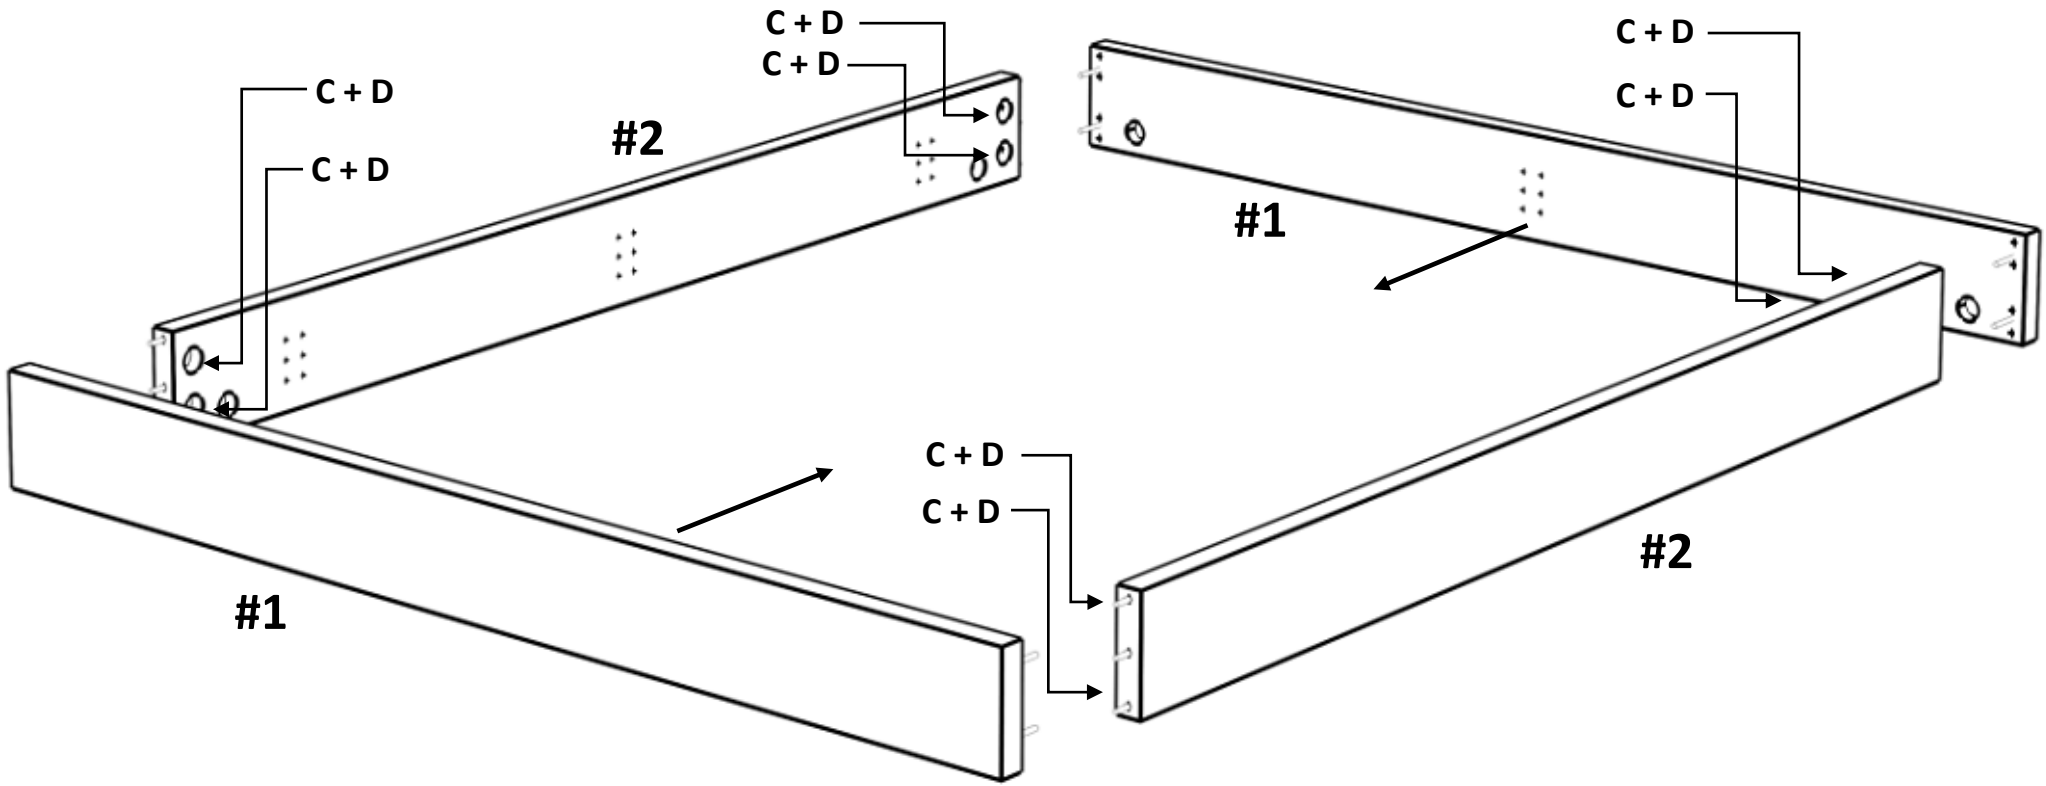

Hinweise:
Es ist wichtig das Gegenstück **C** bereits beim Zusammenstecken in Position zu bringen. Nur so kann ein problemloses Einfädeln auf Gewindestange **A** gewährleistet werden.

Bettrahmen Redwood

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

3

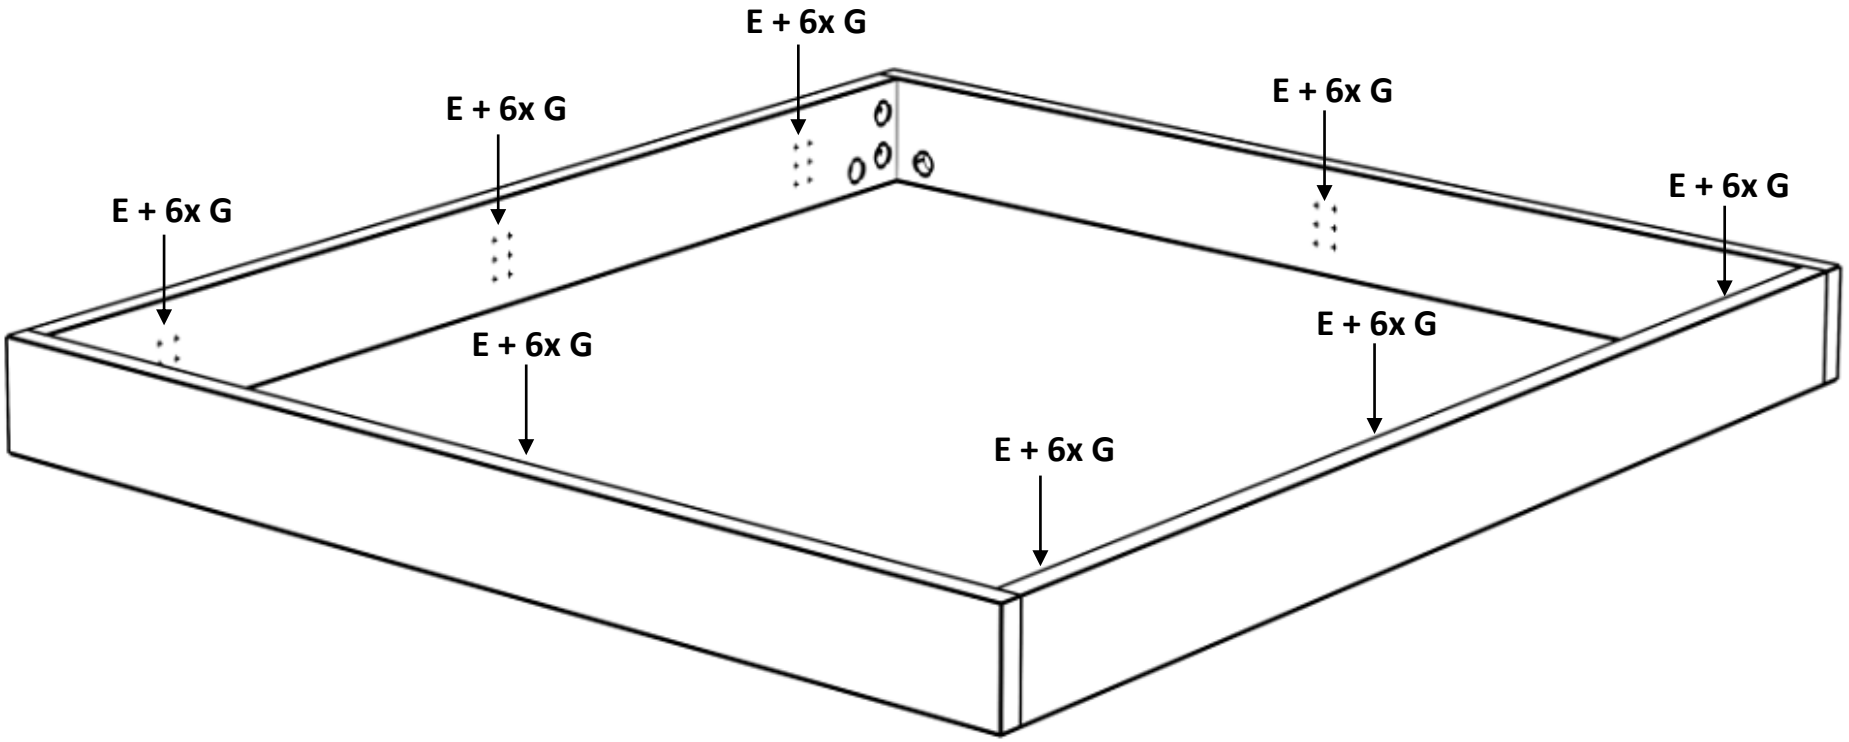

Bettrahmen Redwood

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

4

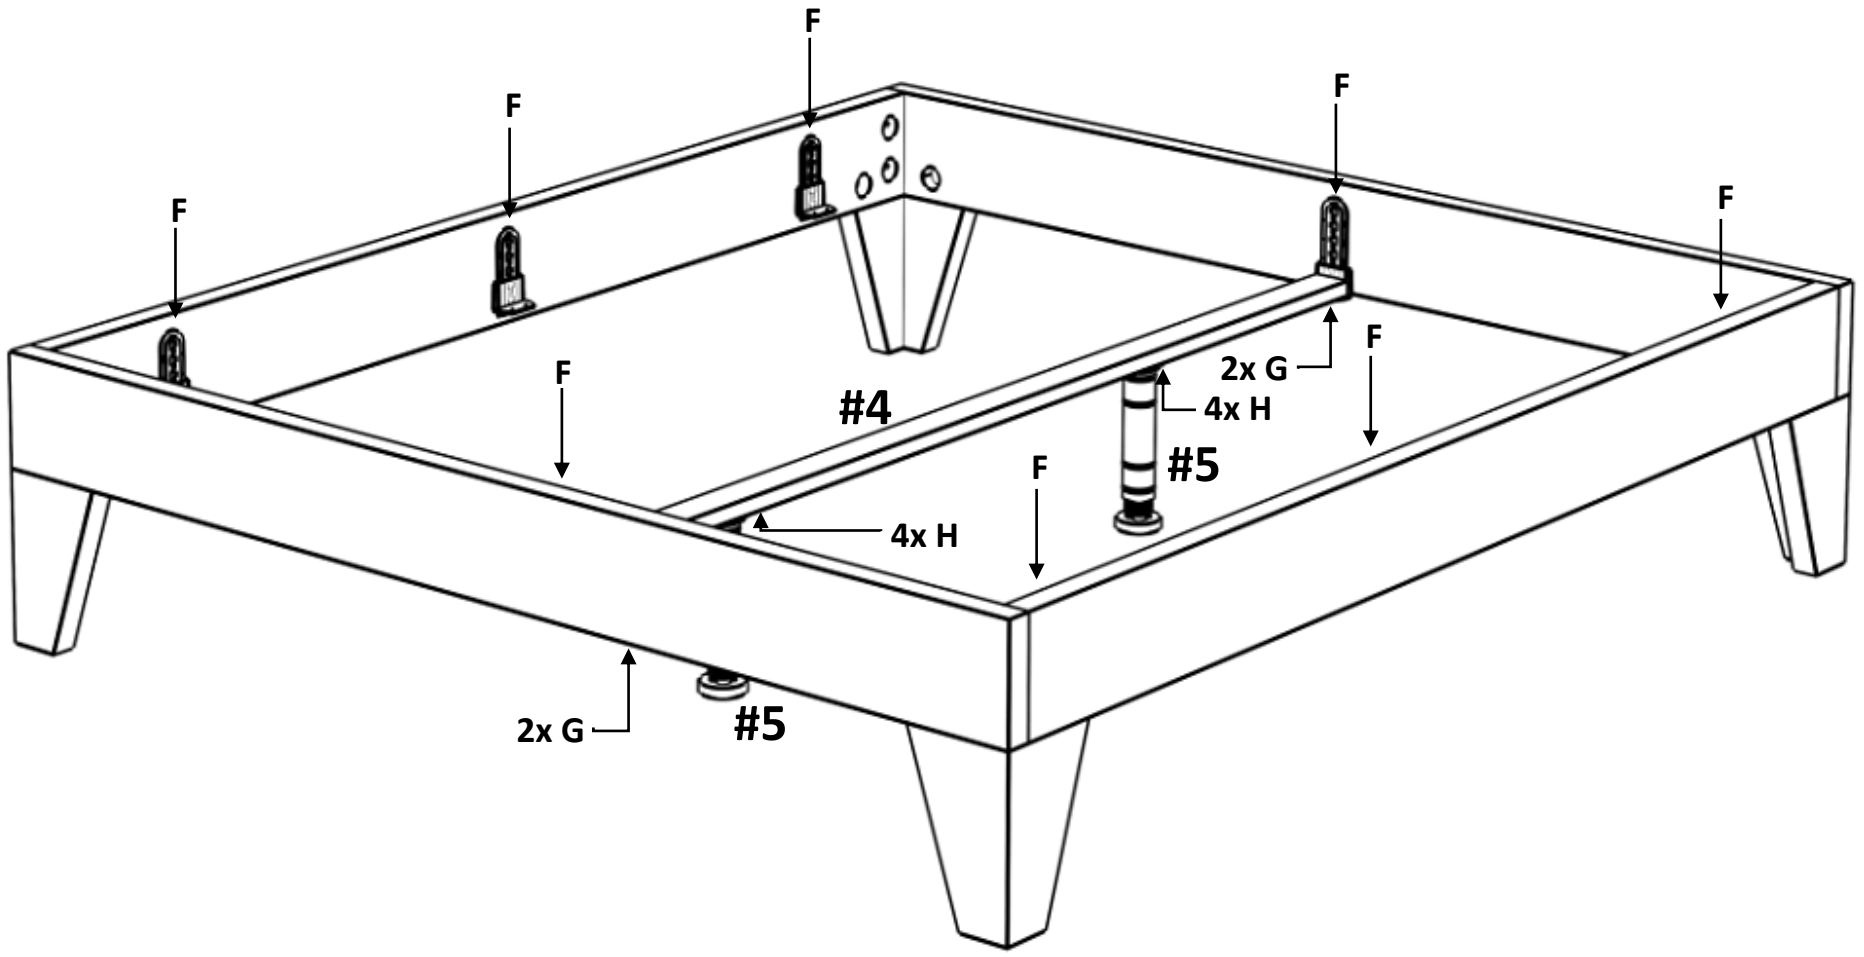

Bettkufen

Für Bettrahmen
Metall, Pulverbeschichtet

Montageanleitung

Betreffende Artikel:

Art.Nr.: 20.100.2xx Umgekehrte Metallkufe
20.100.3xx Schwebe-Metallkufe
20.100.4xx Schwebe-Metallkufe Kombi Holz

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach

Bettkufen

Für Bettrahmen

Metall, Pulverbeschichtet

Möbelteile:

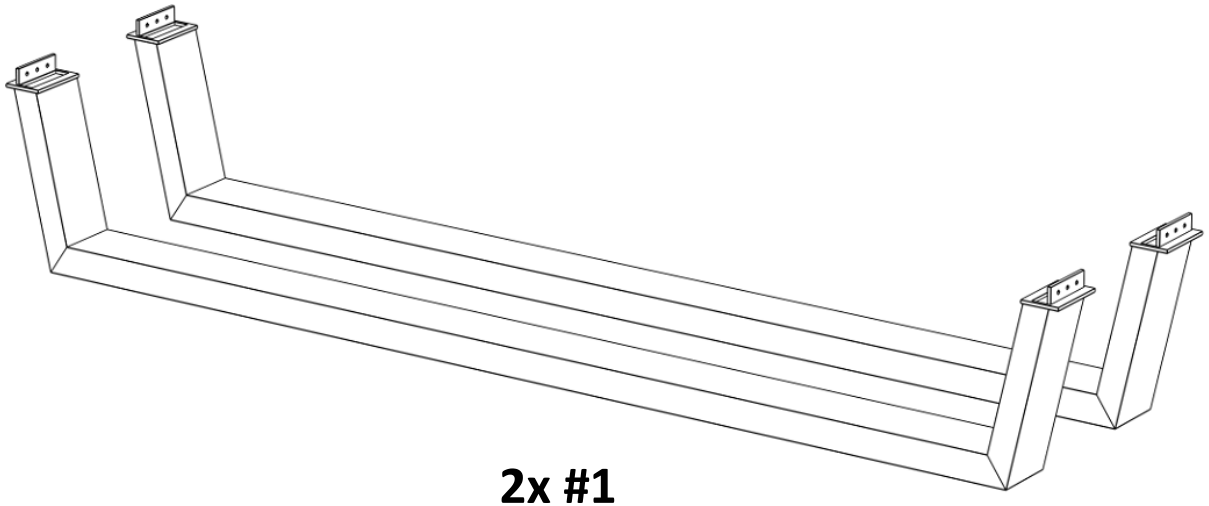

2x #1

Beschläge:

Schrauben	A
12 Stück	

Benötigt wird:

Hinweis:

Hier wird lediglich die Installation der Bettkufen aufgezeigt. Das Prinzip ist für alle Ausführungen gleich.

Bettrahmen sind separat zu bestellen.

Bettkufen

Für Bettrahmen

Metall, Pulverbeschichtet

1

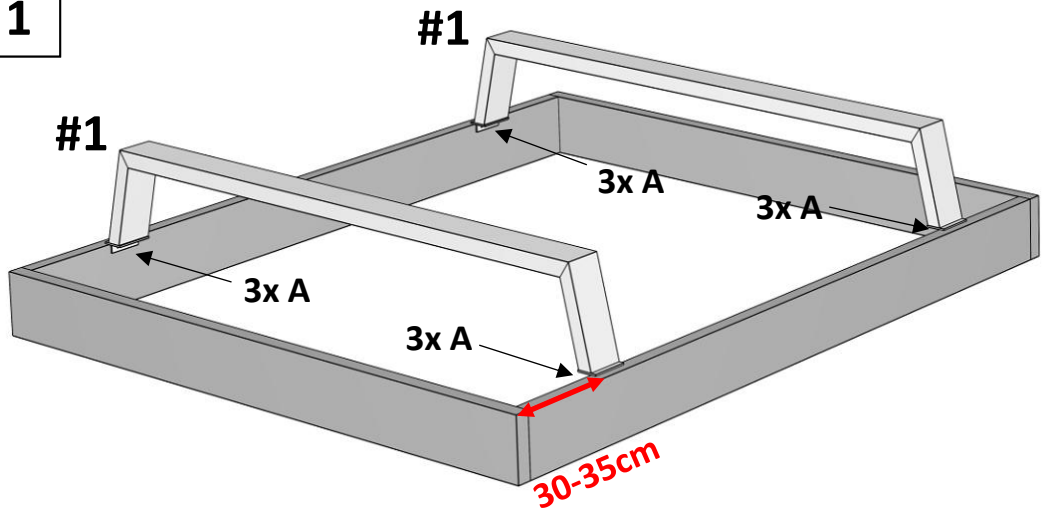

Hinweis:

Die Position der Bettkufen kann frei gewählt werden und ist nicht vorgegeben.

Aus Gründen des Zusammenspiels der Kippsicherheit und Optik empfehlen wir einen Abstand von 30-35cm von der Außenkante.

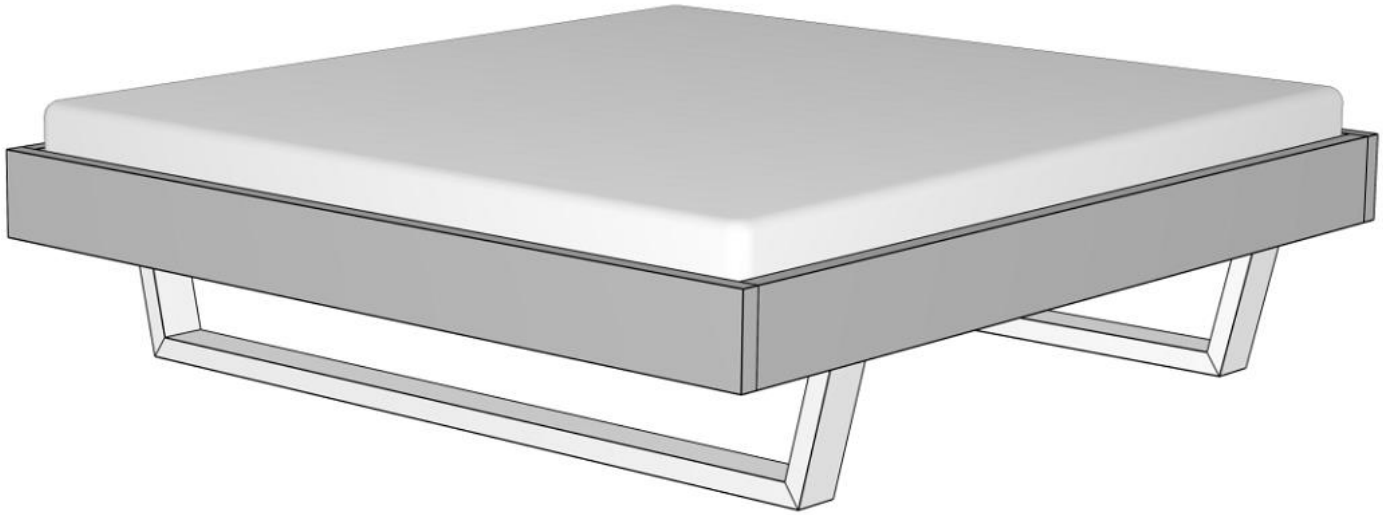

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung für Kopfteile I, II, III, IV, V, VI, VII

Verfügbare Rahmengrößen

Art.Nr.:		Breite:	
	20.0xx.009.x		90cm
	20.0xx.010.x		100cm
	20.0xx.012.x		120cm
	20.0xx.014.x		140cm
	20.0xx.016.x		160cm
	20.0xx.018.x		180cm
	20.0xx.020.x		200cm

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Möbelteile:

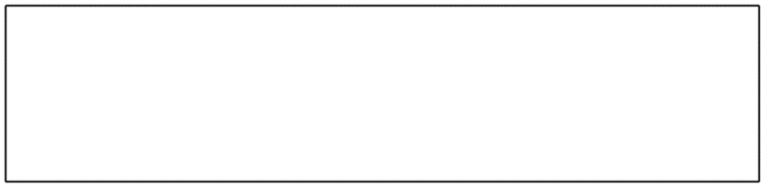

(1a)

Kopfteil I, Kopfteil II, Kopfteil III, Kopfteil VI, Kopfteil VII

oder

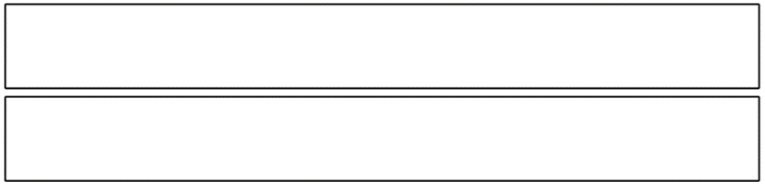

(1b)

Kopfteil IV, Kopfteil V

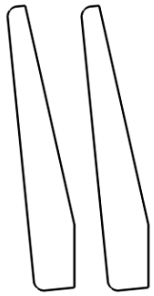

2x **(2)**

Beschläge:

Benötigt wird:

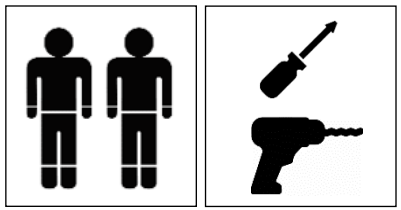

Hinweise:

Die Kopfteile sind ohne Bettrahmen ausgewiesen. Je nach Artikelnummer ändert sich deren Ausführung.

Das Montageprinzip bleibt dabei immer gleich.

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

1

Einteiliges Kopfteil mit 4 Schraub-Befestigungen

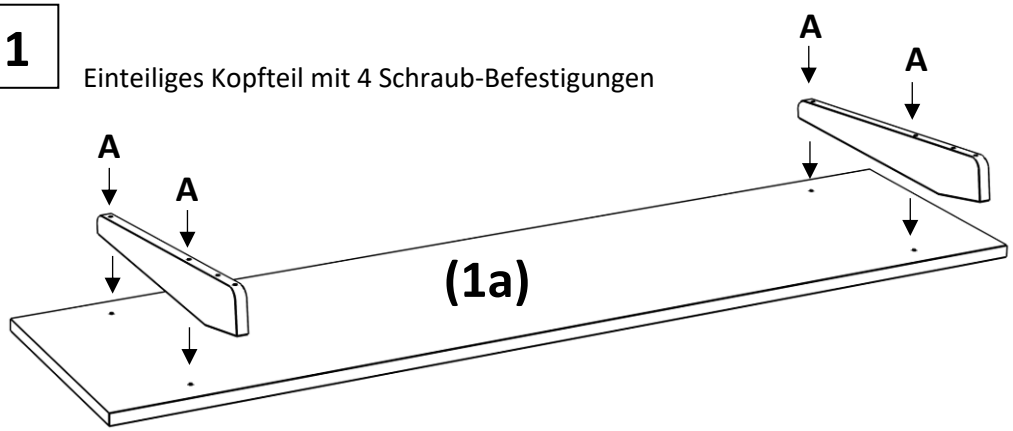

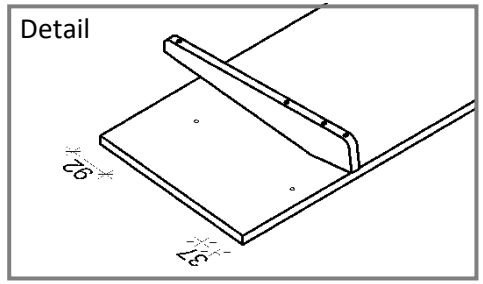

Geteiltes Kopfteil mit 8 Schraub-Befestigungen

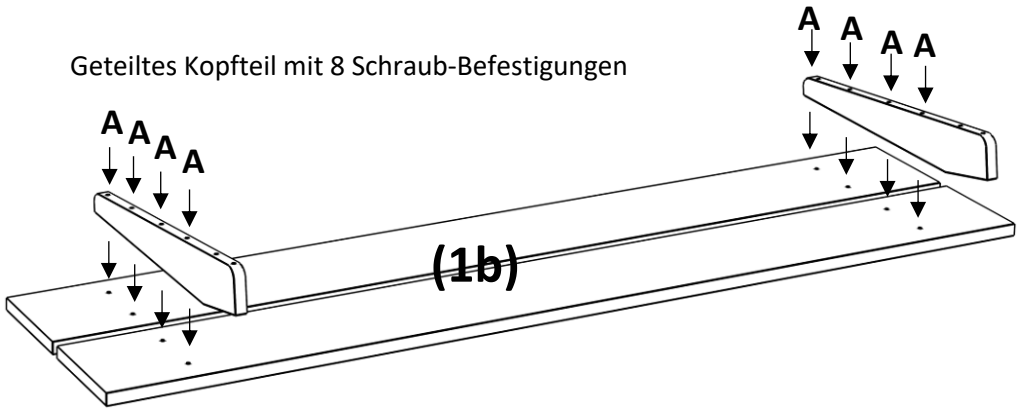

Bettrahmen Kopfteile

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

2 Die vorgebohrten äußeren Sackbohrungen an der Kopf-Bettseite mit einem Holzbohrer ø 8mm vorsichtig durchbohren. Damit das Holz nicht reist, können Sie sicherheitshalber einen Restholz an der Rückseite des Bett-Kopfteils halten.

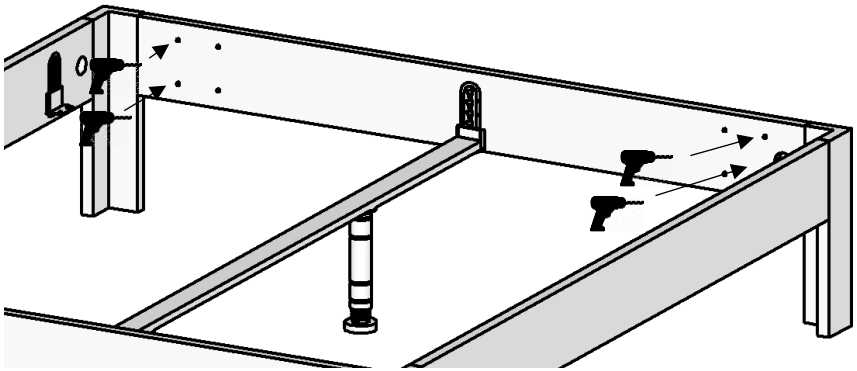

3 Das Kopfteil an die Kopf-Bettseite von Innen anschrauben

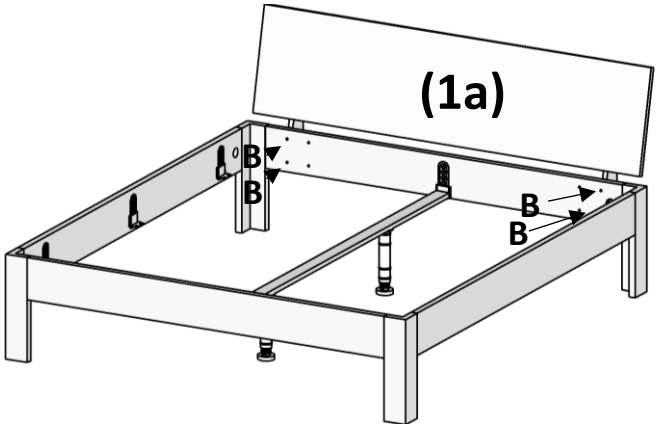

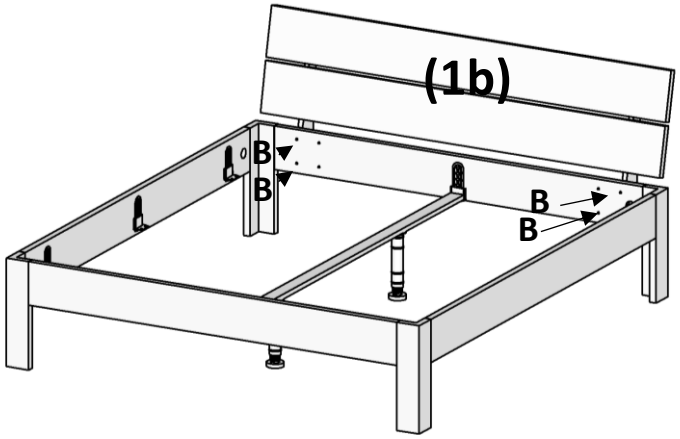

Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Montageanleitung / Bohrschablone

Betreffende Artikel:

Art.Nr.:	20.211.001.x	Nachtkonsole Orlando I
	20.202.001.x	Nachtkonsole Maryland I
	20.201.001.x	Anstell-Nako Bakersfield, rechts
	20.201.011.x	Anstell-Nako Bakersfield, links

Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche
Massiv, geölt, stabverleimt

Stückliste Beschläge für Nachtkonsolen:

Verbindungsschraube
Bettseitenstärke 25 + 30 mm

Länge: 40 mm
Pro Konsole 2 Stück

Verbindungsschraube
Bettseitenstärke 40 mm

Länge: 50 mm
Pro Konsole 2 Stück

Kontramutter für Verbindungsschraube

Pro Konsole 2 Stück

Benötigt werden:

1 Person

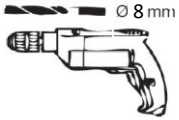

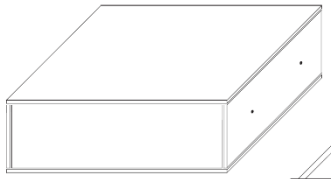
Konsole mit Bohrungen rechts
für linke Seite

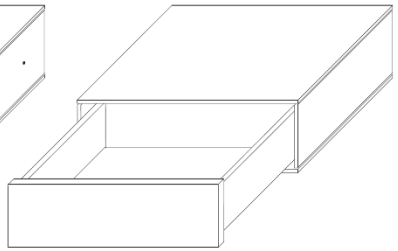
Konsole mit Bohrungen links
für rechte Seite

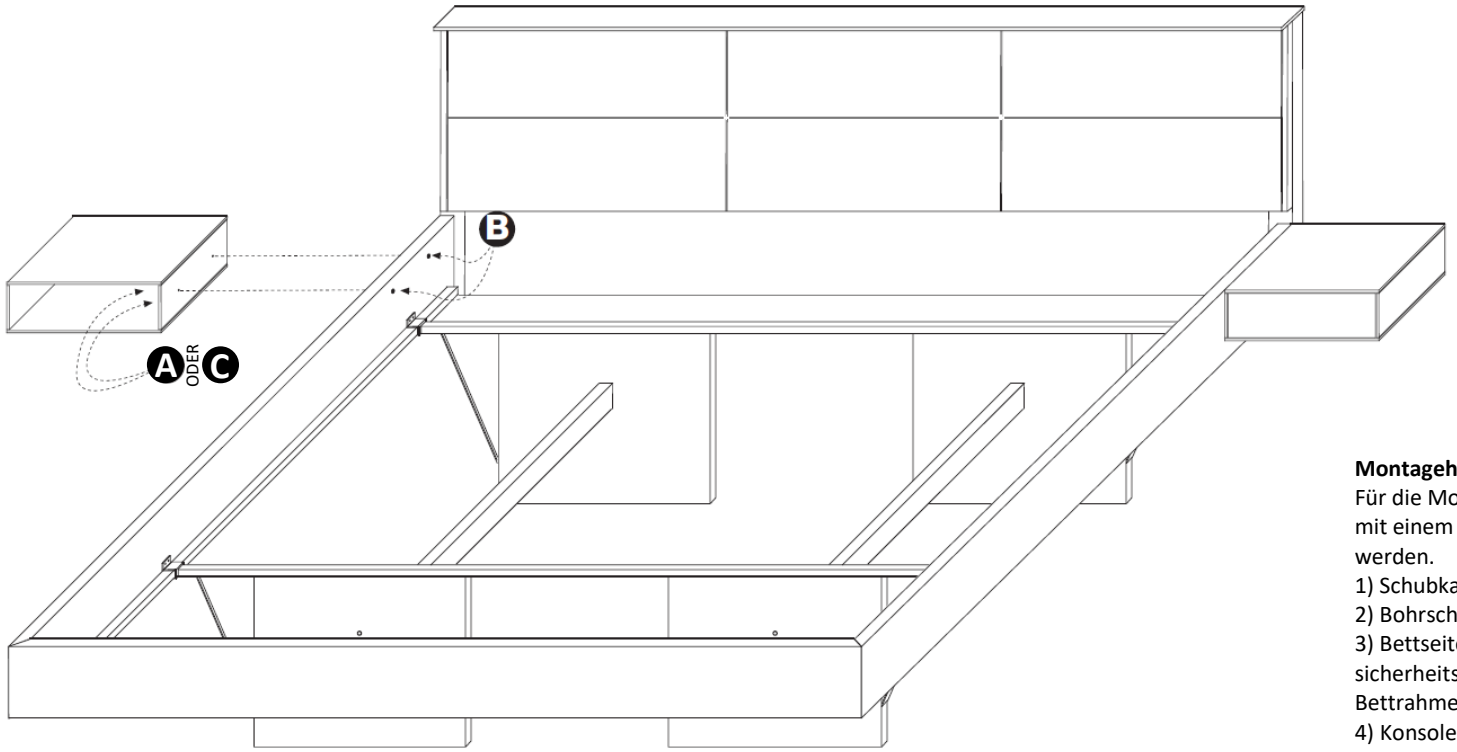

Montagehinweis:
Für die Montage der Hängenachtkonsolen müssen beide Bettseiten mit einem Ø 8mm Holzbohrer von außen nach innen durchgebohrt werden.
1) Schubkasten der Nachtkonsole herausnehmen.
2) Bohrschablone an gewünschter Montagestelle anbringen.
3) Bettseiten durchbohren. Damit das Holz nicht reist, können Sie sicherheitshalber einen Restholz an der Innenseite des Bettrahmens halten.
4) Konsole über Schraube (A) und Kontramutter (B) mit der Seitenwand des Bettes verbinden.
5) Schubkasten einsetzen.

Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

Damit die Schablone verwendet werden kann, muss diese in Originalgröße ausgedruckt werden.

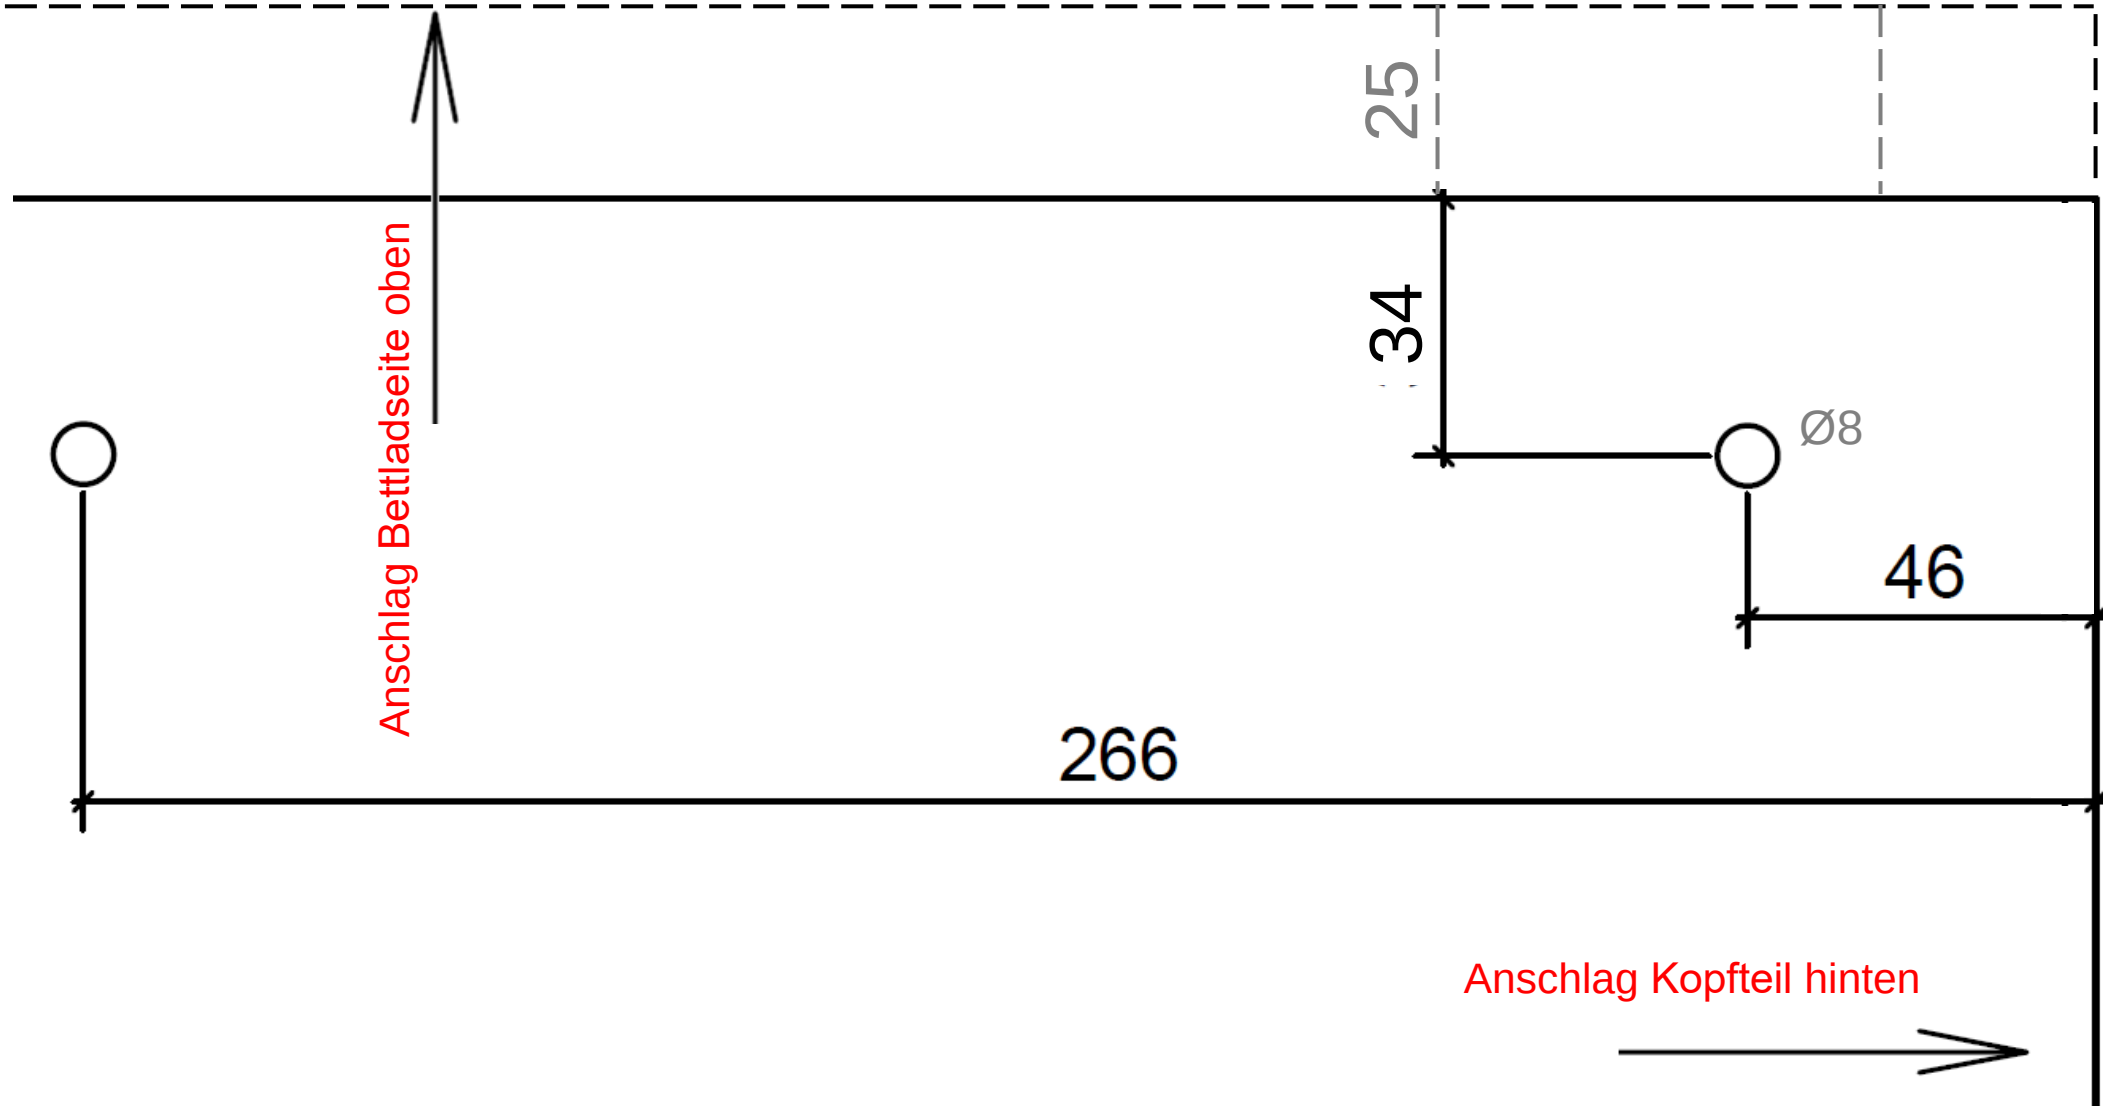

Hängenachtkonsolen

Kernbuche, Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt
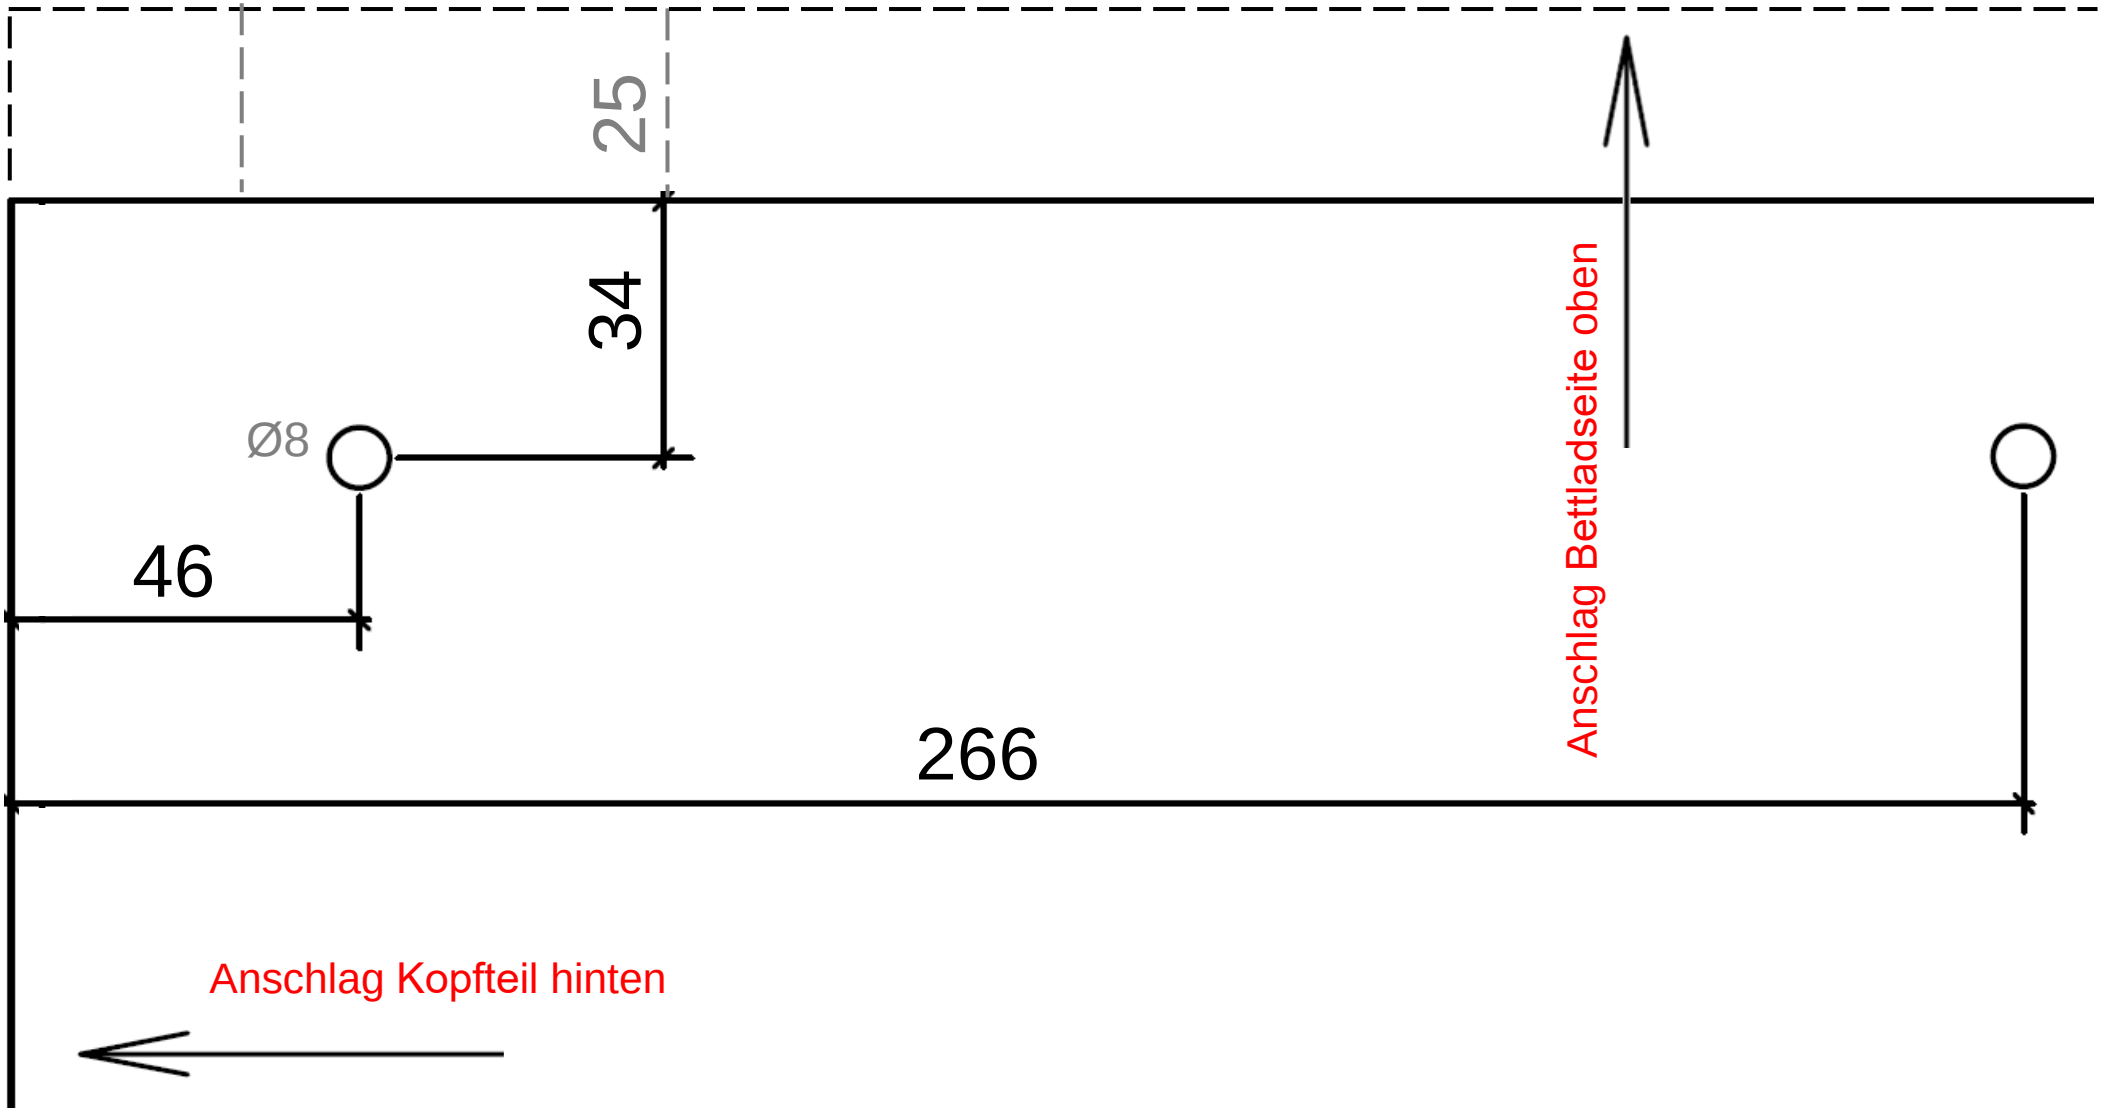
Damit die Schablone verwendet werden kann, muss diese in Originalgröße ausgedruckt werden.