


1.

Positionierung der Skulpturhaken vornehmen.

Montagevorschlag für 3x Skulpturhaken neben Spiegel

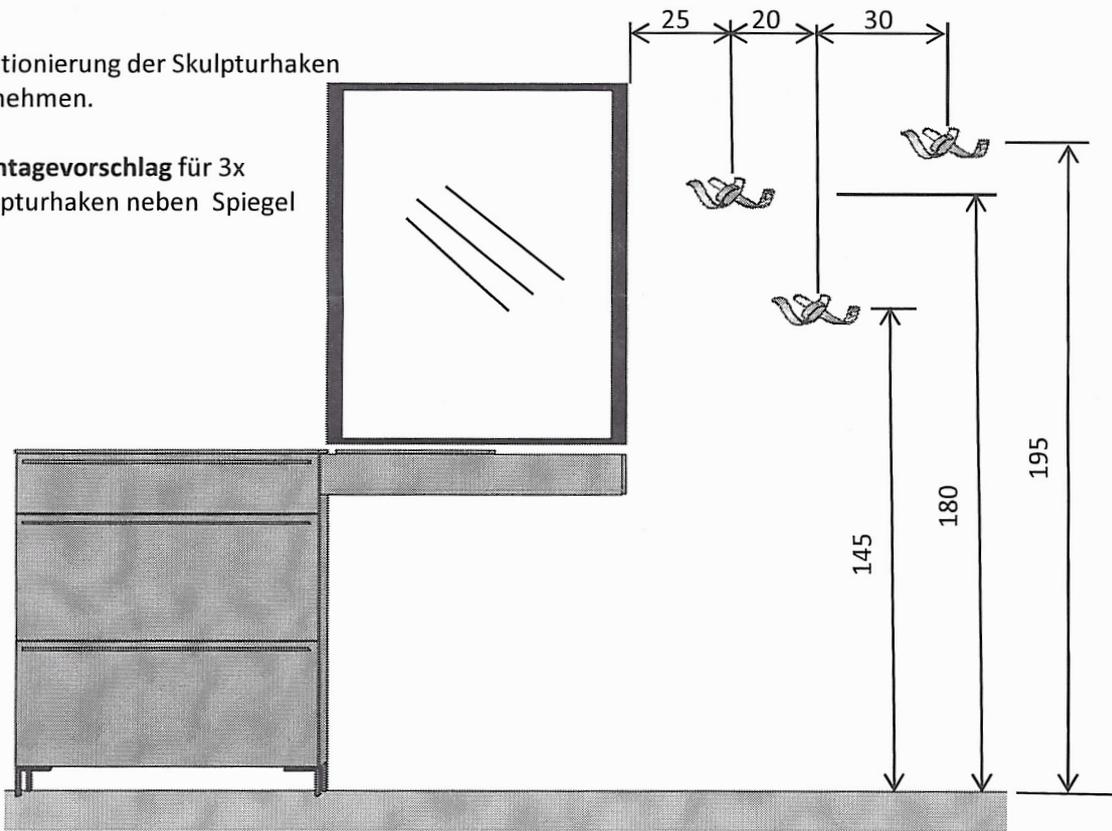


2.

Befestigungslöcher für Montageböcke anzeichnen und bohren.
Dübel, 6mm in Bohrlöcher einstecken

Montagebock




Ø=6mm

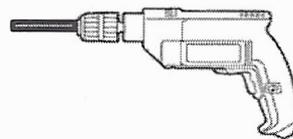


3.

Montageböcke an Zimmerwand anschrauben mit Schrauben 4,5 x 45 mm.
Dabei den Bock festhalten um ein mitdrehen zu vermeiden.
Auf festen Sitz achten!

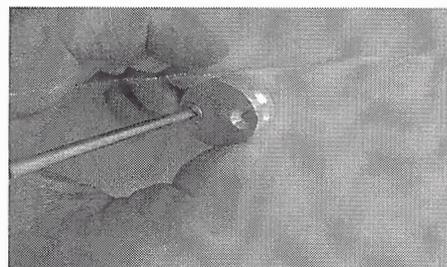


4.

Skulpturhaken auf
Montagebock schieben

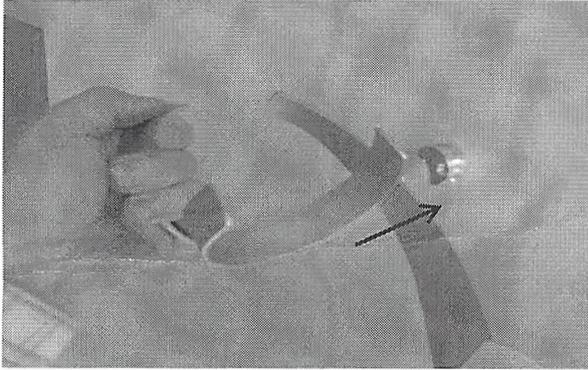

Ausrichten des Hakens

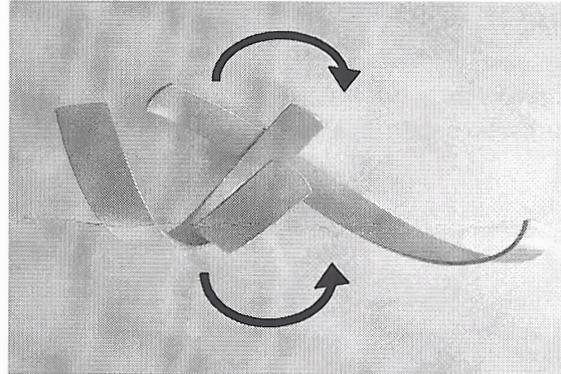

5.

Madenschrauben an Ober- und Unterseite des Skulpturhakensockels einsetzen
und festziehen (Inbus-Schlüssel SW 2mm).

