



Aufbauanleitung BBQ Dragon Pizzaofen Classic

Artikel: 752.0117.00

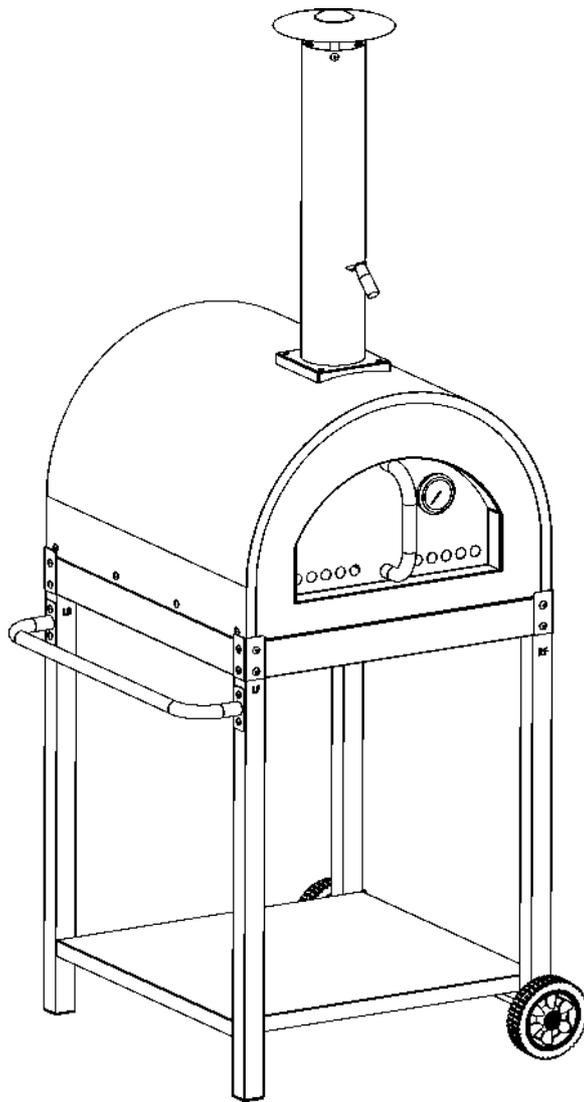


Part list
1. Ablage
2.Bein links vorne
3.Bein links hinten
4.Bein rechts vorne
5.Bein rechts hinten
6.Rad * 2
7.Achse
8.Hülse
9.Rahmen
10.Winkel
11.Handgriff
12.Ofen
13.Kamin
14.Kaminabdeckung
15.Türe

Explosionszeichnung

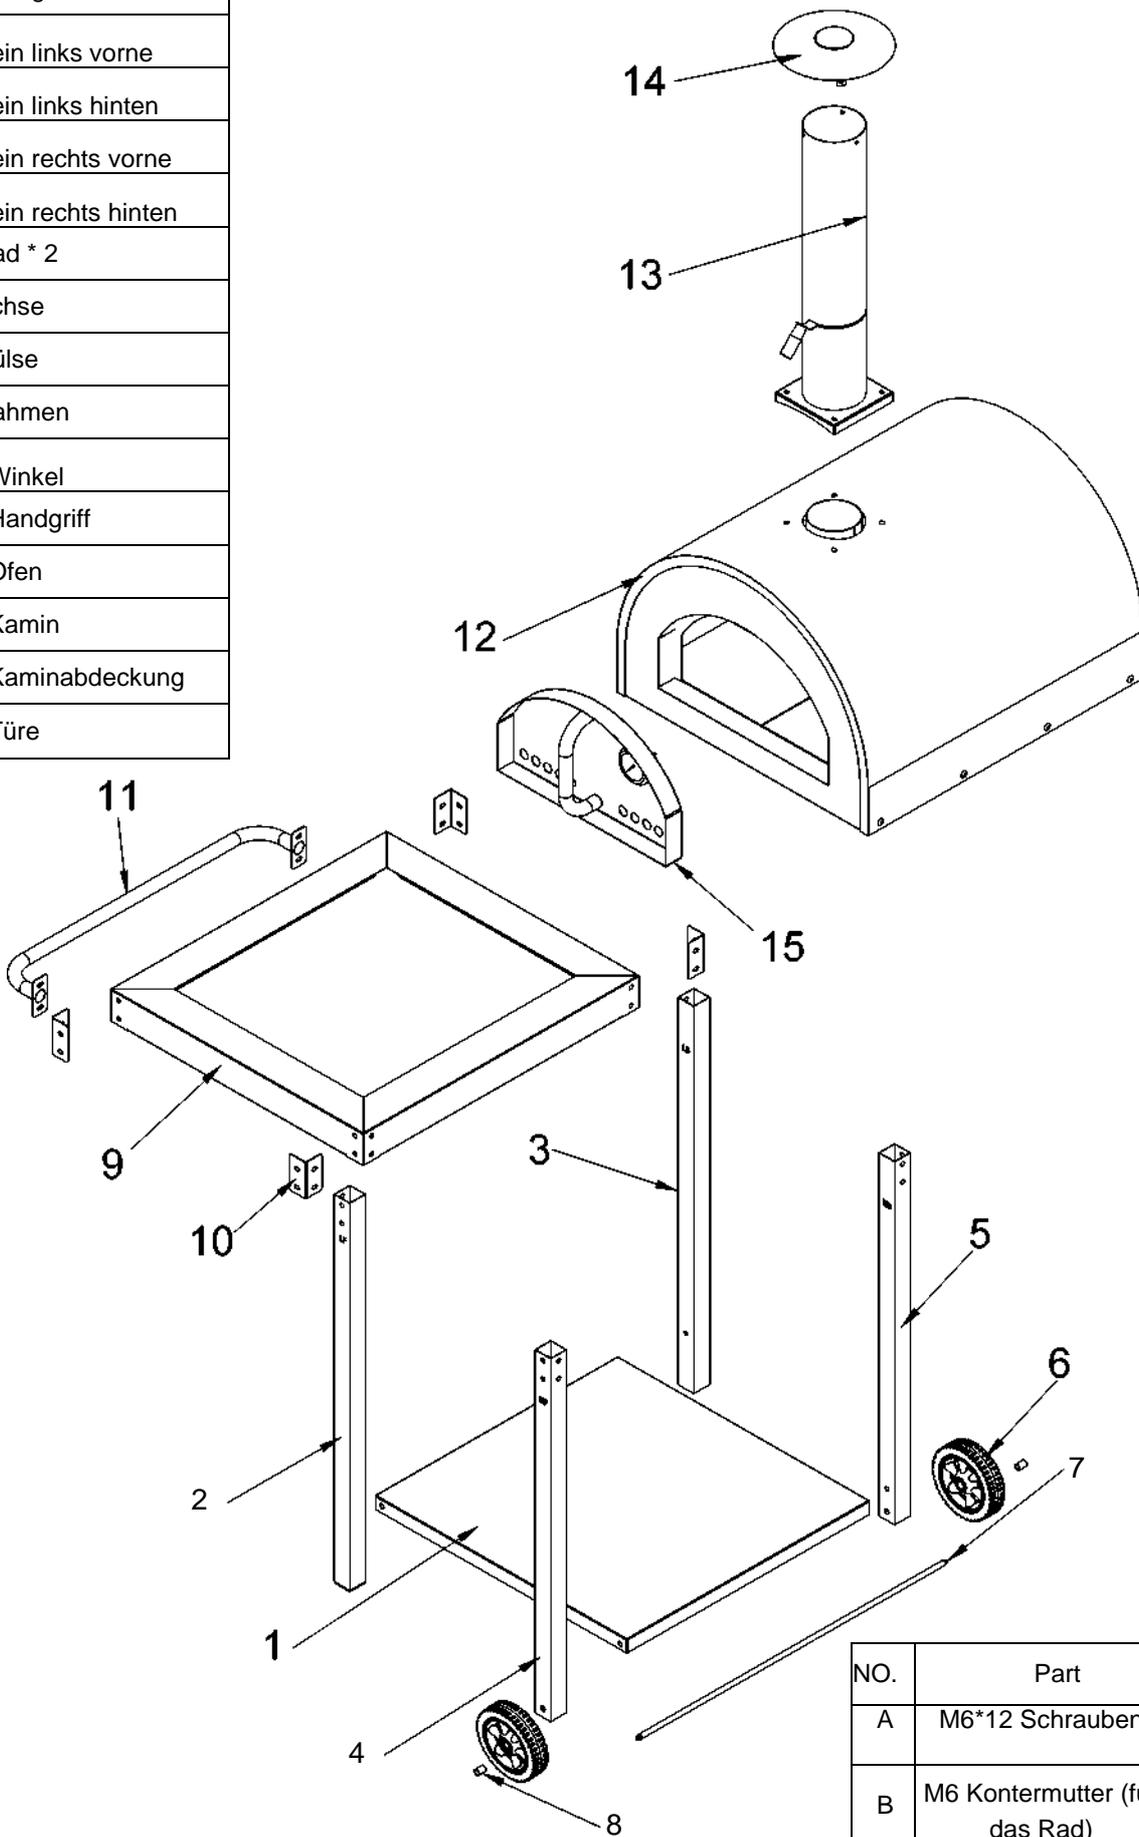

NO.	Part	Qty	Image
A	M6*12 Schrauben	27	
B	M6 Kontermutter (für das Rad)	2	
C	OD18*ID6.5 T1.0 Unterlagsscheiben	2	
D	M6*38 Schrauben	4	

Schritt 1

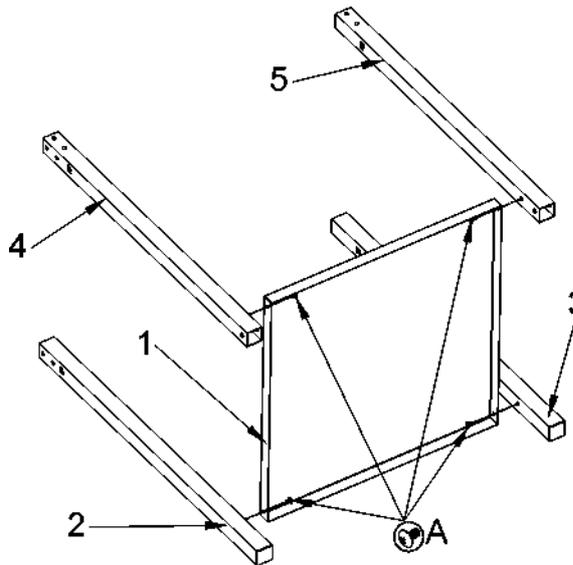

1-1: Montieren Sie das linke vordere Bein (2) an die Ablage (1) mit einer M6x12 Schraube (A);


1-2: Montieren Sie das linke hintere Bein (3) an die Ablage (1) mit einer M6x12 Schraube (A);

1-3: Montieren Sie das rechte vordere Bein (4) an die Ablage (1) mit einer M6x12 Schraube (A);

1-4: Montieren Sie das rechte hintere Bein (5) an die Ablage (1) mit einer M6x12 Schraube (A);


Ziehen Sie jede Schraube Handfest mit einem Schraubenzieher an.

Schritt 2

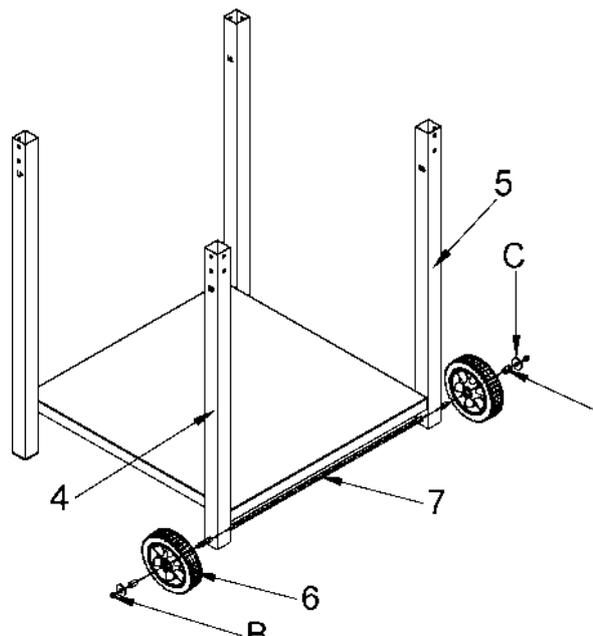


Stecken Sie die Achse (7) durch die beiden Beine (4 and 5), Stecken Sie das Rad (6) und die Hülse (8) inklusive der Unterlagsscheibe (C) auf die Achse, Ziehen Sie zwei M6 Kontermuttern (B) auf jedes Ende und ziehen Sie diese mit einer Ratsche an. Das Rad sollte sich drehen aber nicht eiern.

Schritt 3

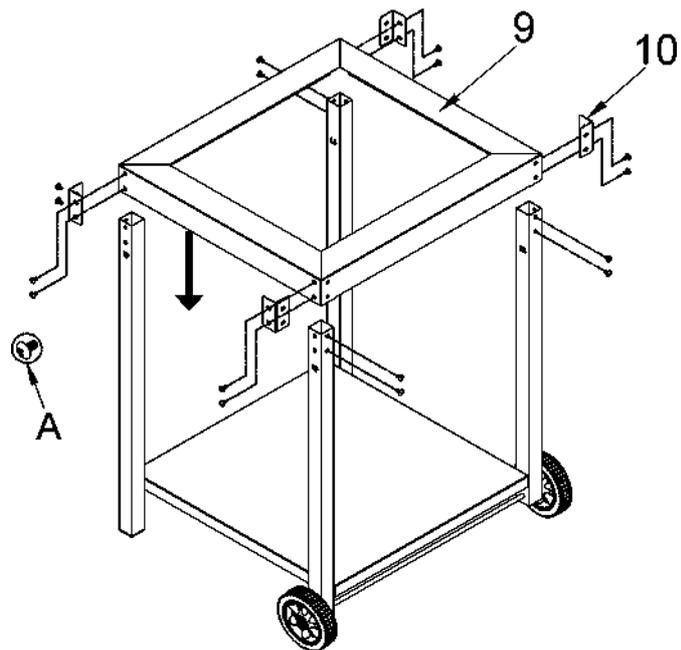

Stecken Sie den Oberen Rahmen (9) auf die oberen Beinenden (wie aufgezeichnet). Stecken Sie die Winkel (10) auf den oberen Rahmen (9). Befestigen Sie die Winkel mit 6*12 Schrauben (A) Handfest angezogen.


Schritt 4

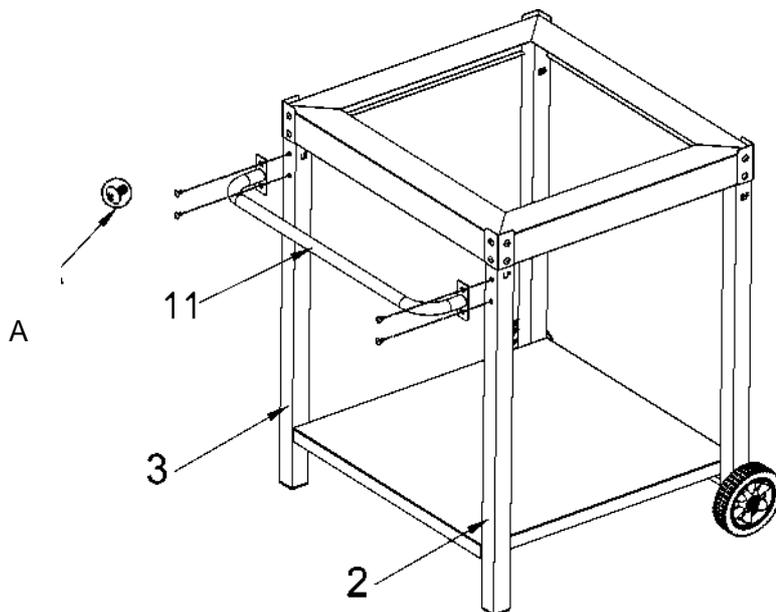

Stecken Sie den Handgriff (11) auf das linke vordere Bein (2) und das linke hintere Bein (3) befestigen Sie den Handgriff mit M6*12 Schrauben (A).


Ziehen Sie nun alle Schrauben, welche bis jetzt nur Handfest angezogen wurden, fest an.

Schritt 5

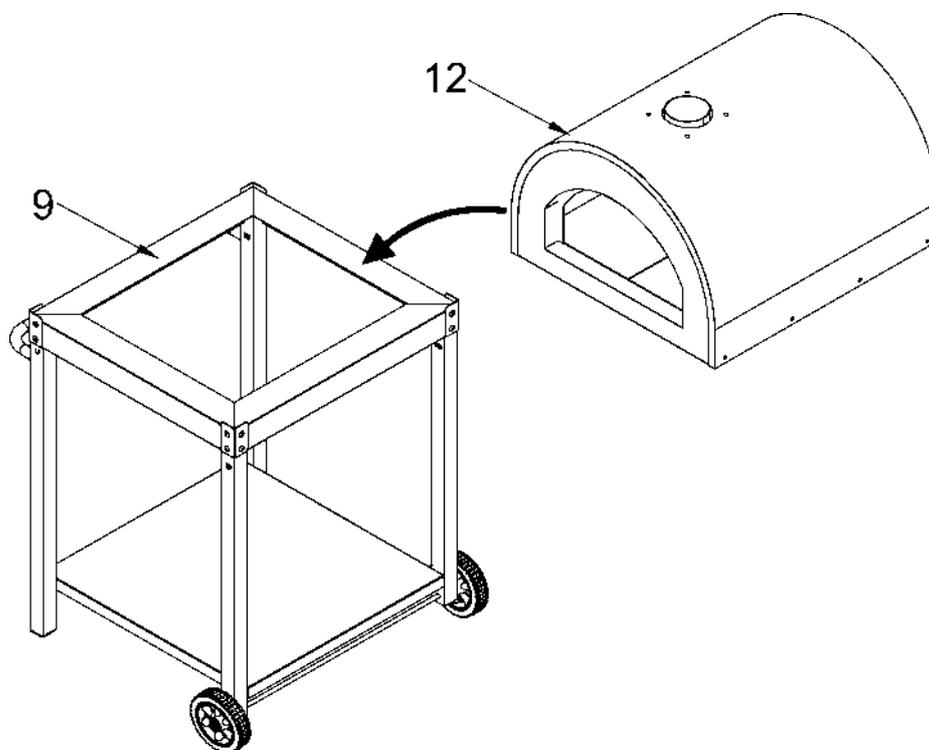


Heben Sie den Ofen (12) auf den Rahmen (9)

Schritt 6

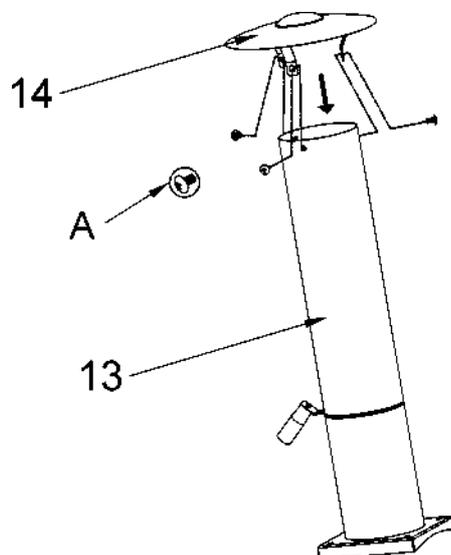


Stecken Sie die Kaminabdeckung (14) auf das Kamin (13) befestigen Sie die Abdeckung mit M6*12 Schrauben (A).

Schritt 7

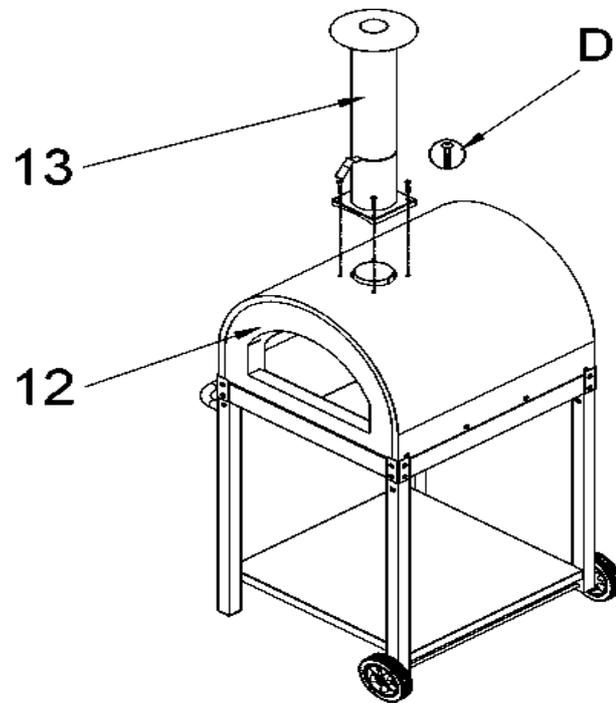


Stecken Sie das Kamin (13) auf den Ofen (12) Schrauben Sie das Kamin mit M6*38 Schrauben an (D).

Schritt 8

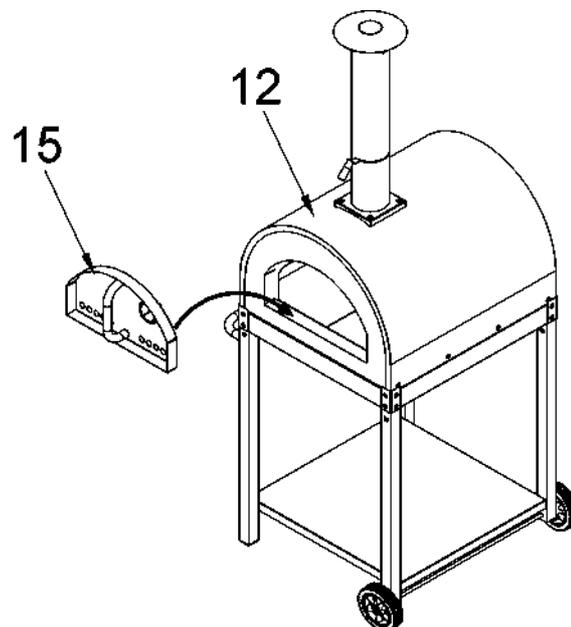

Stellen Sie die Türe (15) in den Ofen (12)

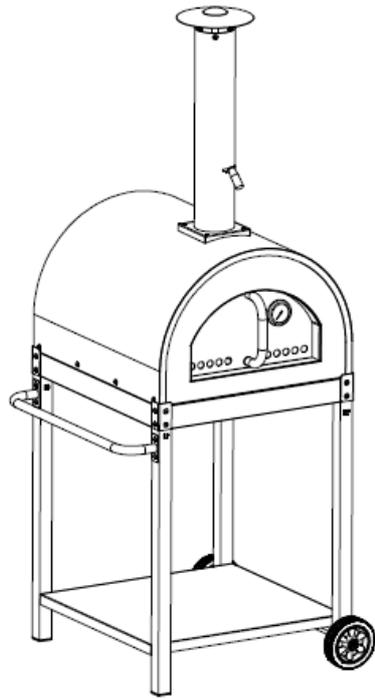

Nun ist der Ofen bereit zum Backen und Kochen! Viel Spass damit!