


Montageanleitung

88135301A


Drehtürschrank

Valore, Relief, Soft

























2- teilig

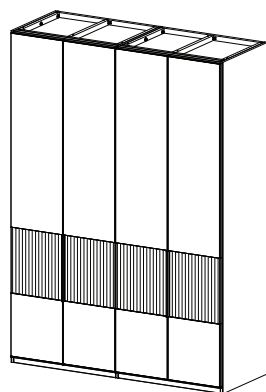

3- teilig

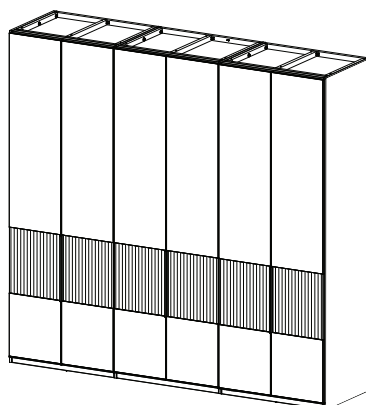

4- teilig oder Reihenbauweise

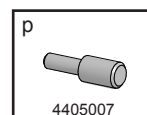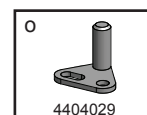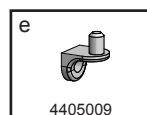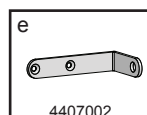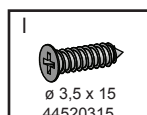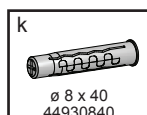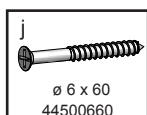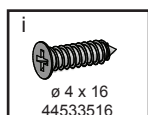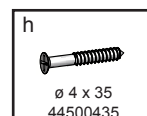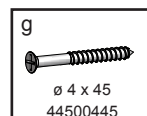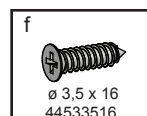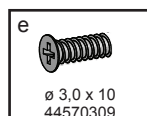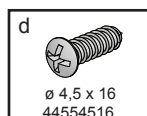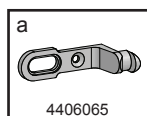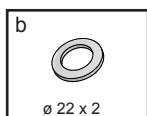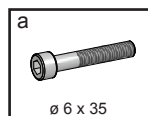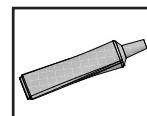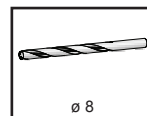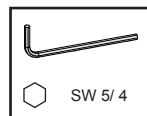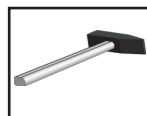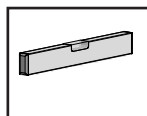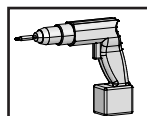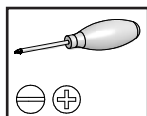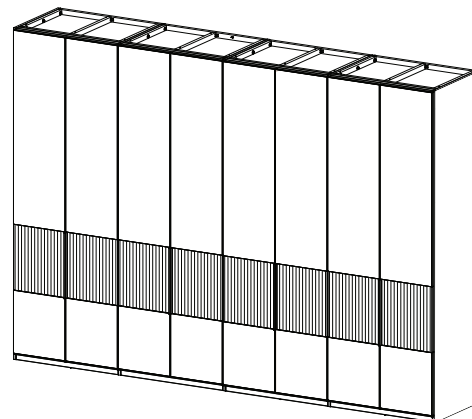

VORSICHT

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Es ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!



Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>

1. Montage der ersten Schrankzelle

1.1. Unteren Sockelrahmen und Rückwand mit Außenseite verschrauben



b



Ø 22 x 2

a





Ø 6 x 35

Alle Maße in Millimeter

Hinweis

- Bei den Seiten, muss die Kante mit den Höhenstellern unten sein.

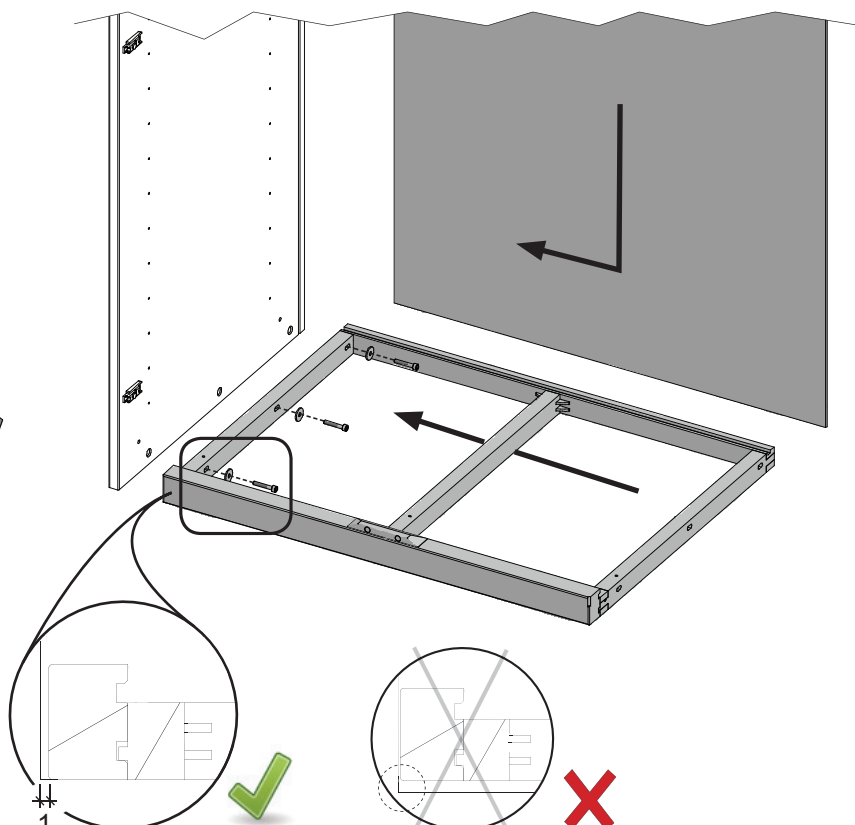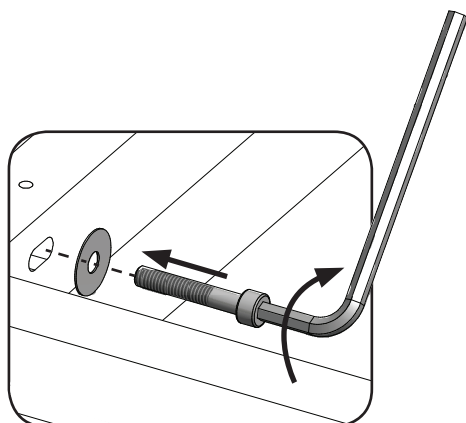

1.2. Oberen Verbindungsrahmen mit Außenseite verschrauben



b



Ø 22 x 2

a



Ø 6 x 35

d





Ø 4,5 x 16


a




4406065

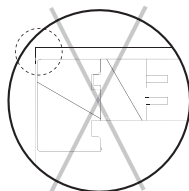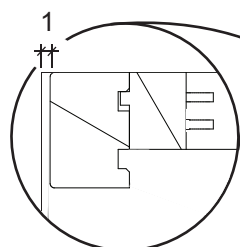


Alle Maße in Millimeter

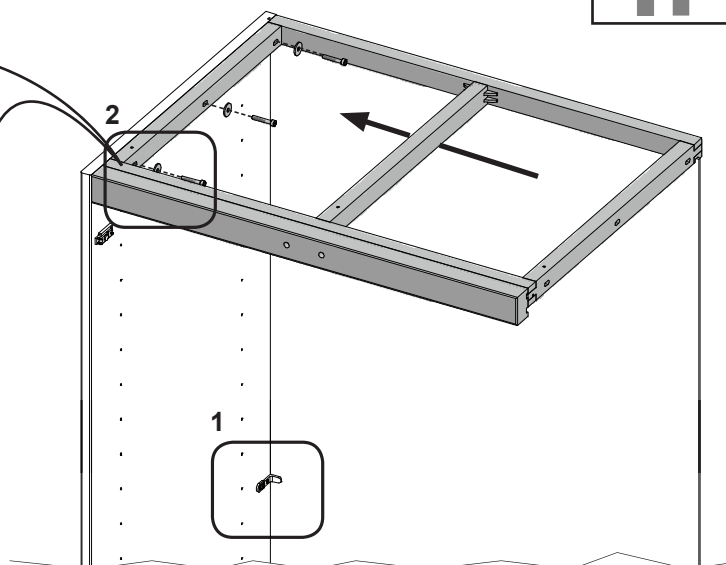


1.1

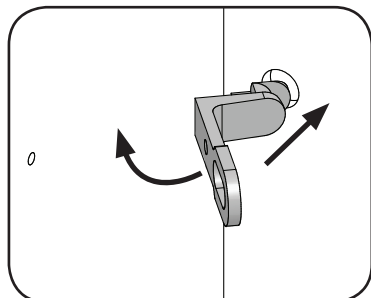


1.2

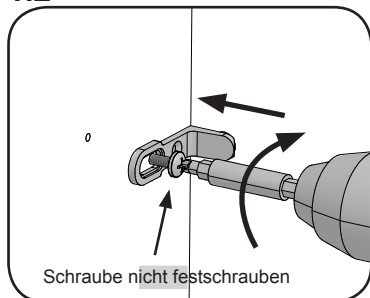

2


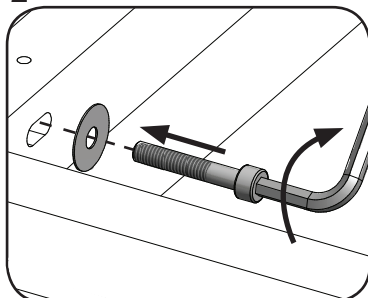


1.3. Rückwand in der Länge stückeln





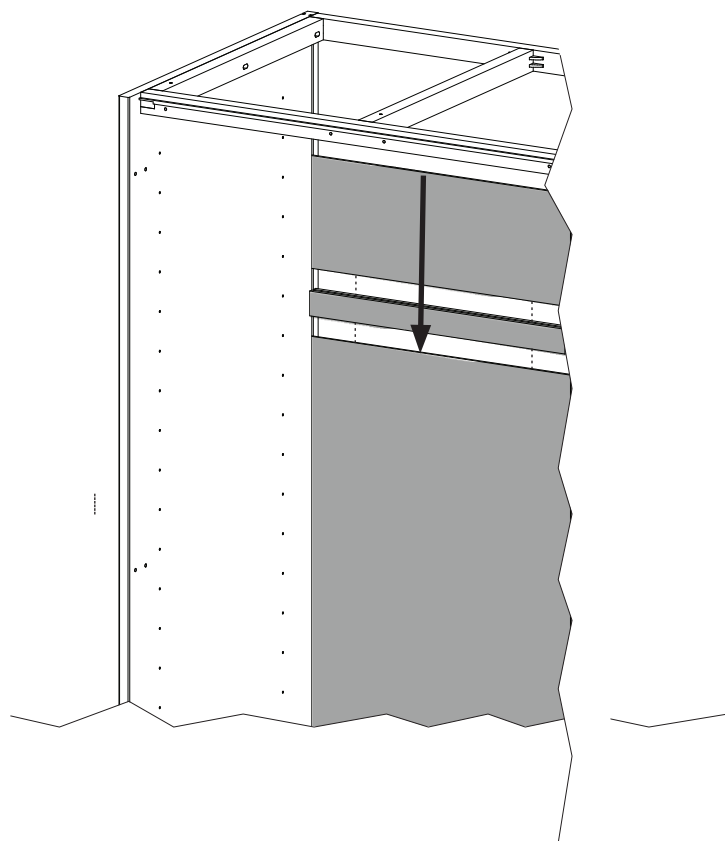


Hinweis


- Leiste wird nur bei Schränken der Höhe 259,2 cm benötigt.

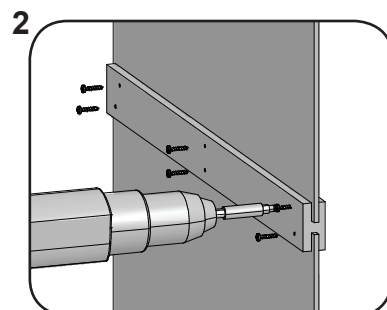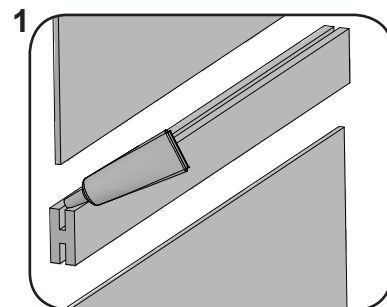

2. Montage der Mittelseite

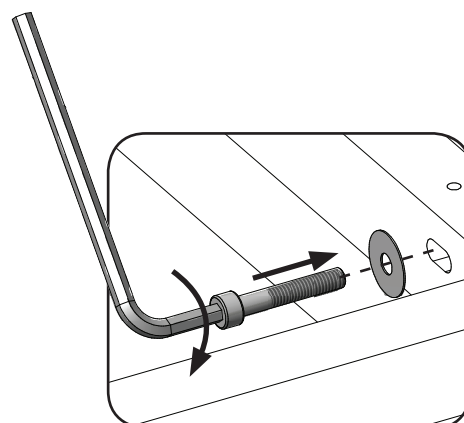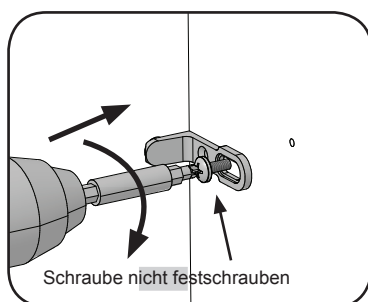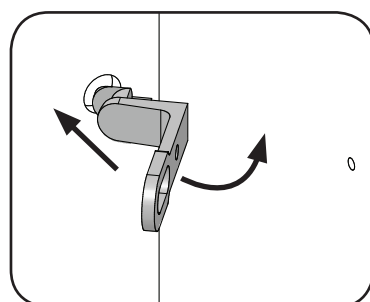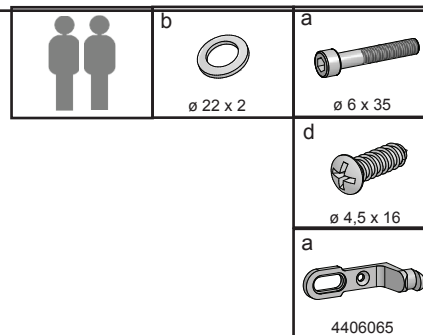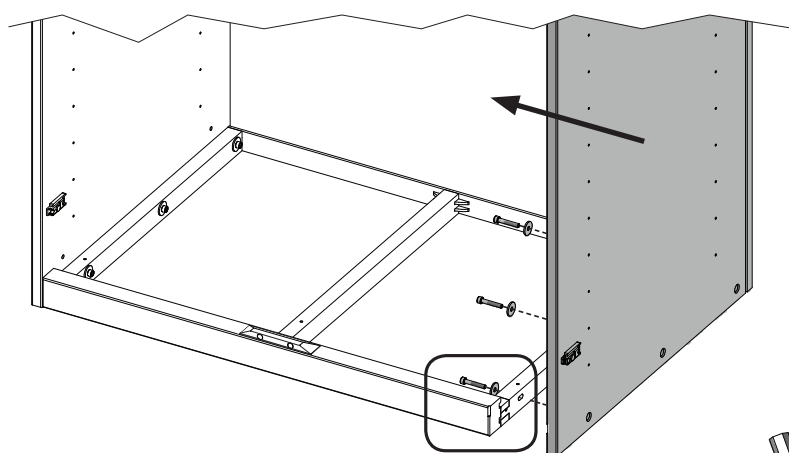

3. Montage der restlichen Schrankzellen

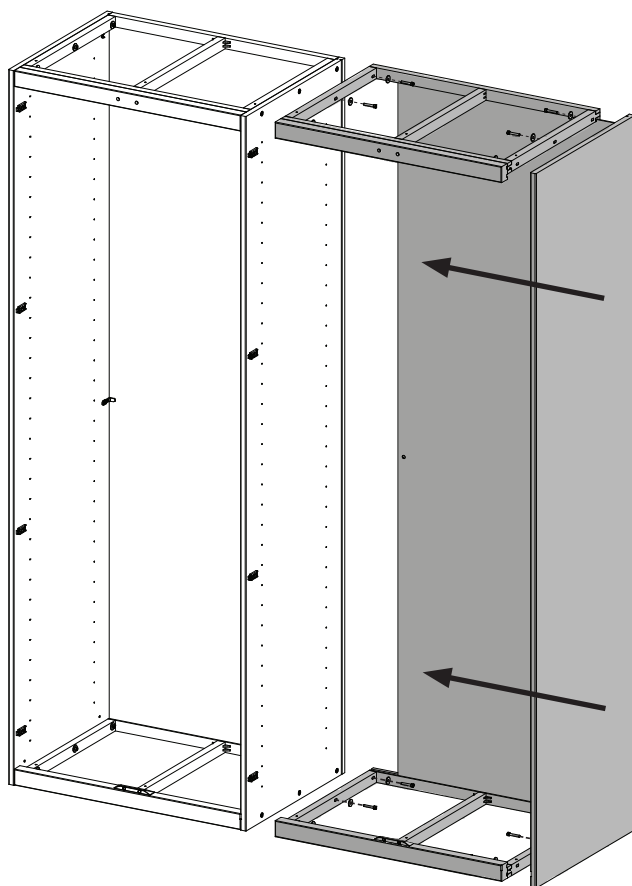



	b $\varnothing 22 \times 2$	a $\varnothing 6 \times 35$
		d $\varnothing 4,5 \times 16$
		a 4406065







Hinweis

- Je nach Planung, die weiteren Schrankzelle nach dem gleichen Prinzip aufbauen.

4. Schrankkorpus mittels Sockelhöhensteller ausrichten

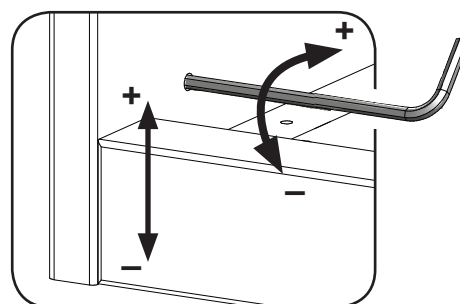
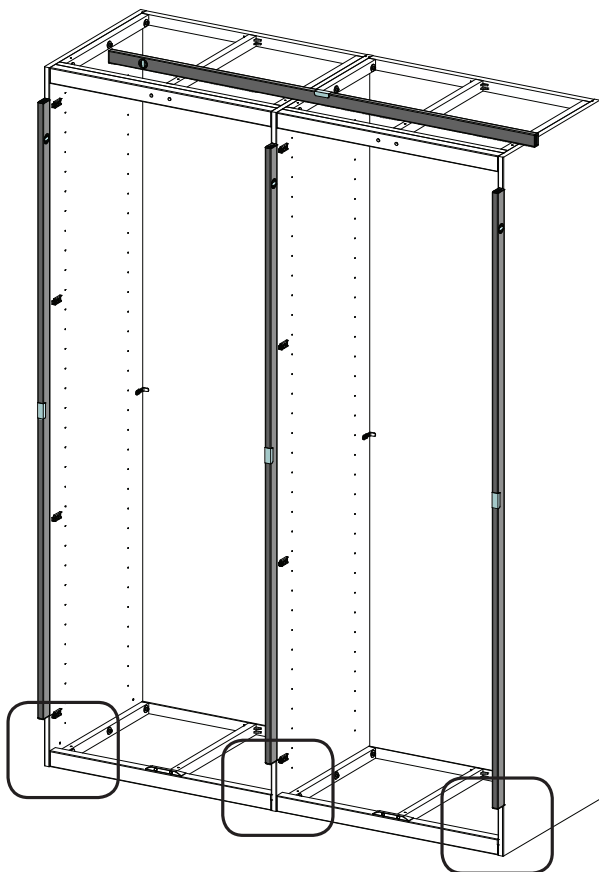


5. Rückwände und Stützwinkel verschrauben

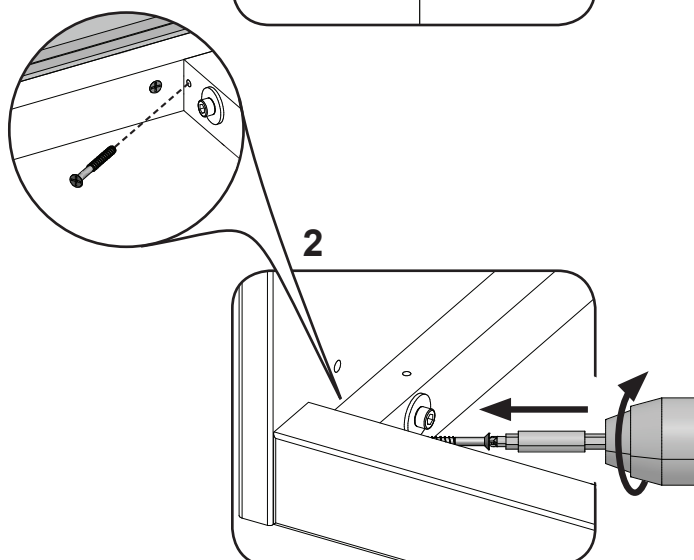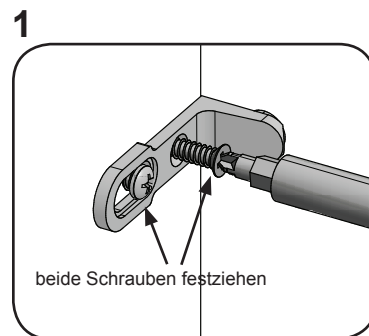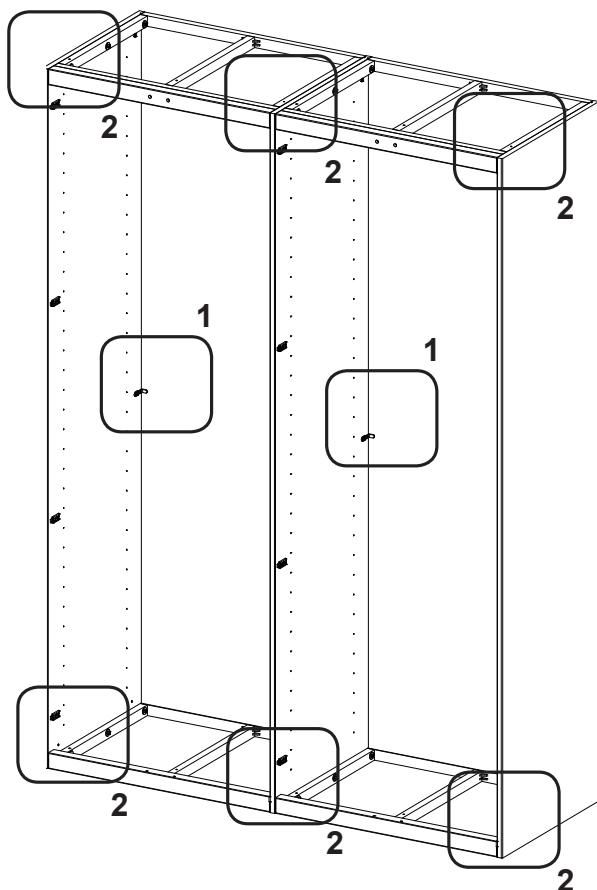
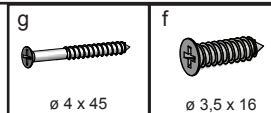


6. Böden montieren



6.1. Montage der oberen Böden

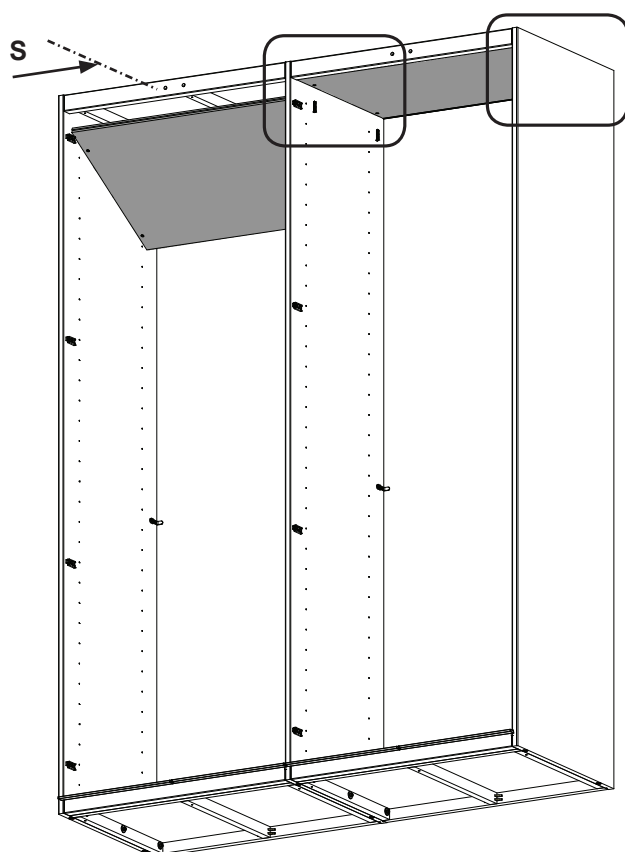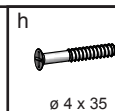



S - S1

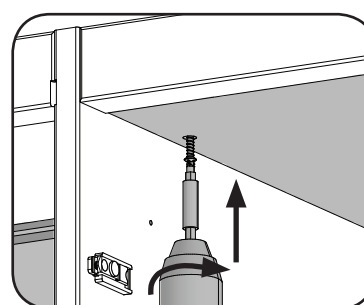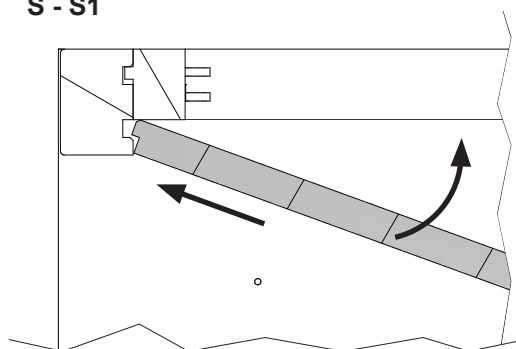






6.2. Montage der unteren Böden

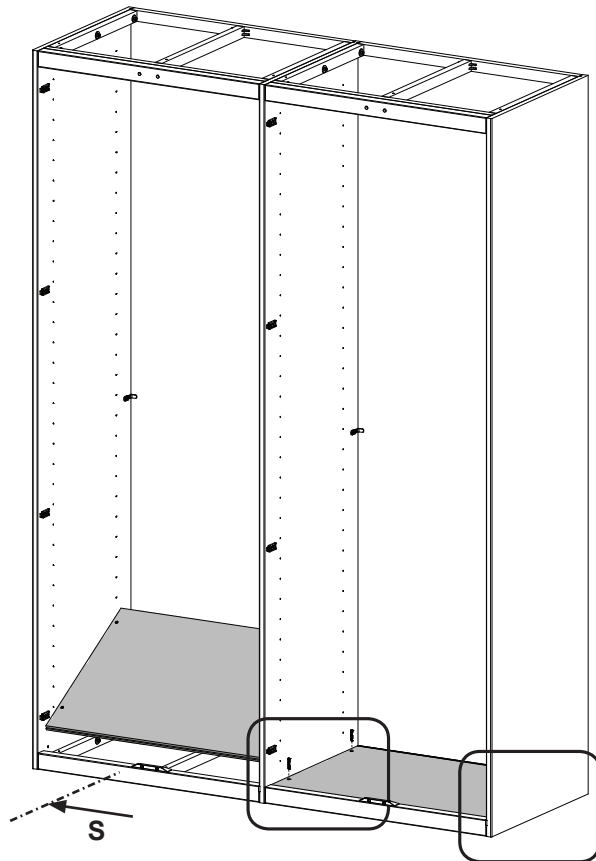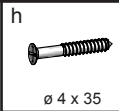

S - S1

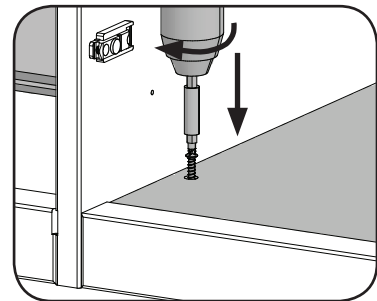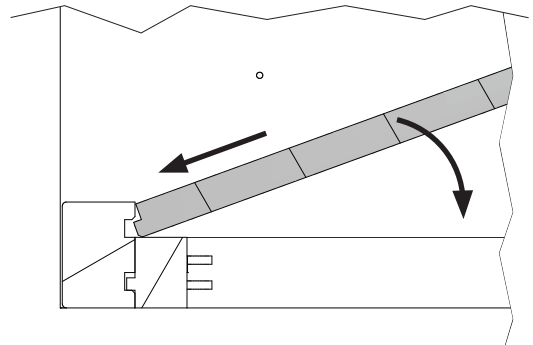

7. Montage der Fächer

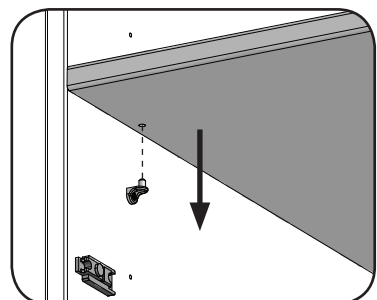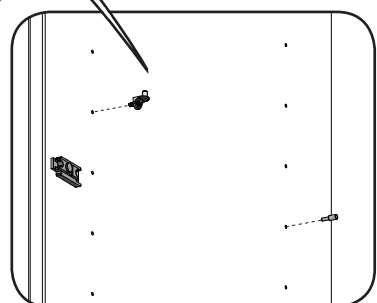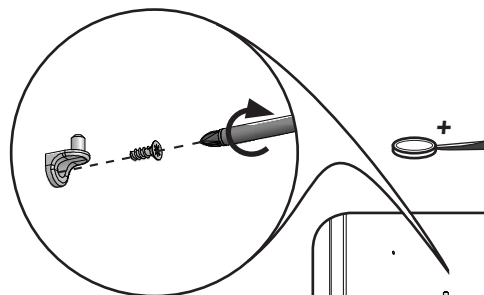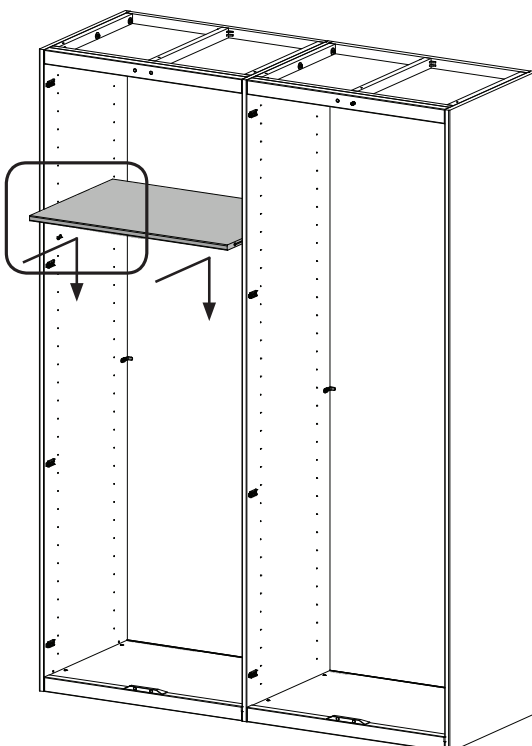
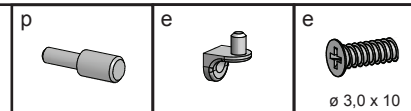


Hinweis

- Fachträger mit Stift immer vorne montieren.




8. Montage des Sperrstiftes bei Türen mit Schloss

8.1. Variante: Doppeldrehtüre

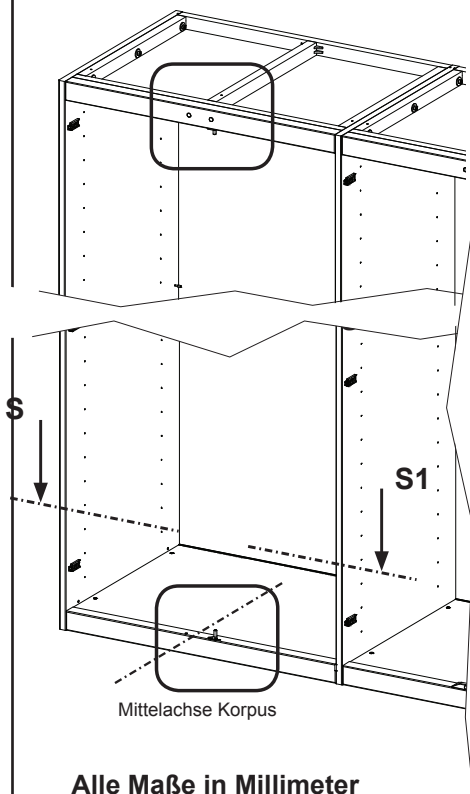
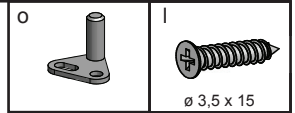


Alle Maße in Millimeter

S - S1

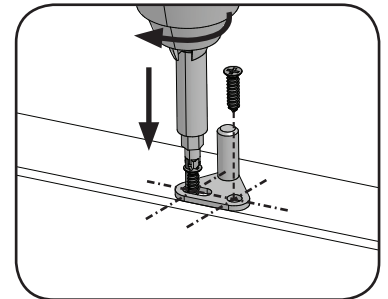
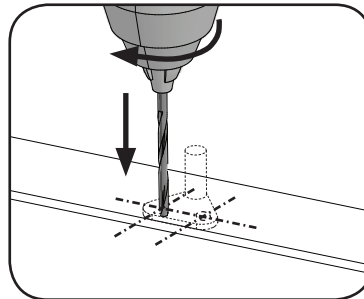
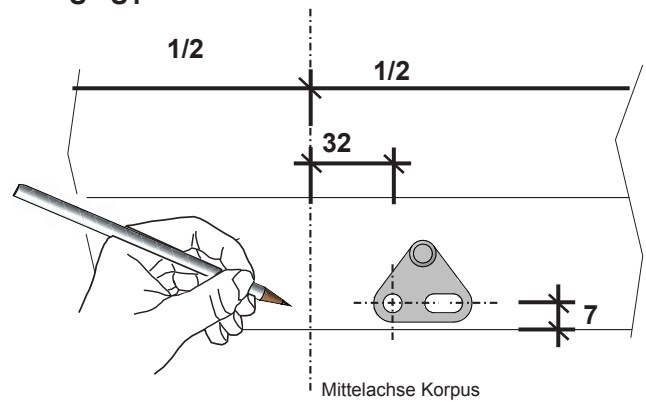


8.2. Variante: Einzeldrehtüre


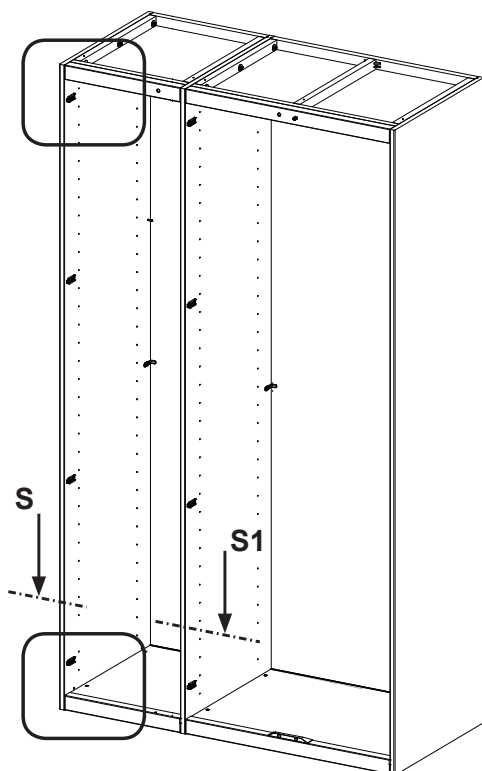
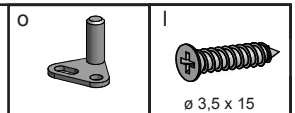


Alle Maße in Millimeter

S - S1

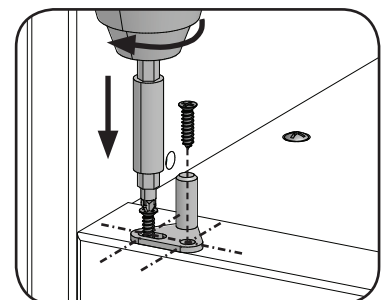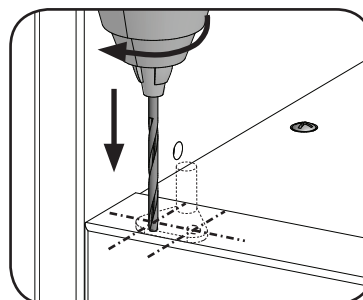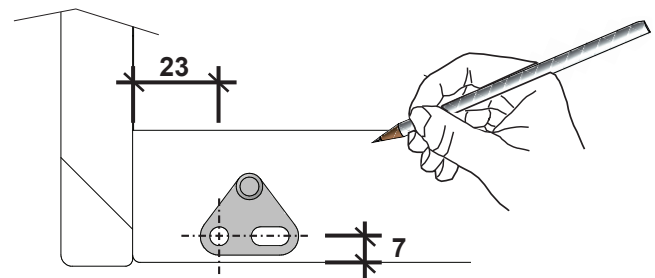

10. Montage der Sicherungswinkel

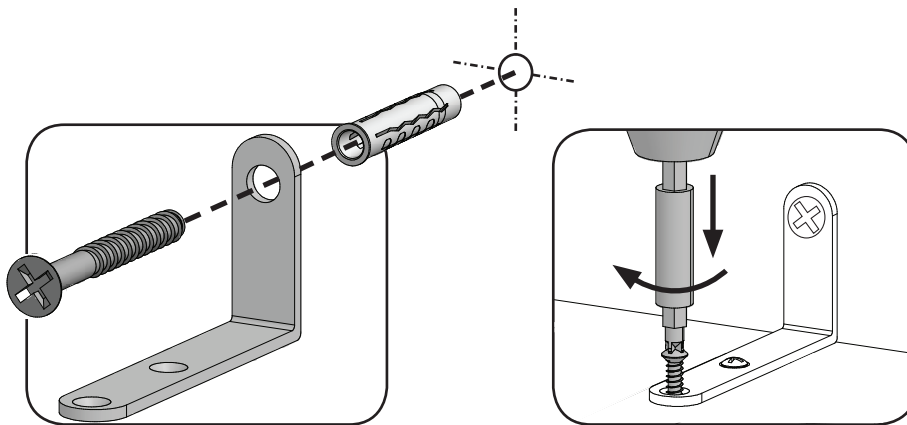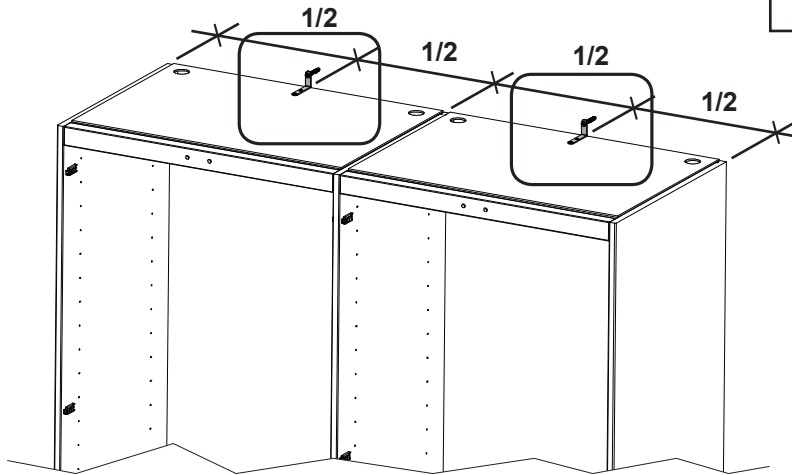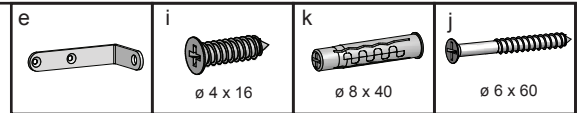

VORSICHT

- Vor Montage prüfen, dass keine Heizrohre oder sonstige Leitungen unter der Montagefläche verlaufen.

Hinweis

- Wenn der Schrank nicht direkt an der Wand steht, ist die Kippsicherung am Boden anzubringen.

11. Montage der Drehtüren

