




88133006B

Schrankinneneinteilung





1.Variante

2.Variante



3.Variante

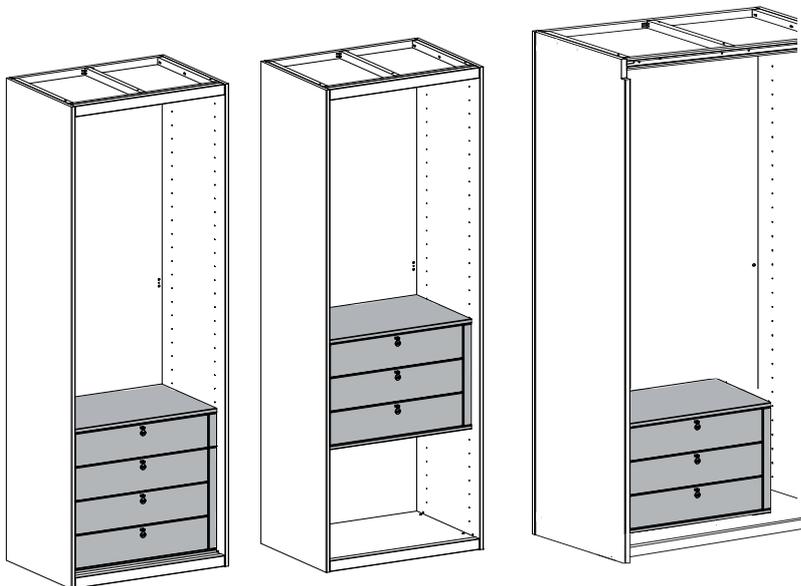


1. Wenn Innenkorpus am Boden platziert wird und
Wenn Innenkorpus gestapelt wird



2. Wenn Innenkorpus frei im Schrank platziert wird




3. Wenn Innenkorpus schmaler als Zellenbreite ist








Alle Maße in Millimeter

1. Schubladen aushängen

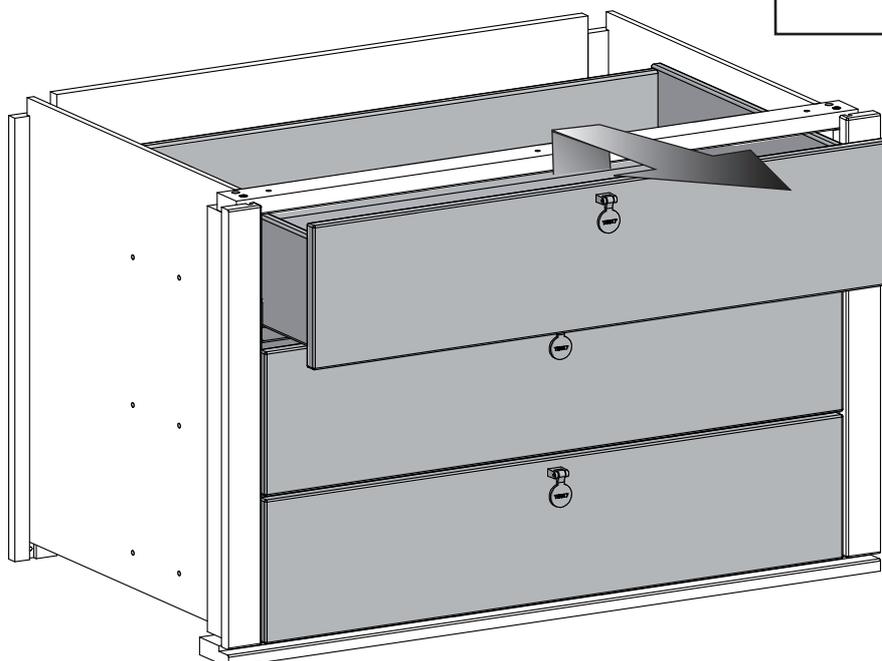



1. Variante

1. Montage Innenkorpus (1) am Boden

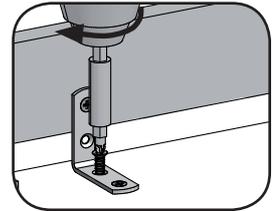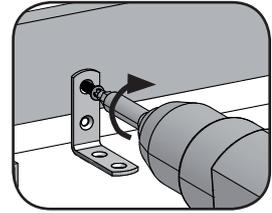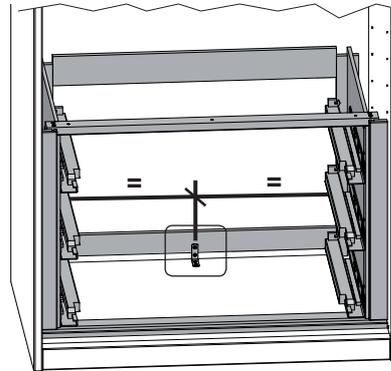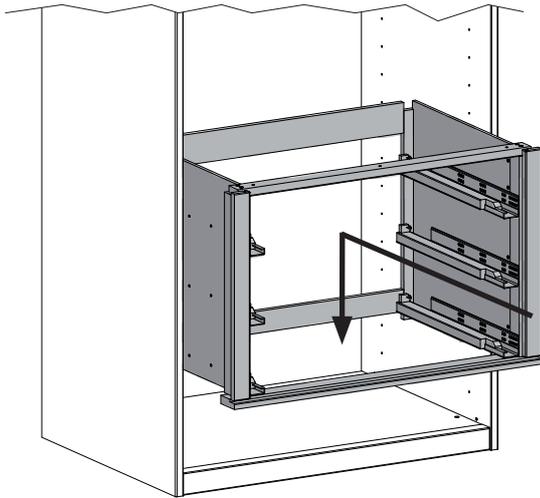


2. Innenkorpusse vertikal kombinieren

2.1. Distanzleiste vom Innenkorpus (2) schrauben

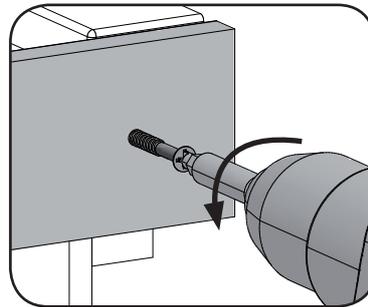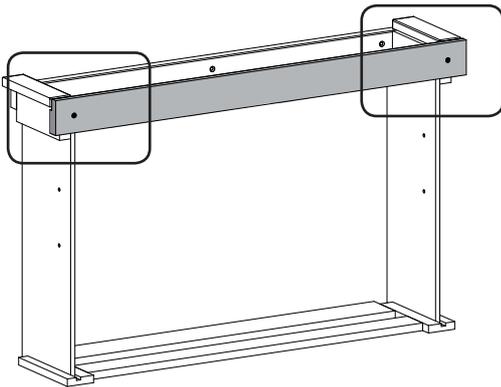


2.2. Innenkorpus (2) auf Innenkorpus (1) stapeln

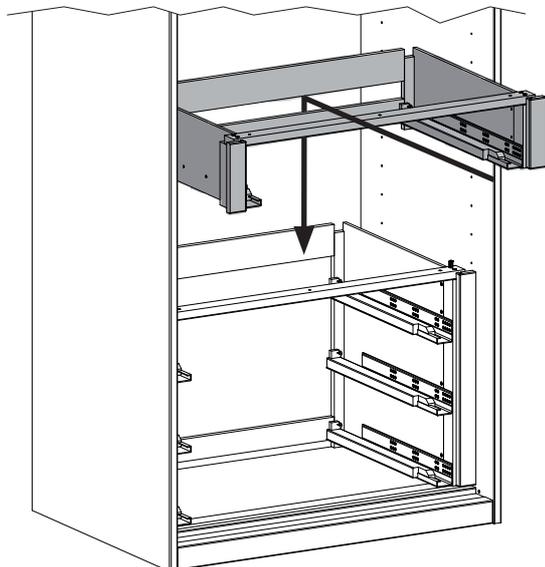


2.3. Innenkorpuse mit Verbindungsplättchen verschrauben

Ø 3,5 x 12

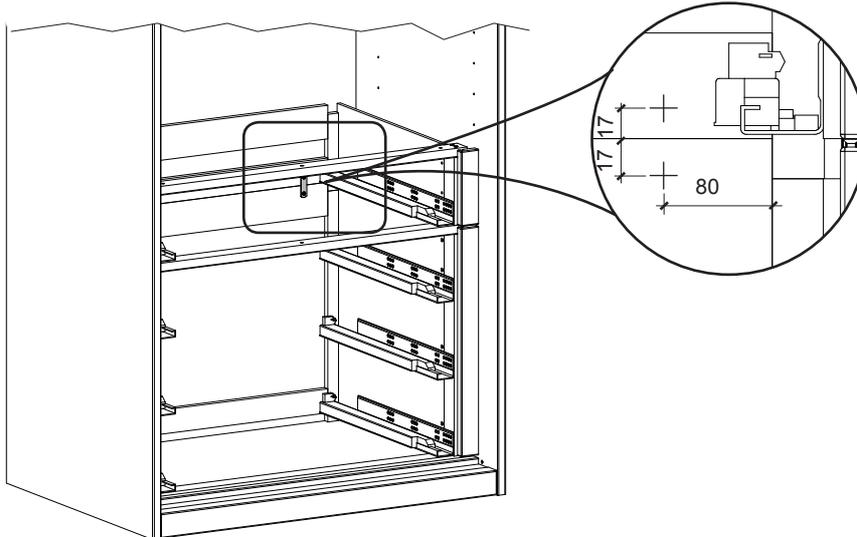

Hinweis



- Zwei Verbindungsplättchen verwenden

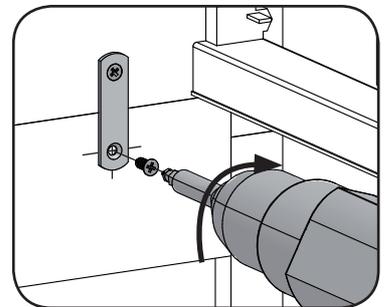

2. Variante



1. Innenkorpuse im Schrank frei positionieren

1.1. Distanzleiste vom Innenkorpus schrauben

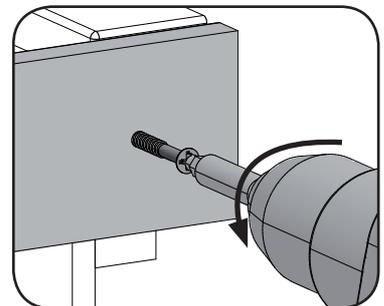
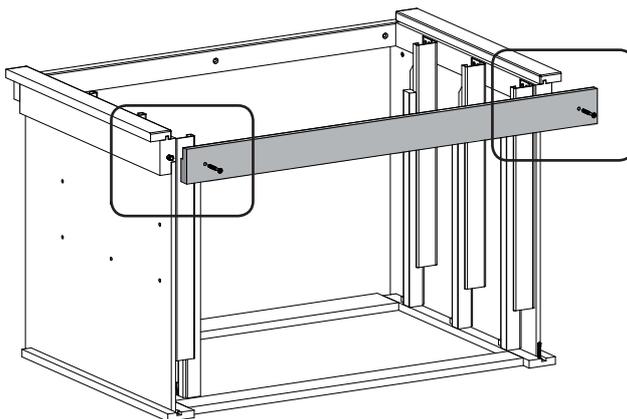


1.2. Boden auf Innenkorpus montieren



Ø 4 x 40

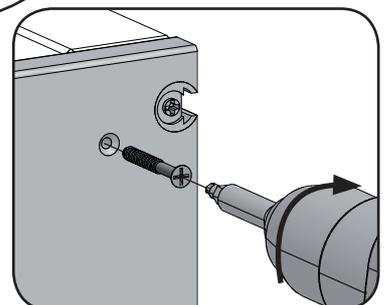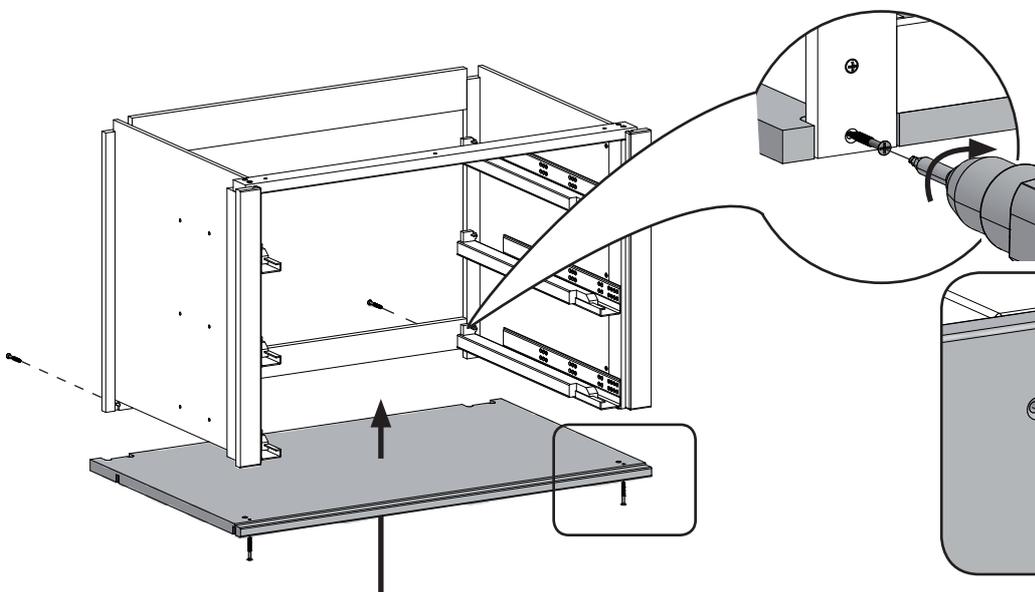



1.3. Tablarverbinder montieren

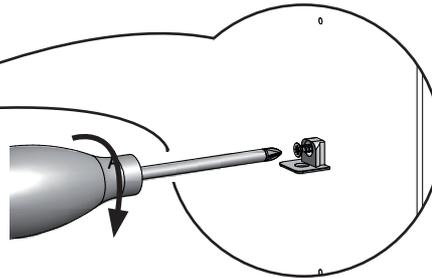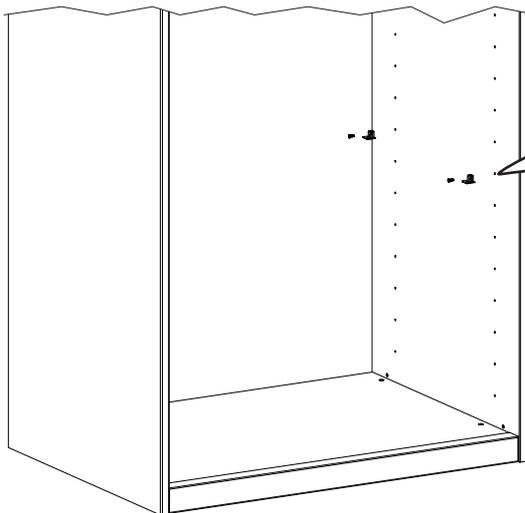

1.4. Innenkorpus in Tablarverbinder einhängen

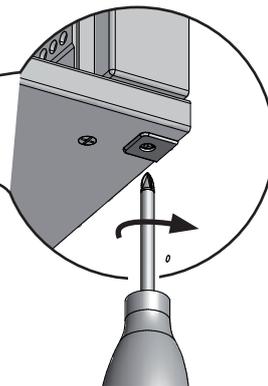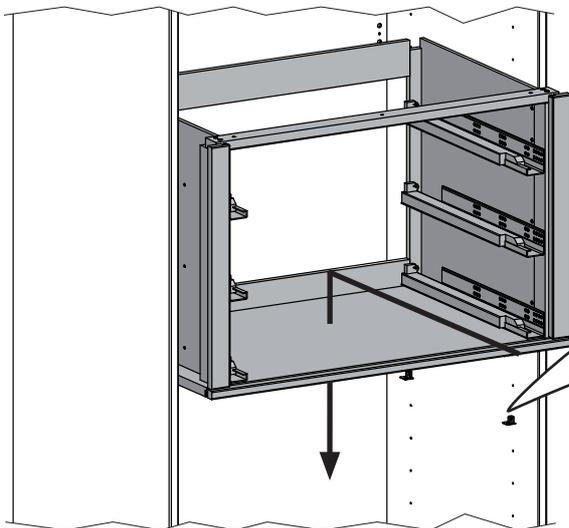

2. Deckplatte der Innenkorpusse montieren



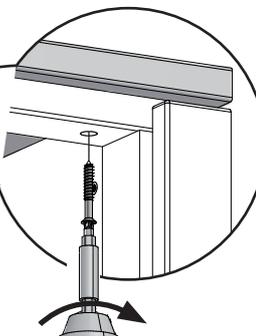
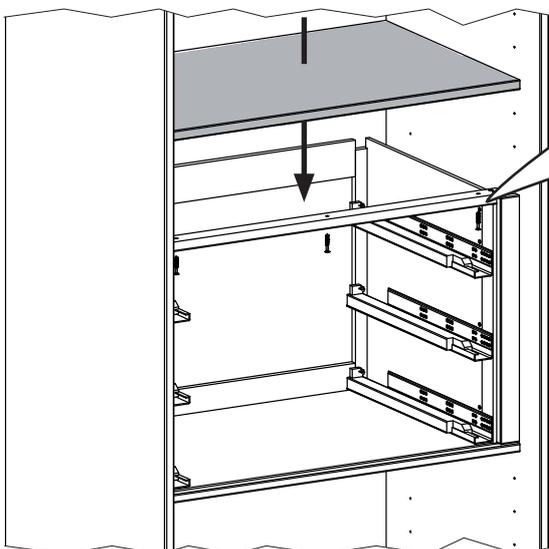


3. Variante

1. Innenkorpus schmärer als Zellenbreite


1.1. Innenkorpus an Außenwand platzieren und verschrauben

h	i
 ø 3,5 x 16 44503516	 4413010

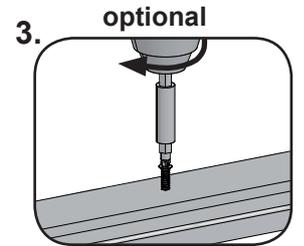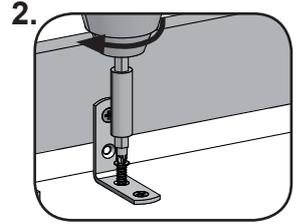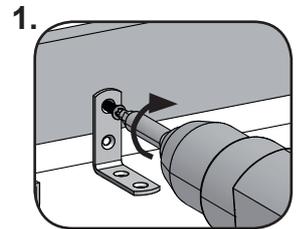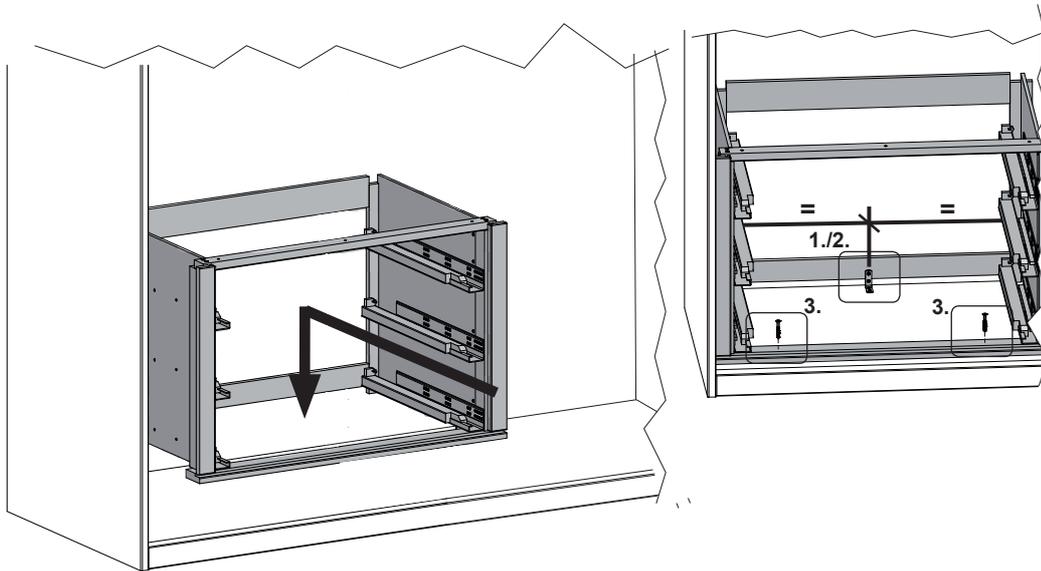

2. Deckplatte der Innenkorpusse montieren

 ø 4 x 30

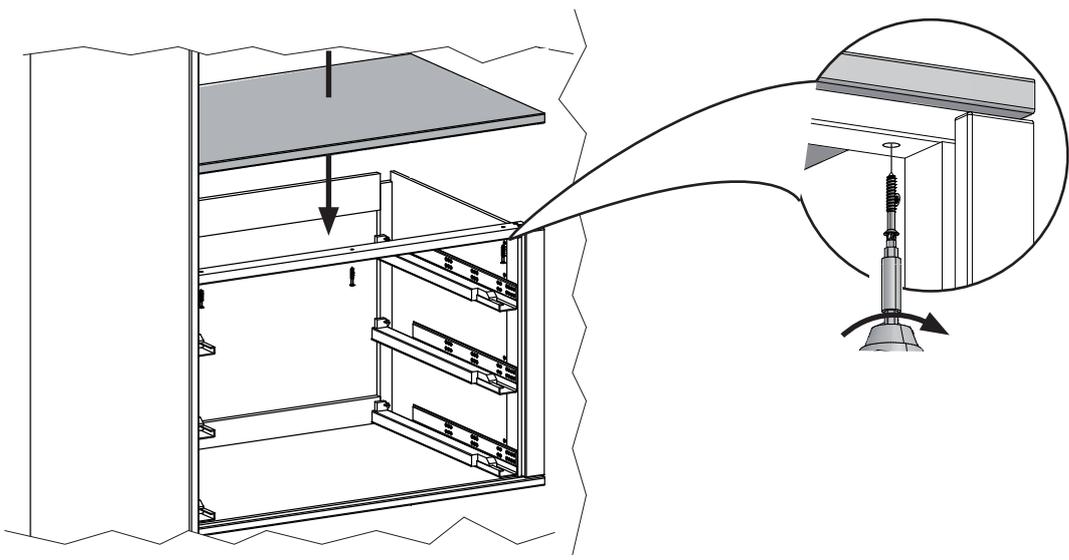

3. An der Sichtseite Seitenblende montieren



Hinweis

- Sperrholzseite von Ladenelement bauseits vorbohren.
- Mittlere Montageleiste entfällt bei Länge 205mm und 365mm.

