
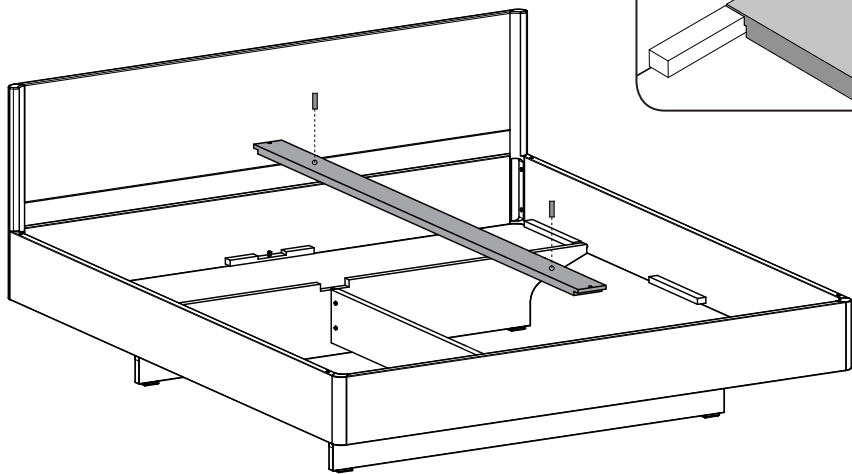
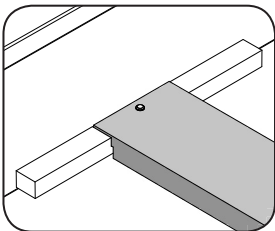


Mittelsteg montieren

Attach centre bar
Montare la barra centrale
Installer la traverse centrale



**Dübel als Abstandhalter für die Lattenroste montieren.**

Attach dowels as spacers for the slatted frame.
Montare il tassello che funge da distanziatore nelle reti a doghe.
Fixer les goujons afin qu'ils servent d'entretoises pour le sommier à lattes

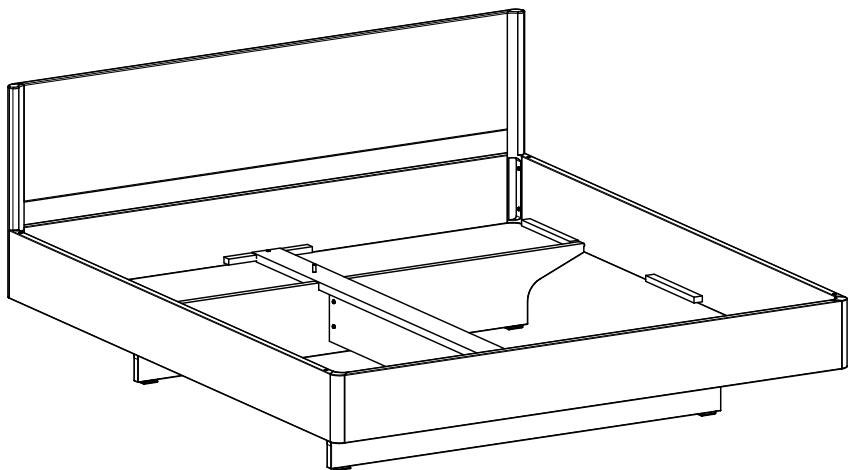

Beim Versetzen das Bett nicht anheben

Do not lift the bed when moving it
Non sollevare il letto durante
Ne pas lever le lit lors du déplacement

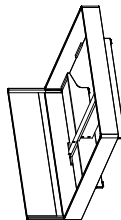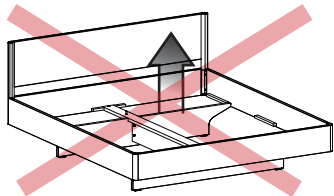

T i m e s

TEAM7

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

DEUTSCH
ENGLISH
ITALIANO
FRANÇAIS

Bei Bettbreiten von 140 und kleiner: 01 - 04 + 06, für Breiten 160 und größer: 01 - 06




For bed widths of 140 and below: 01-04 + 06, for widths of 160 and above: 01-06

Per larghezze 140 e inferiori: 01-04 + 06, per larghezze 160 e maggiori: 01-06

Pour les largeurs de lit inférieures ou égales à 140 cm : 01-04 + 06, pour les largeurs supérieures ou égales à 160 cm : 01-06

Verbindungsdübel mit Palmenwachs einreiben.

Rub connecting dowels with palm wax.
Spalmare della cera di palma sul tassello di giunzione.
Enduire les goujons d'assemblage de cire de palme.

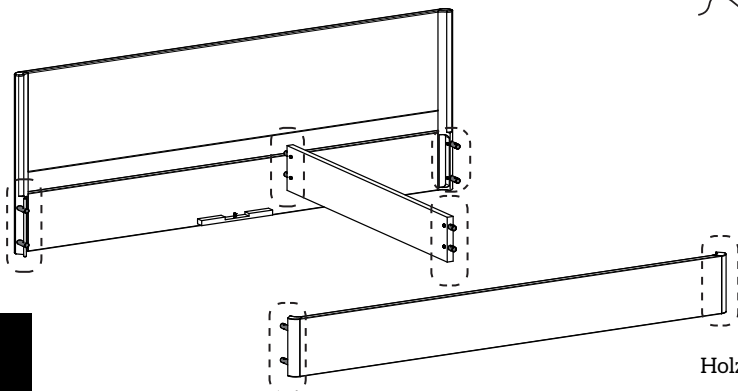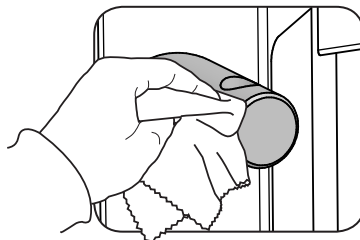

Holznägel mit Palmenwachs einreiben.


Treenail rub with palm wax.
Spalmare della cera di palma sui chiodi di legno.
Enduire les chevilles en bois de cire de palme.

Mittelaufgabe entfällt bei Betten unter 140 cm Breite!

Centre support not included for beds under 140 cm wide!

Il supporto centrale non è necessario per letti con larghezza inferiore ai 140 cm!

Les lits de moins de 140 cm de large ne possèdent pas de support central!

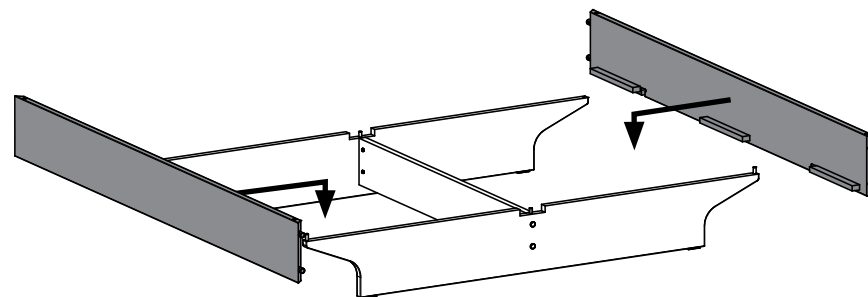


03

Bettseiten, Kopfhaupt und Fußhaupt zusammenstecken und fixieren.



Join together bed sides, headboard and footboard and fix.

Collegare e fissare fiancate, testiera e pediera.

Assembler les côtés du lit, la tête de lit et le pied de lit, puis les fixer.

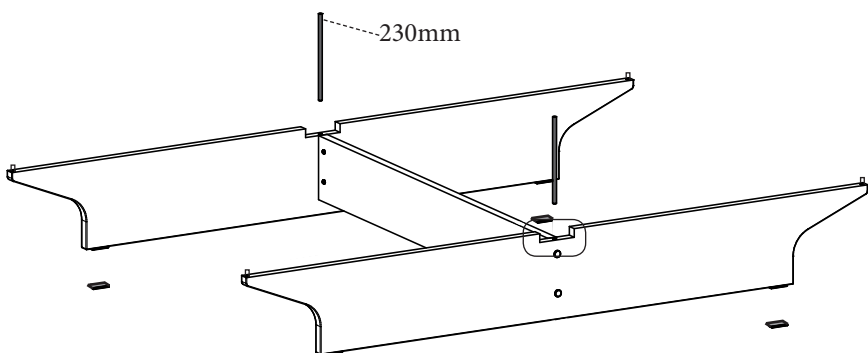


4408086

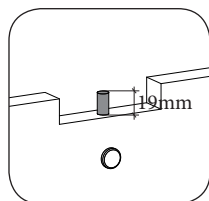





Fliesen
floor tile
piastrellato
carrelage

Teppich
carpet
tappeto
tapis



Linoleum
linoleum
linoleum
linoléum

Holzboden
wooden floor
pavimento di lengo
plancher en bois

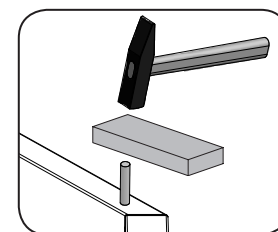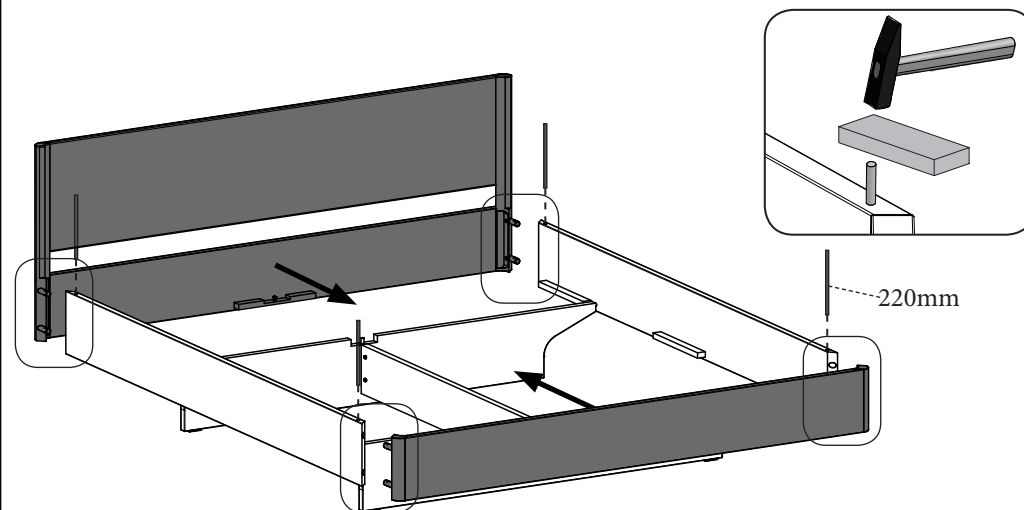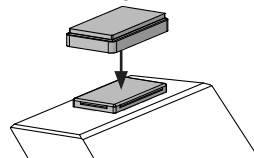

220mm

04

01

02