





Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bei Folgeschäden, verursacht durch eventuelle Selbstmontage oder Nichtbeachtung wichtiger Produkt- oder Montageinformationen, wird keine Haftung übernommen. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und ohne Beschädigung angeliefert wurden.

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten.



Bitte dem Kunden übergeben.
Please hand over to the customer.

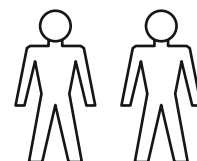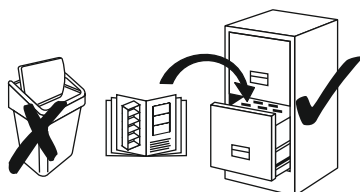

Erforderliches Aufbaupersonal:
Personel required for assembly:

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel.
Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Bei Folgeschäden, verursacht durch eventuelle Selbstmontage oder Nichtbeachtung wichtiger Produkt- oder Montageinformationen, wird keine Haftung übernommen.
Kontrollieren Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und ohne Beschädigung angeliefert wurden.
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

Wandmontage : Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton oder Leichtbauwänden) ist eine andere der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen!

Die Verkabelung der gesamten Beleuchtungskomponenten sollten so früh wie möglich verlängert bzw. verlegt werden. Hierzu sollte festgelegt werden, hinter welchem Korpus der Trafo befestigt wird. Dieser Korpus sollte auch zuletzt montiert werden. Die Kabelführung erfolgt bauseits durch Ausklinken der Korpusseite.

Empfehlungen und Hinweise

Zu allen Einrichtungsvorschlägen können Sie über unseren Verkauf die Höhen Empfehlungen für die Wandmontage der Hängeelemente und die jeweilige Elektroverkabelung anfordern.

Bei allen Höhenangaben handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die vor der Montage mit dem Kunden abgestimmt werden müssen.


Wir empfehlen vor der Montage der Möbel die Verlegung von Leerrohren für eine nicht sichtbare Elektroverkabelung anhand unserer Beleuchtungsbeispiele!

Beachten der Trafoleistung :

Achten Sie beim Anschließen des EVG´s (Elektronisches Vorschaltgerät) darauf, dass die angeschlossenen Lampen in Summe die Leistung des Gerätes nicht überschreiten.


Steuerungsmöglichkeiten des Trafos

- Trafoschaltungen über einen HV Funkempfänger mit Fernbedienung (optional)
- Trafoschaltung per Fußschalter (bei jeder Kommission mit Beleuchtung im Lieferumfang enthalten)

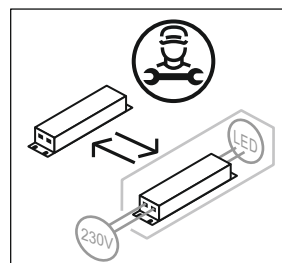





Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „G“








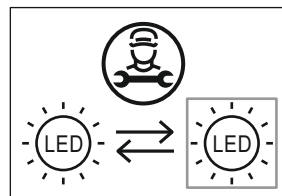











1729477


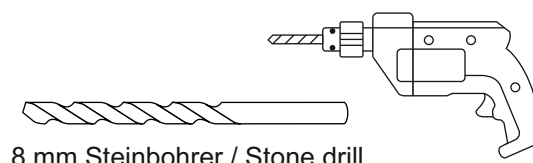

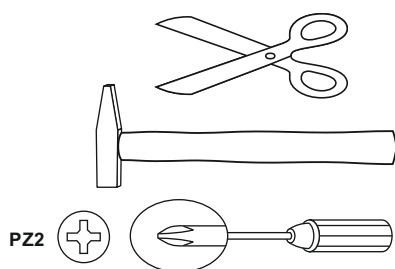
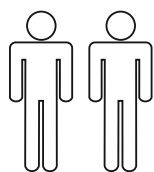



8 mm Steinbohrer / Stone drill

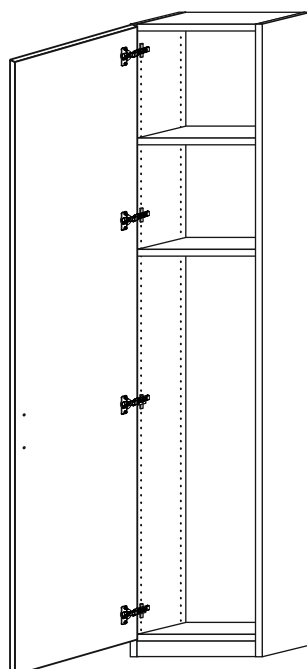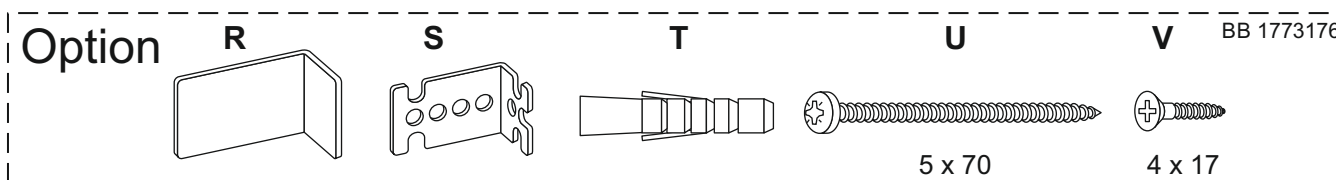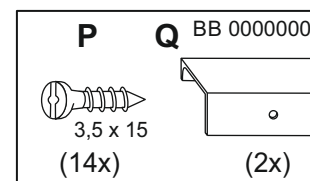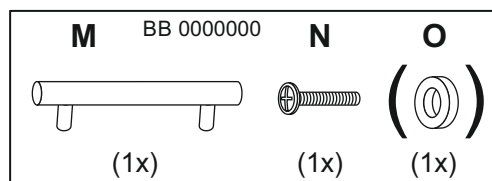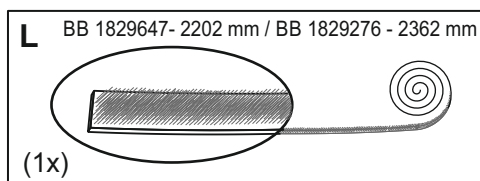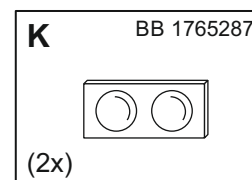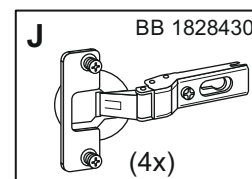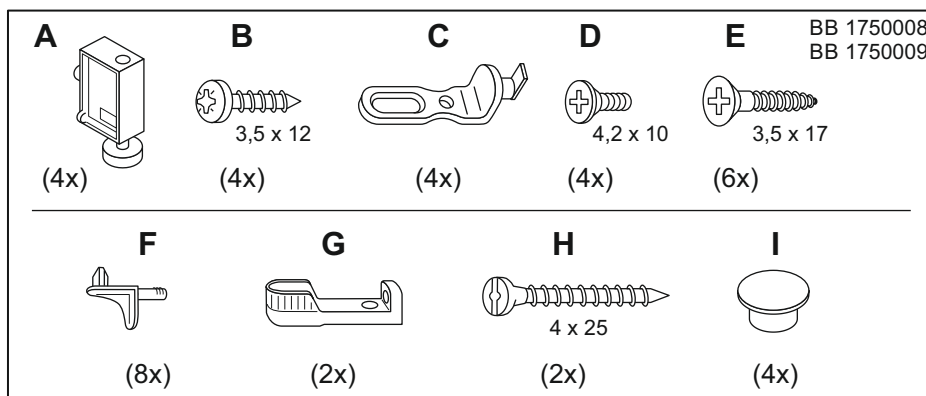










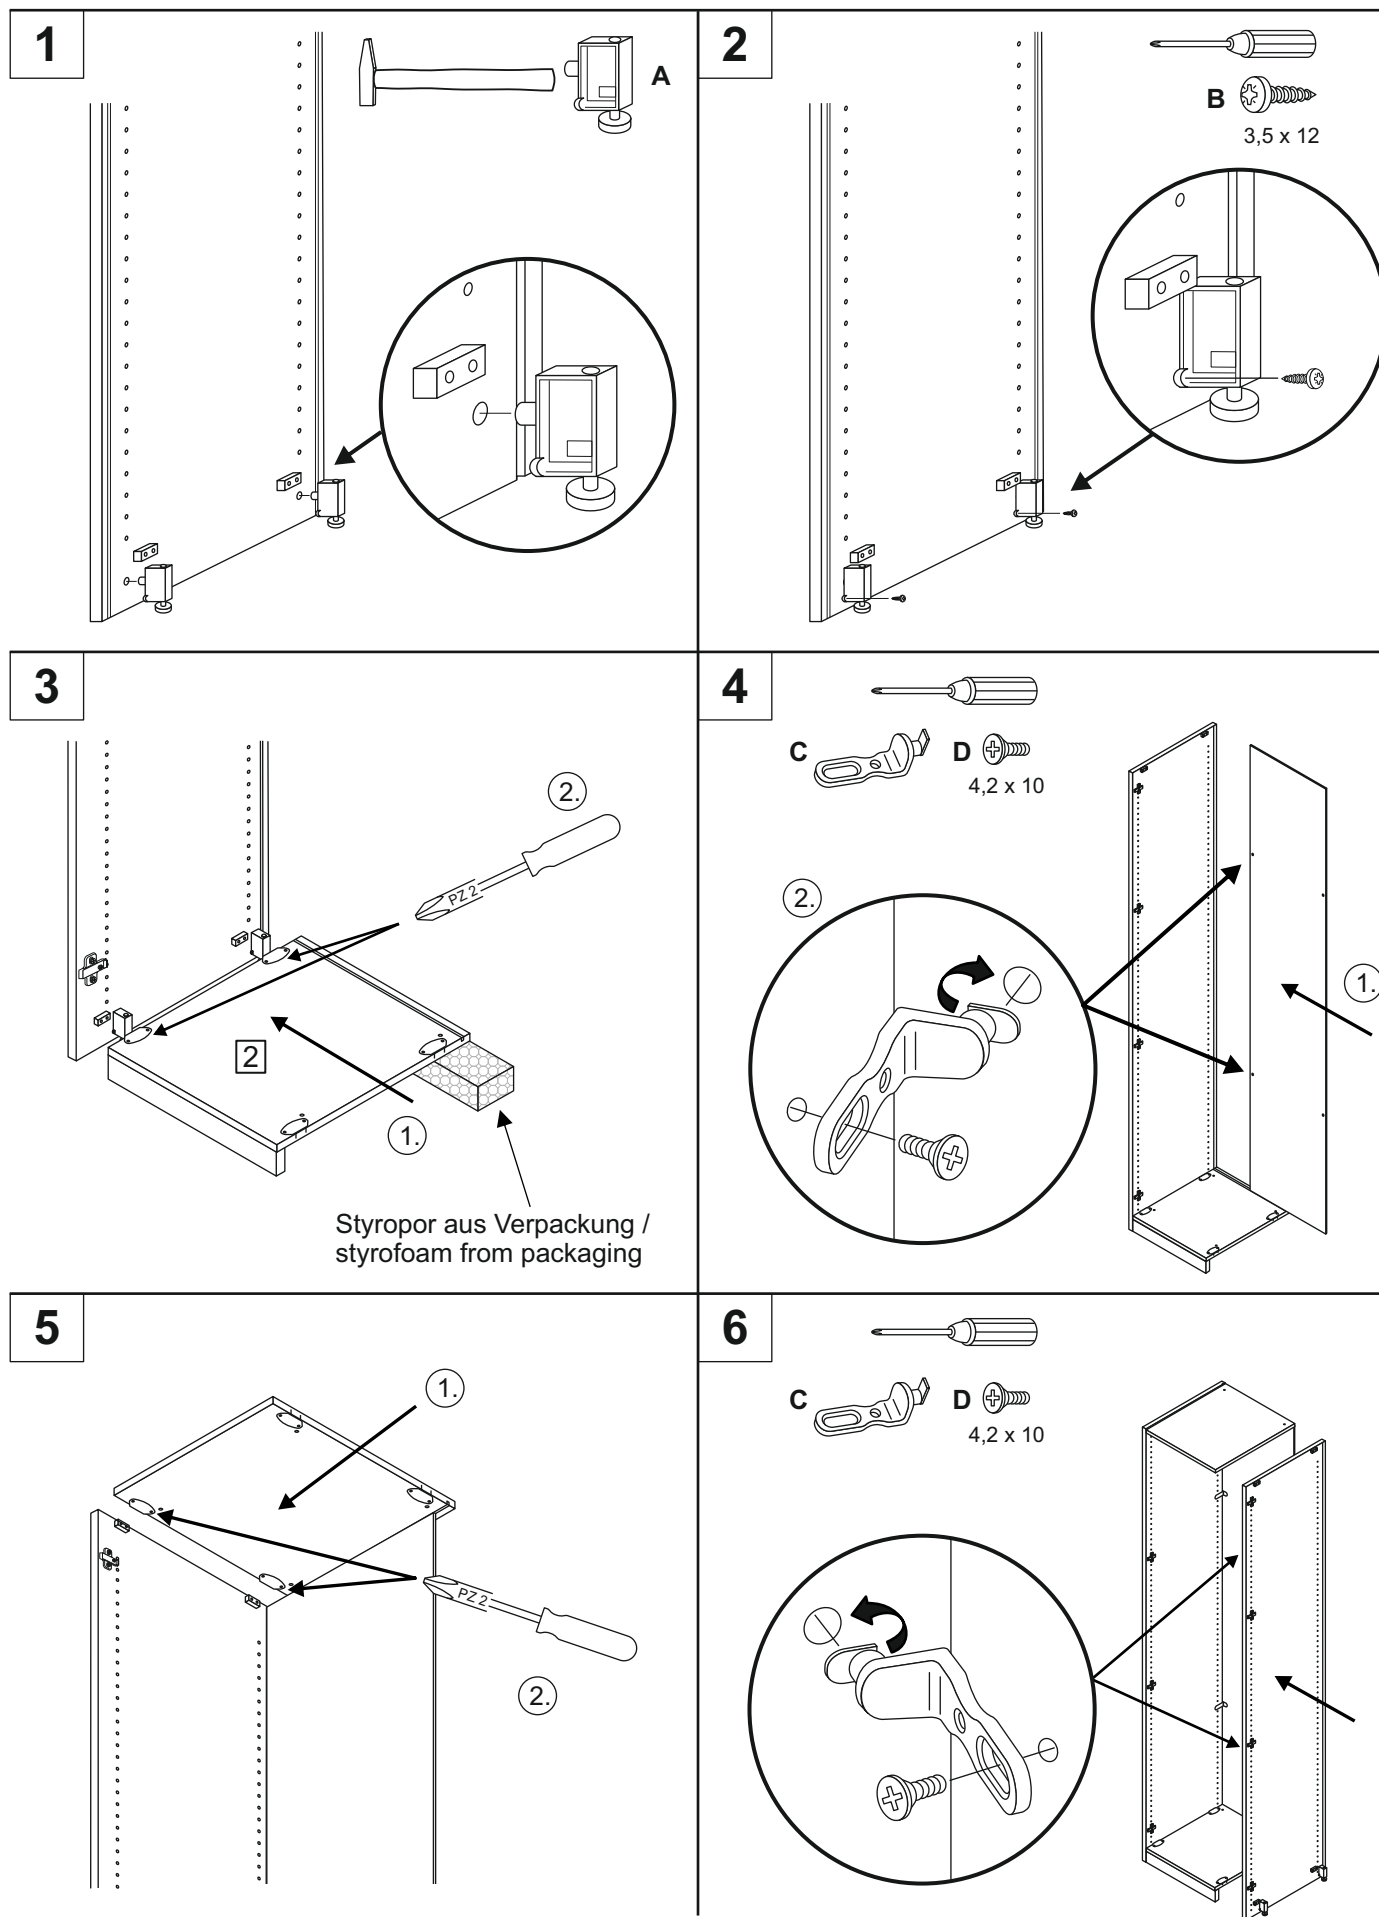


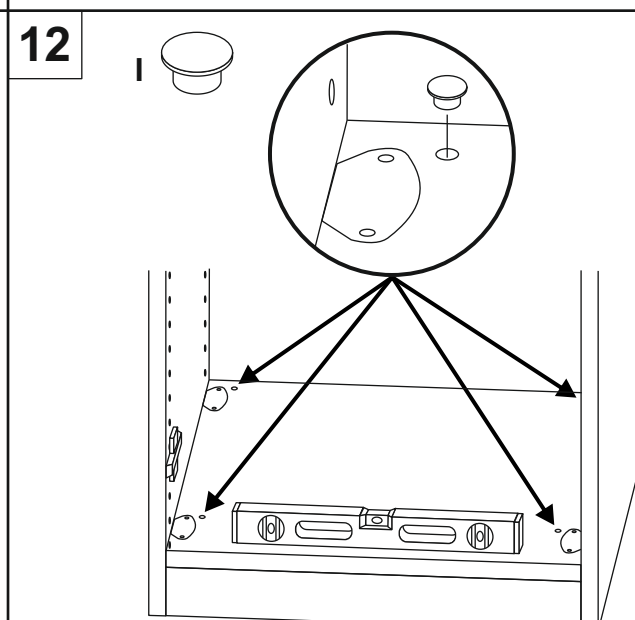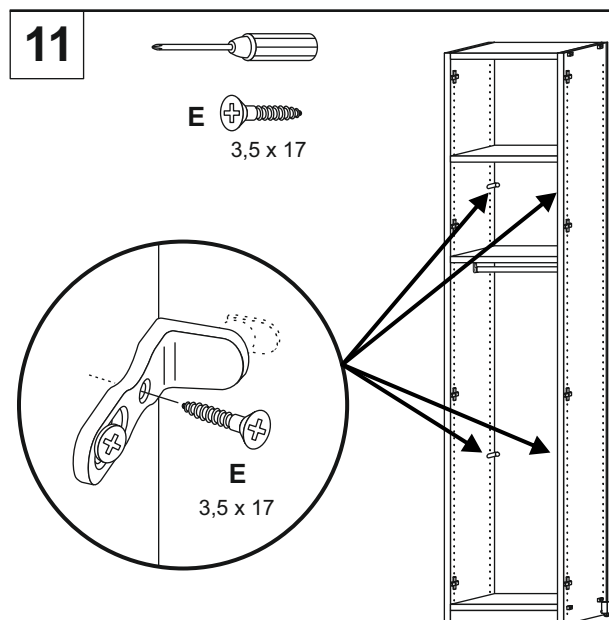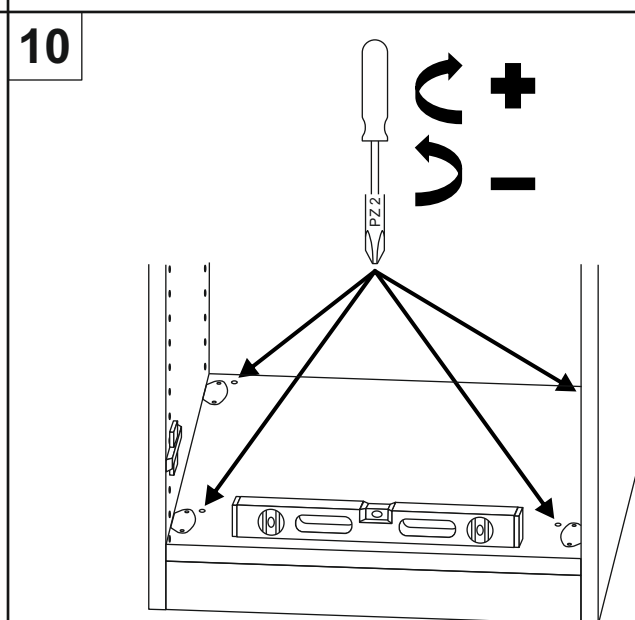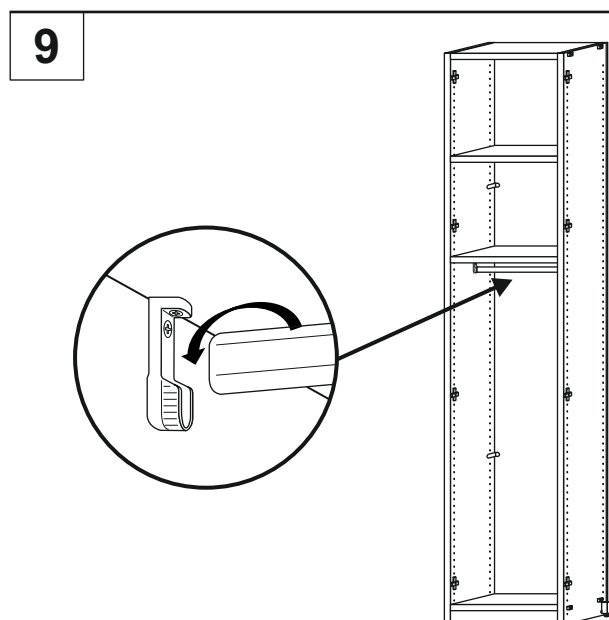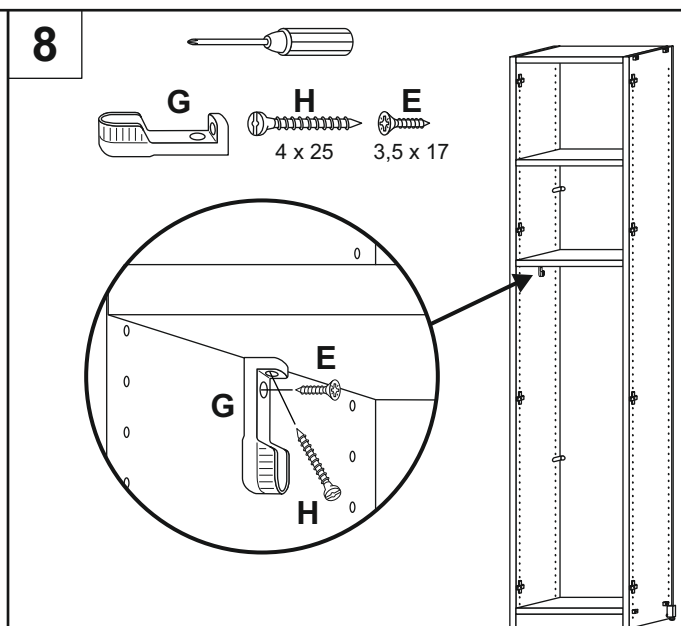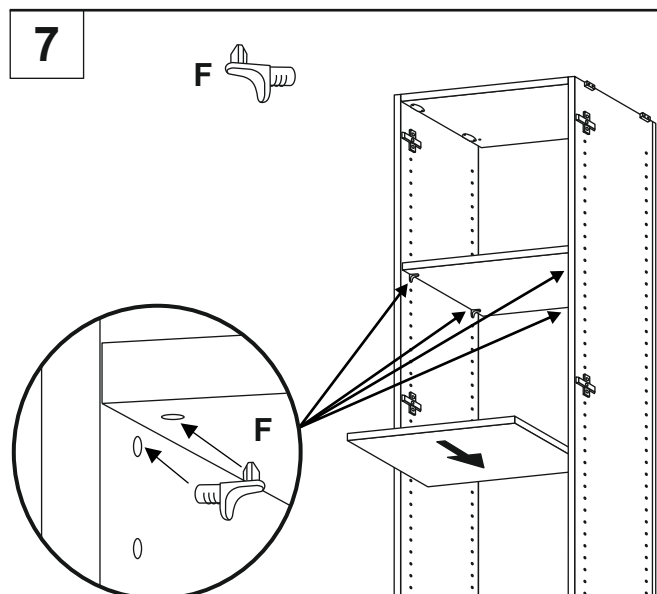

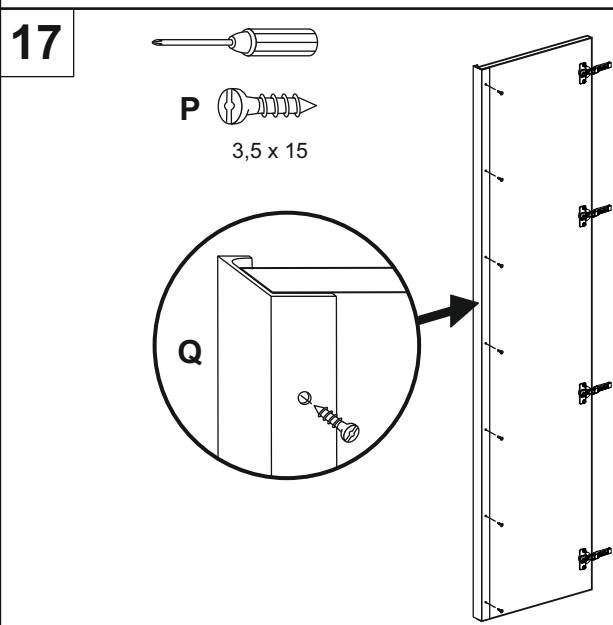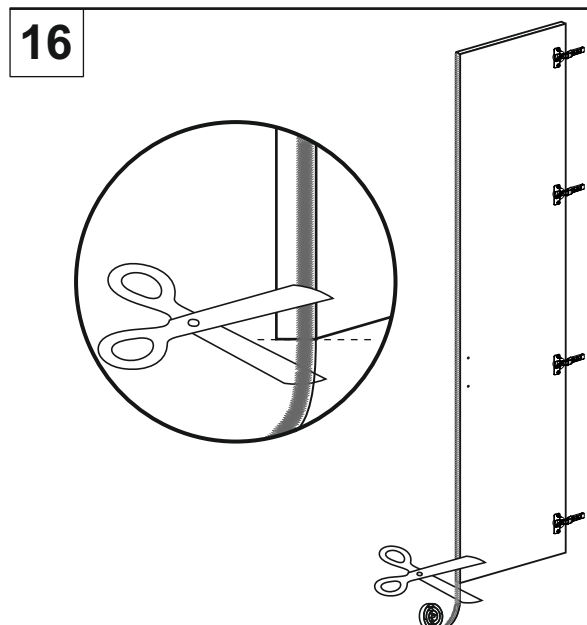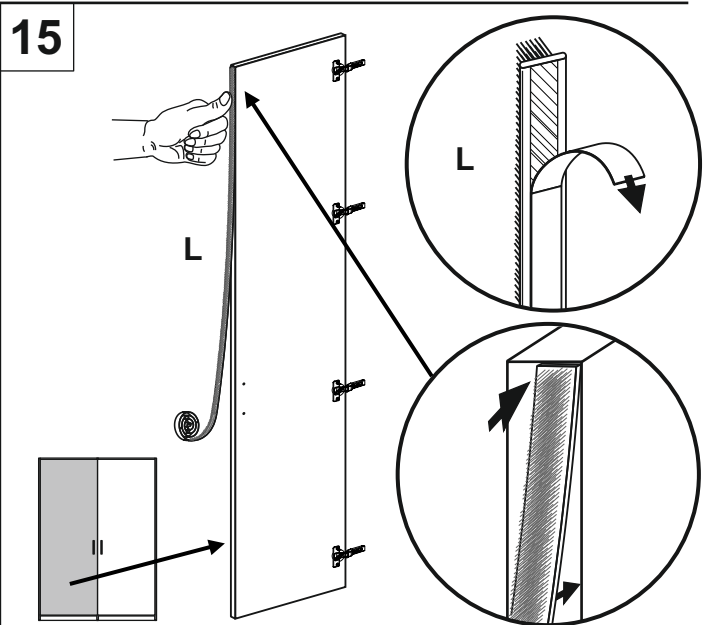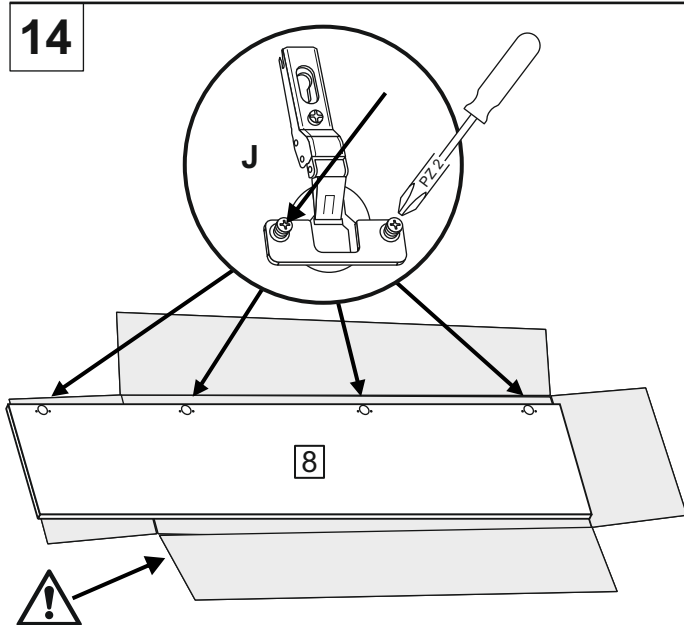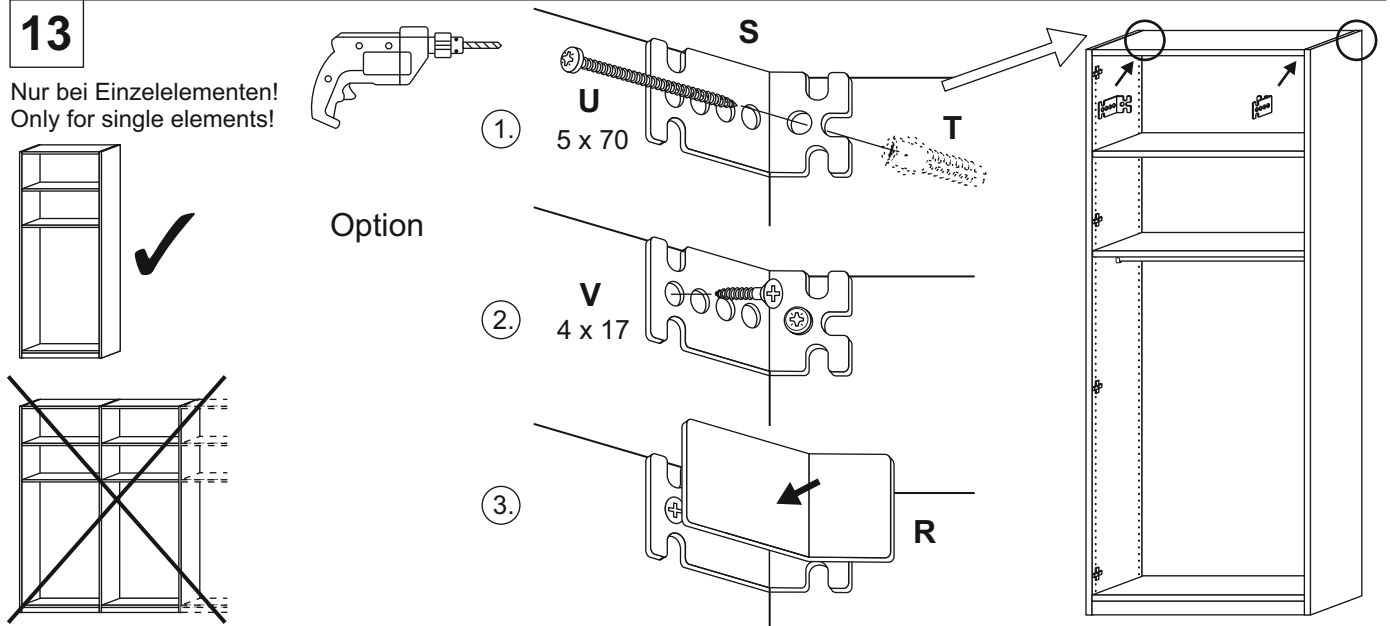


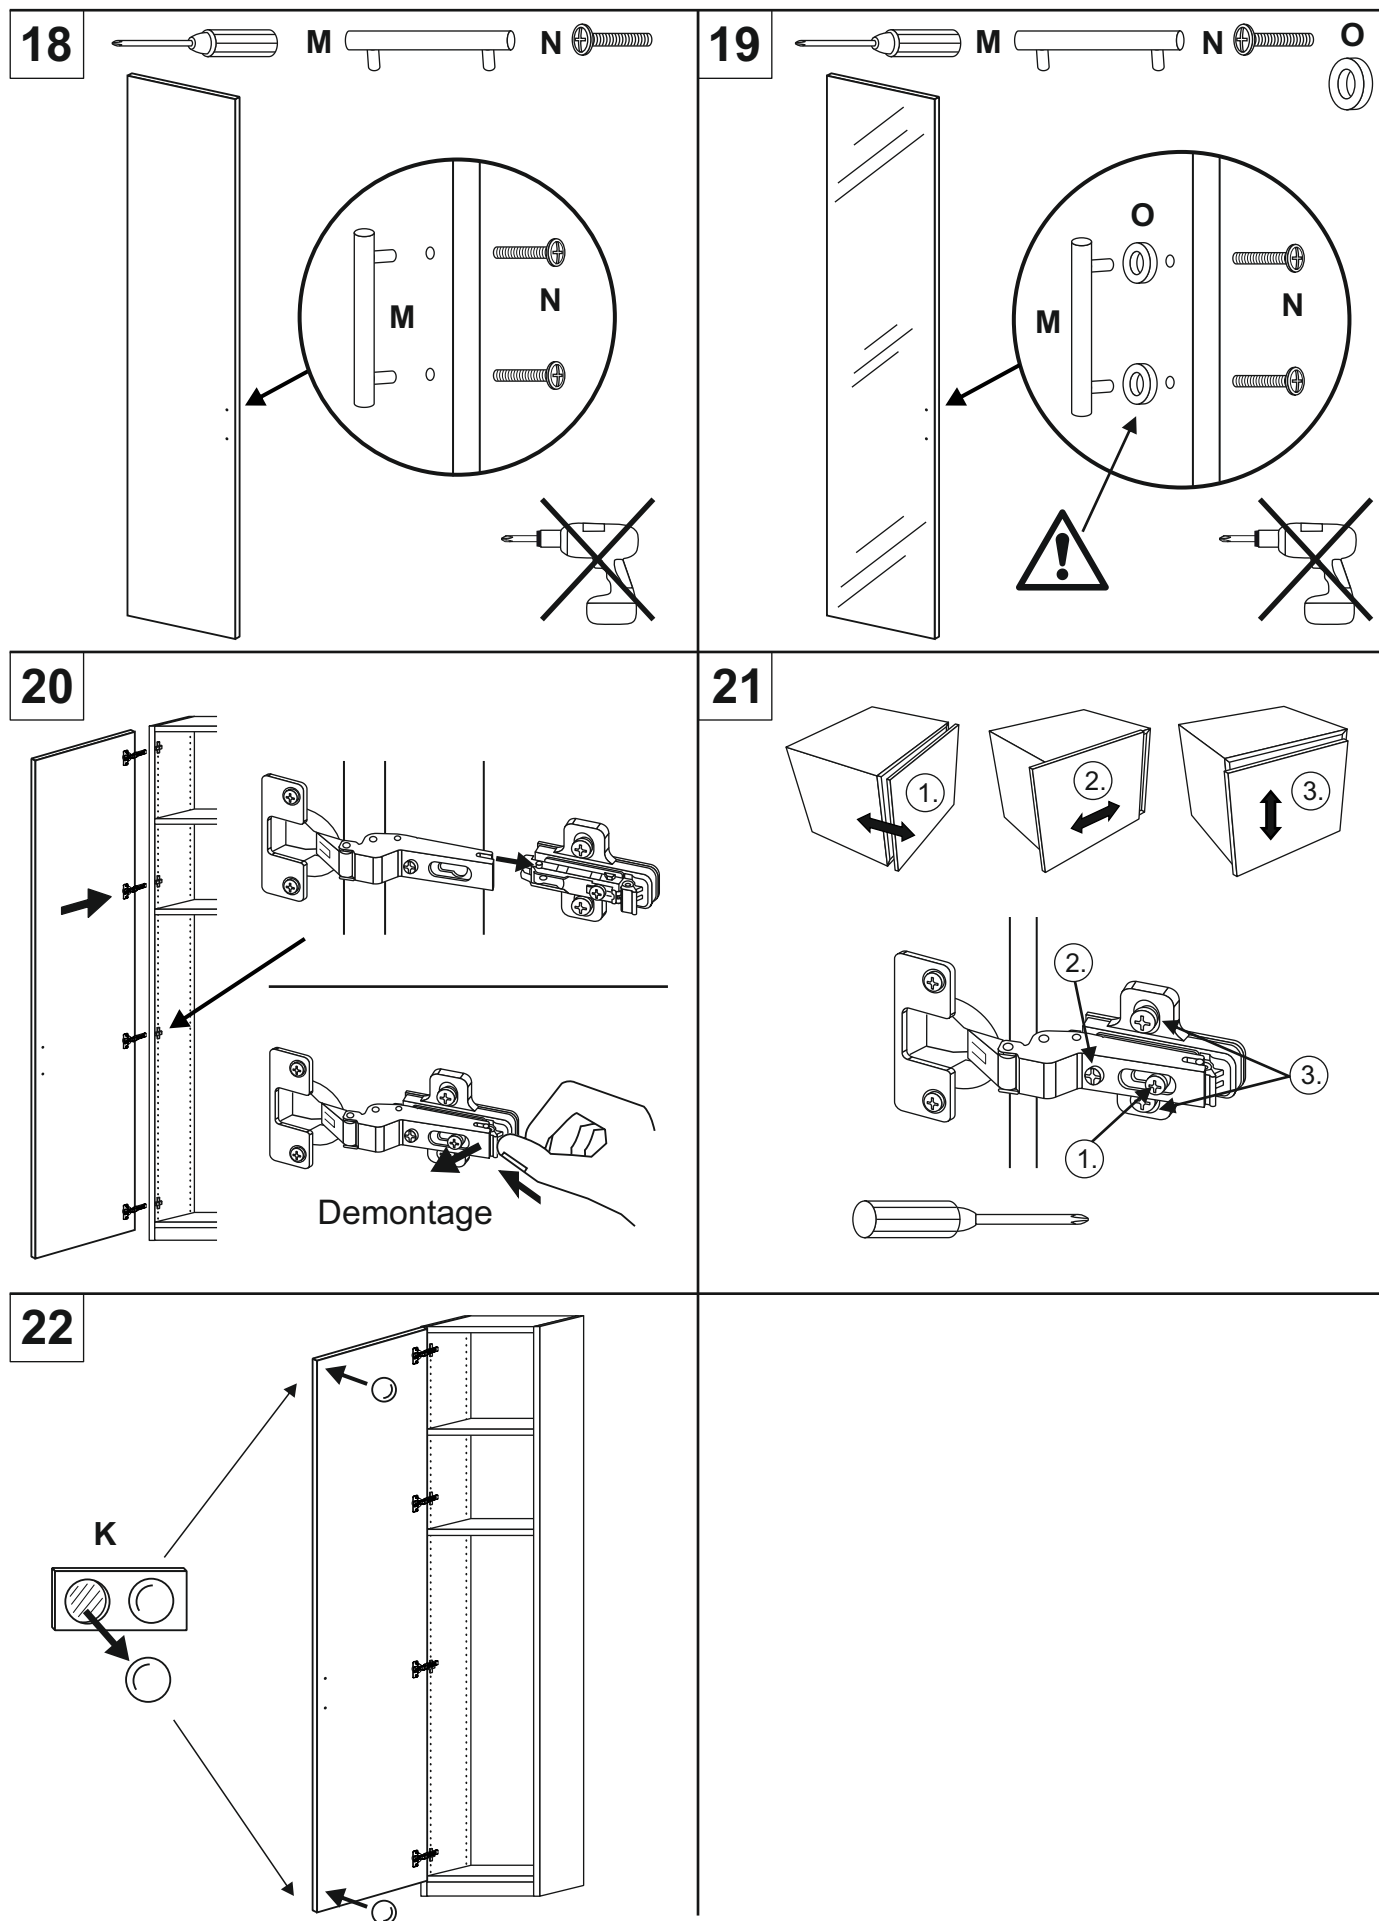

ABW Nr. 93 Schrank mit Schubkästen und K-Boden

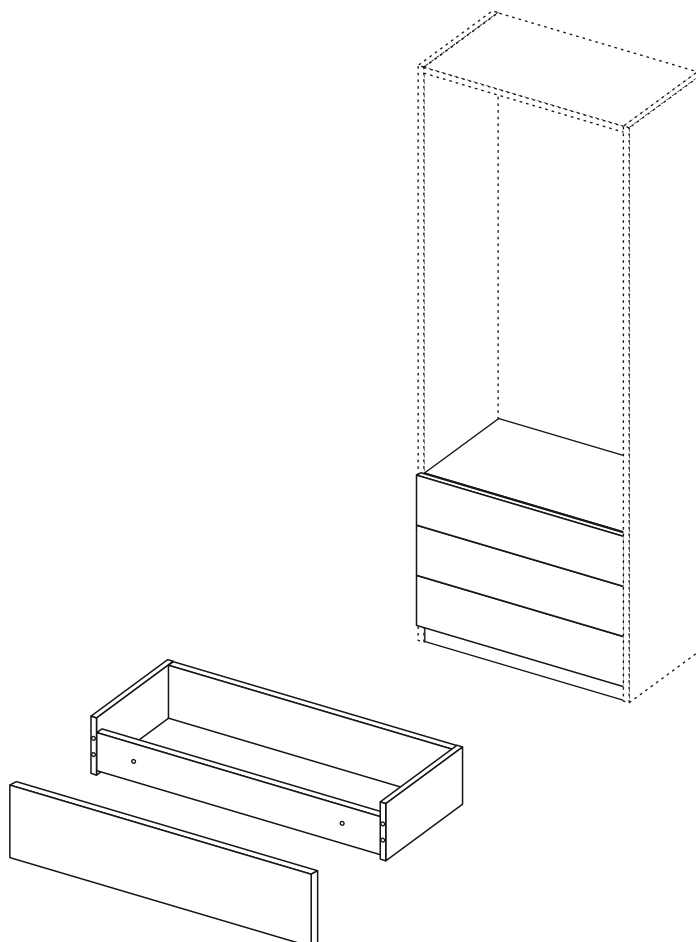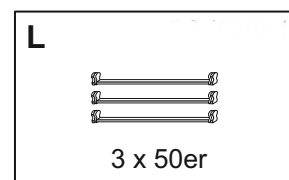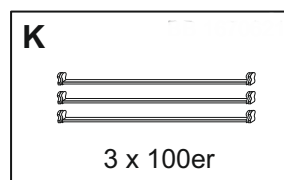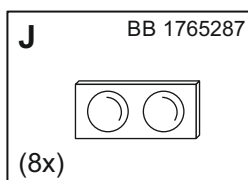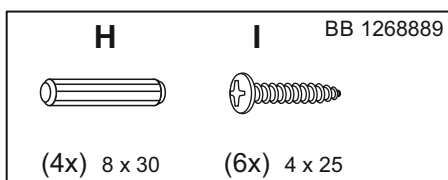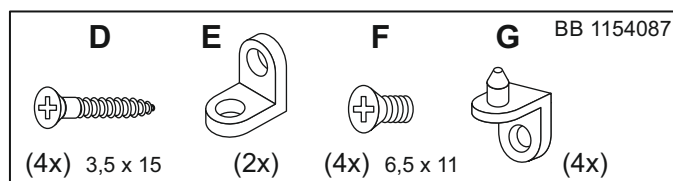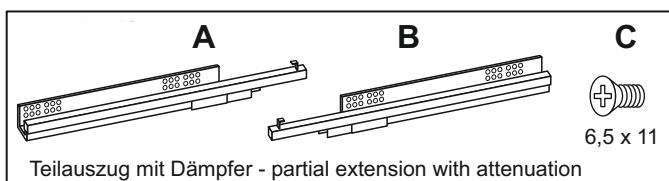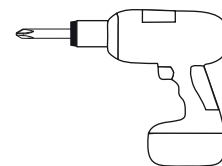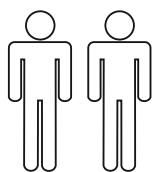


ABW Nr. 93 Schrank mit Schubkästen und K-Boden

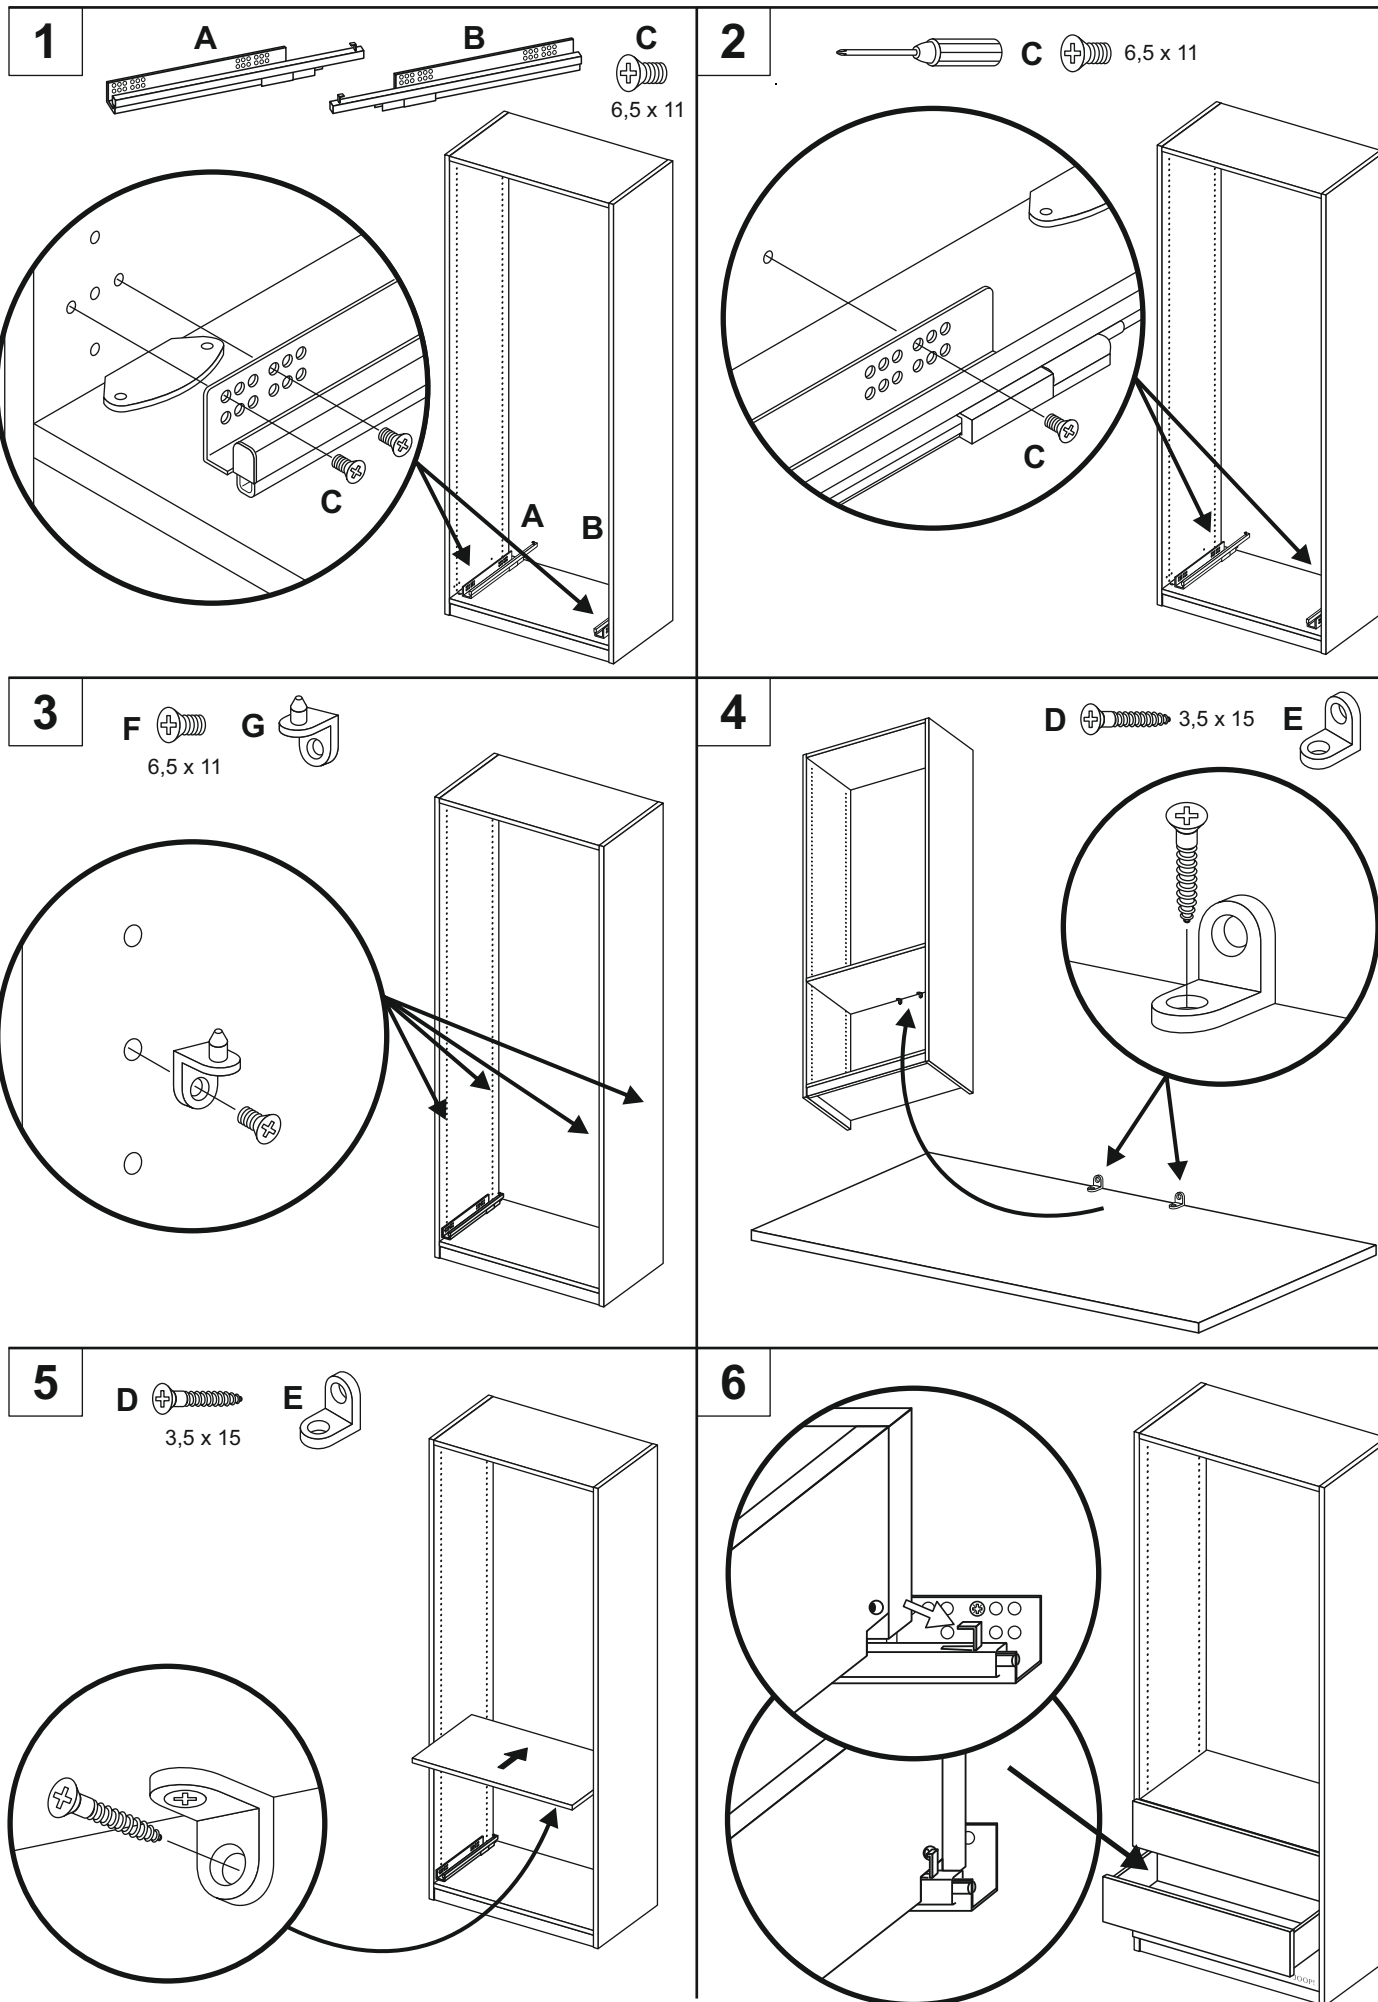

ABW Nr. 93 Schrank mit Schubkästen und K-Boden


7

H  8 x 30 I  4 x 25

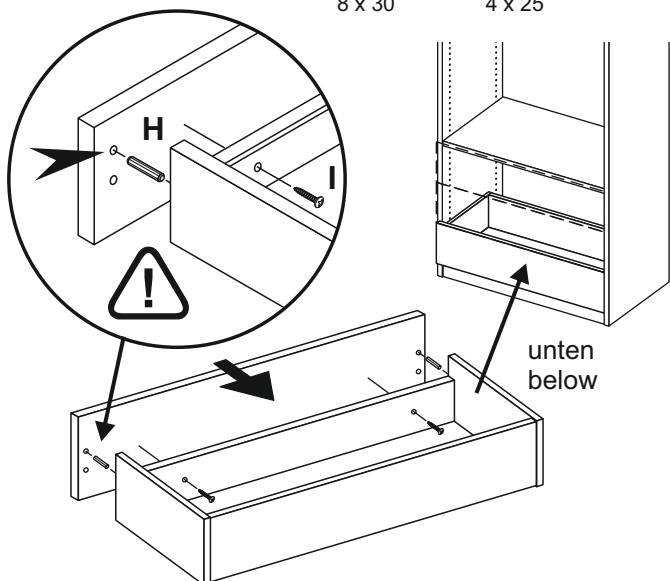


8


H  8 x 30 I  4 x 25

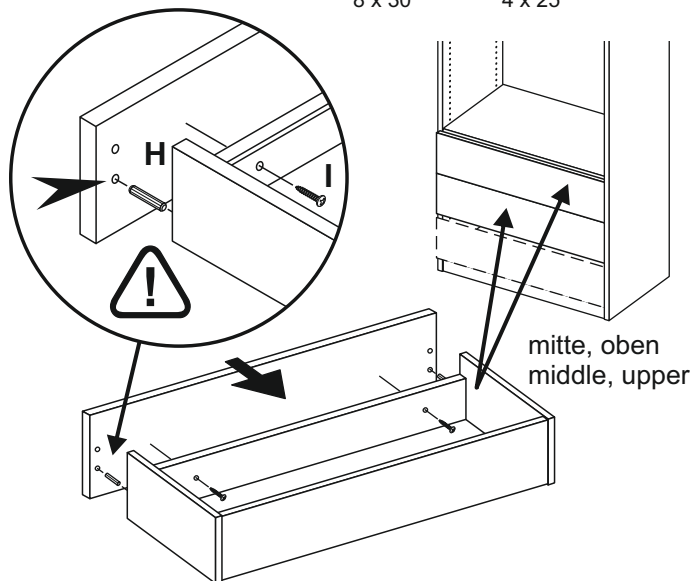

9

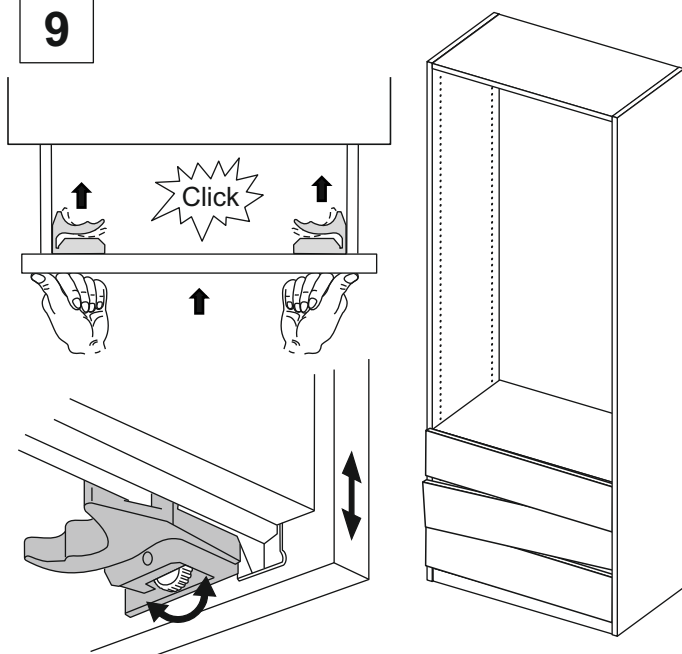


10

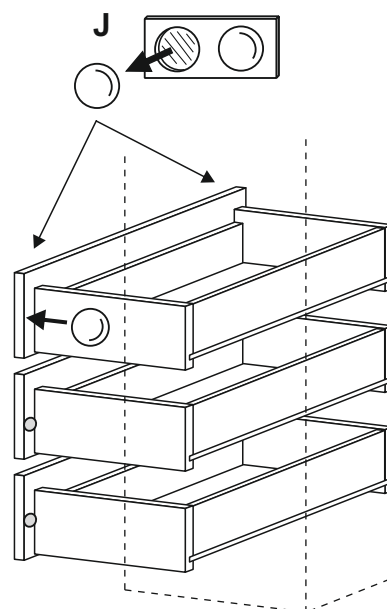


11

Option

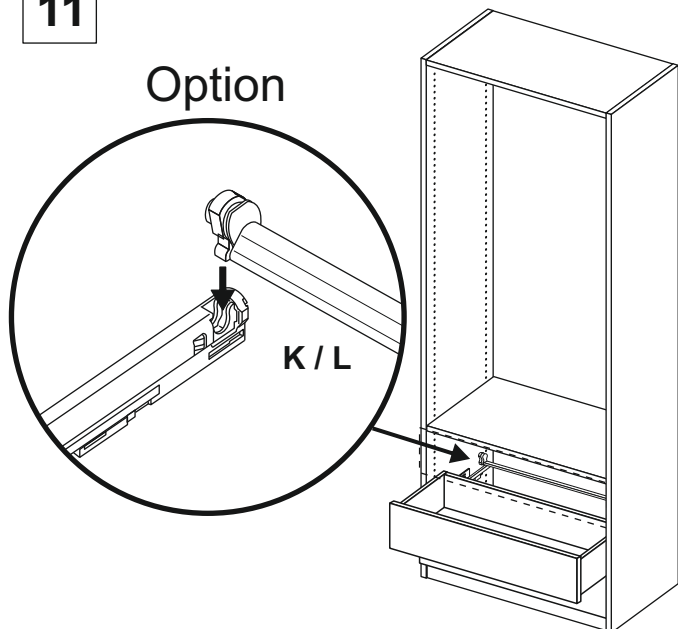

12



max. 12 kg

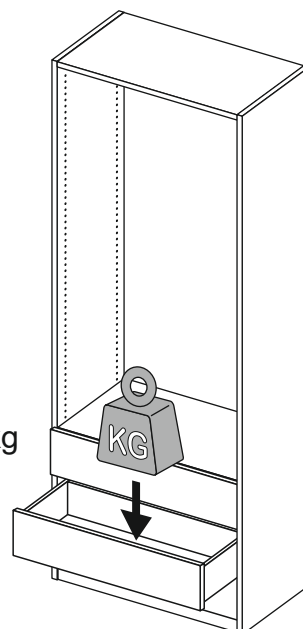


ABW 110 T-Einsatz




SAP 1729468

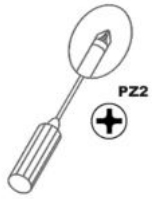

Beiliegendes Material (Beschlagbeutel Nr.) / Enclosed material (Fitting bag no.):

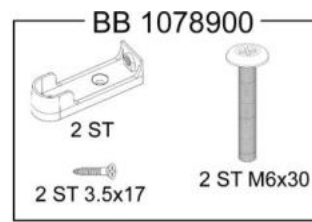


Modellbeispiele / Examples:

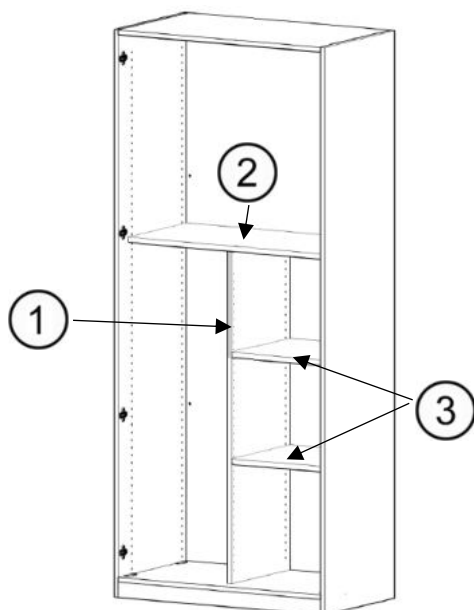


ABW 110 T-Einsatz


1

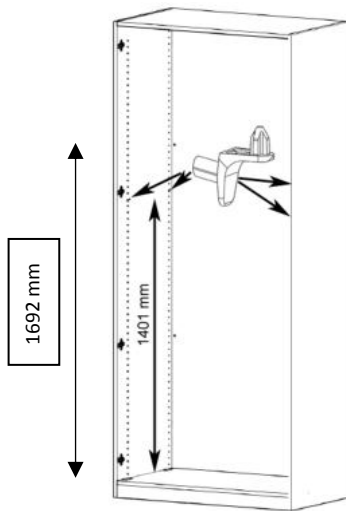


2











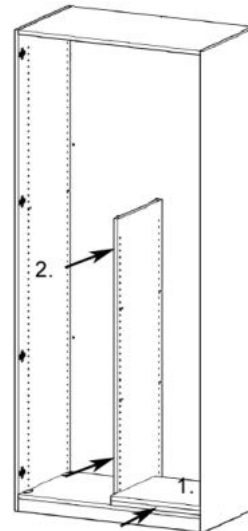



3

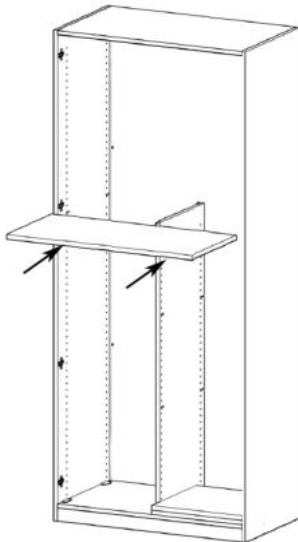



4

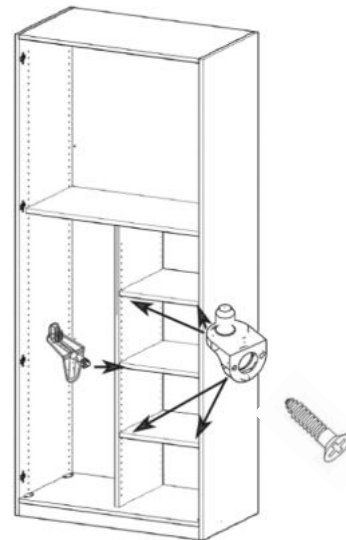

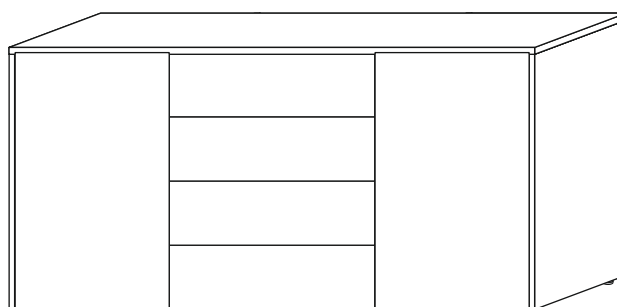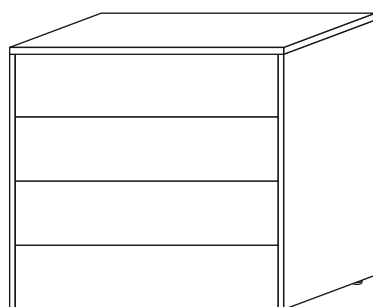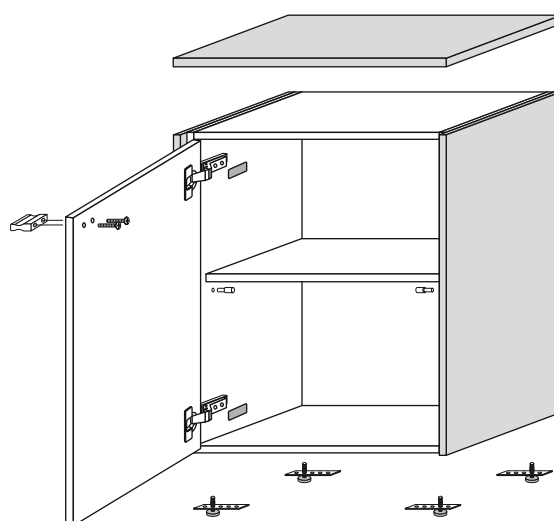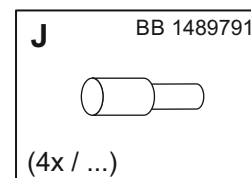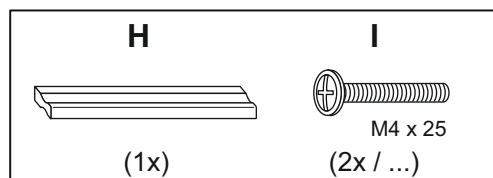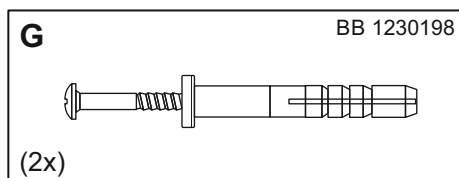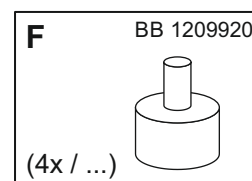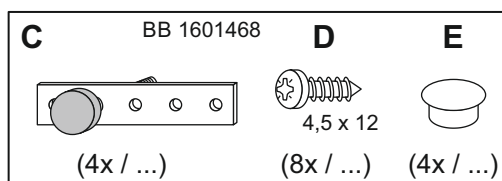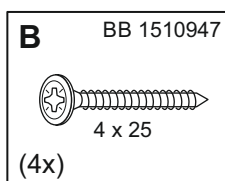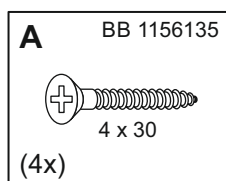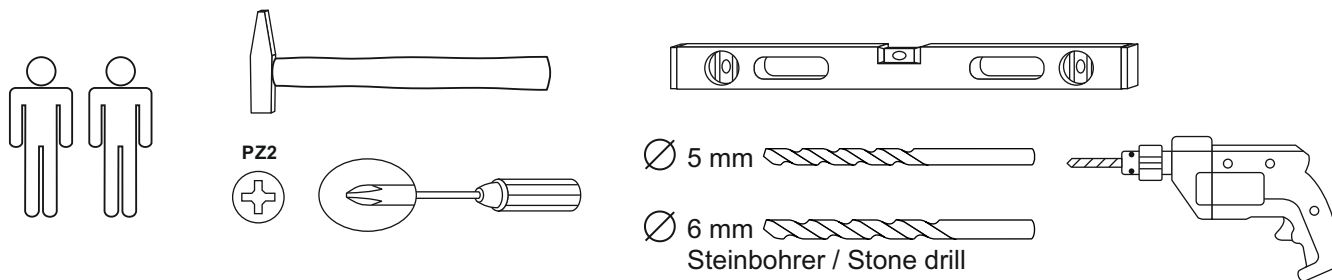

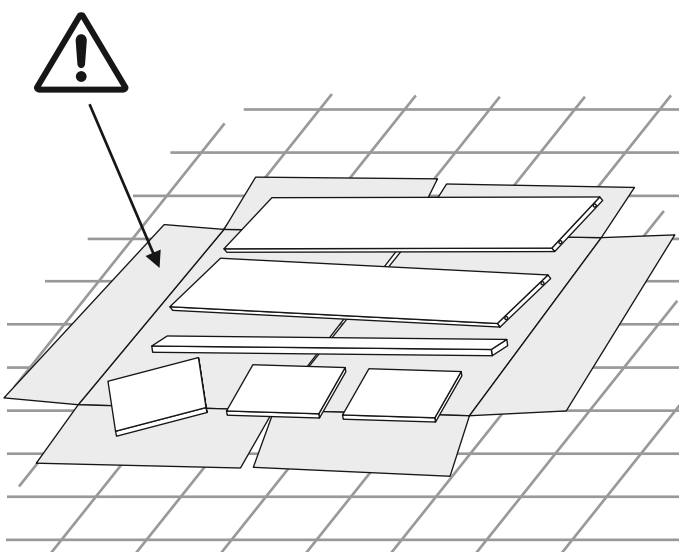


PZ2

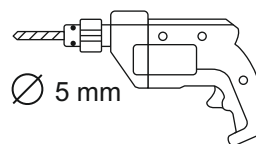


Ø 5 mm

A BB 1156135





4 x 30






(4x)

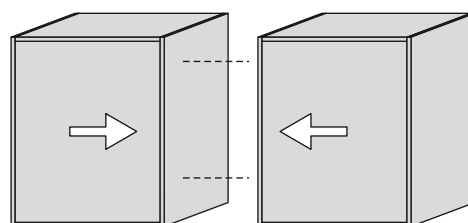


1

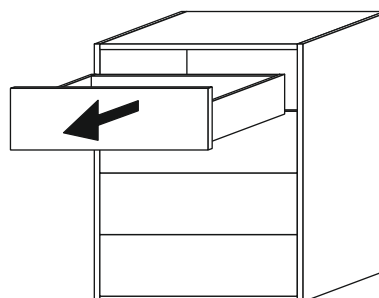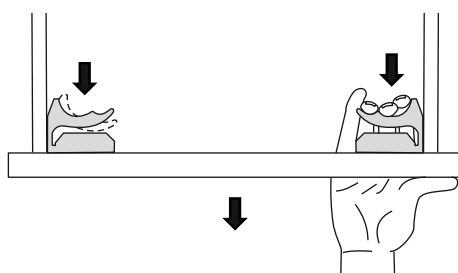


2

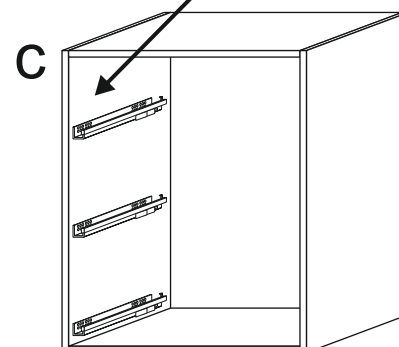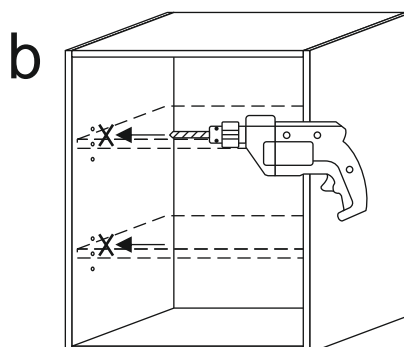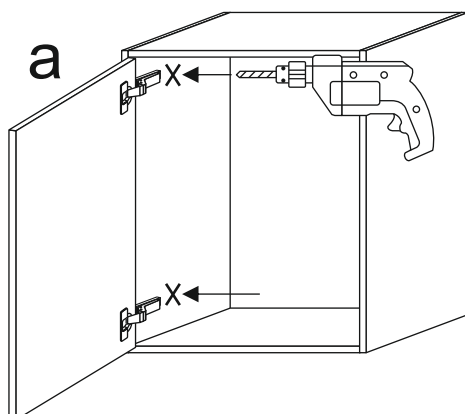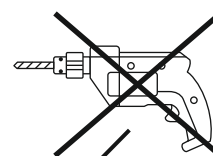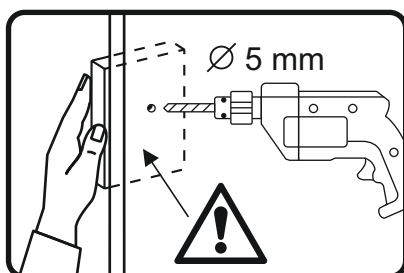



3

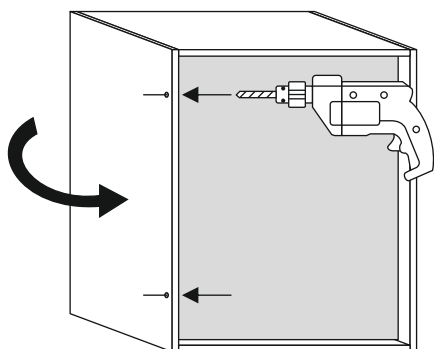



4

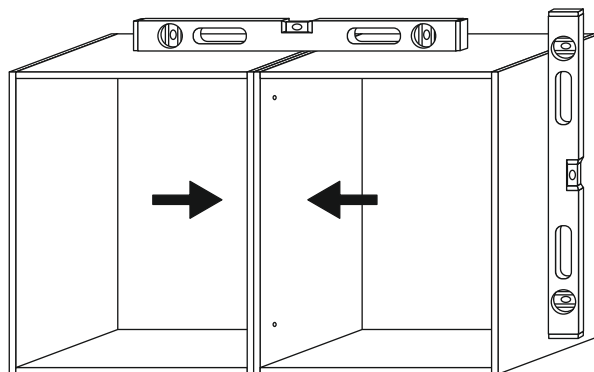



5

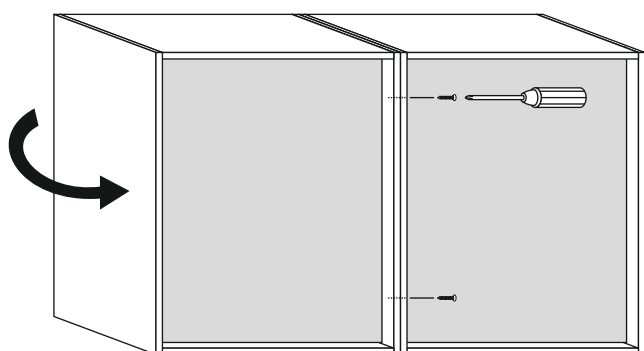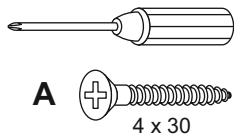




6



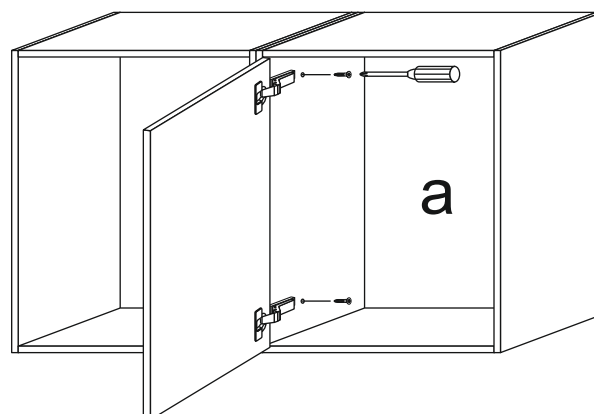
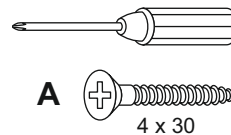


7


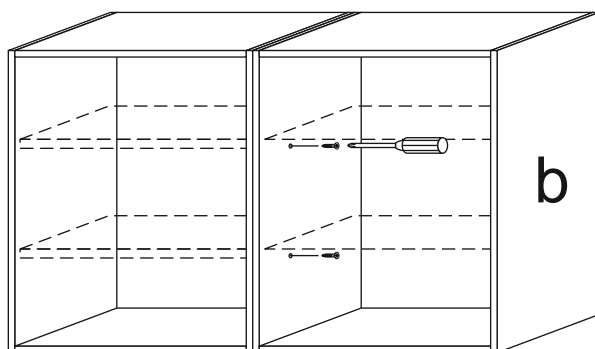
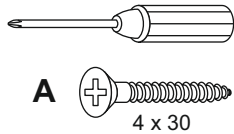







8

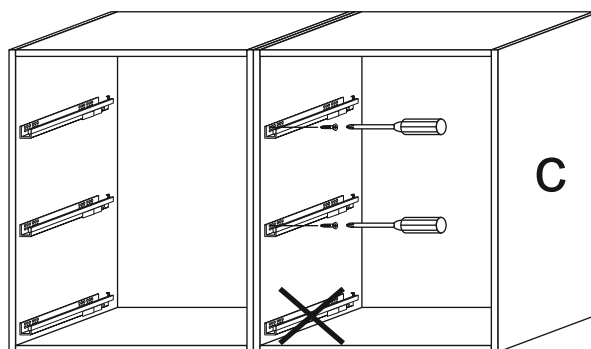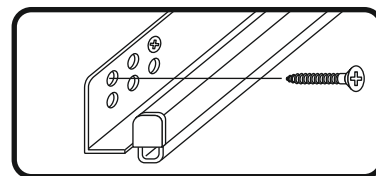


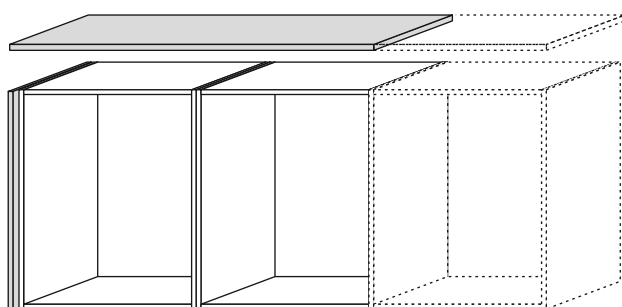
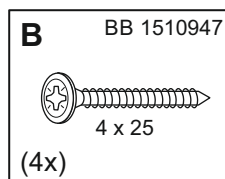
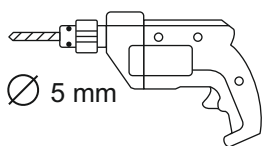



1

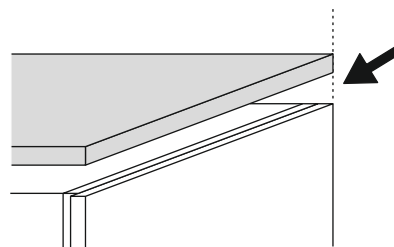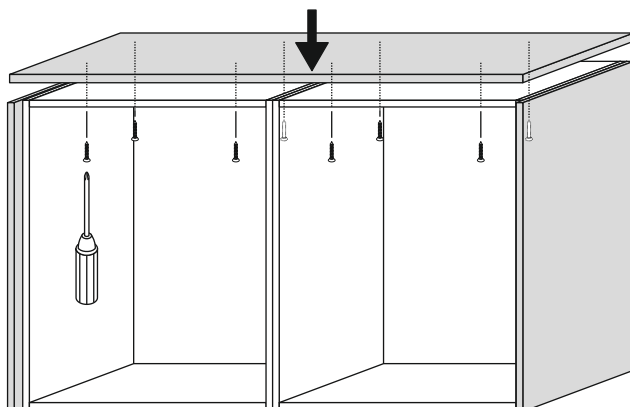



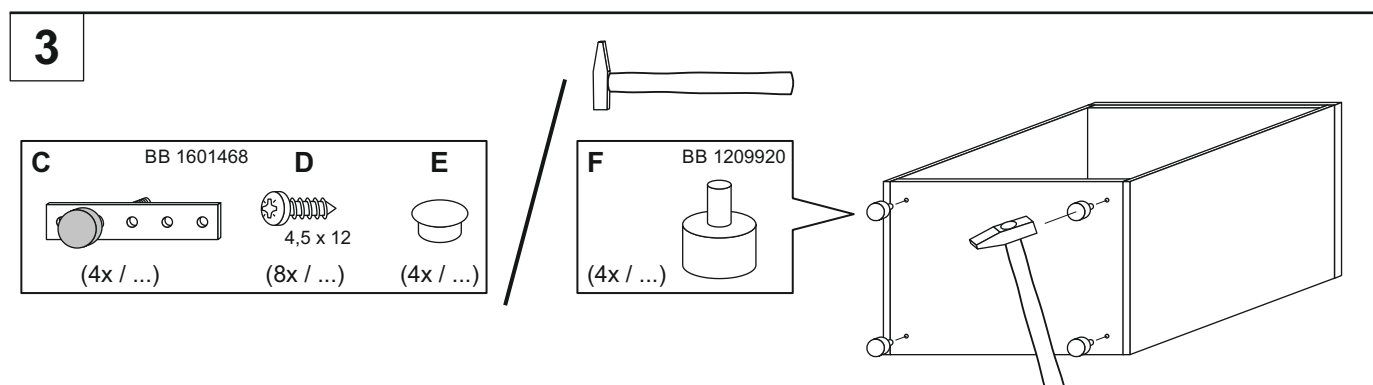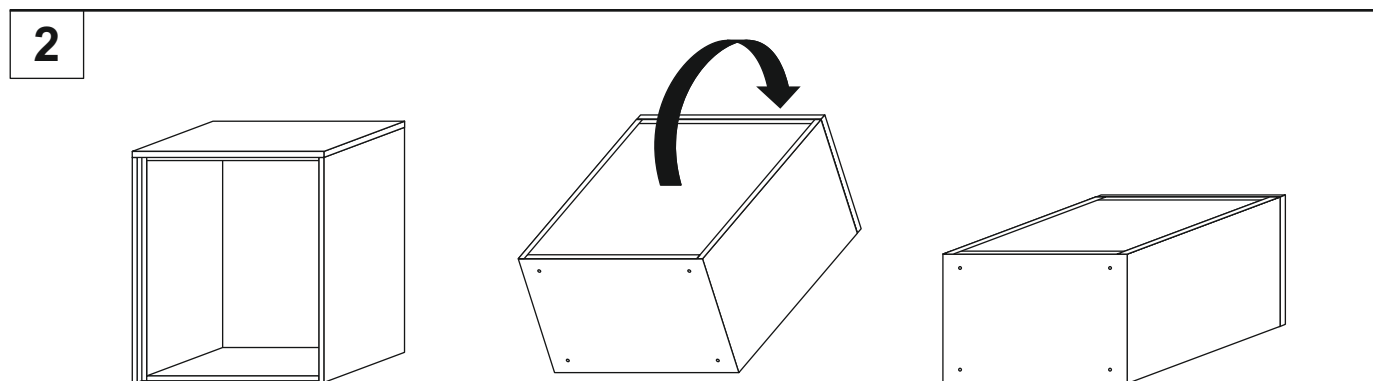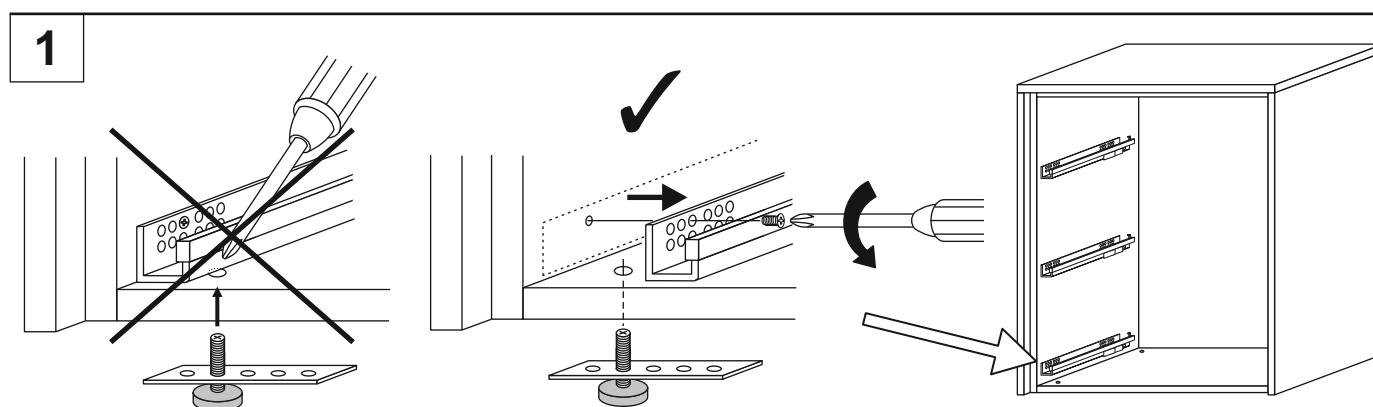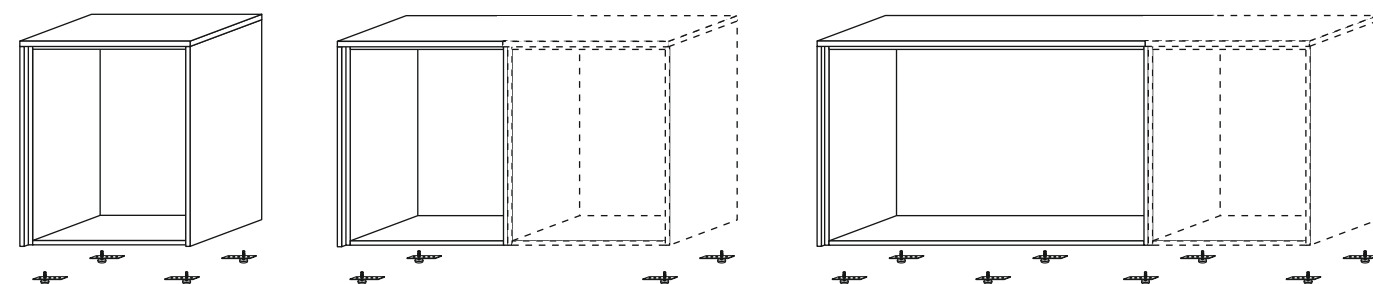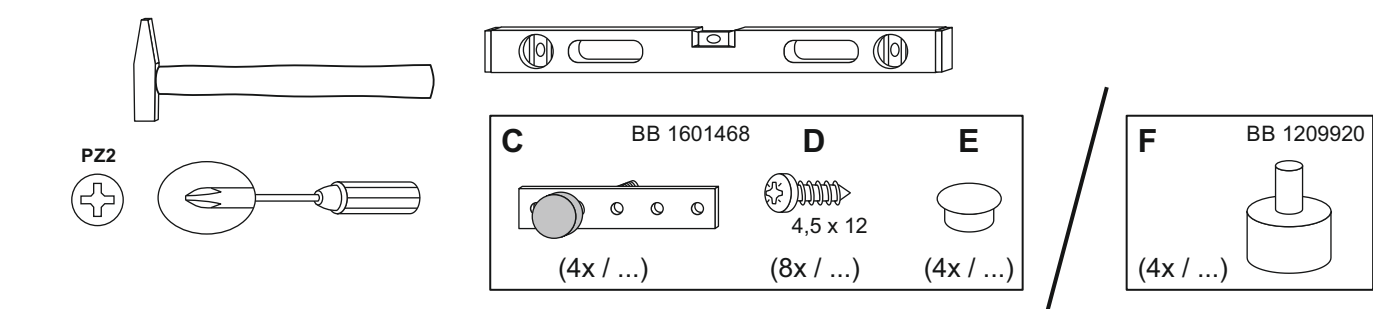





4

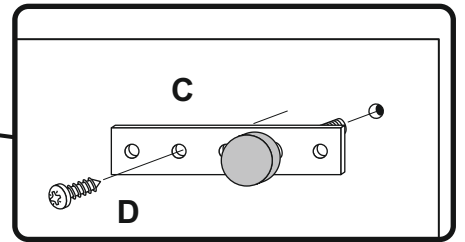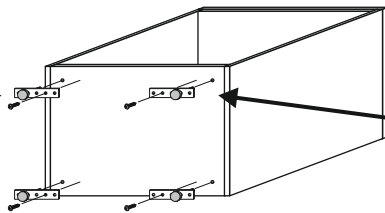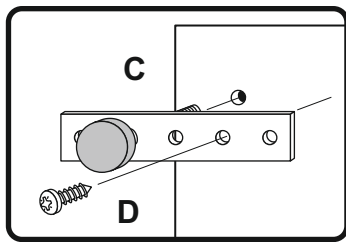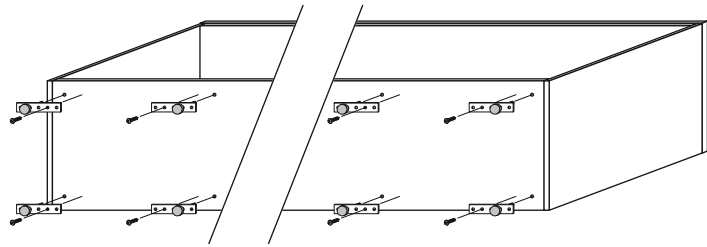


5

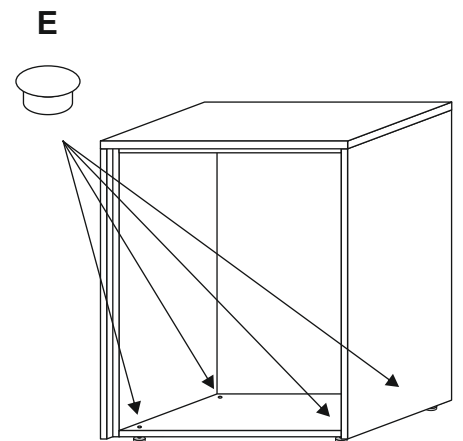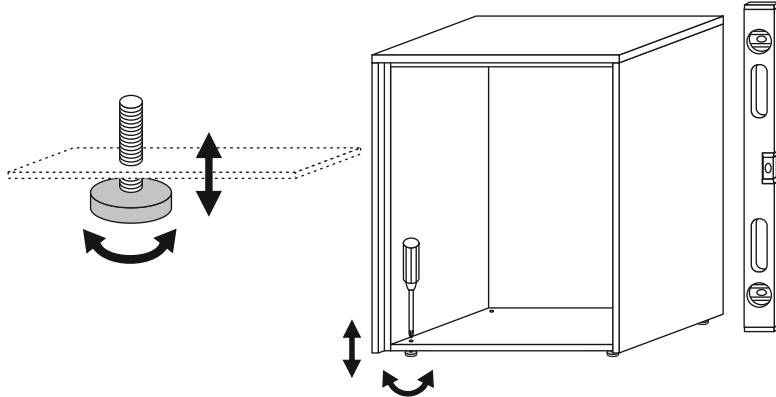


6

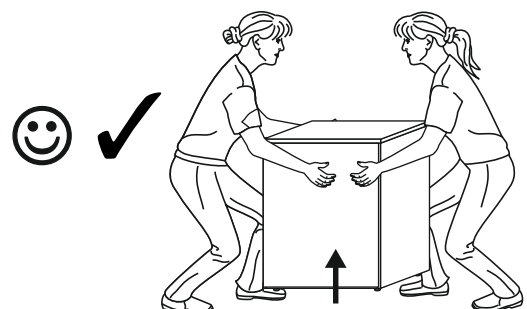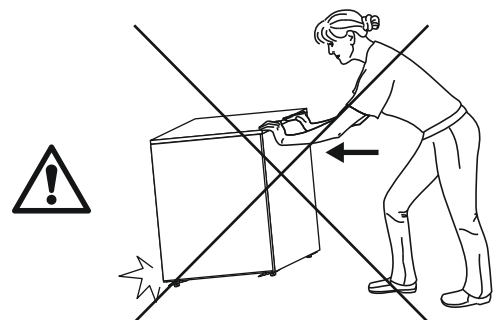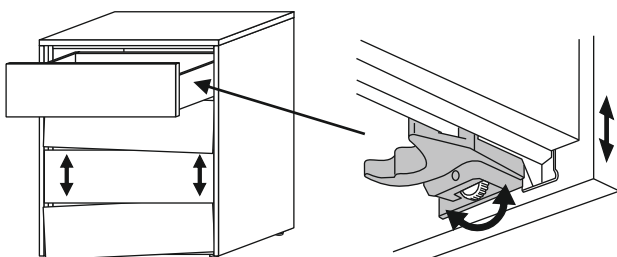
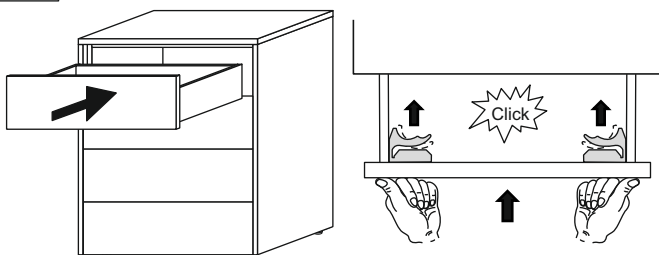


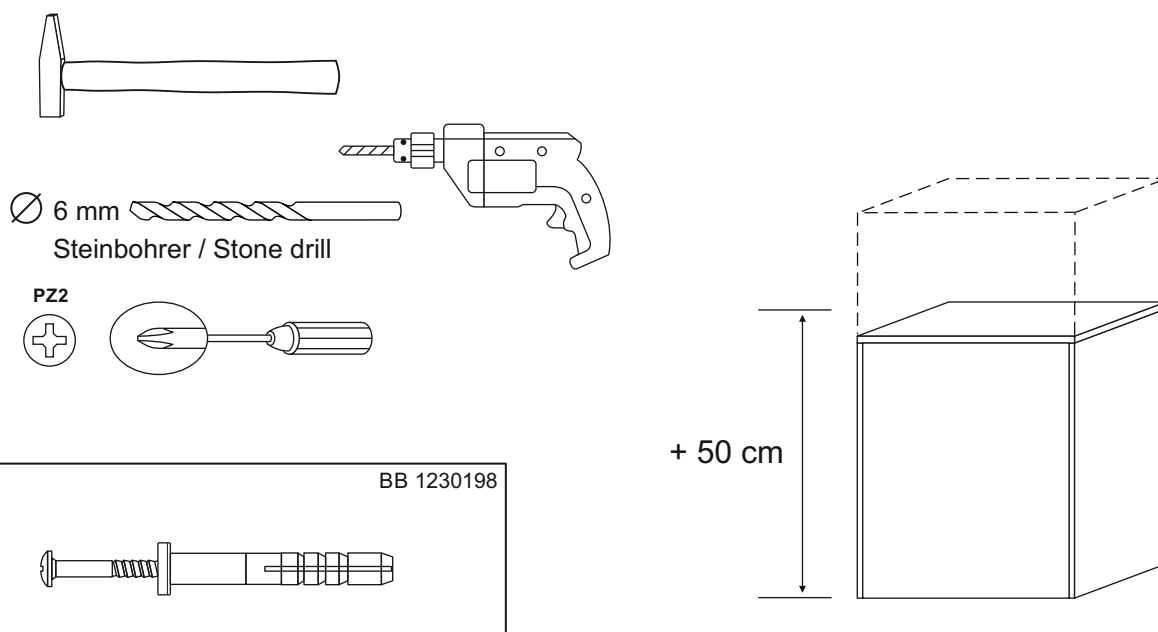



1








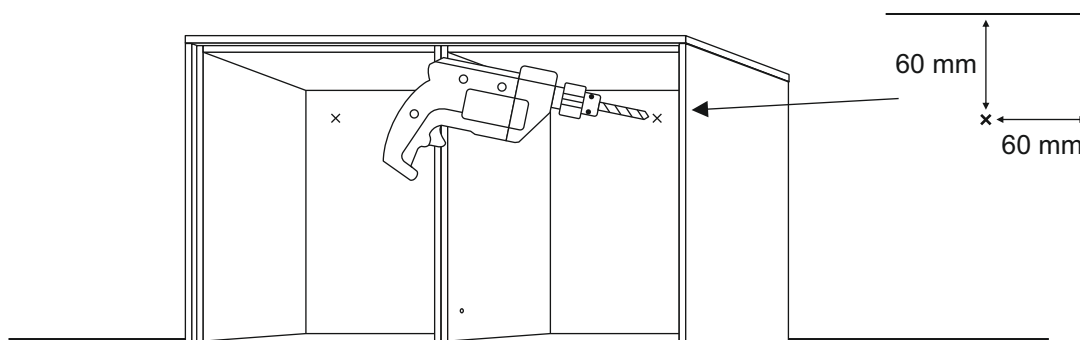


2

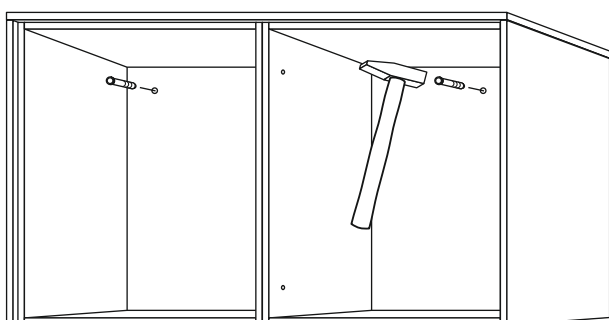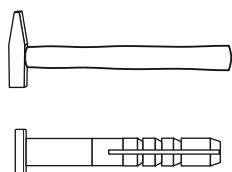


3

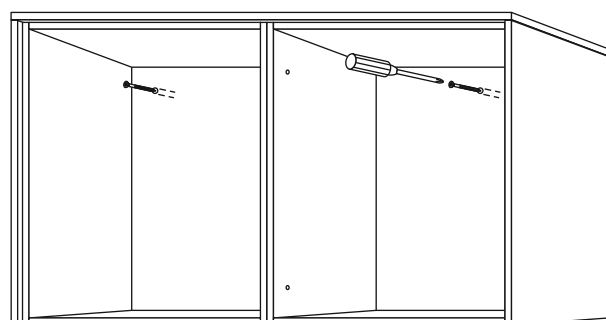

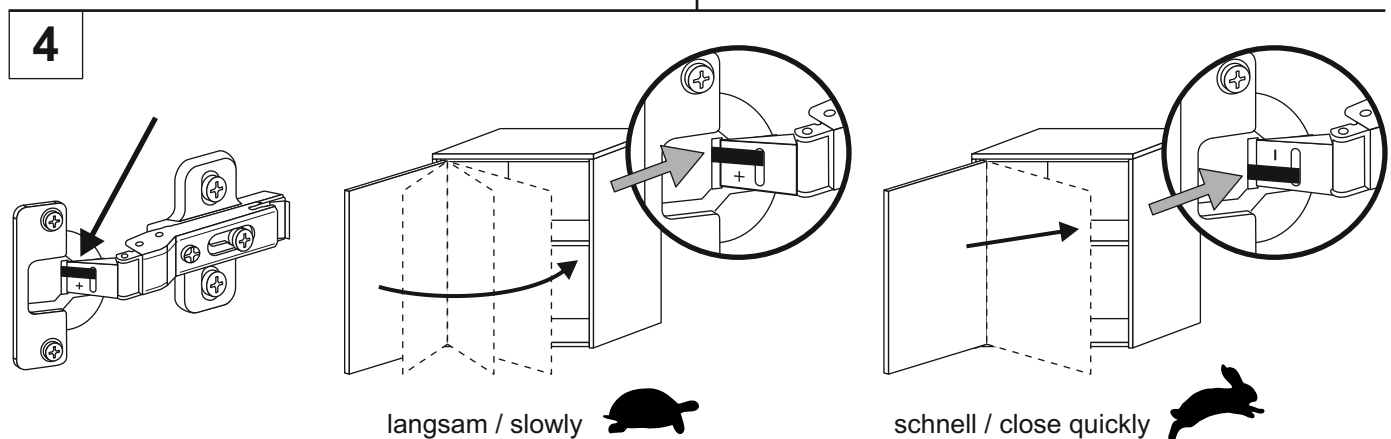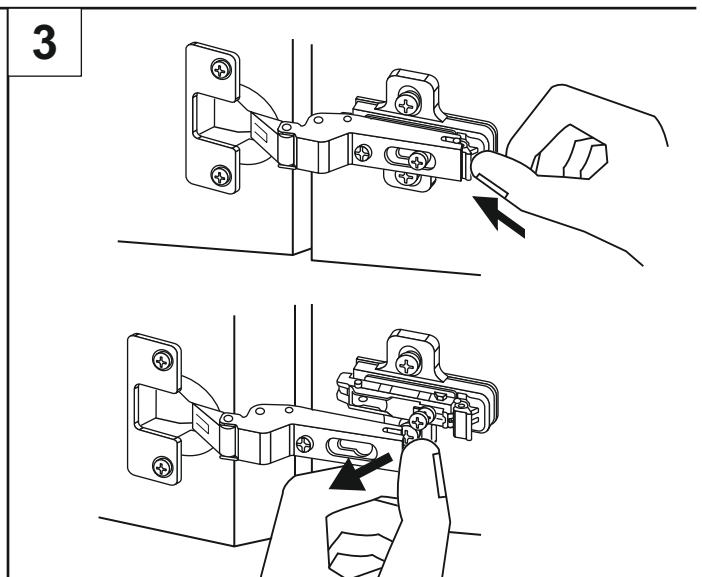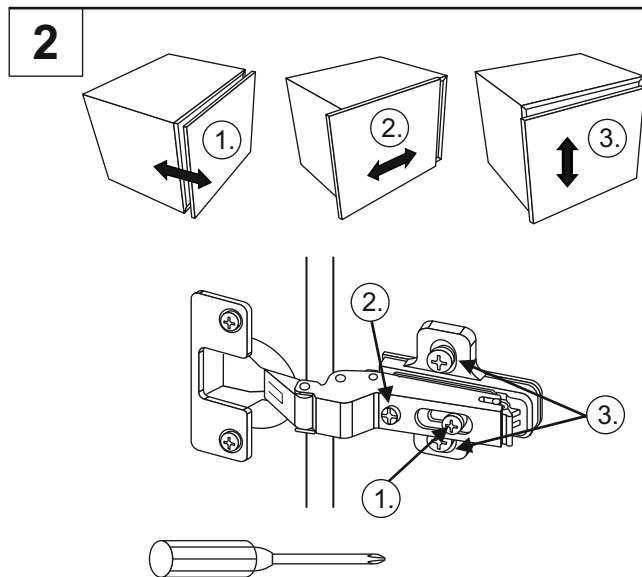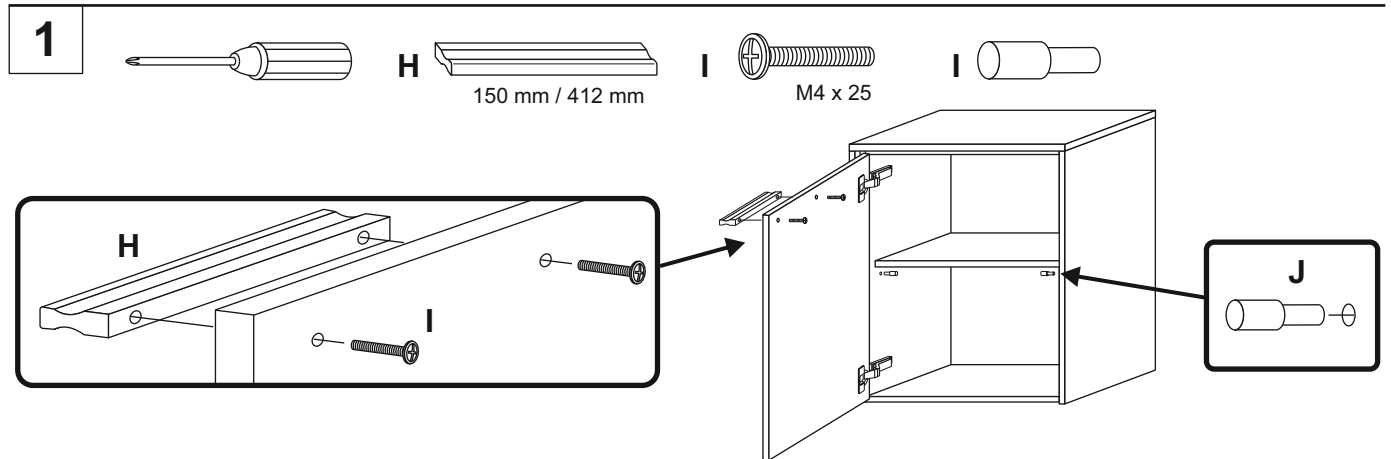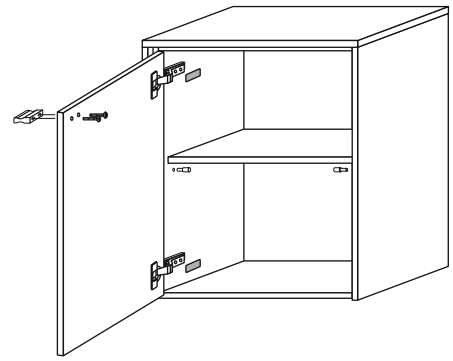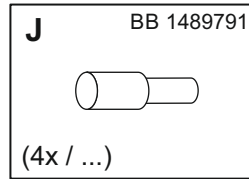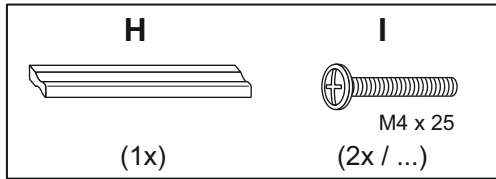

Fußmontage

PZ2







E


BB 1707713



4 x 17

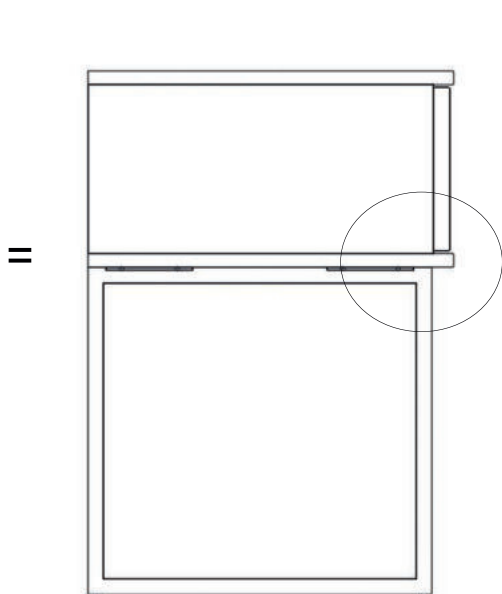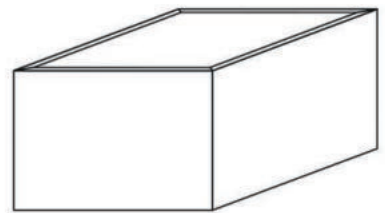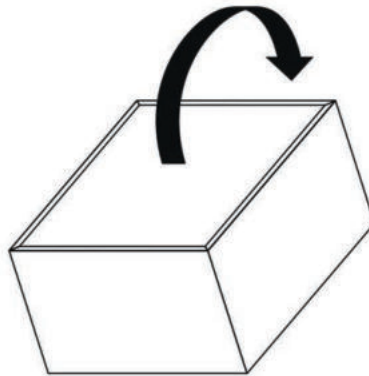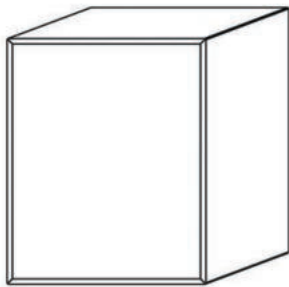


Unterboden

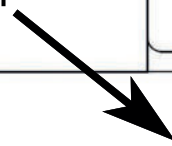

Gestell



25



E

