Aufbau Bettrahmen

Alle Teile auslegen, in den Ecken die eingestanzten Nummern beachten

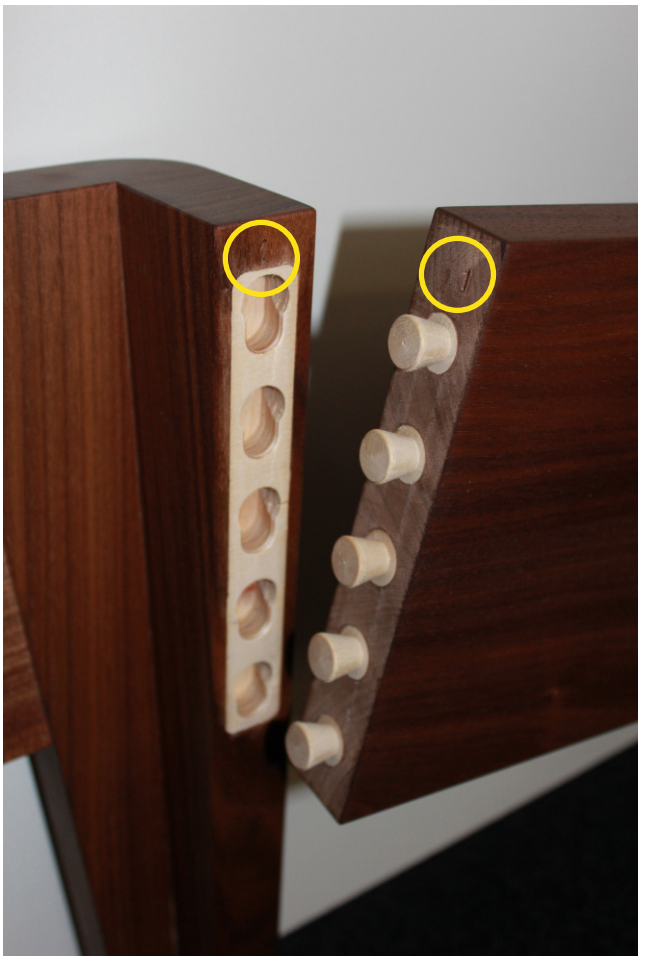

Einhängen und runter drücken bis Bettkante bündig ist.

Aufbau Bettrahmen

Drei Seiten verbinden,
anschliessend Längs- oder
Querträger einstecken.
4. Seite einhängen und runter
drücken.

Zusammenbau: Längsseiten einstecken
und 12 mm runter drücken. Kante oben
muss bündig mit dem Fuss sein.
Fertig!
Beim AUSHÄNGEN
Längsseiten
12 mm nach oben schieben