

INNOVA



Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*

AUFBAUANWEISUNG




INVIVUS
Einrichtung zum Leben



Inhaltsverzeichnis I N N O V A - S Y S T E M

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Aufbauhinweis Standelemente mit Stellfuß	4-9
Unterboden mit Sockelgleiter	10-13
Aufbauhinweis Standelemente ohne Stellfuß	14-15
Standelemente verbinden	16
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	17-19
Sockelleistenmontage	20
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung / LED-Hängeelementbeleuchtung	21
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	22-23
Schubkasten Höhenverstellung	24
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	25
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	26
Push- Auswerfereinstellung bei Fronten und Klappen	27
Korpuselemente ohne Stellfuß	28-33
Wand-Hängeelemente Übersicht	34
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	35-39
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	40-43
Montage Wand-Hängeelemente (mit Tür-Hängebeschlag)	44-48
Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung	49-52
Wandspiegel	53-57
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	58-60
Montage Eckwangen / Montage Wangensysteme	61-67
Böden mit Hängebeschlag	68-69
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	70-71
Wandmontage Wangensystem	72
Schubkasteneinsätze Wangensystem	73-74
Zwischenbauelemente Wangensystem	75-77
Schreibplatte mit Rückwand	78-81
Schreibplatte / Ablage	82-85
Schreibtische mit Rahmengestell / mit Verkettungsplatte	86-94
Schreibtische mit Stellfüßen	95-97
Kabelwanne für Schreibtische	98-99
Materialauszug mit Frontblende	100
Rollcontainer	101
Kleiderschrank	102-119

Für die Montage benötigen Sie:

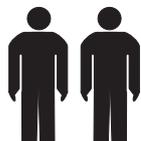

2 Personen.

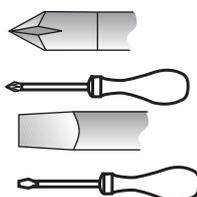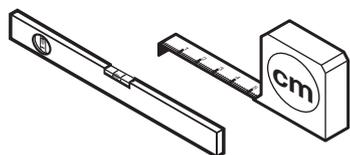

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
D-33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 27.03/2020 A20170244.11

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :





Wandbord mit Rückwand	: 1Kg / 10cm	Holzböden	: 12Kg
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm	Glasböden	: 12Kg
Schubkasten	: 15Kg	Stahlböden	: 25Kg
		TV- Aufsätze	: 50Kg

Standelemente mit Stellfuß







Element Unterboden montieren und auf den engültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuß höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

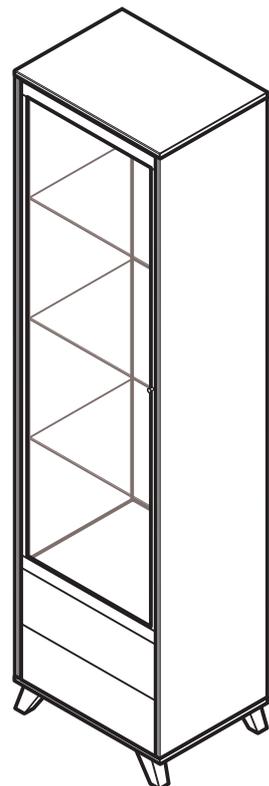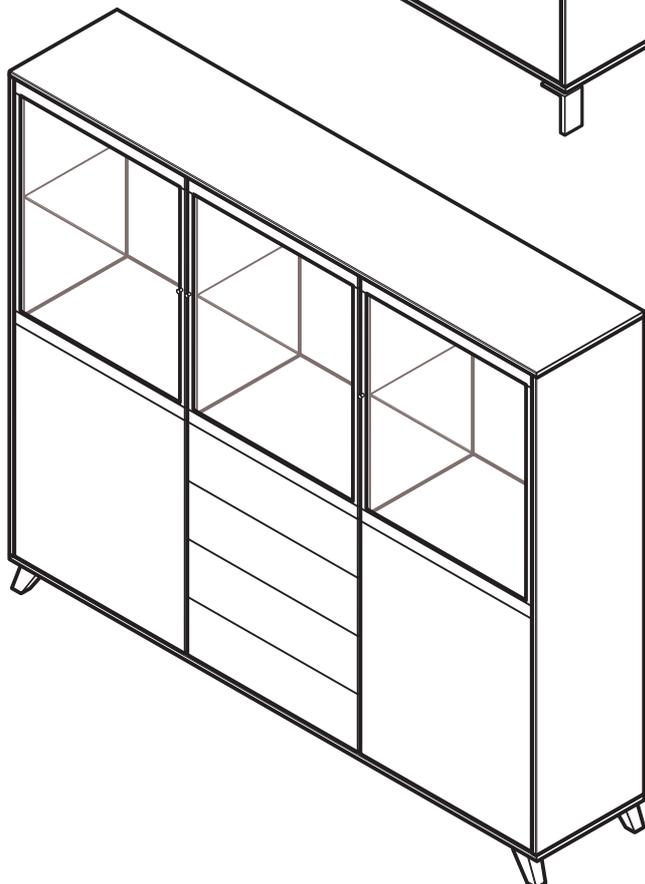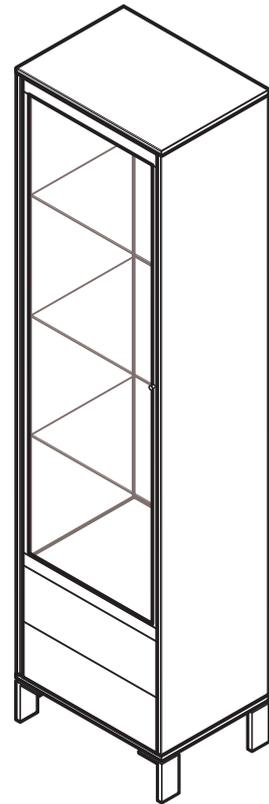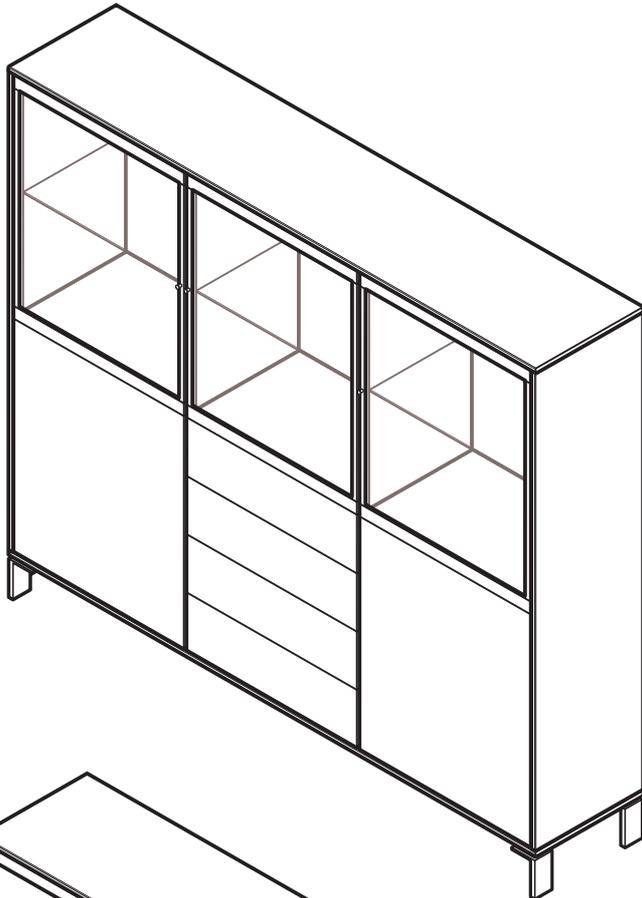


Standelemente mit Stellfuß

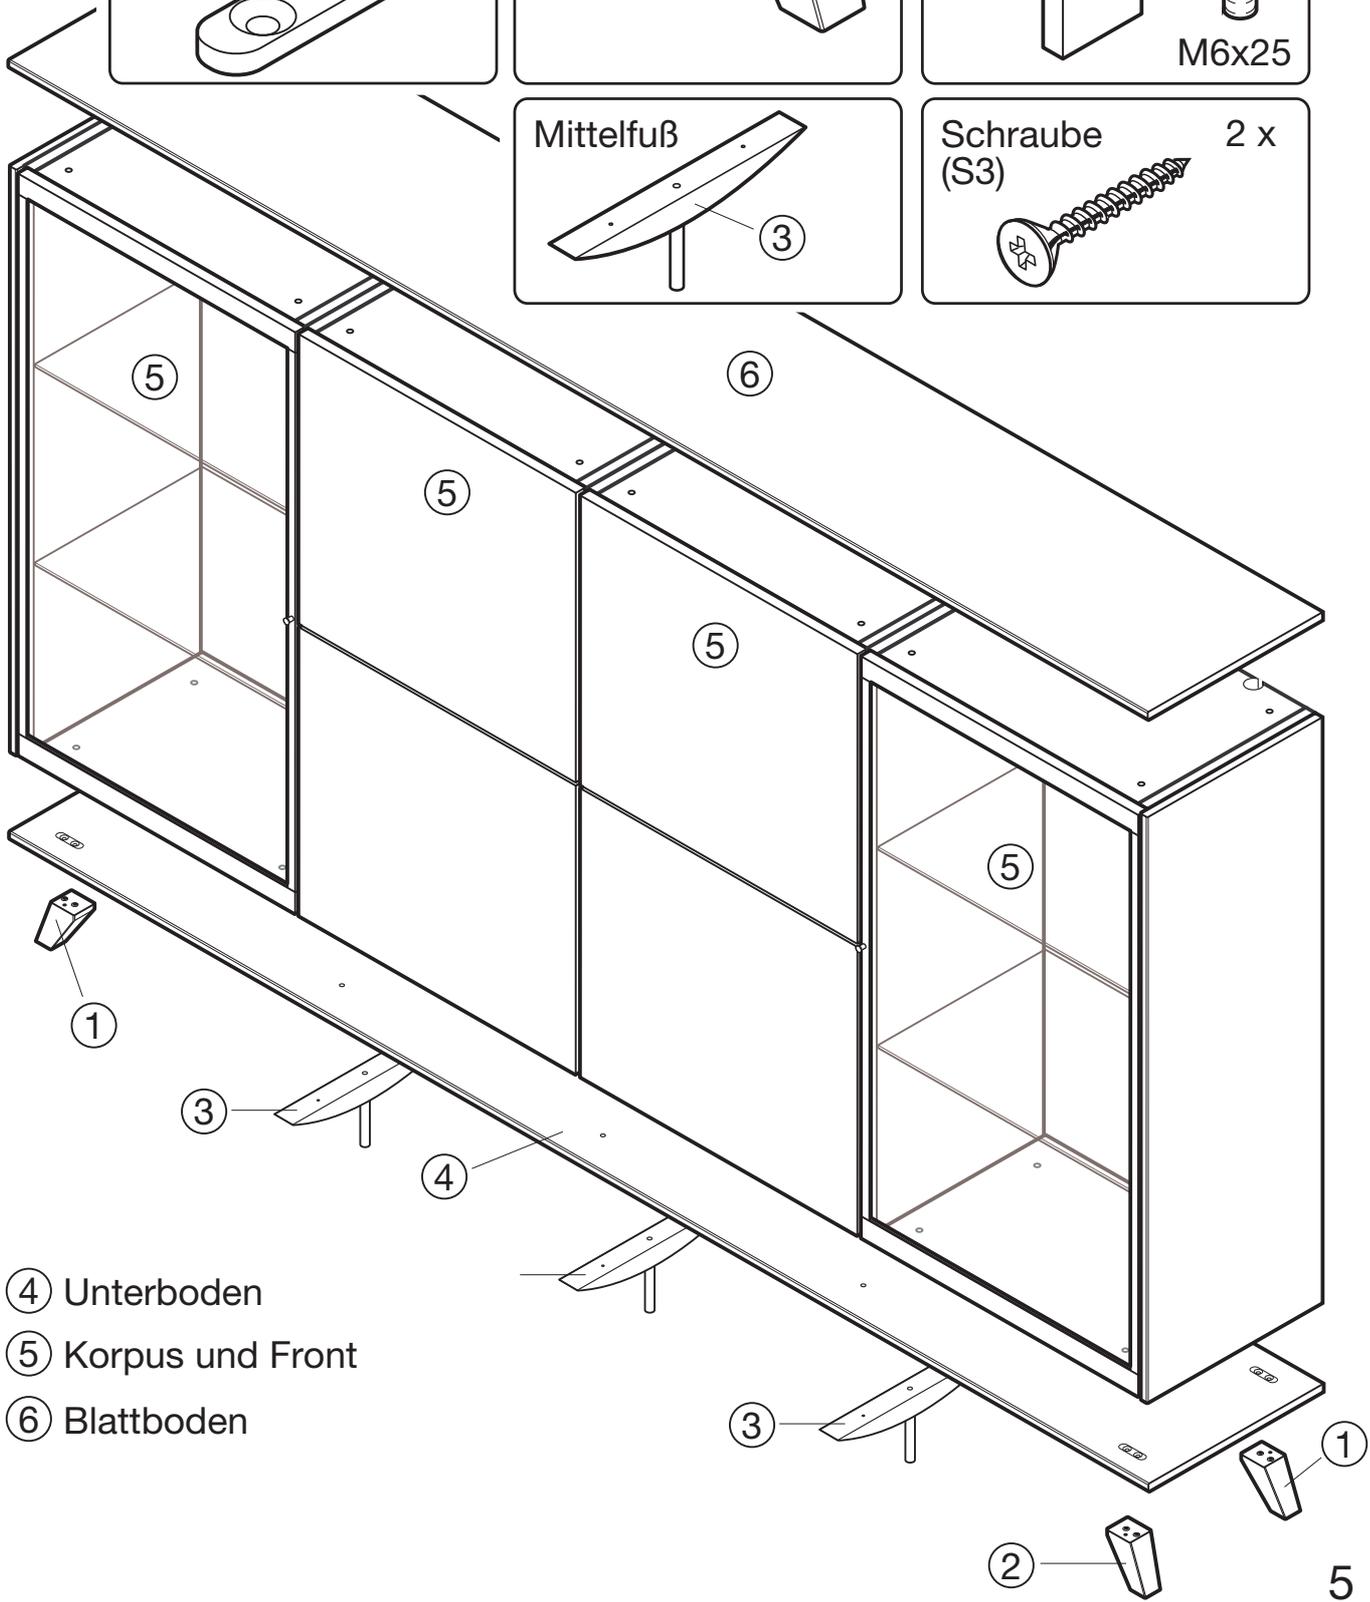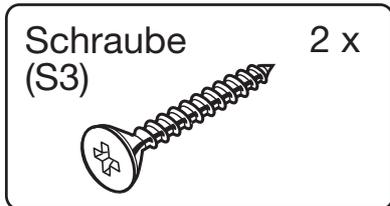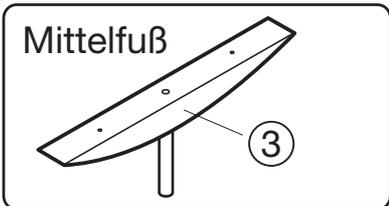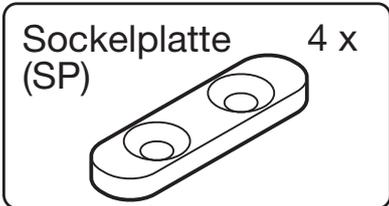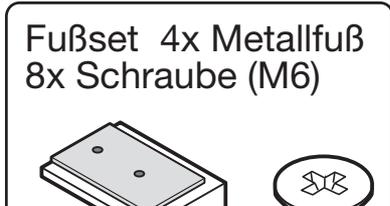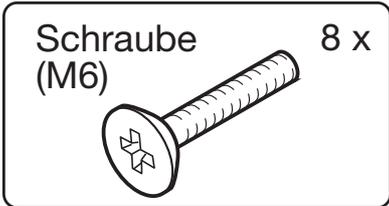


- ④ Unterboden
- ⑤ Korpus und Front
- ⑥ Blattboden

Standelemente mit Stellfuß

VORDERANSICHT

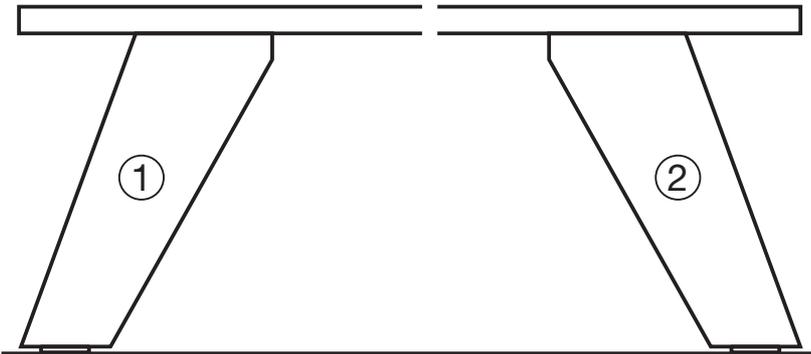


SEITENANSICHT

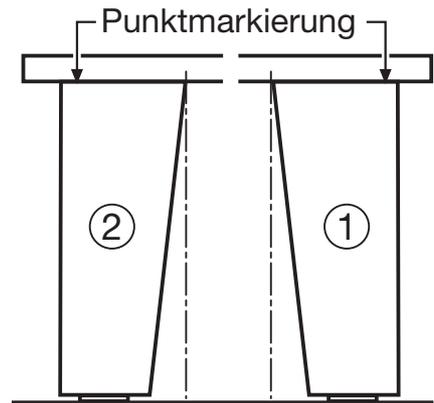


- ① Stellfuß links
- ② Stellfuß rechts
- ③ Mittelfuß

Markierung (Punkt) immer nach Aussen.




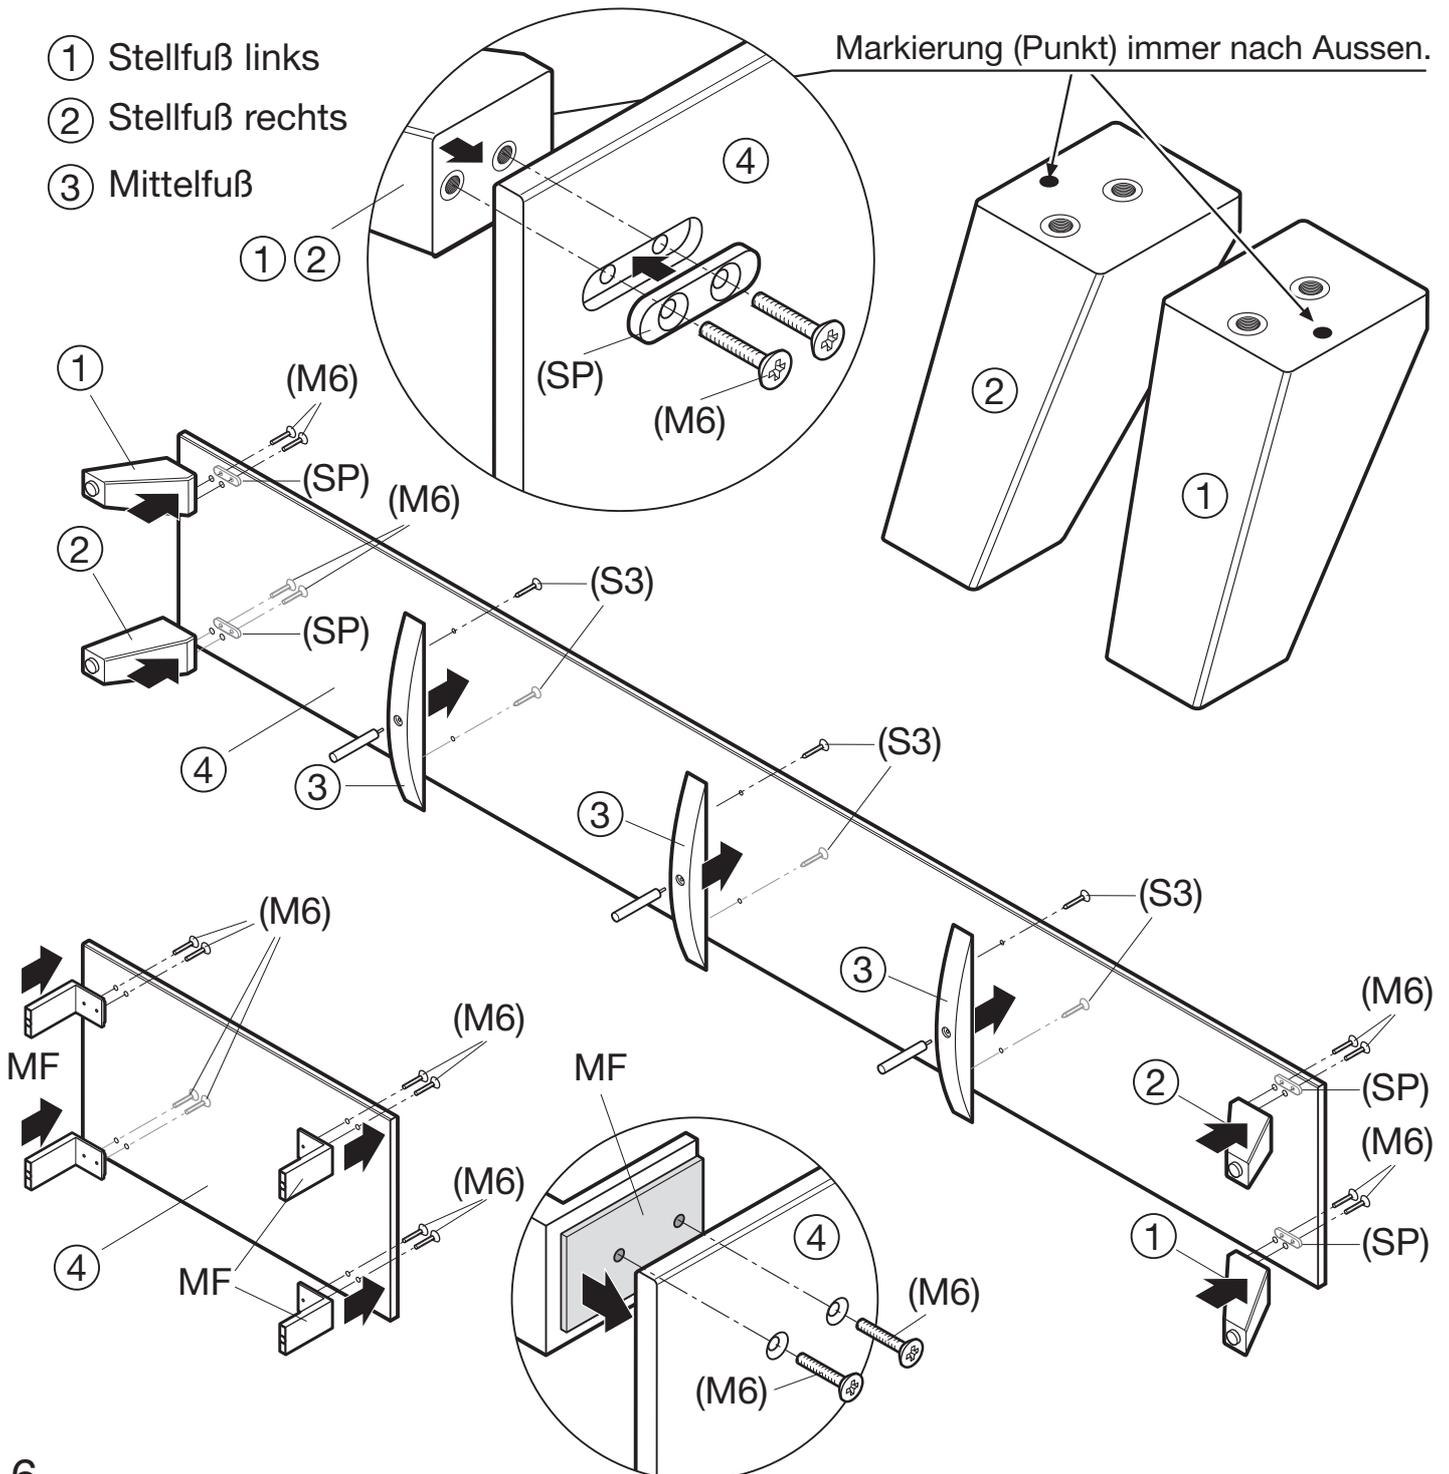


Standelemente mit Stellfuß

Verbindungs-
Schraube
(S4)

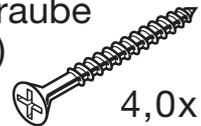


4,0x 30

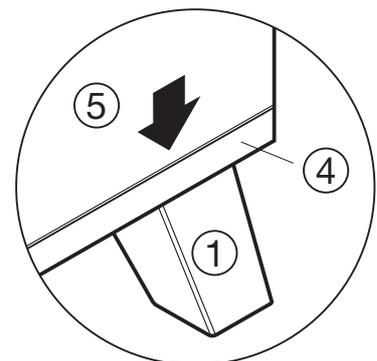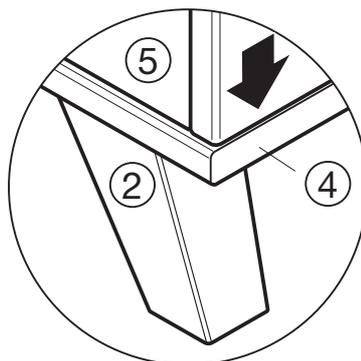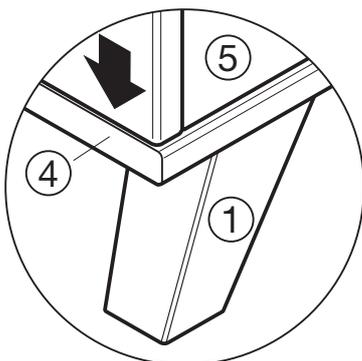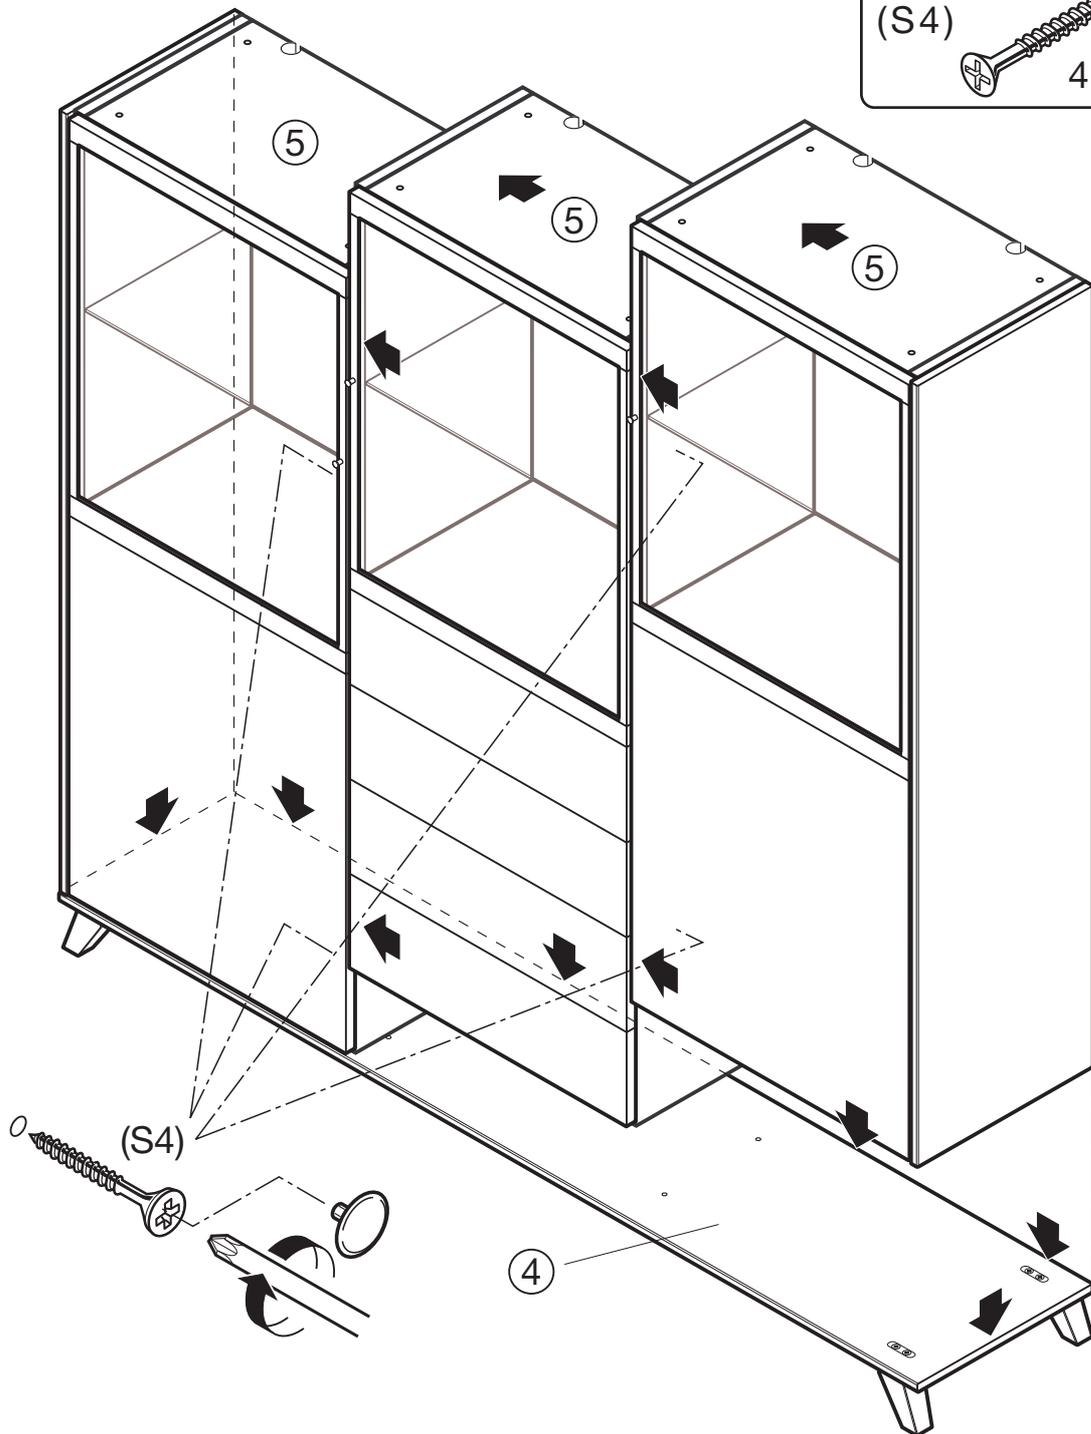


Standelemente mit Stellfuß

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.

Verbindungs-
Schraube
(S4)

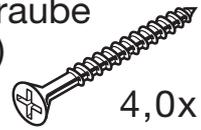


4,0x 30

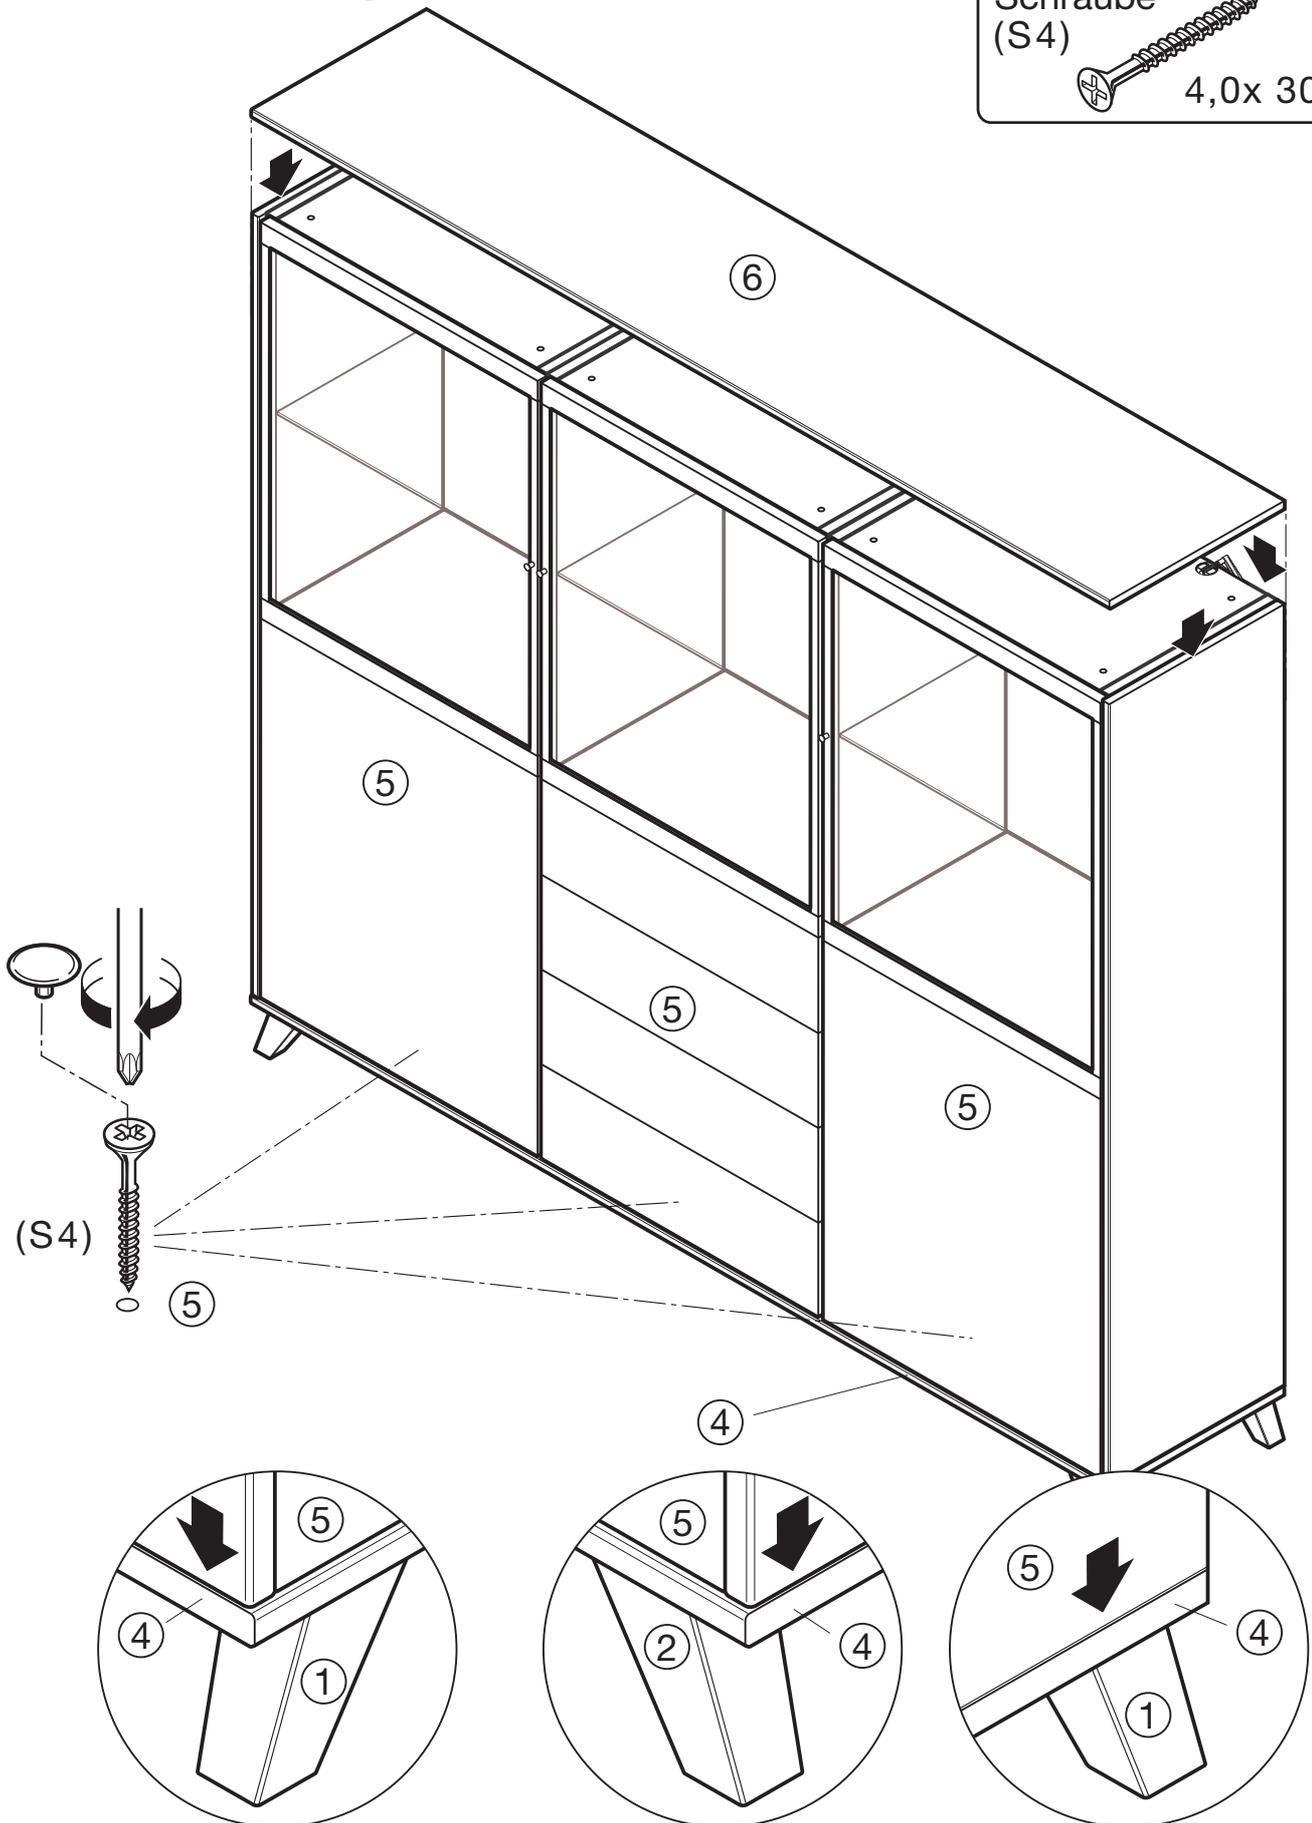

Unterboden mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)

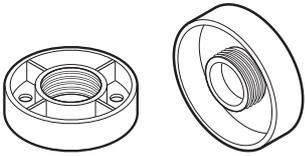


Schraube (S15)



PH3,5x15

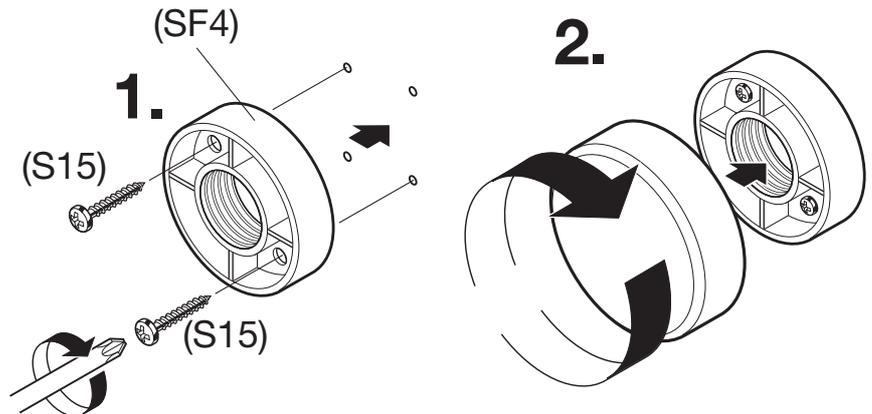


① Sockelboden

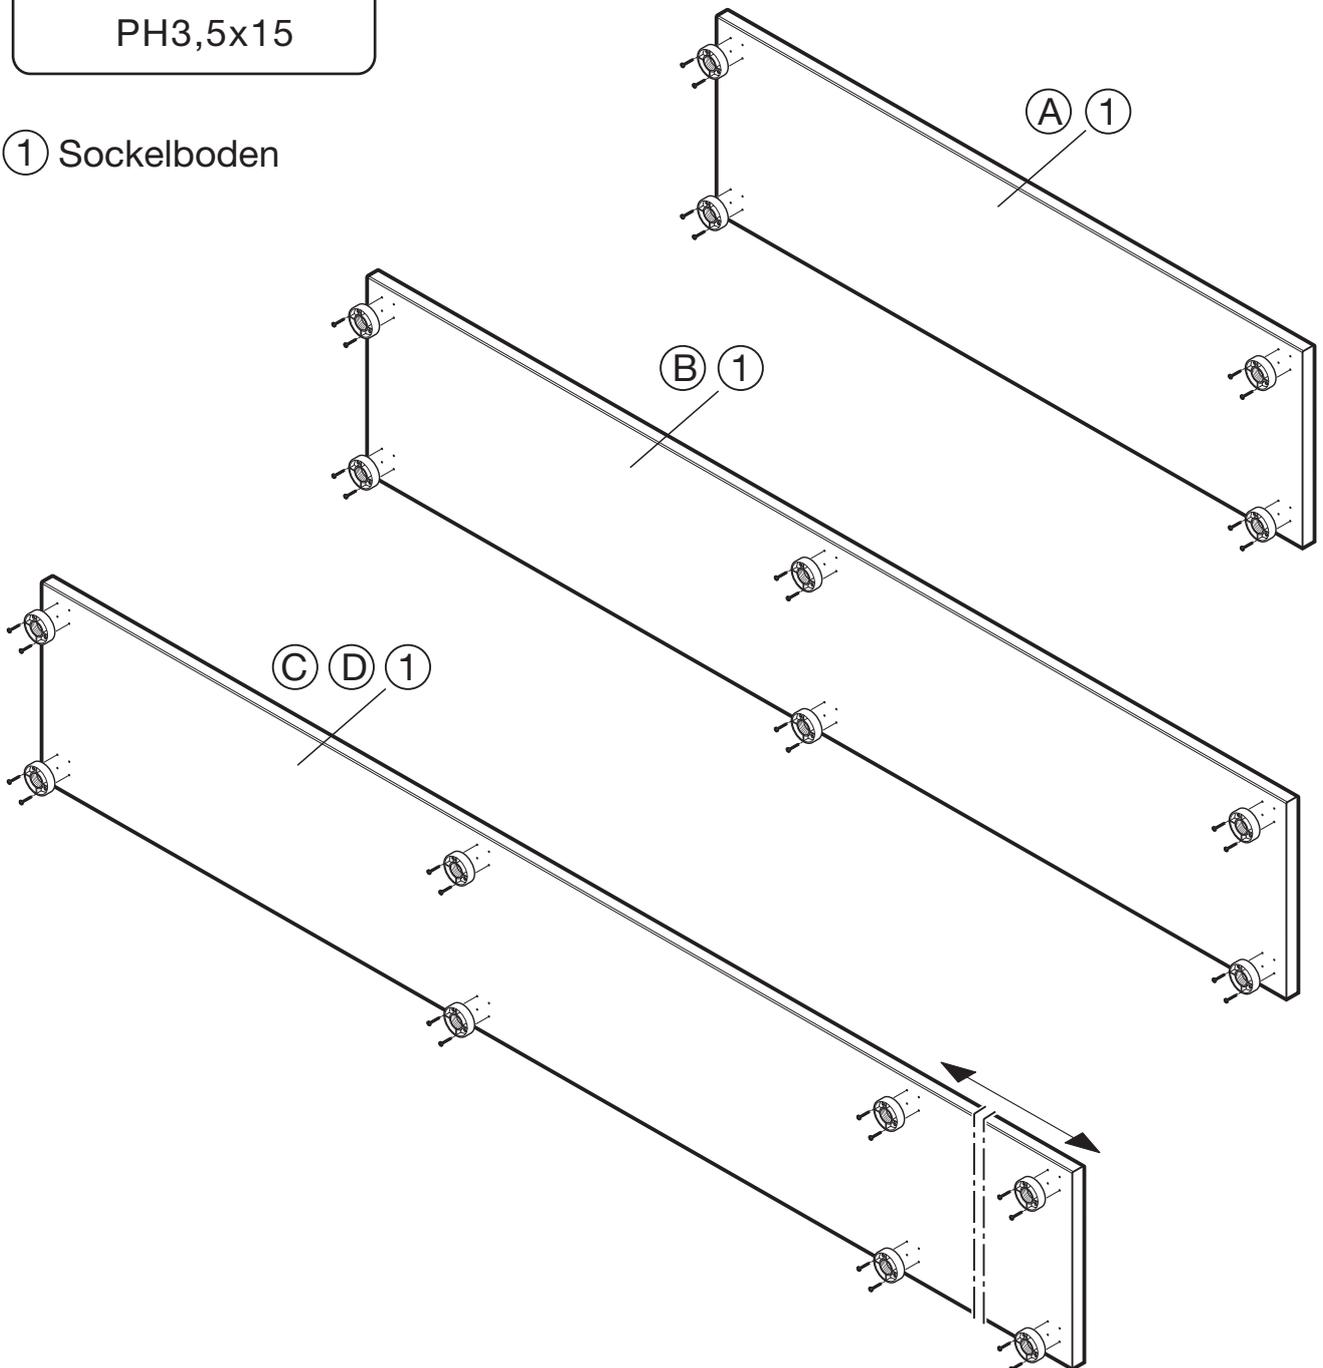

Unterboden mit Sockelgleiter


① Sockelboden

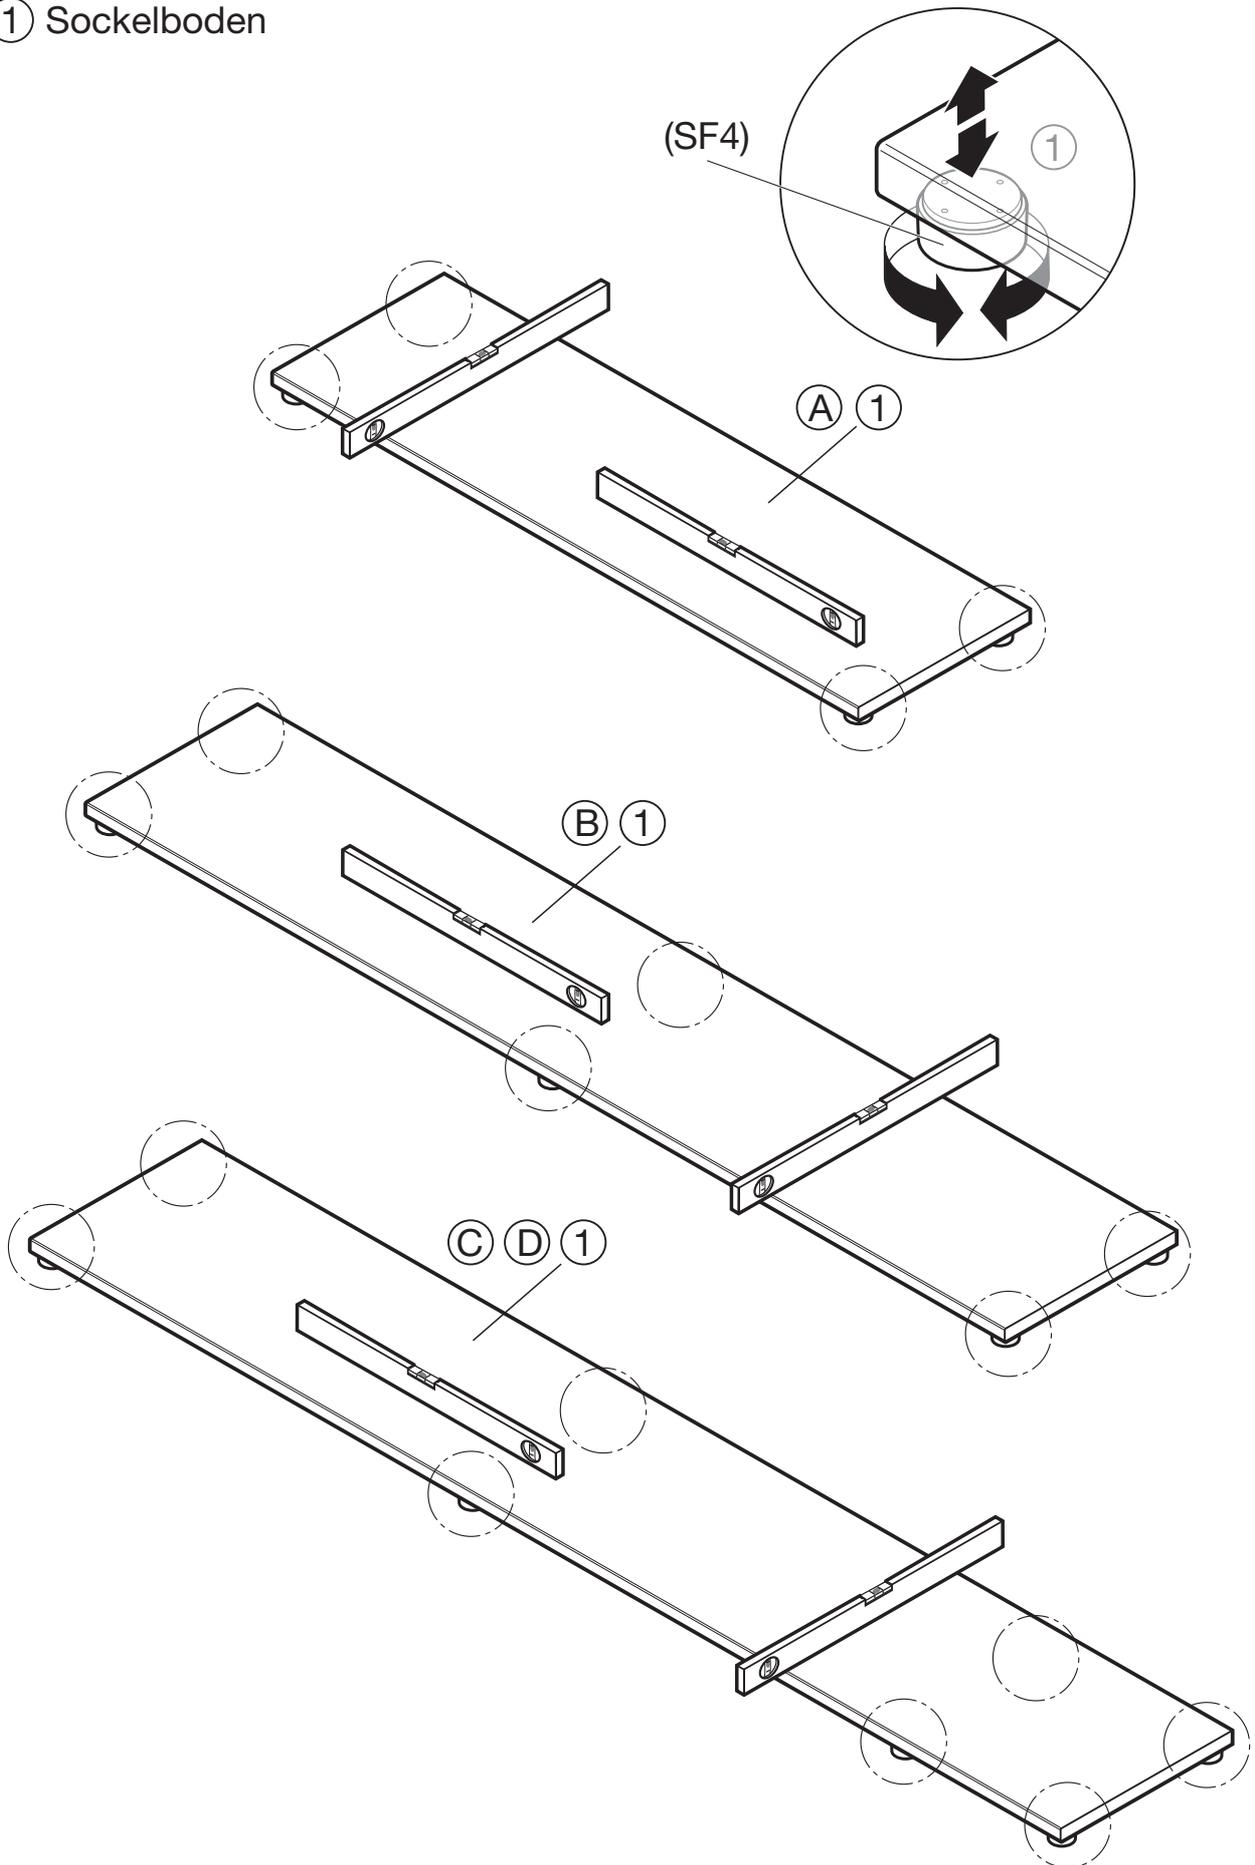


Unterboden mit Sockelgleiter

- ① Sockelboden
- ④ Standelement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S4)

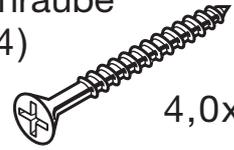


4,0x30

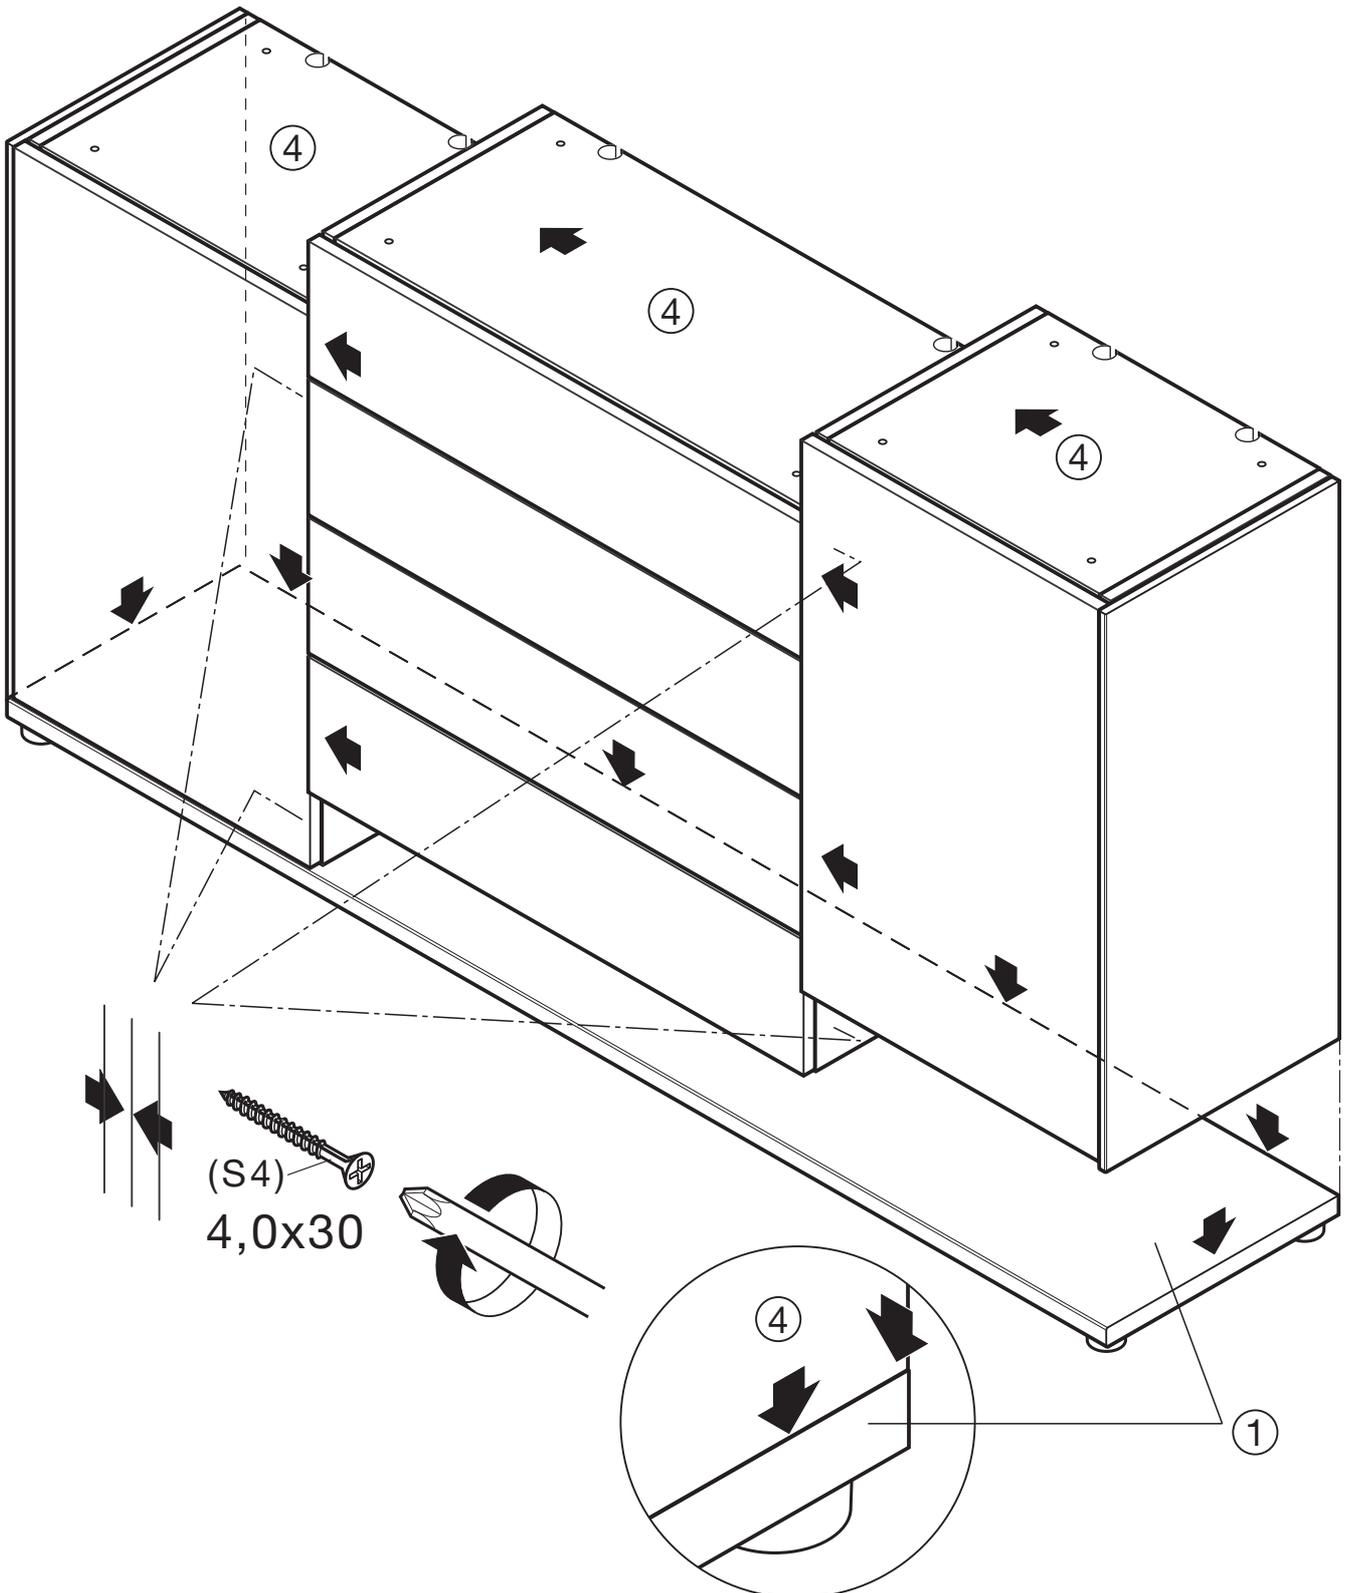

Unterboden mit Sockelgleiter

- ① Sockelboden
- ④ Standelement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S4)

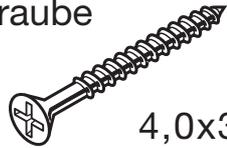


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.

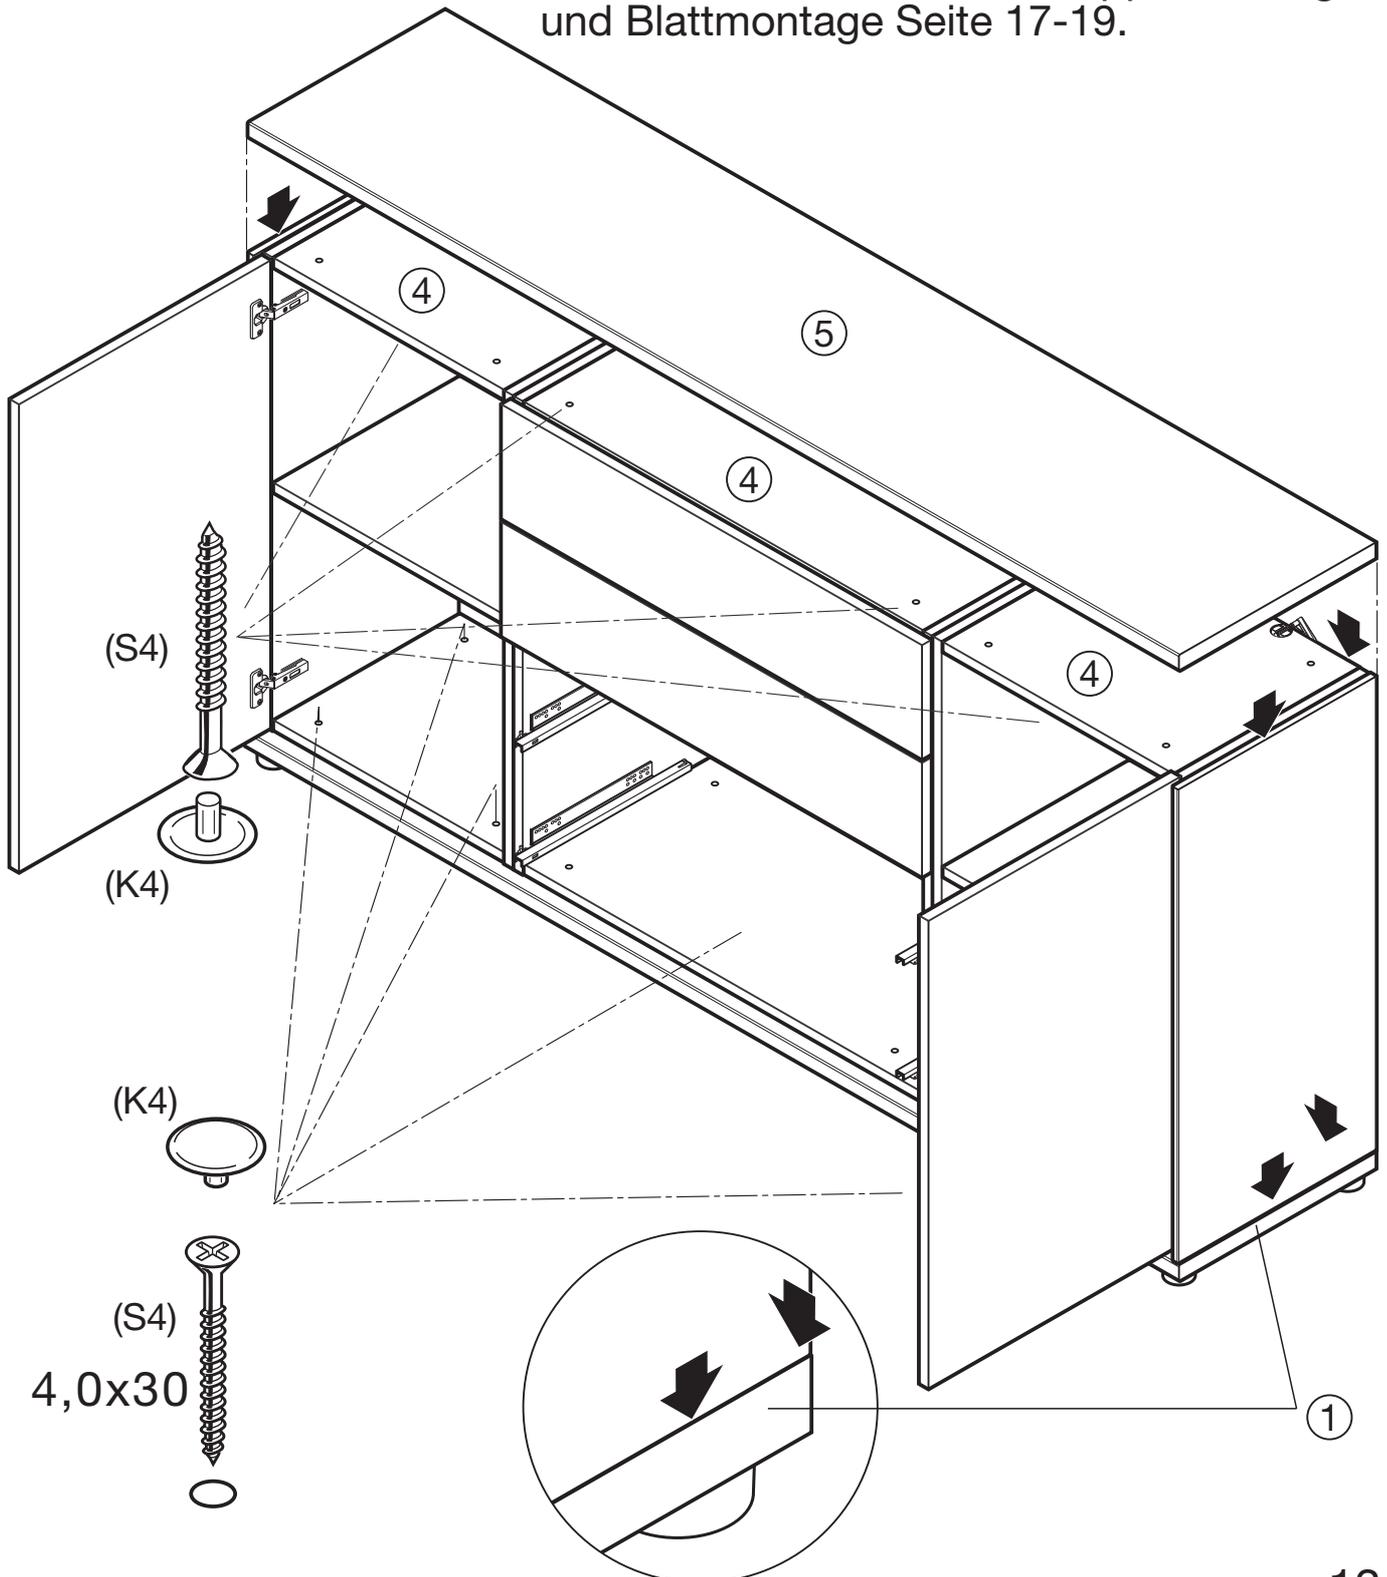


Standelemente ohne Stellfuß

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:


Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.

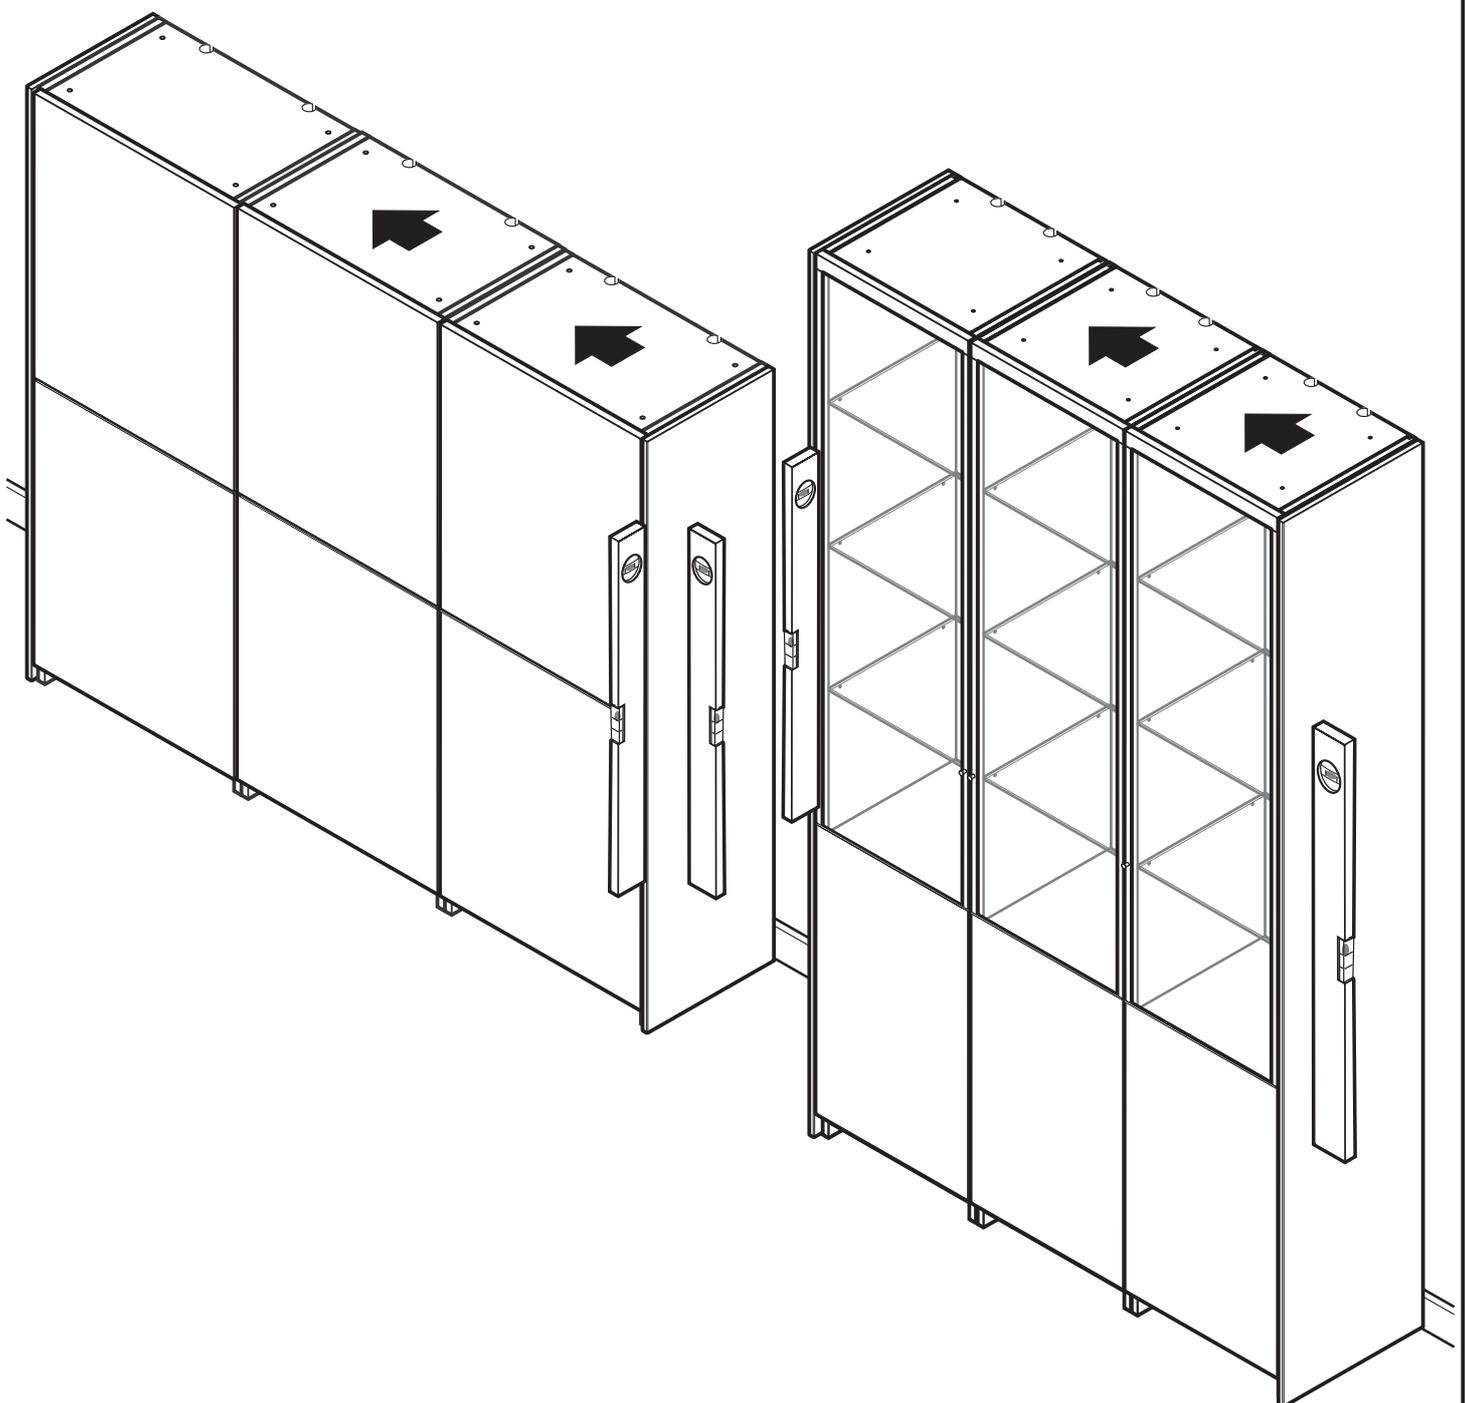


Standelemente ohne Stellfuß

Sockelboden Höhenverstellung


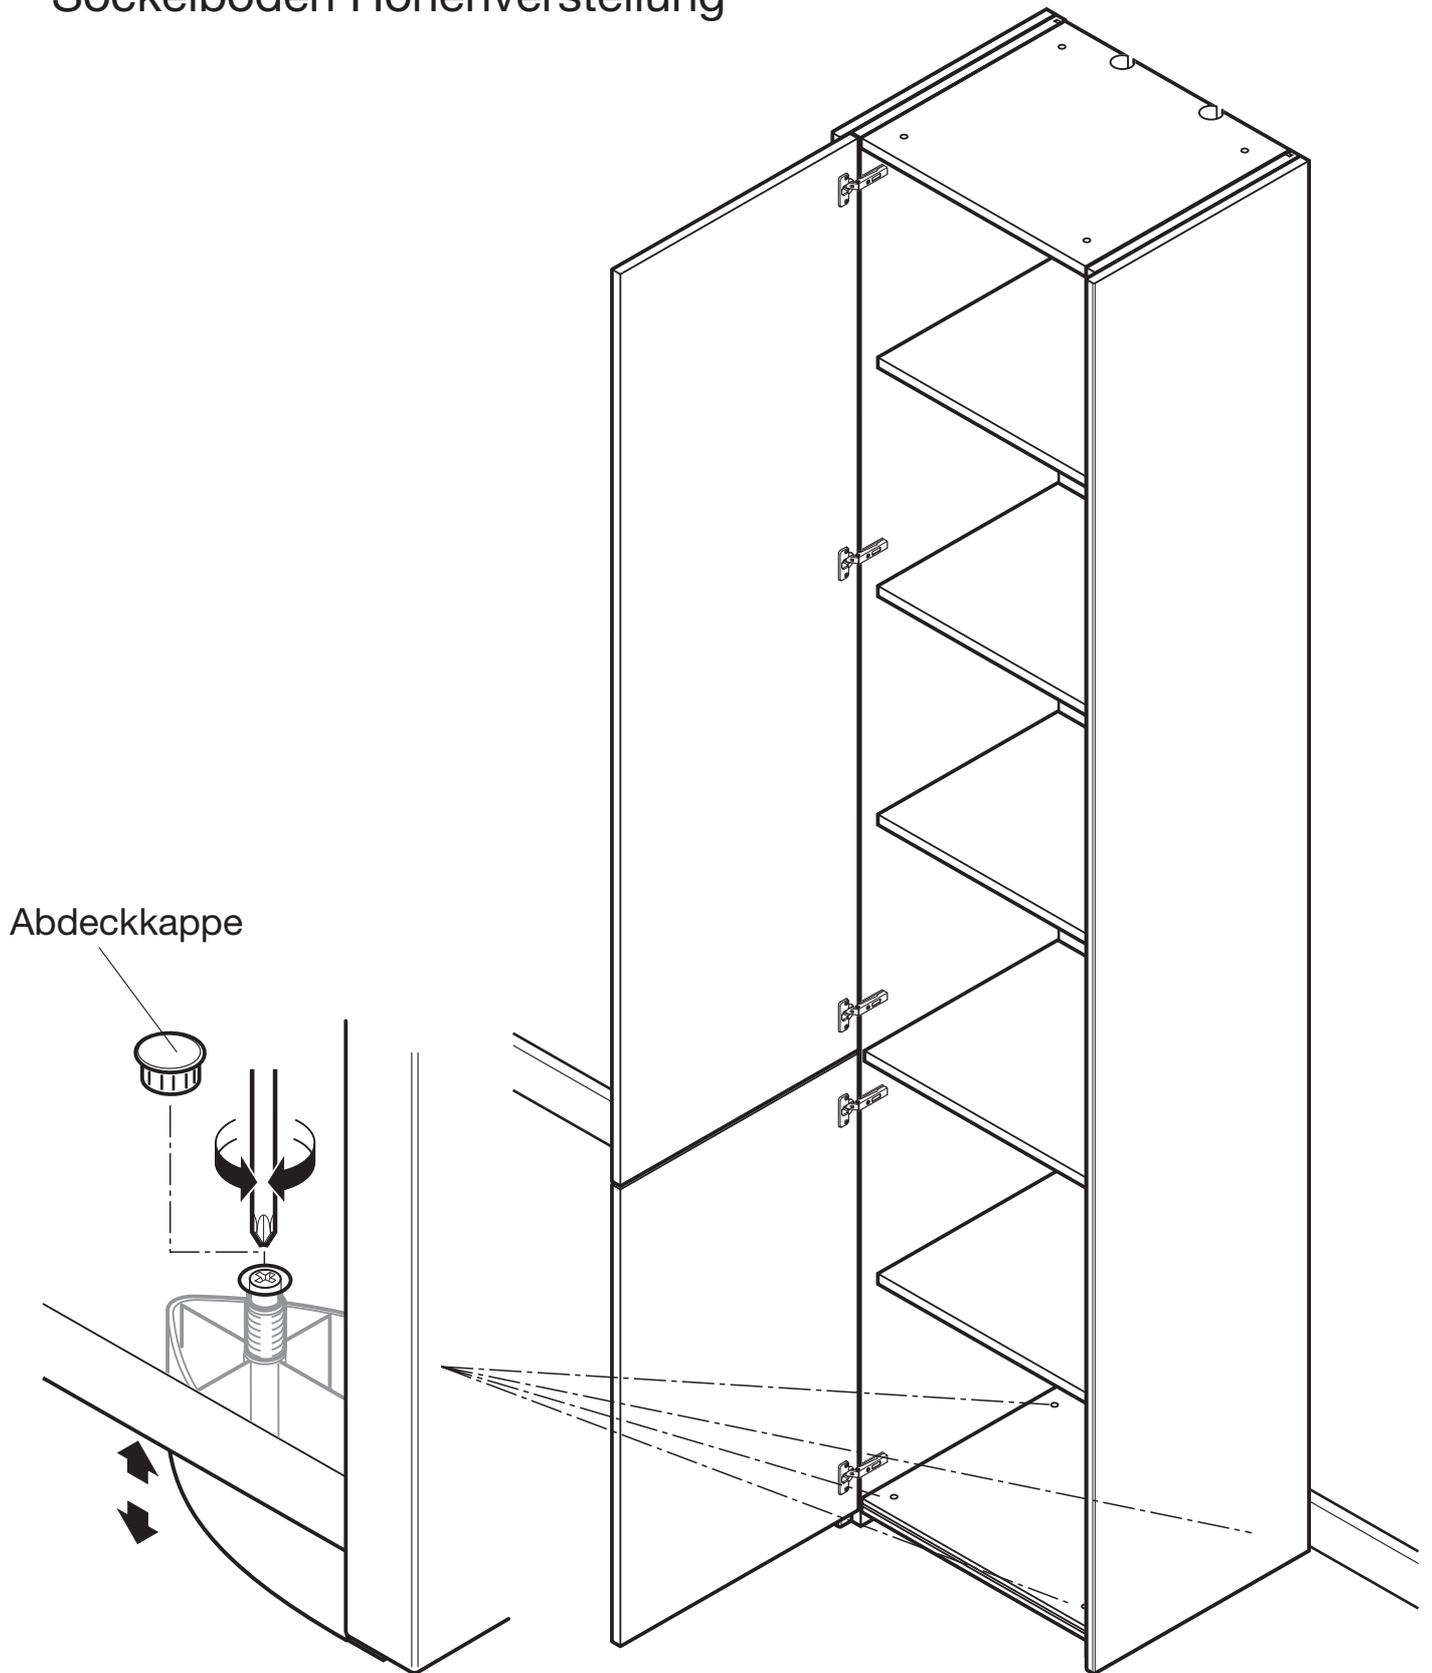


Standelemente verbinden




Verbindungs-
Schraube
(S4)

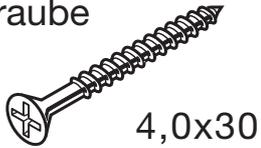

Abdeckkappe
(K4)

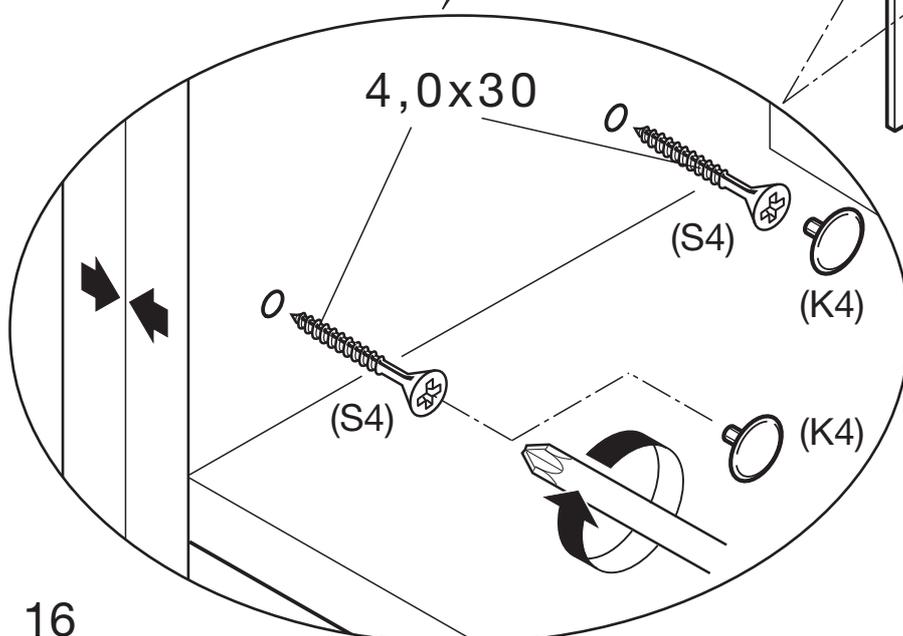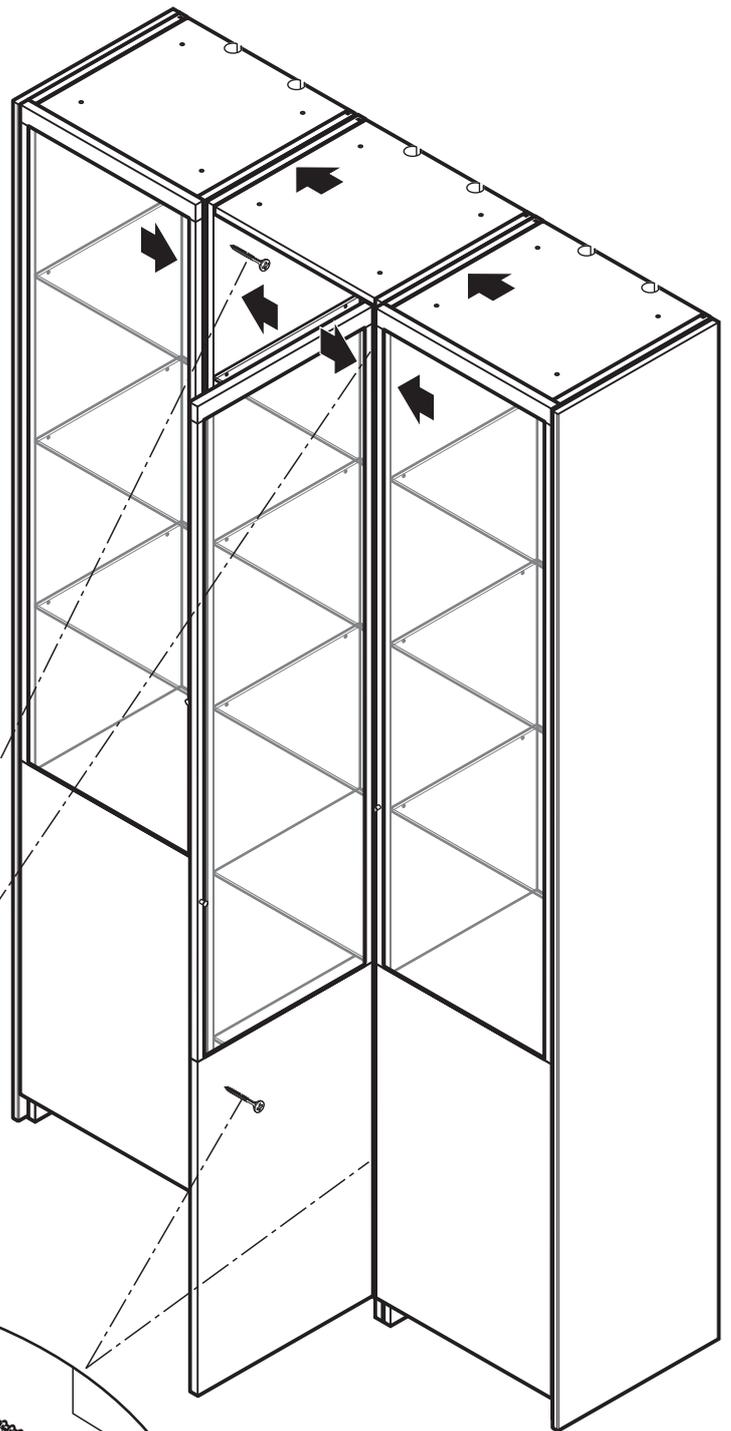




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

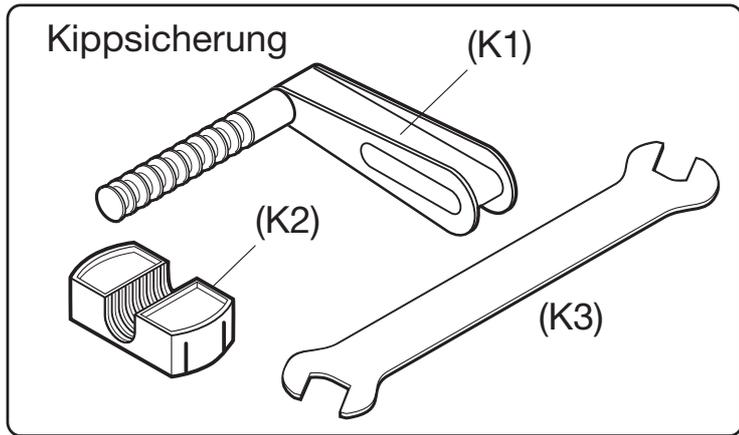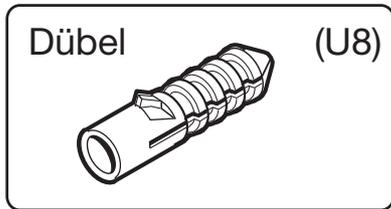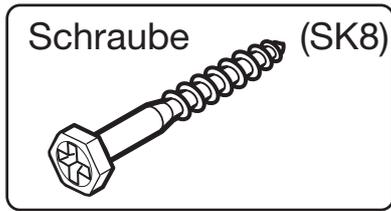

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1) Standelement Kippsicherung


2) Blattmontage

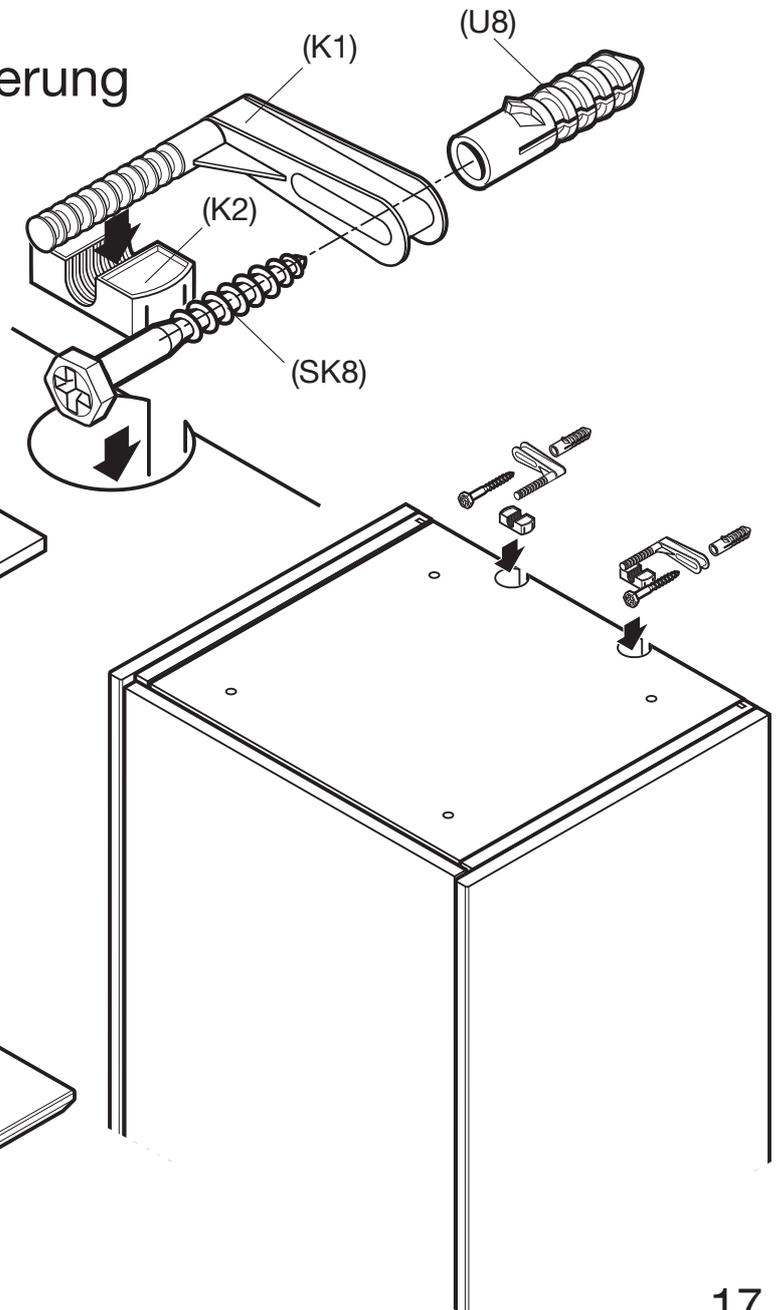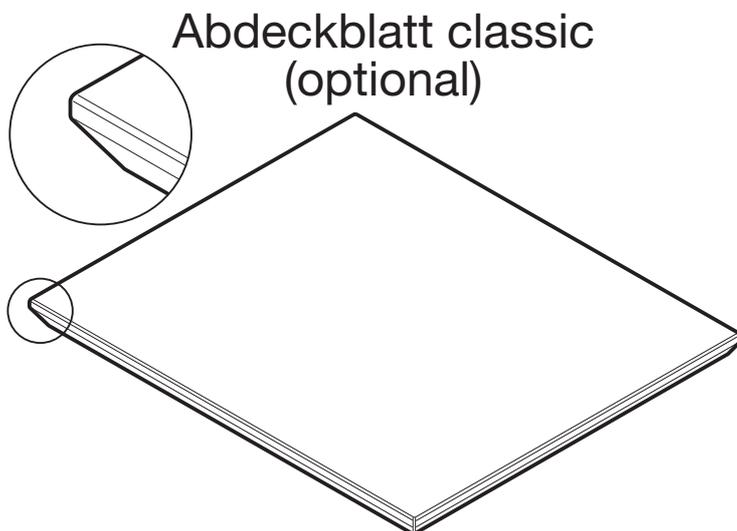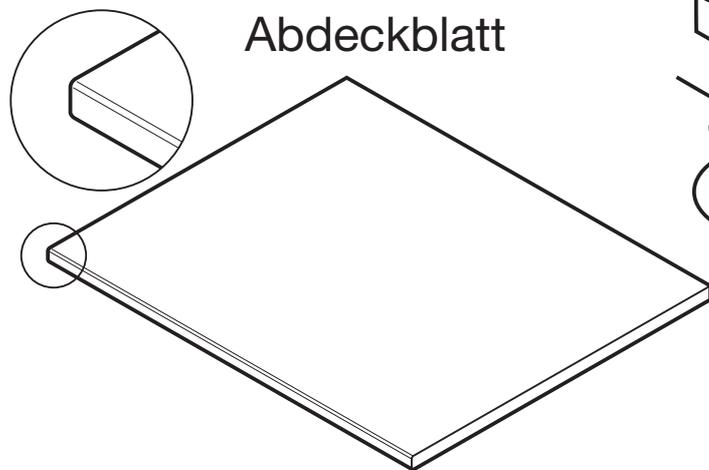

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage






Achtung!

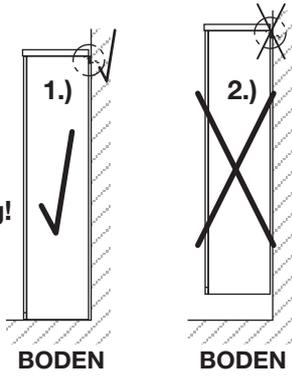

1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

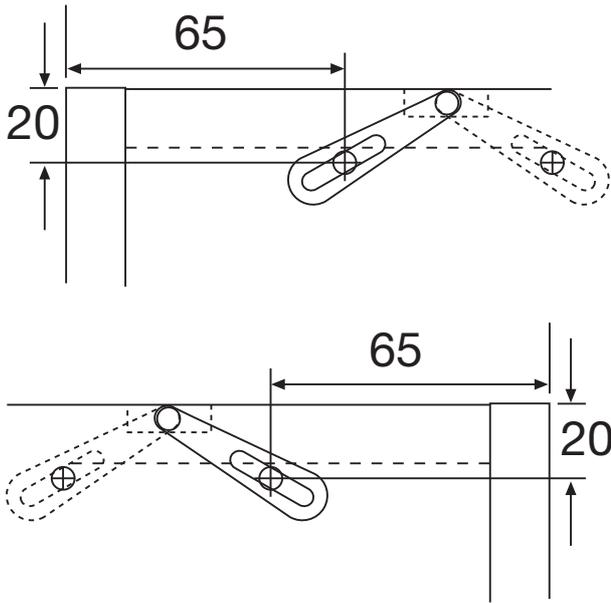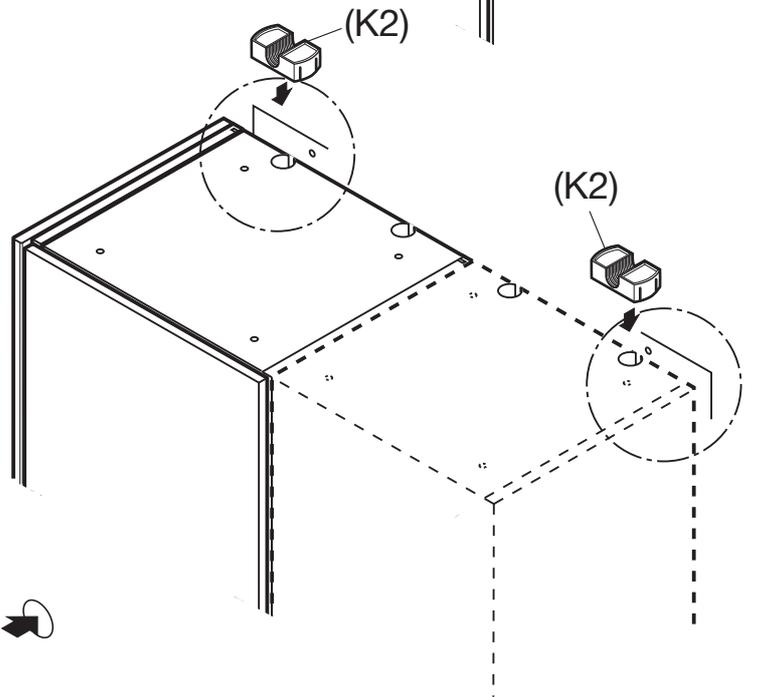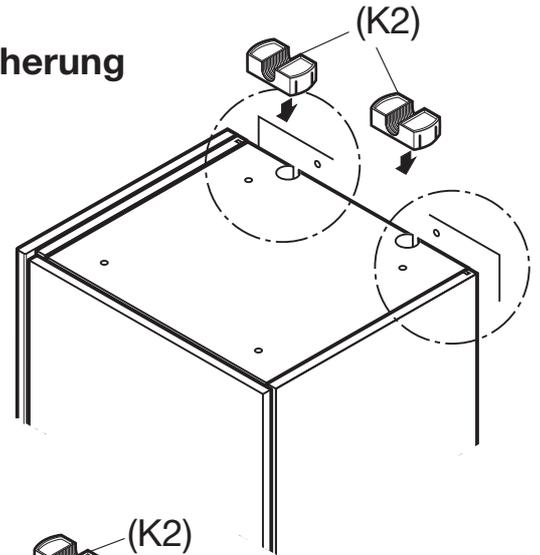


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.




2). Standelemente fixieren.

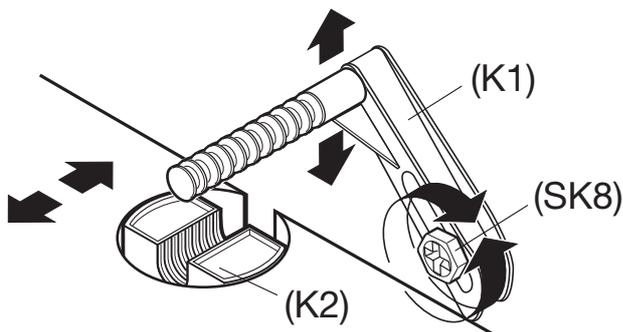


3). Kippsicherung festschrauben.

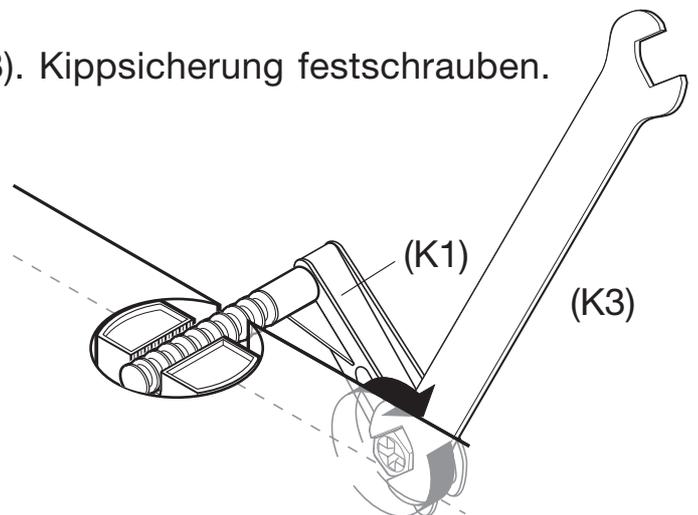

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

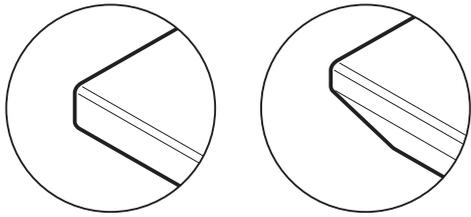

Verbindungs-
Schraube
(S4)


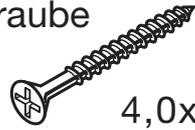


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)




2) Blattmontage

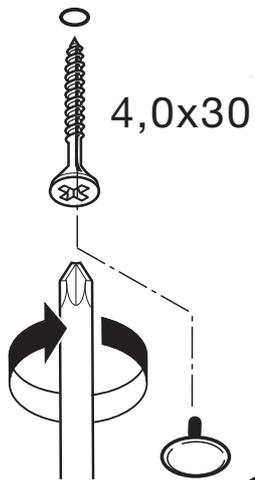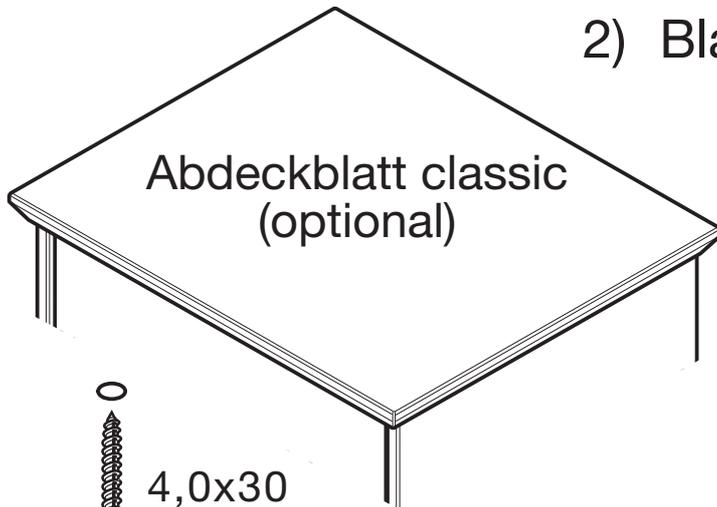

4,0x30

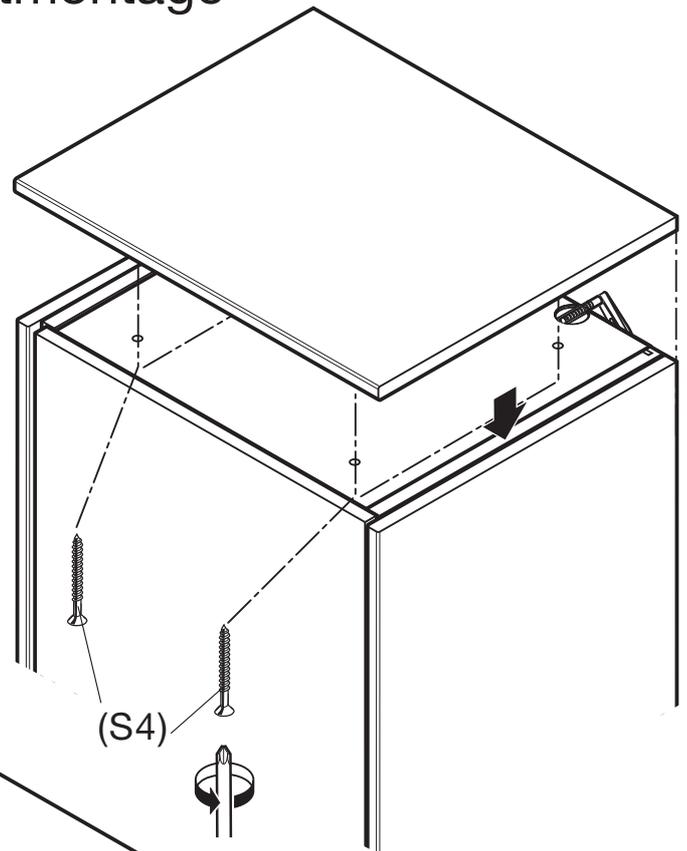

(S4)

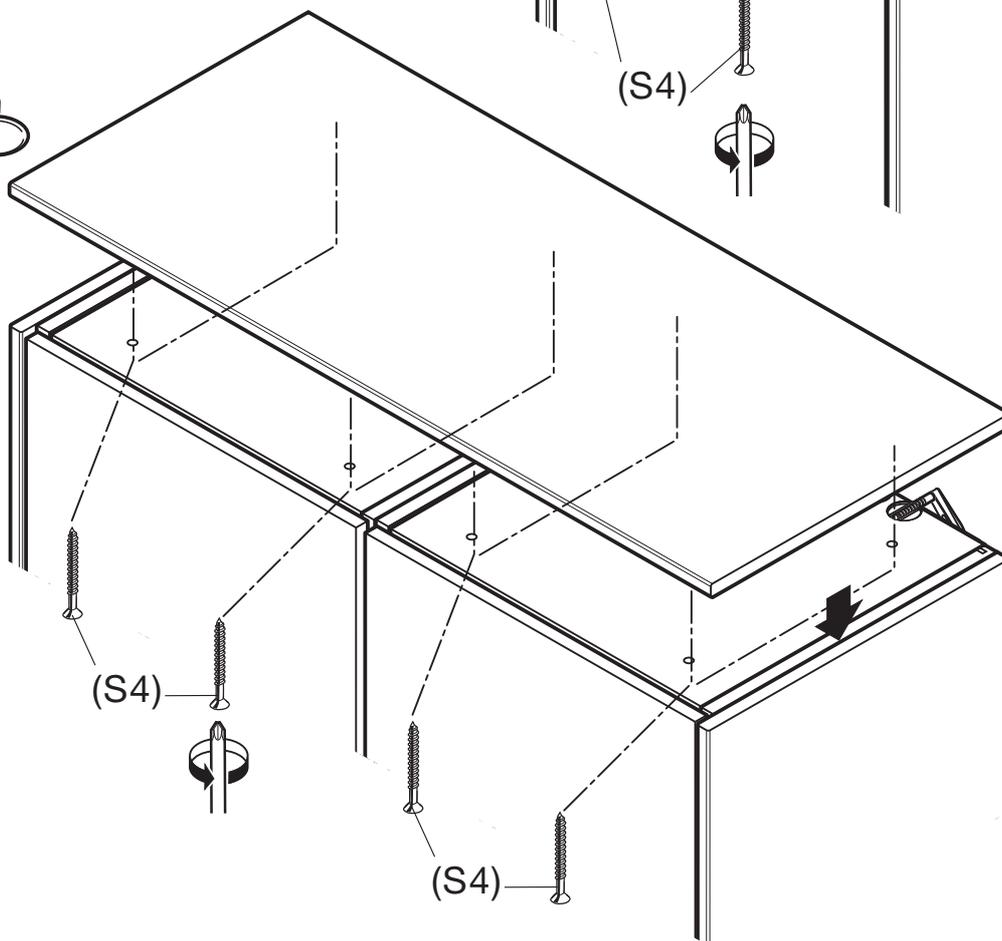


(S4)


(S4)

Sockelleistenmontage



Harpunenfeder (HF)

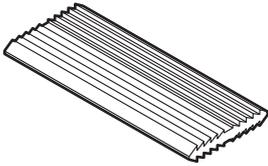

Sockelboden

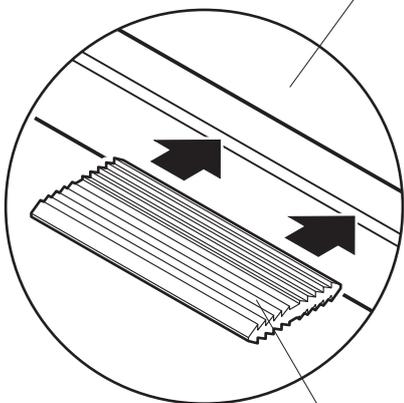


Harpunenfeder (HF)

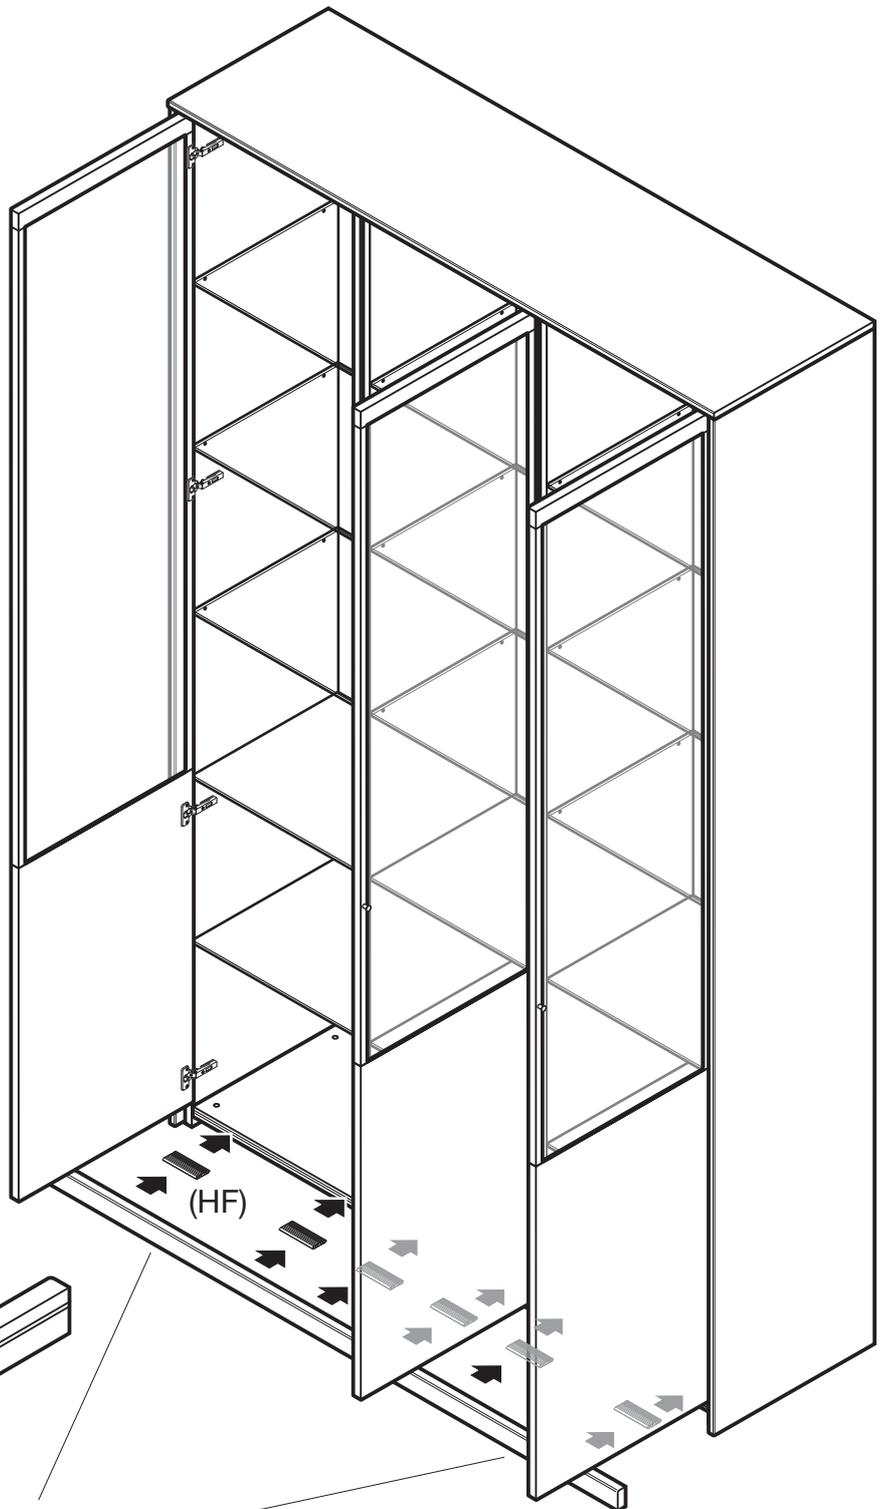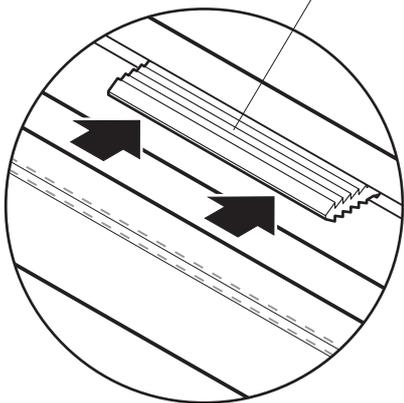


Sockelleiste

Indirekte LED-Korpusbeleuchtung


Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)
montiert in den Korpusseiten
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter

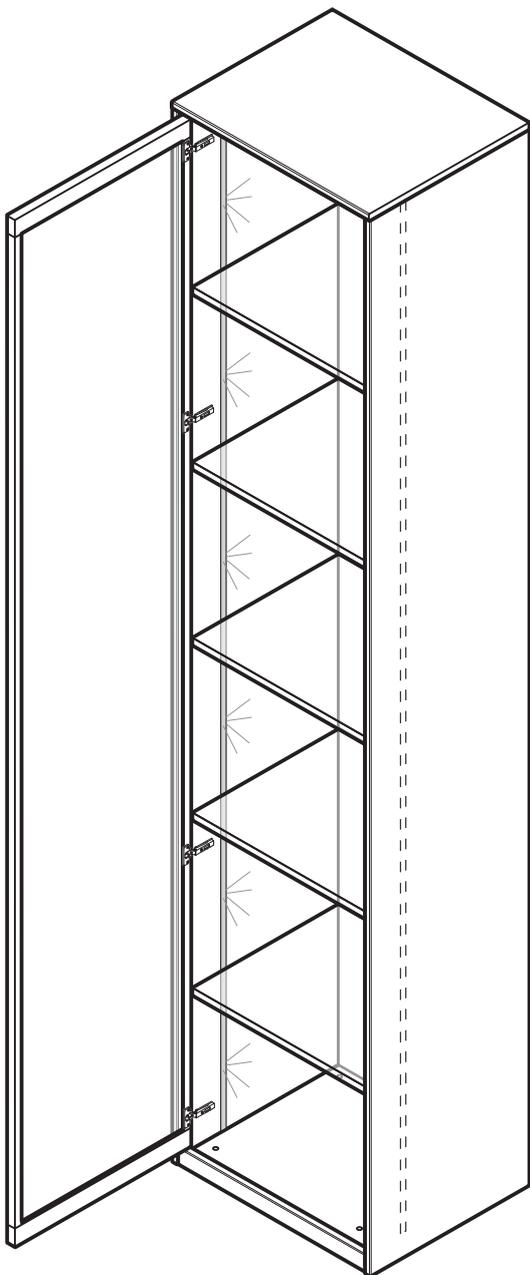

LED-Hängeelementbeleuchtung
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter

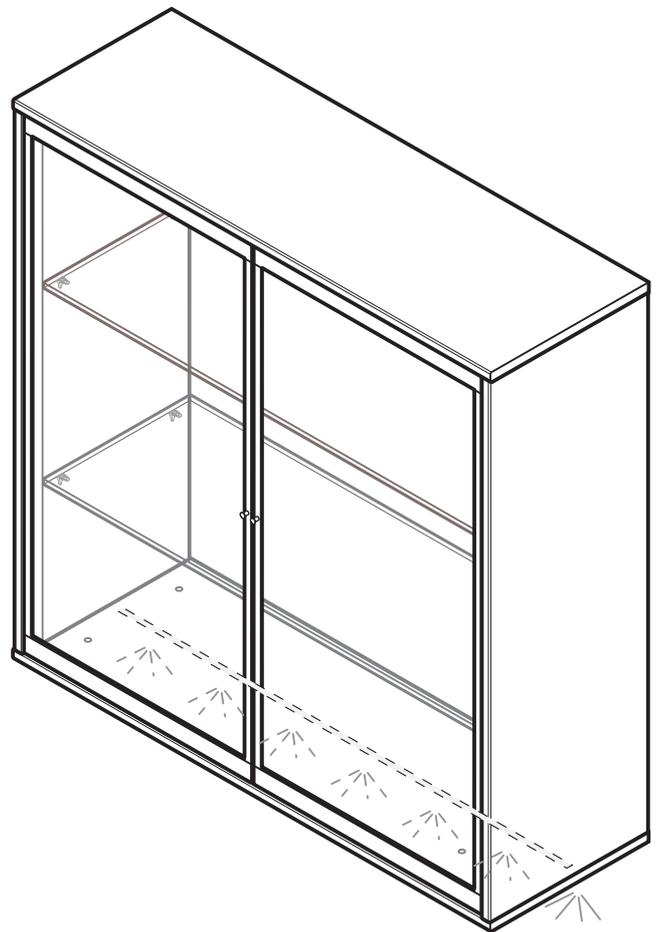


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

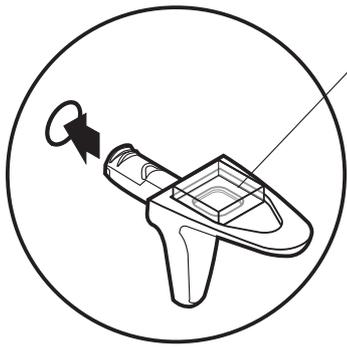

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

+ Kontakt

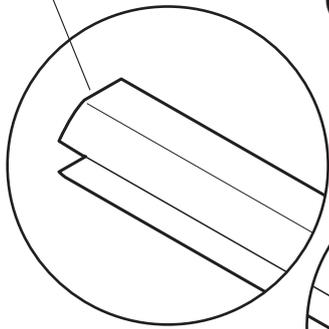


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



- Kontakt

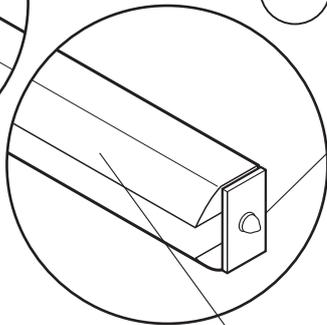


LED - Glaskantenbeleuchtung

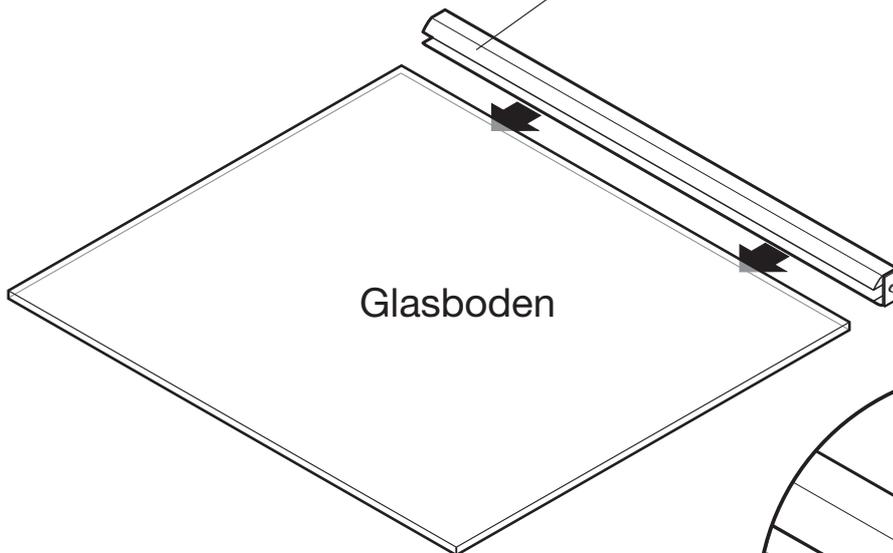



Glasboden

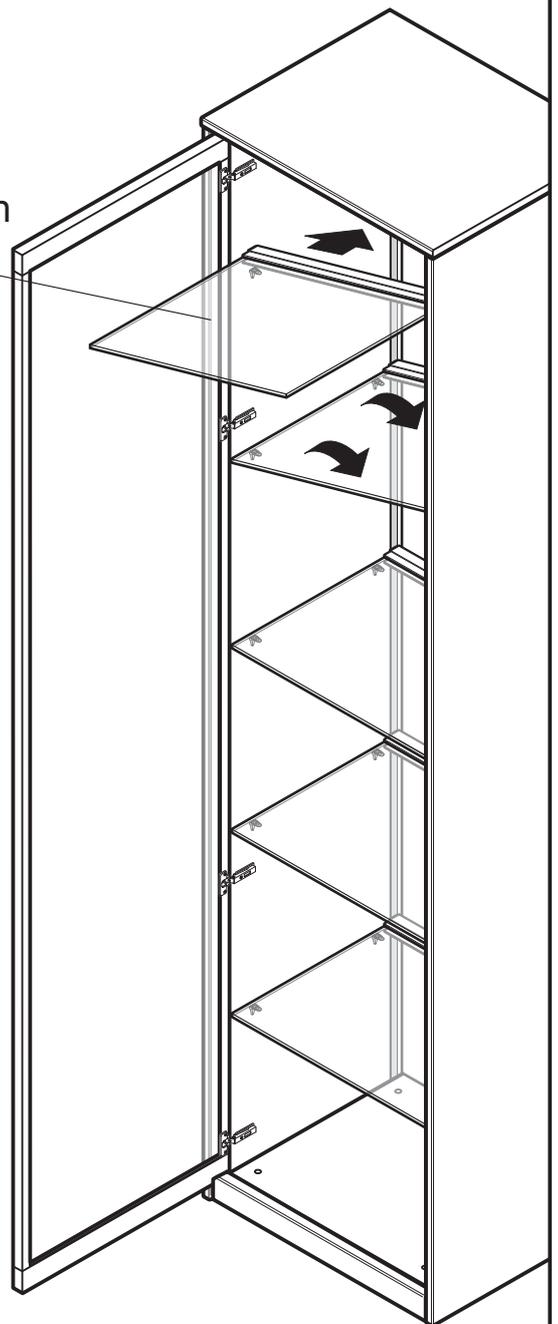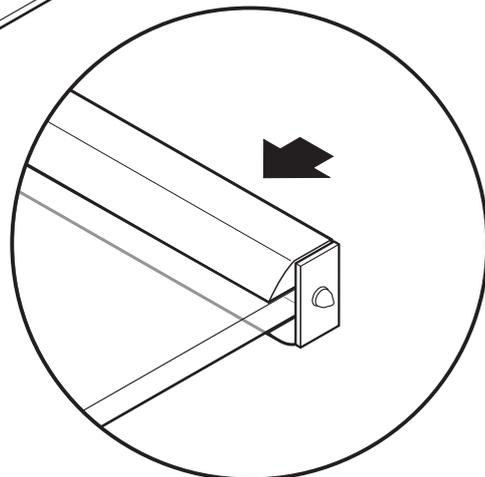

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

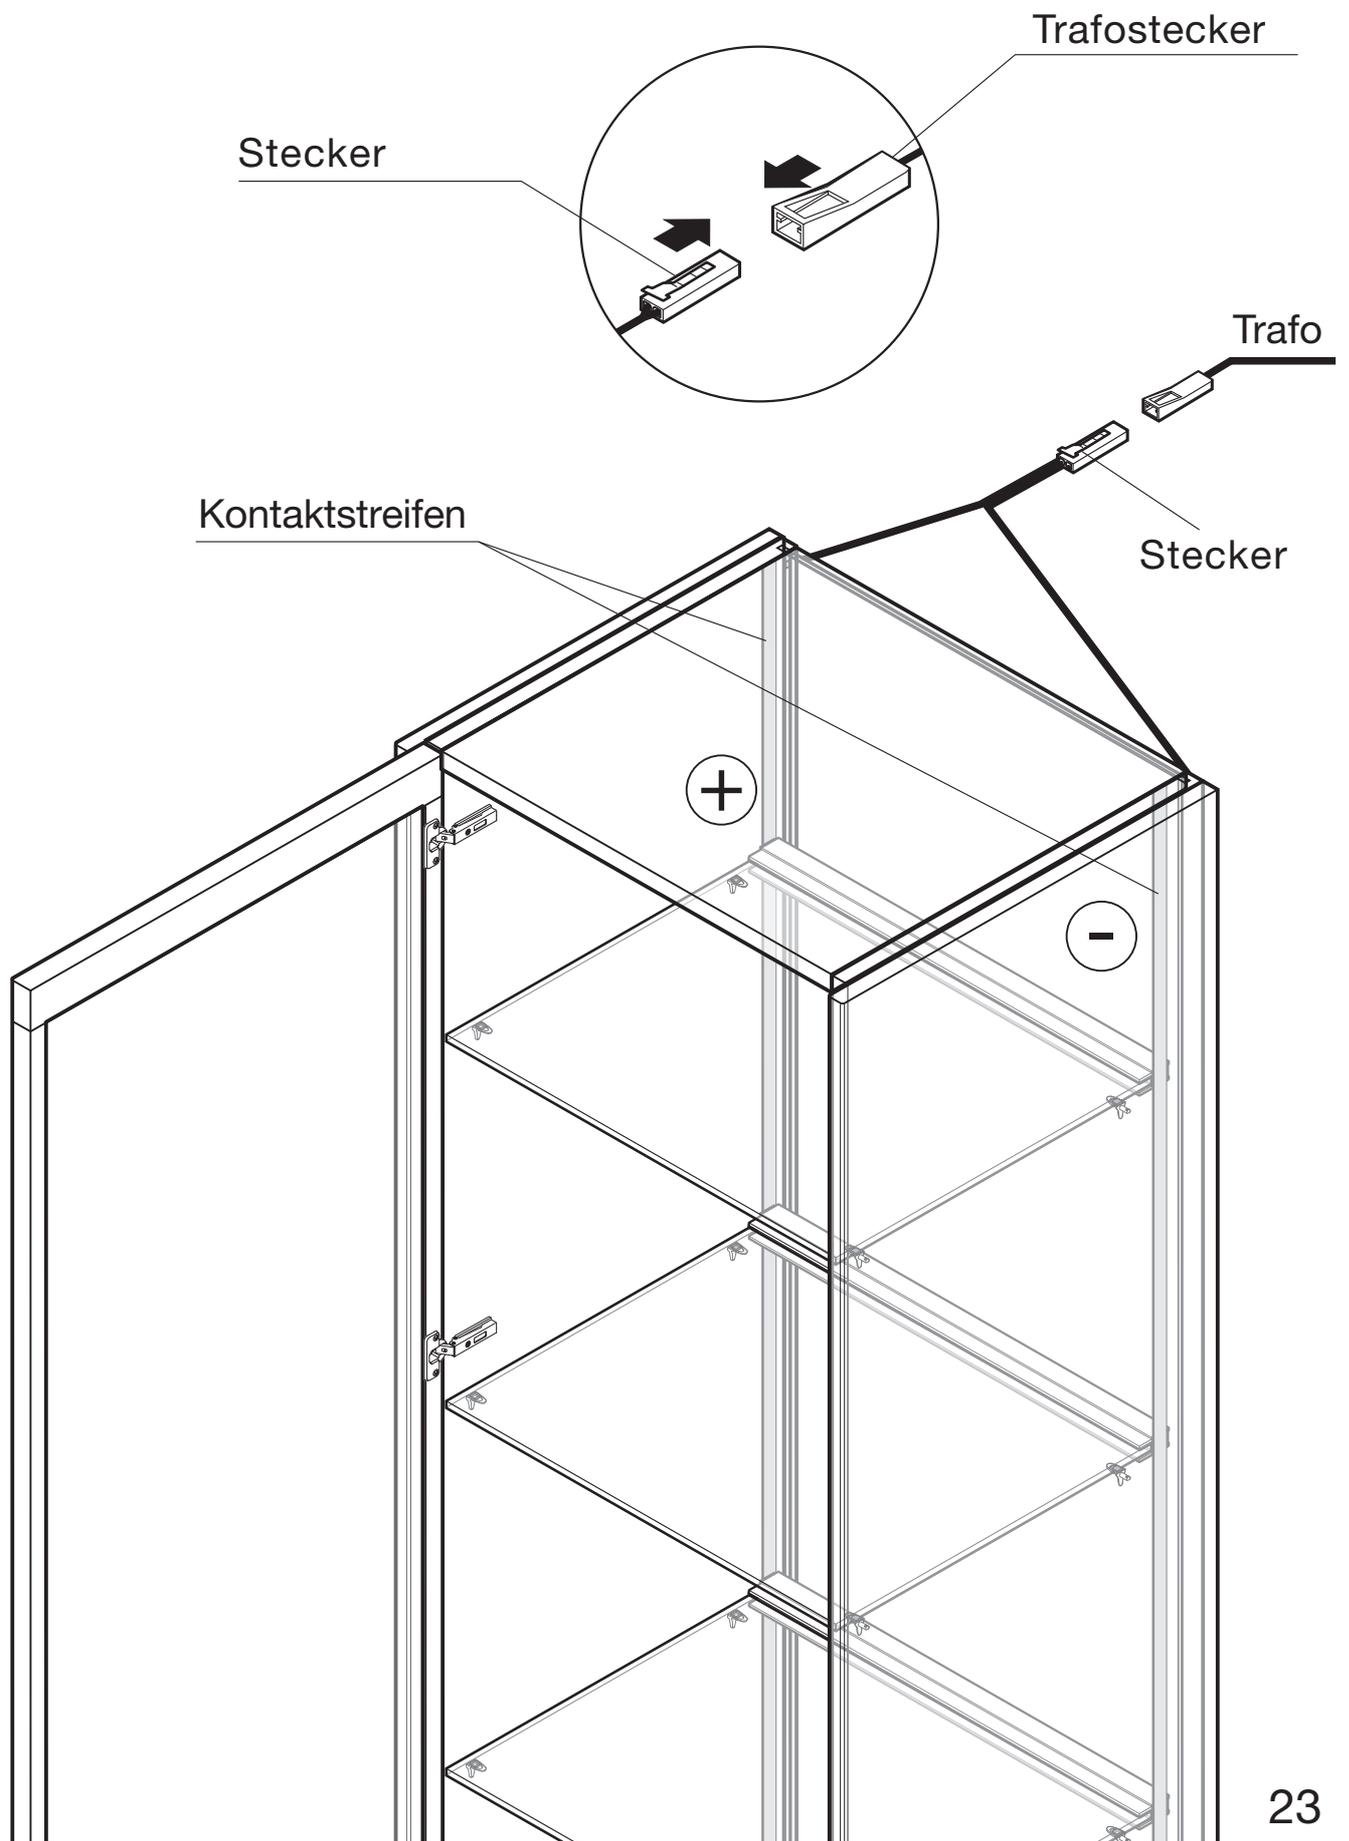


Schubkasten Höhenverstellung

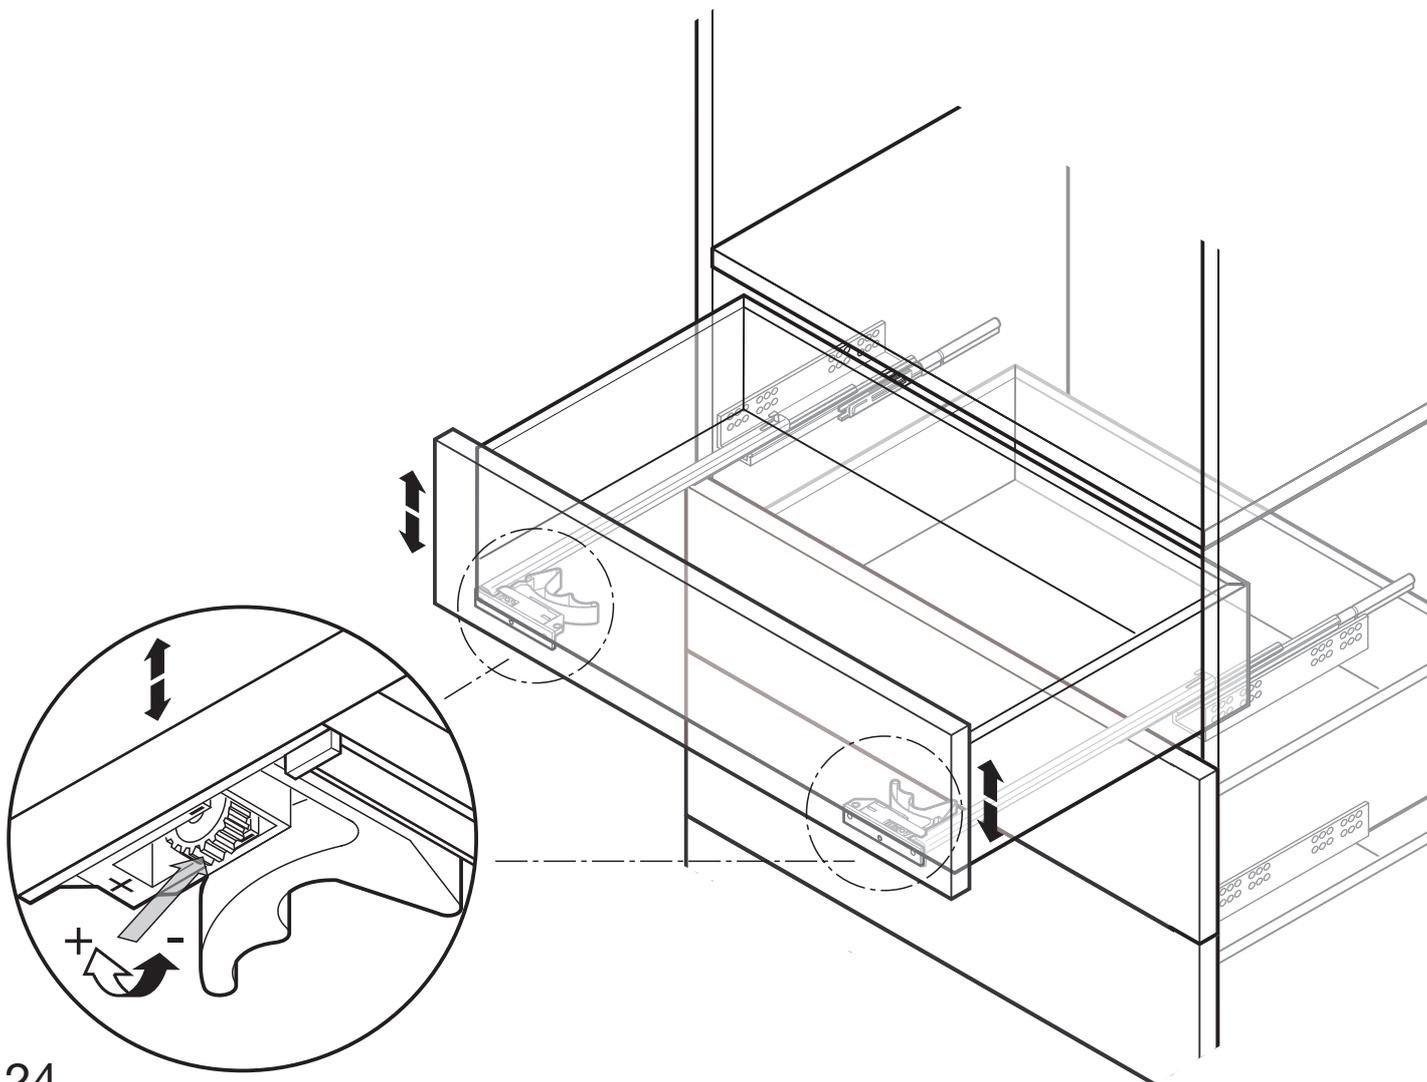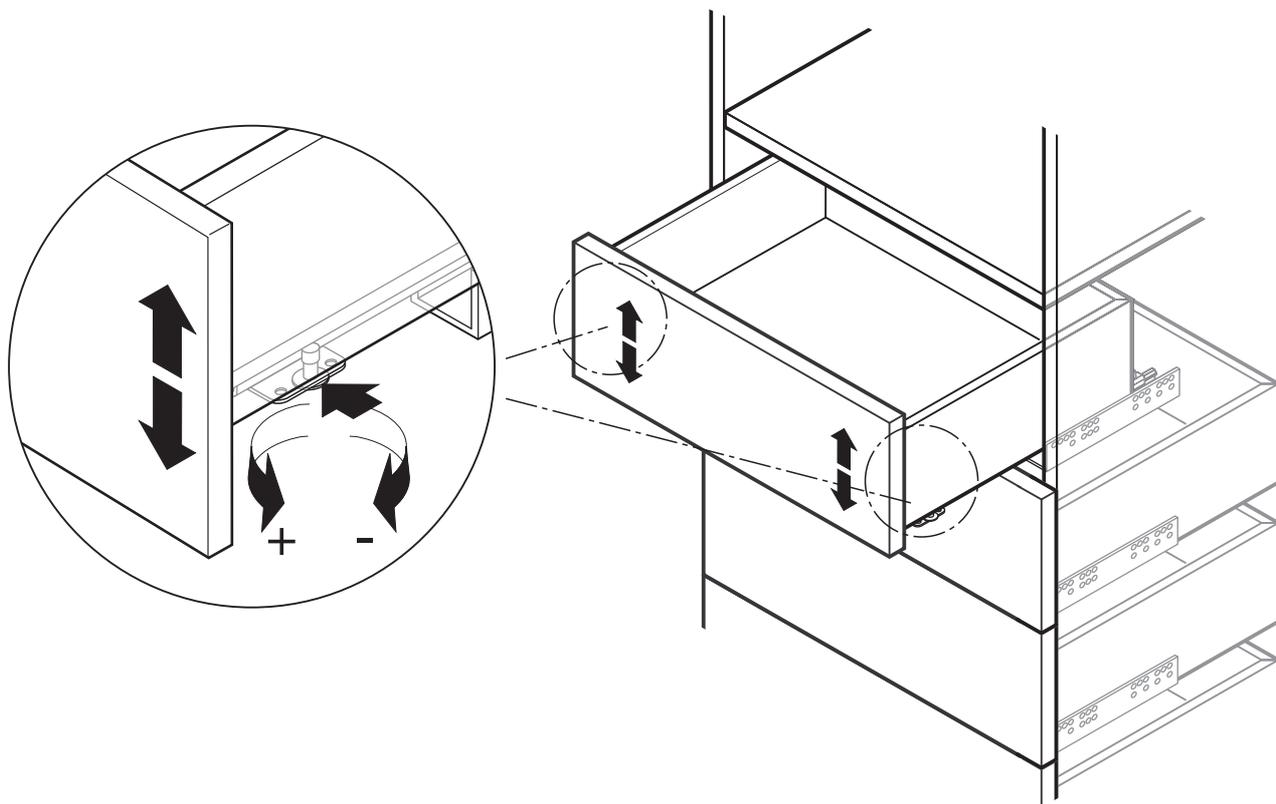

Türen ausrichten / Scharniereinstellung



Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung

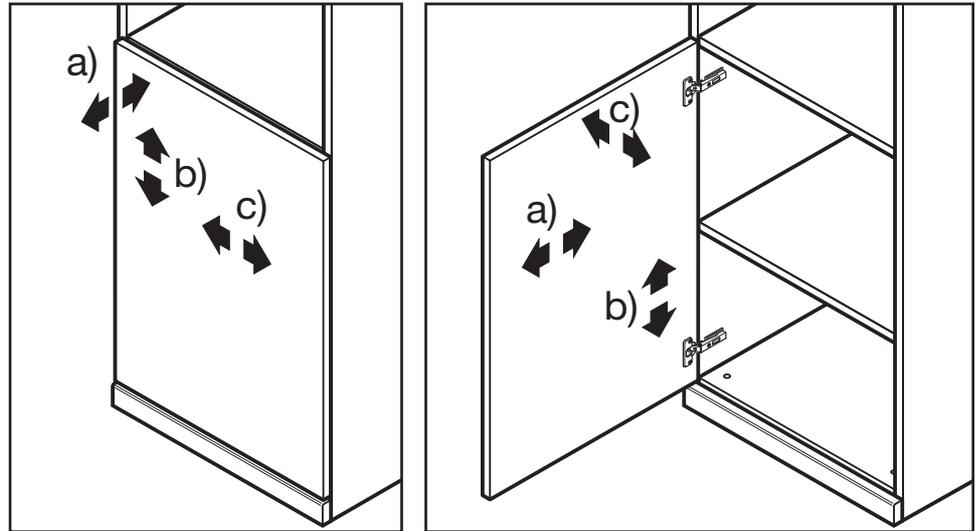

Abbildung


- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

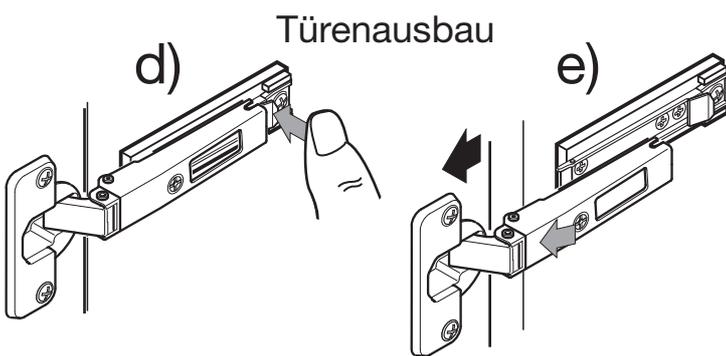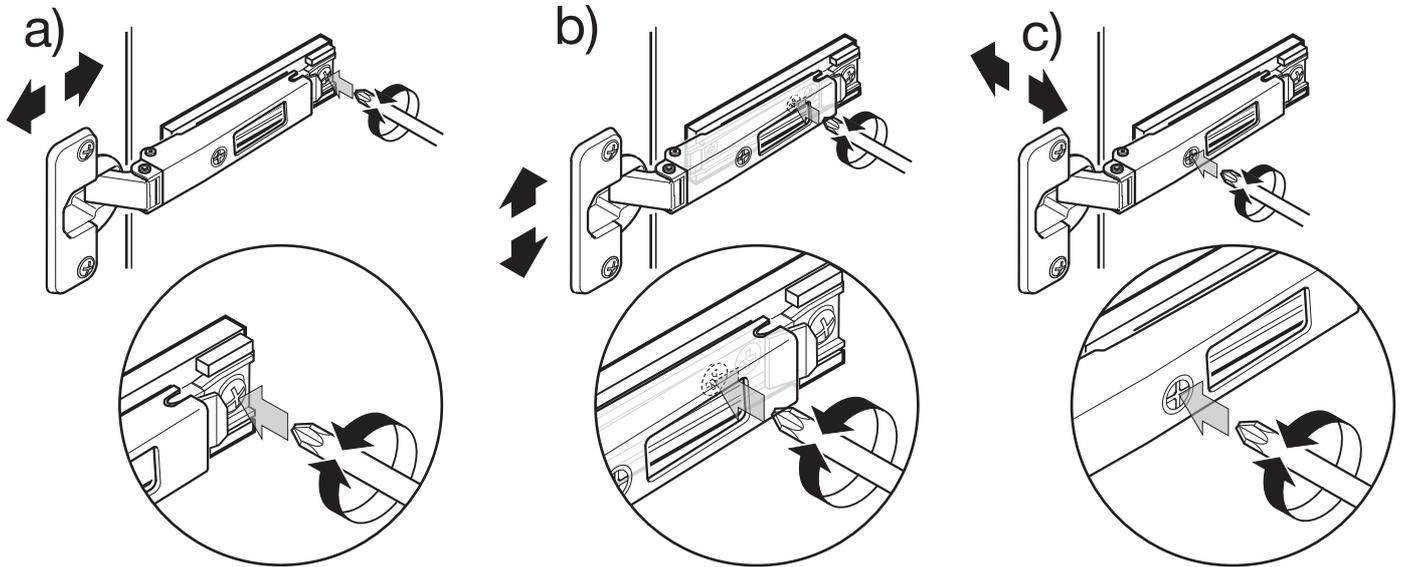



Türausbau

Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

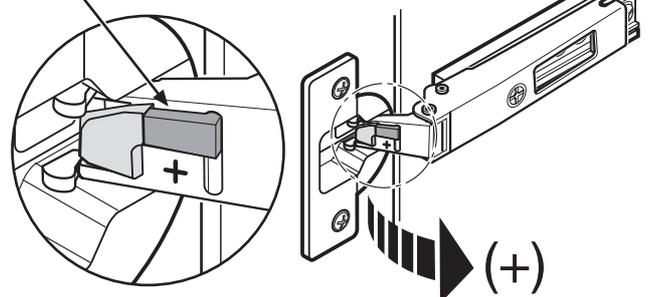

Dämpfung schnell!

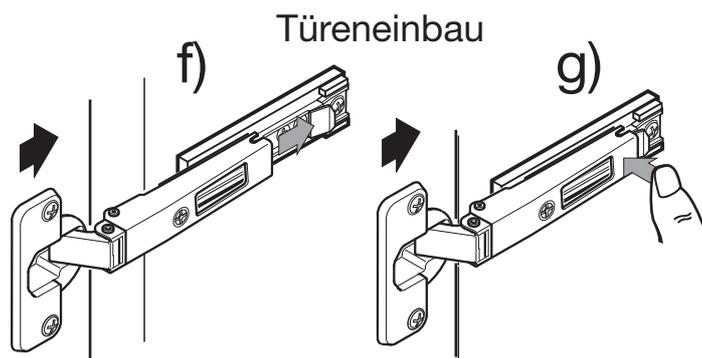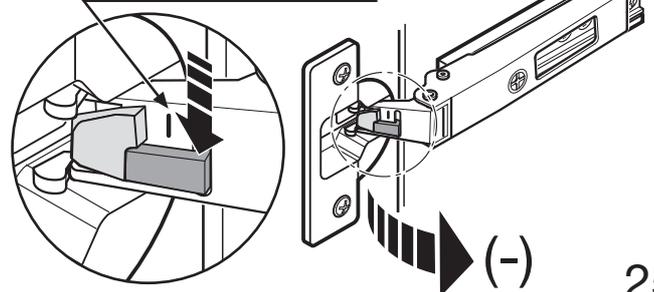



Türeinbau

Klappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

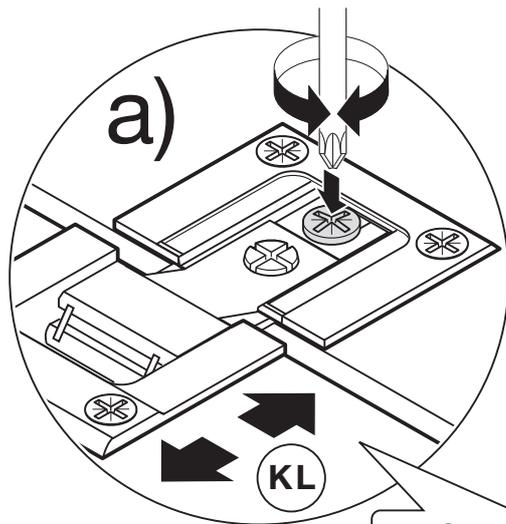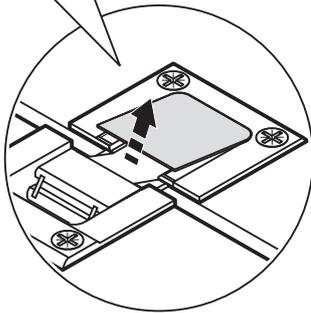

+5/-0mm



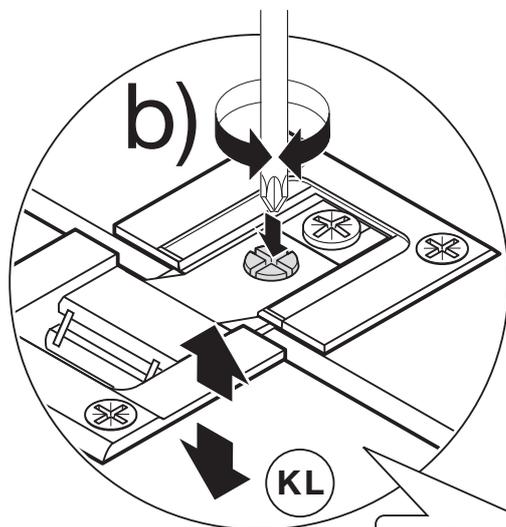


+2/-3mm

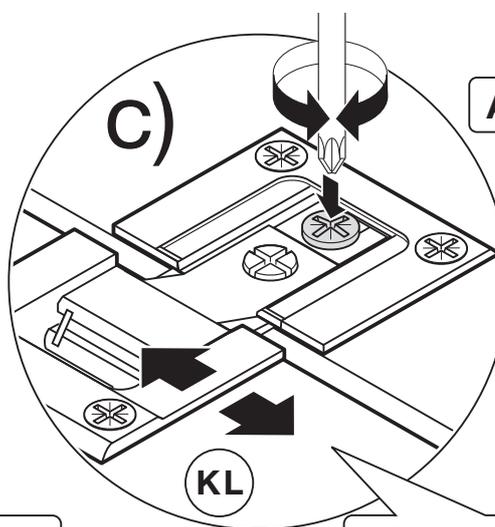




+/-1mm

Abdeckkappe einsetzen.

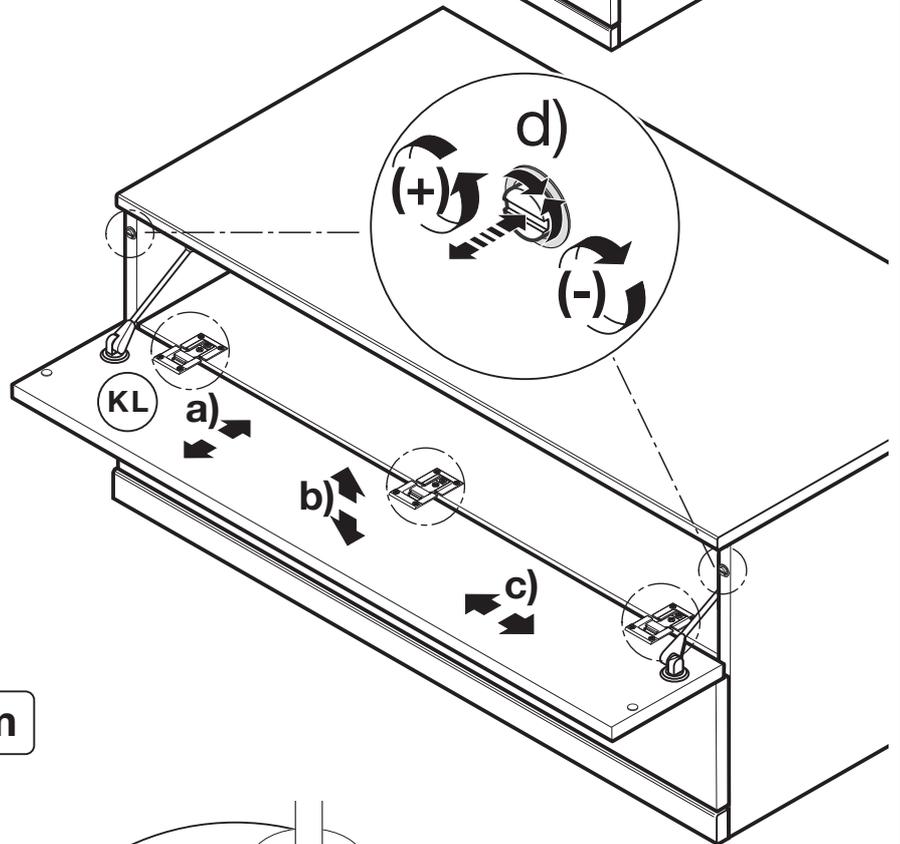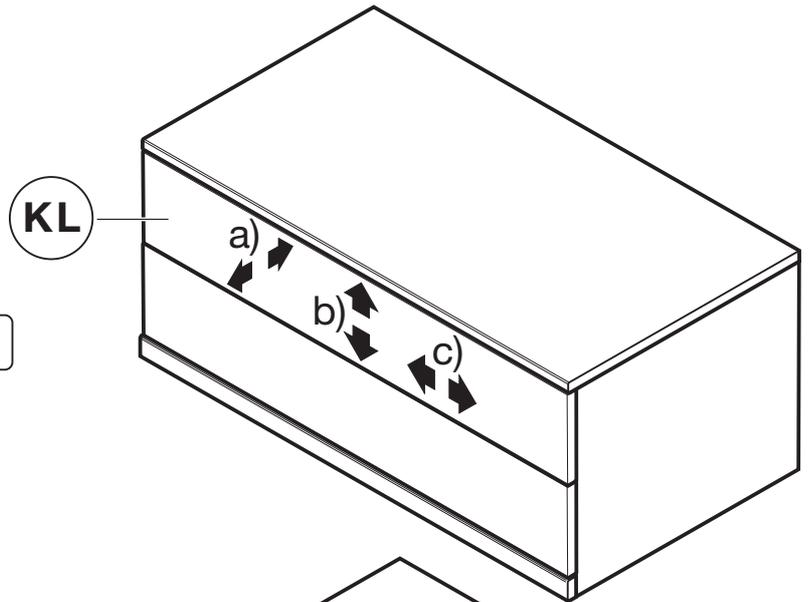
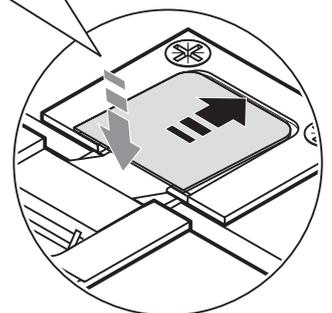


Push- Auswerfereinstellung

Bei Fronten und Klappen

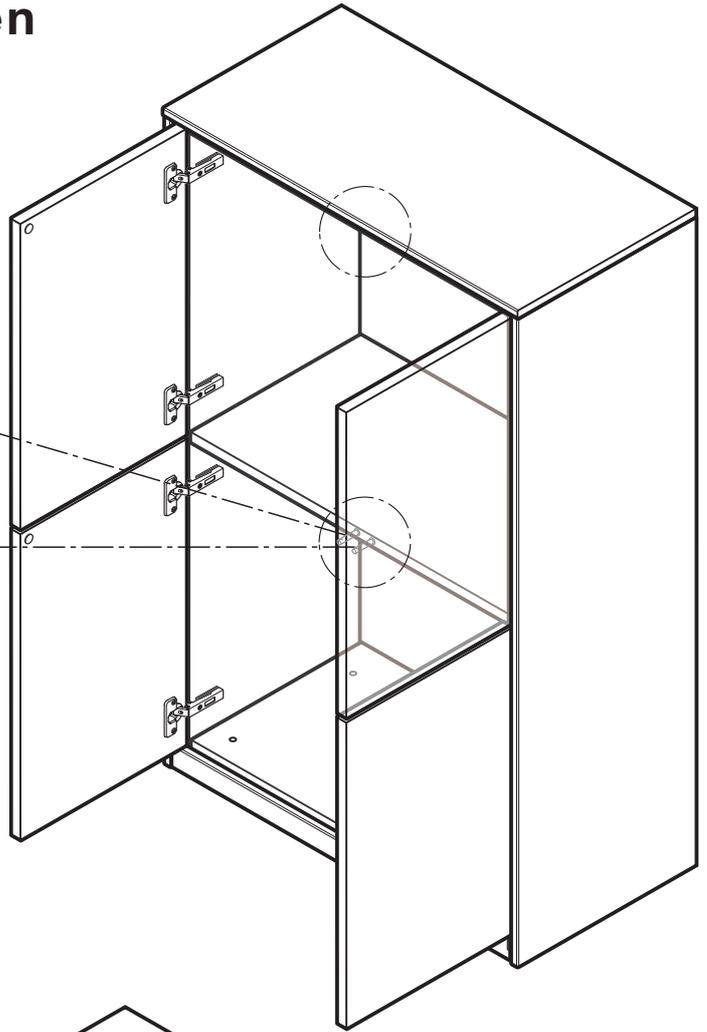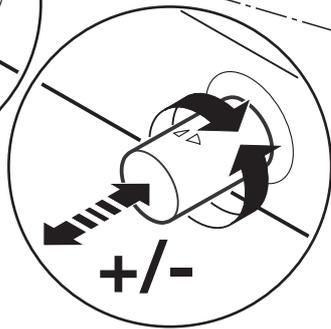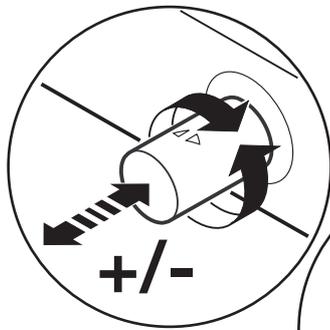


Bei Klappen mit zwei Auswerfern diese immer synchron (=) einstellen.

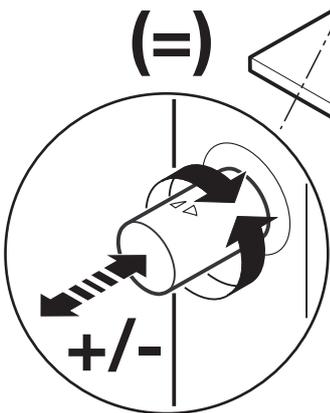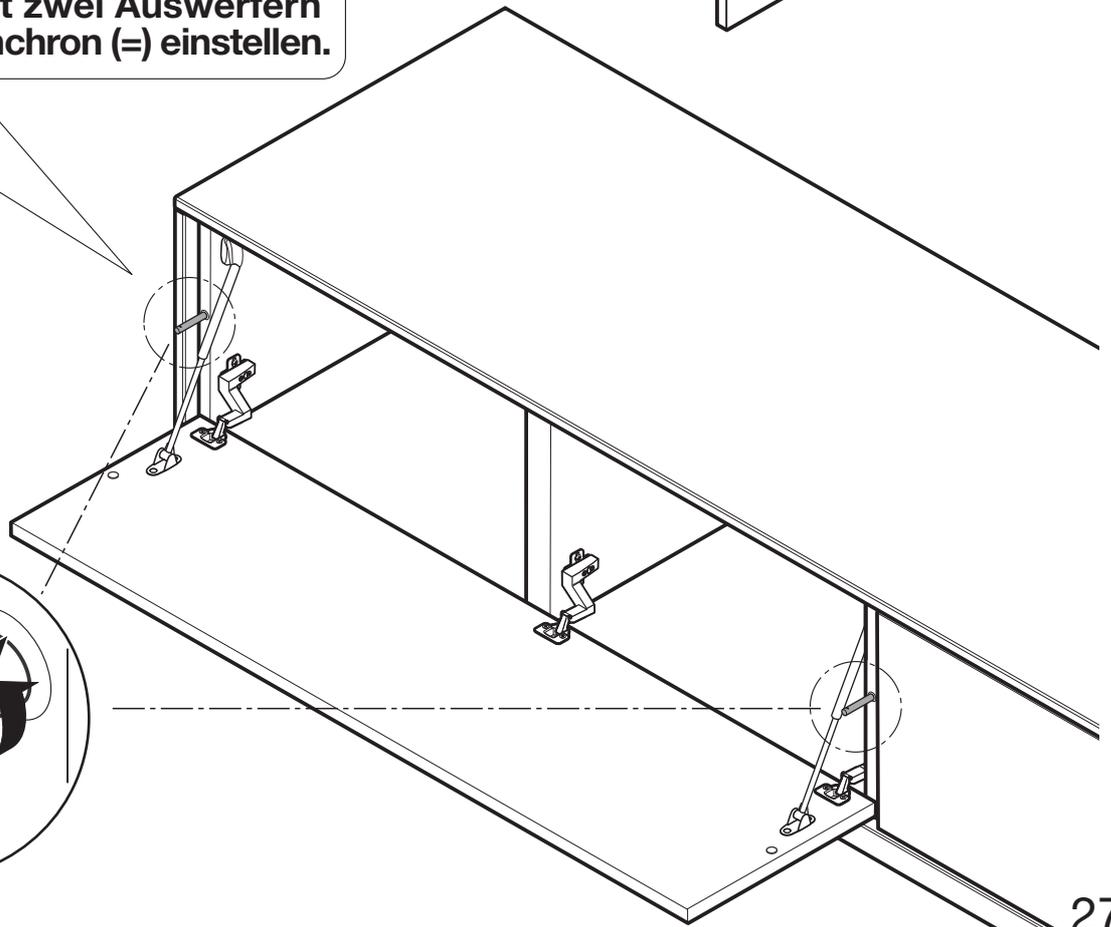

Korpuselemente ohne Stellfuß

Verbindungsschraube
(S4)

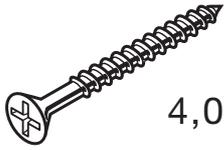


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15


Harpunenfeder (HF)

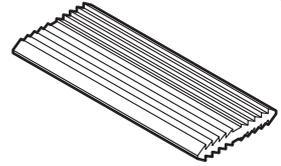

Imbusschlüssel (IS6)

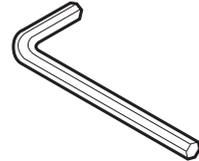





- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

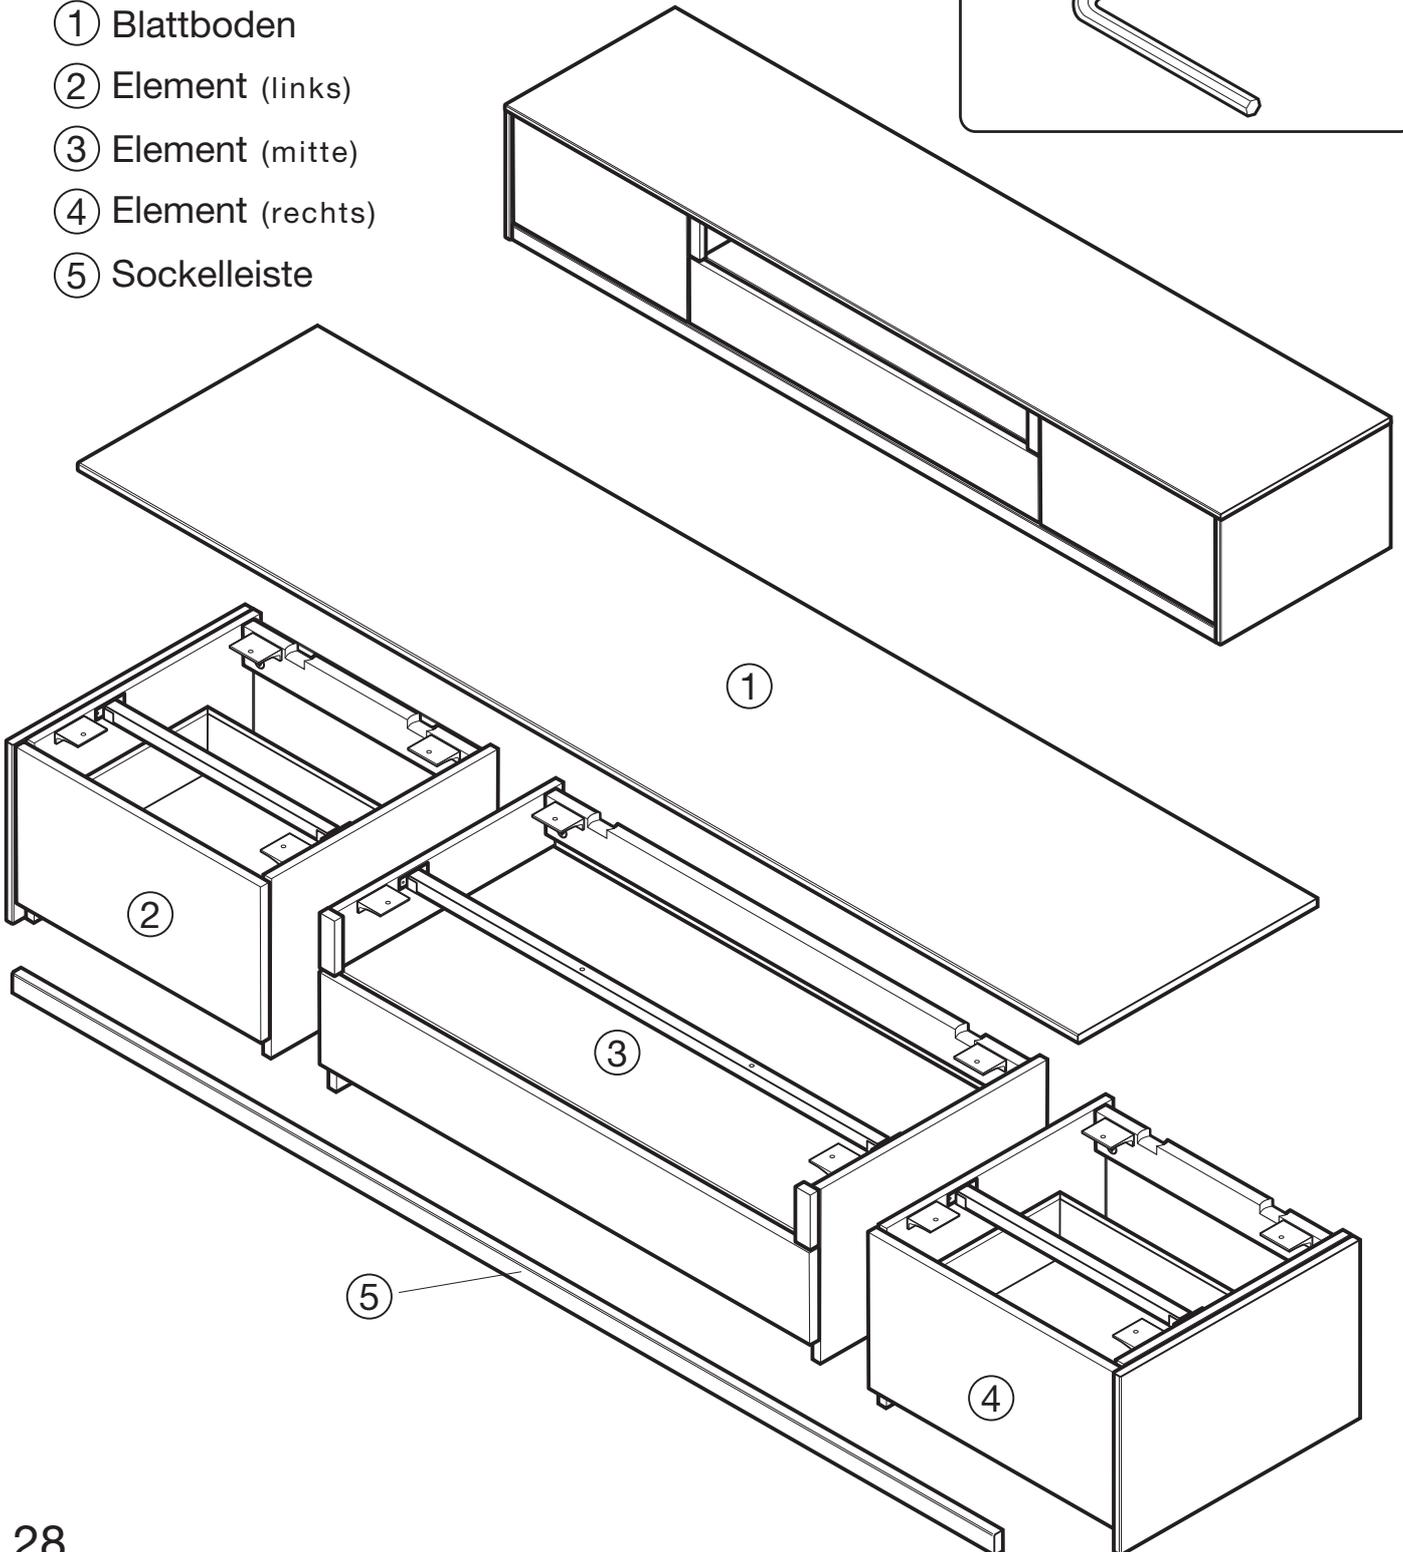

Korpuselemente ohne Stellfuß

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

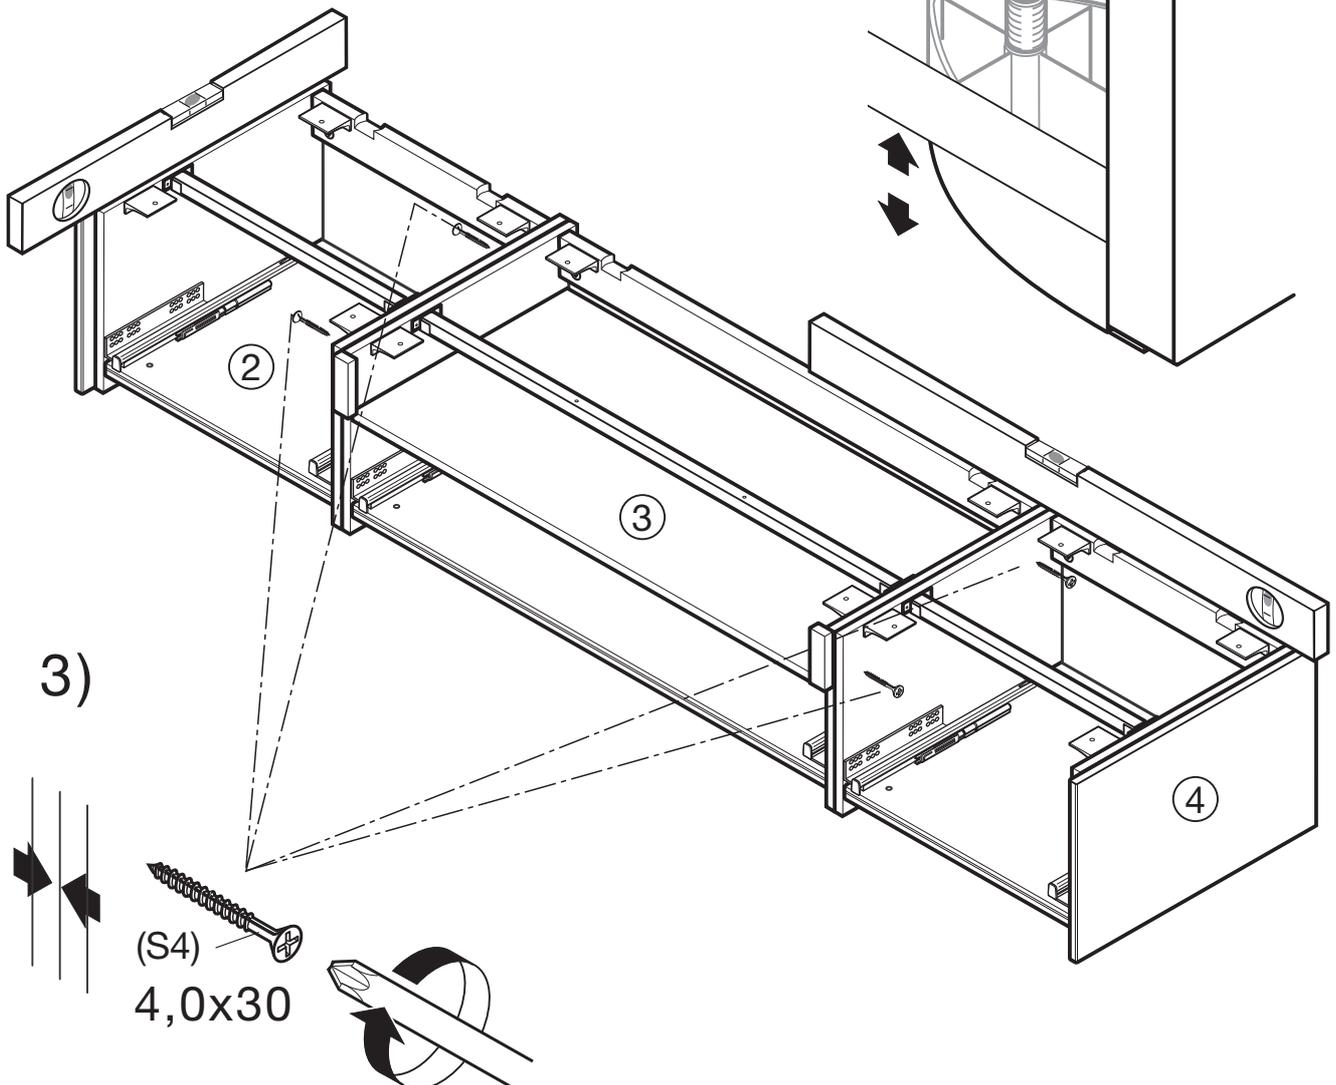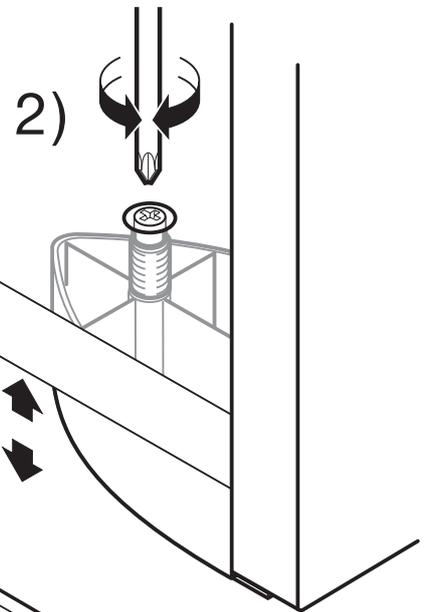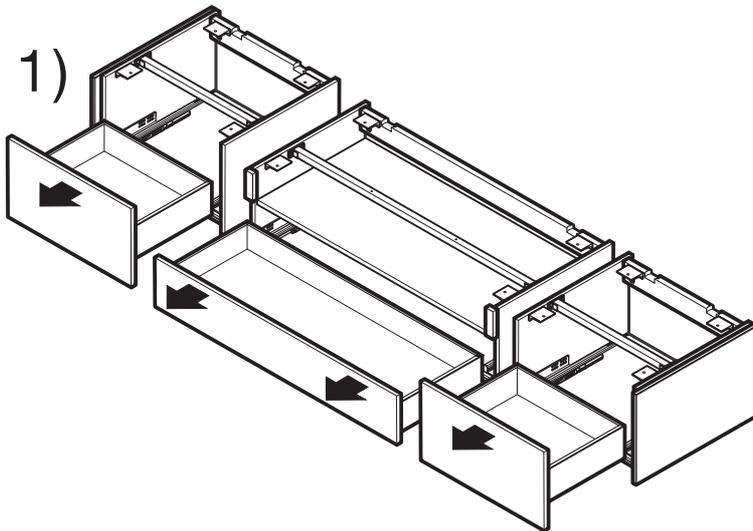
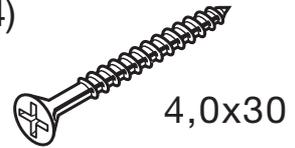


Korpuselemente ohne Stellfuß


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

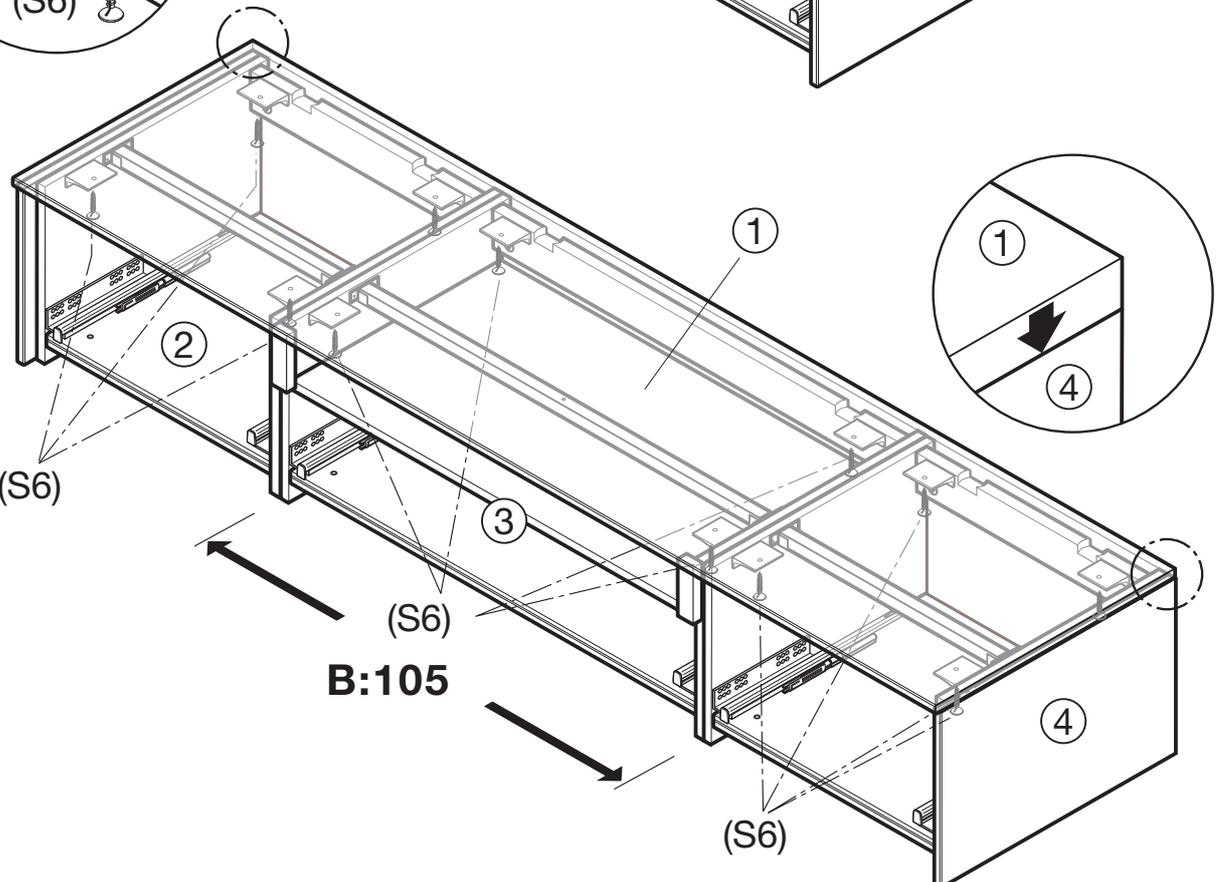
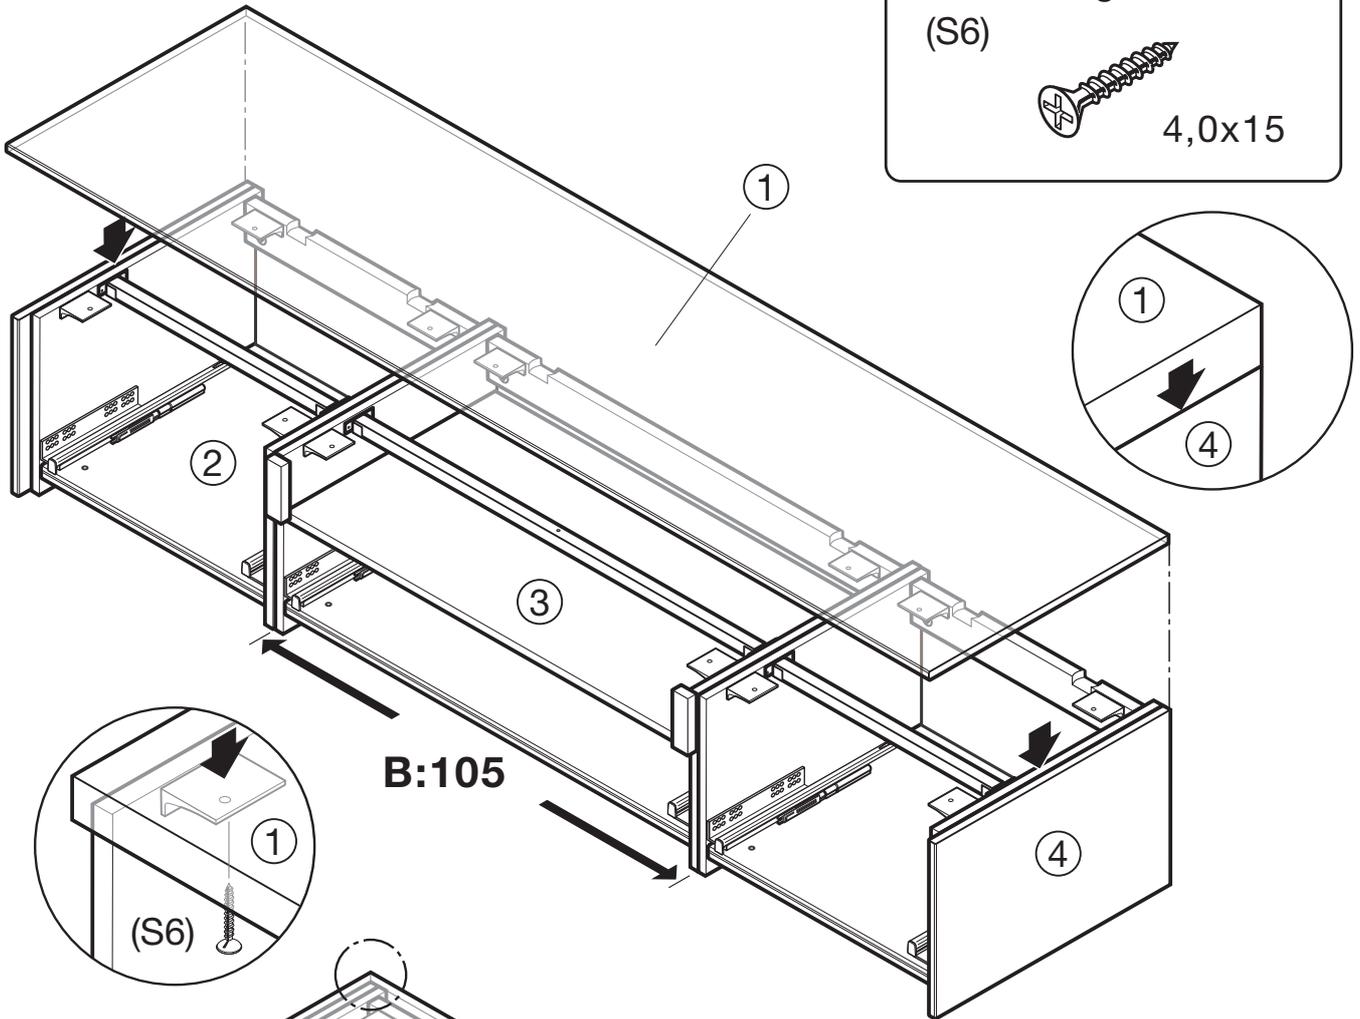


Korpuselemente ohne Stellfuß

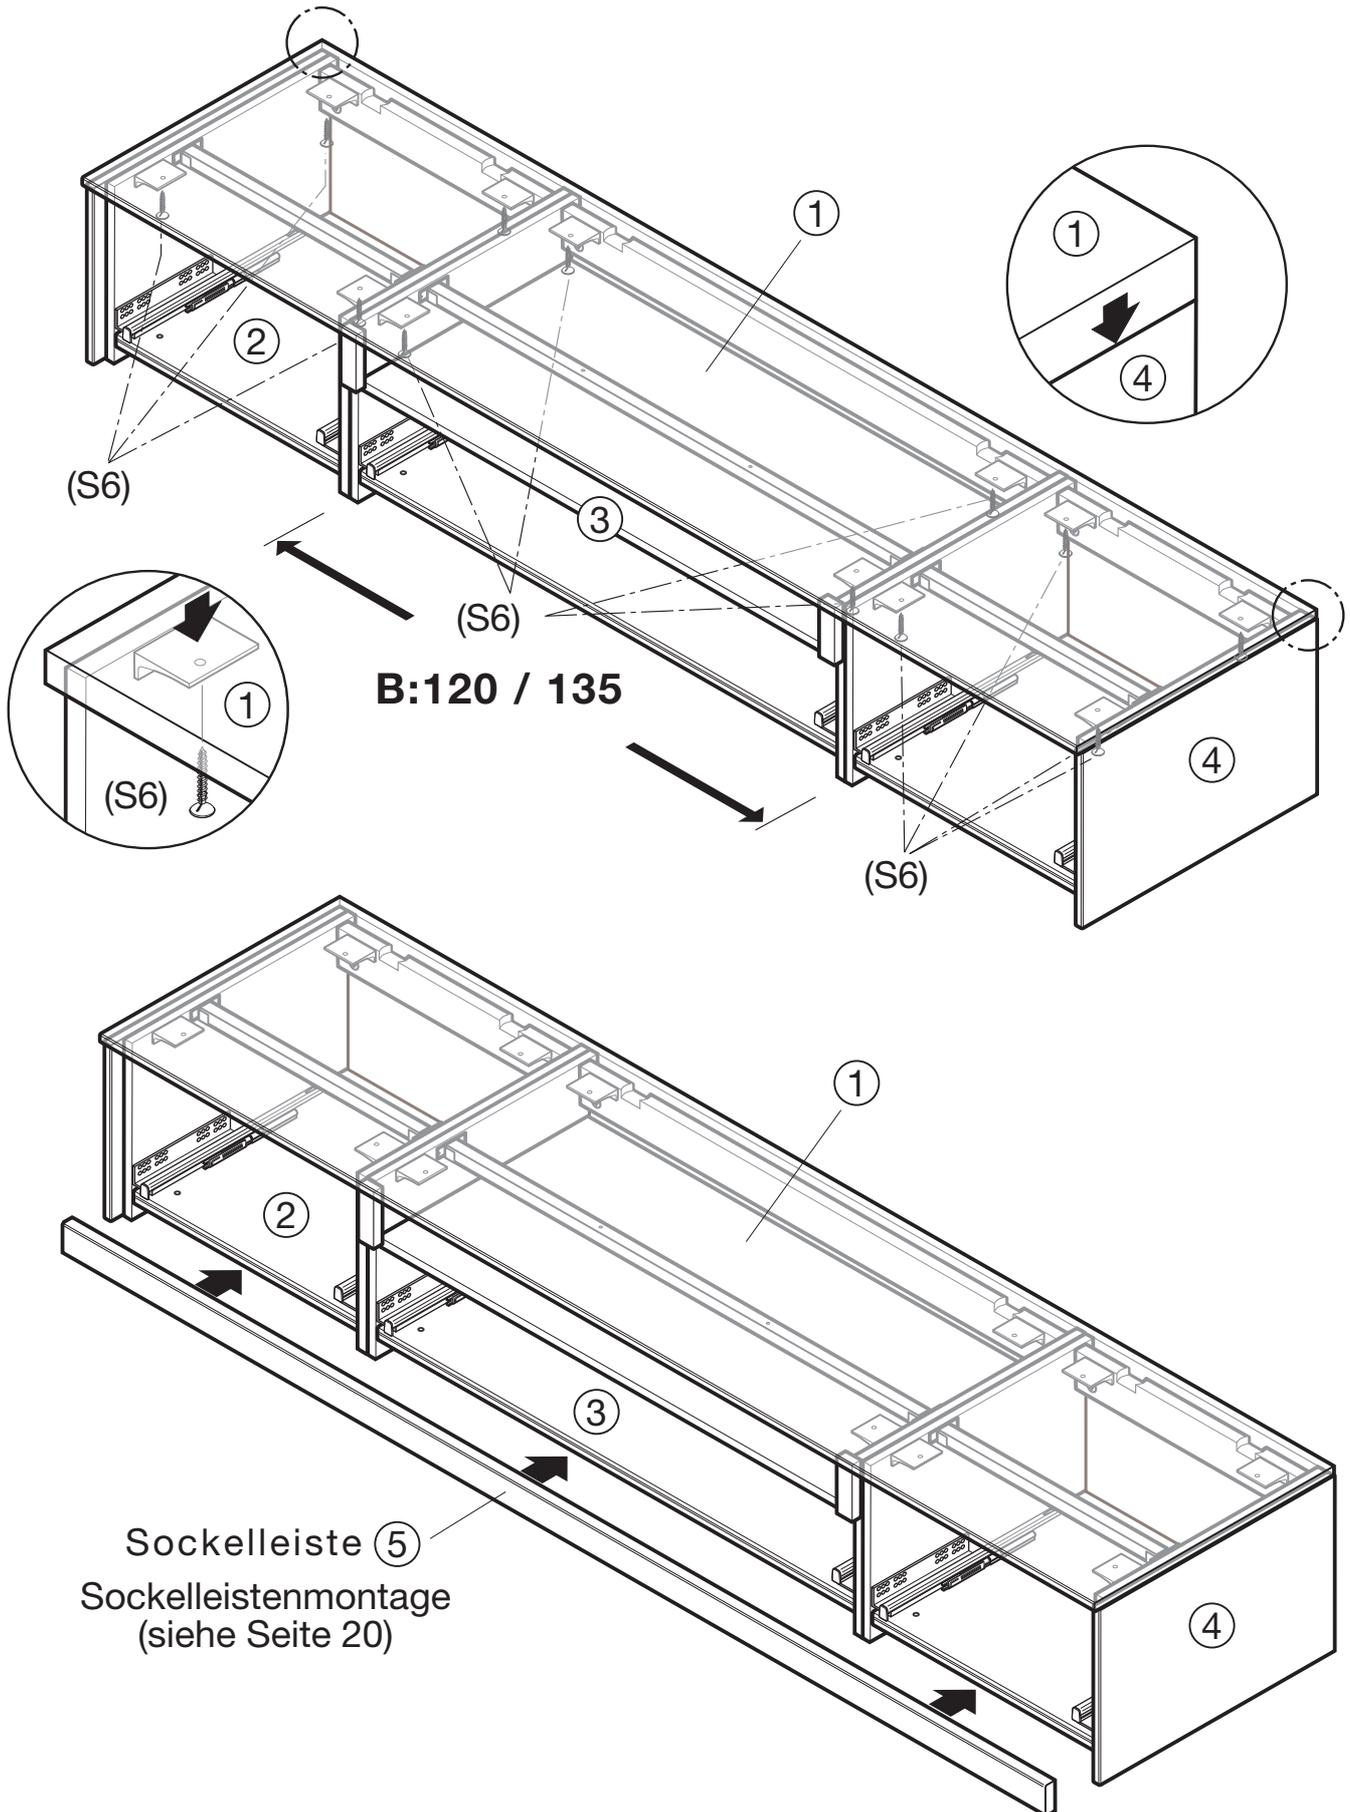


Korpuselemente ohne Stellfuß



Imbusschlüssel (IS6)

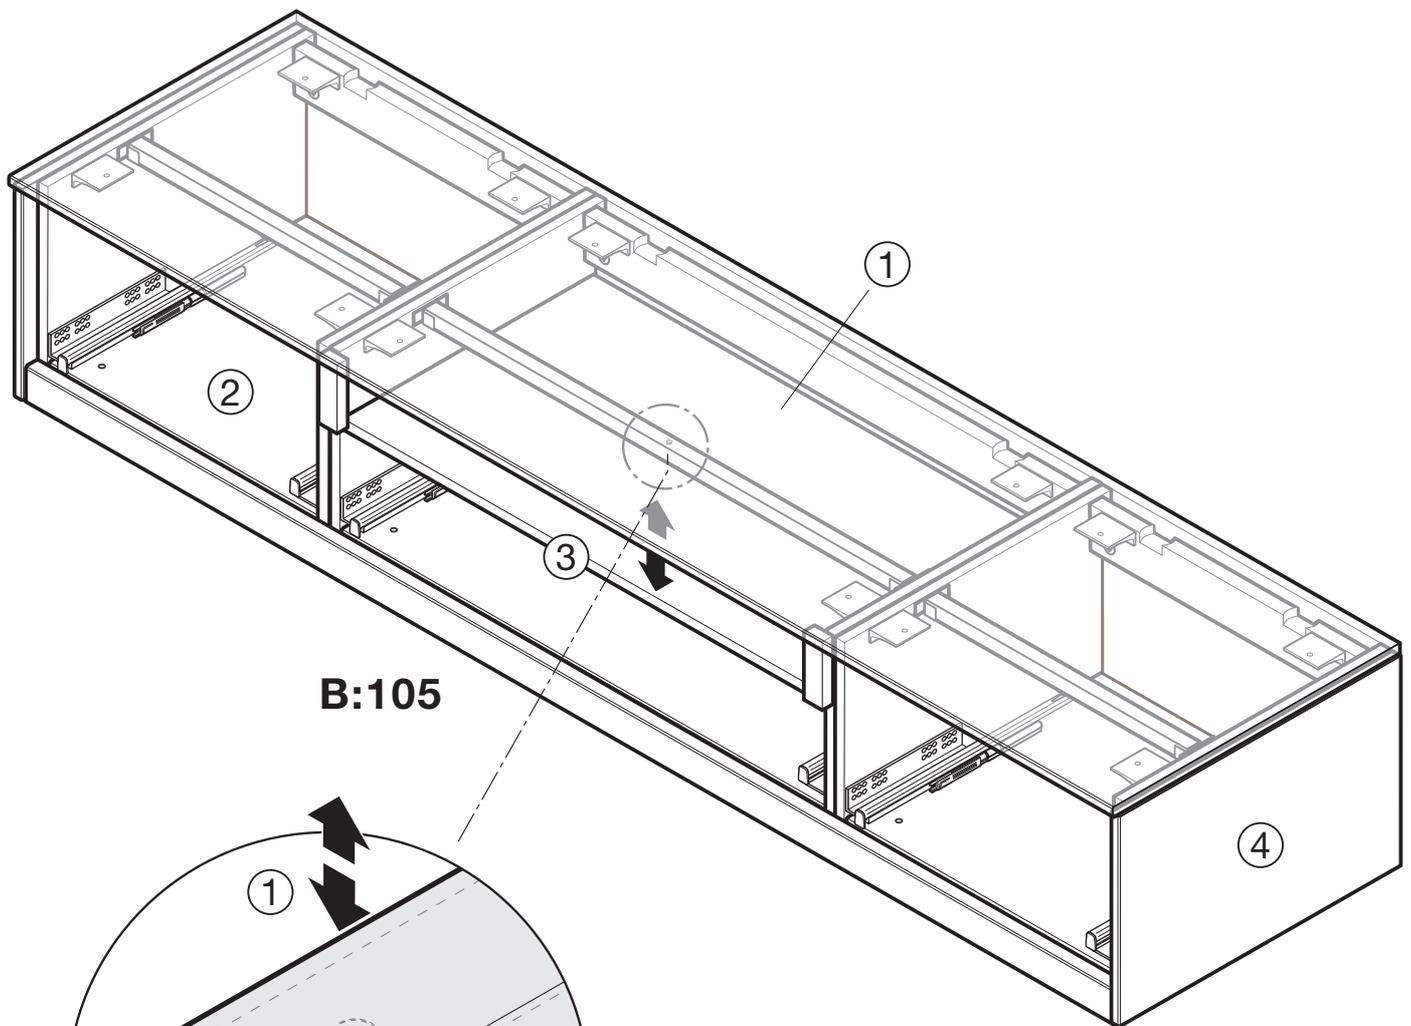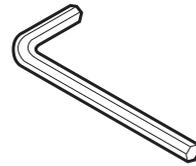

B:105


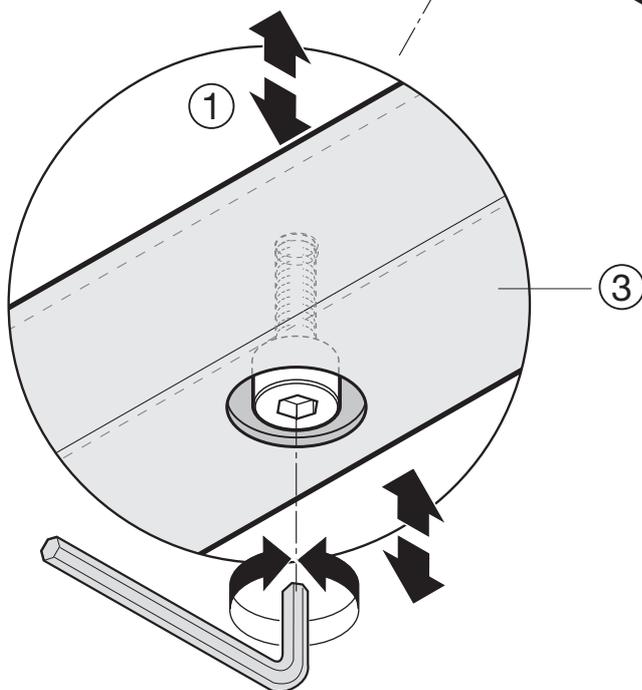


Korpuselemente ohne Stellfuß

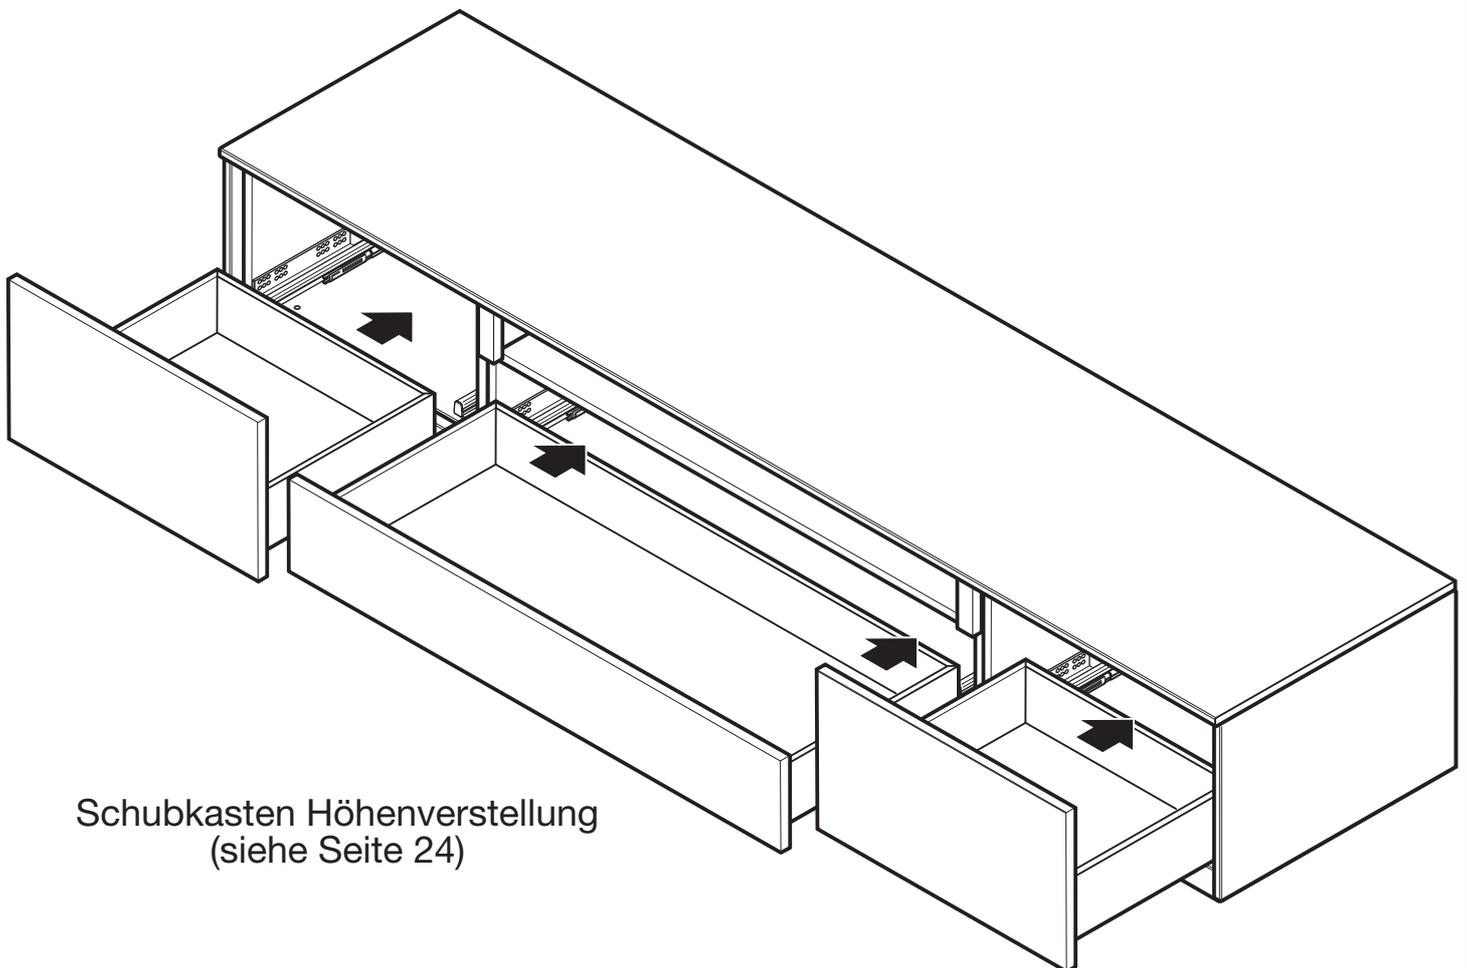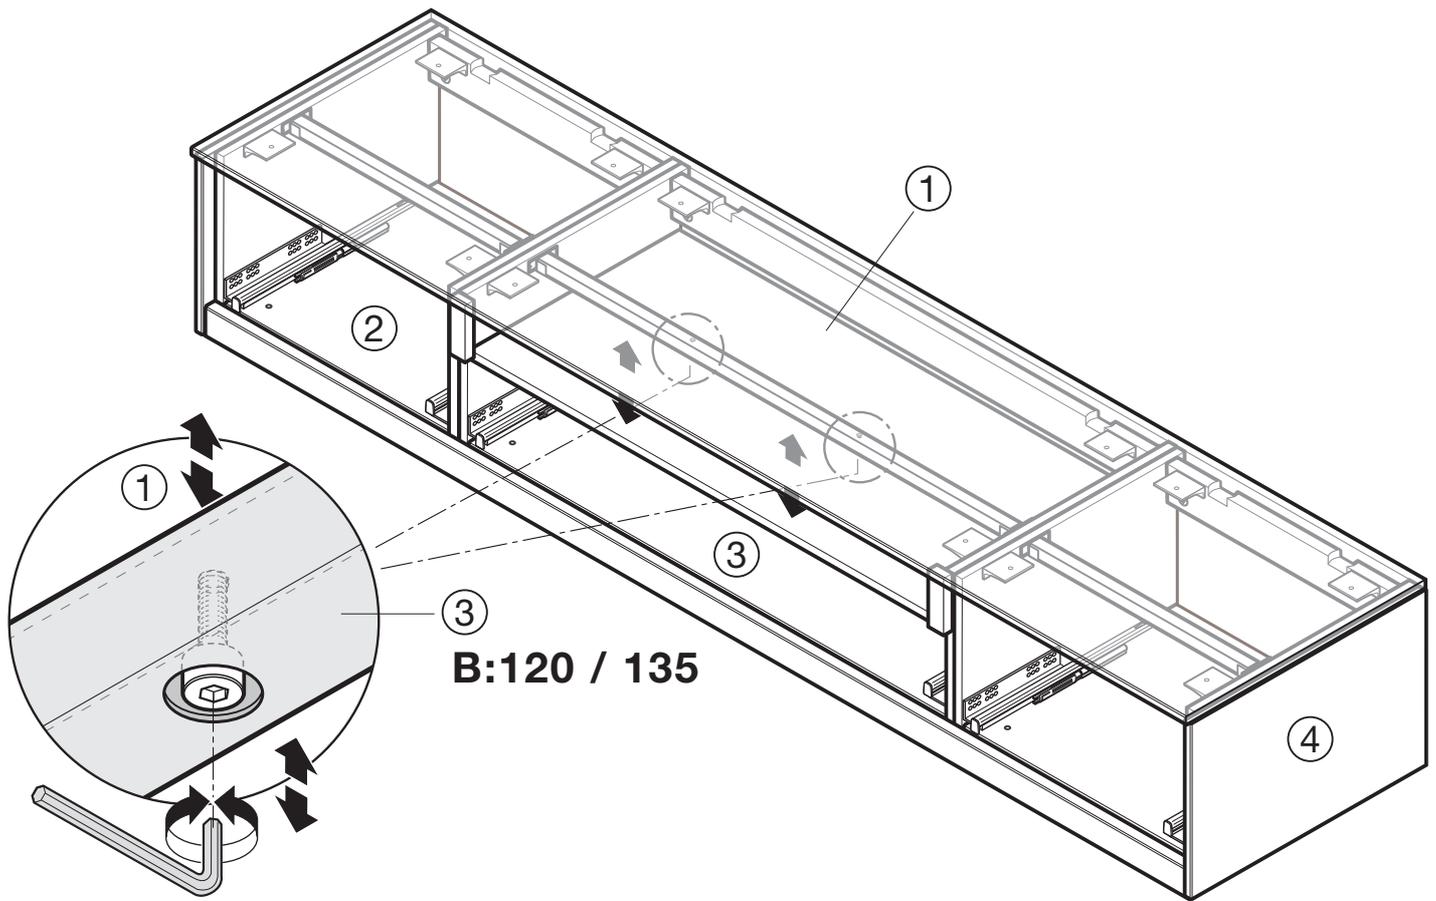


Wand-Hängenelemente Übersicht



Hängenelemente
Montage mit Schwerlast-Hängebeschlag
siehe Seiten 35-39.

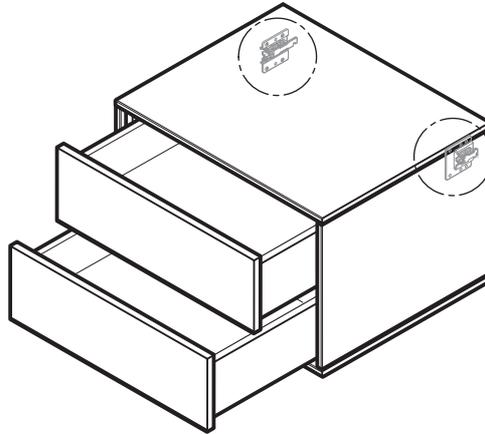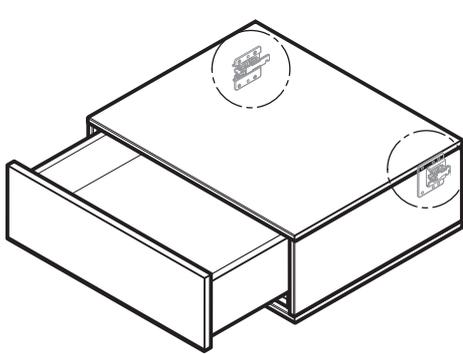


Schwerlast-
Hängebeschlag
(vormontiert)

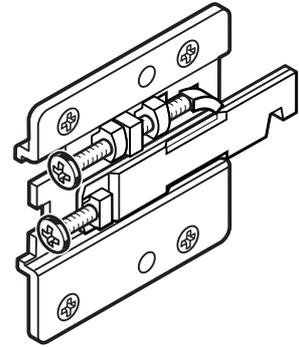



-Hängenelemente mit Klappe (KL)
-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)
Montage mit Schubkasten-Hängebeschlag
siehe Seiten 40-43.

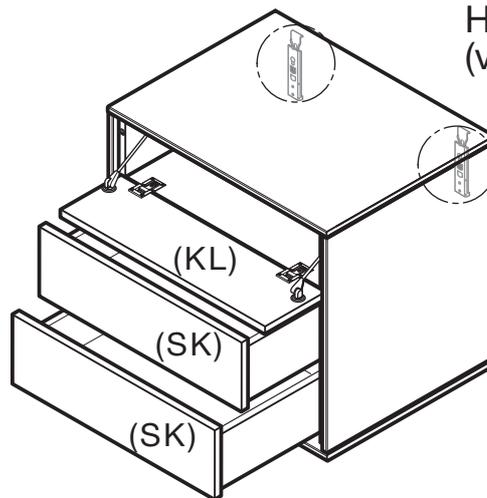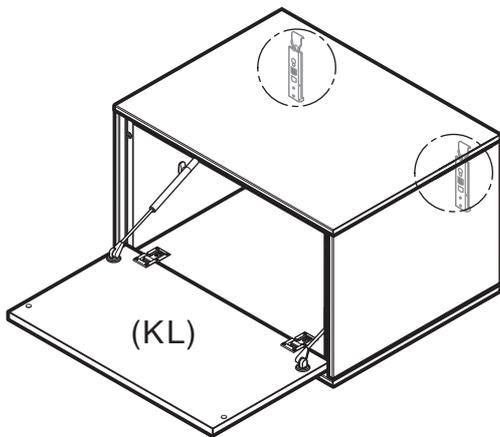


Schubkasten-
Hängebeschlag
(vormontiert)

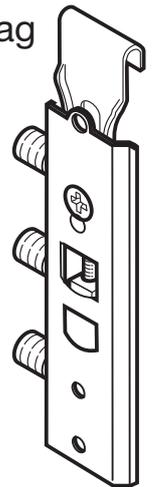

Hängenelemente mit Holztüren.
Montage mit Tür-Hängebeschlag
siehe Seiten 44-48.

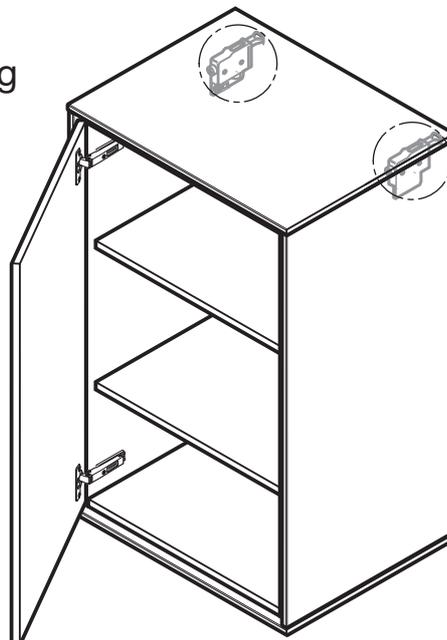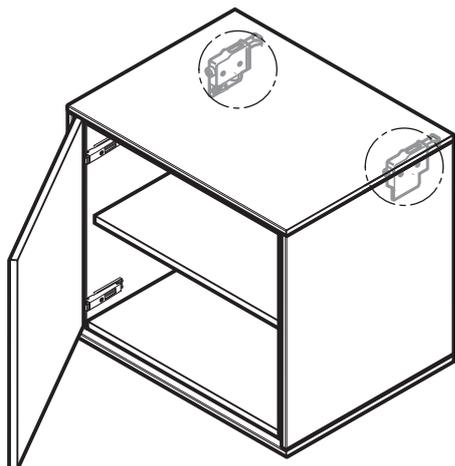


Tür-Hängebeschlag
(vormontiert)

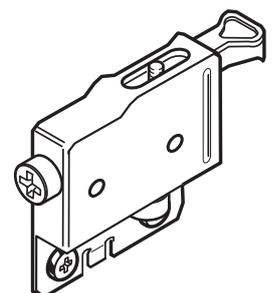

Wand-Hängeelemente

- ① Hängeelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

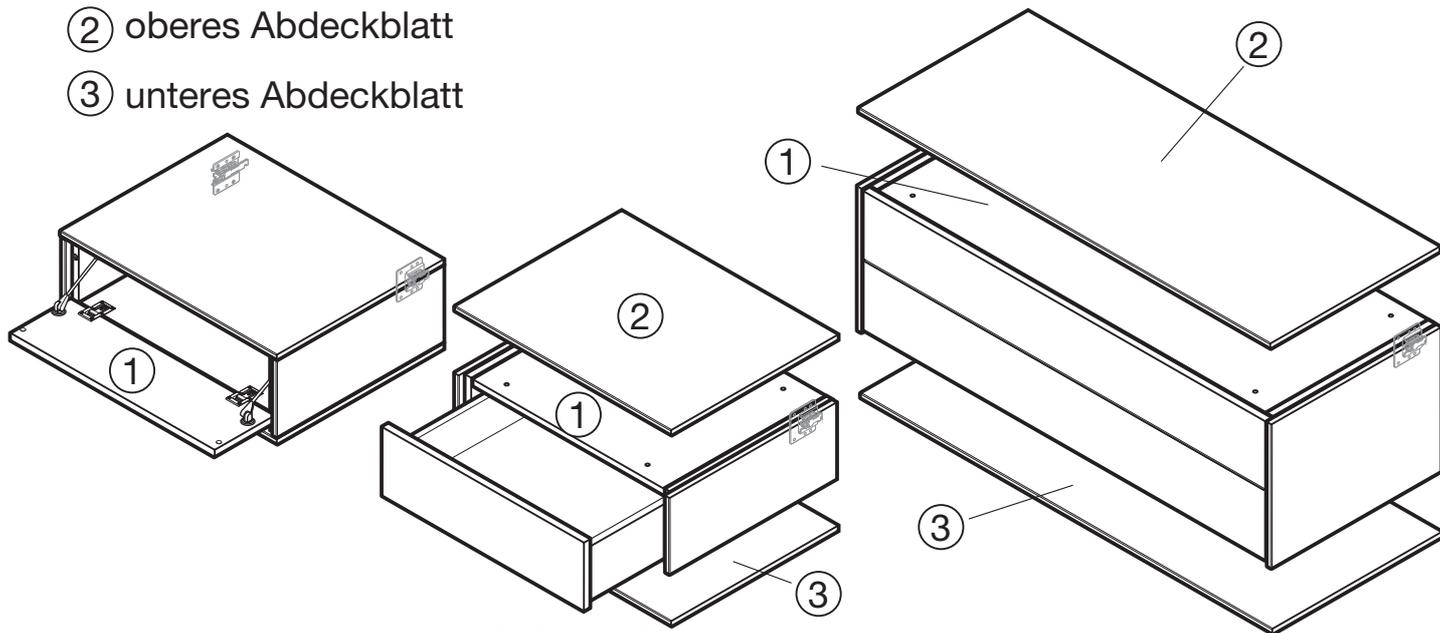


Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube

(S1)

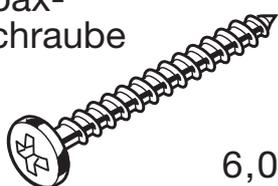

6,0x50


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)



Hängelasche


(W4)

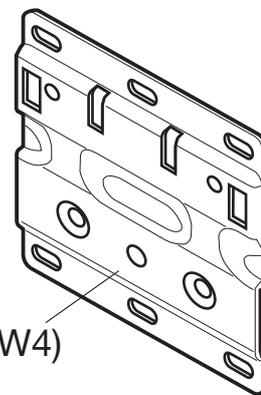

(W4)

Verbindungs-Schraube

(S4)

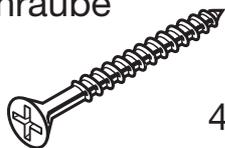

4,0x30


Abdeckkappe

(K4)




Abdeckkappe

(K8)

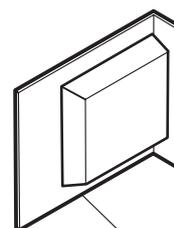

(K8 links)

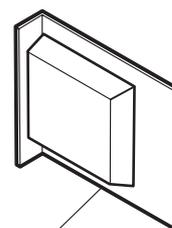


(K8 rechts)



Achtung!


max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

Schwerlast-
Hängebeschlag
(vormontiert)

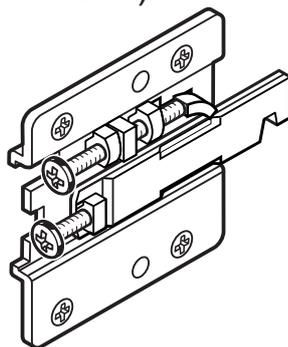

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube
(S1)

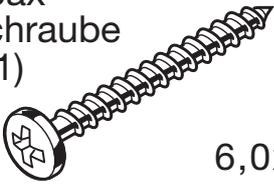


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



(U8)


Hängerlasche
(W4)

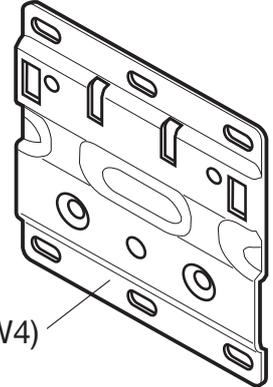

(W4)

① Hängeelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

①

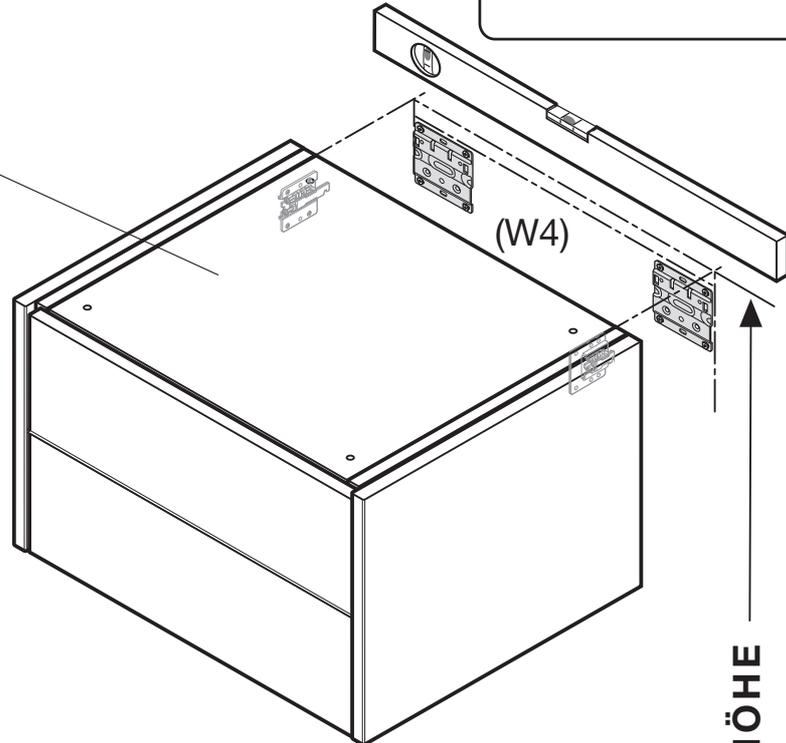


(W4)

HÖHE

Boden



Ø 8mm

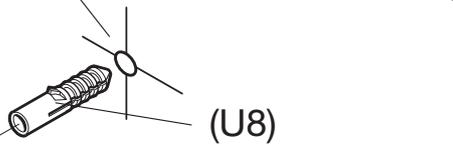

(U8)

(S1)

OBEN



(U8)

(W4)




(S1)



(U8)


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

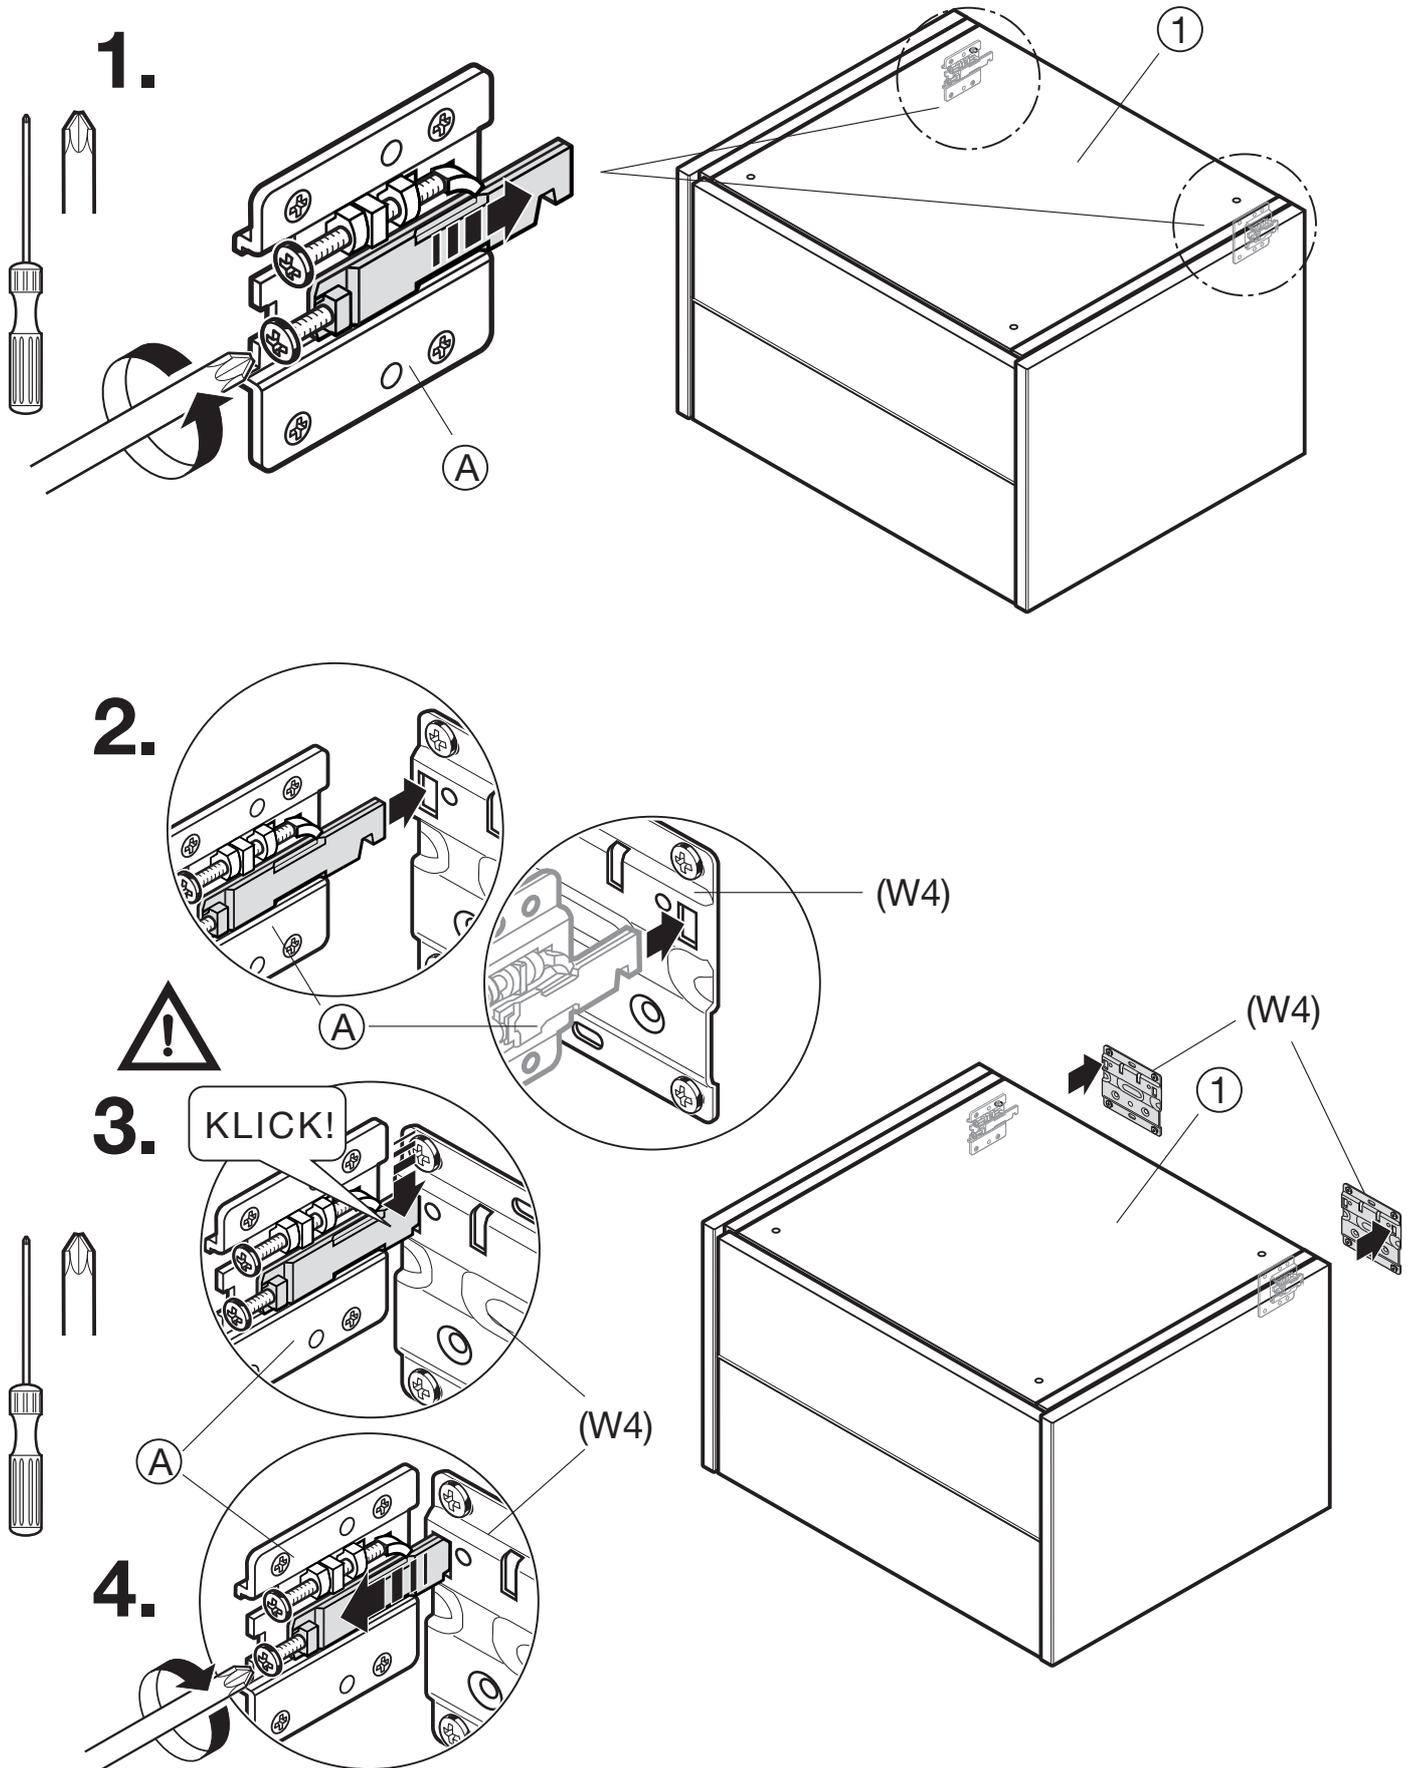


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

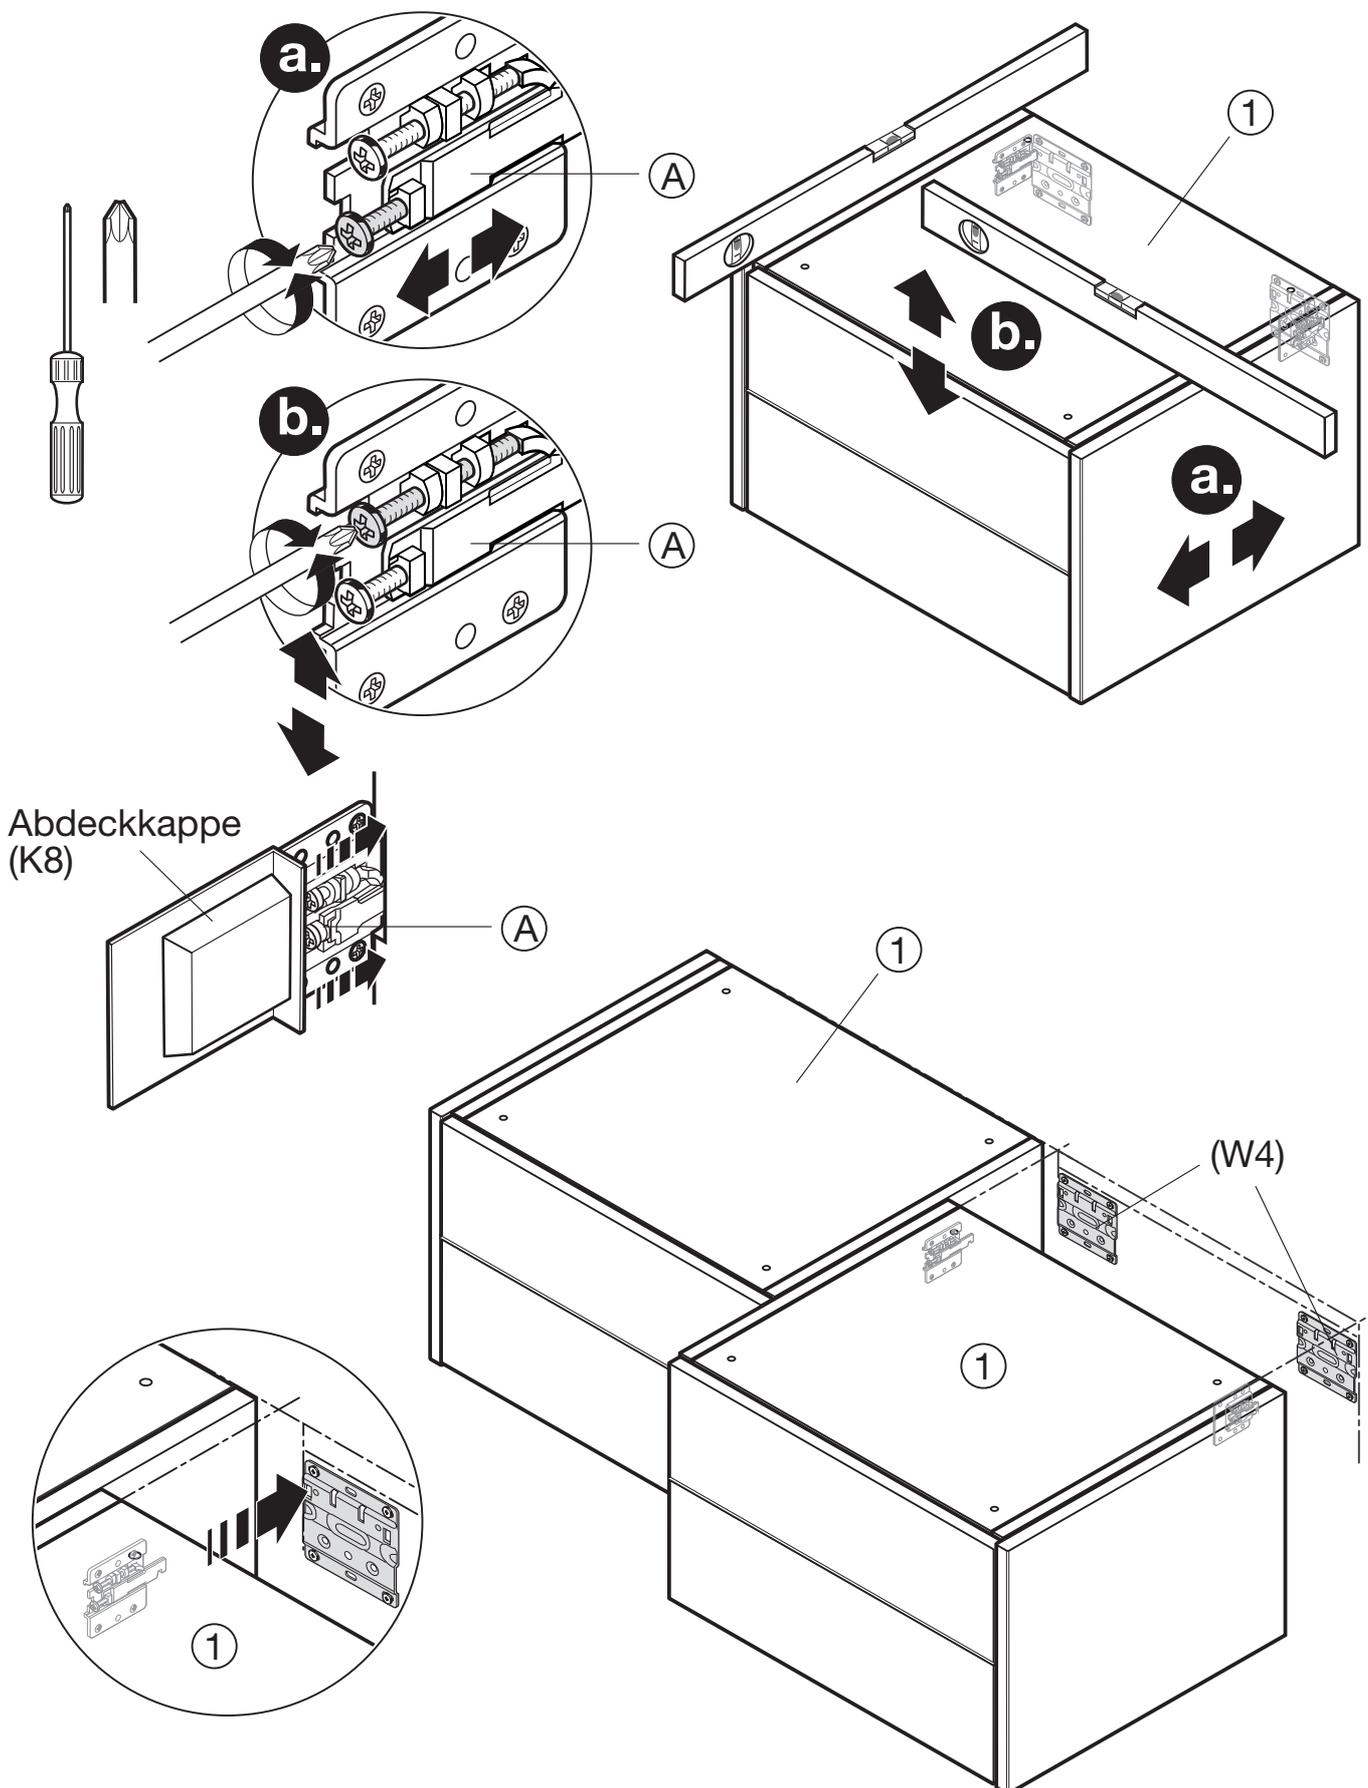

Wand-Hängenelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)


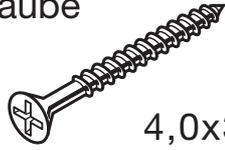


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



① Hängenelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

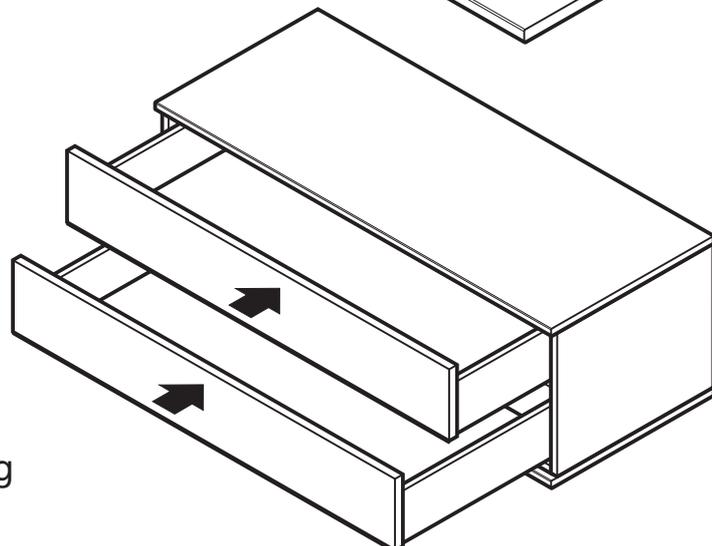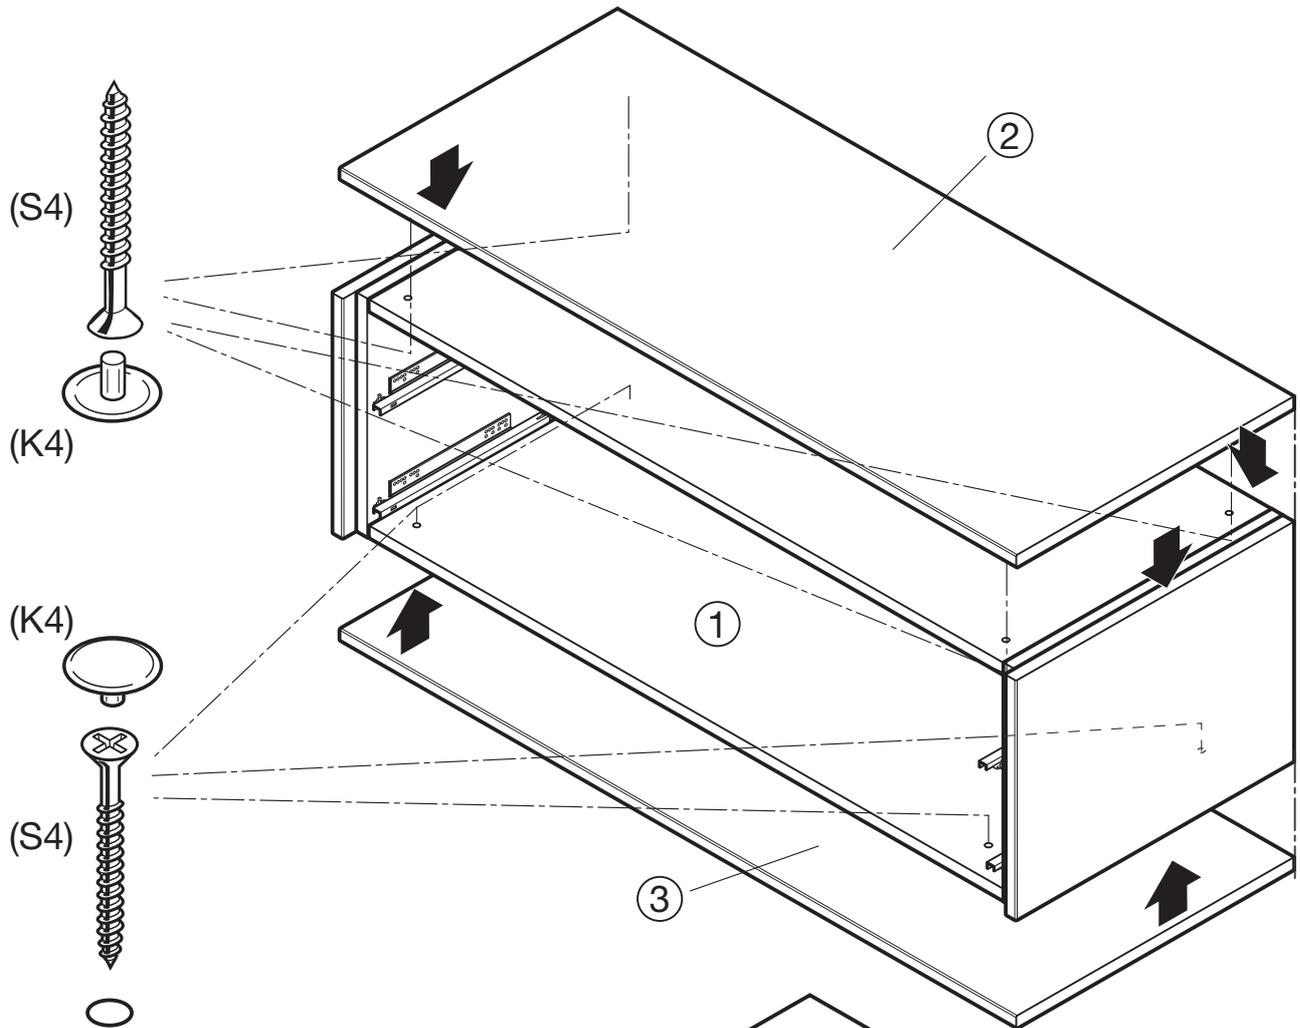

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 24)

Wand-Hängeelemente

-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)



Mit Schubkasten-Hängebeschlag



Achtung!




max. Belastung pro Schrank siehe Seite 3.

- ① SK-Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

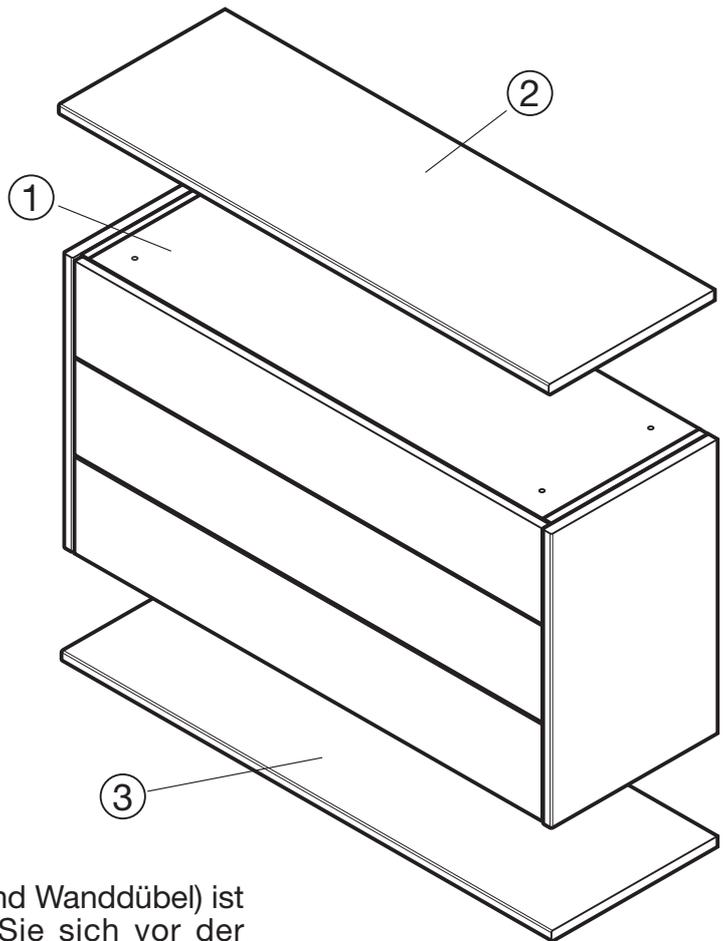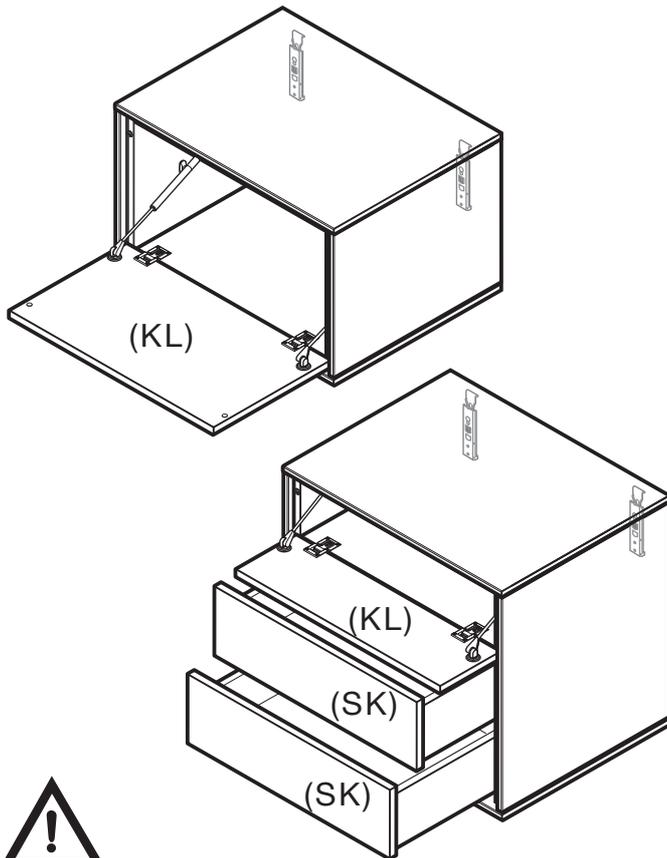


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.
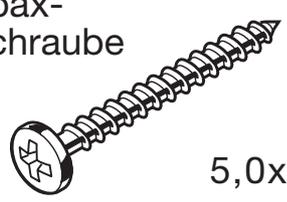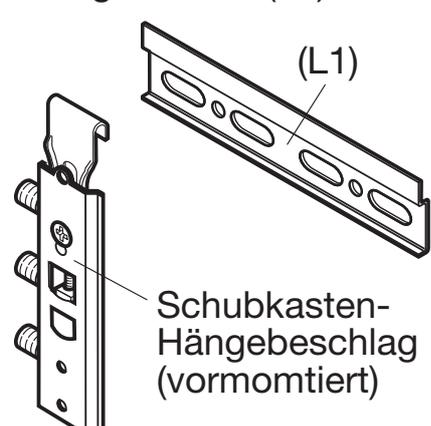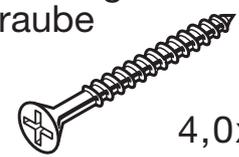
<p>Spax-Schraube (S1)</p>  <p>5,0x50</p>	<p>Mauerdübel (U8)</p> <p>Ø 8mm</p> 	<p>Hängertasche (L1)</p>  <p>(L1)</p> <p>Schubkasten-Hängebeschlag (vormontiert)</p>
<p>Verbindungs-Schraube (S4)</p>  <p>4,0x30</p>	<p>Abdeckkappe (K4)</p> 	

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

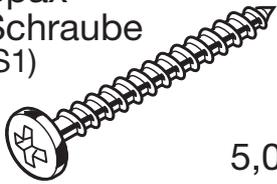


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



(U8)

Hängertasche (L1)

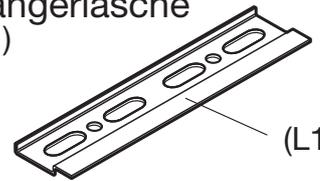


(L1)

-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)


Mit Schubkasten-Hängebeschlag

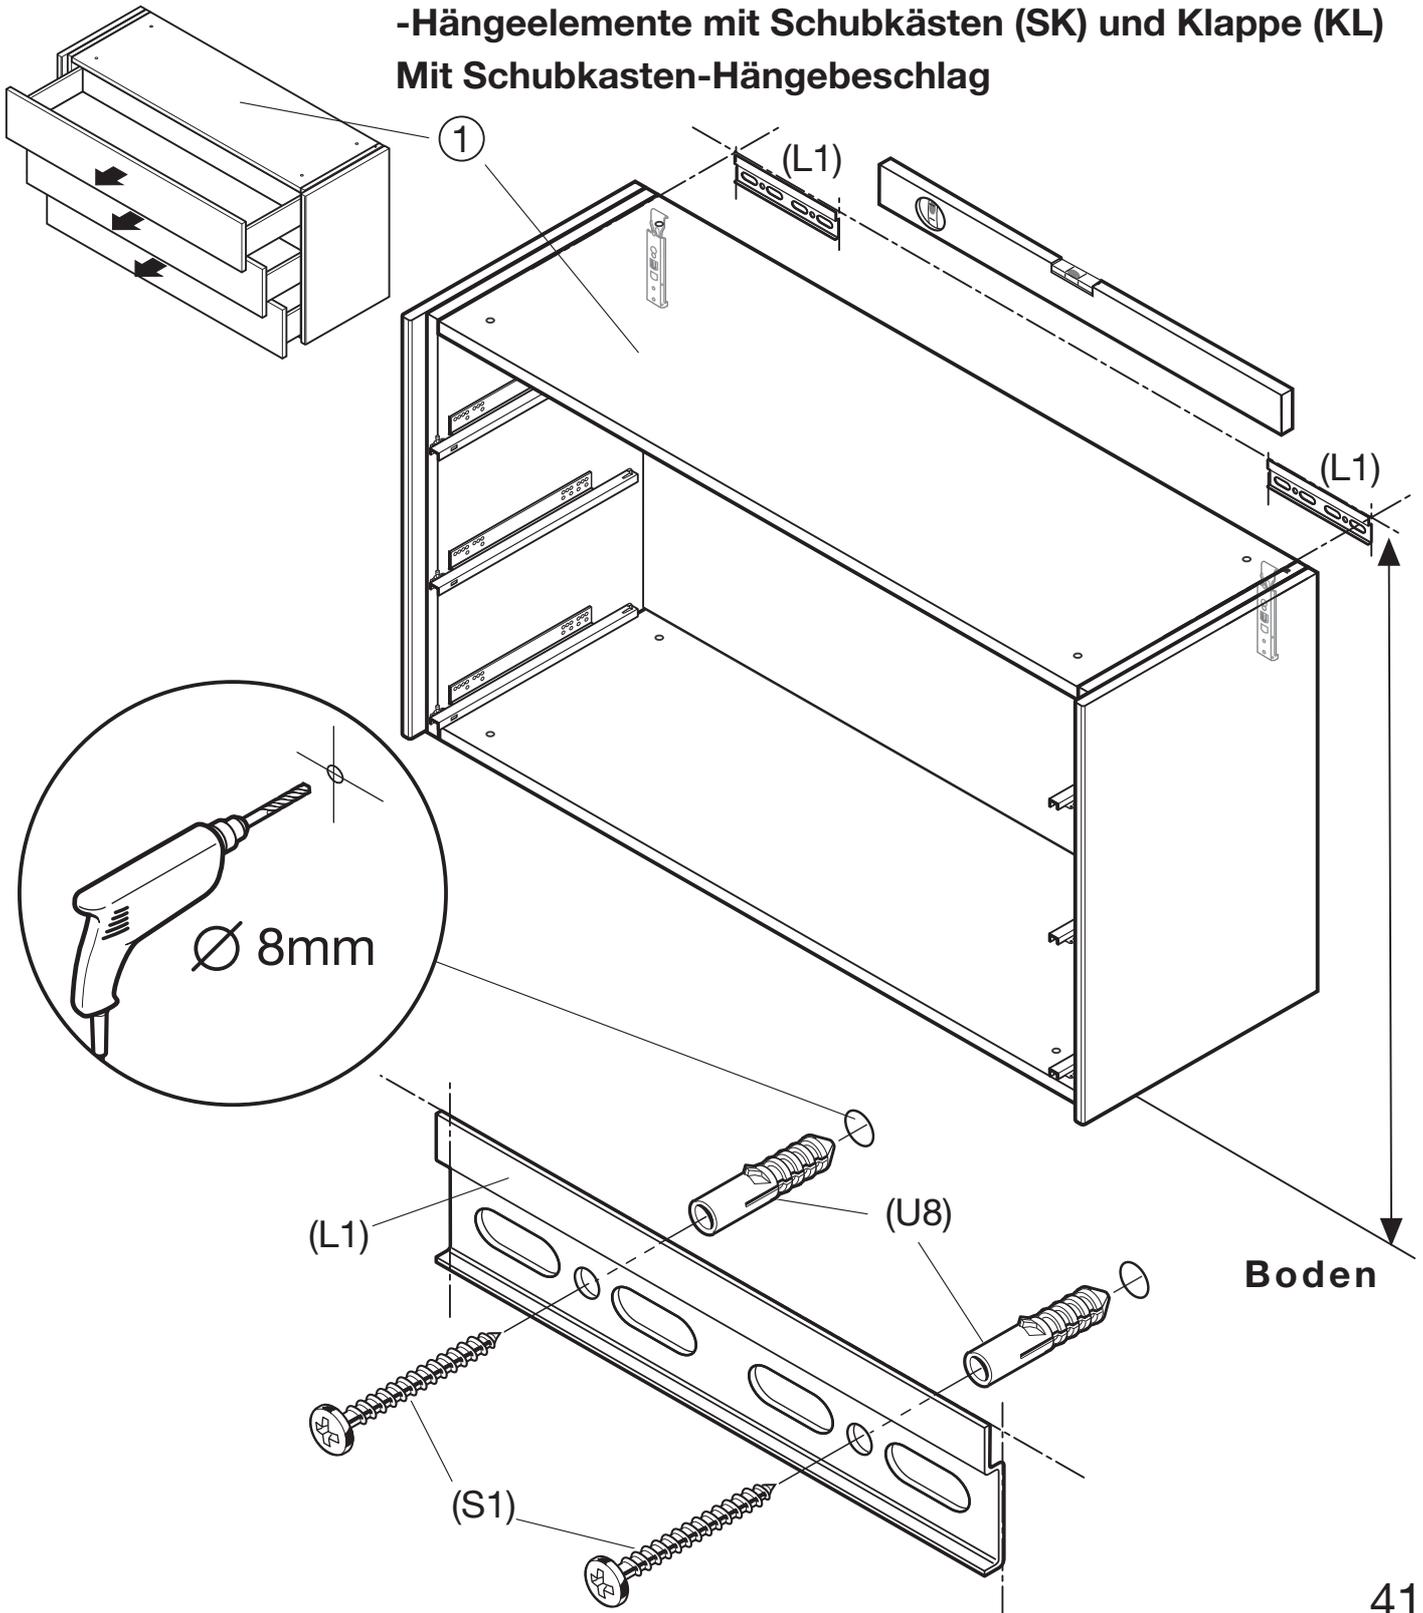

Wand-Hängeelemente


-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)

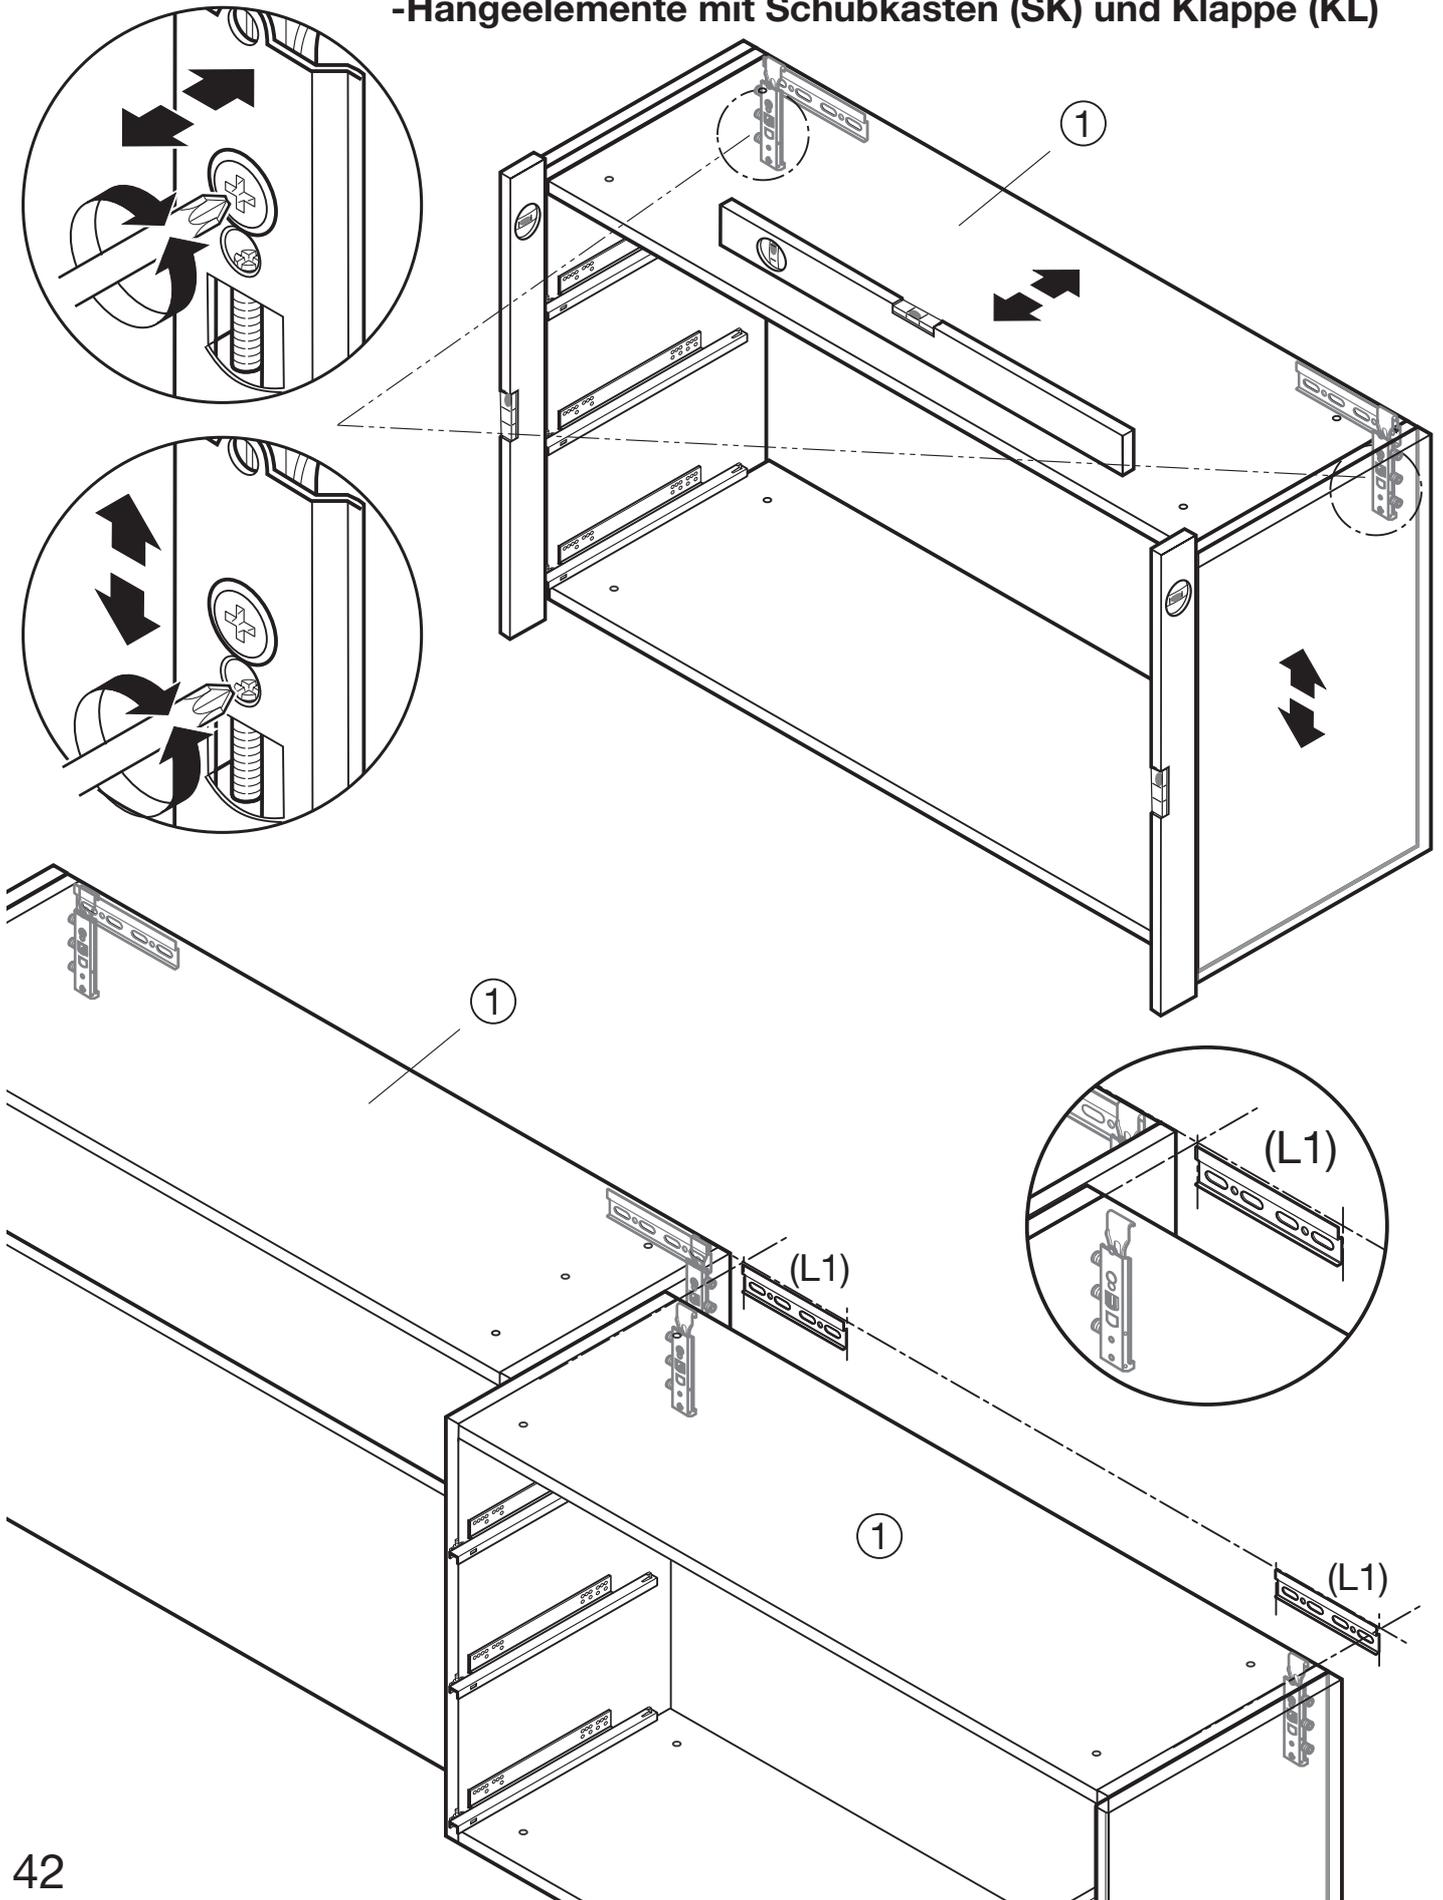


Wand-Hängesysteme

Verbindungs-
Schraube
(S4)

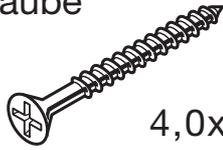

4,0x30


Abdeckkappe
(K4)

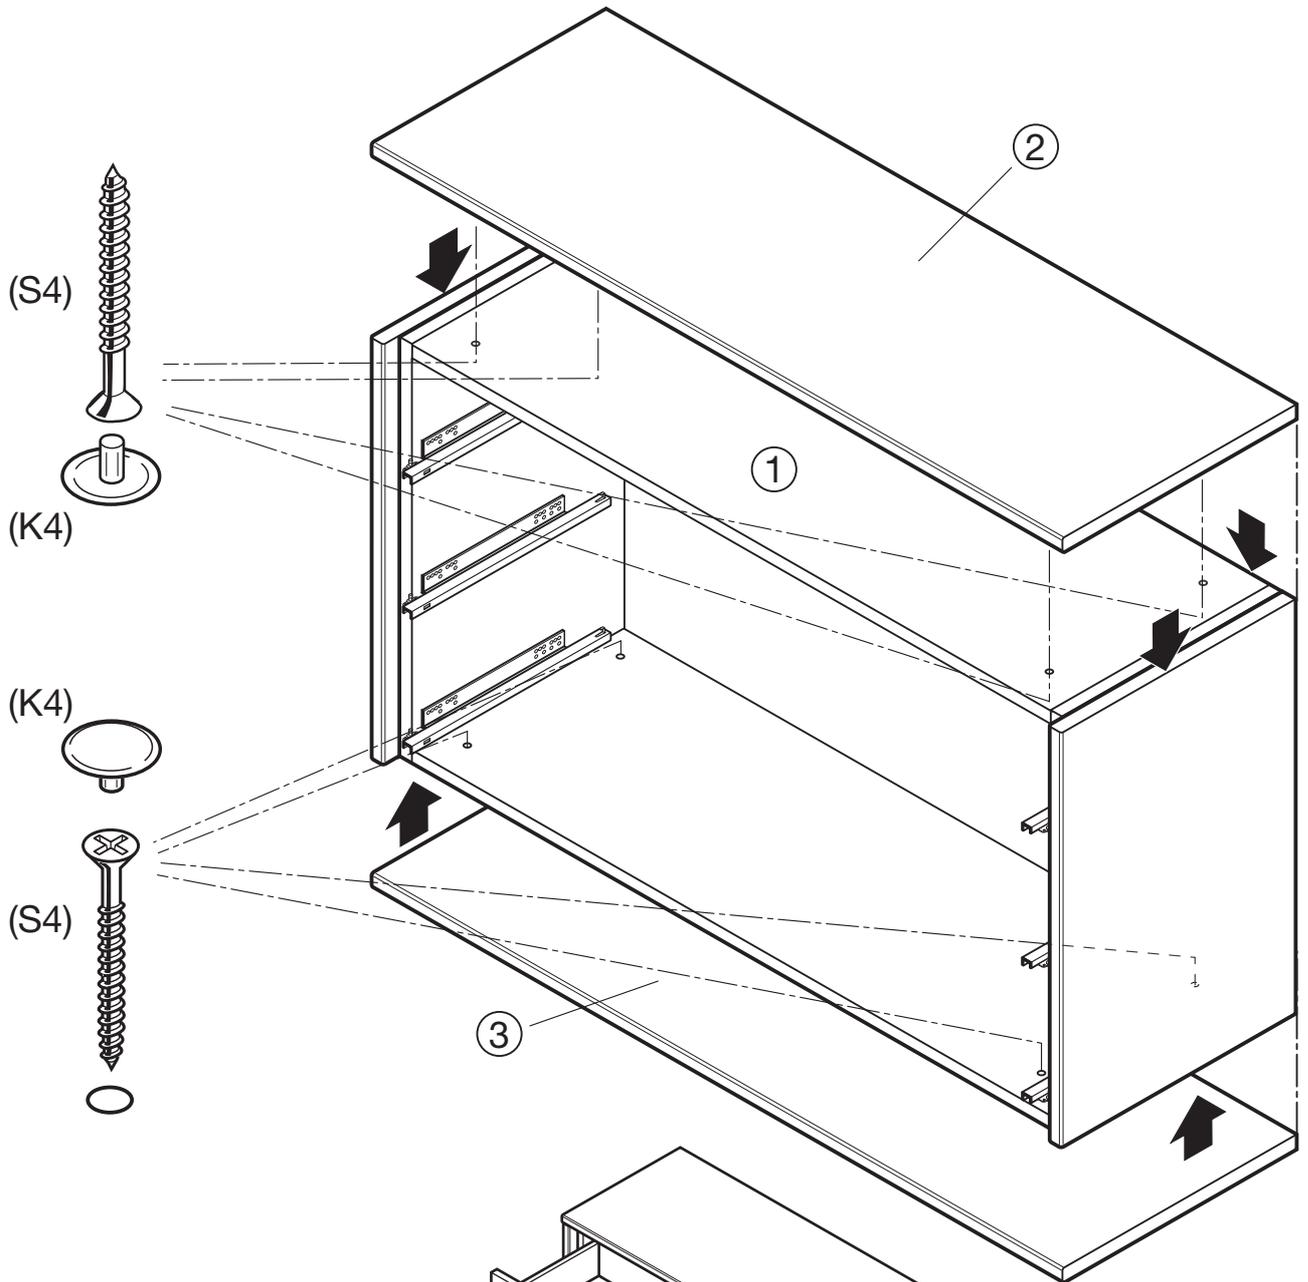

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 24)

Wand-Hängееlemente


Hängееlemente mit Türen. Mit Tür-Hängebeschlag

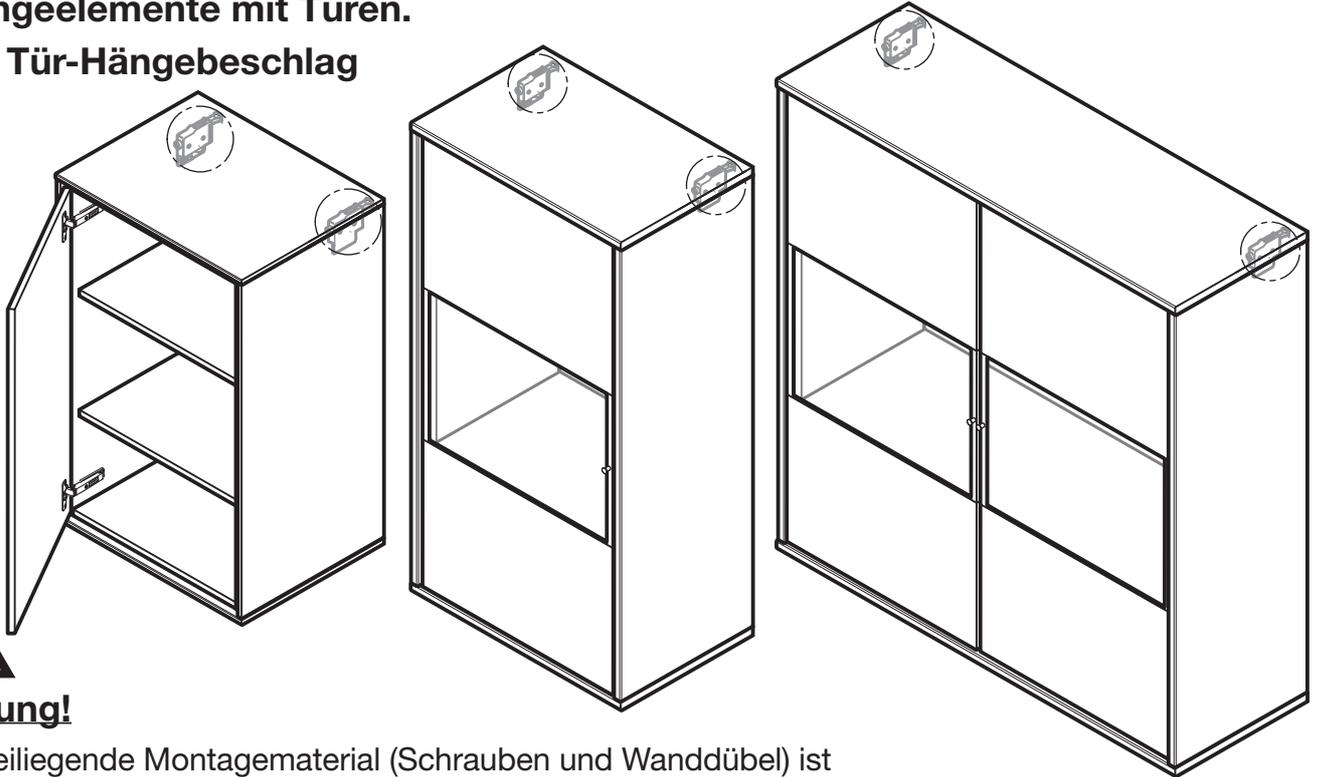

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

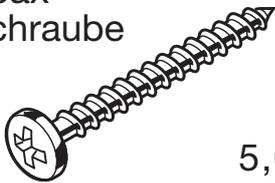


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Hängertasche (L1)

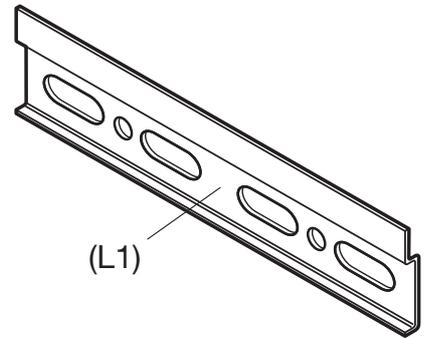

(L1)

Verbindungs-Schraube (S4)

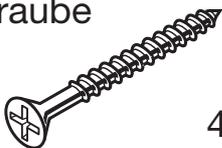


4,0x30


Abdeckkappe (K4)



Tür-Hängebeschlag (vormontiert)

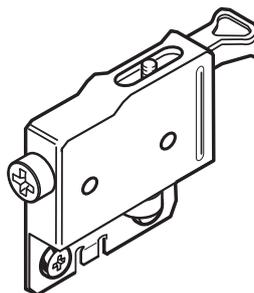

Abdeckkappe (silber) (K5)

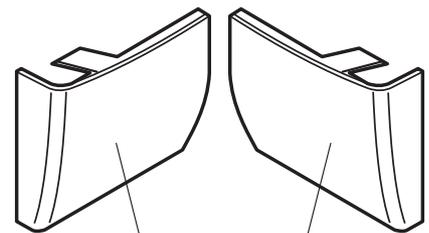

(links)

(rechts)



Wand-Hängesysteme

Hängesysteme mit Türen. Mit Tür-Hängeschloß

- ① Hängesystem
- ② oberes Abdeckblech
- ③ unteres Abdeckblech




Achtung!
max. Belastung
pro System siehe Seite 3

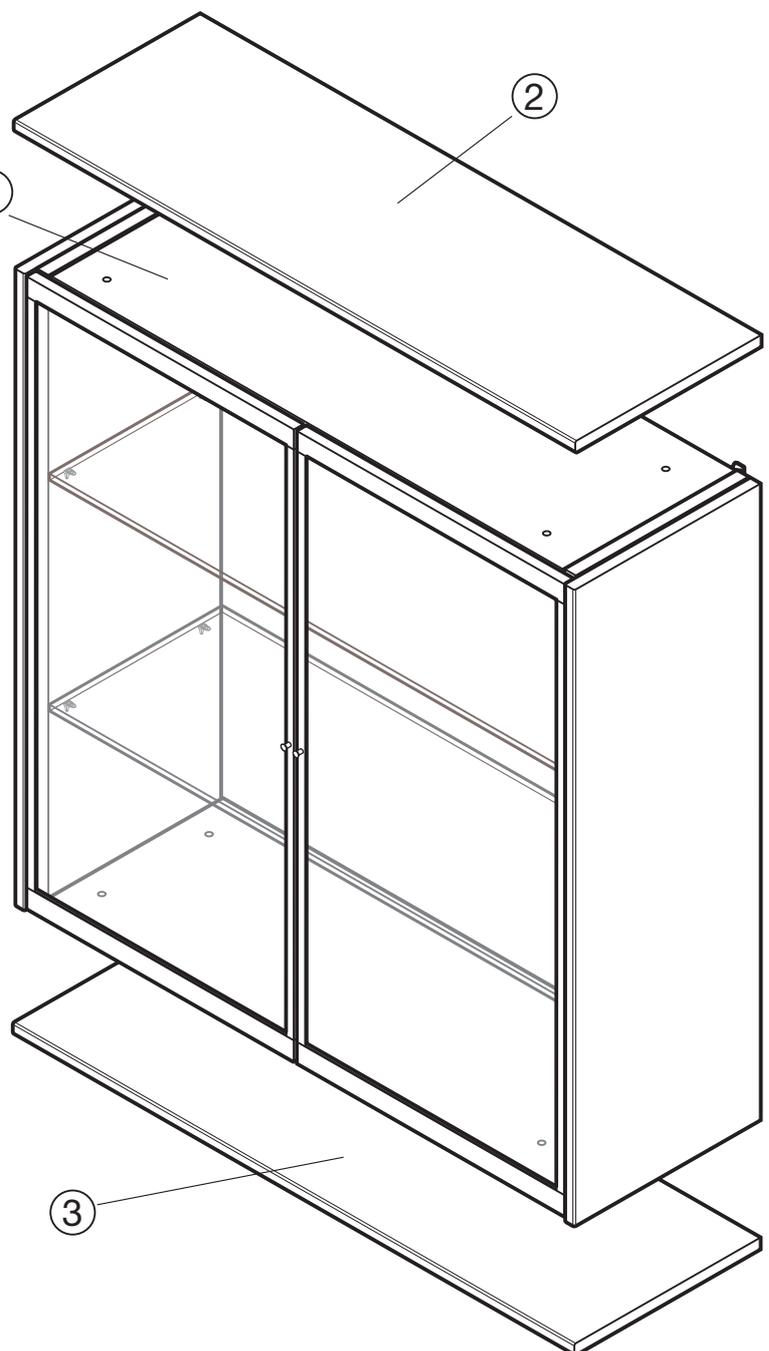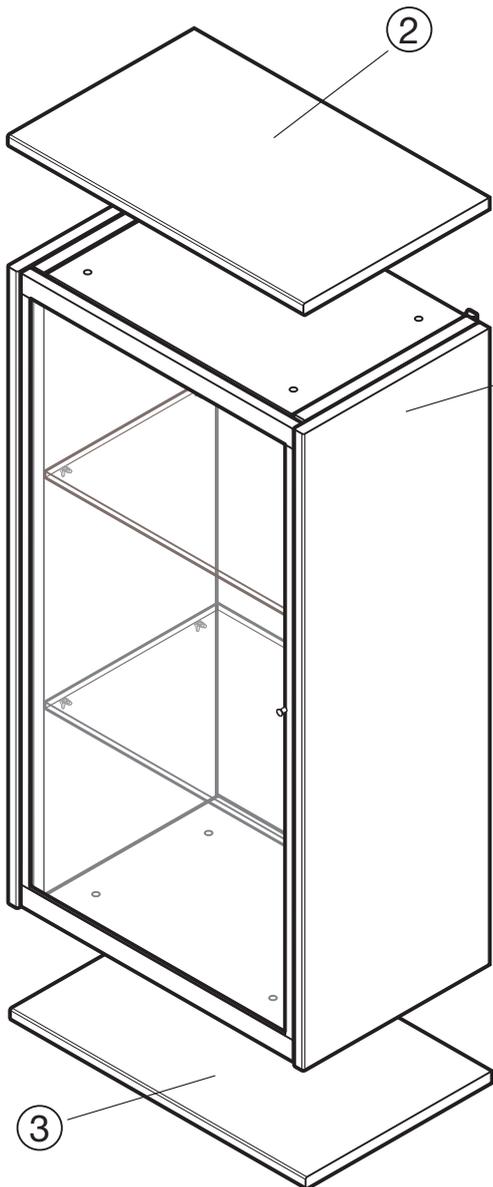

Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube (S1)

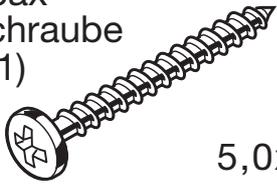


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Hängertasche (L1)

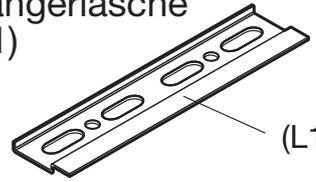

(L1)





Hängenelemente mit Türen.
Mit Tür-Hängebeschlag

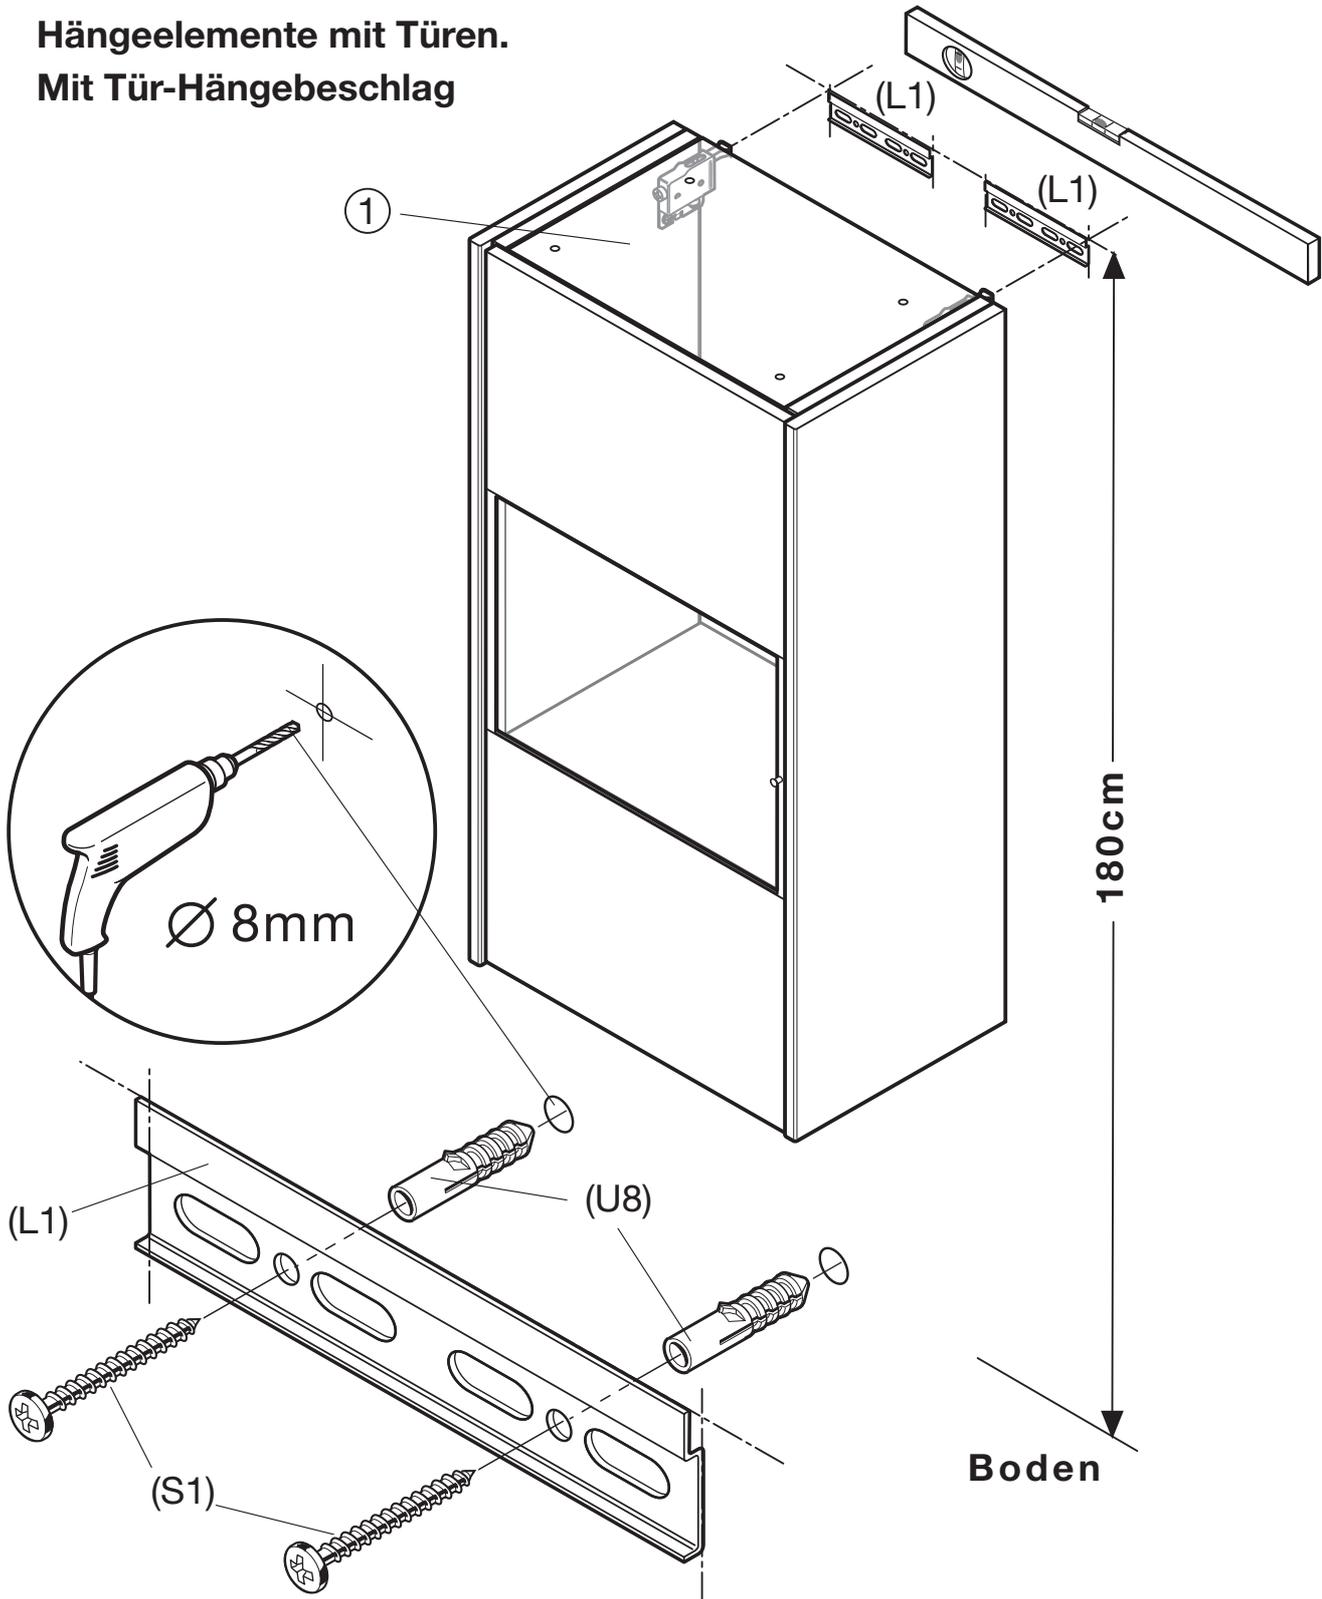

Wand-Hängeelemente


Hängenelemente mit Türen.
Mit Tür-Hängebeschlag

- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung

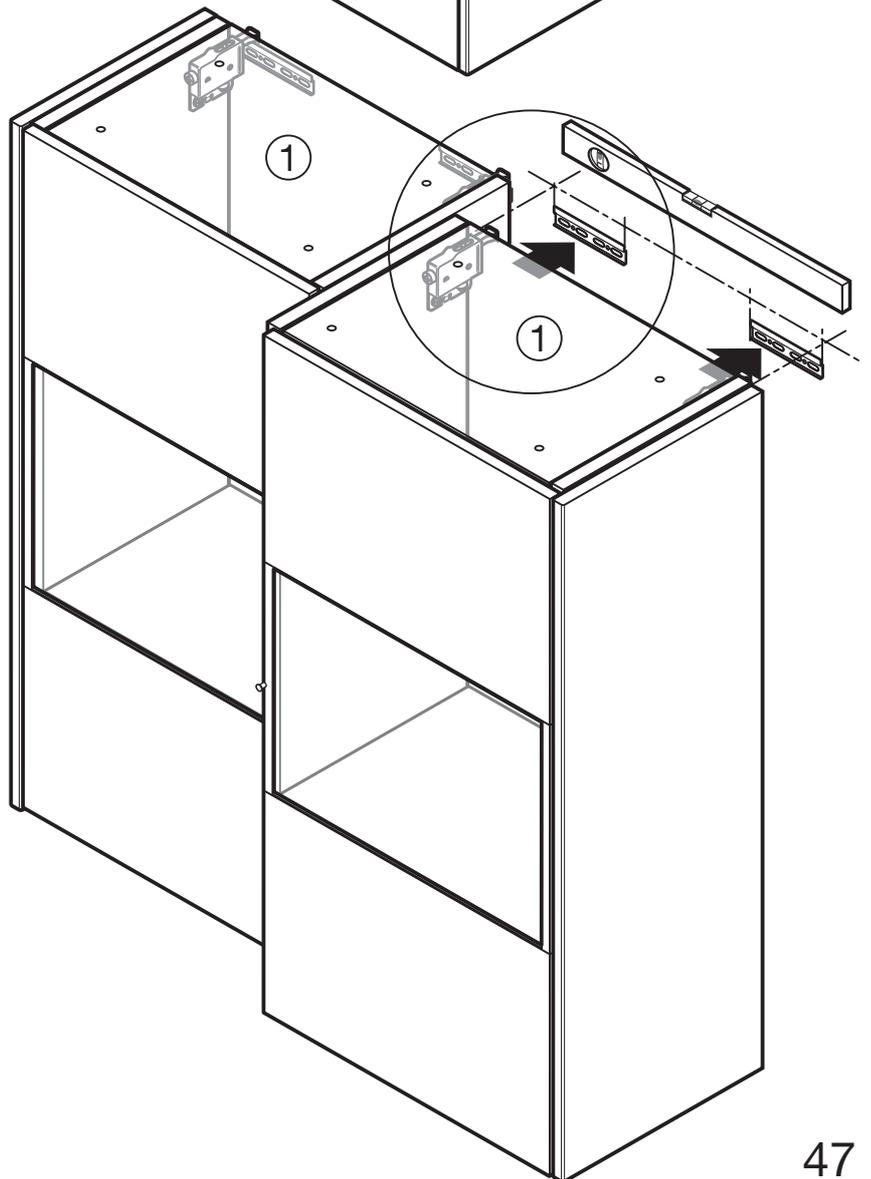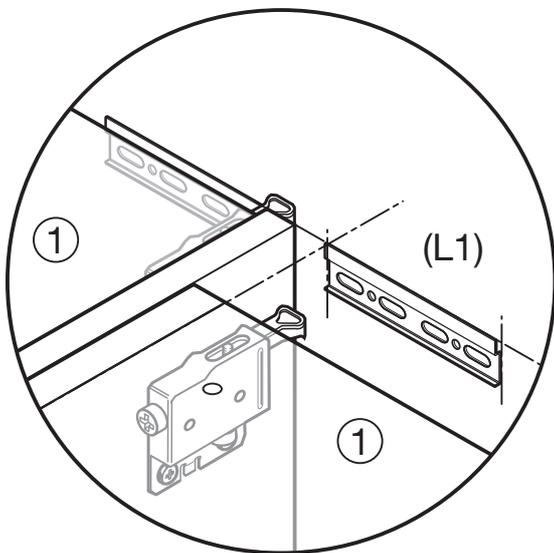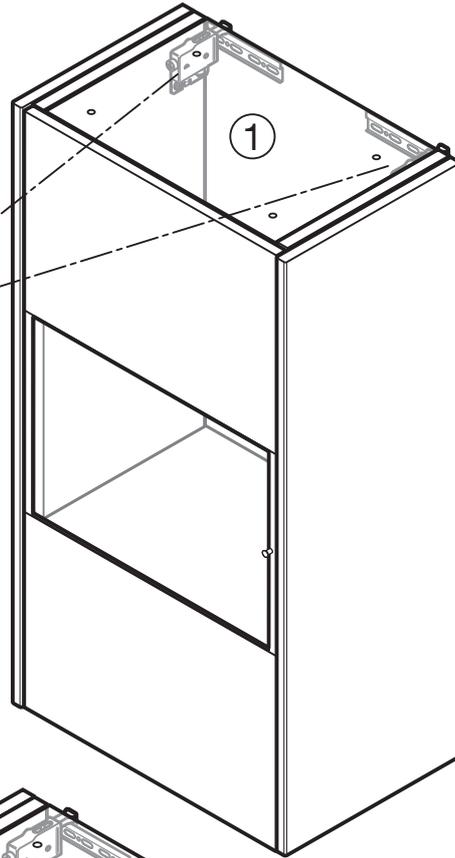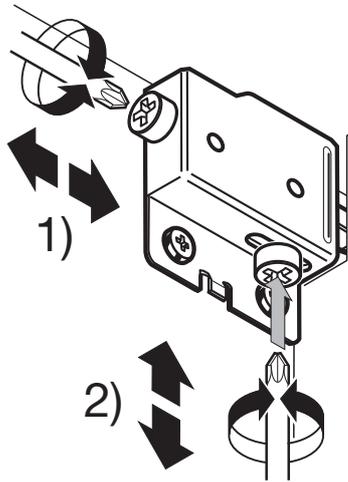

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

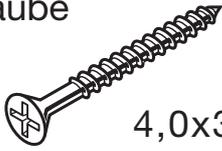


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)




Abdeckkappe silber
(K5)

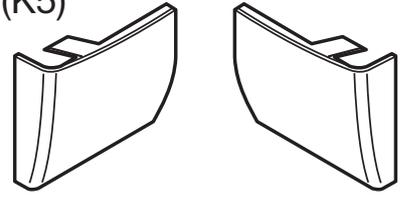

links

rechts

Hängeelemente mit Türen.

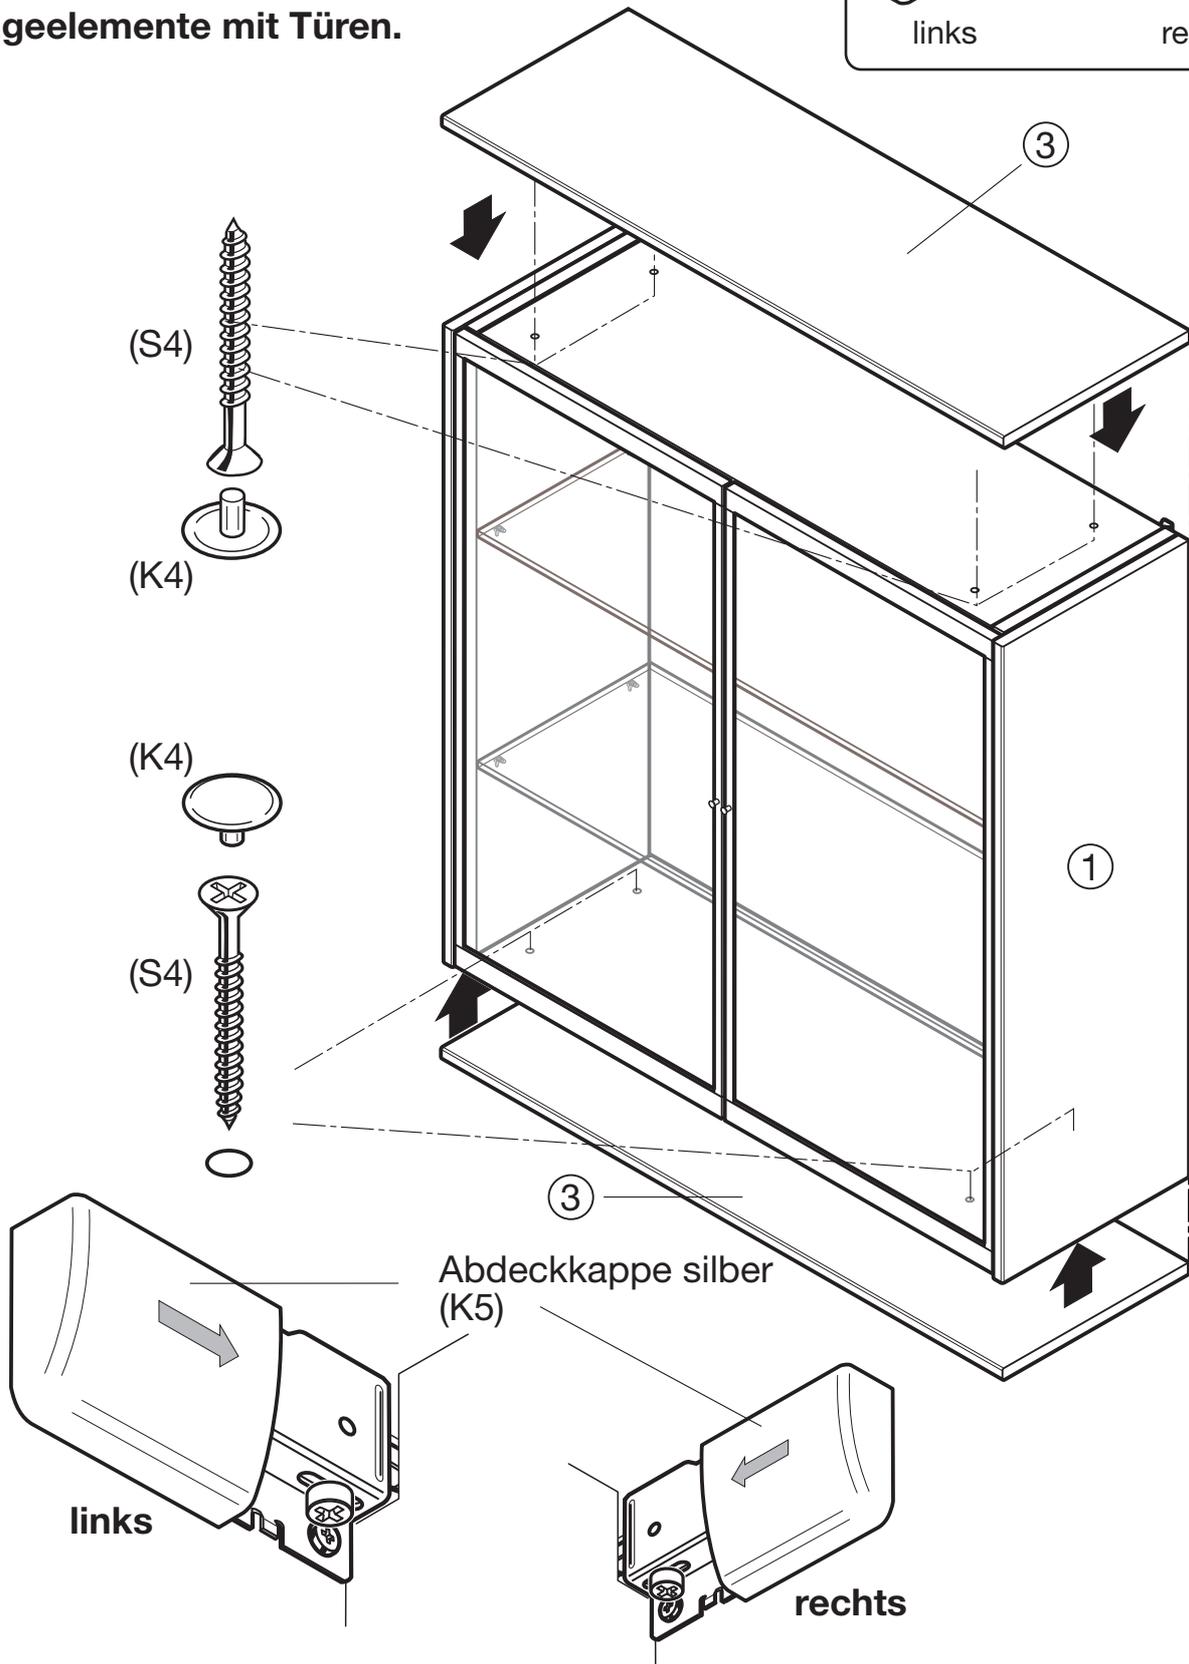


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube
(M6)




M6x30

Schraube
(S9)

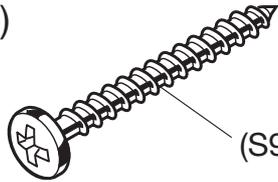

(S9)

Hängertasche
(L1)

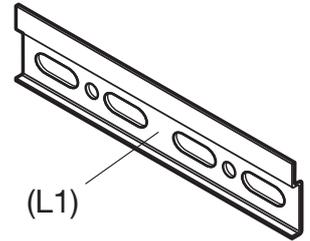

(L1)

Achtung!

max. Belastung
siehe Seite 3.



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Mauerdübel (U8)

Ø 8mm




(U8)

Halterung (vormontiert)

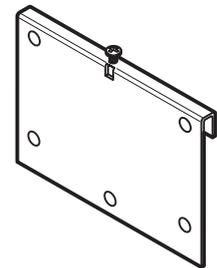


① Regalboden

② Rückwand

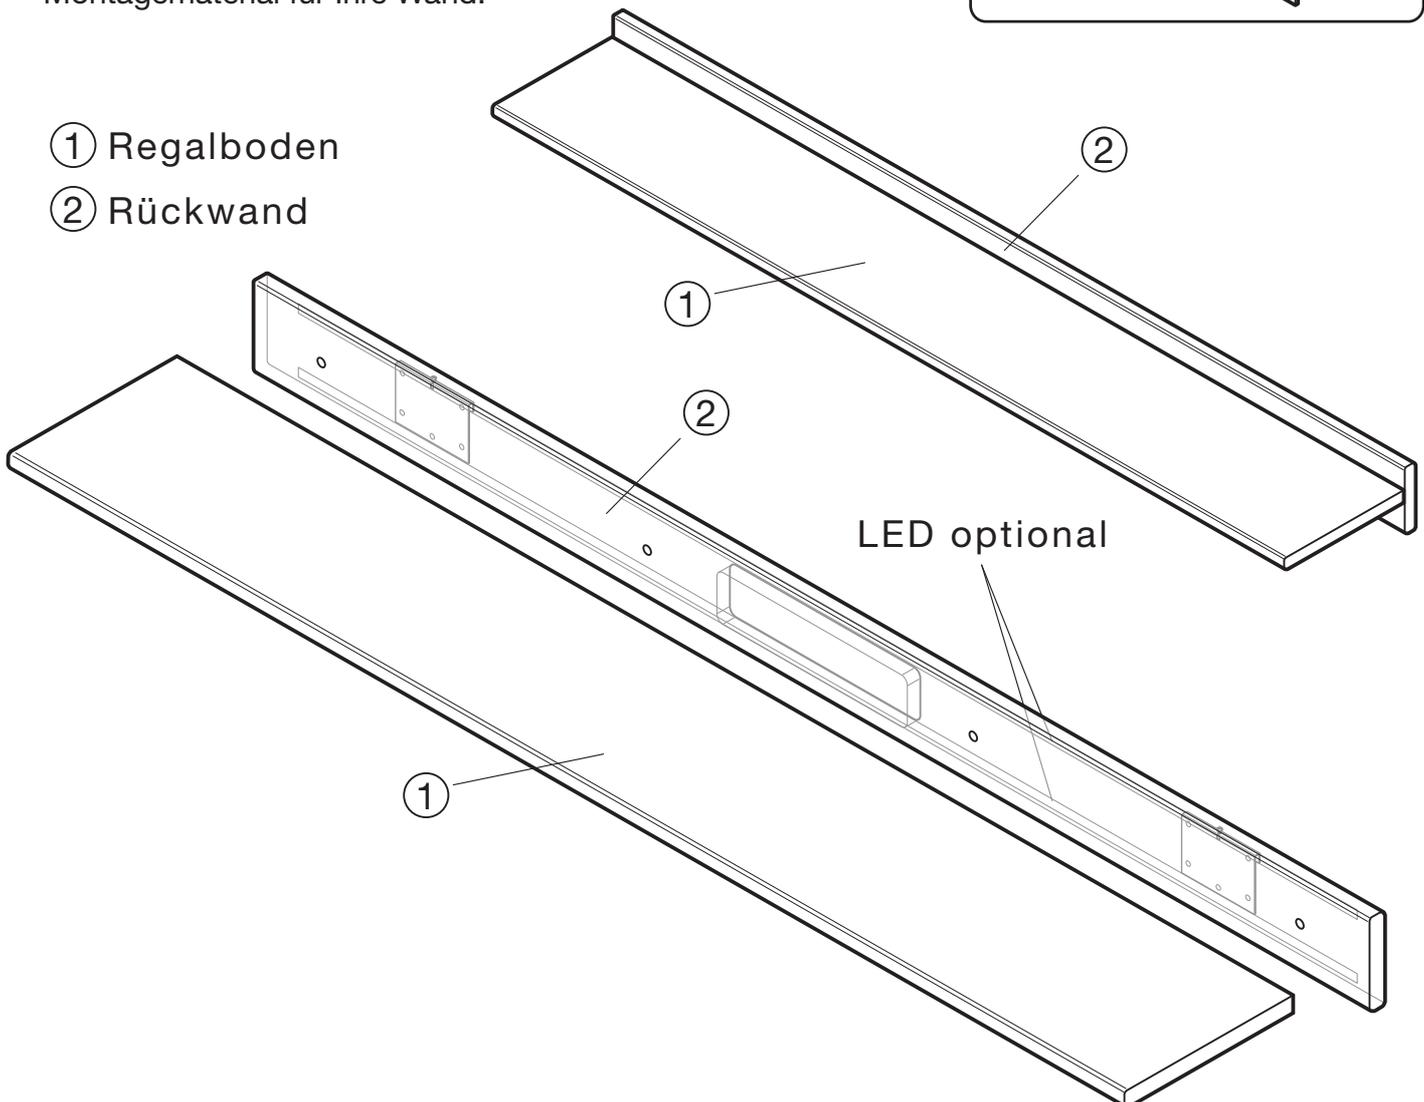


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube
(M6)

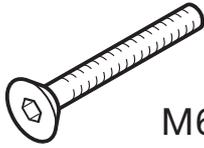


M6x30


1) Bord

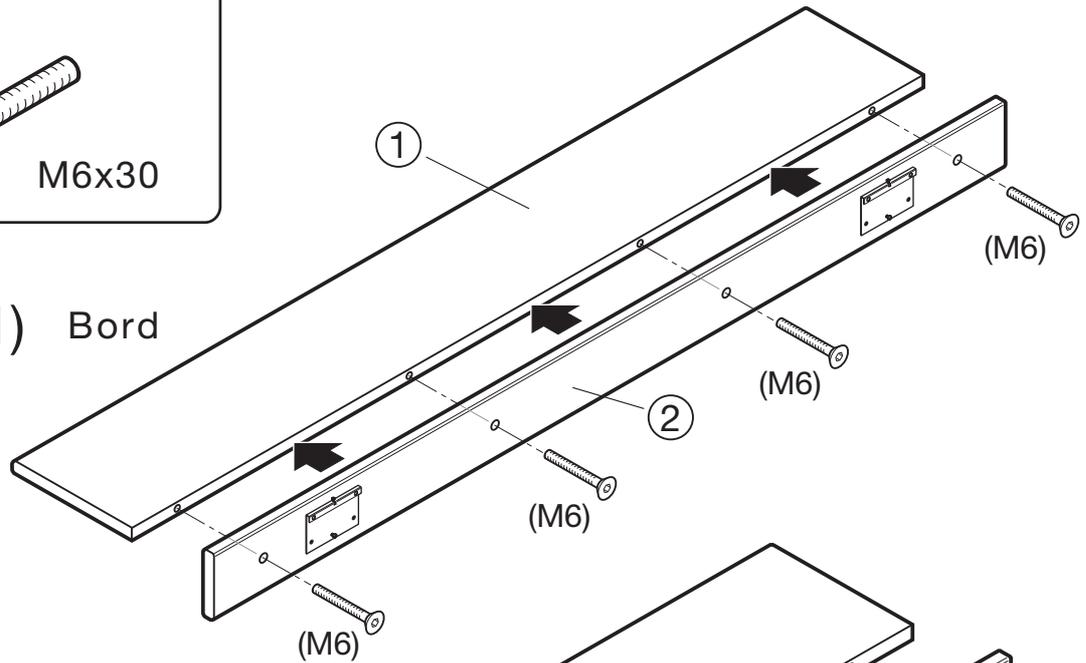

LED-Beleuchtungsbord 1)

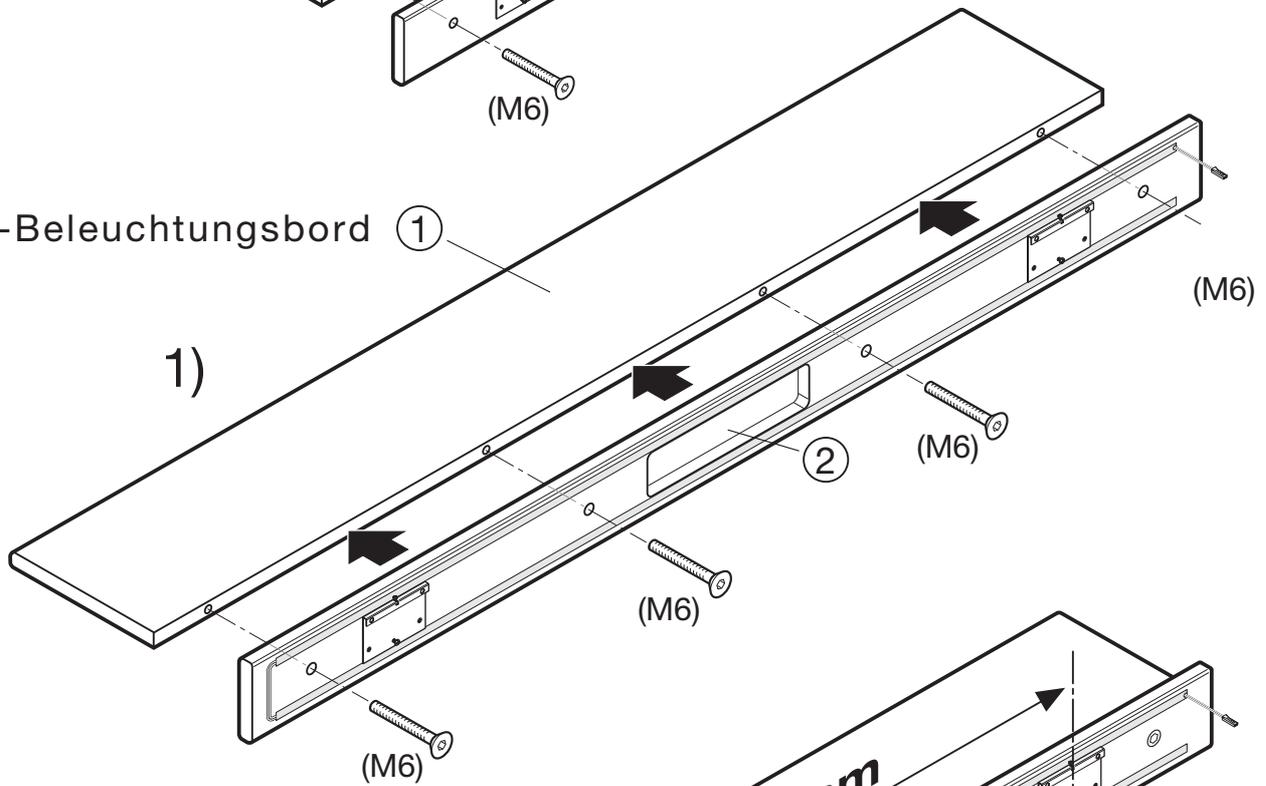


2)

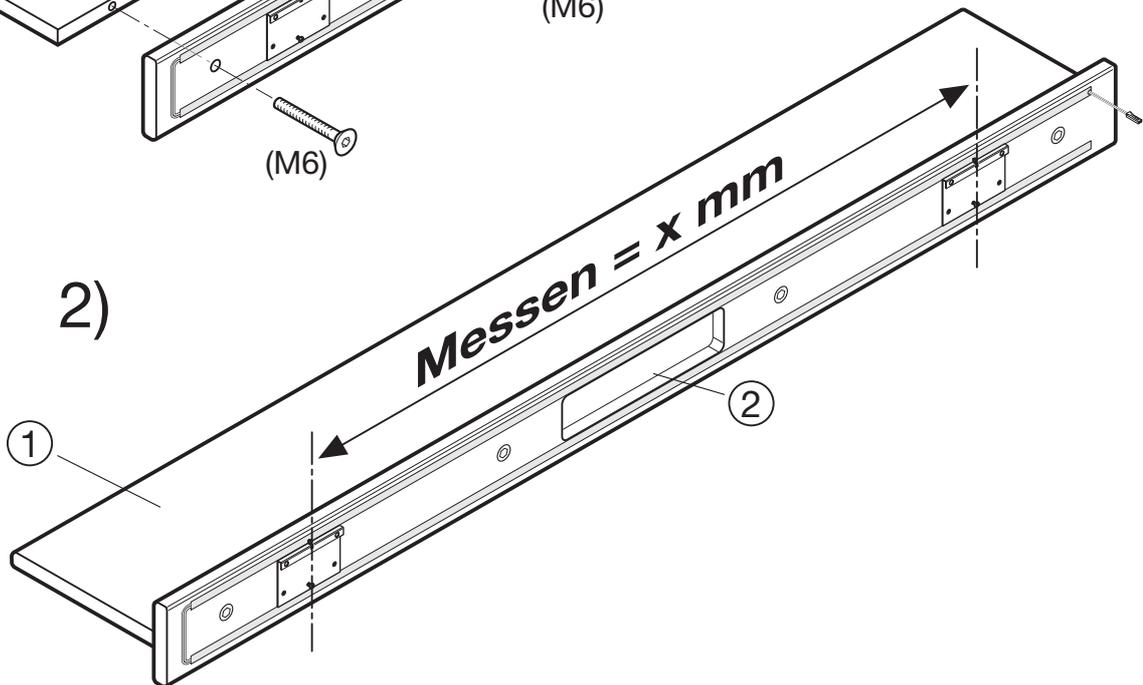


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube
(S9)

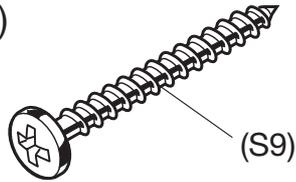


Hängerlasche
(L1)

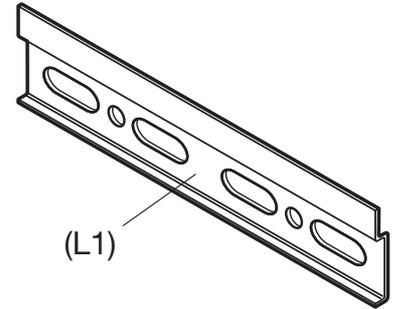

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




3)

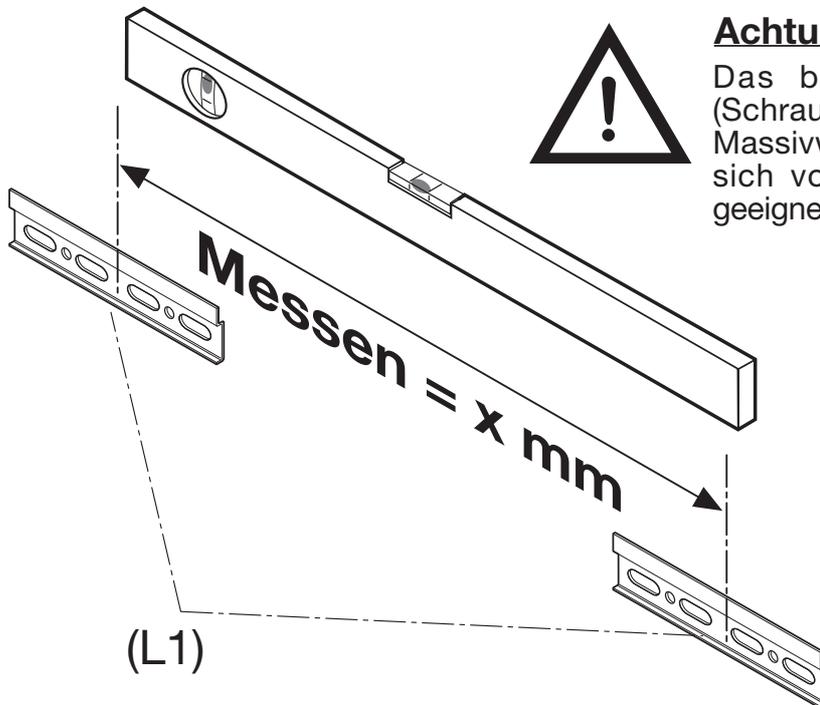

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4)

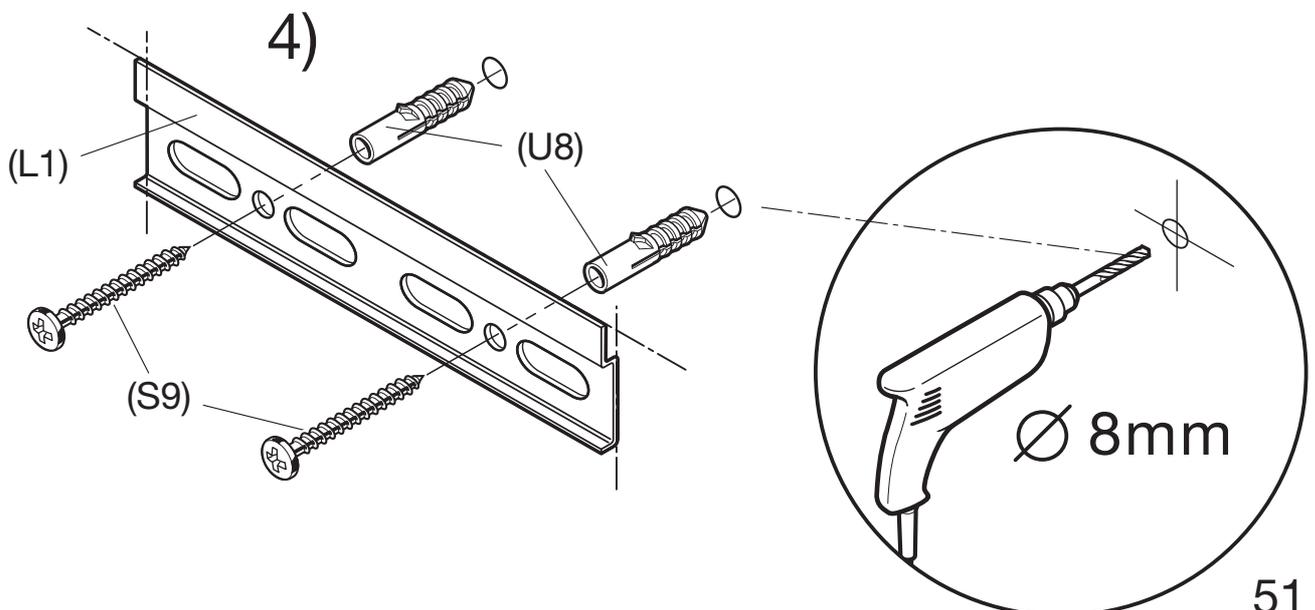


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

① Regalboden

② Rückwand

6) Höhenverstellung
Hängerbeschlag

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

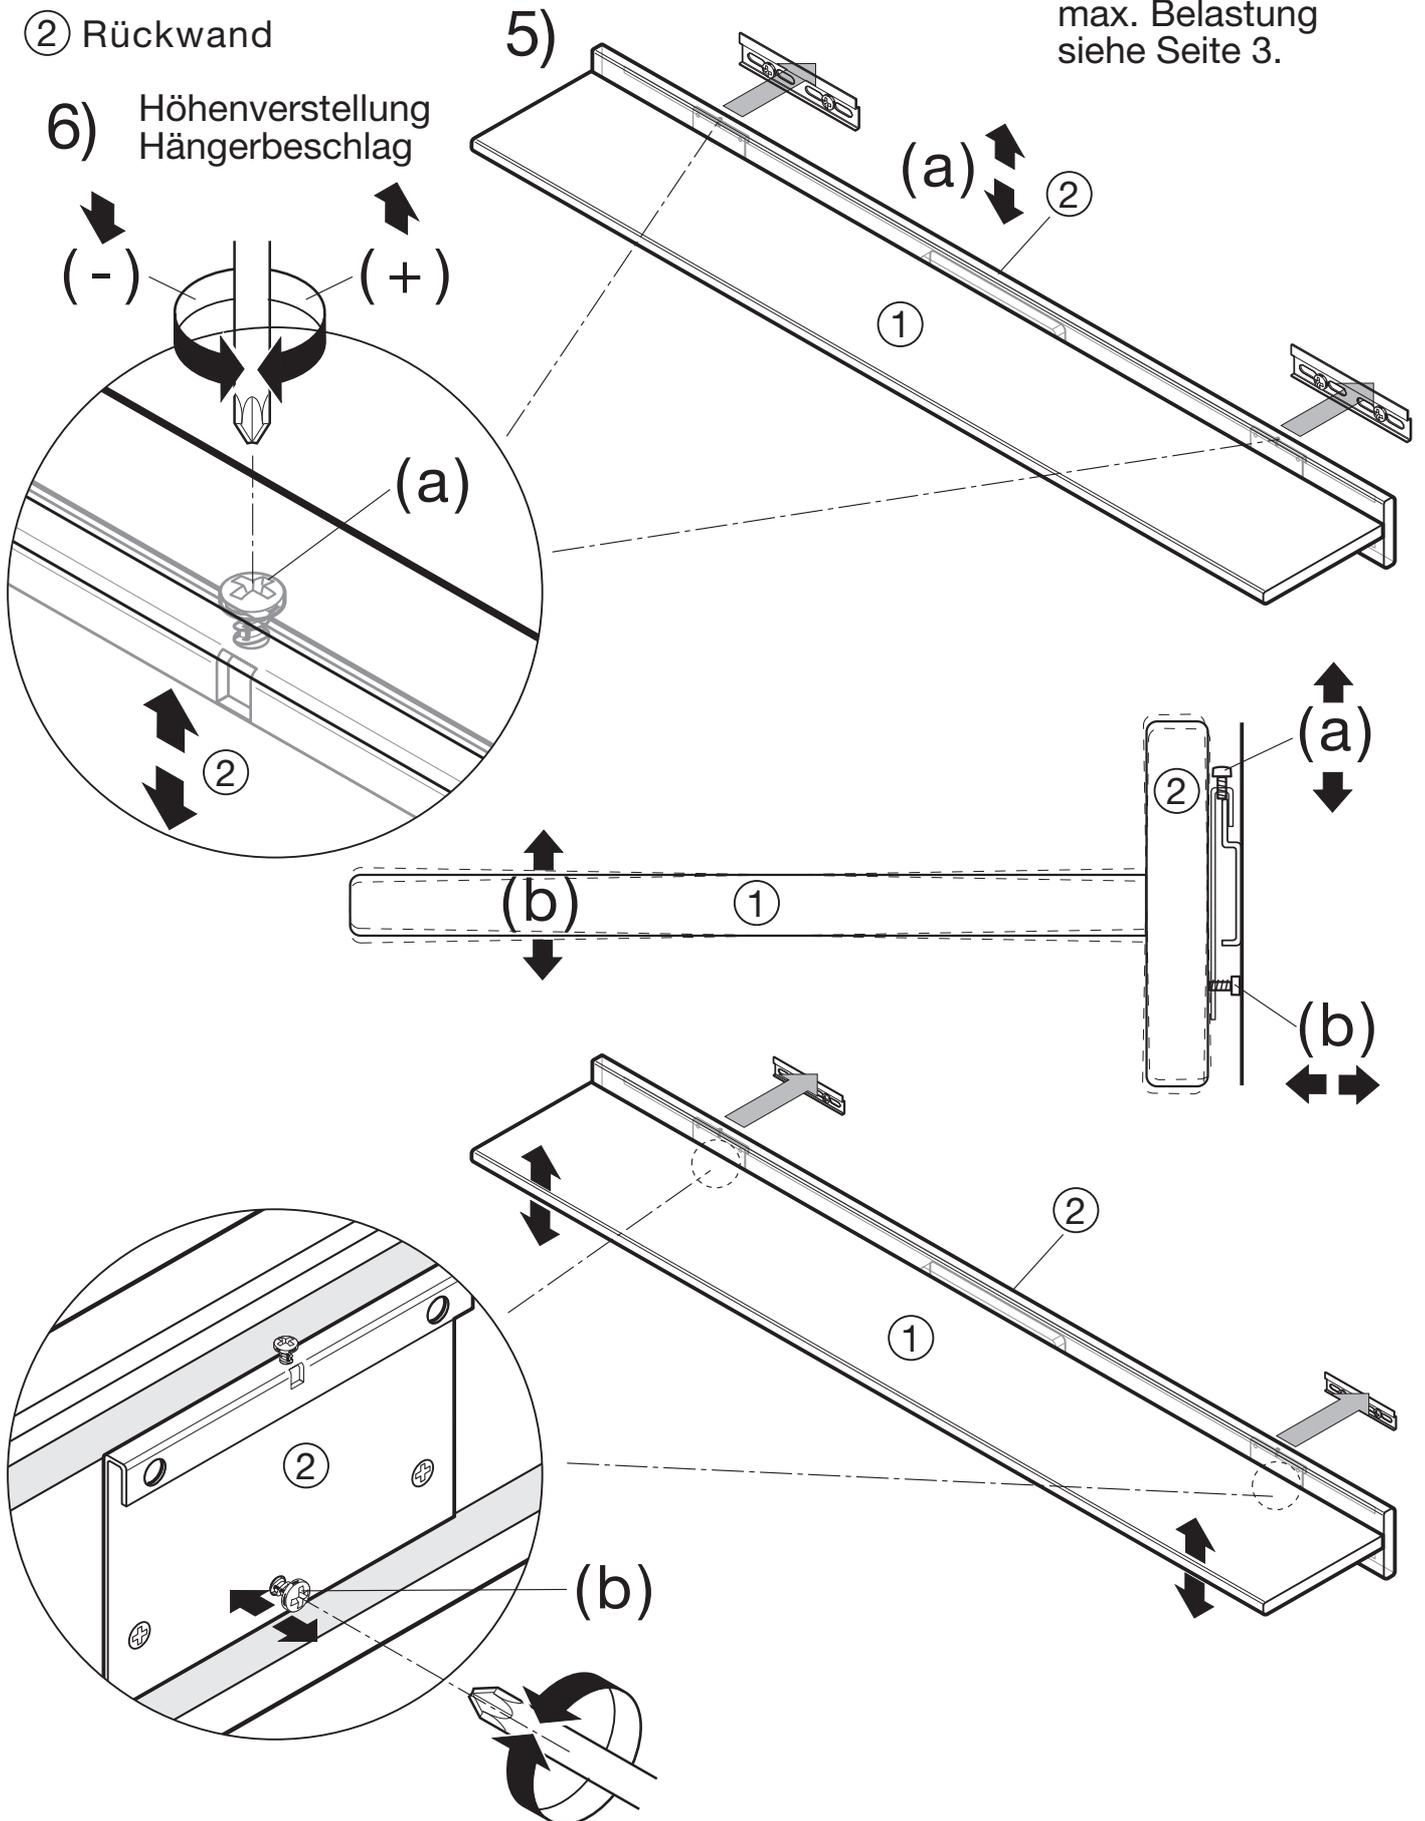


Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube
(S9)

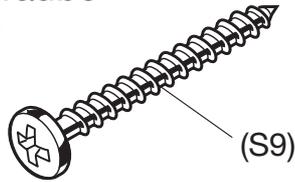

Halterung
(vormontiert)

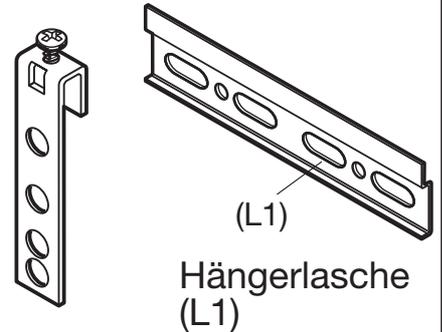


Verbindungsbolzen

(b9)



Harpunenfeder

(HF)


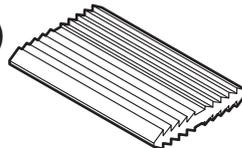


Hängerlasche
(L1)





Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

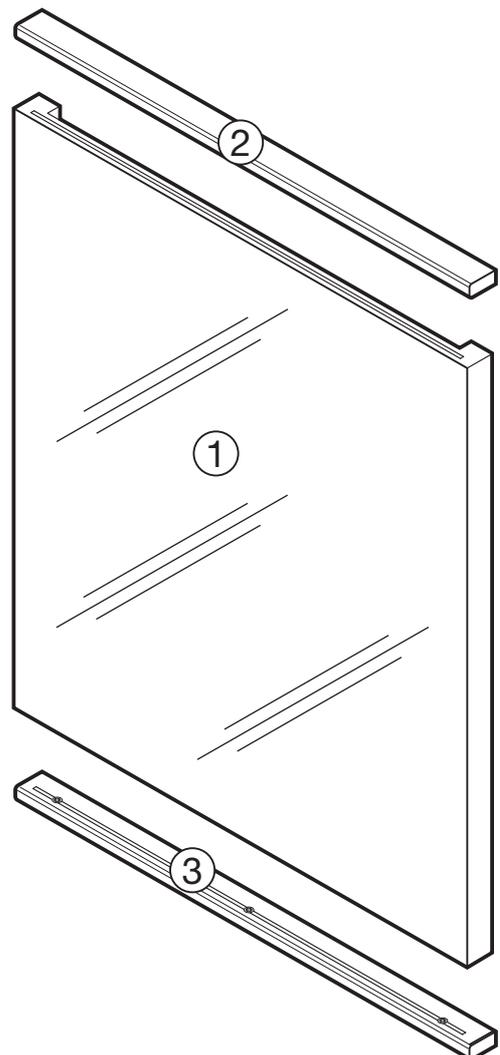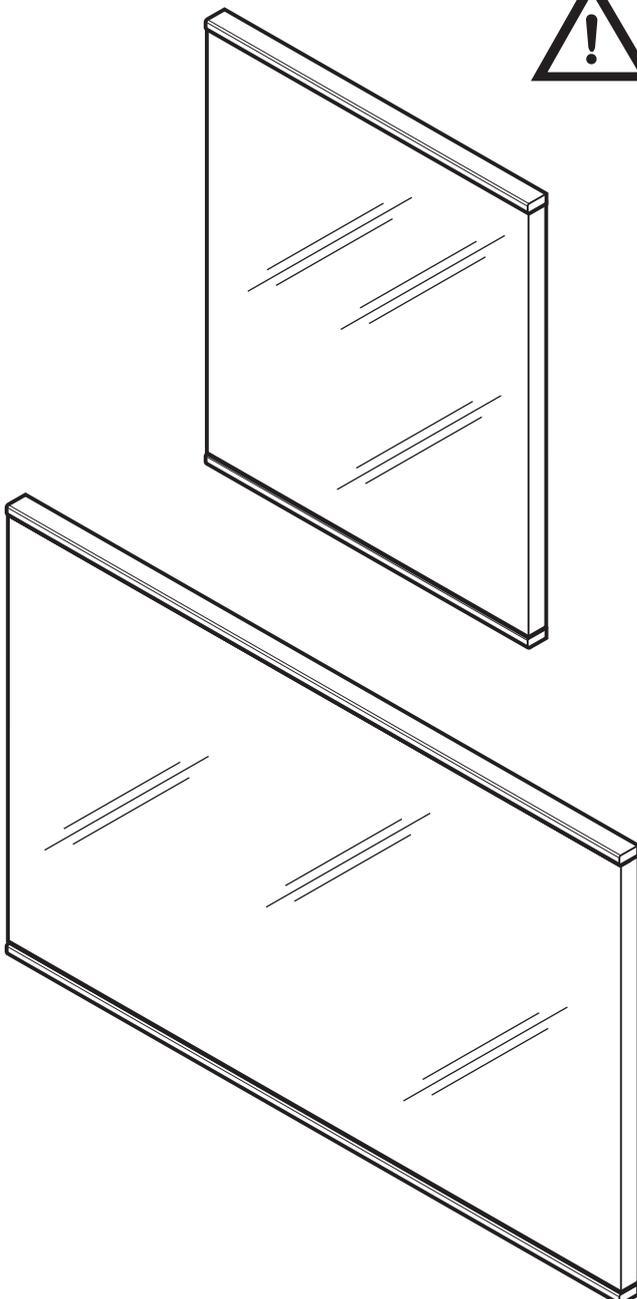


Wandspiegel

Verbindungsbolzen
(b9)

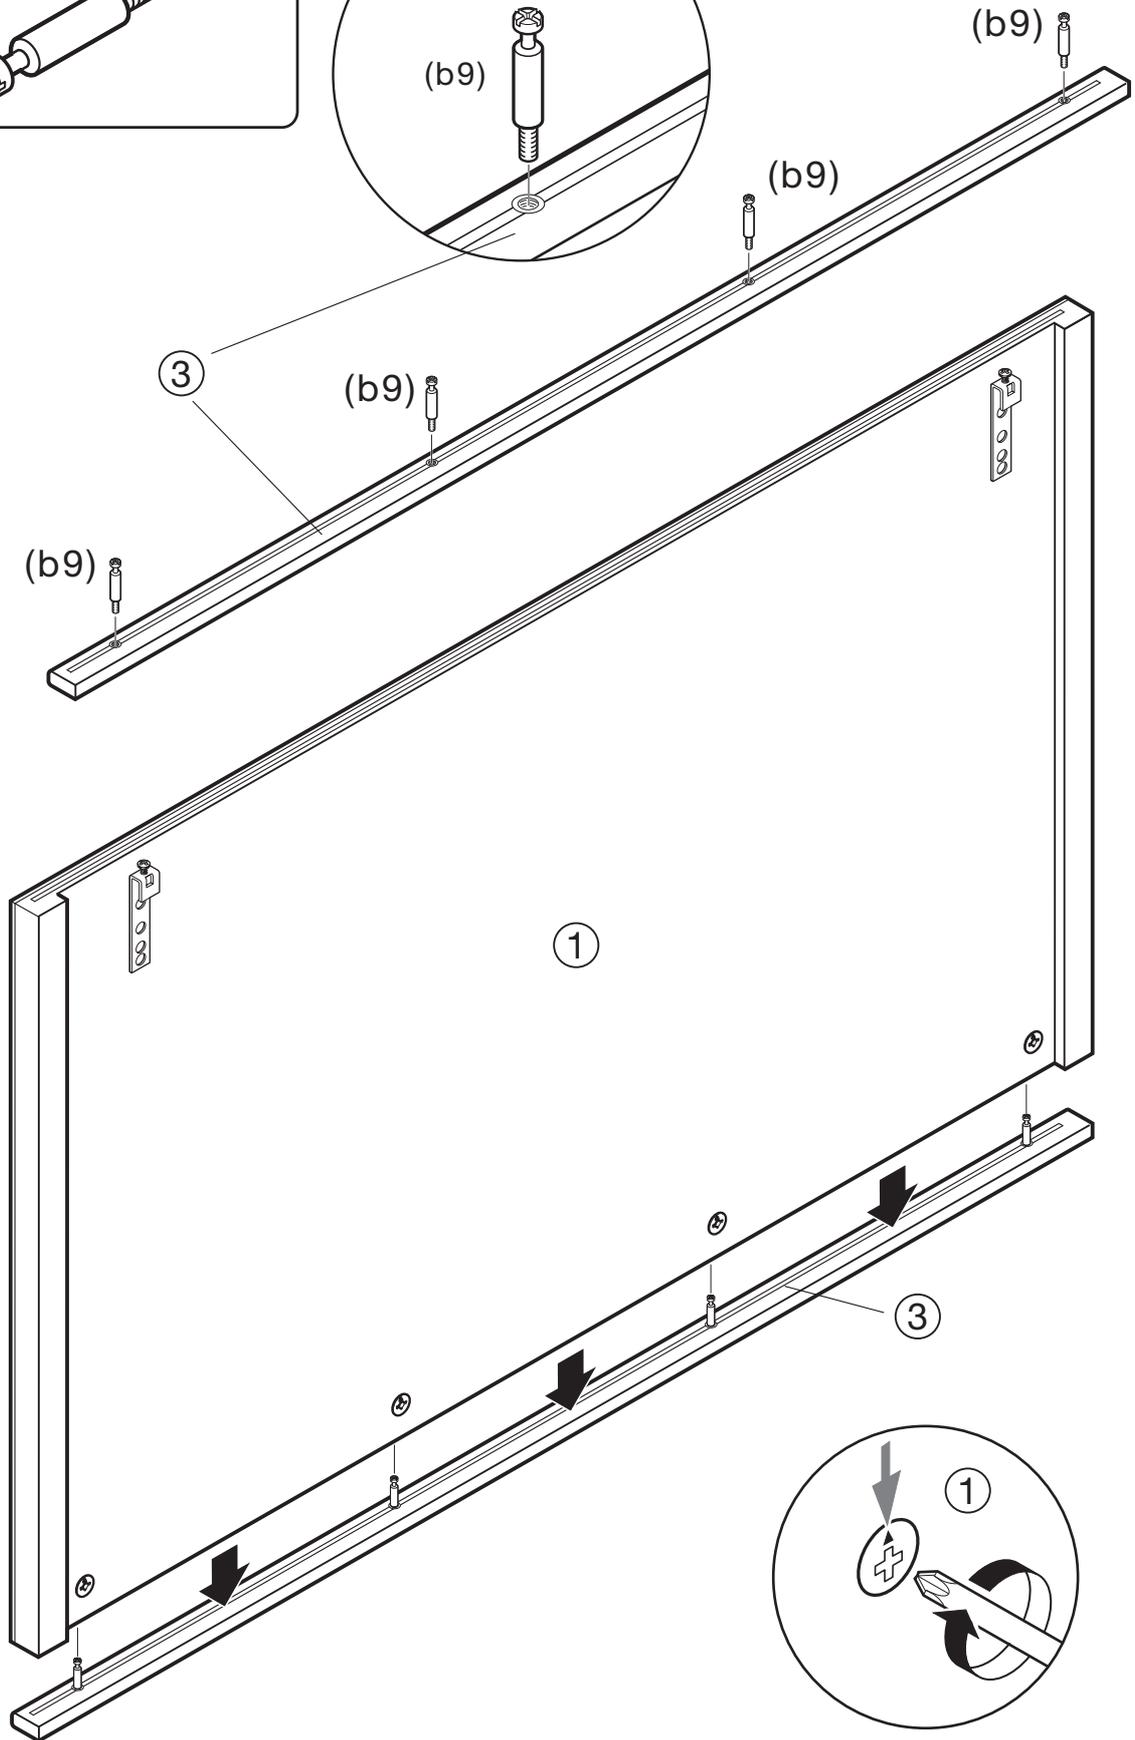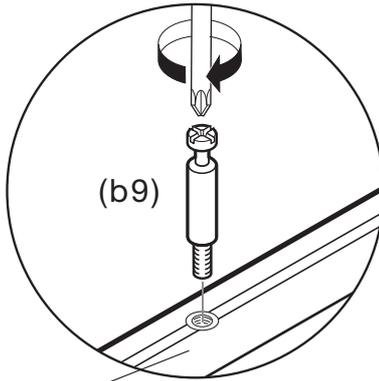


Wandspiegel

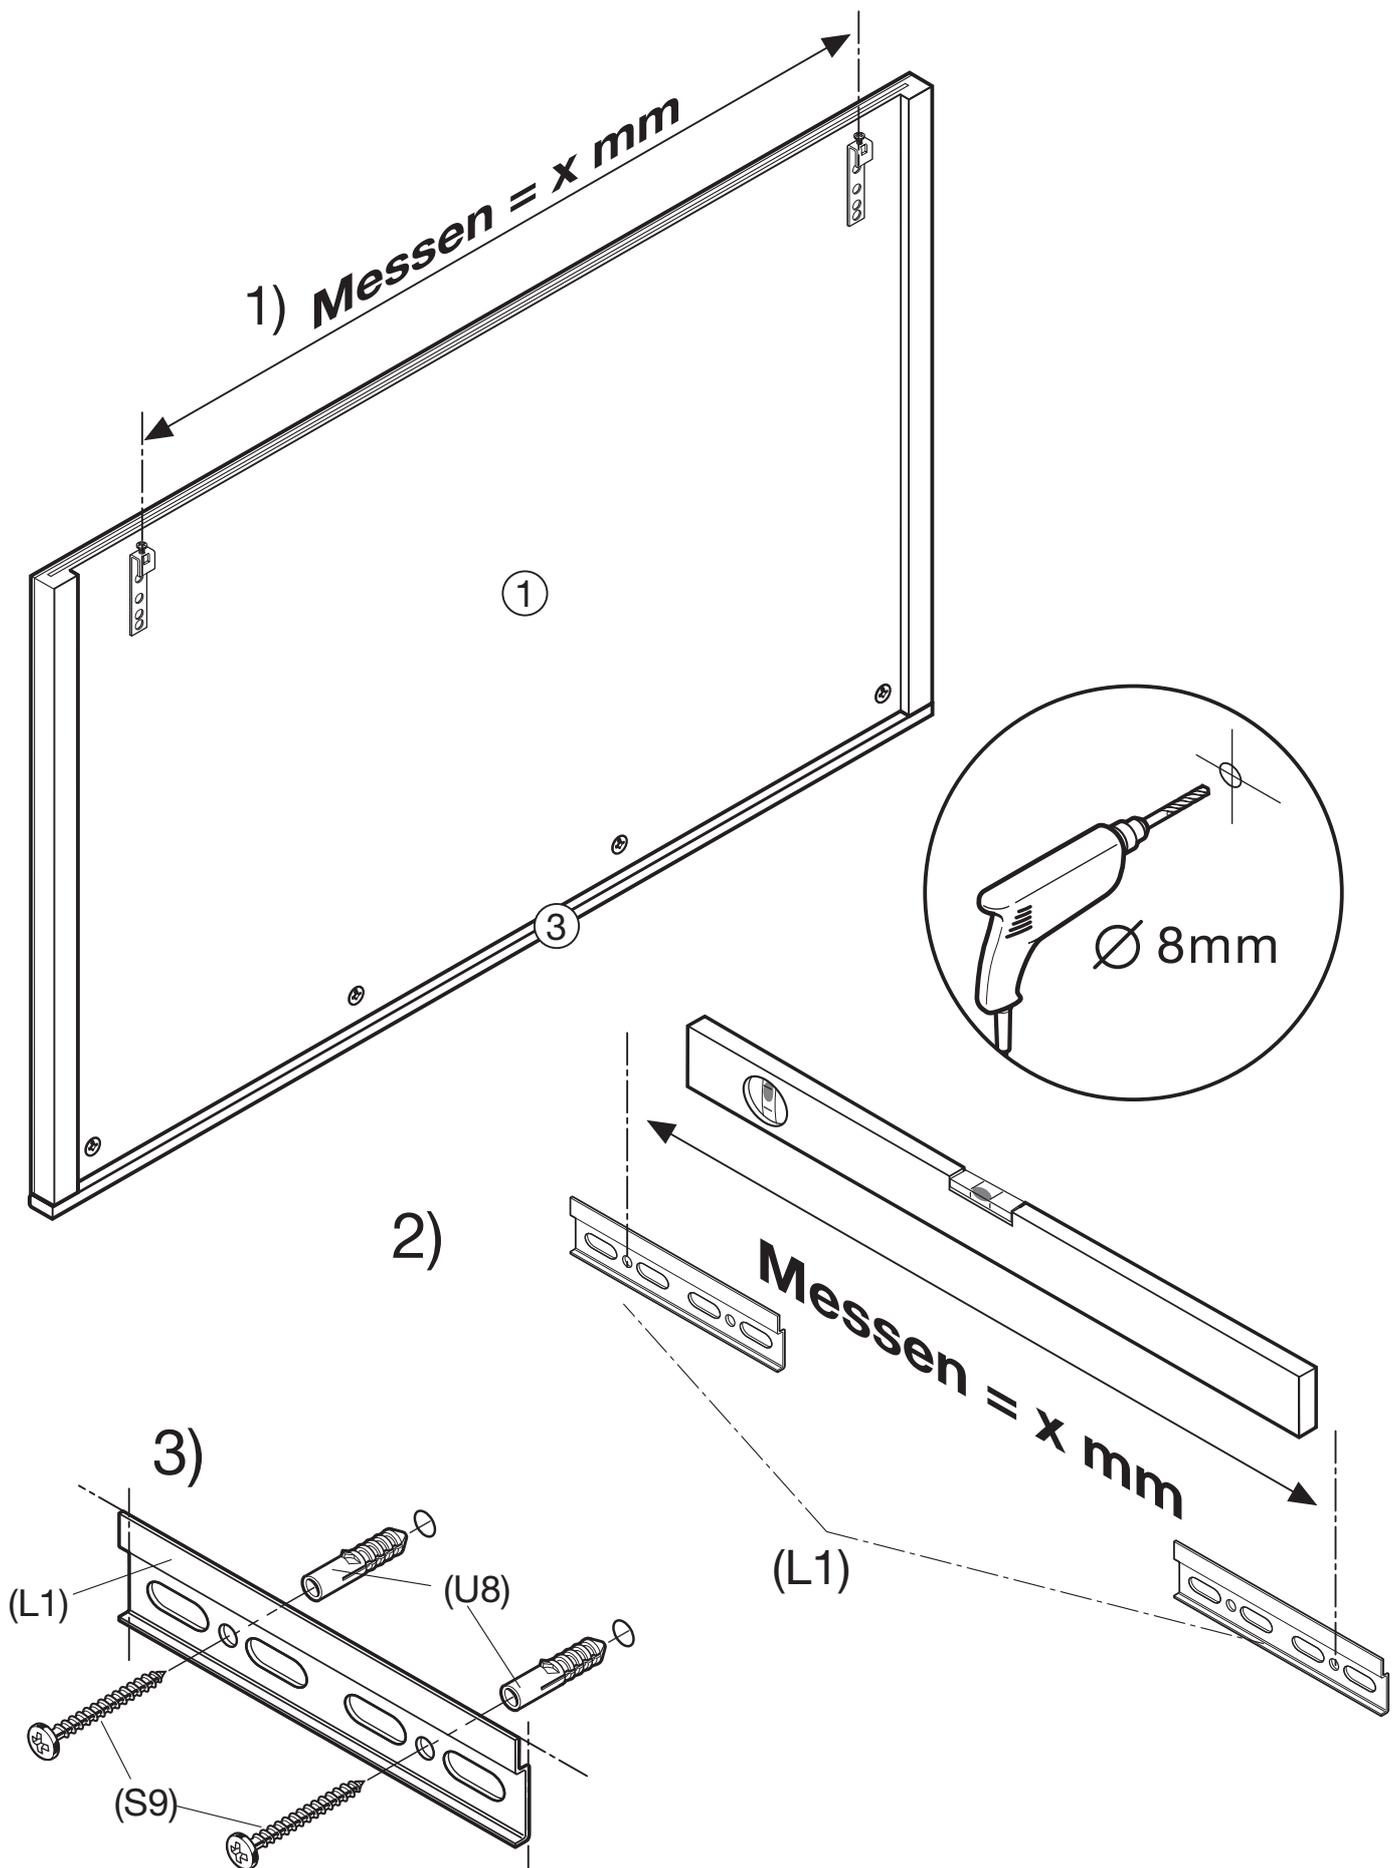


Wandspiegel

4)

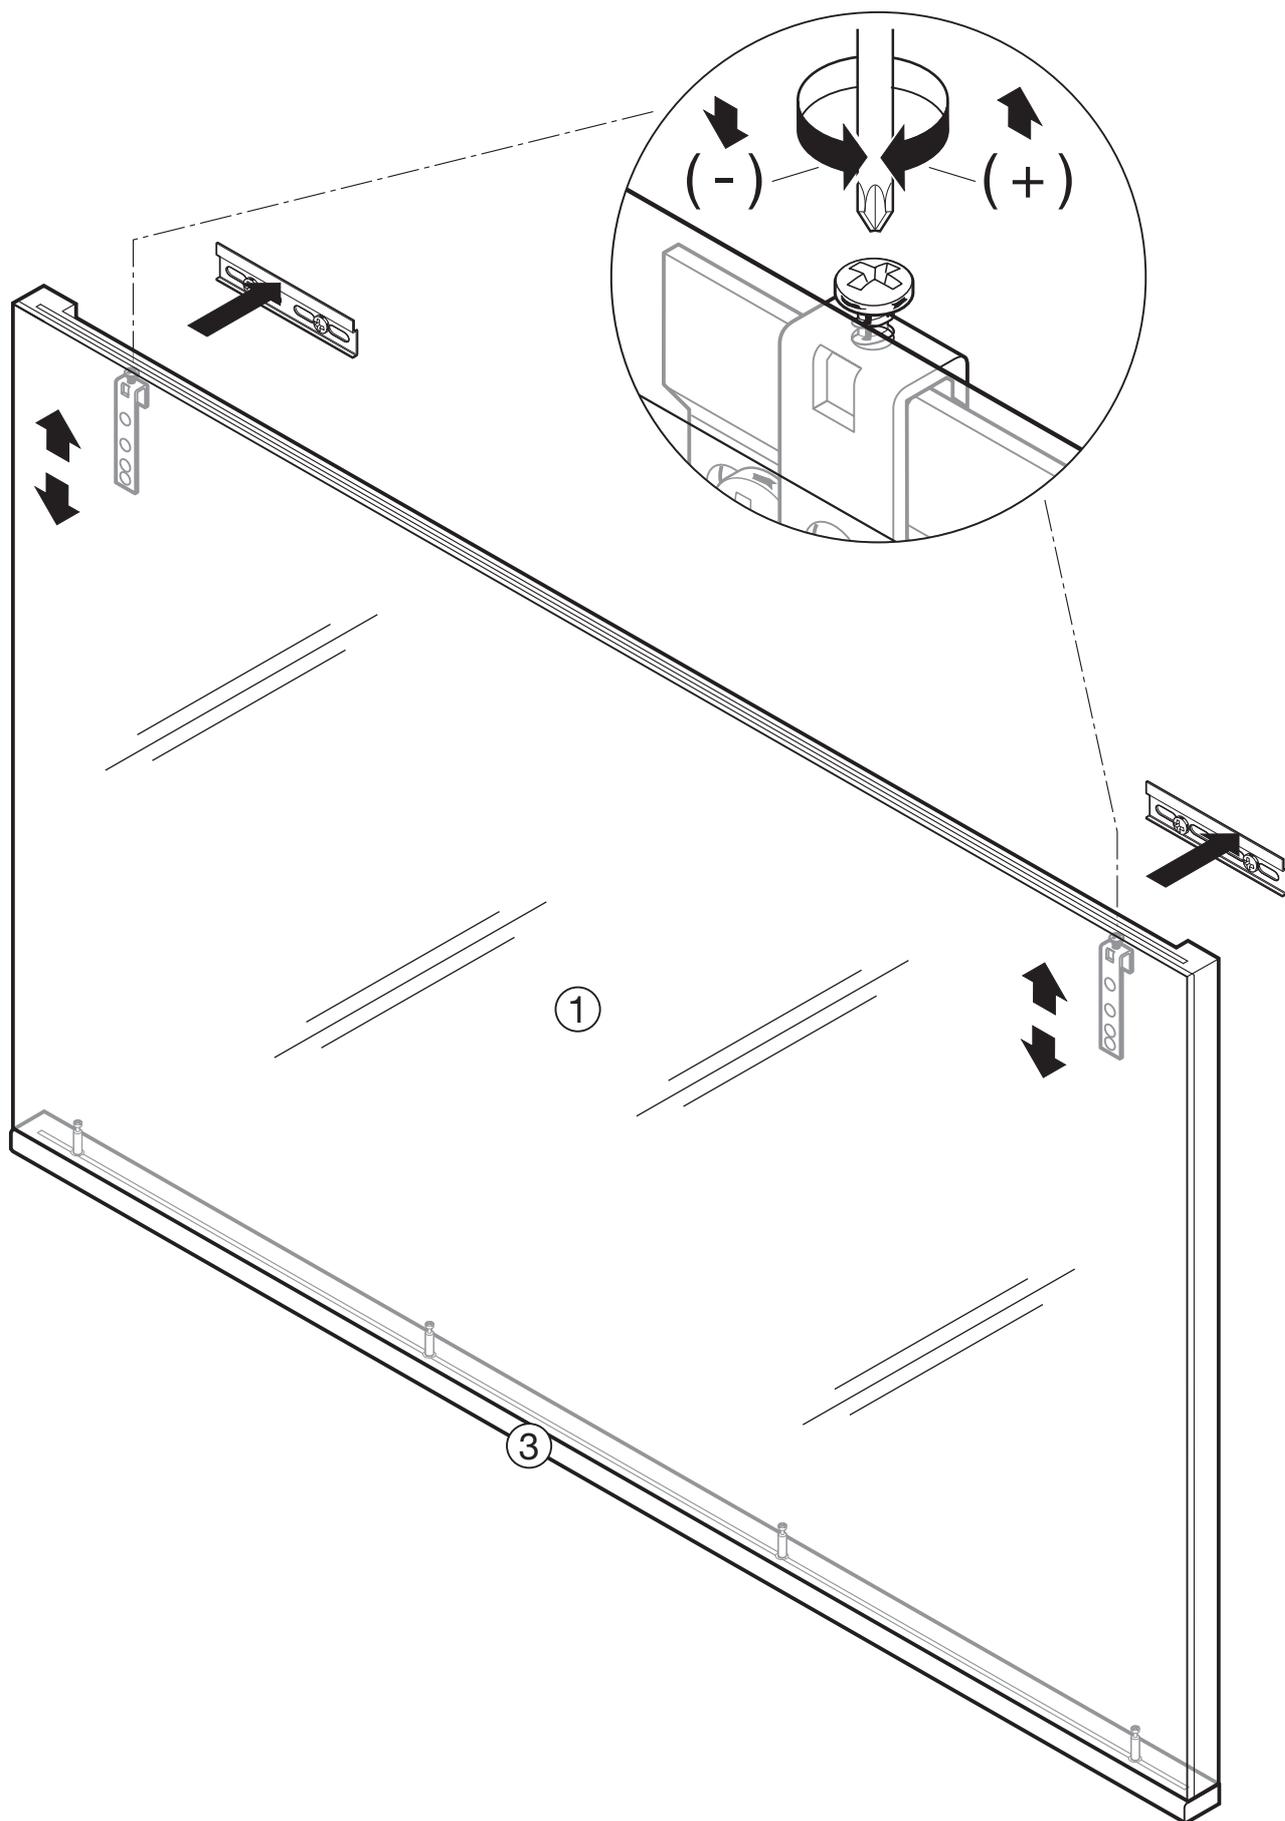


Wandspiegel

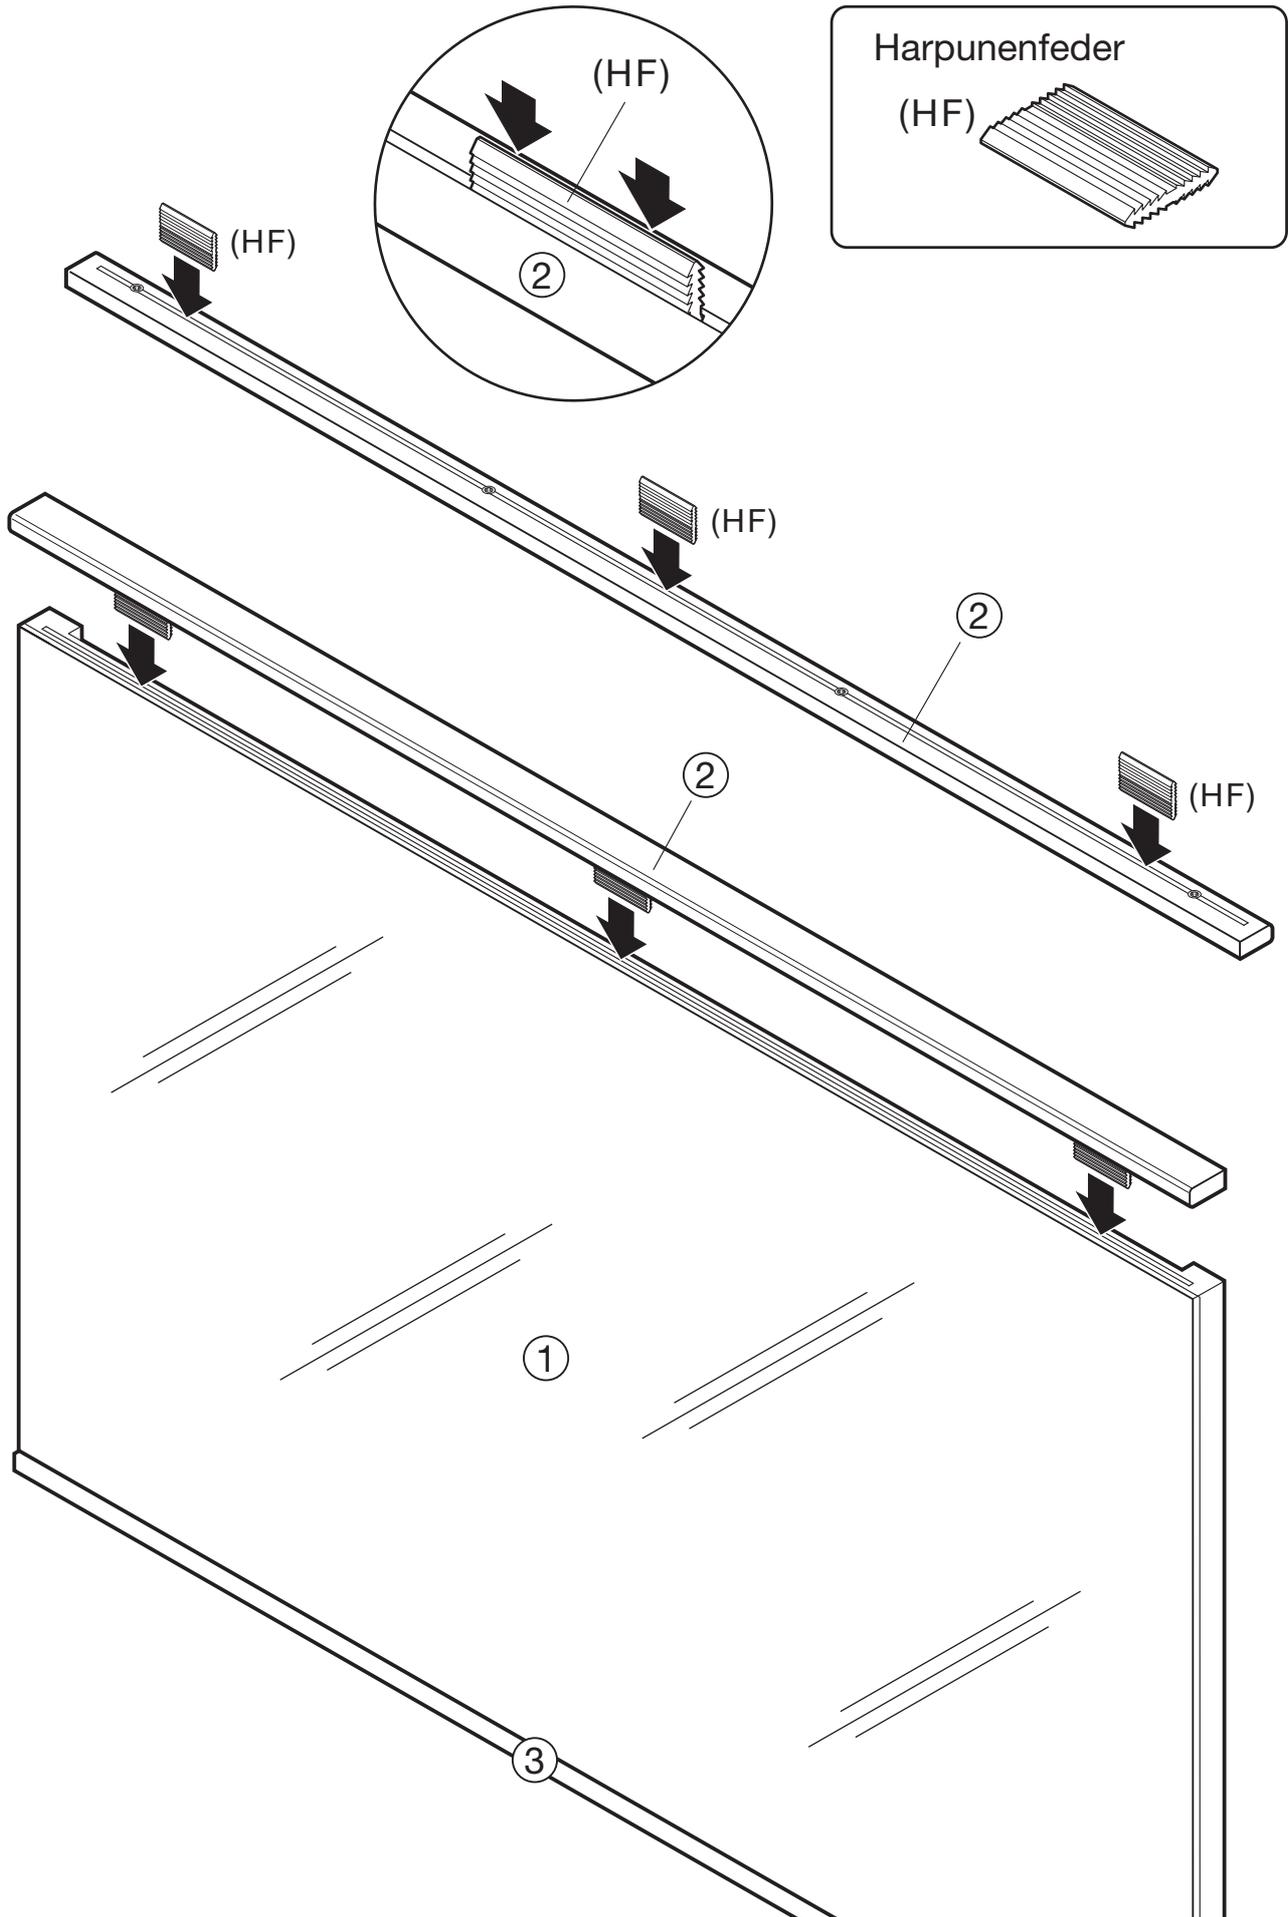

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

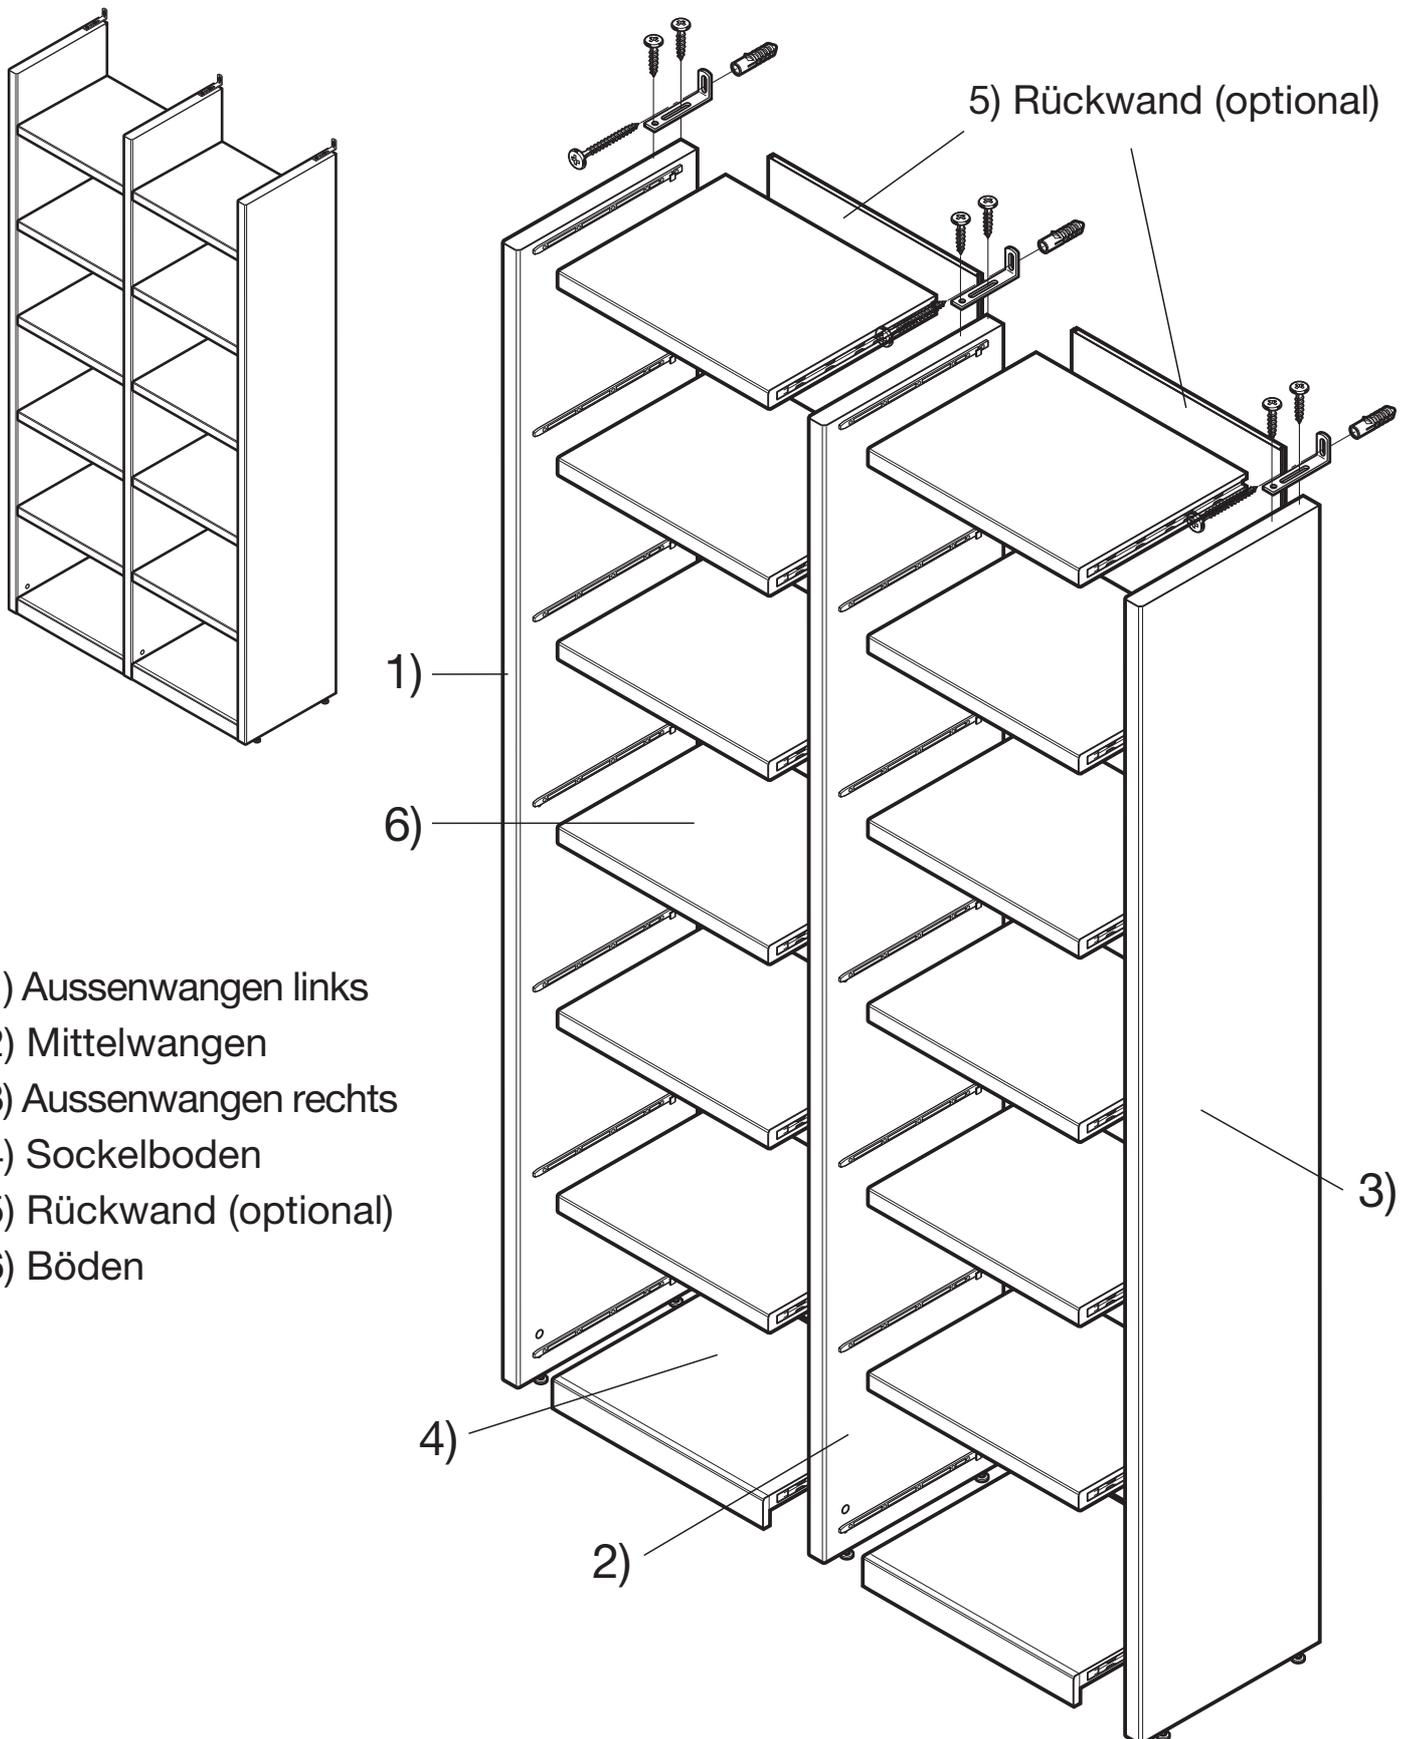

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

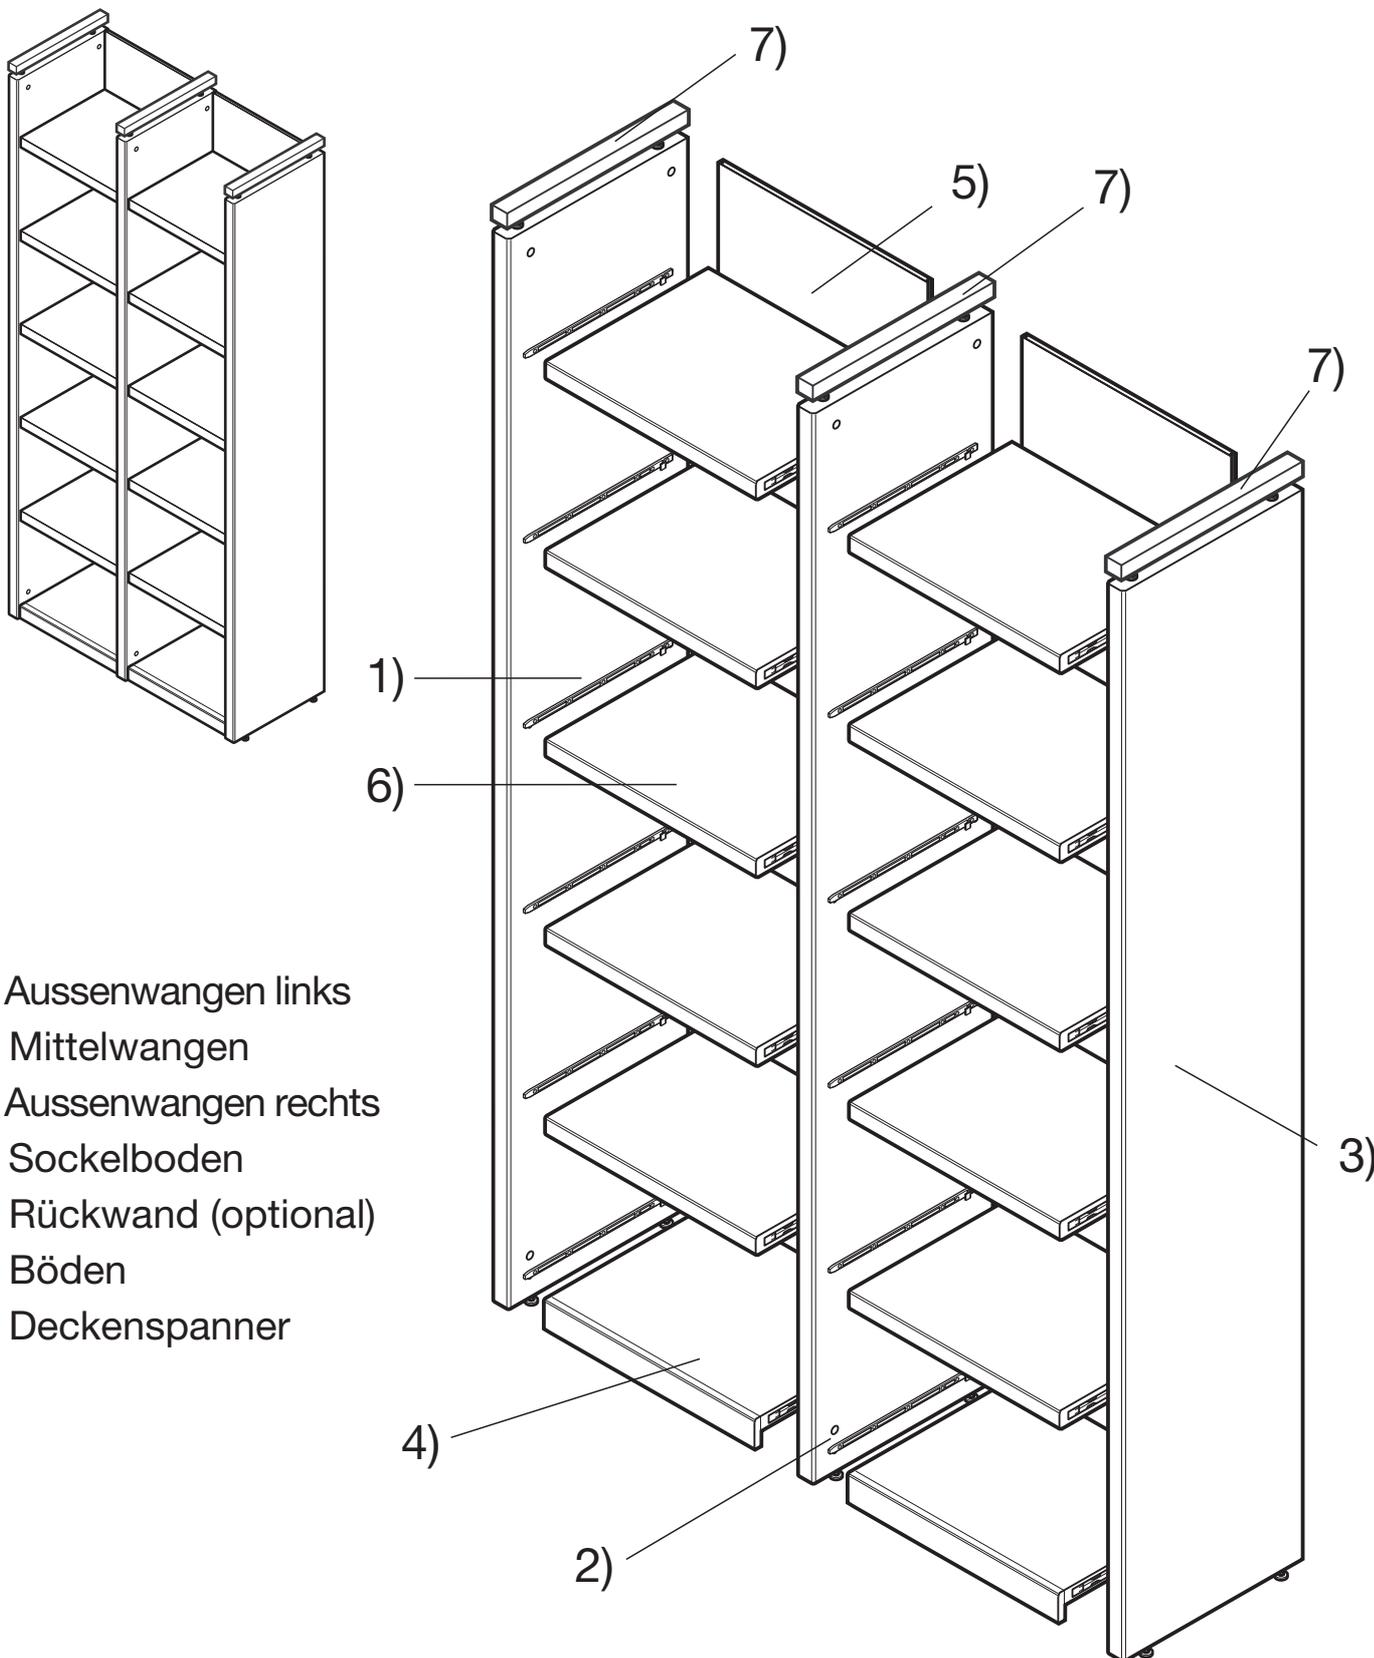


- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 7) Deckenspanner

Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.






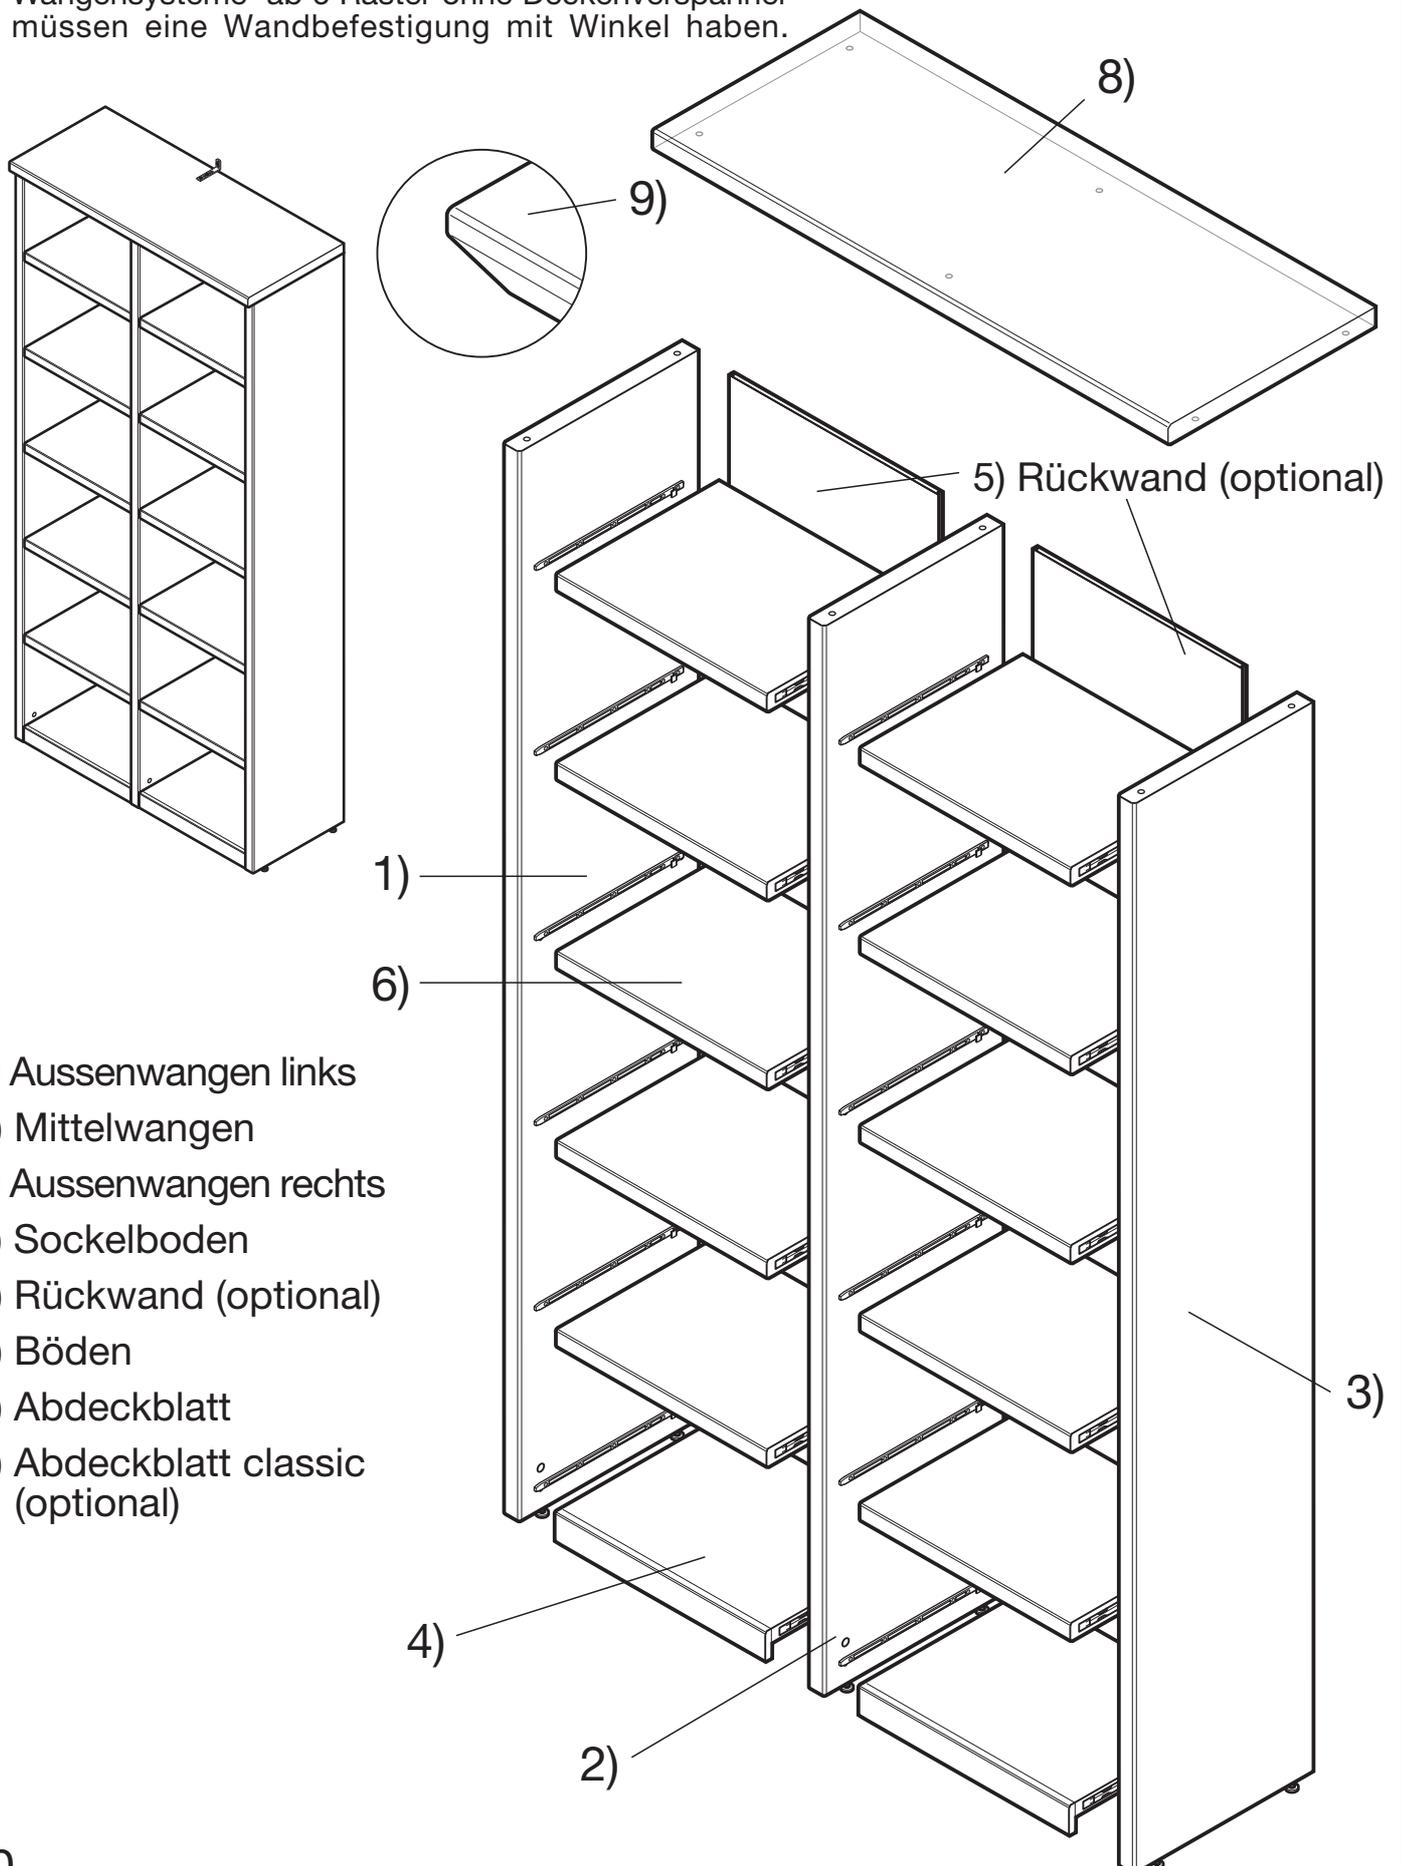


Montage Eckwangen

PH-Schraube 3 x
(S5)



3,5x16

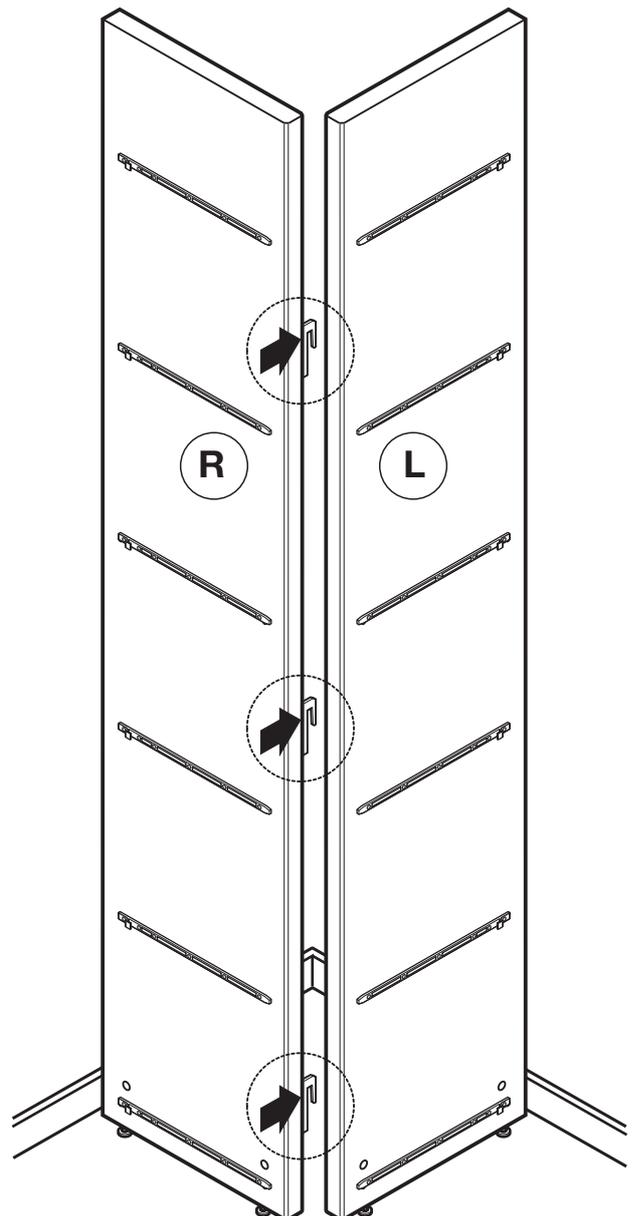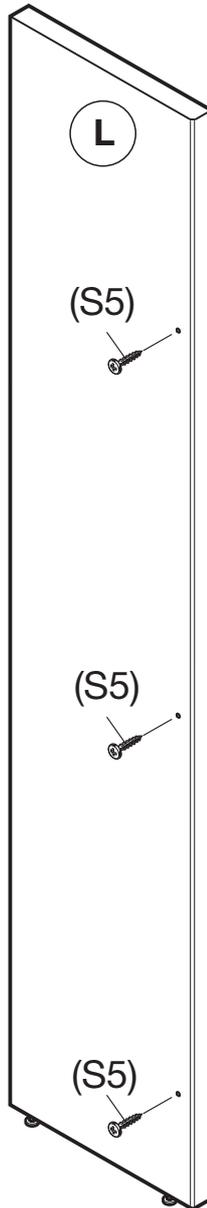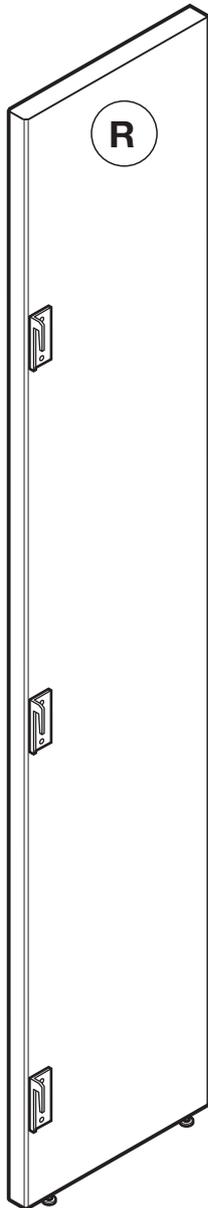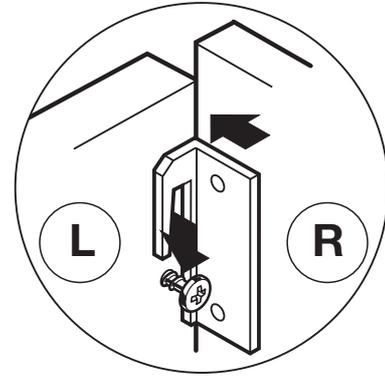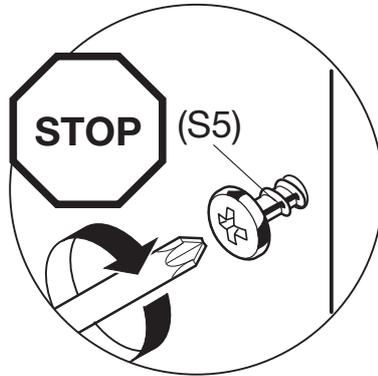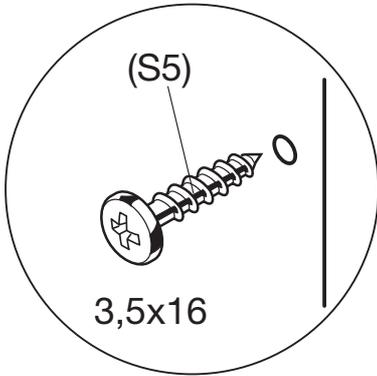


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

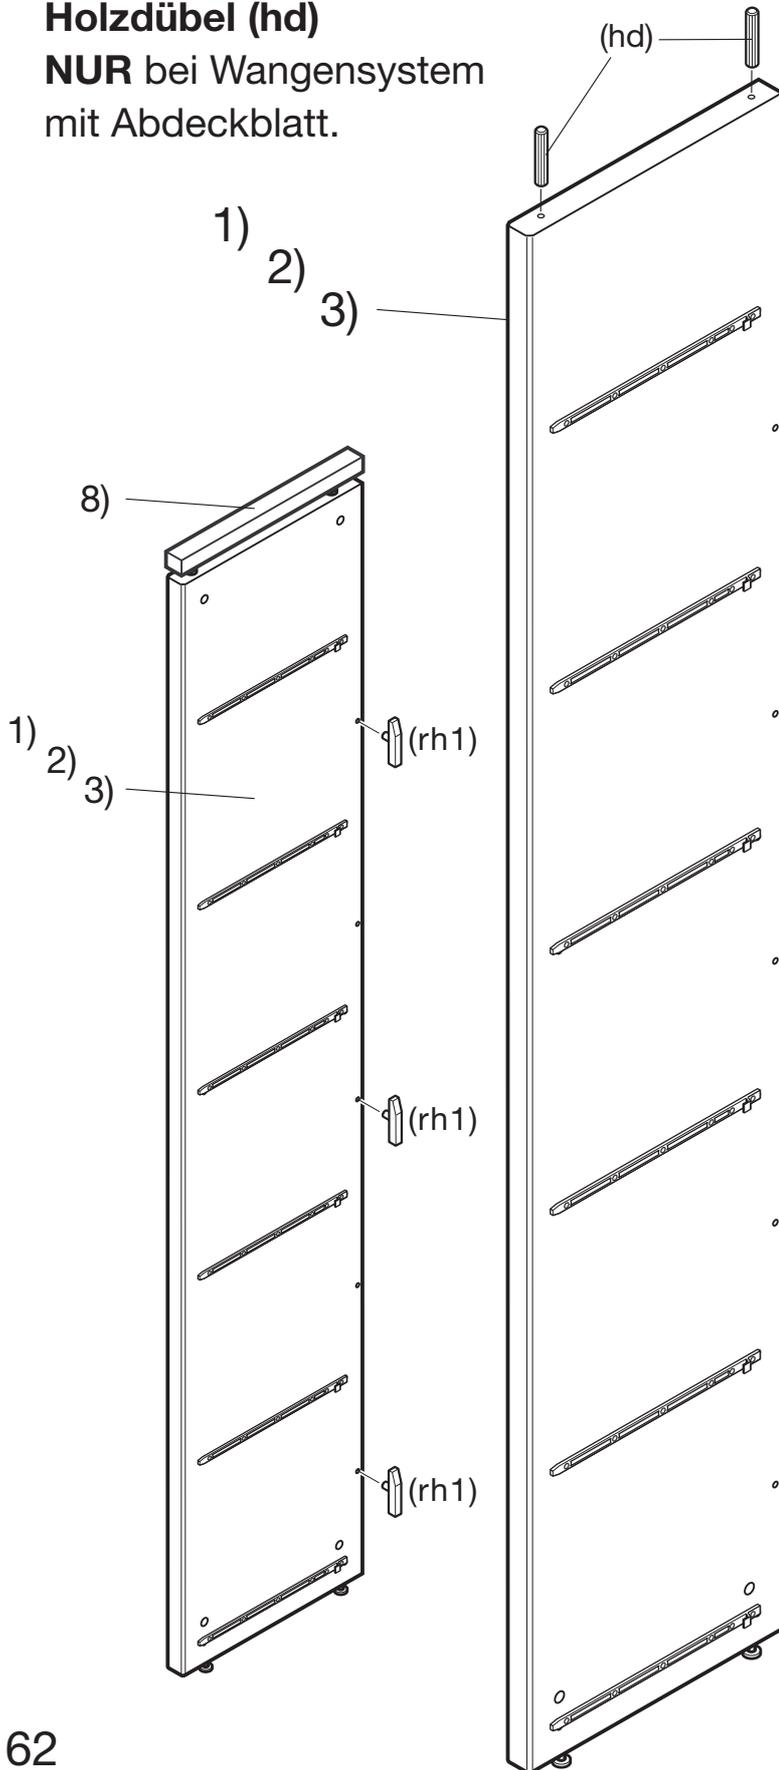

Rückwandhalter (rh1)

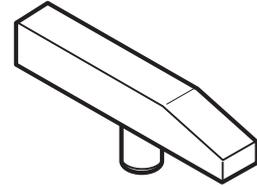


Holzdübel (hd)

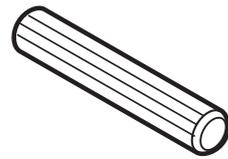

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

Rückwandhalter

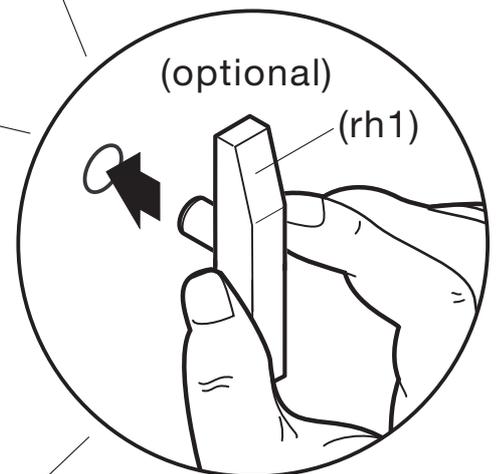

Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

NUR bei Wangensystem mit Deckenspanner.

1) Aussenwangen links


8) Deckenspanner

1)

Imbusschlüssel SW4


Höhenverstellung

Imbusschlüssel SW4

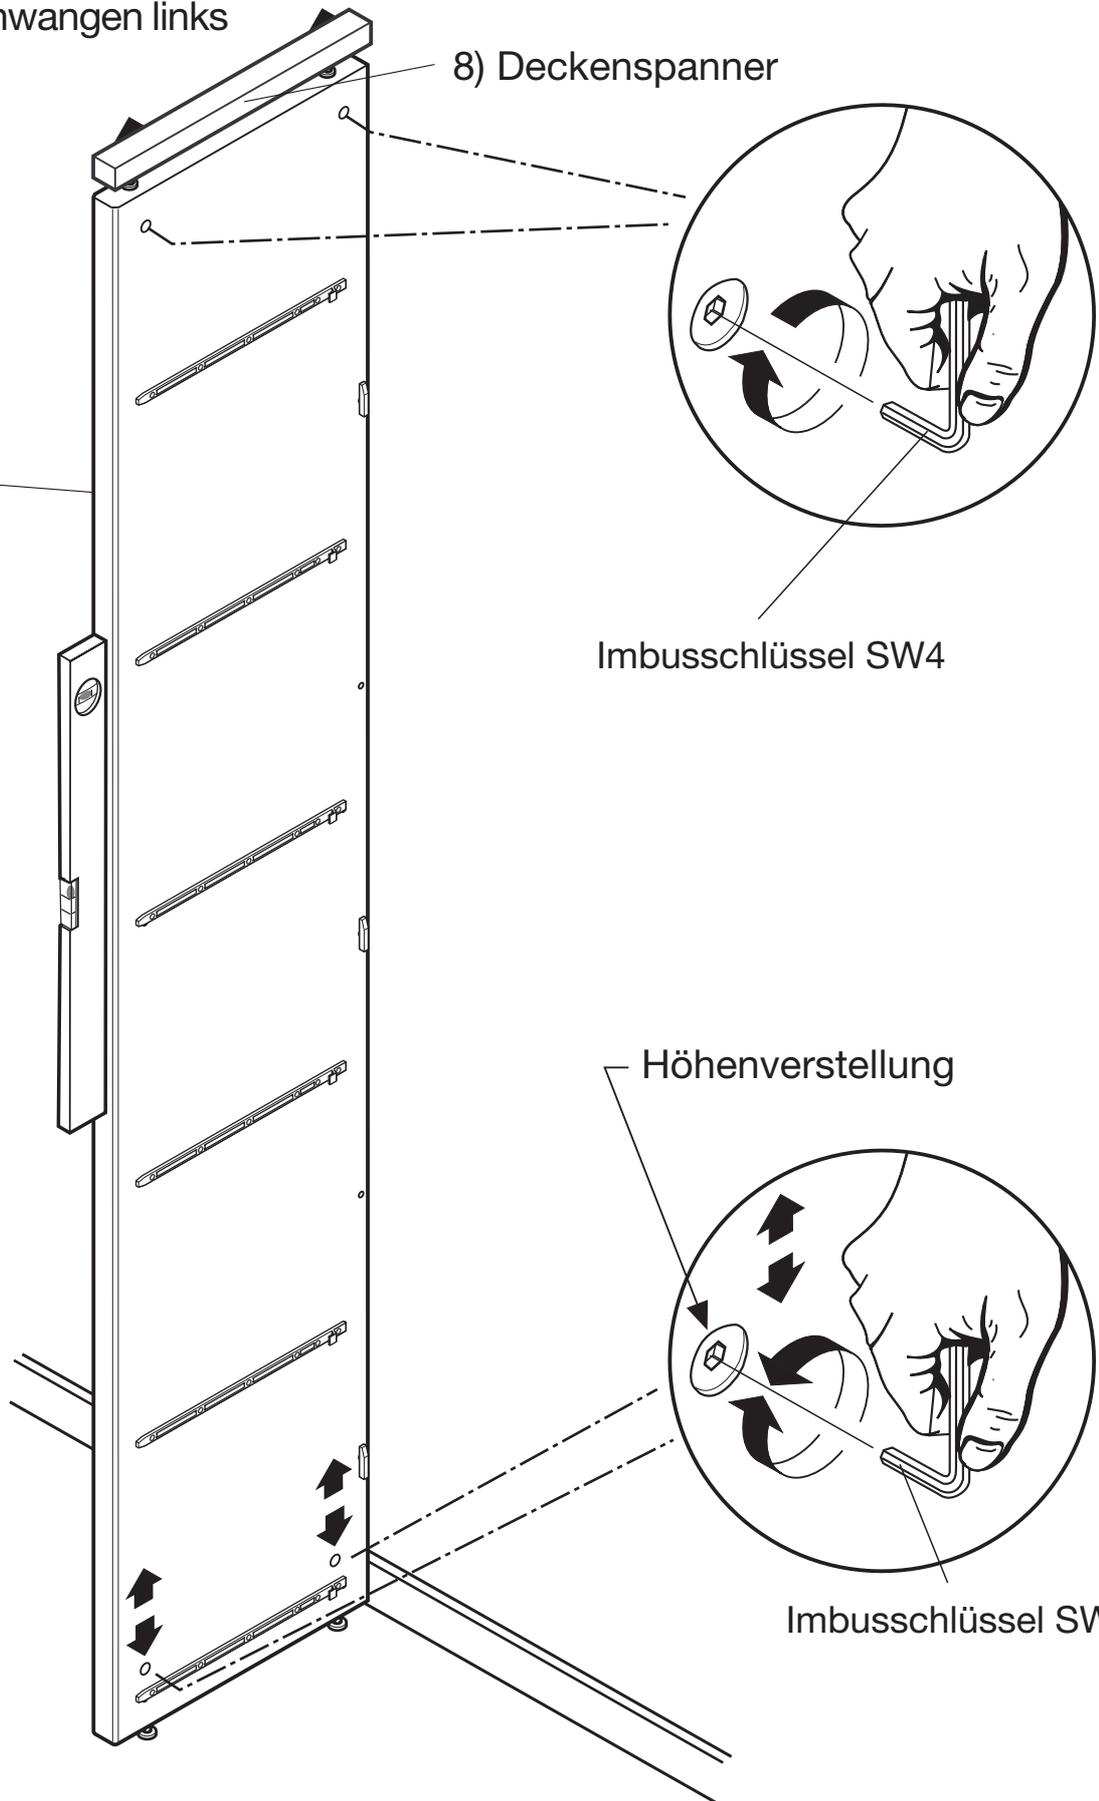


Aufbau Wangensystem

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

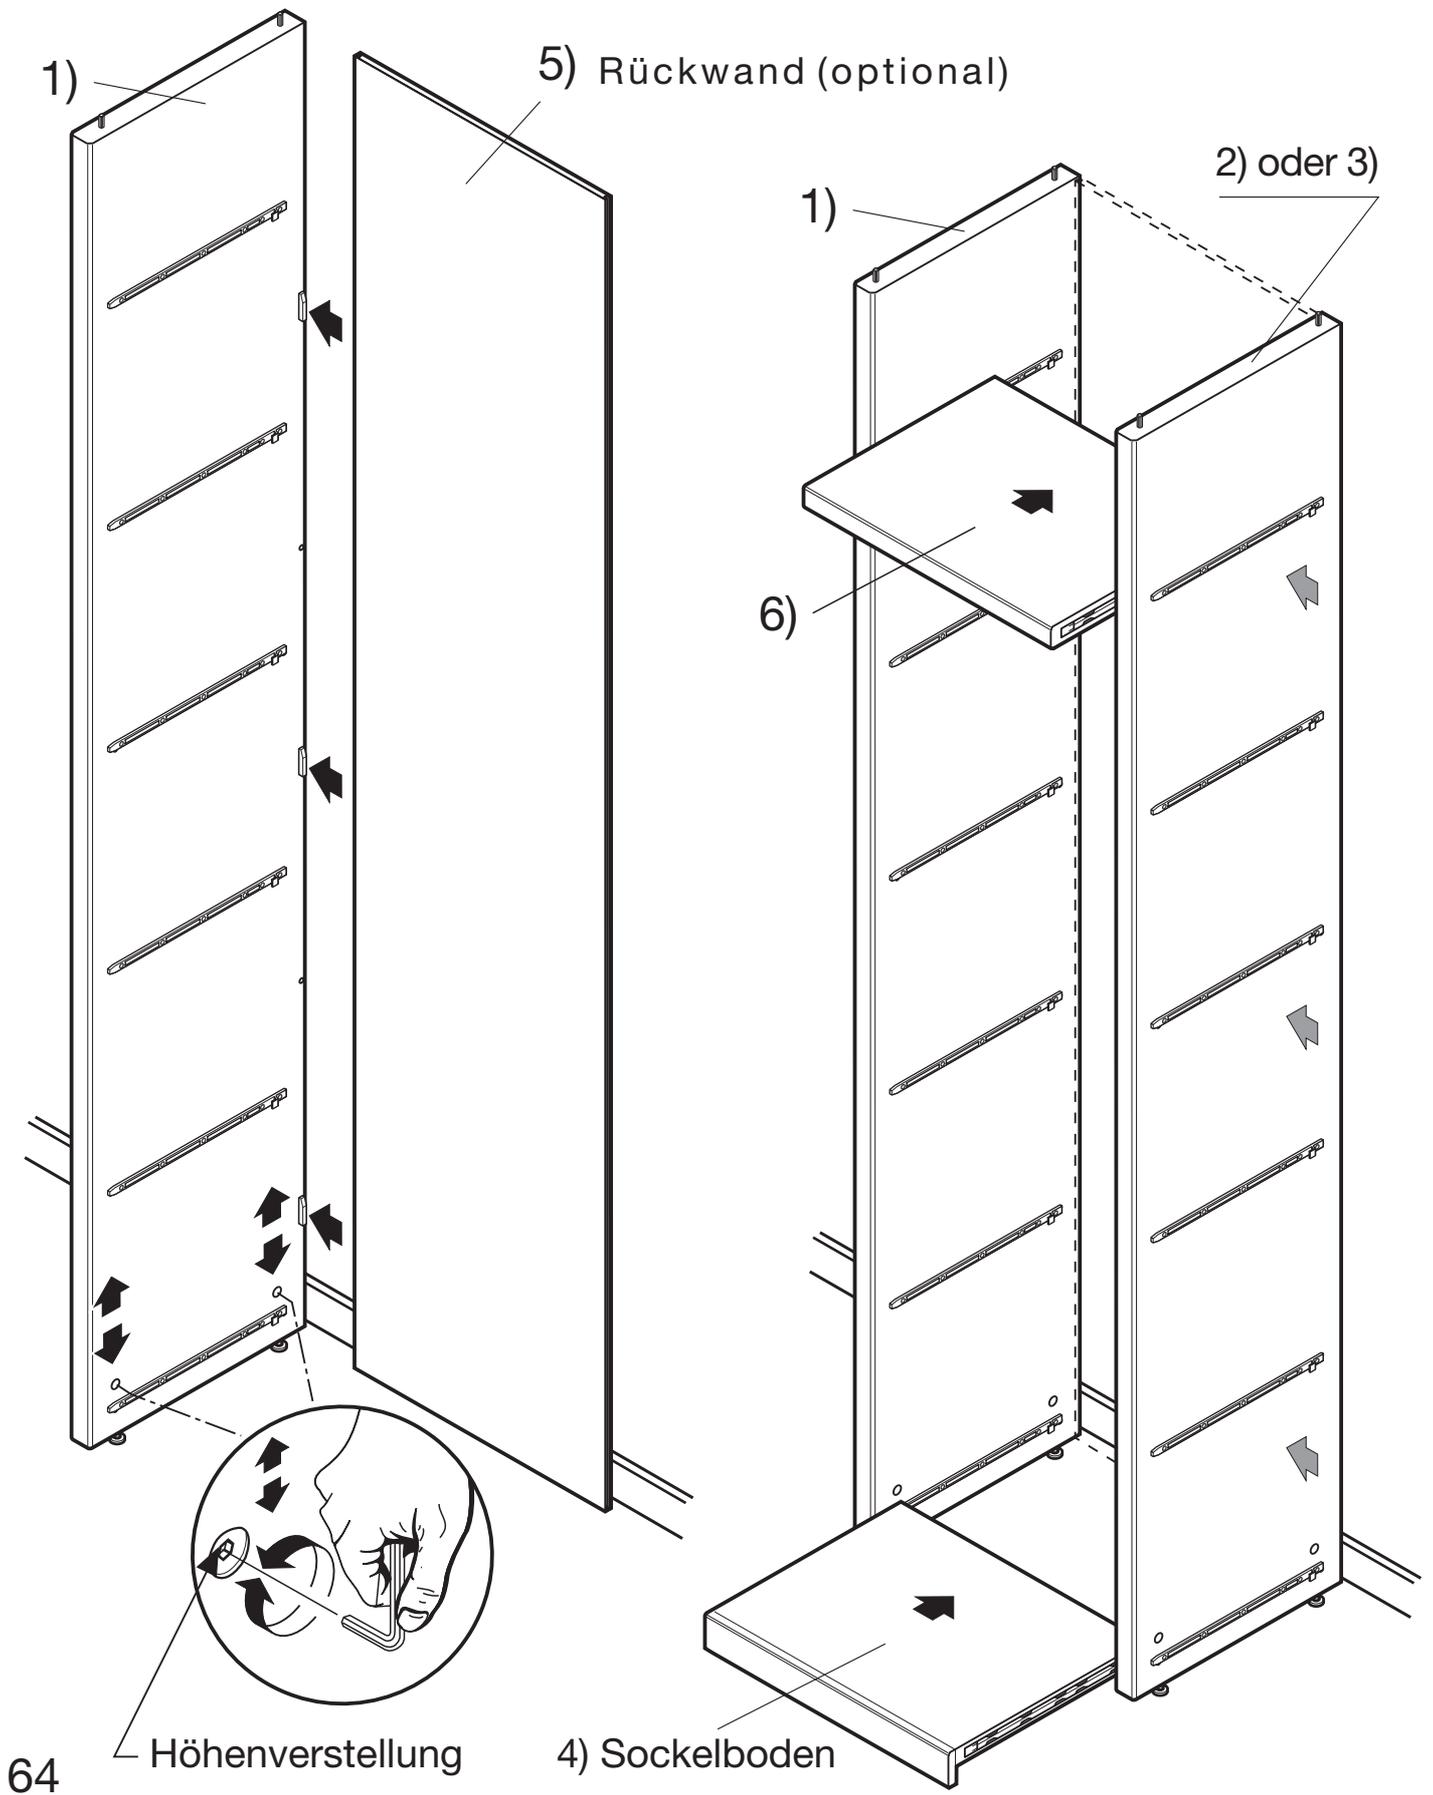

Aufbau Wangensystem


6)

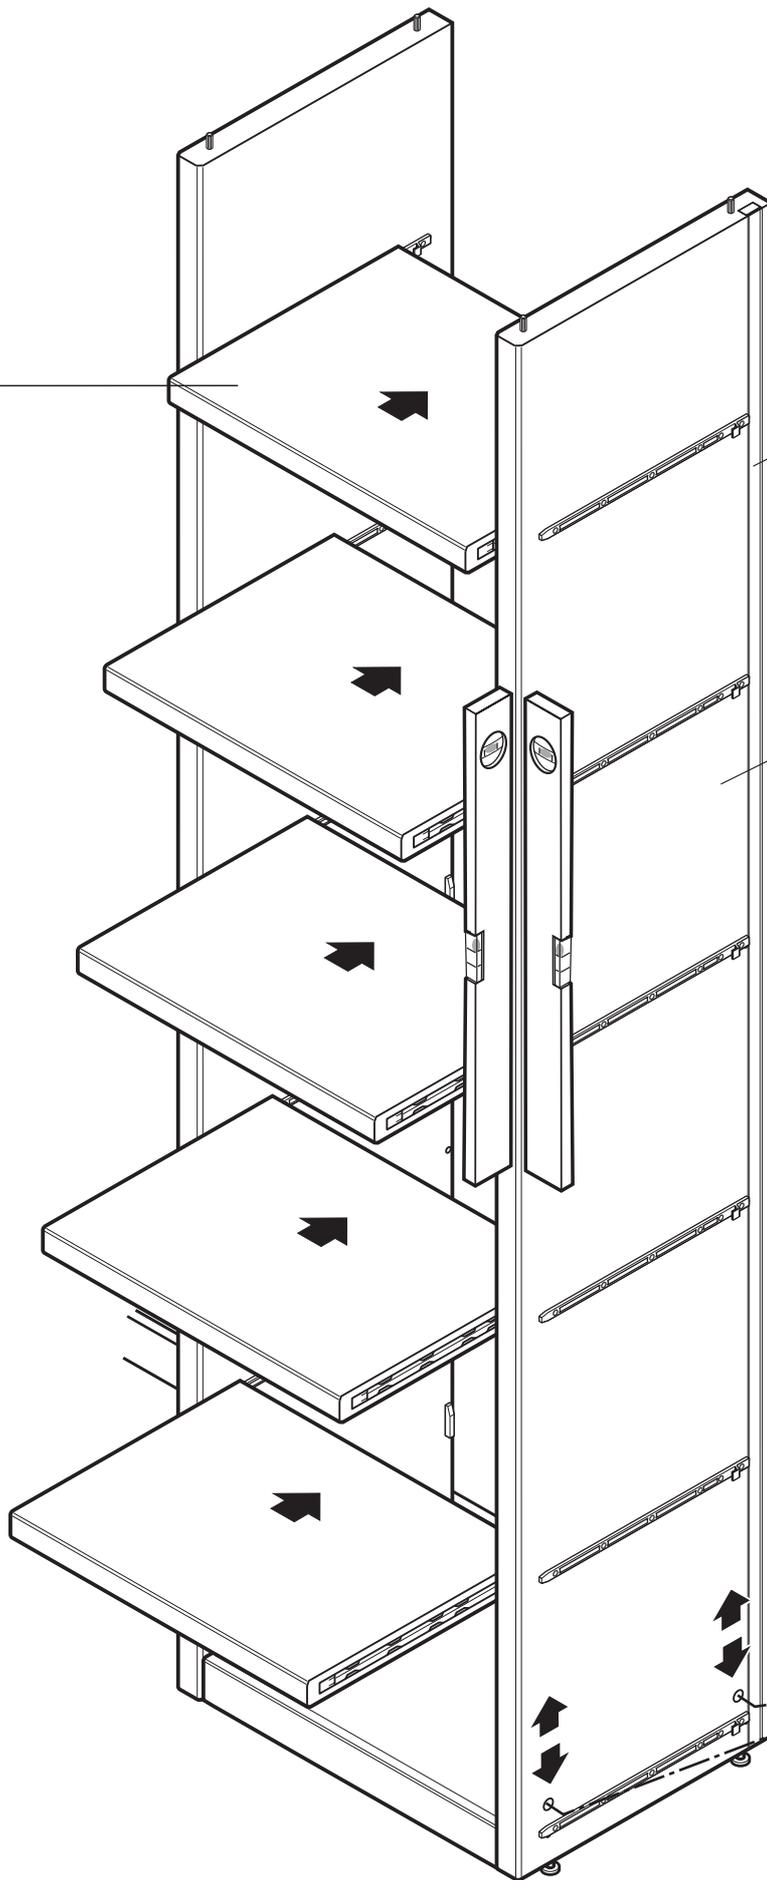


Kabelkanal
(optional)

2) oder 3)

Höhenverstellung

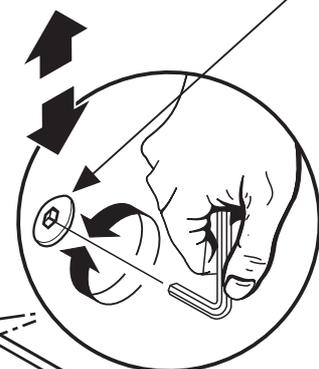

Aufbau Wangensystem

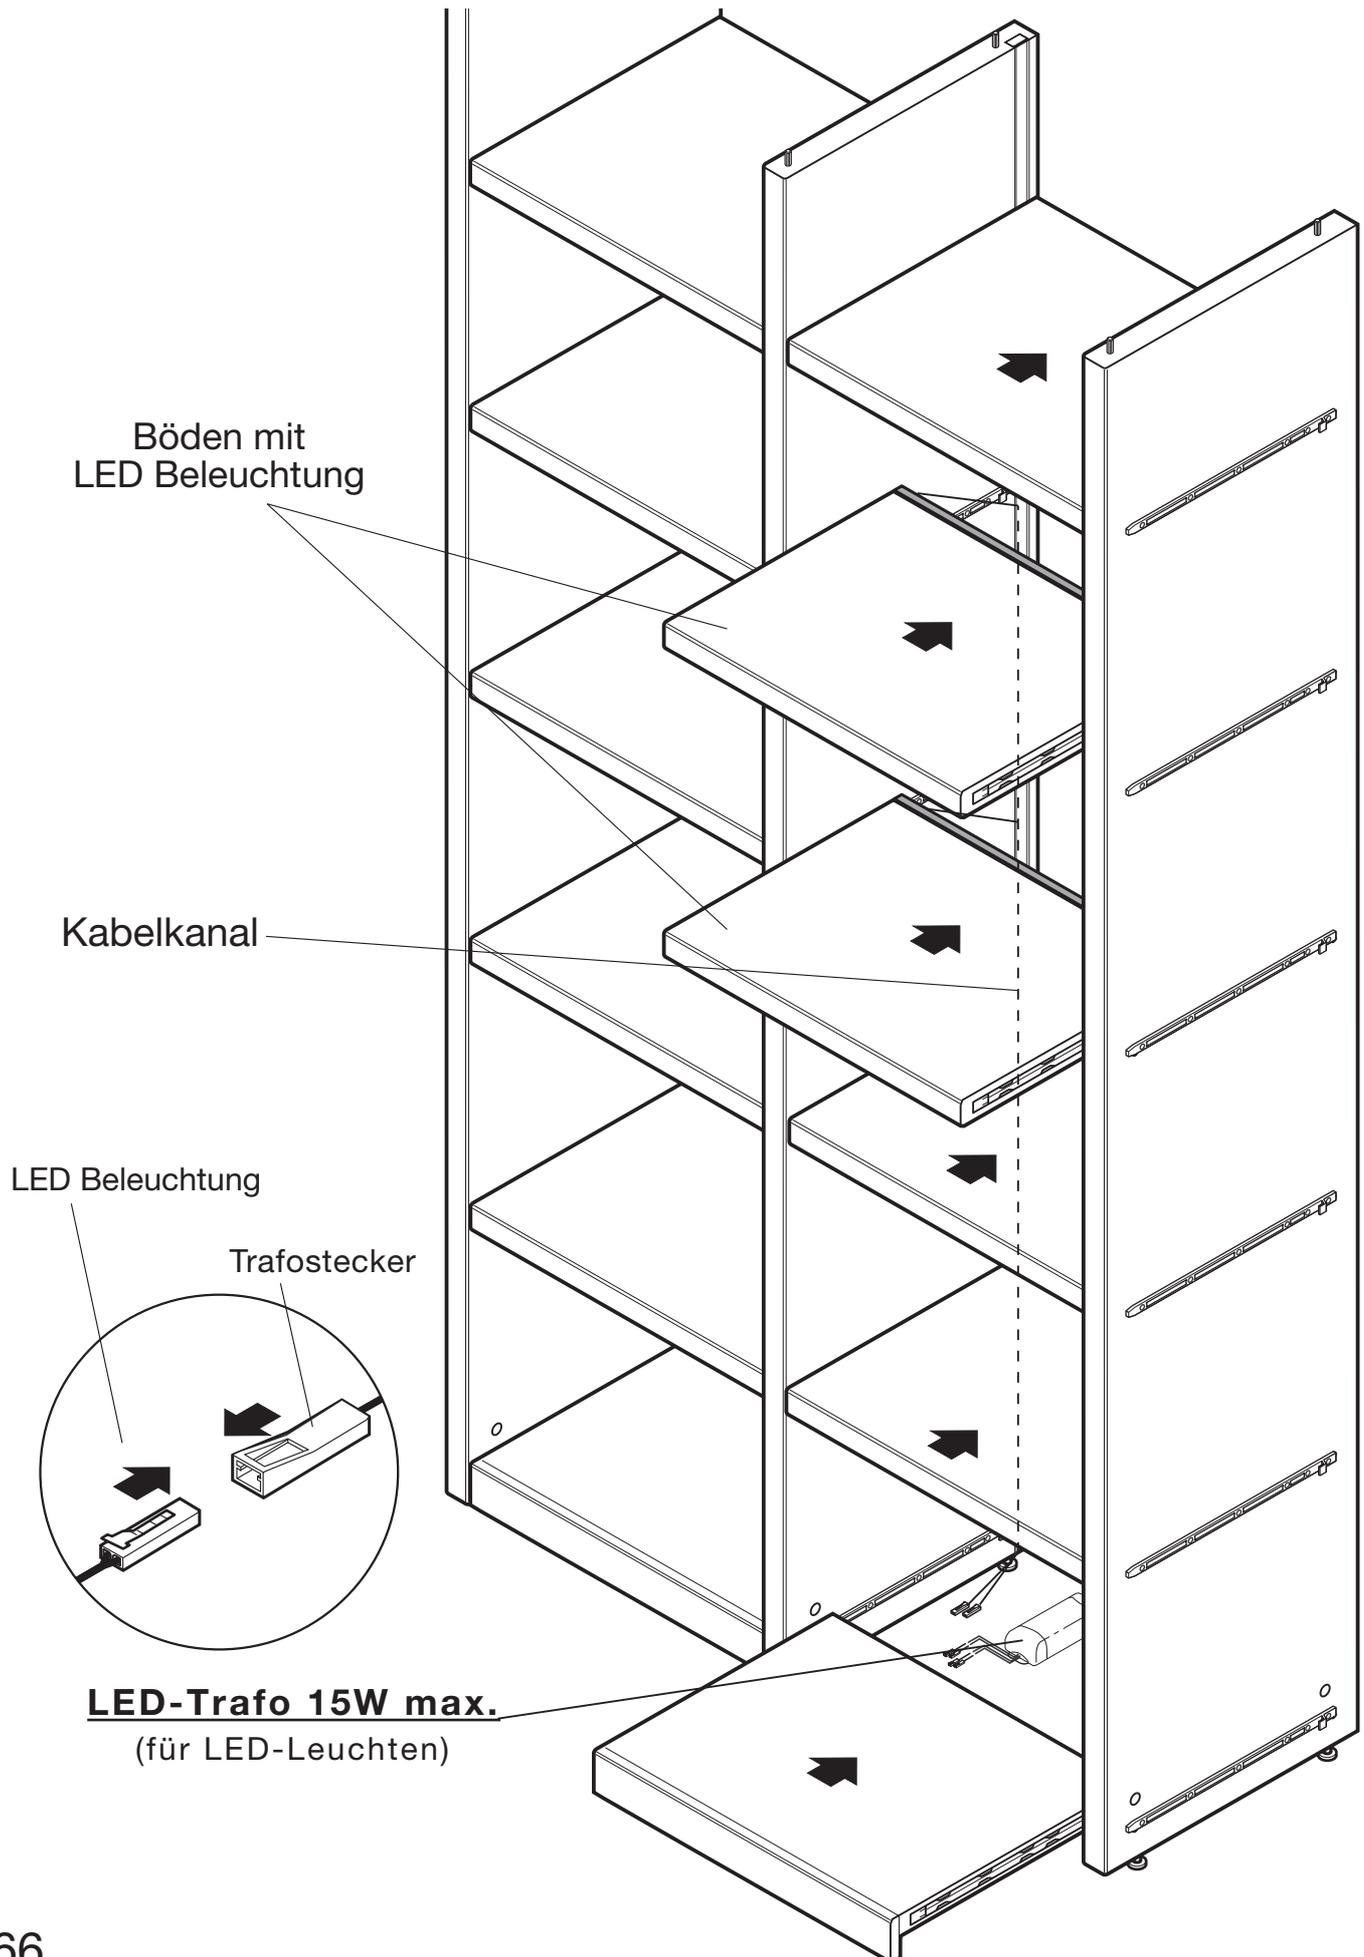


Aufbau Wangensystem

Wangensystem mit Abdeckblatt.



Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

8) Abdeckblatt

9) Abdeckblatt classic (optional)

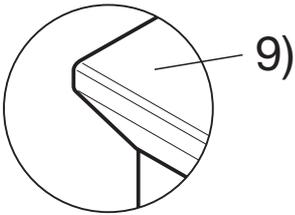

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

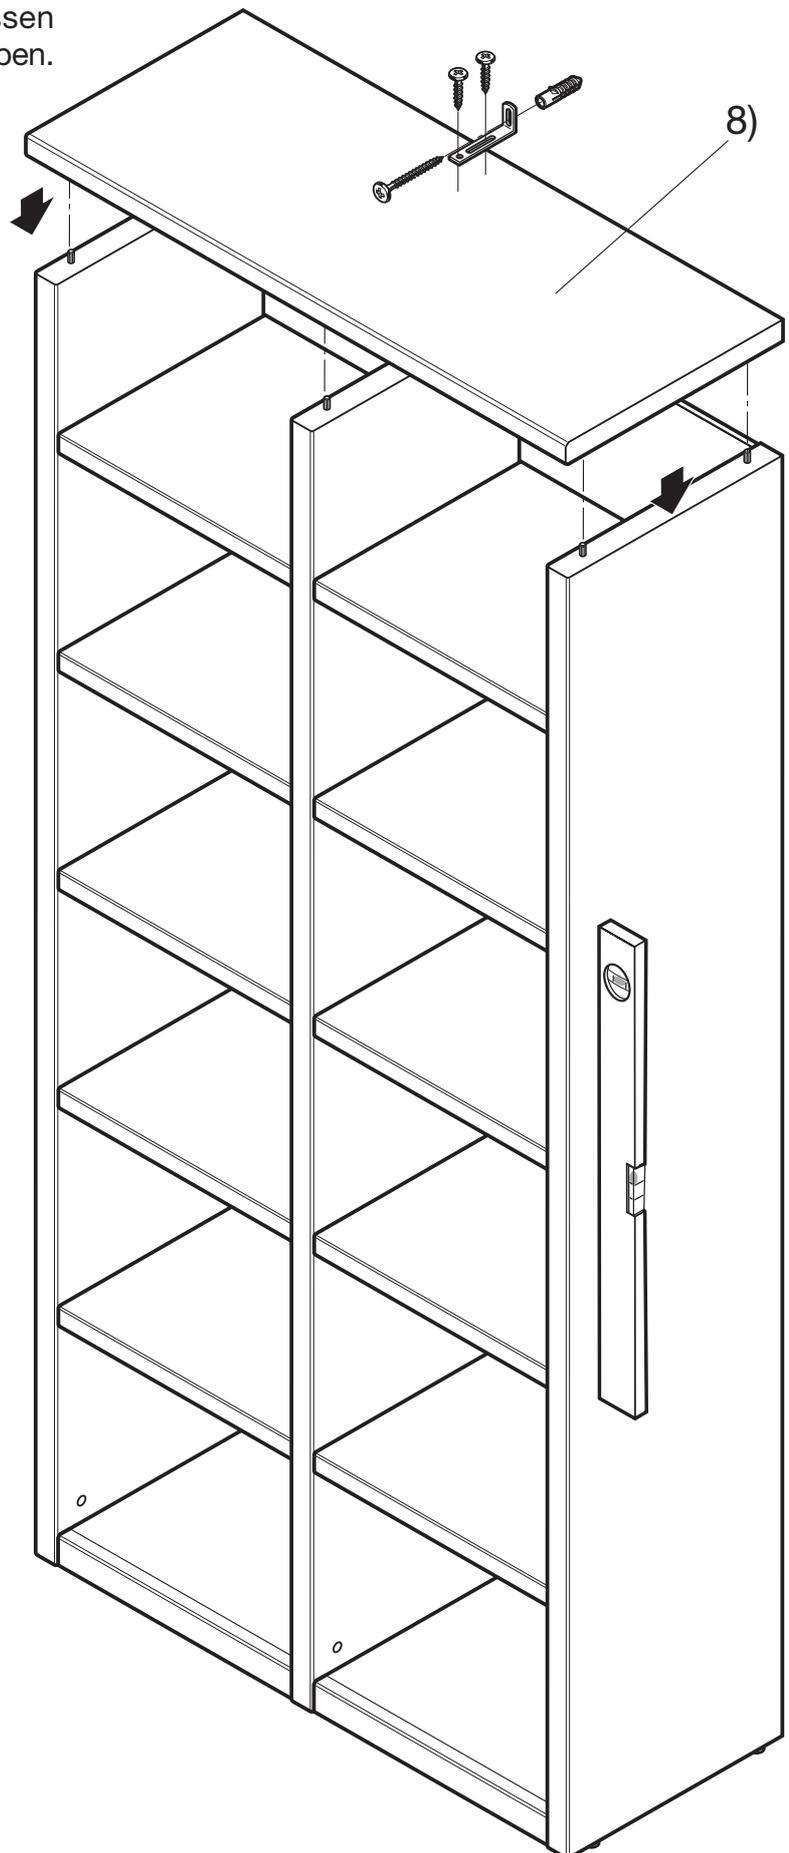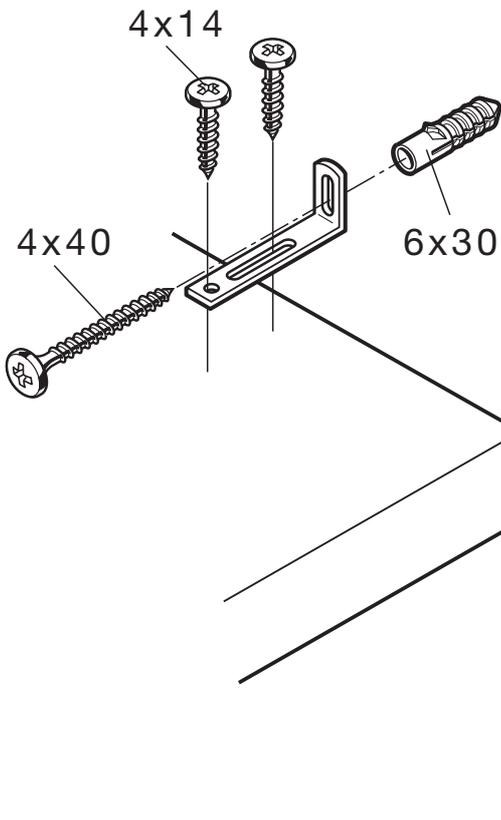


Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm







Schraube (S01)

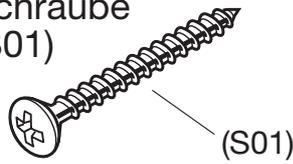

Abdeckkappe (Ak)













Bodenträger (Hb)

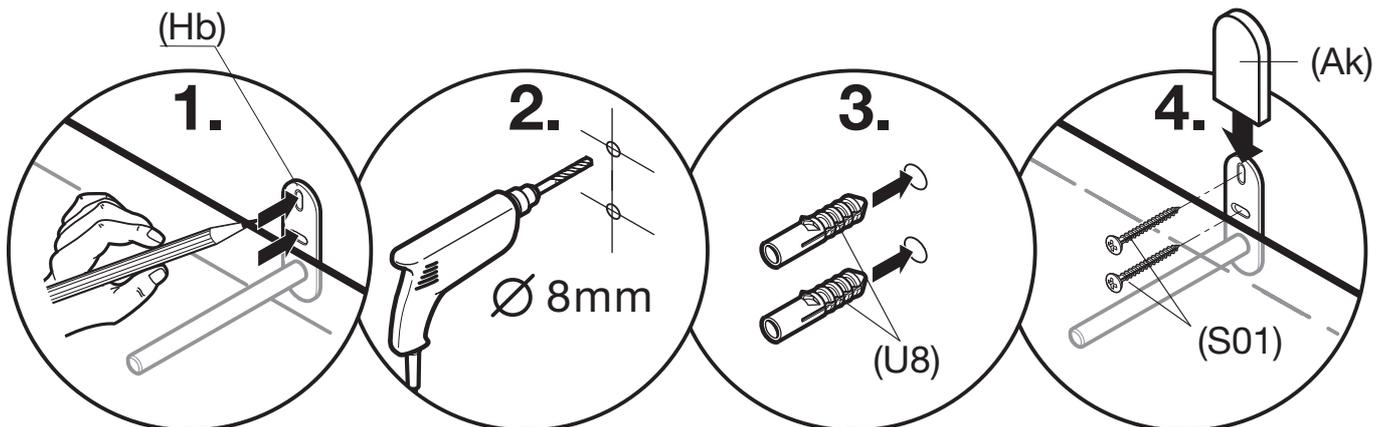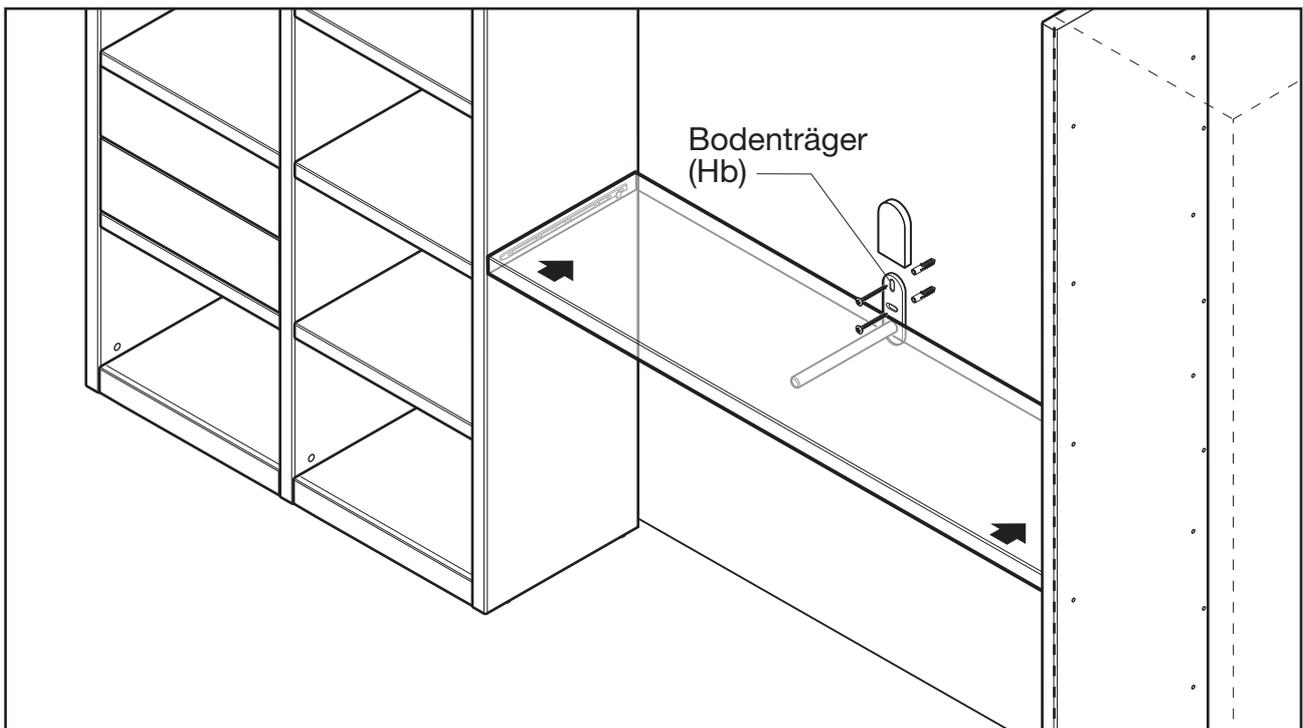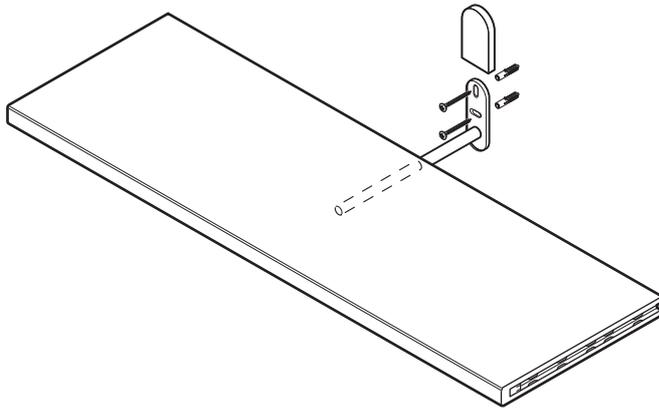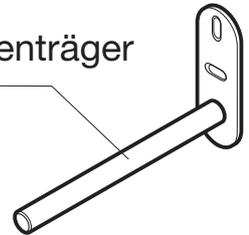





Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Mittelwange.

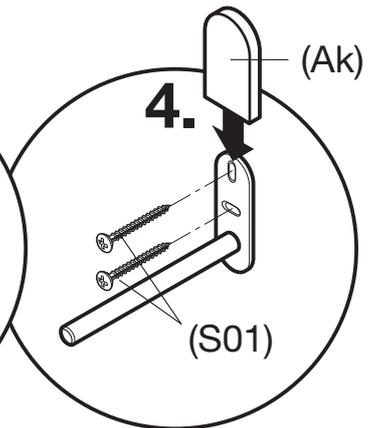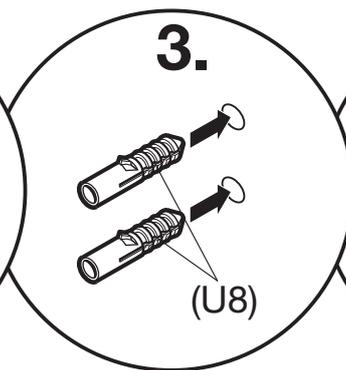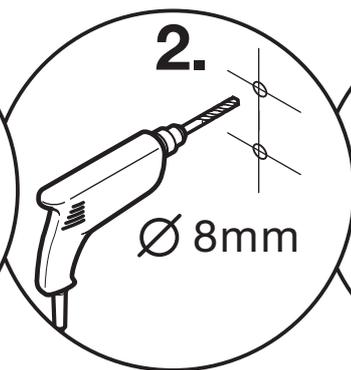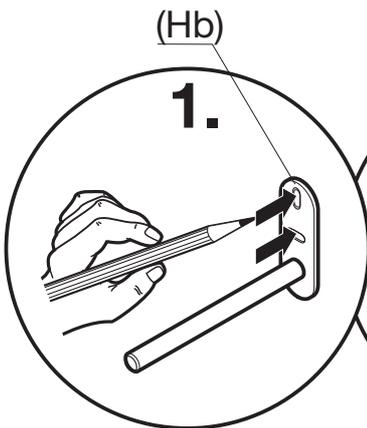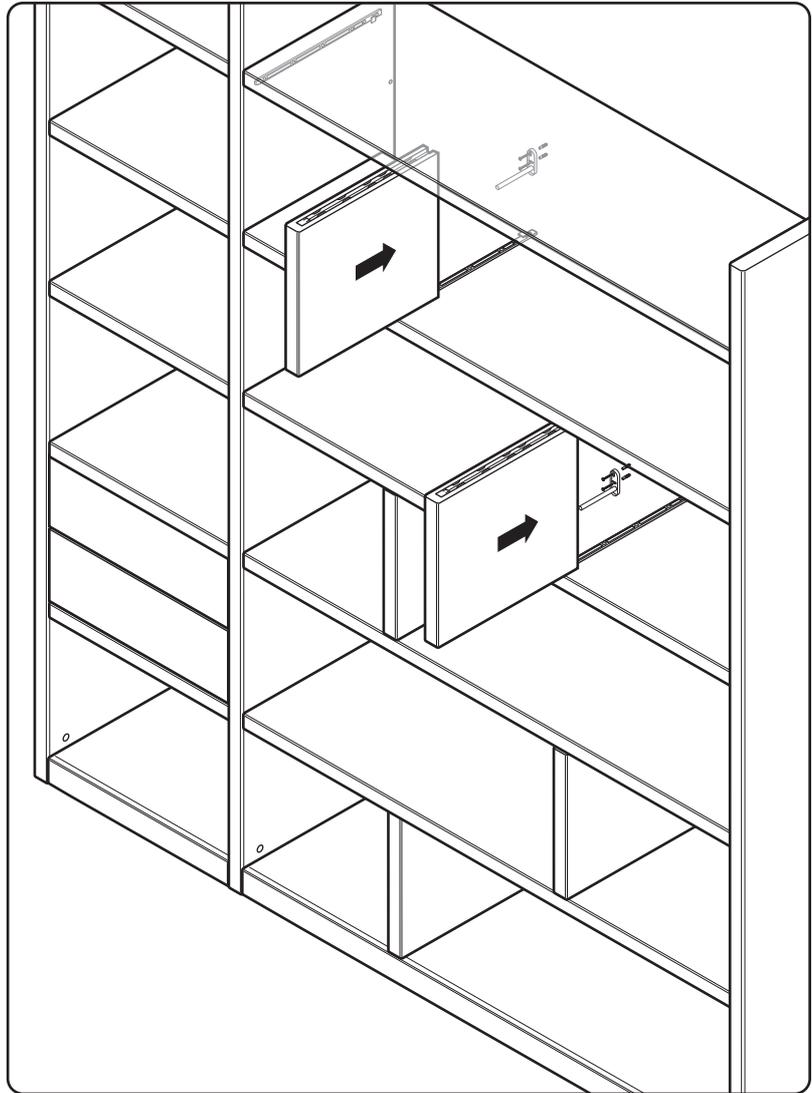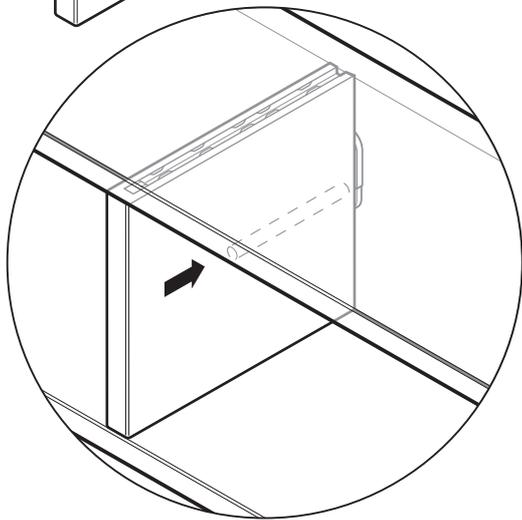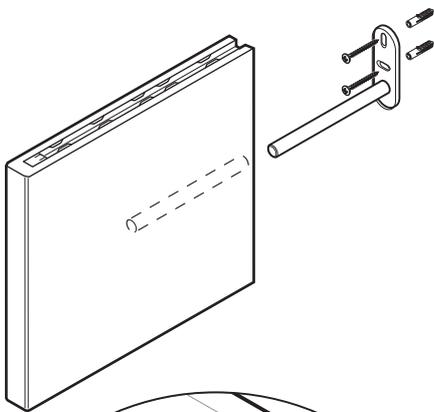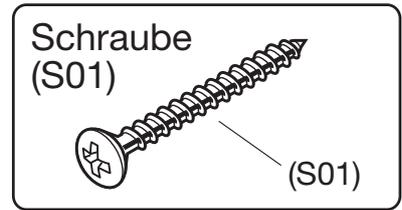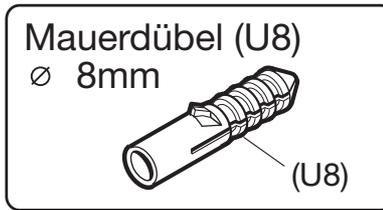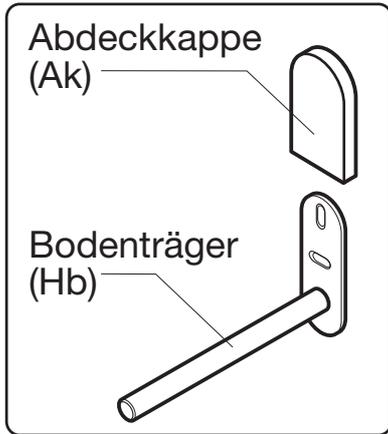

Montage Hängewangen

3) Hängewangen

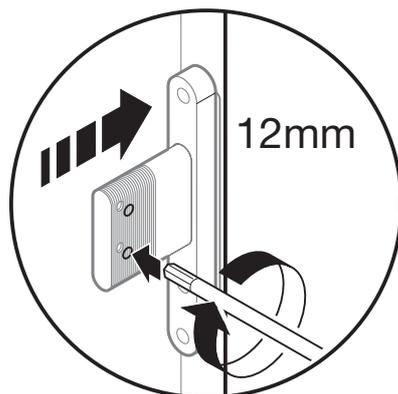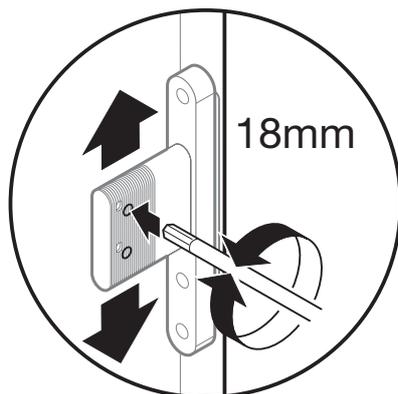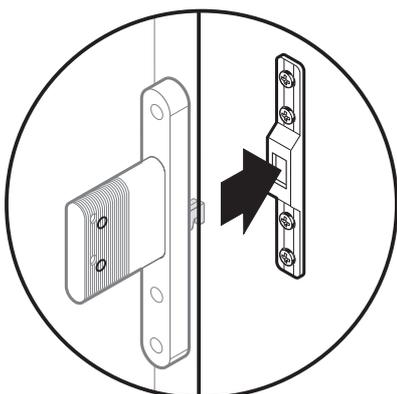
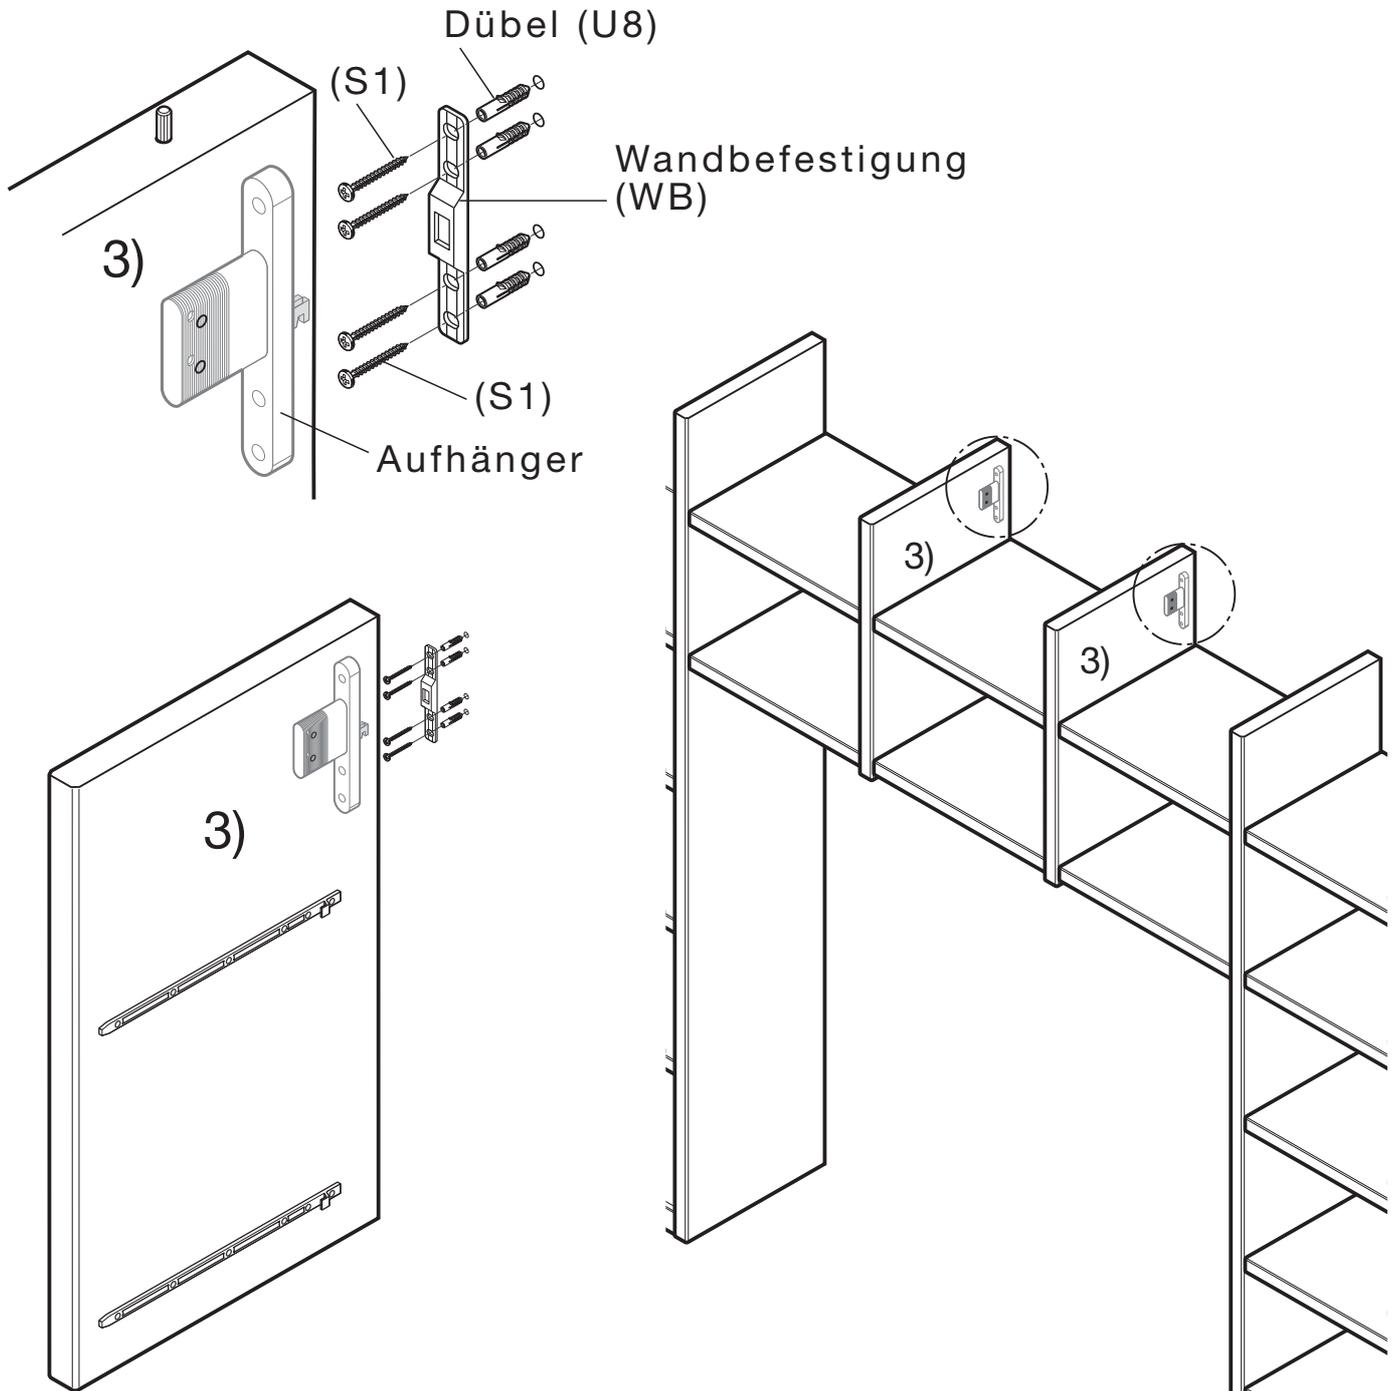


Wandmontage Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

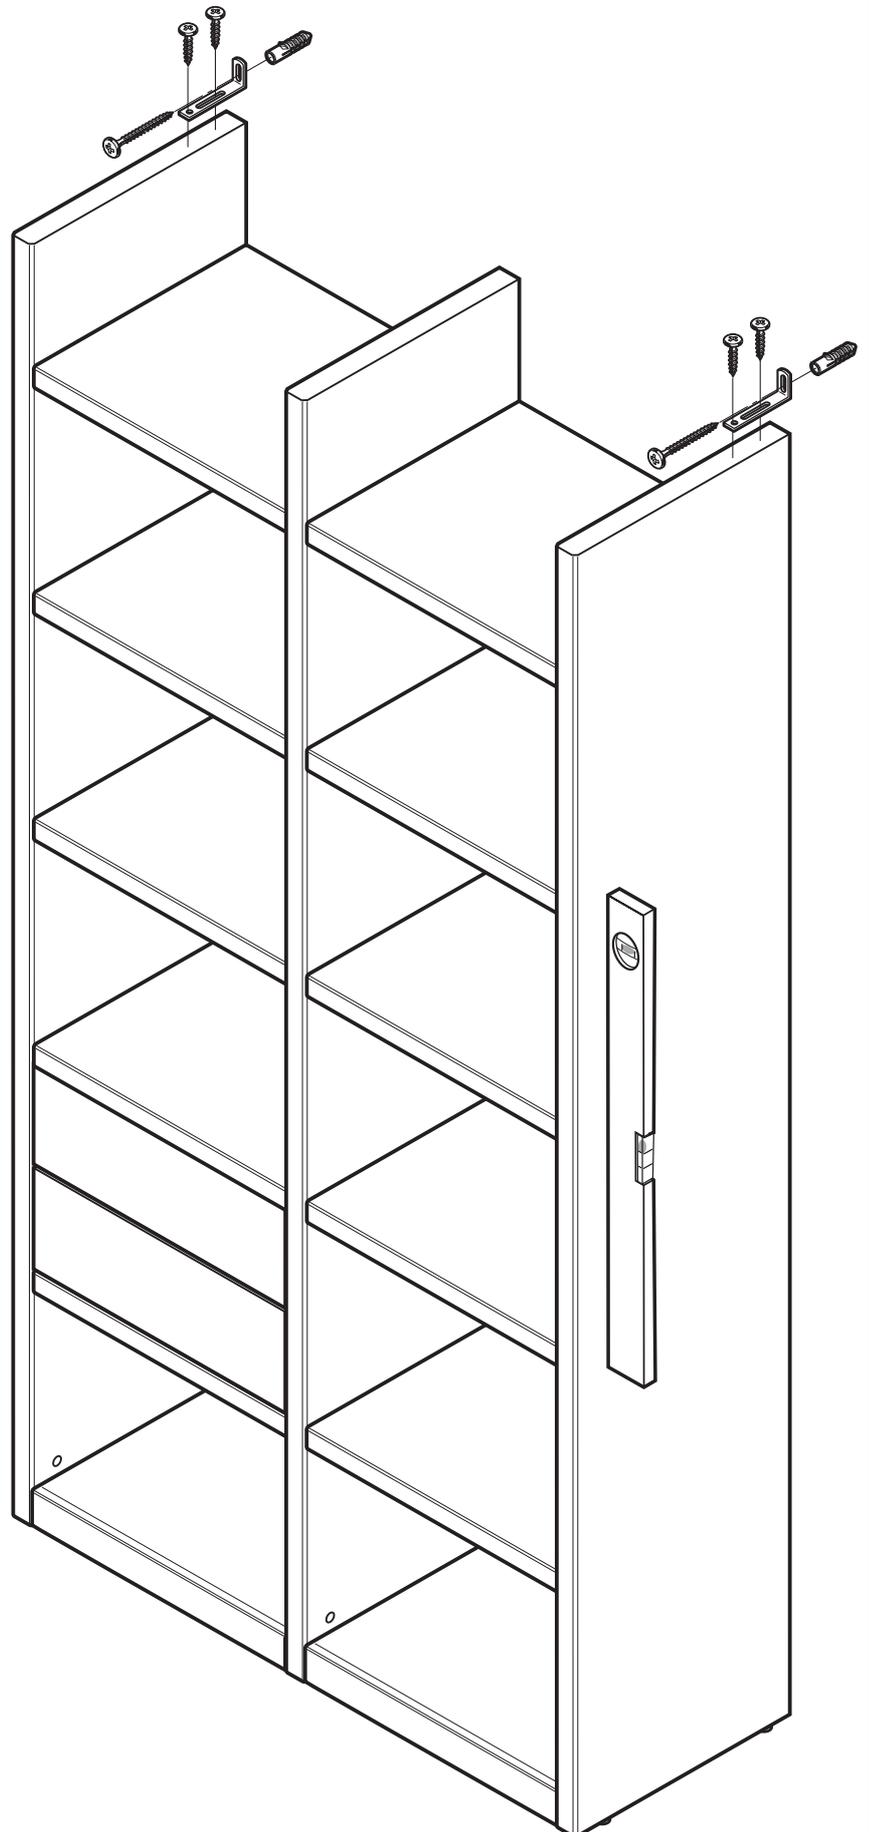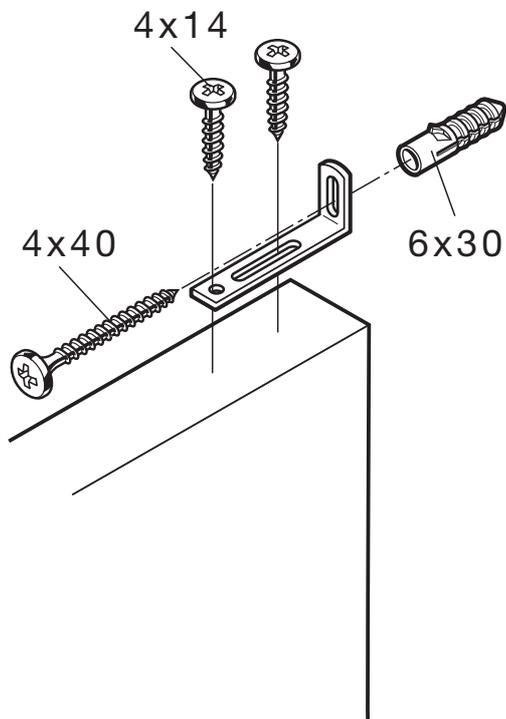



Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

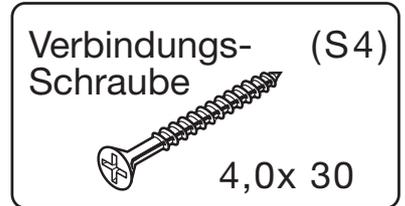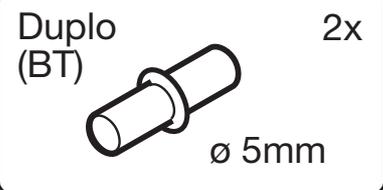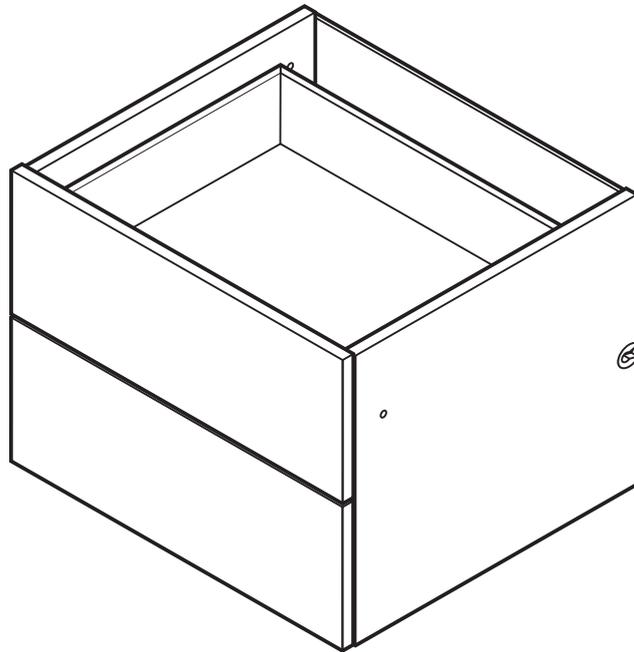


1.

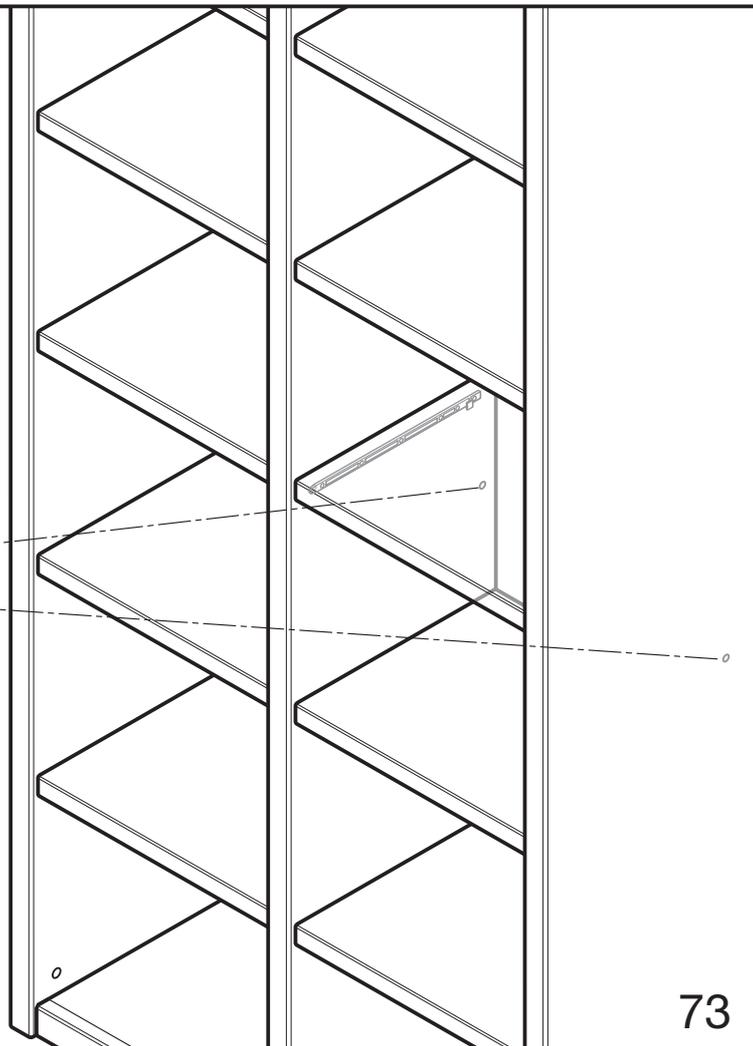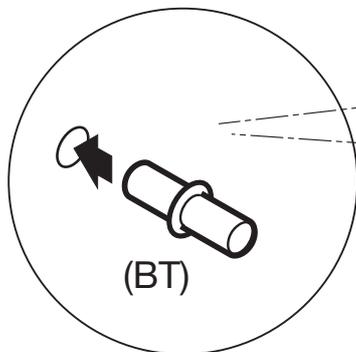


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

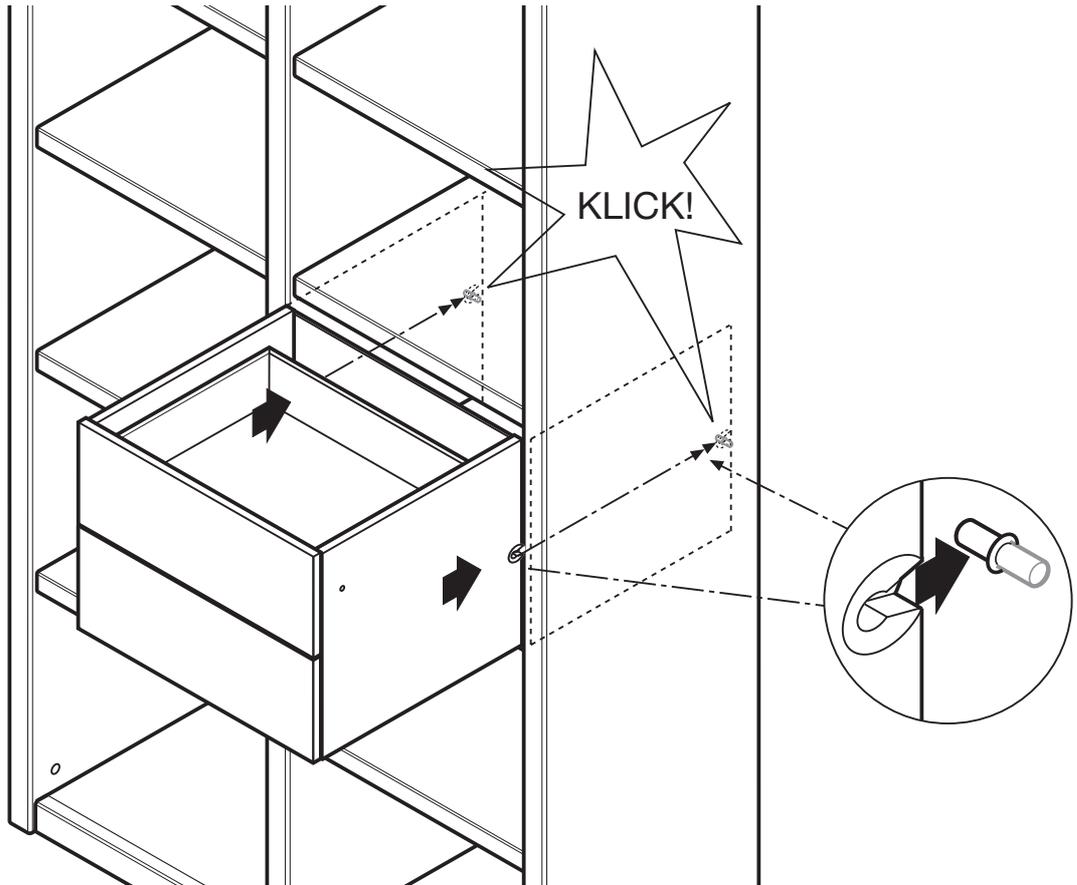


3.

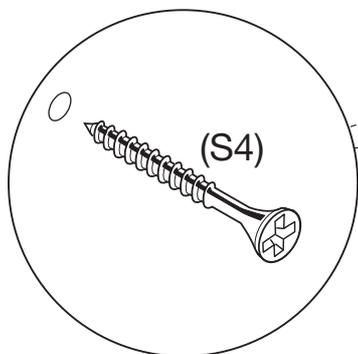

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 24)

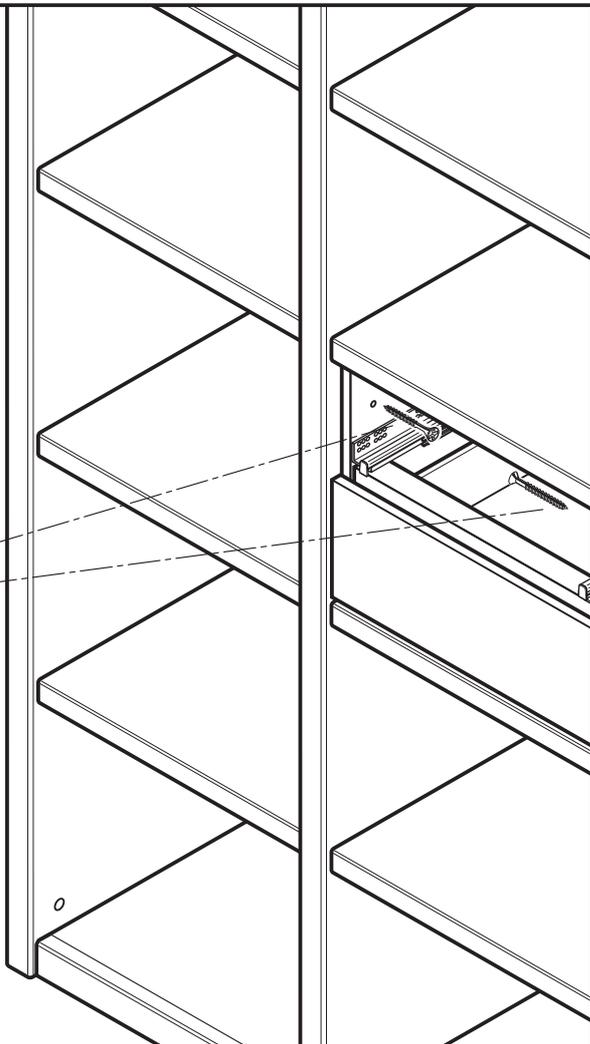


Zwischenbauelemente Wangensystem

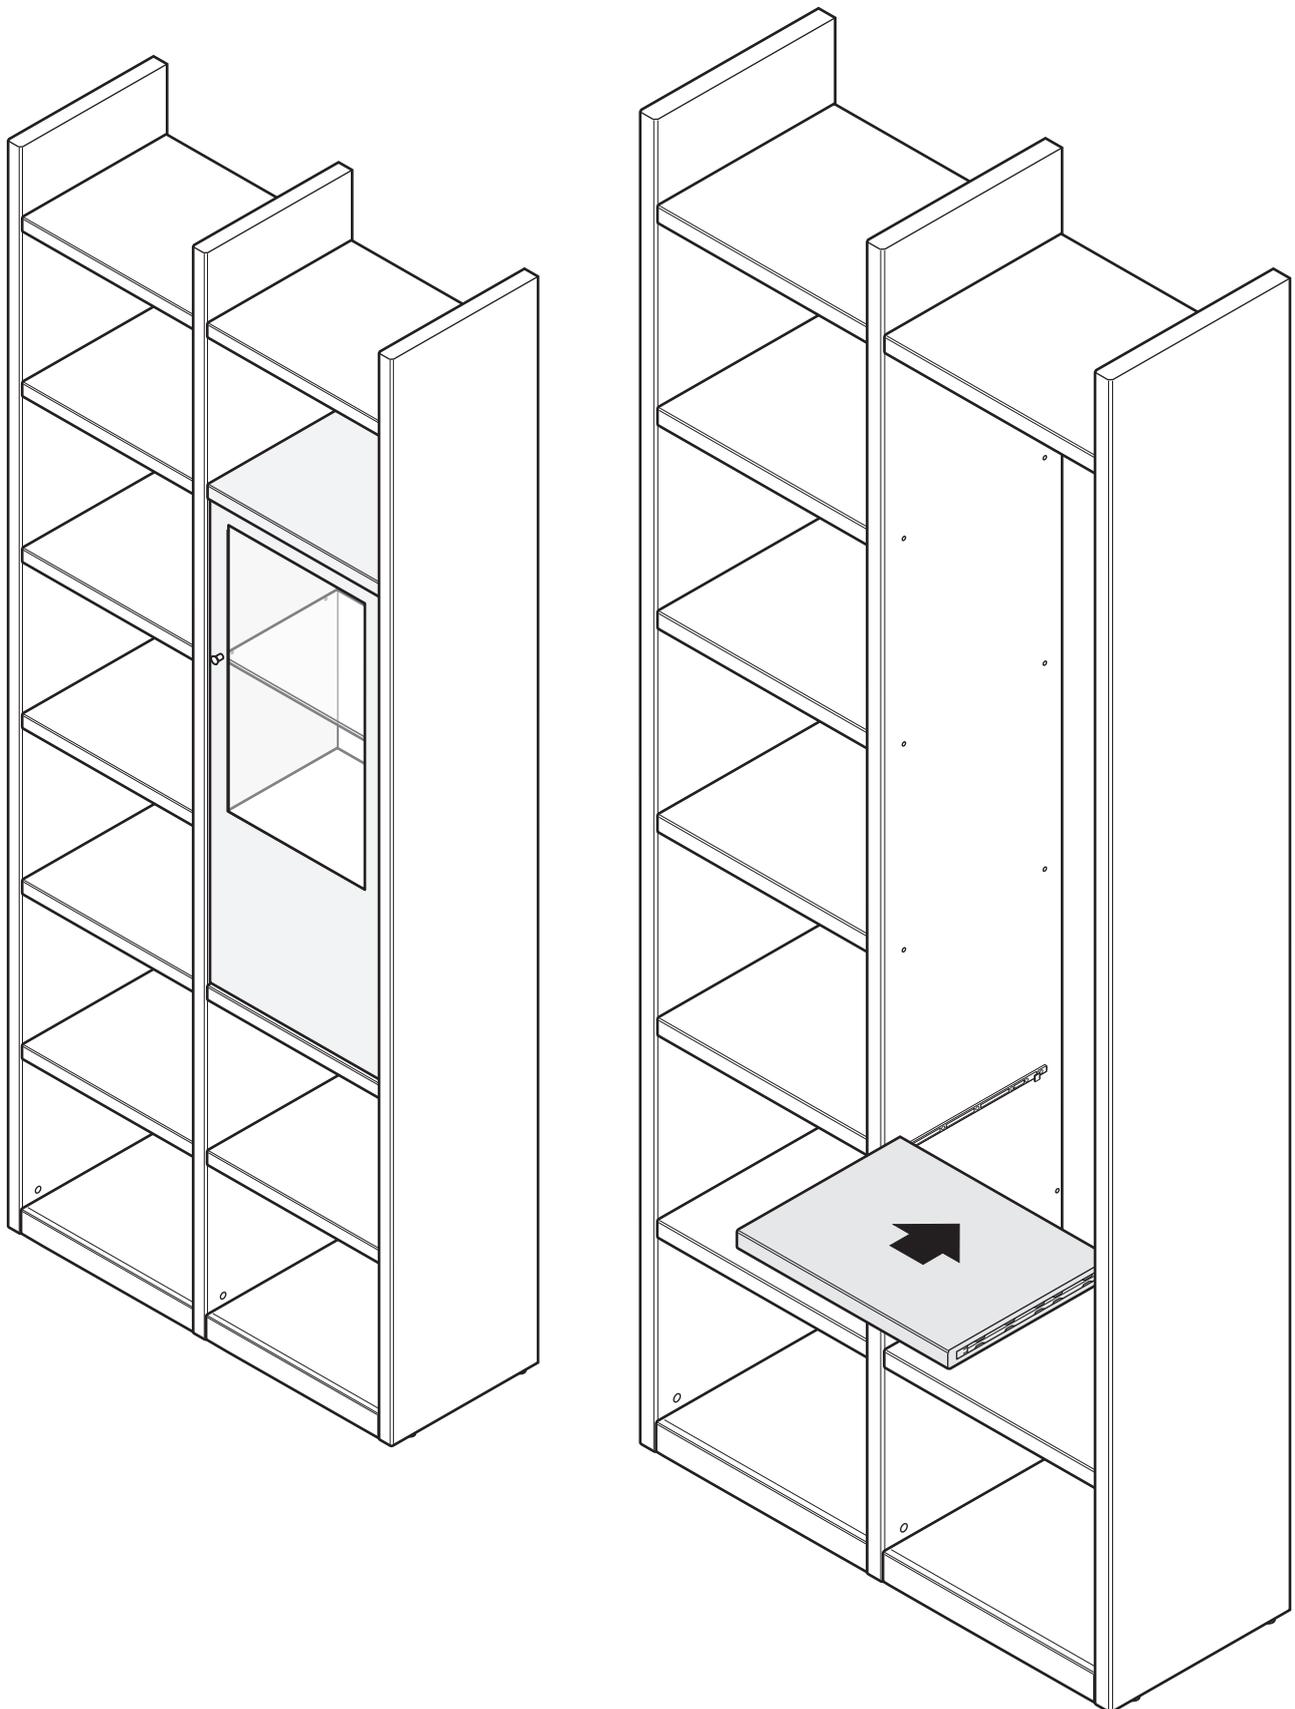

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

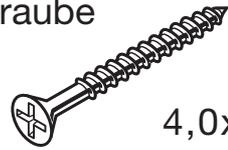





4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

4x




4x
4,0x30

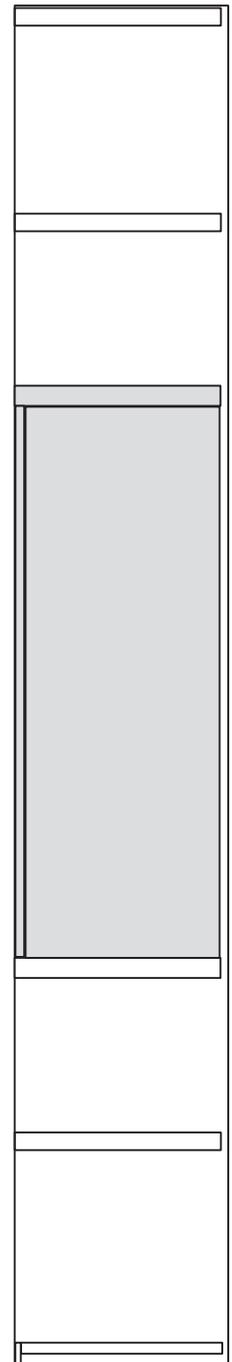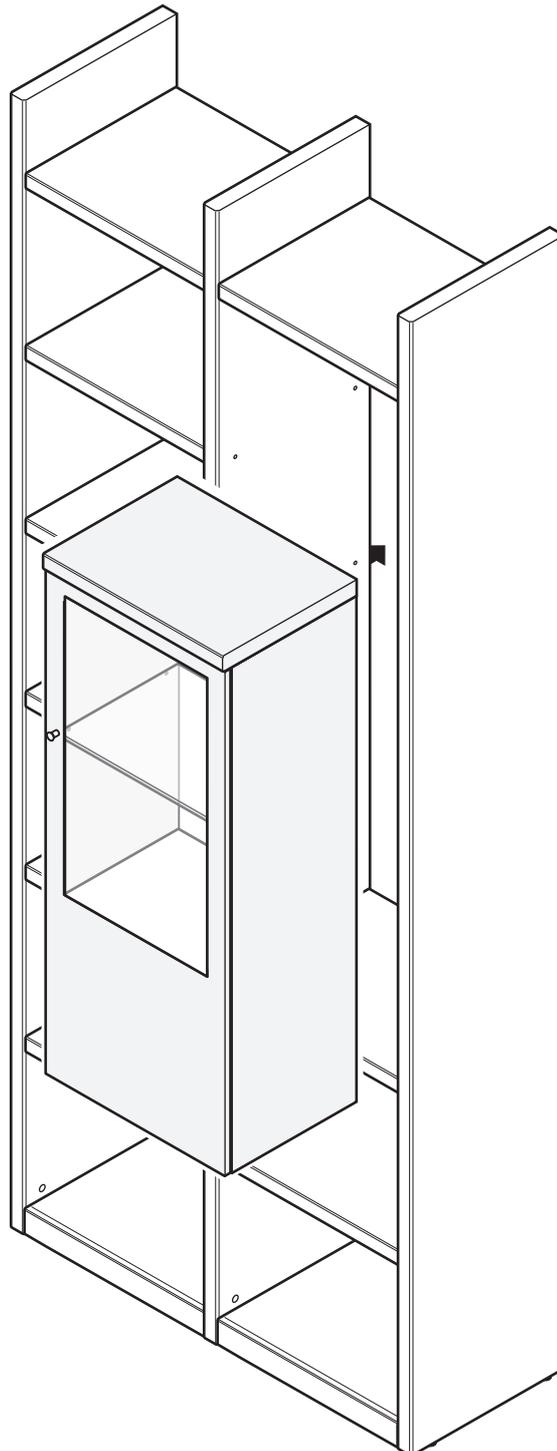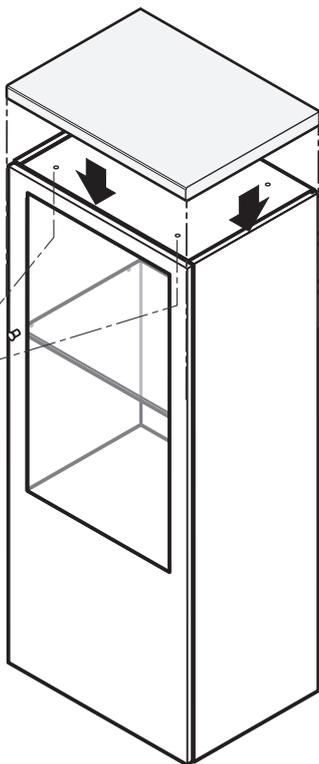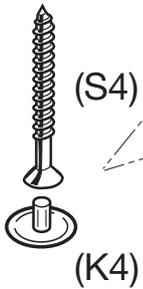

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

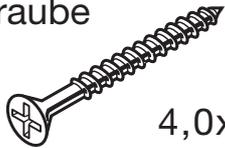


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3.

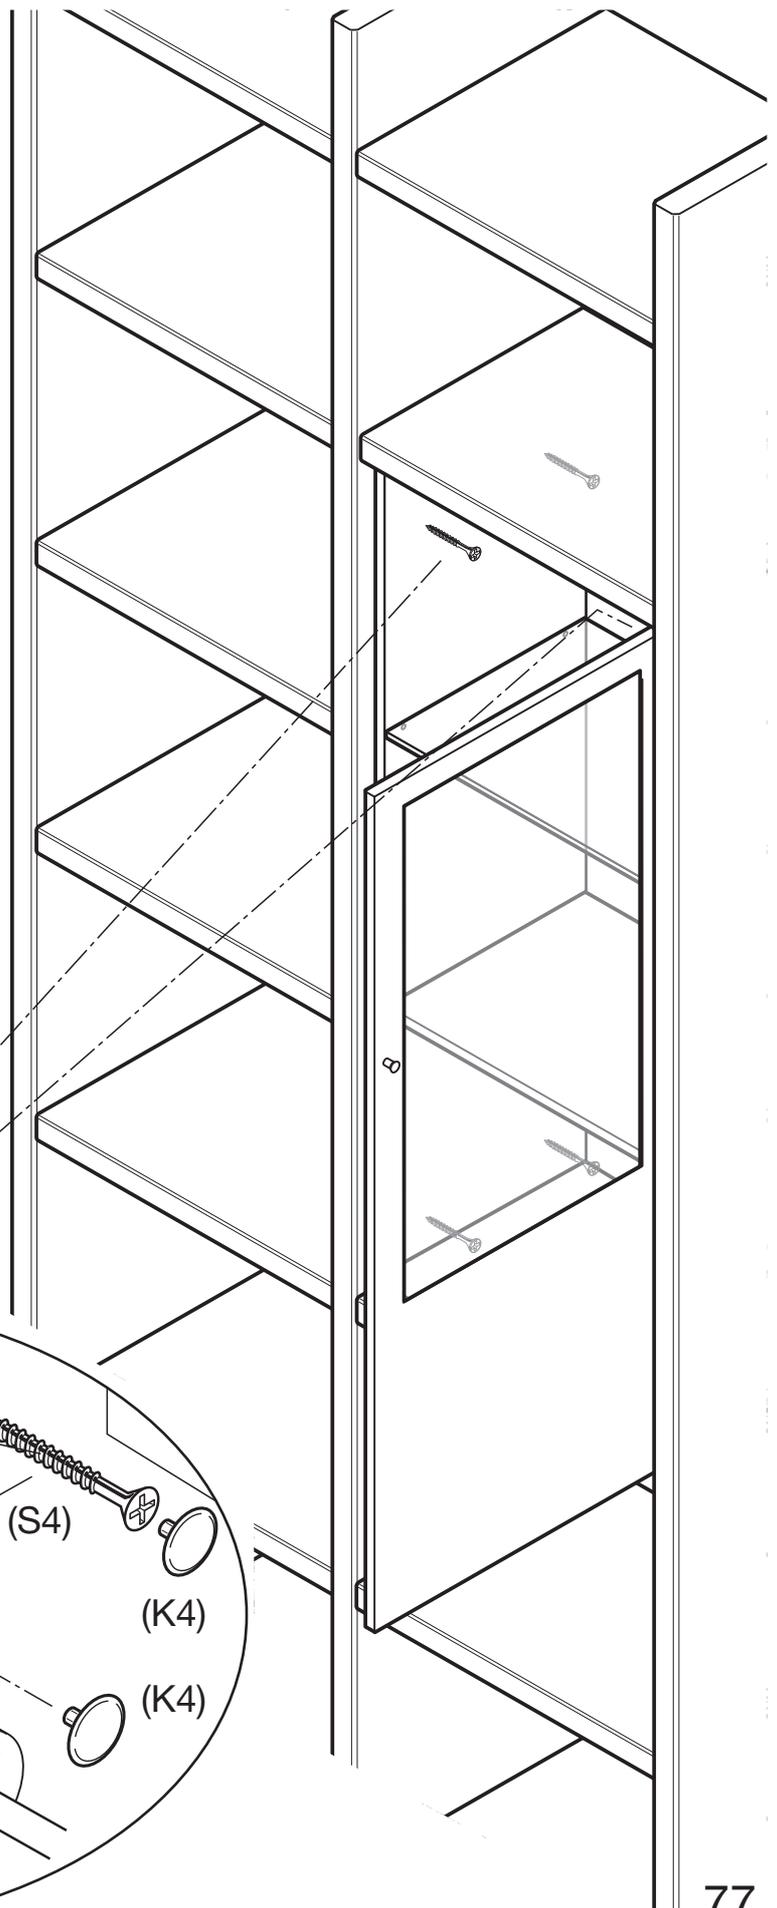

4,0x30

0

(S4)

(K4)

(S4)

(K4)

Schreibplatte mit Rückwand



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S9)



Schraube (S10)
M6

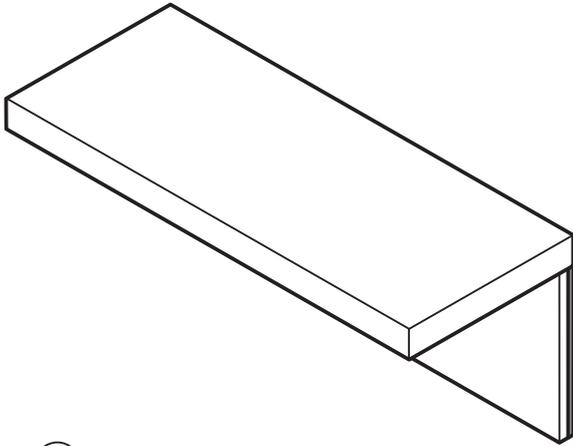









- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

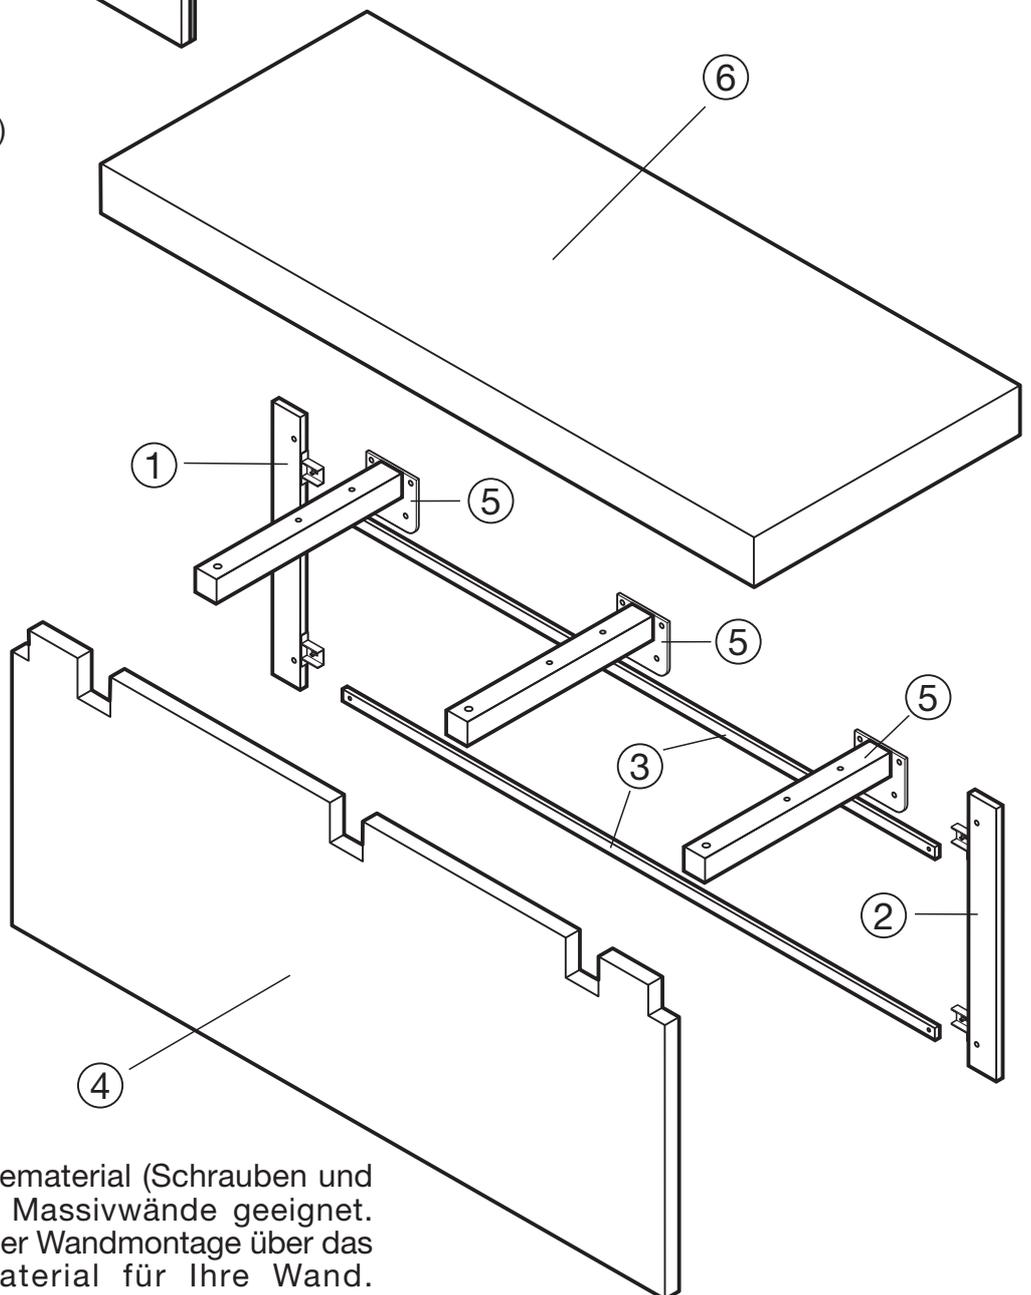


Achtung!

Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.


Schreibplatte mit Rückwand

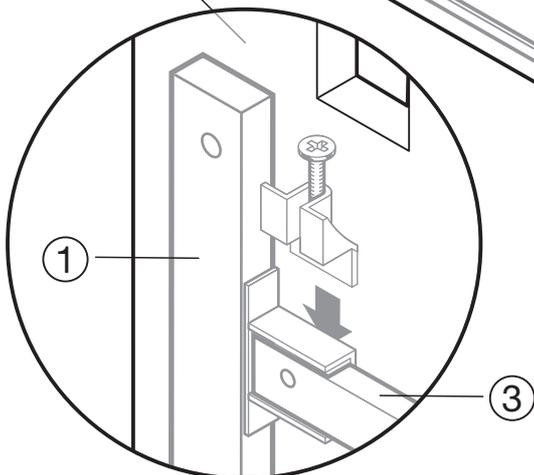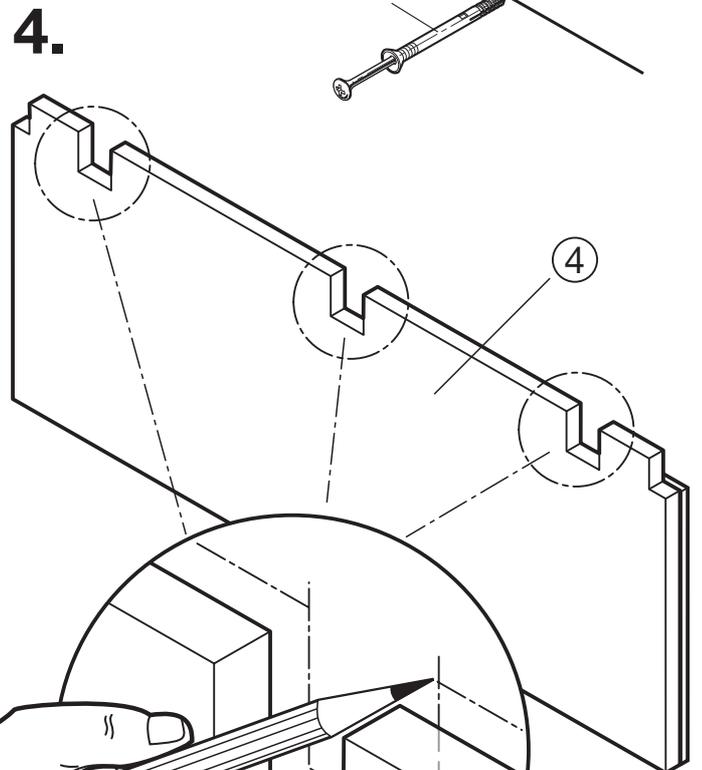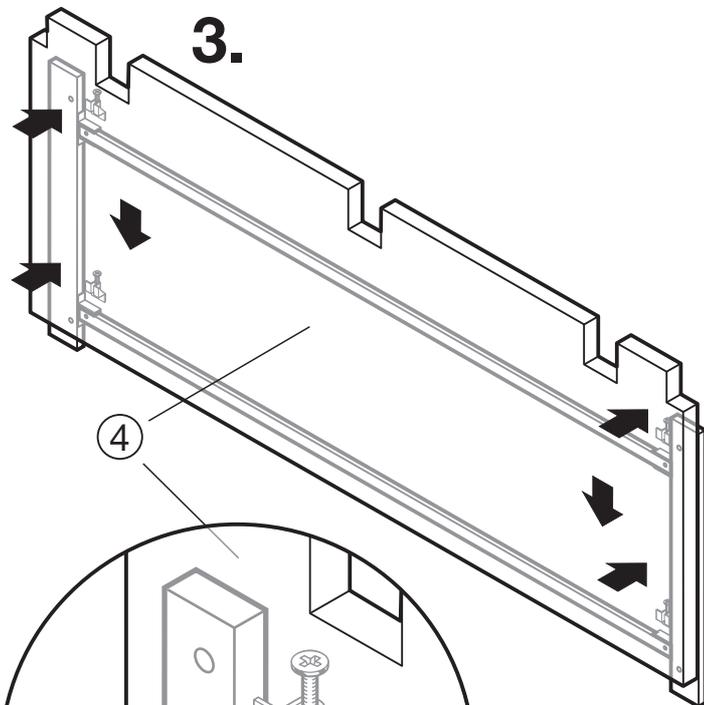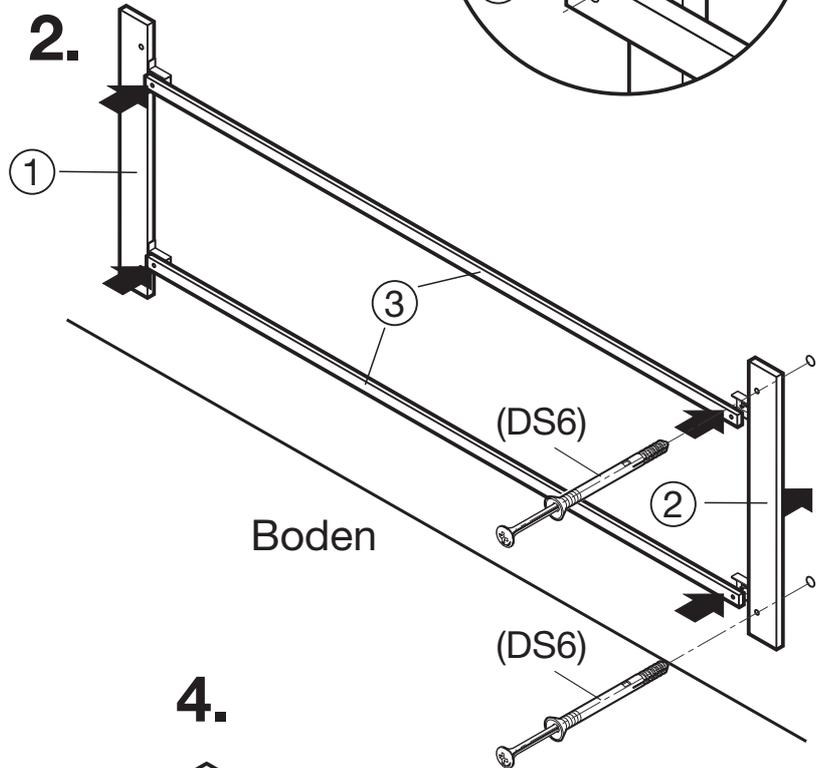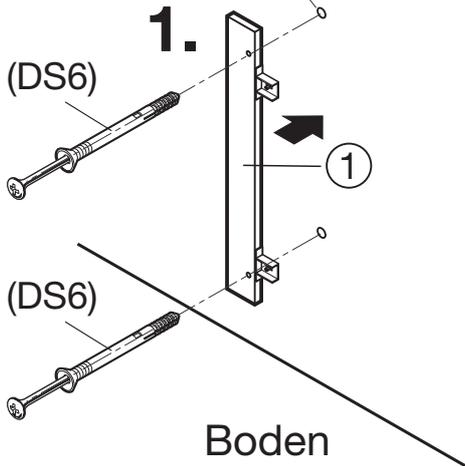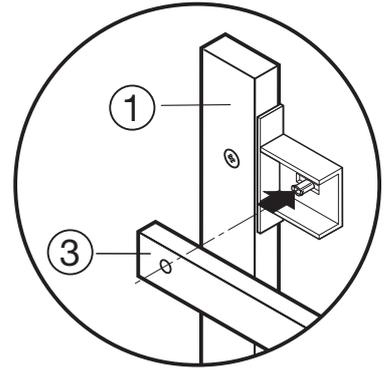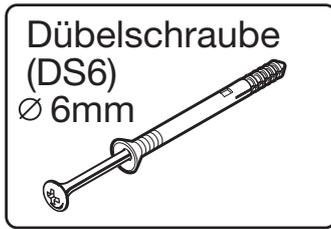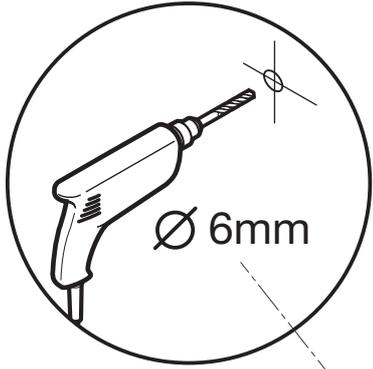

Schreibplatte mit Rückwand

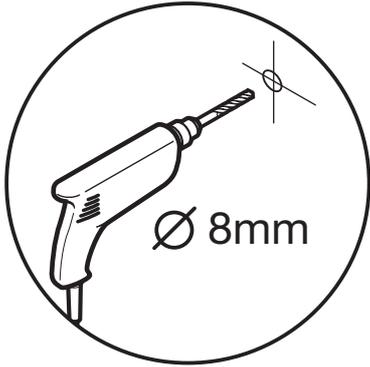


Schraube (S9)


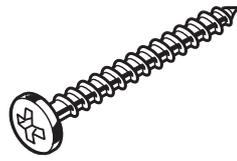


Mauerdübel (U8)


Ø 8mm

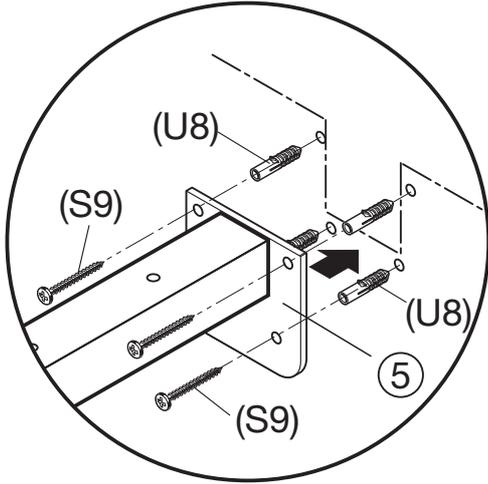

5.

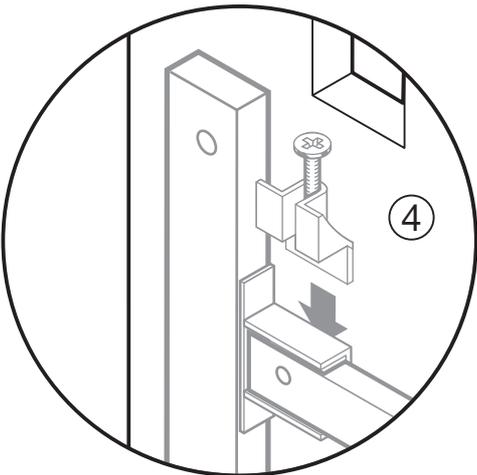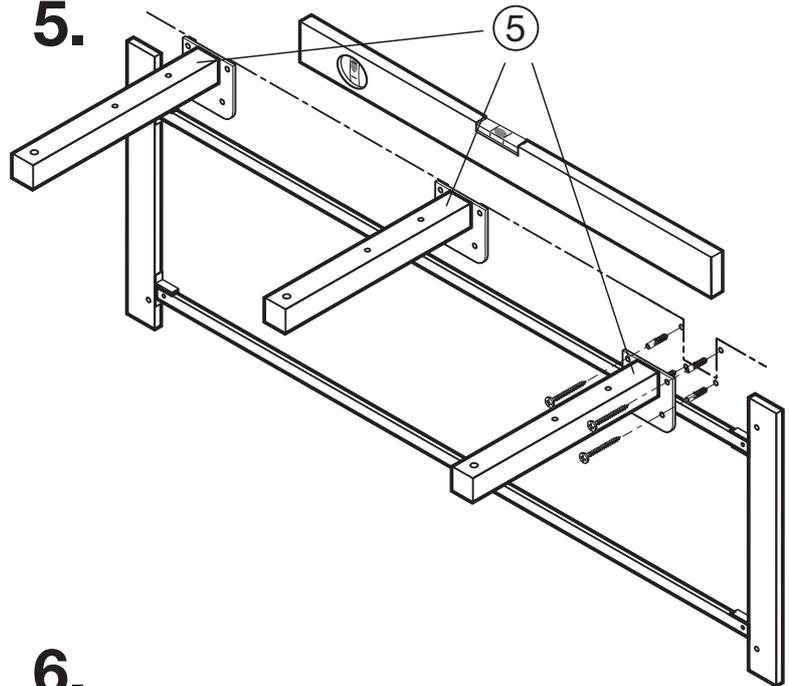


6.

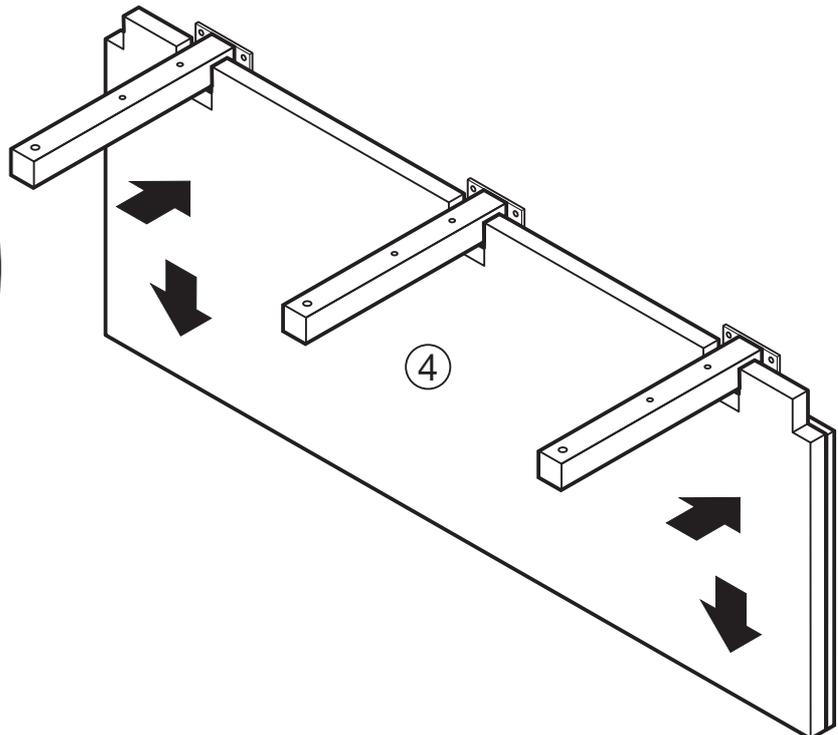

Schreibplatte mit Rückwand


Schraube (S9)

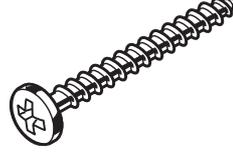


Schraube (S10)
M6



7.

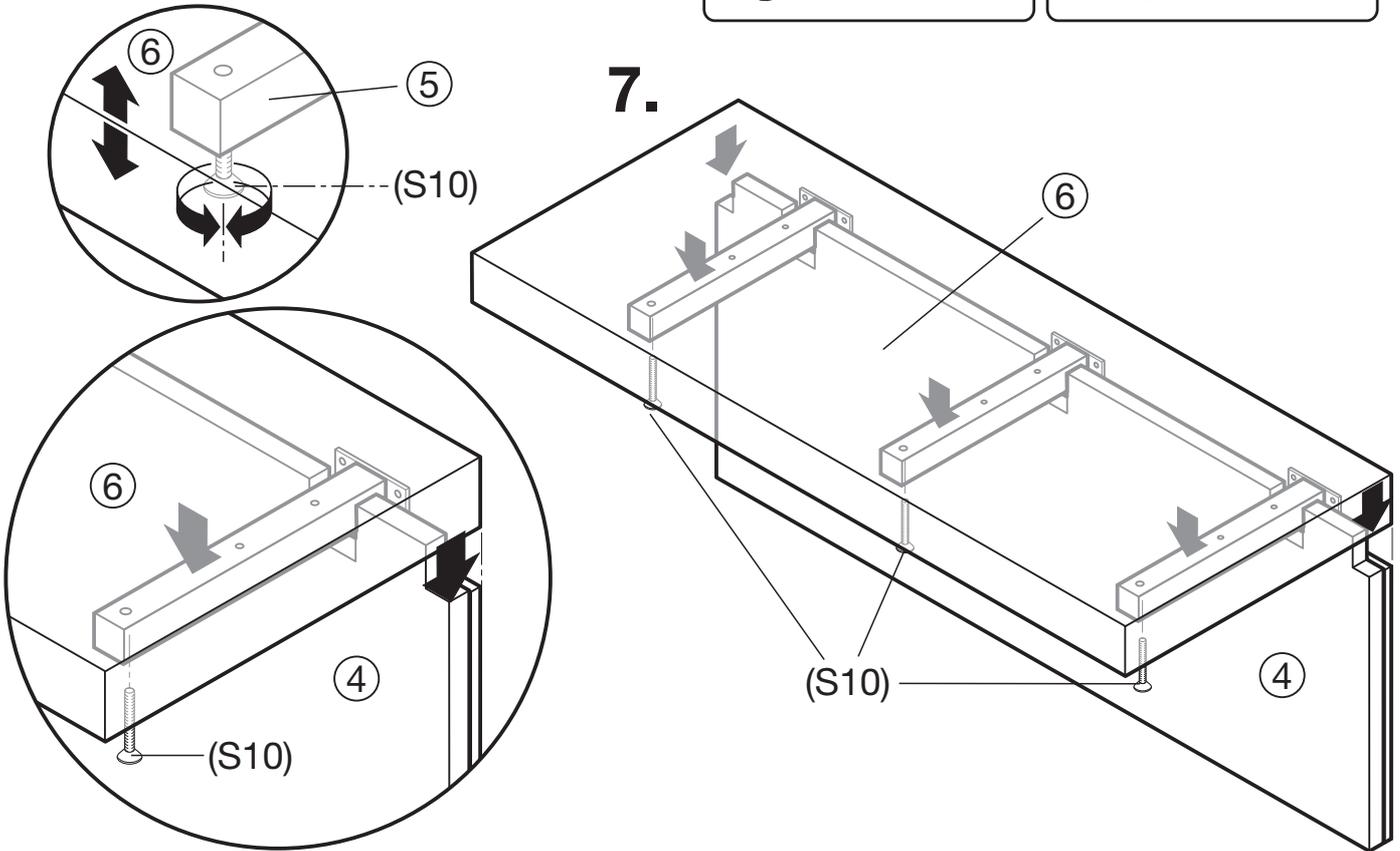


8.

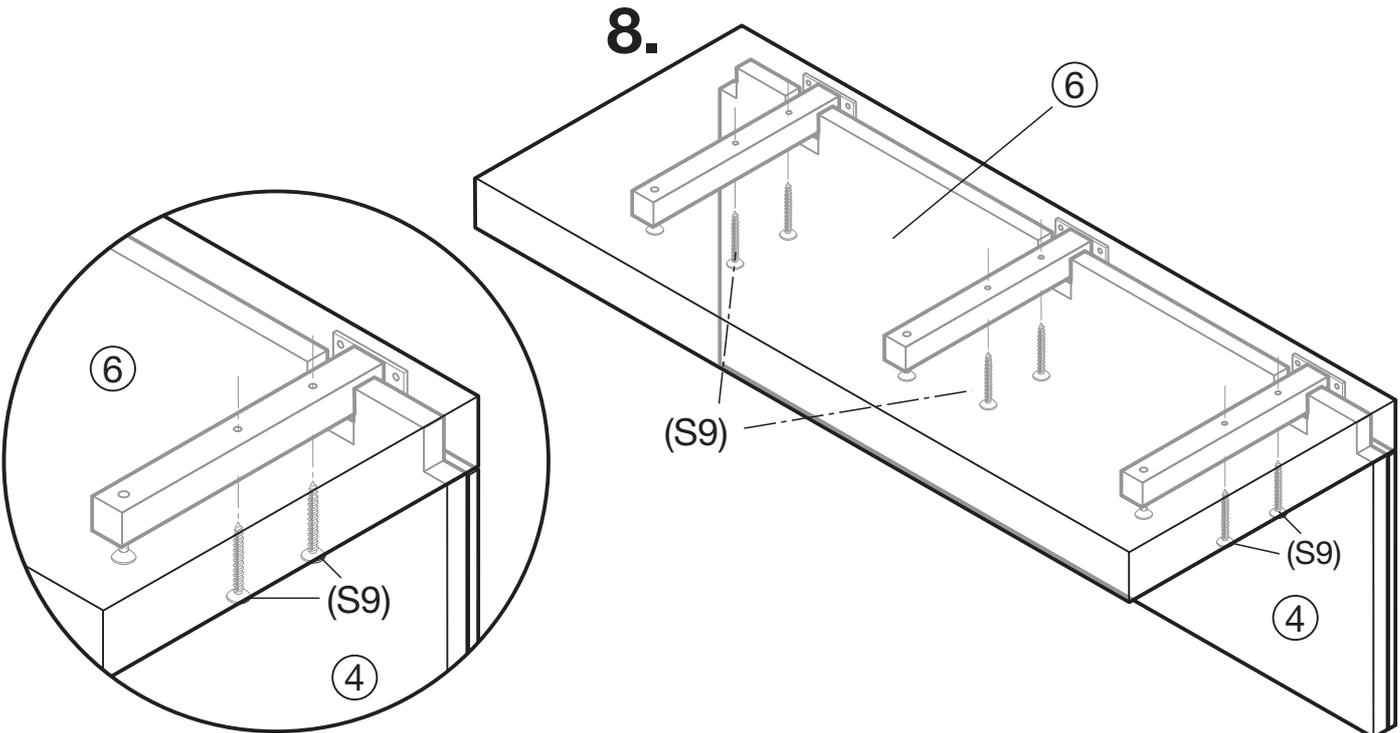

Schreibplatte / Ablage


Schraube (S9)

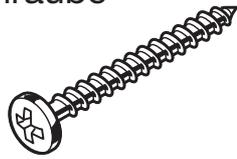

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S11)

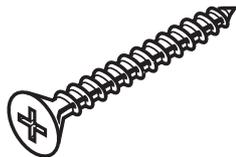


4,0x45

Schraube M6 (S10)



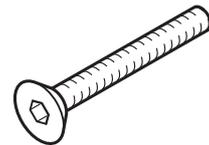


Achtung!

max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

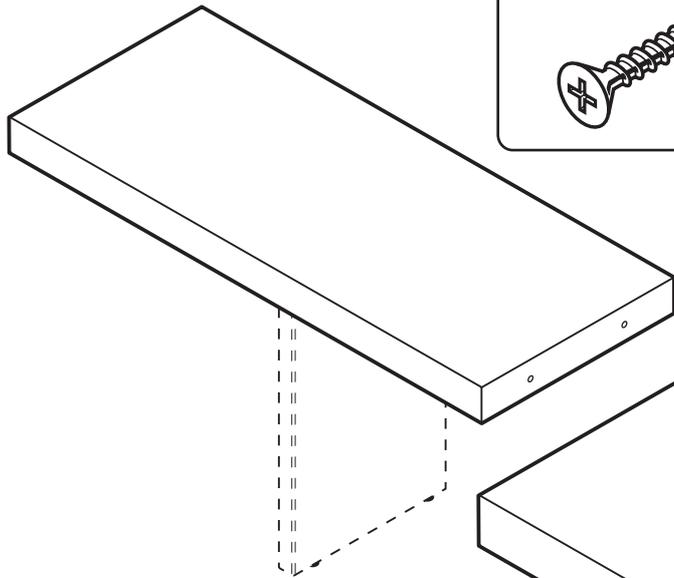

- ① Schreibplatte / Ablage
- ② Stützwinkel
- ③ Wange (optional)

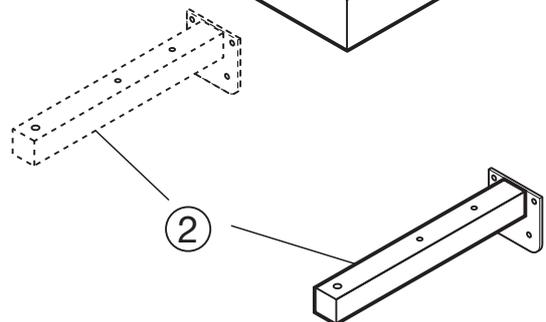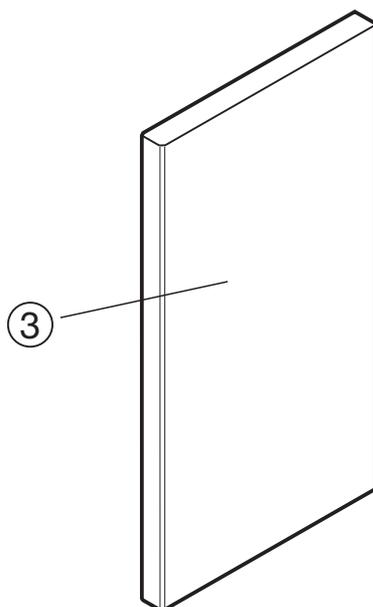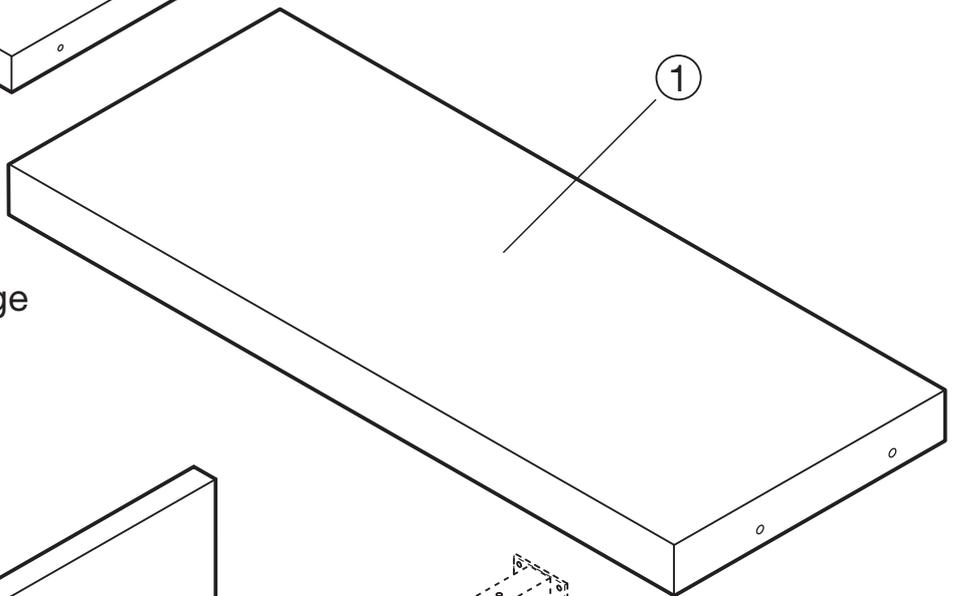


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.







Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

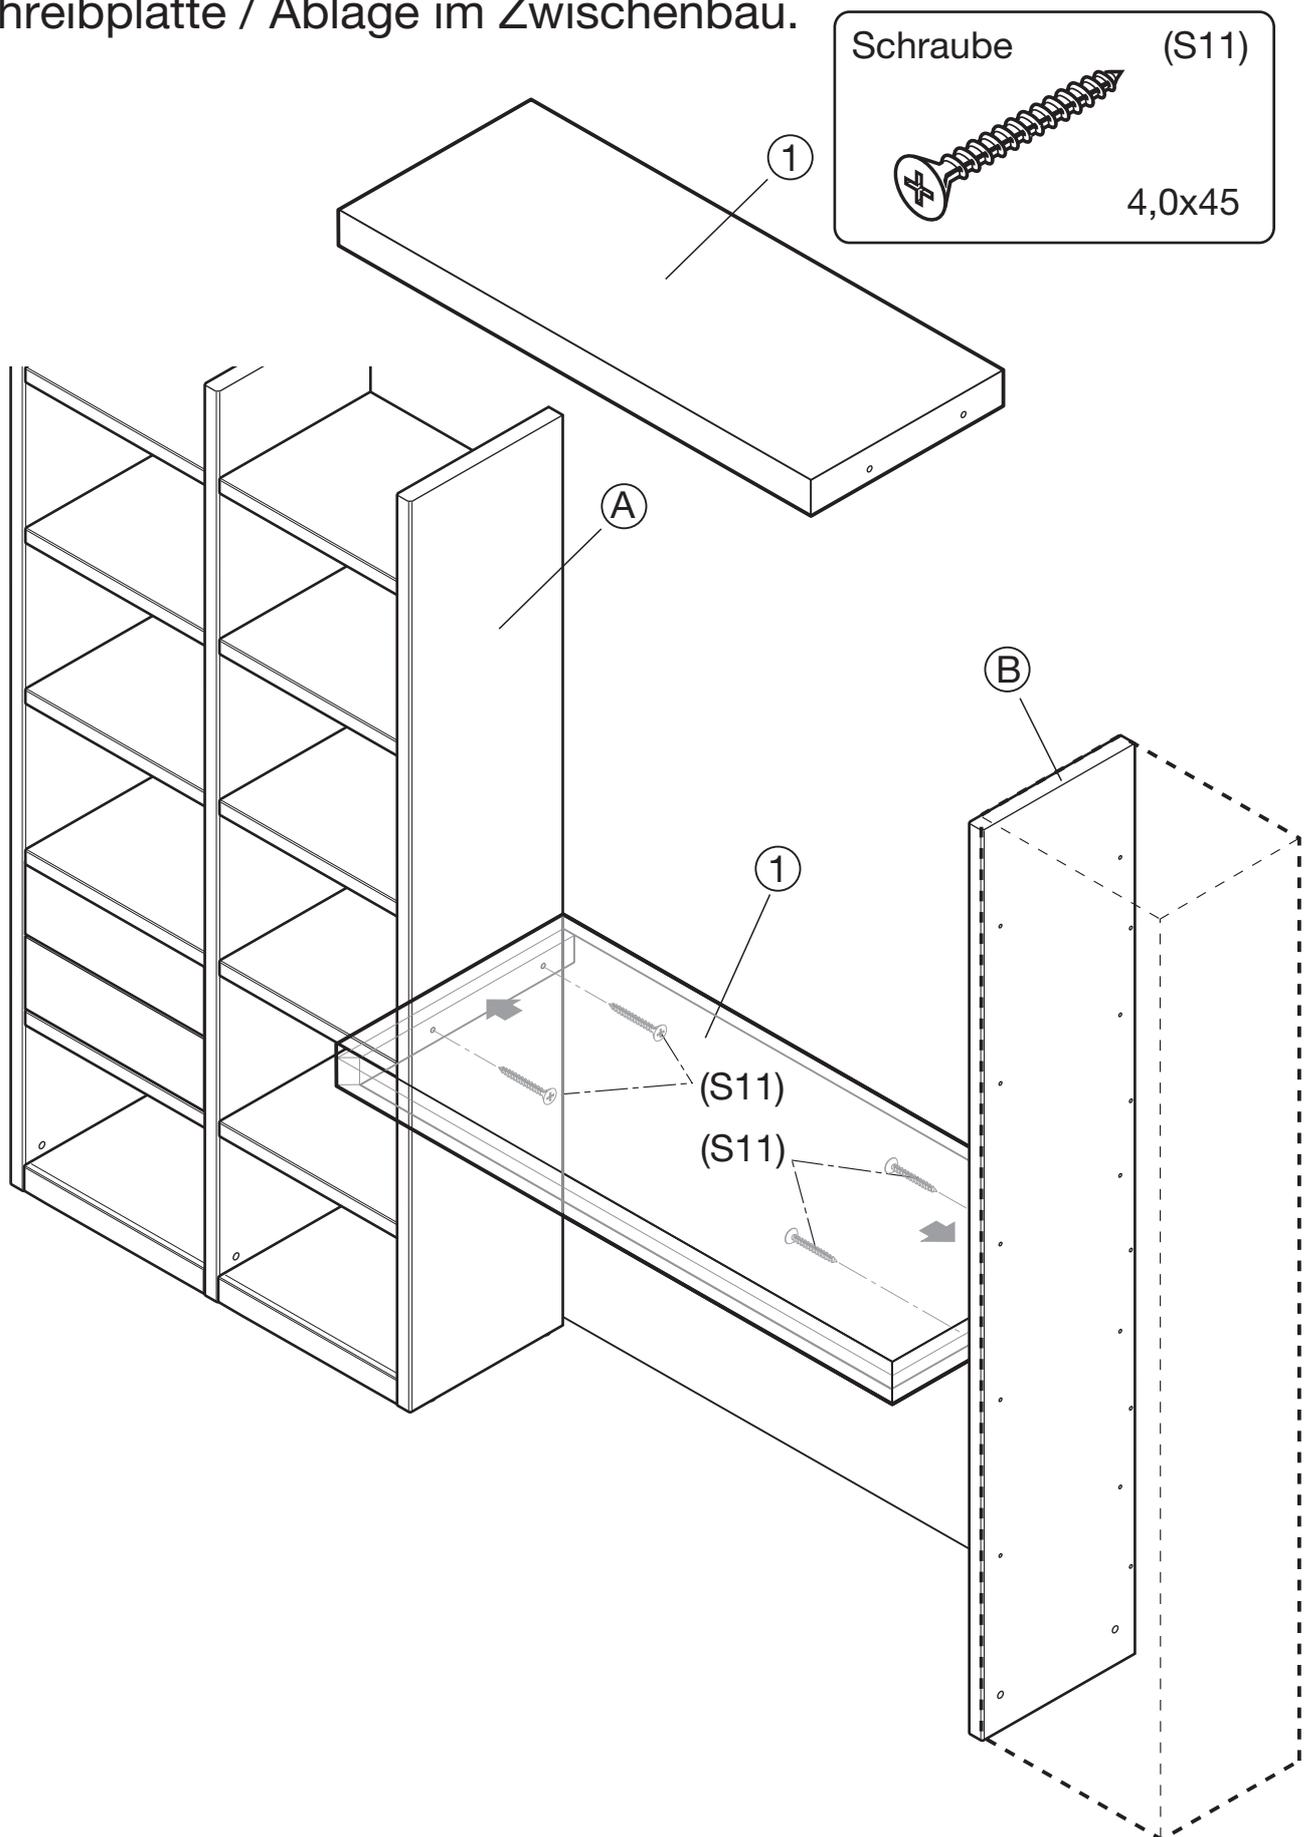


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

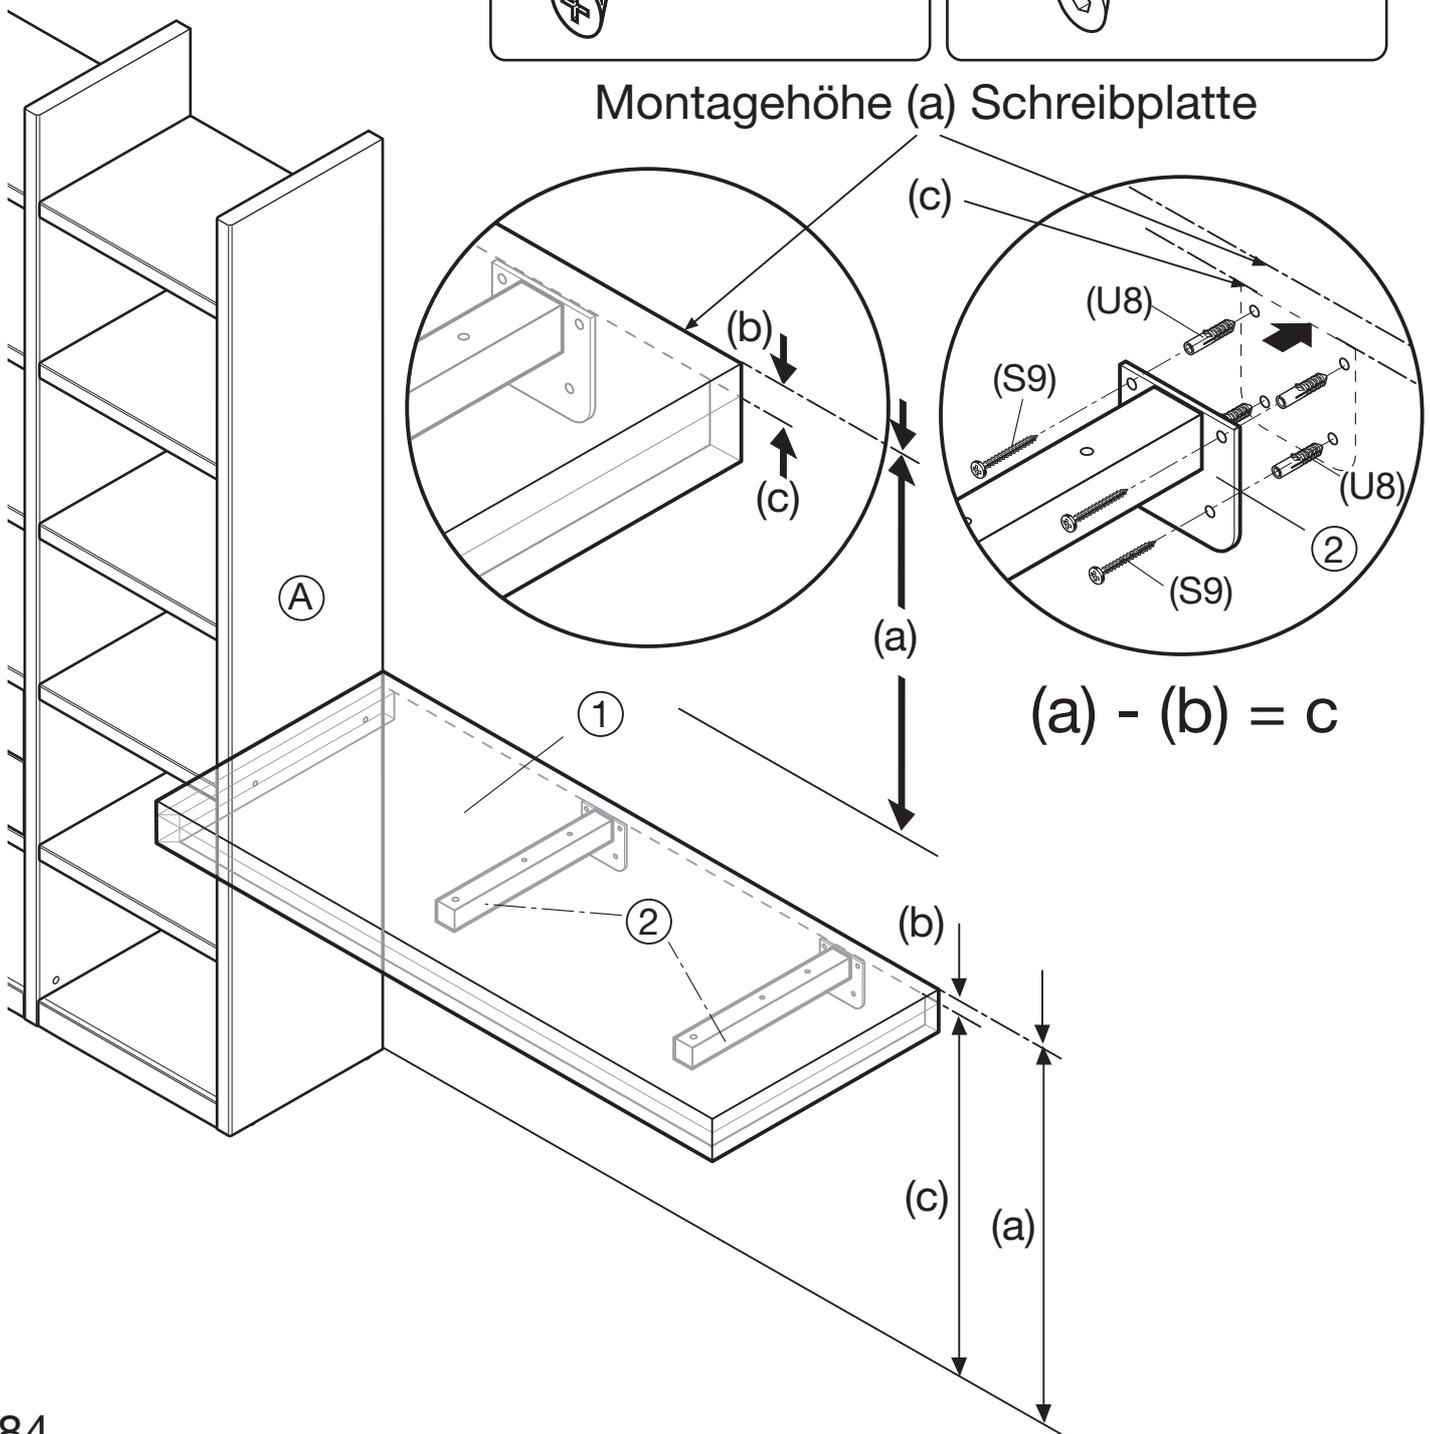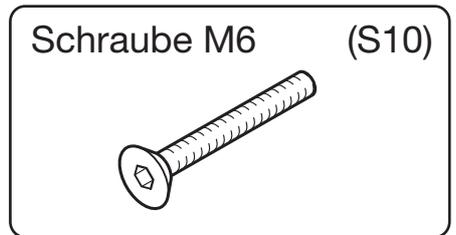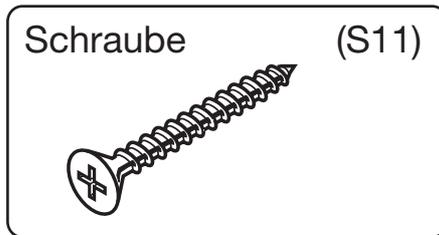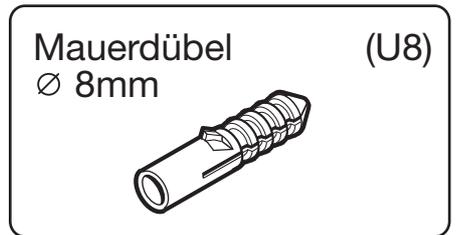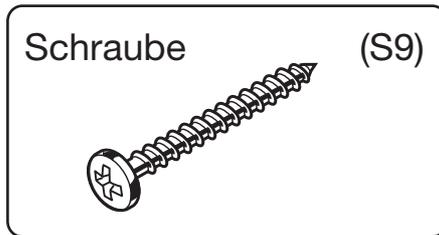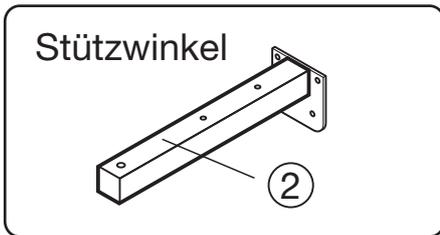



Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.


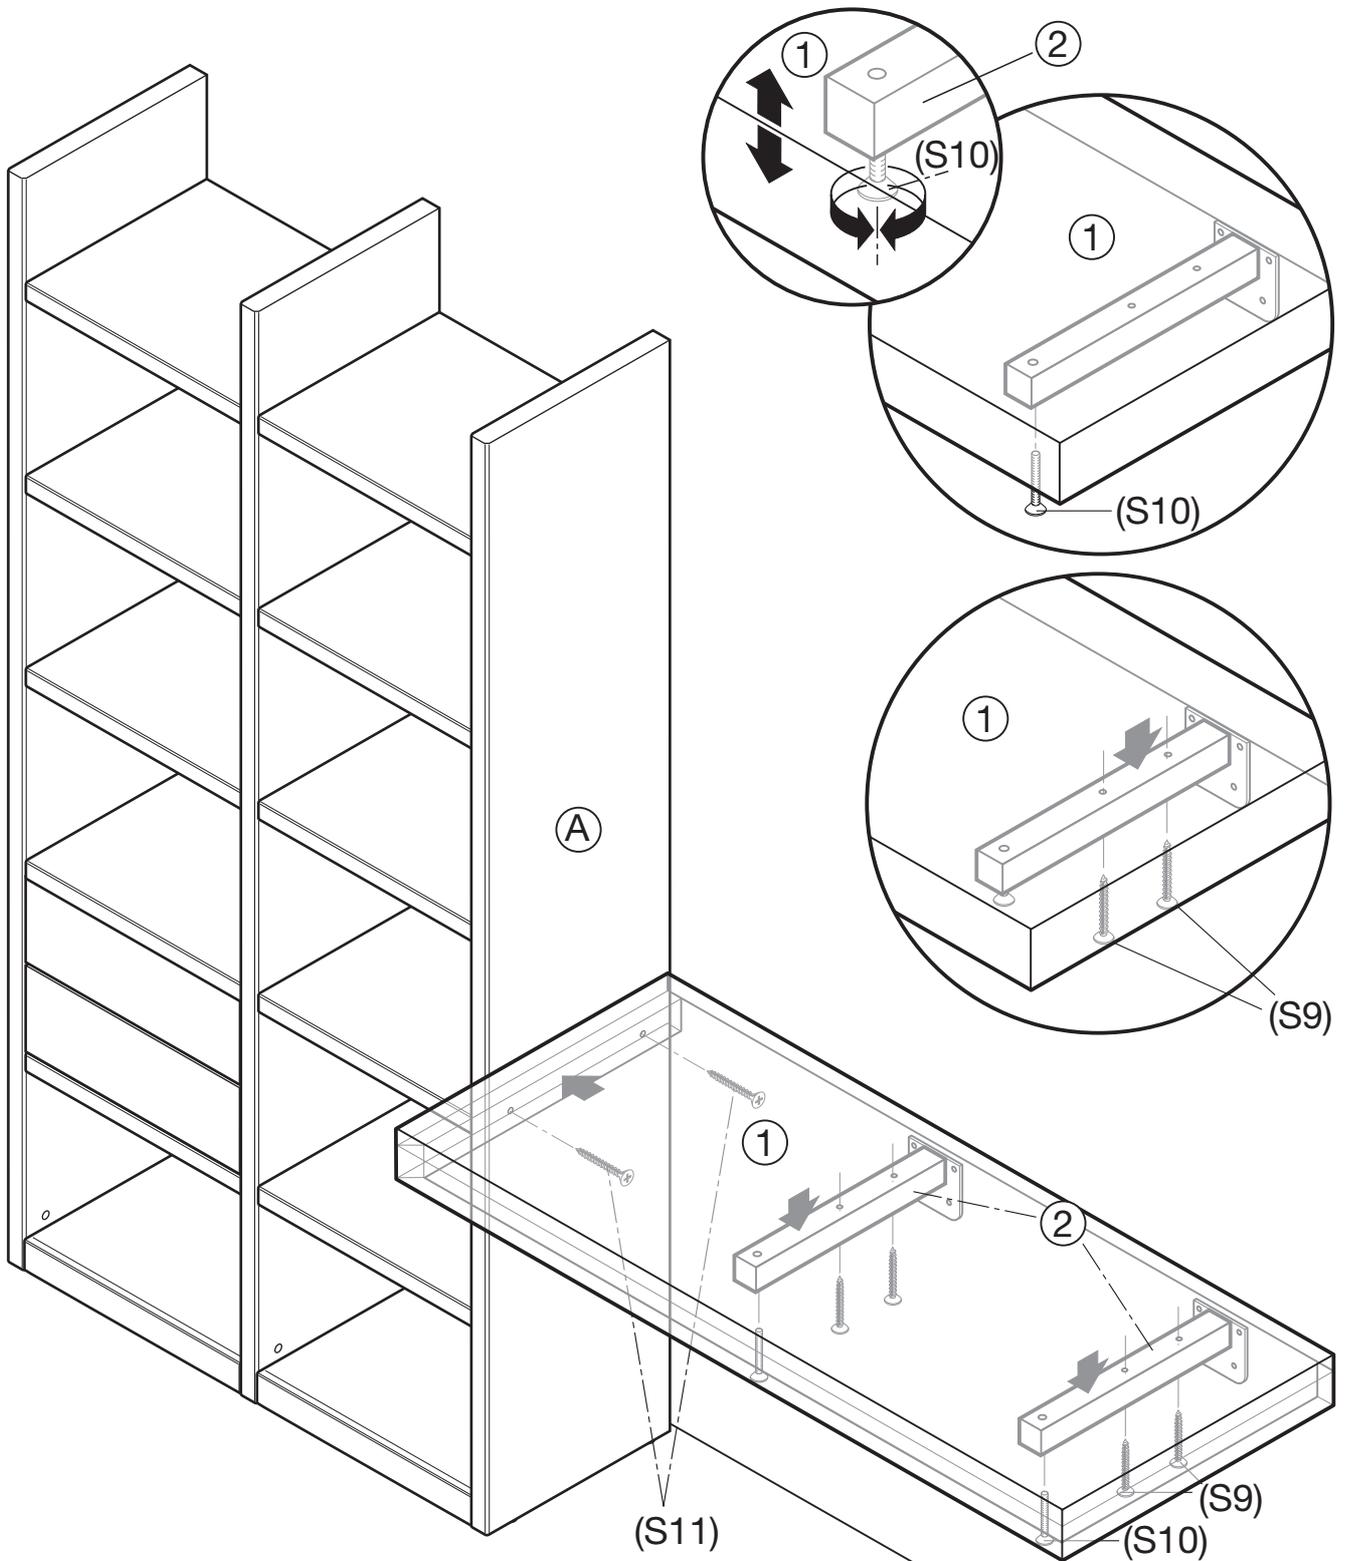


Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische



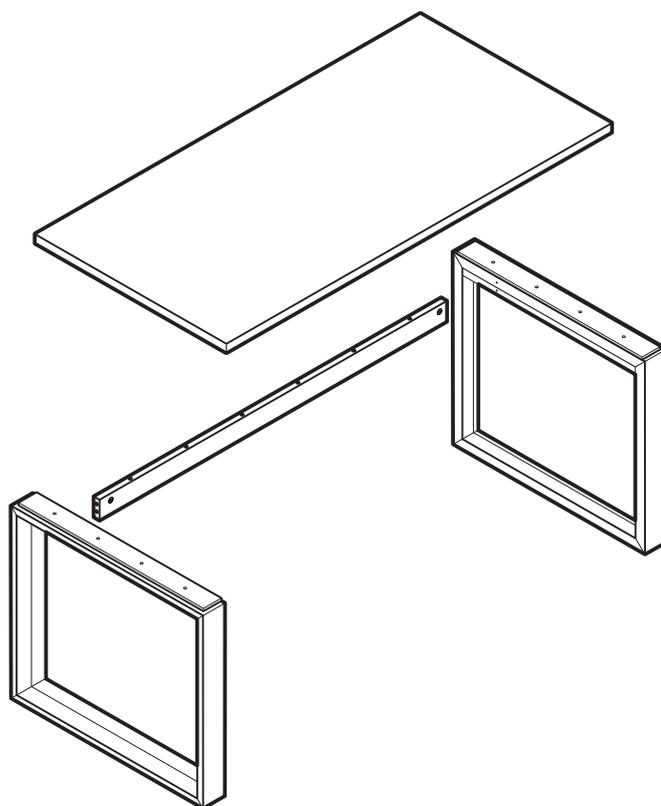
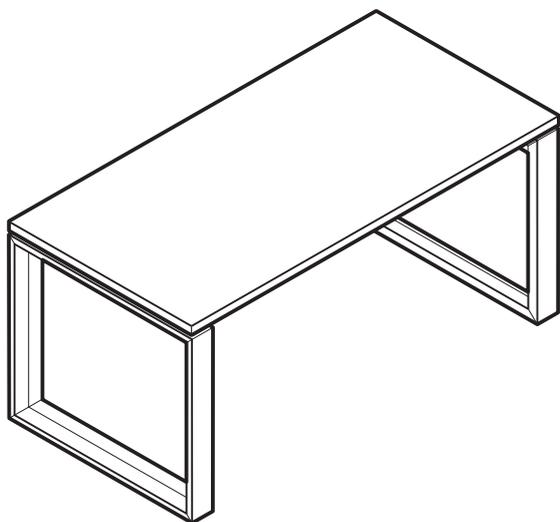


Verkettungsschreibtische

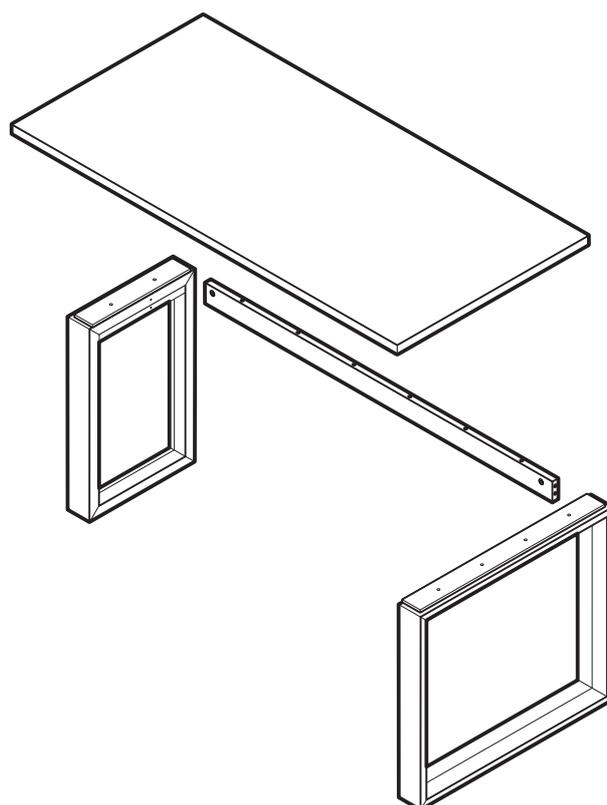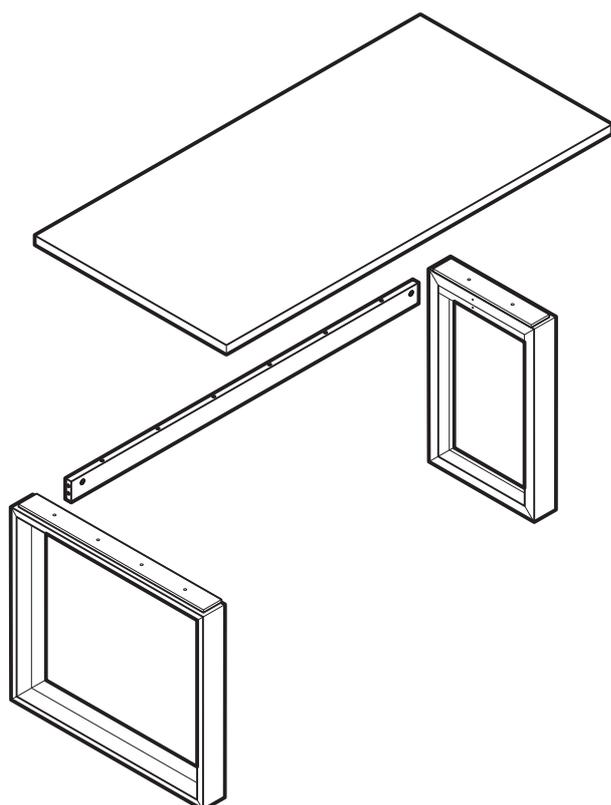


Schreibtische mit Rahmengerüst

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

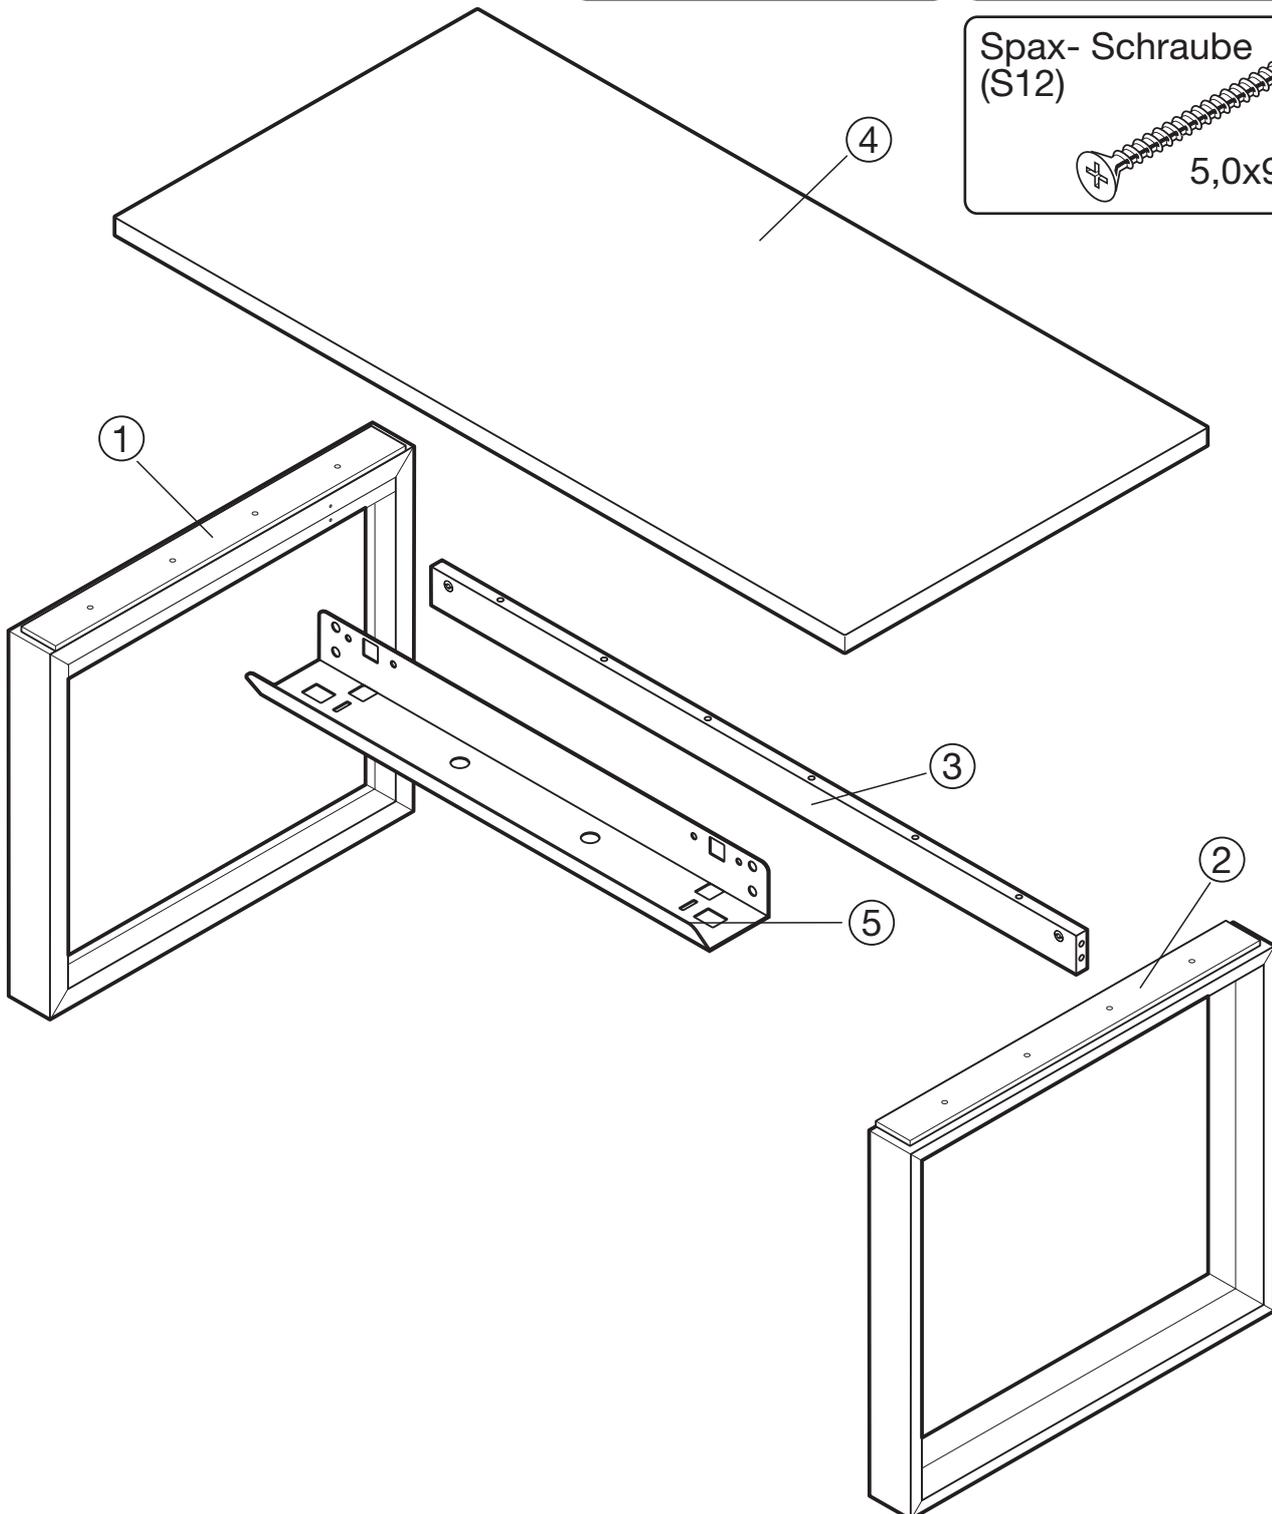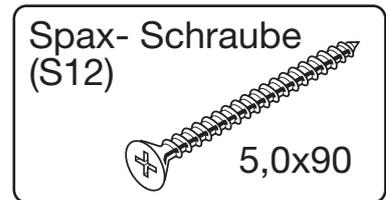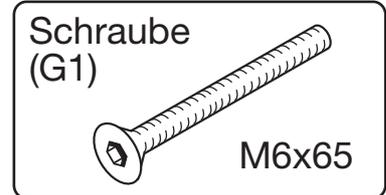
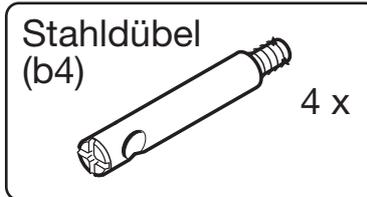


Schreibtische mit Rahmengerüst

① Rahmenfuß links

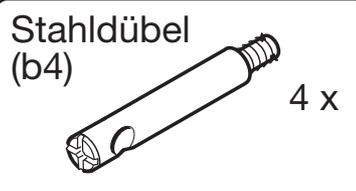

② Rahmenfuß rechts

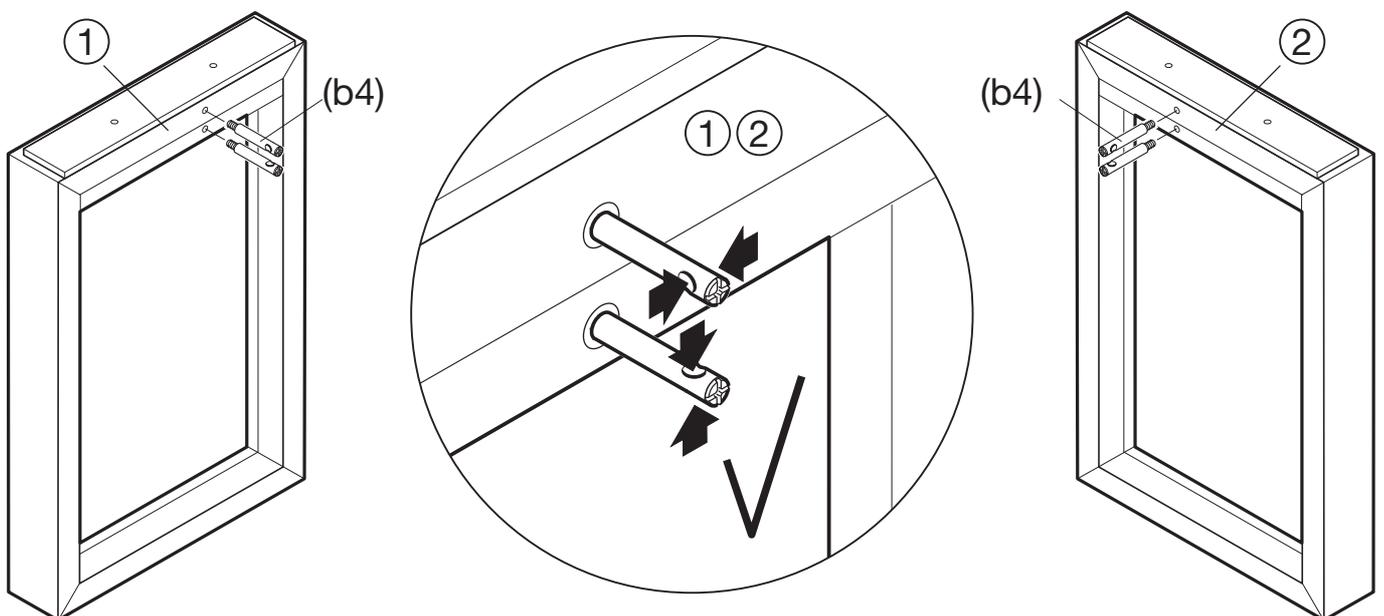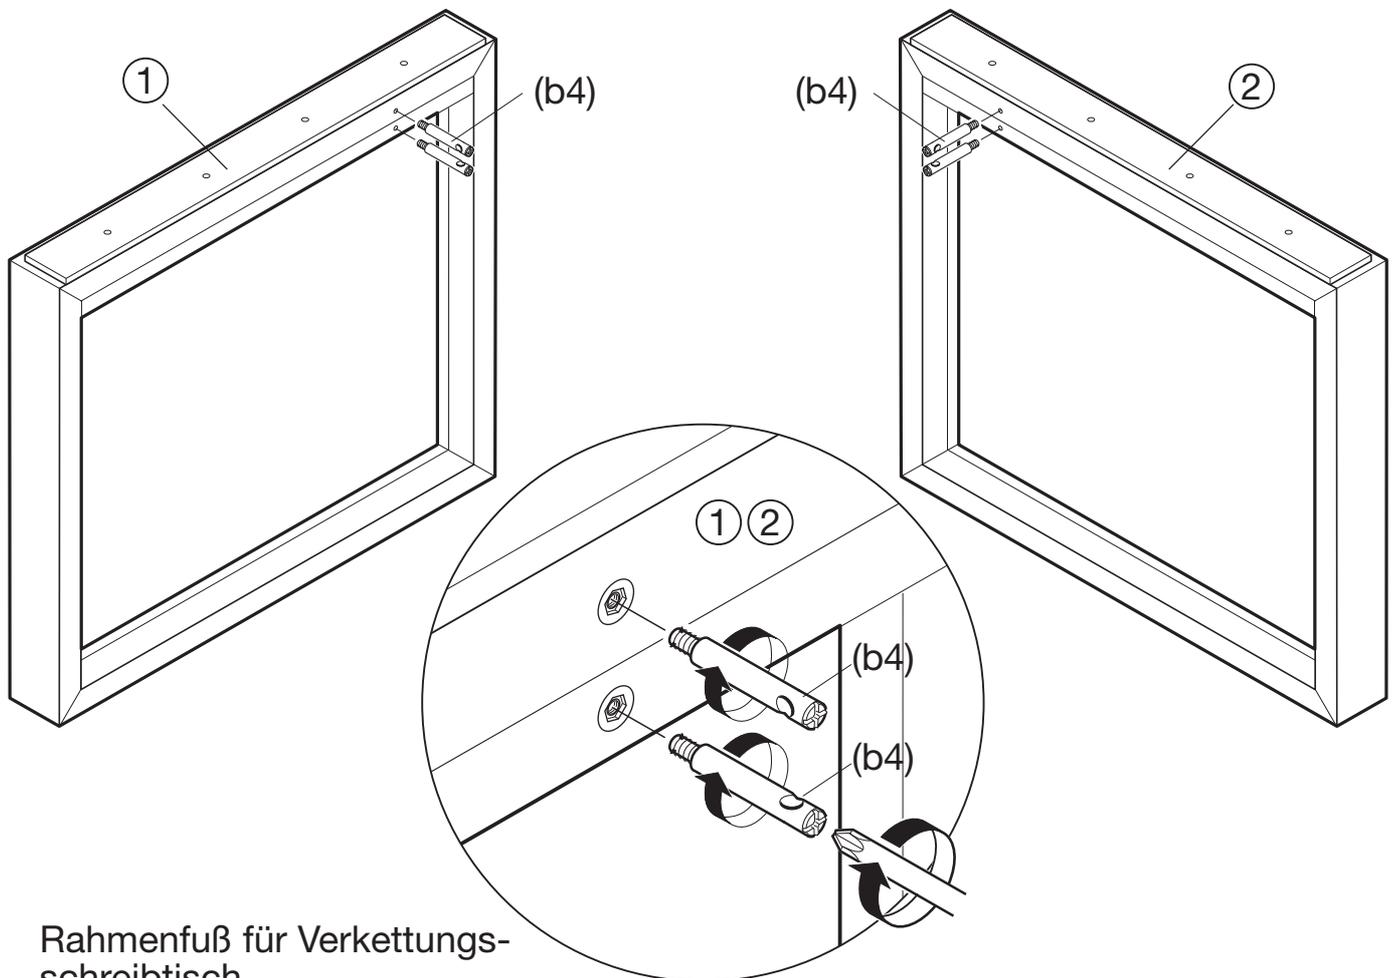


Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische

Verkettungsschreibtische


Schraube
(G1)

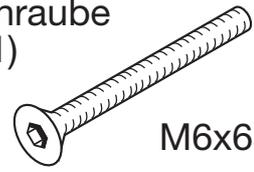

M6x65

② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

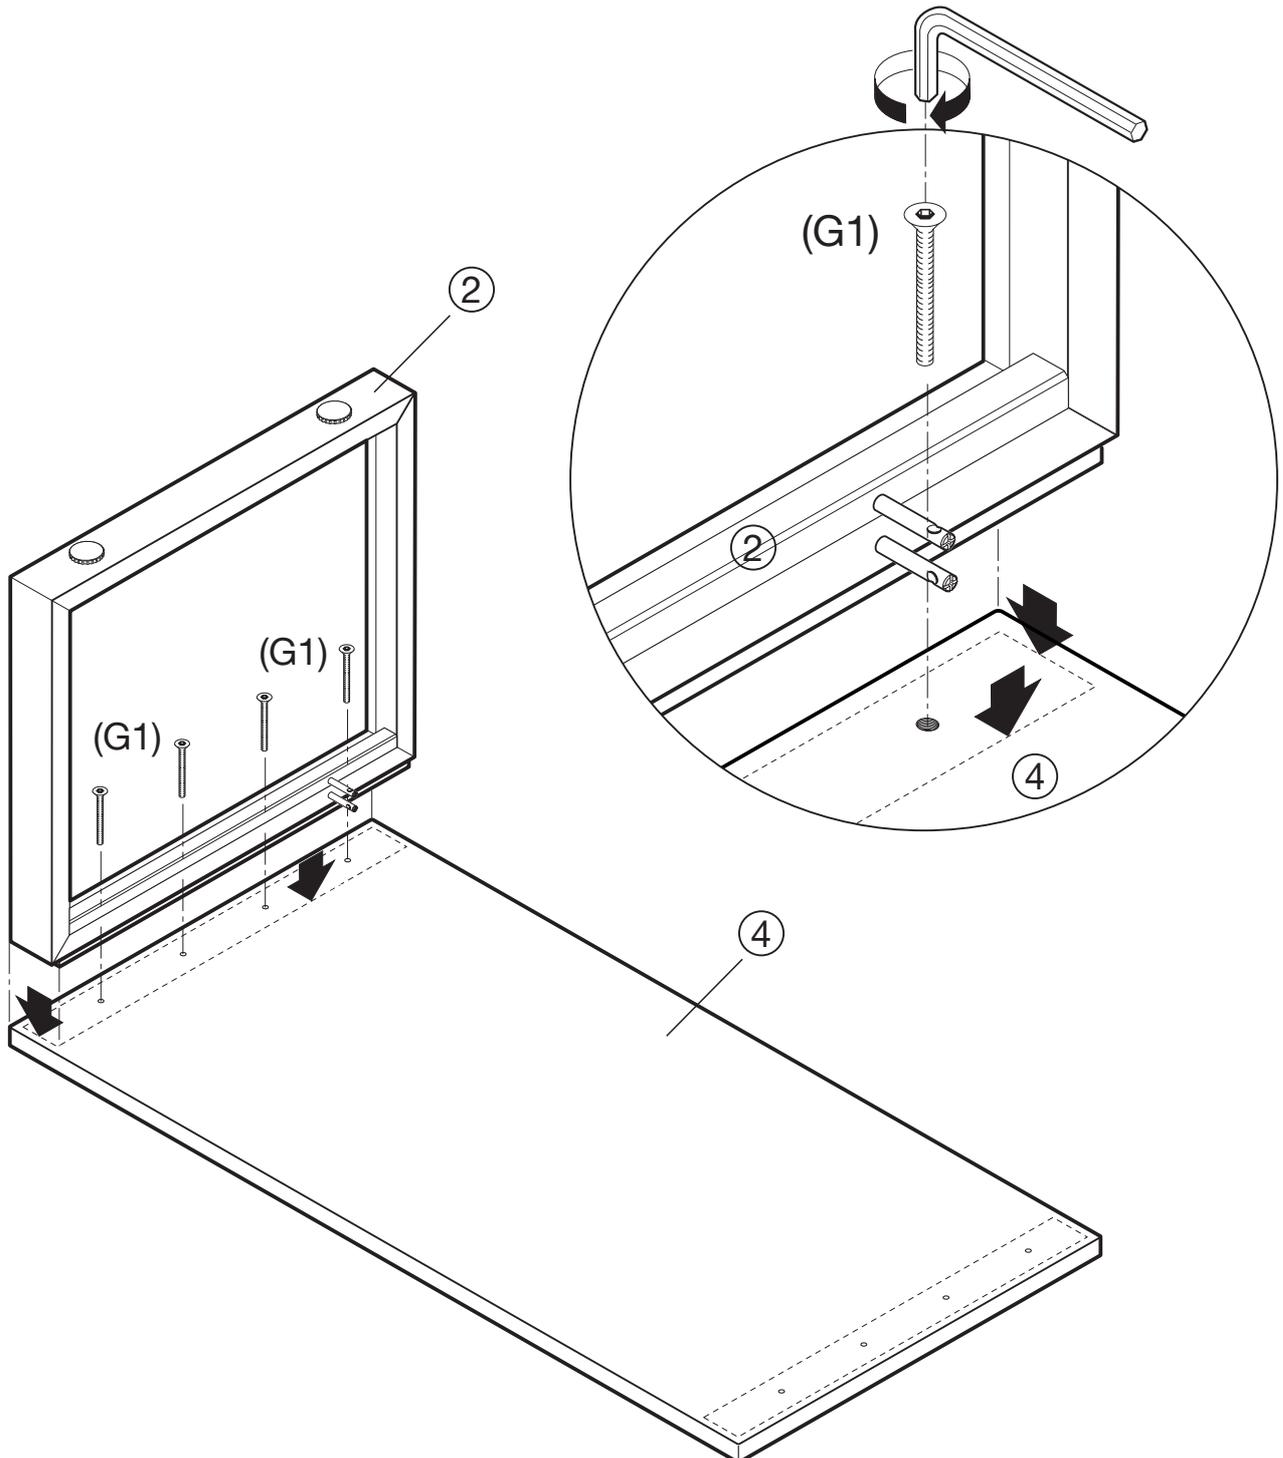


Schreibtische mit Rahmengerüst

② Rahmenfuß rechts

③ Traverse

Gehäuse für Bolzen
(K5) 4 x

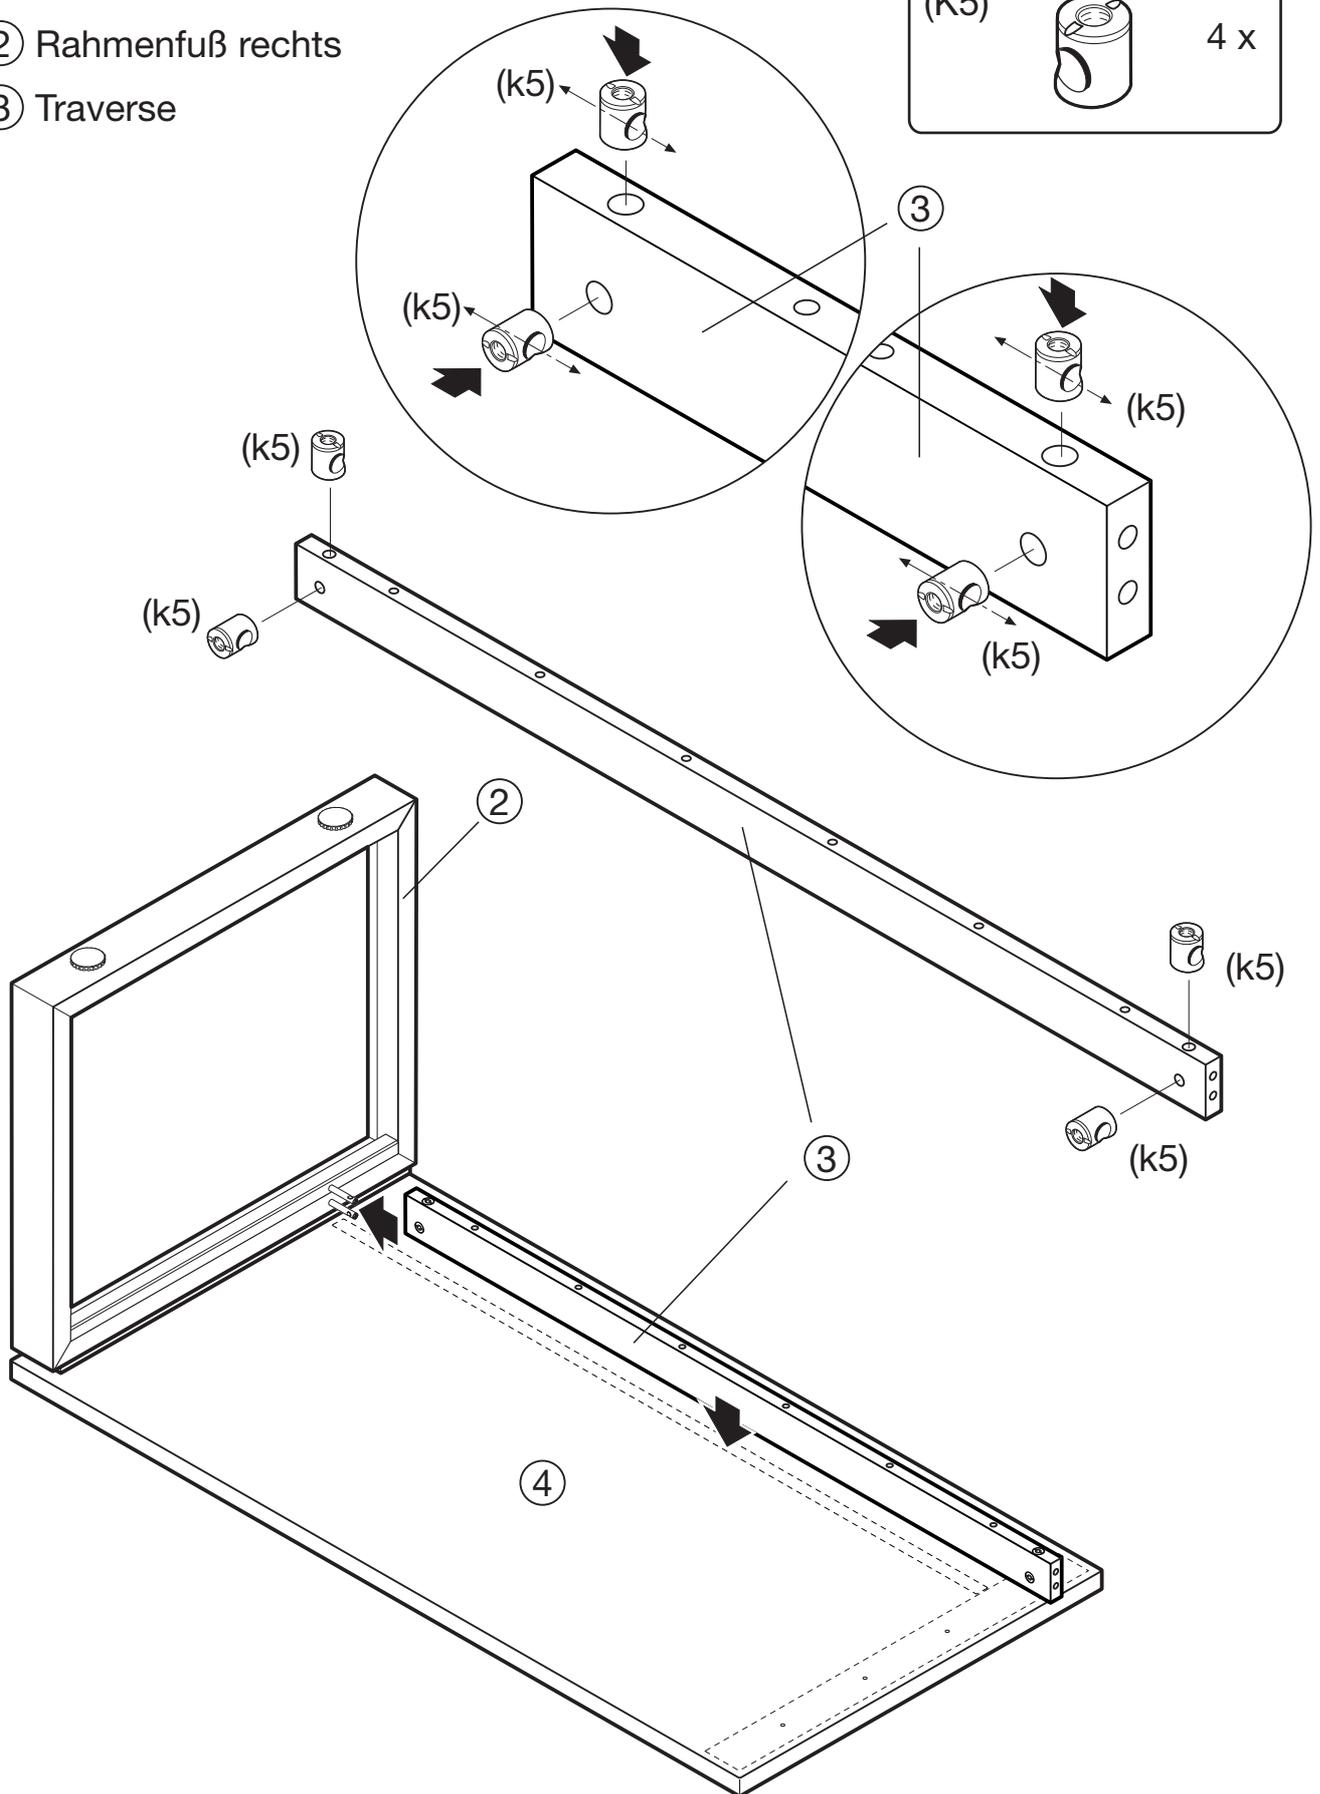


Schreibtische mit Rahmengerüst

Schraube M6
(km)




4 x

① Rahmenfuß links

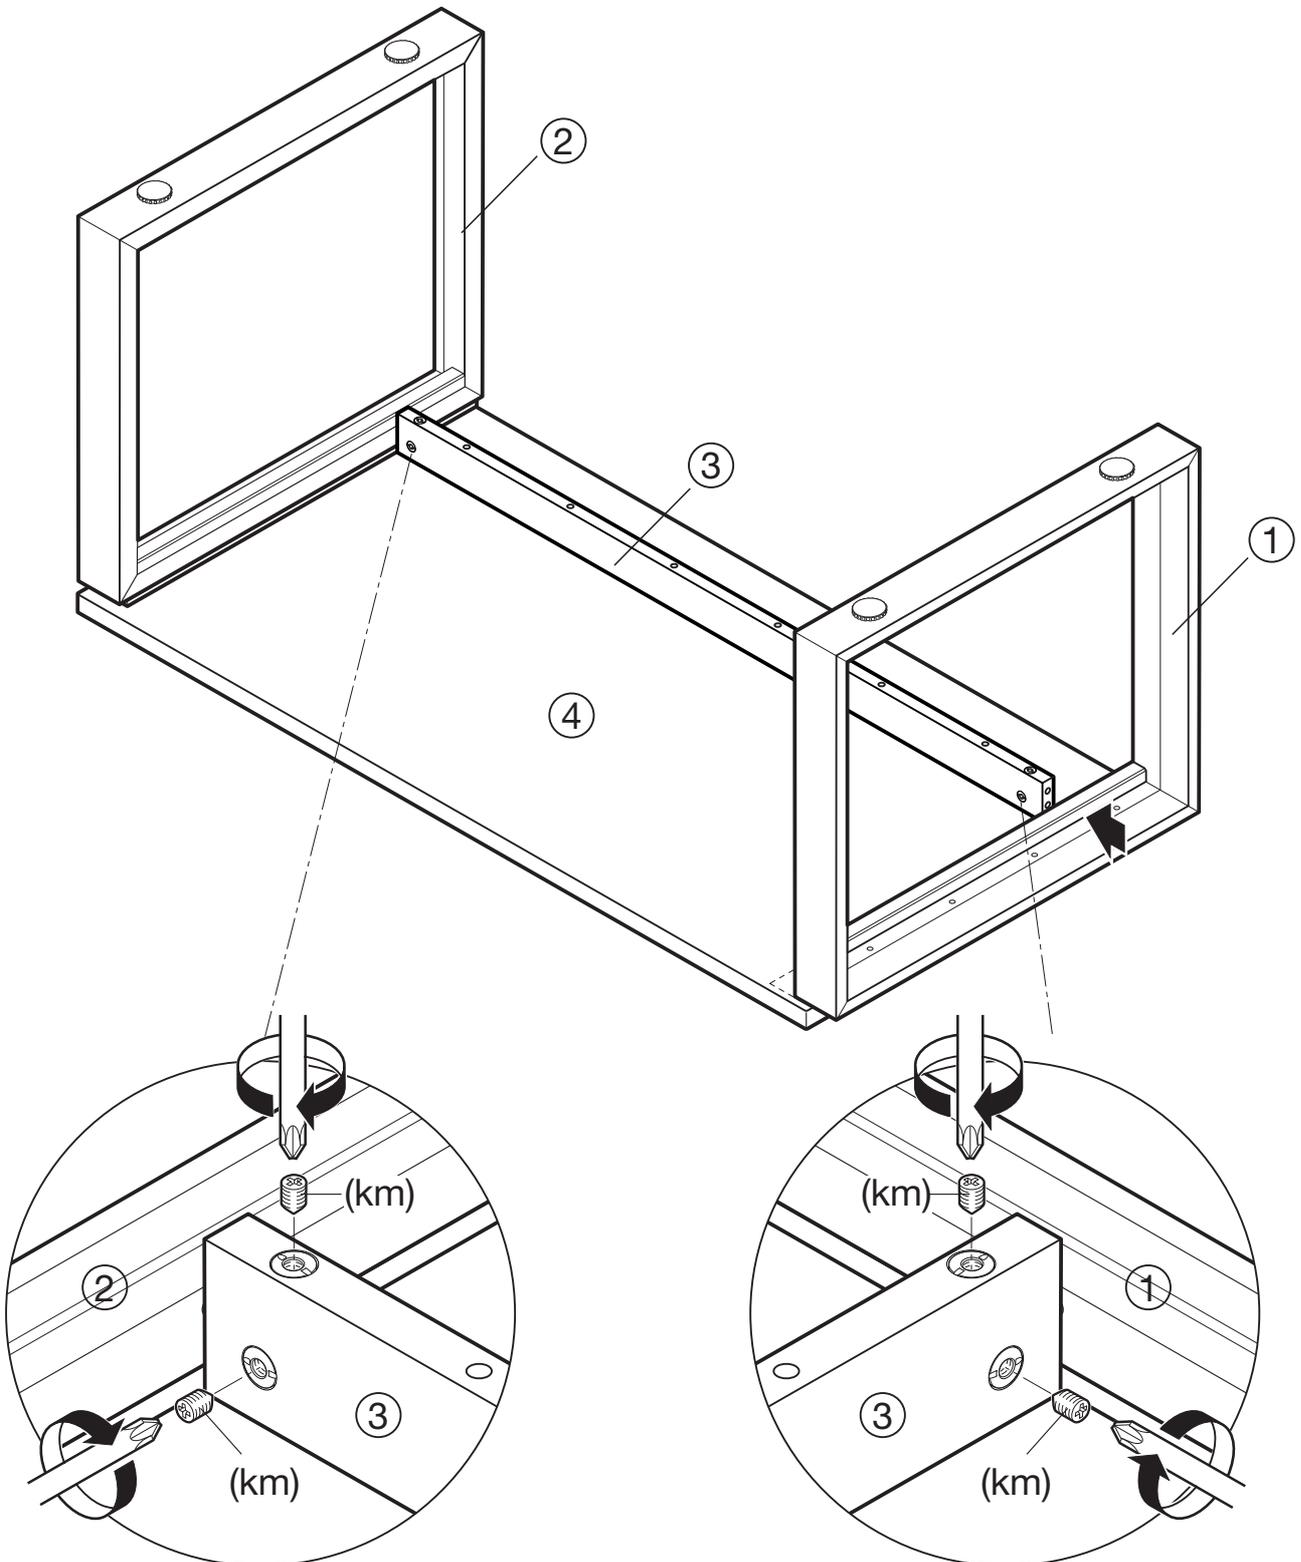


Schreibtische mit Rahmengestell

Schraube
(G1)




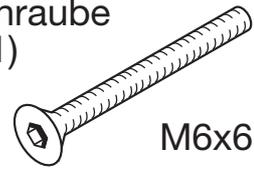


M6x65

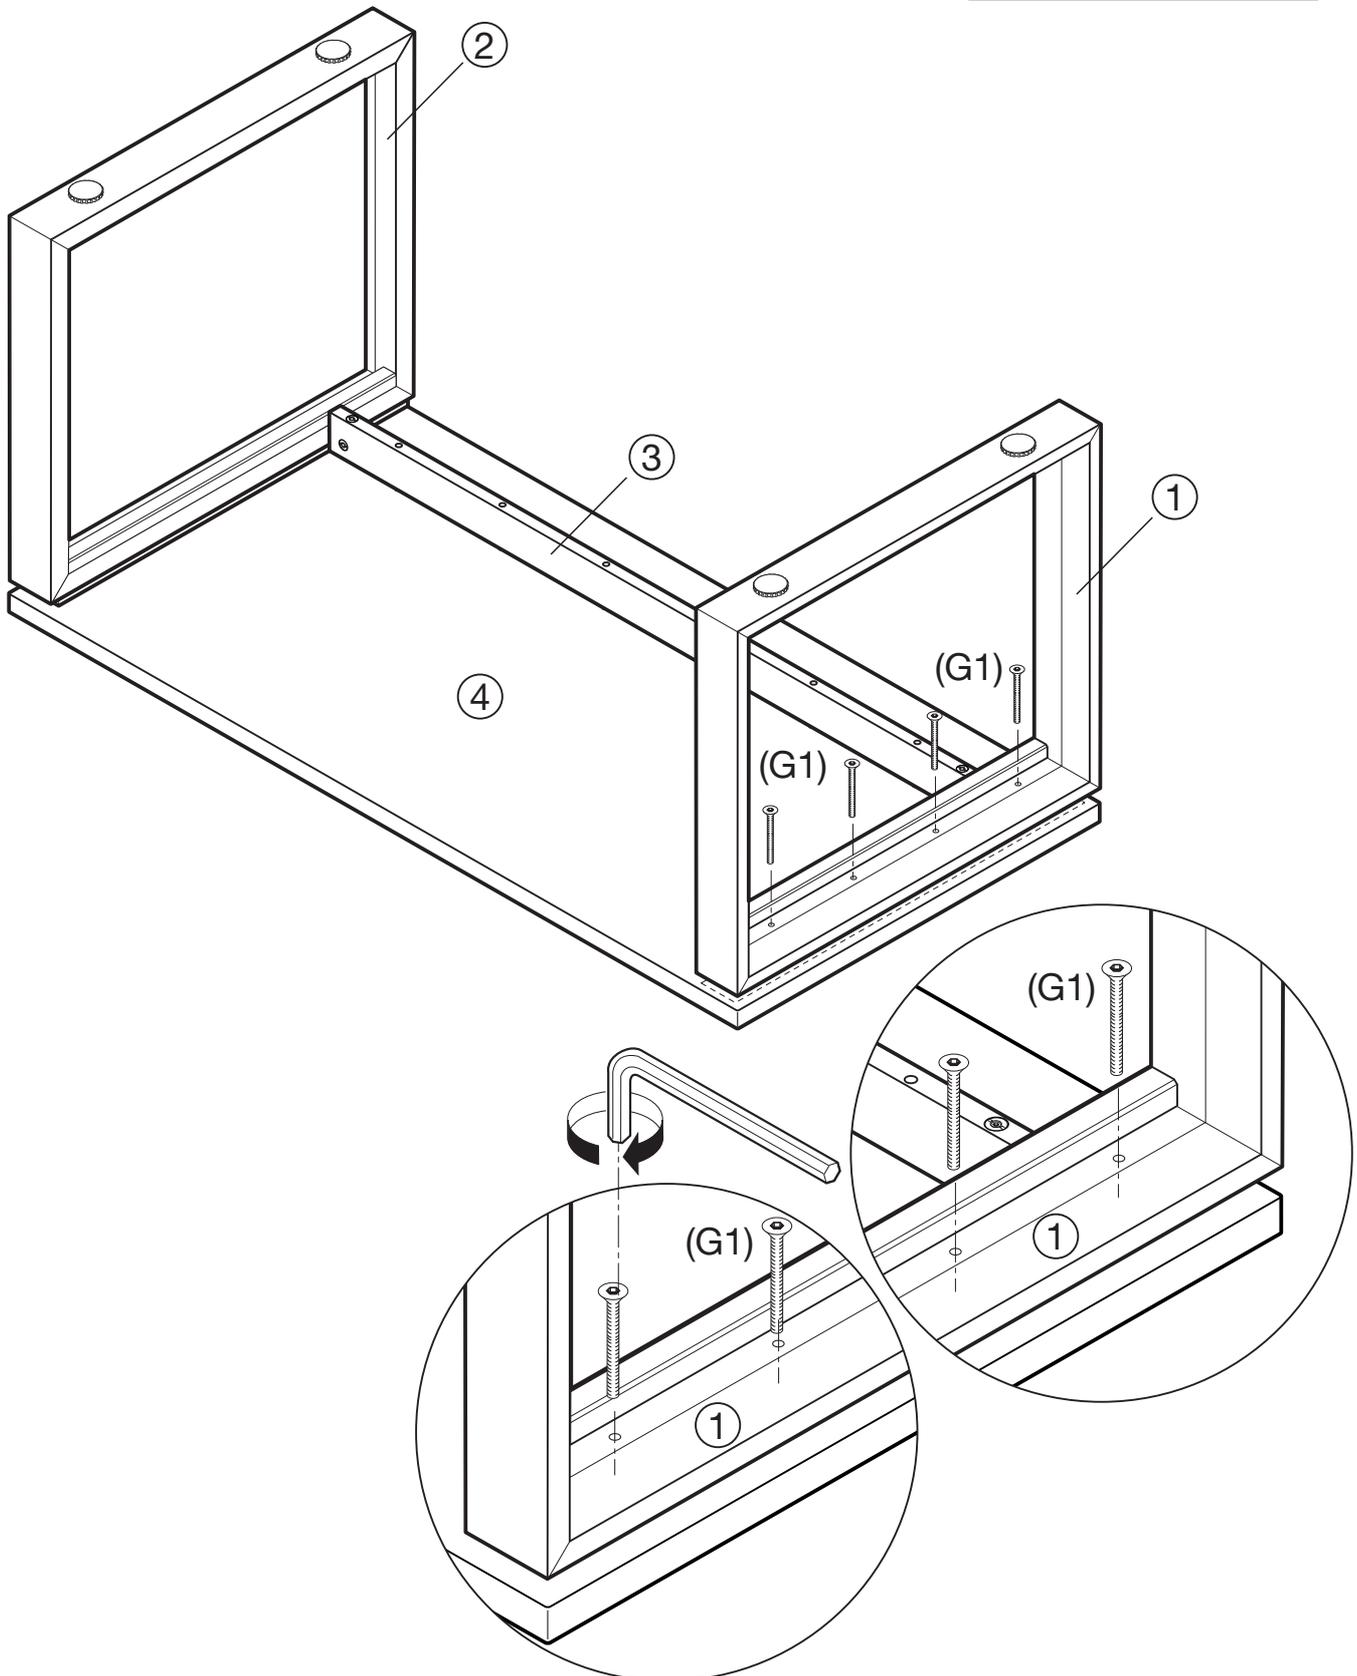

Schreibtische mit Rahmengestell


Spax- Schraube
(S12)

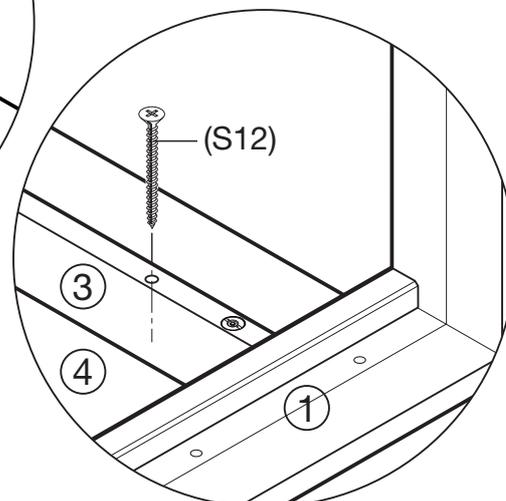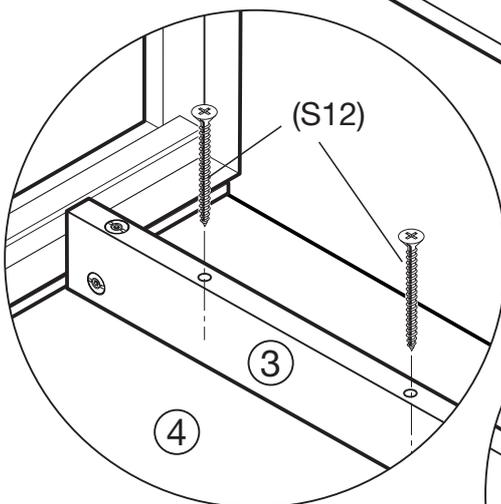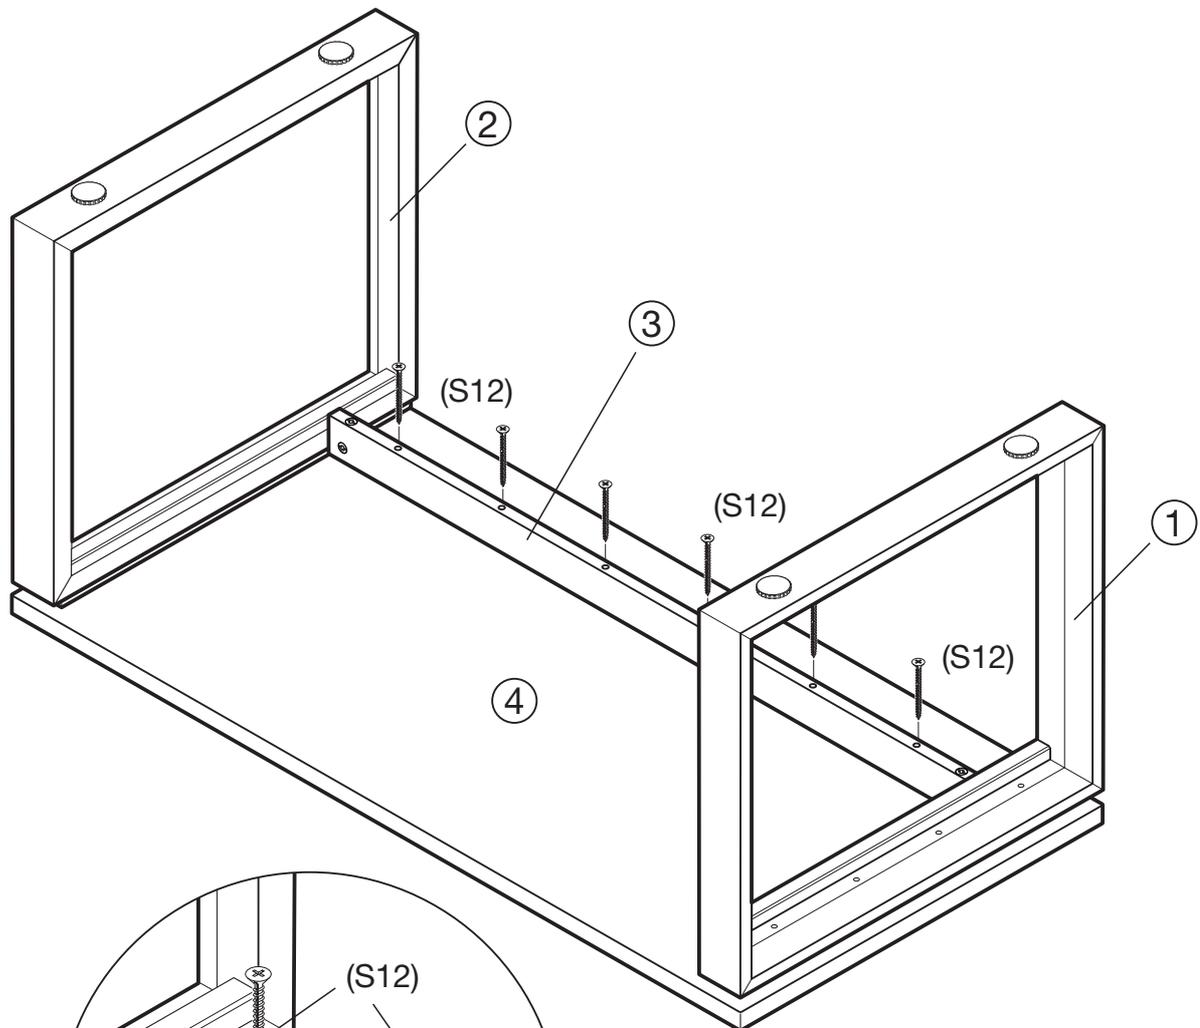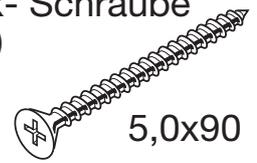






Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Schreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube
(S4)




4,0x30

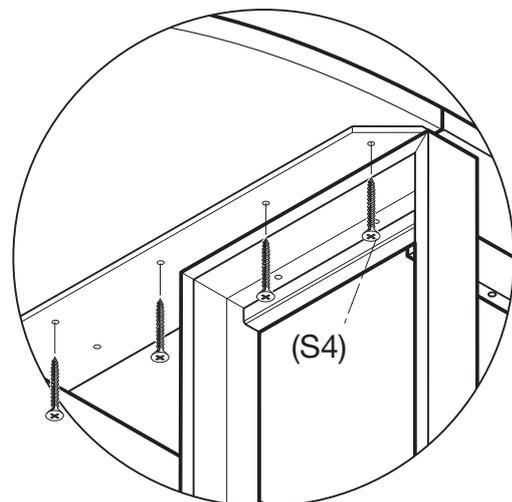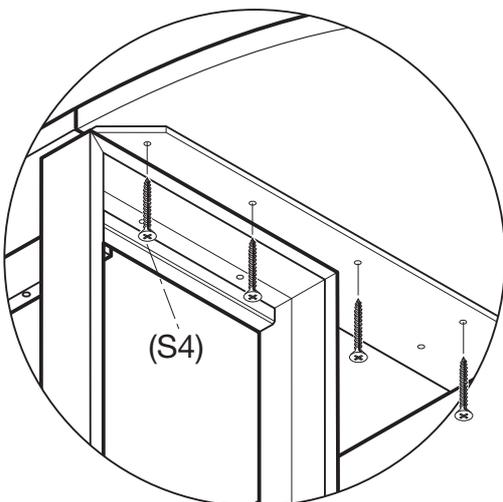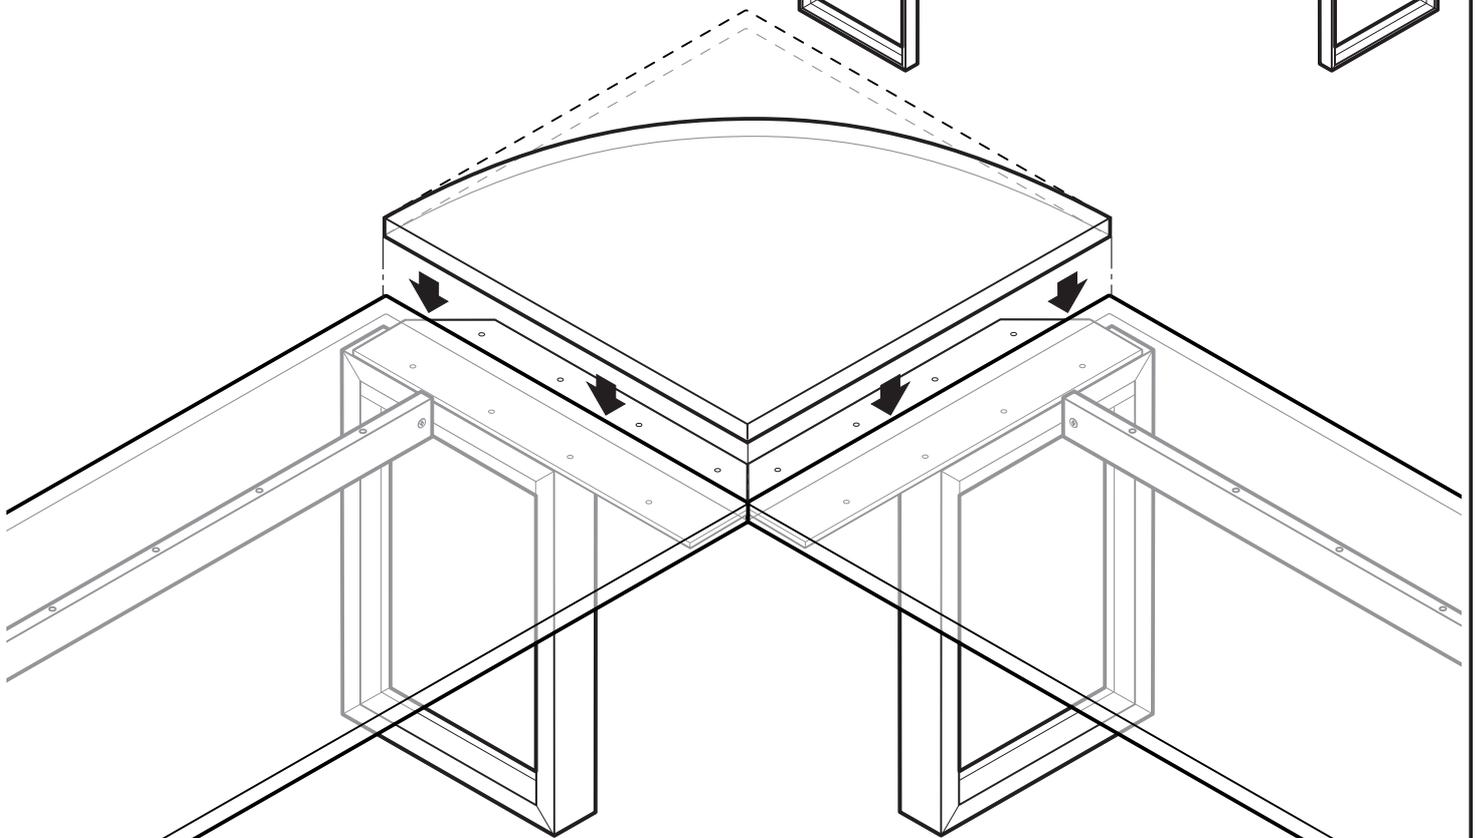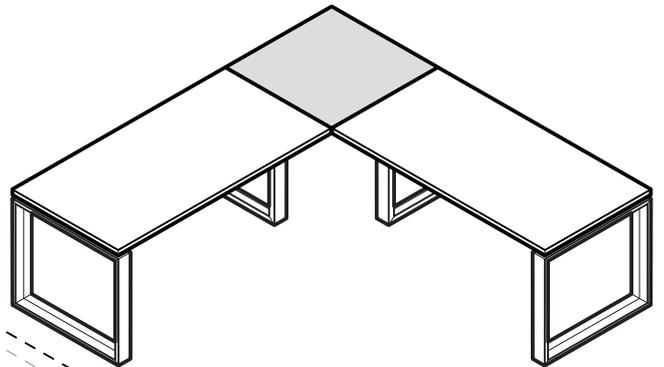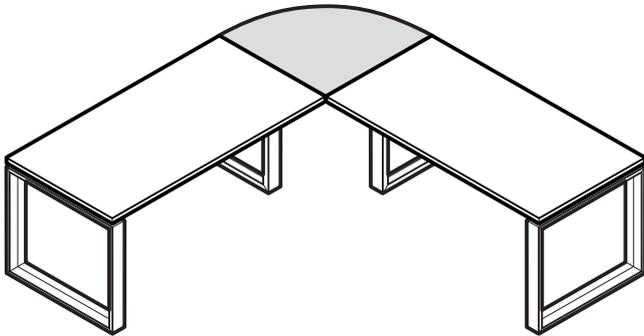

Schreibtisch mit Stellfüßen


Bolzen
(B8)

8 x

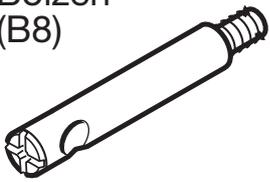

Holzdübel
(HD)

4 x

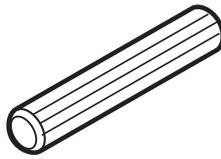


Schraube
(MS)

8 x




Imbusschlüssel
(SW5)

1 x

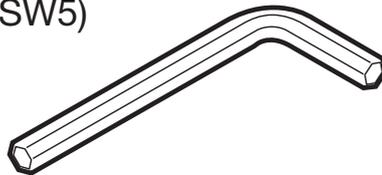


Spax-
Schraube
(S5)



6 x

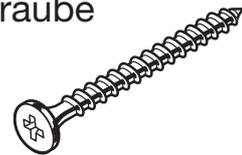






- ① Tischplatte
- ② Fussgestell feststehend

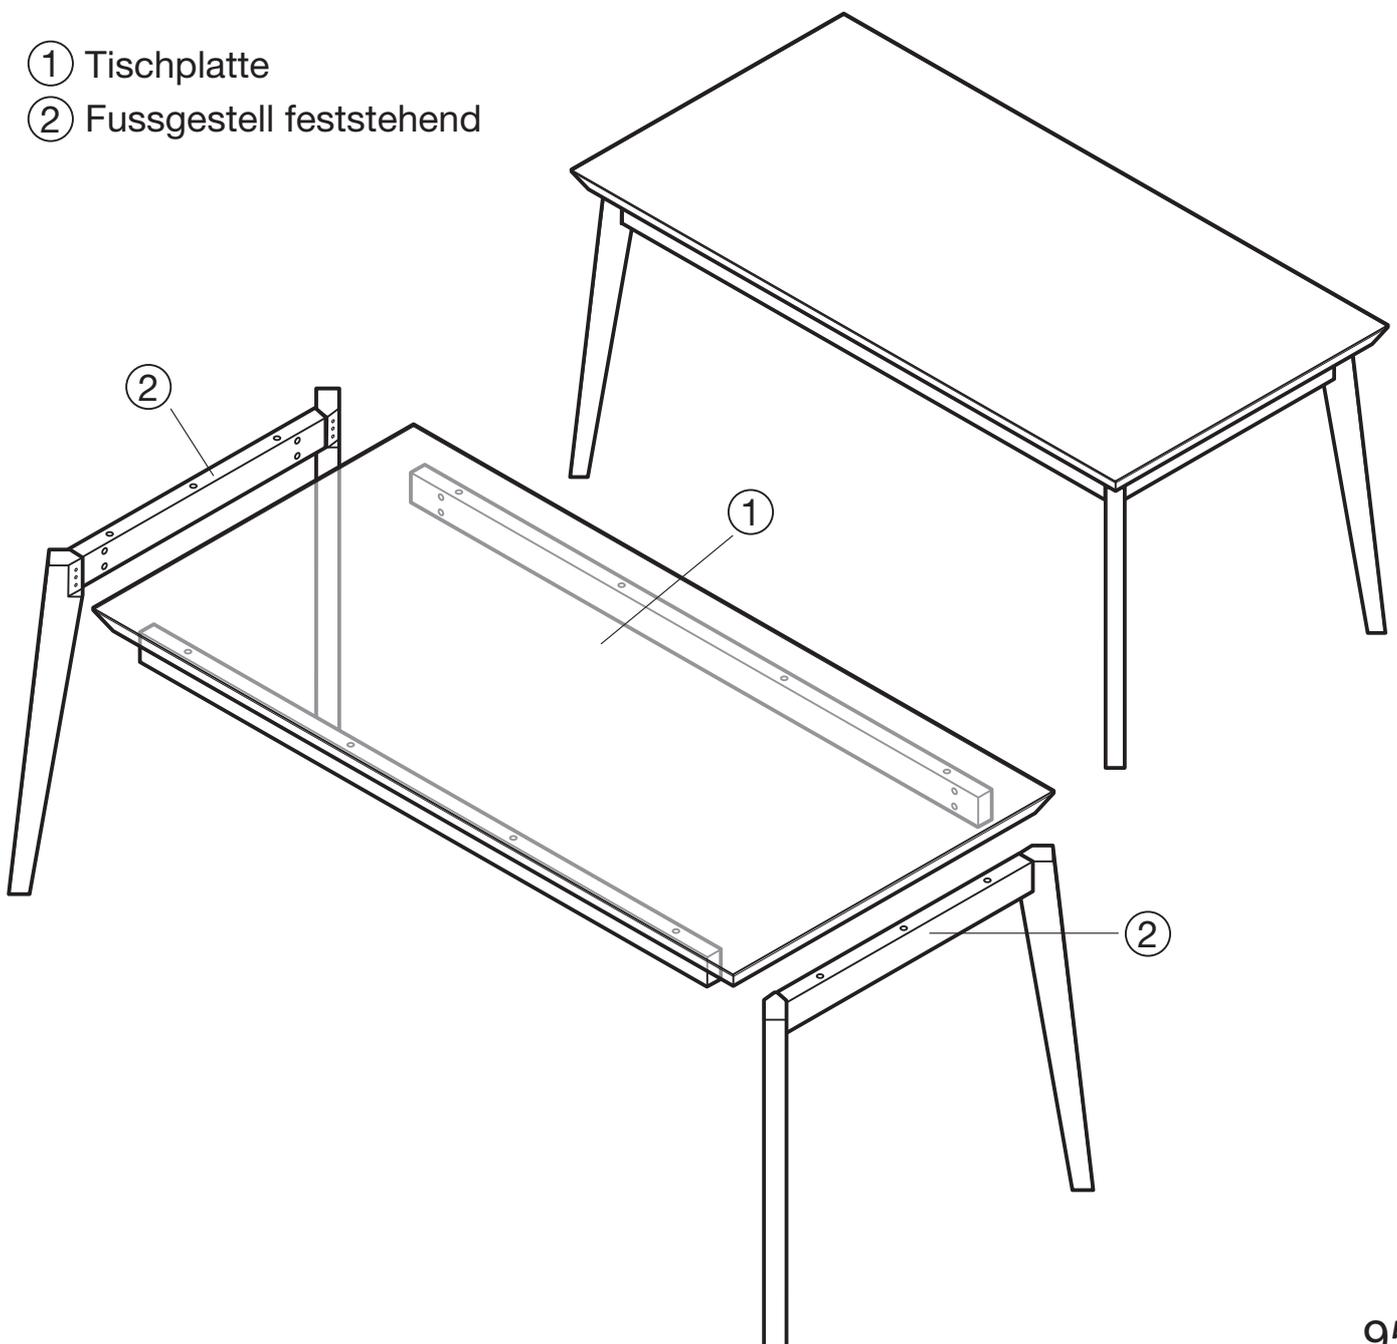

Schreibtisch mit Stellfüßen

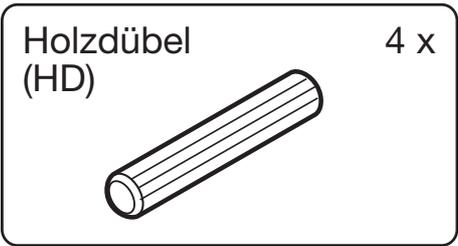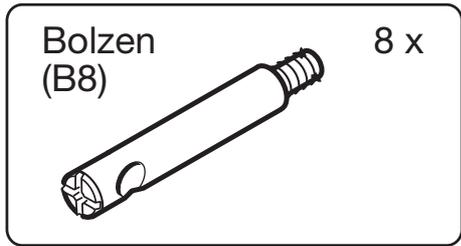

2x ② Fussgestell feststehend

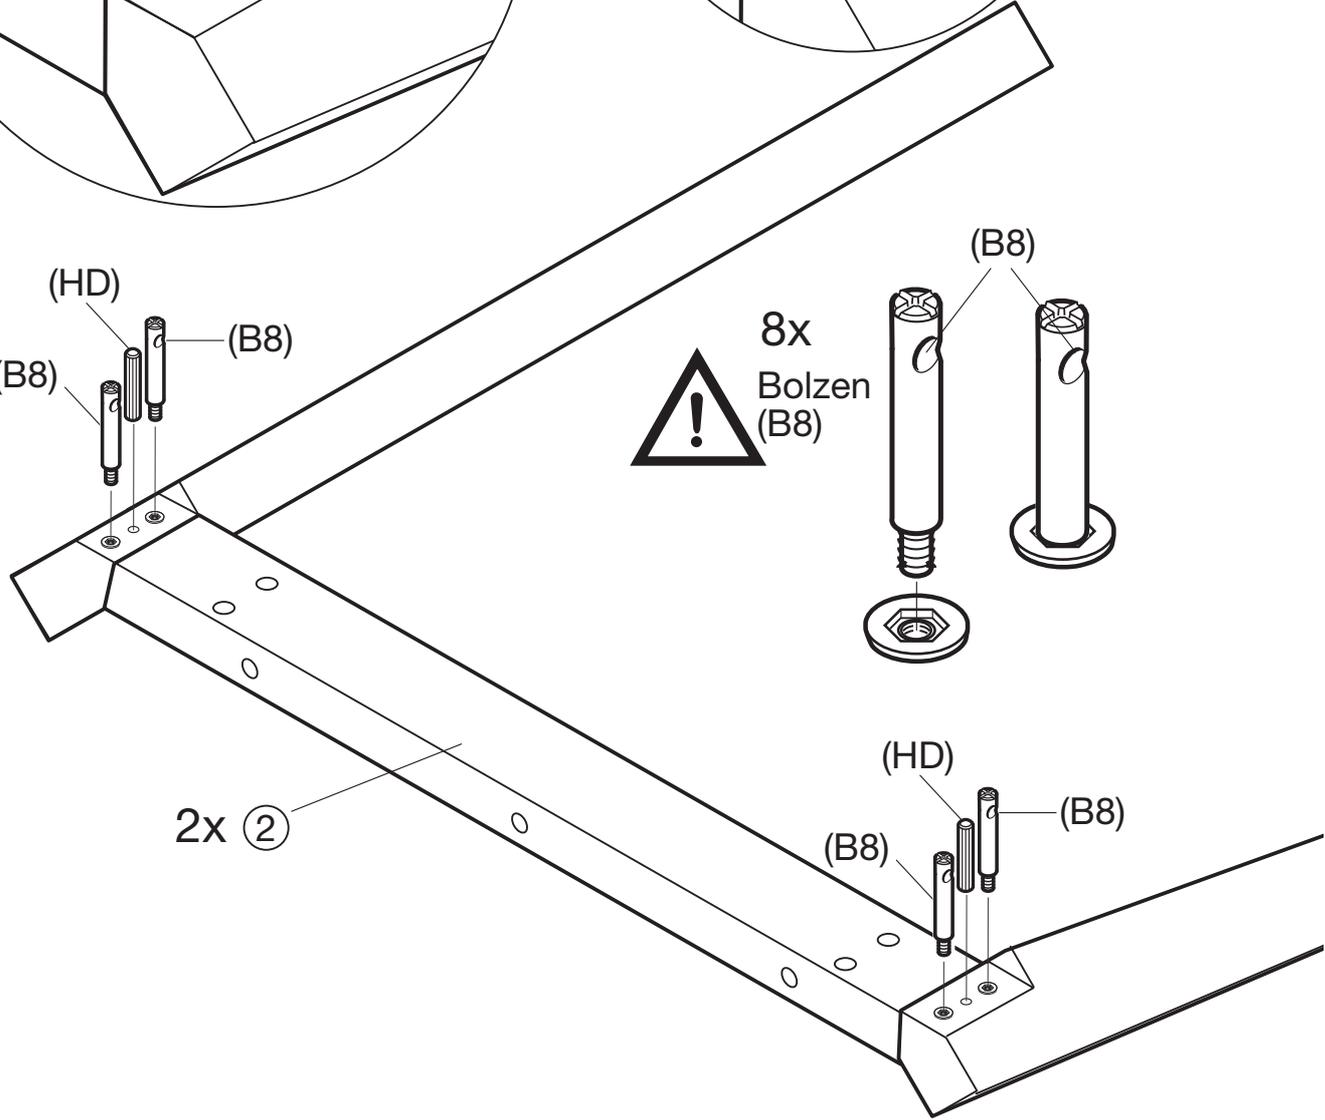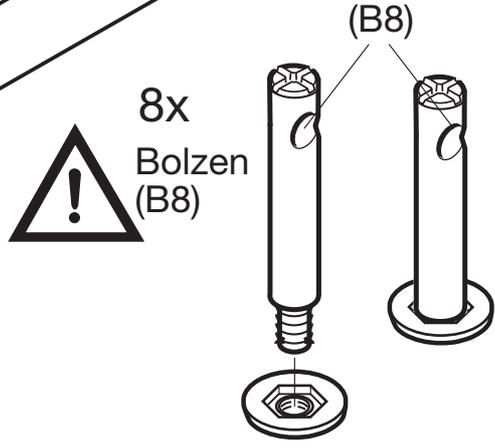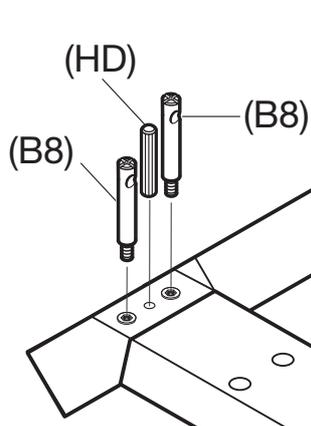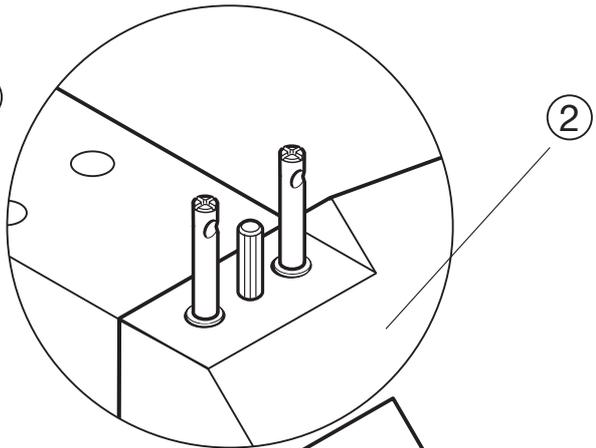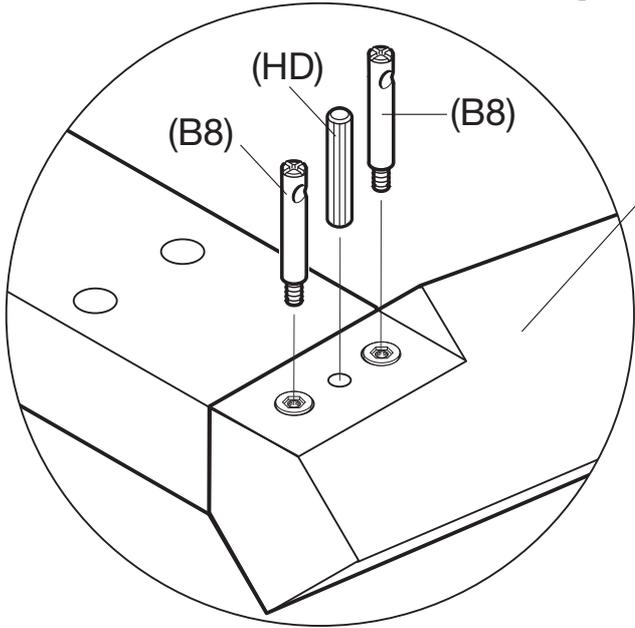

Schreibtisch mit Stellfüßen


Schraube
(MS)

8 x





Imbusschlüssel
(SW5)

1 x

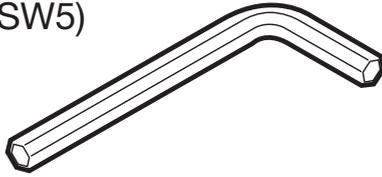


Spax-
Schraube
(S5)

6 x

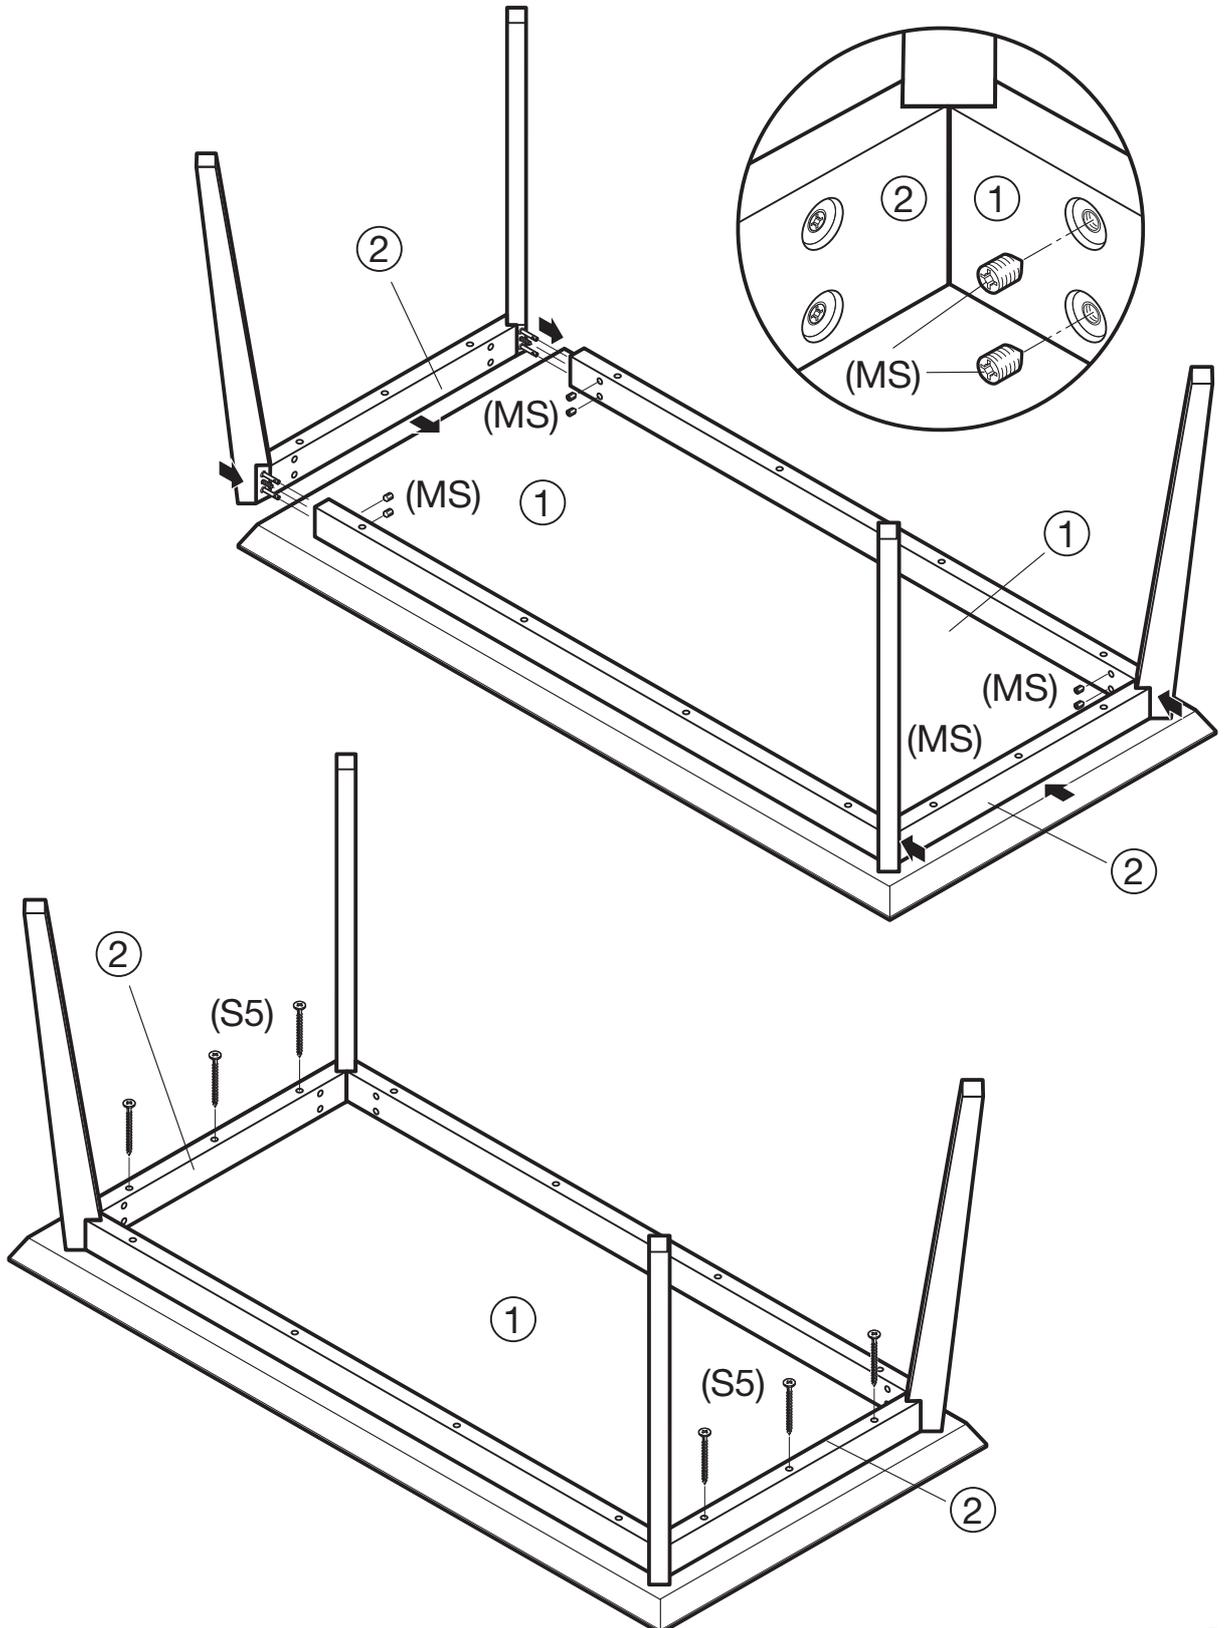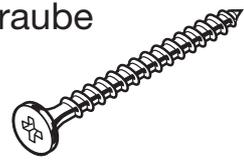


Kabelwanne für Schreibtische

Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

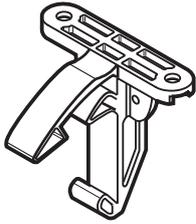


Schraube für
Klemme (kb1)
(S7)

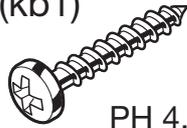


PH 4,0x20


Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

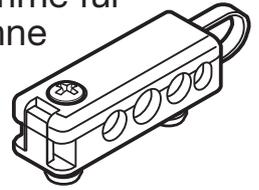





Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk2)

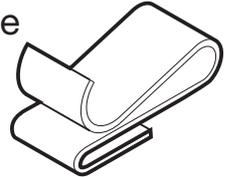

Montage unter Schreibtischplatte

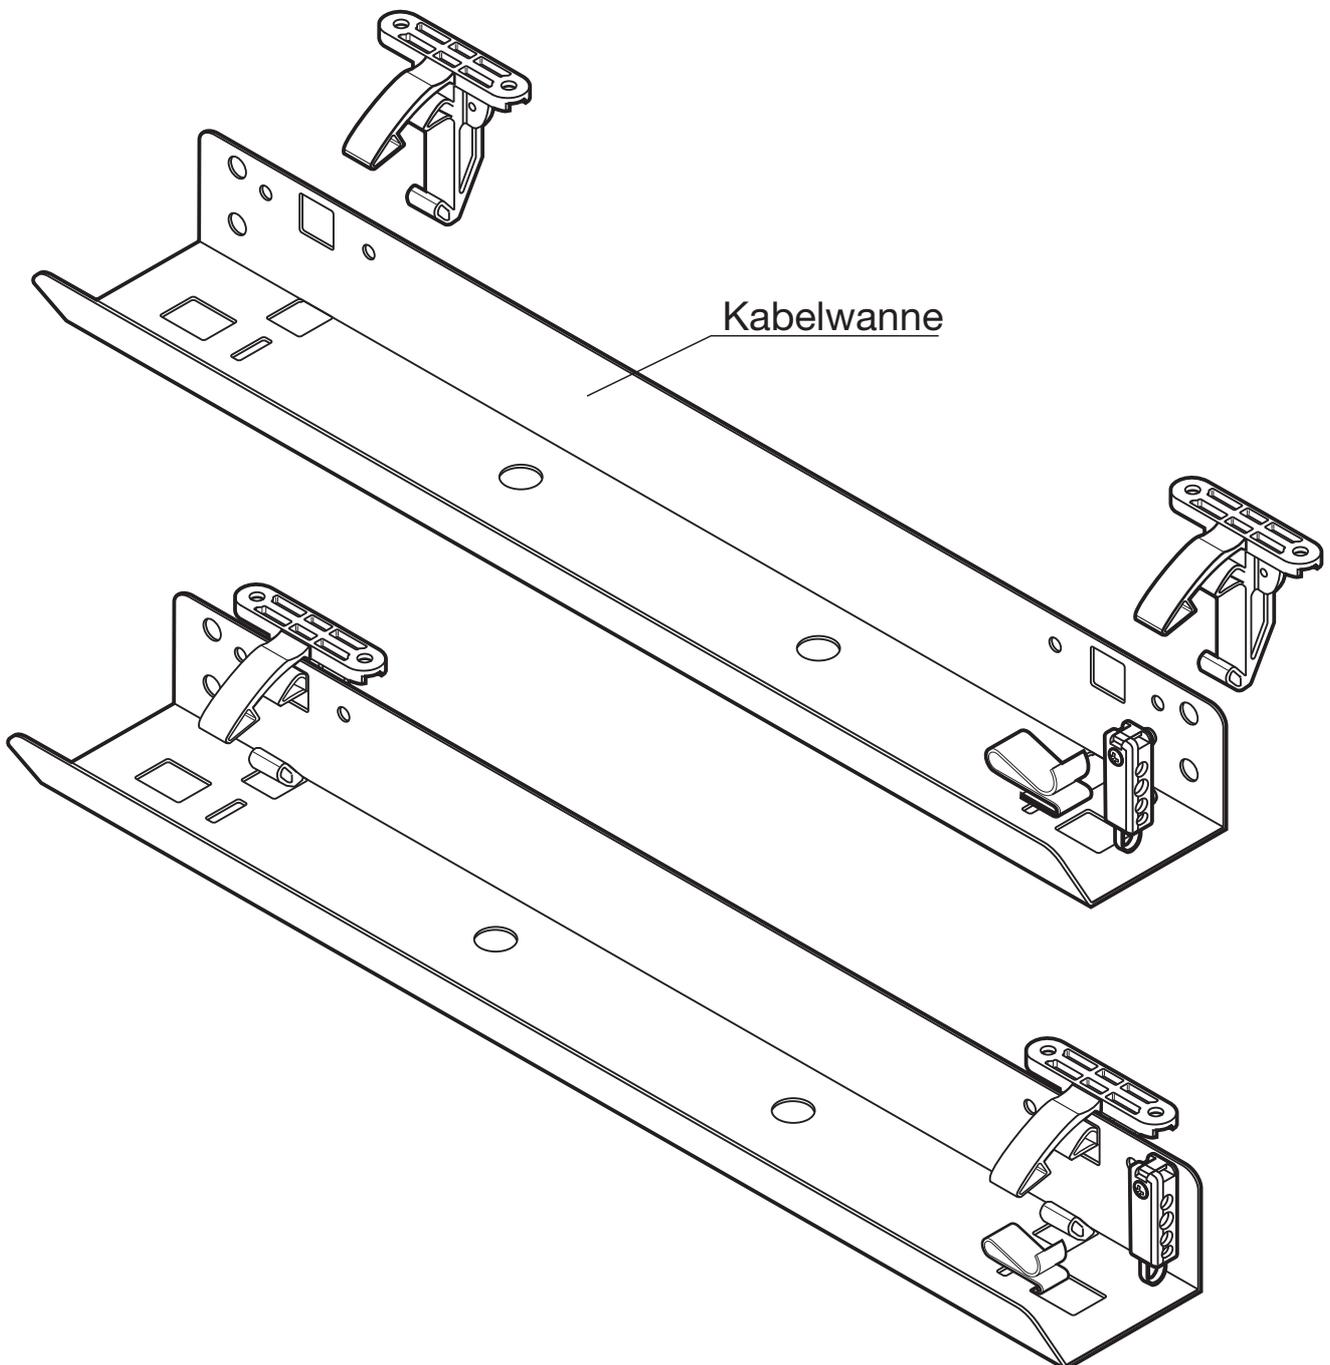


Kabelwanne für Schreibtische

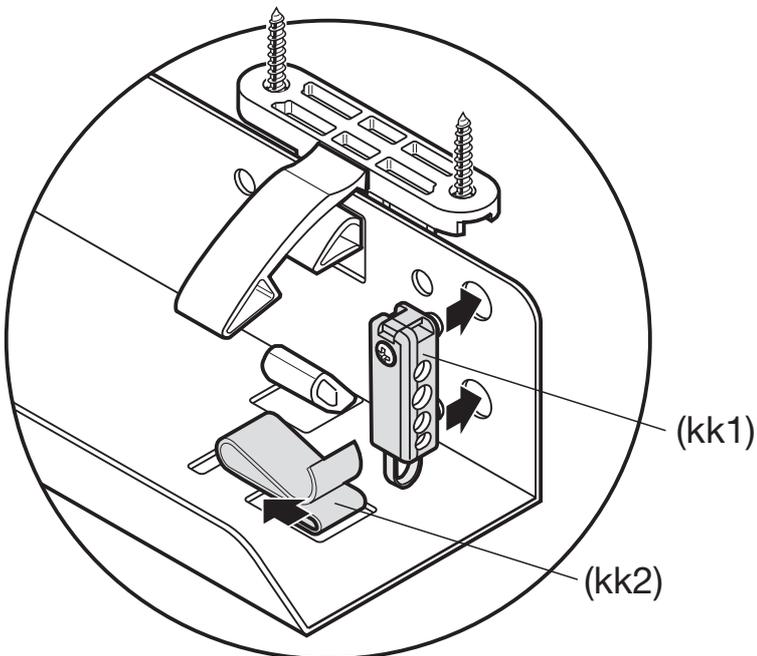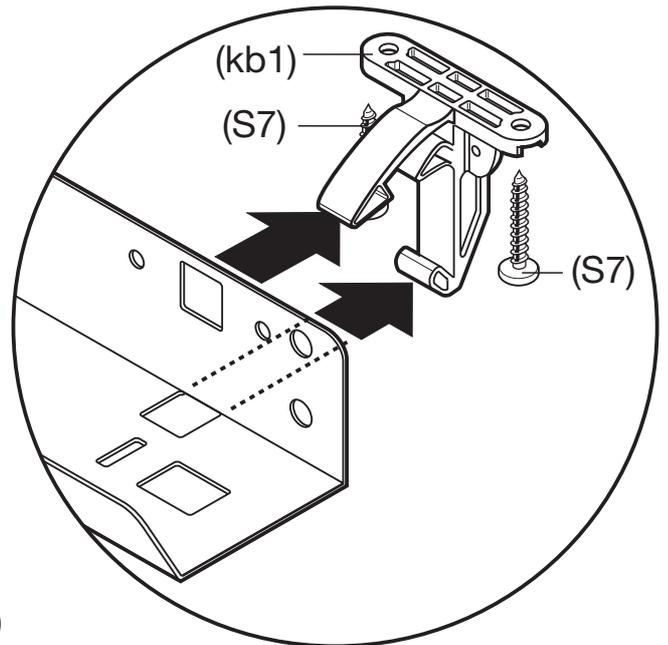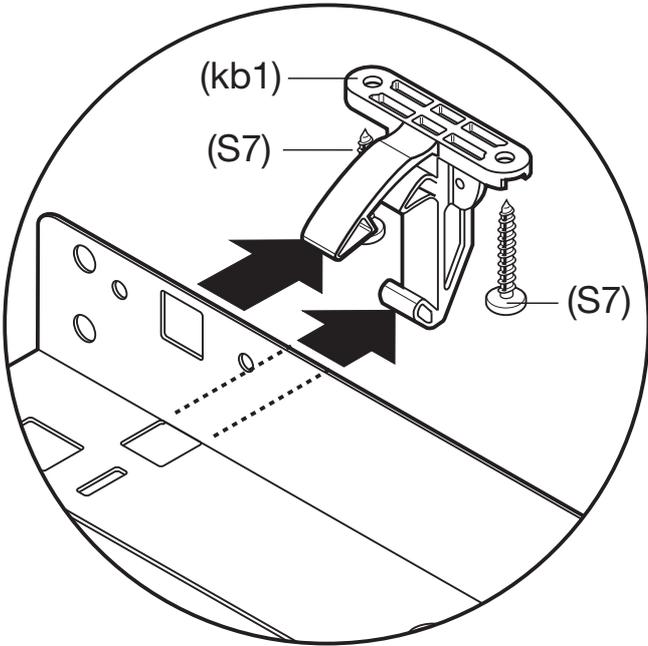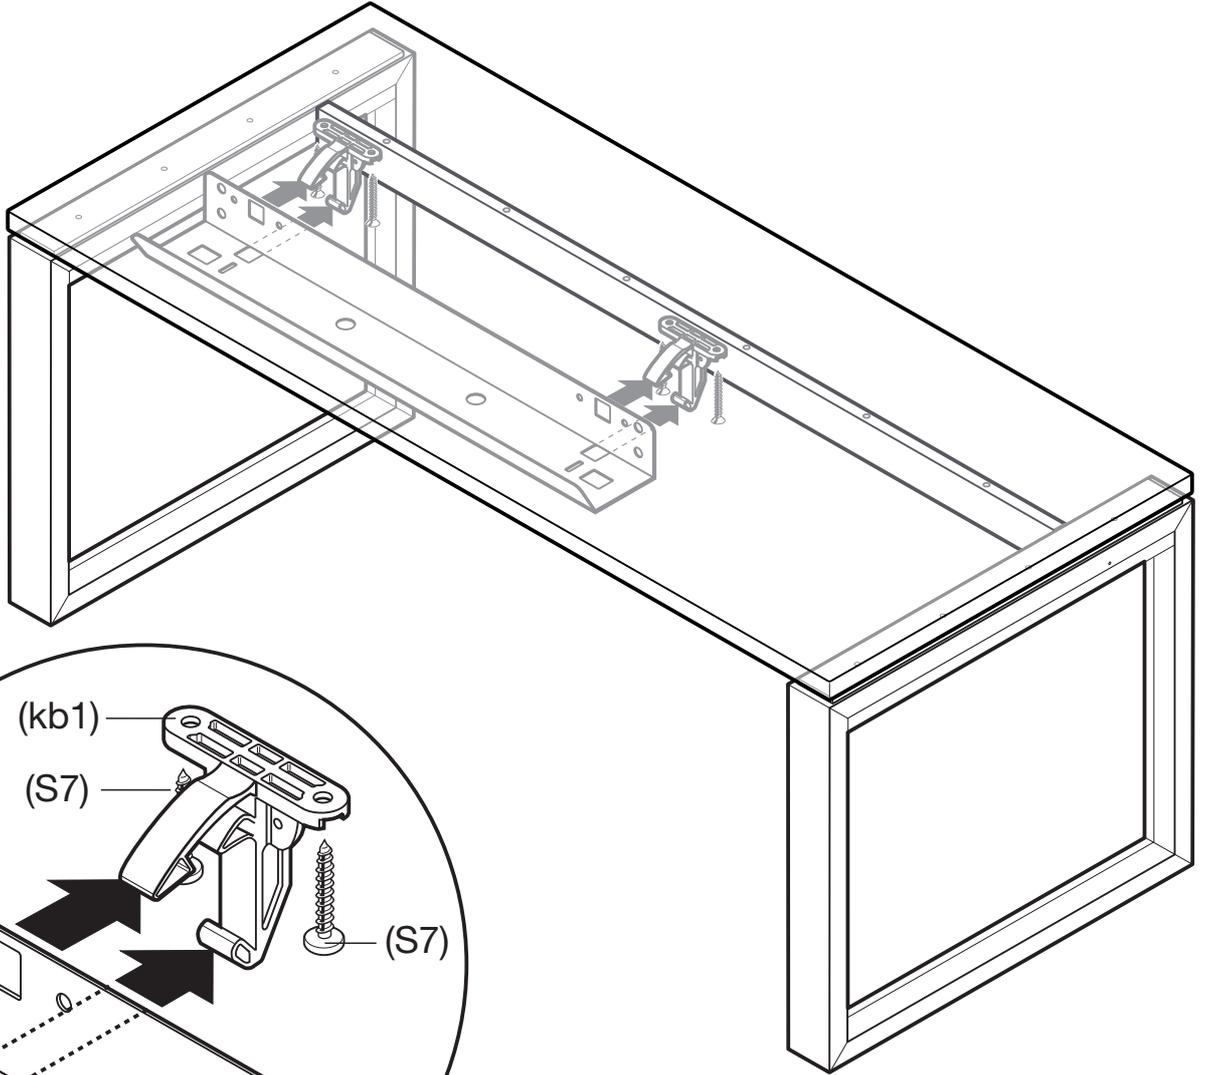



Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube
(S12)

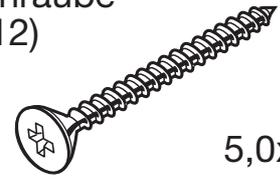


5,0x90

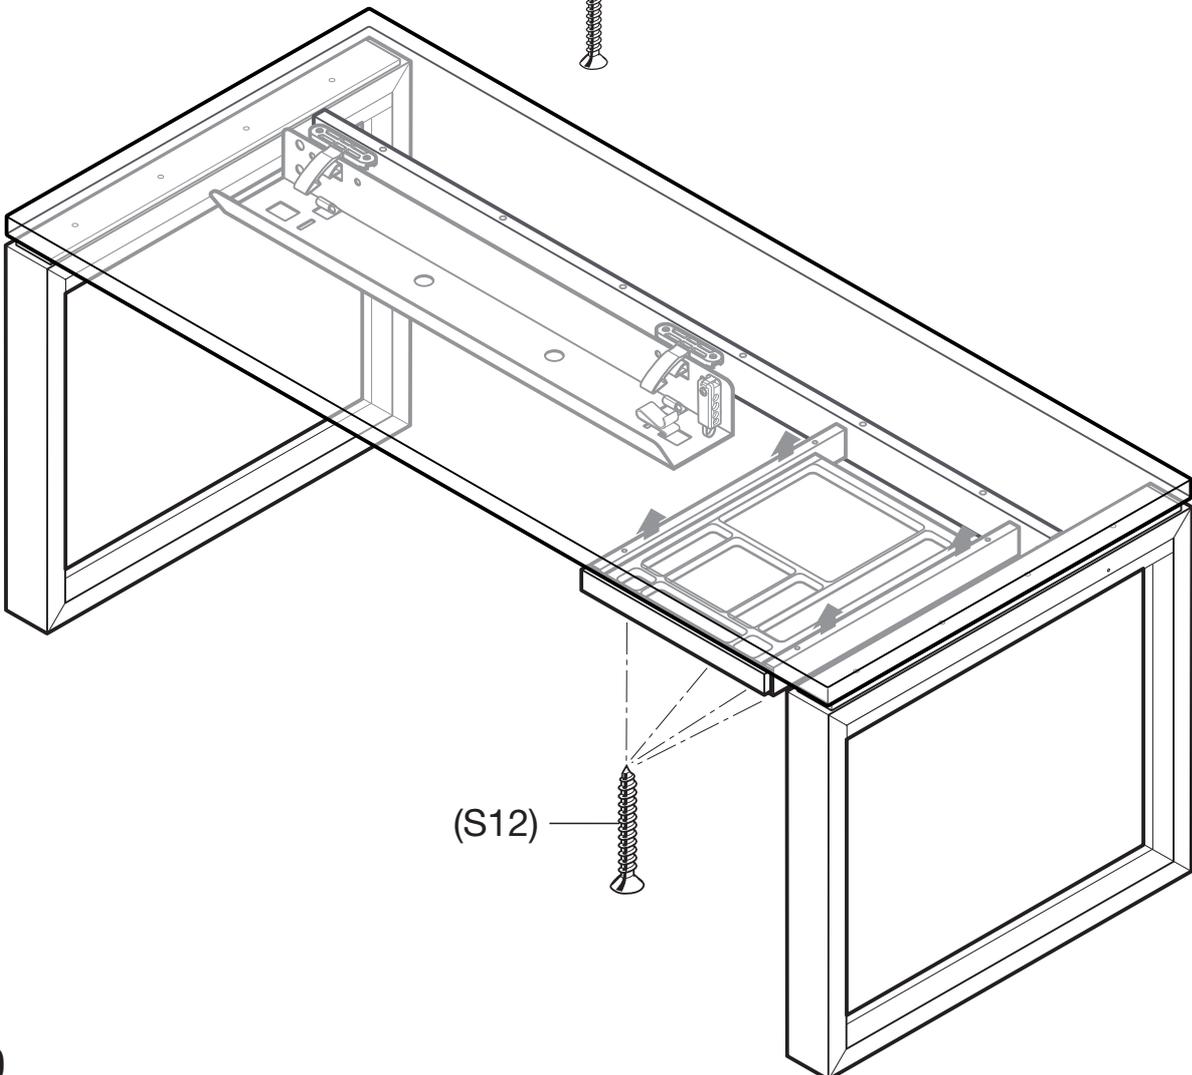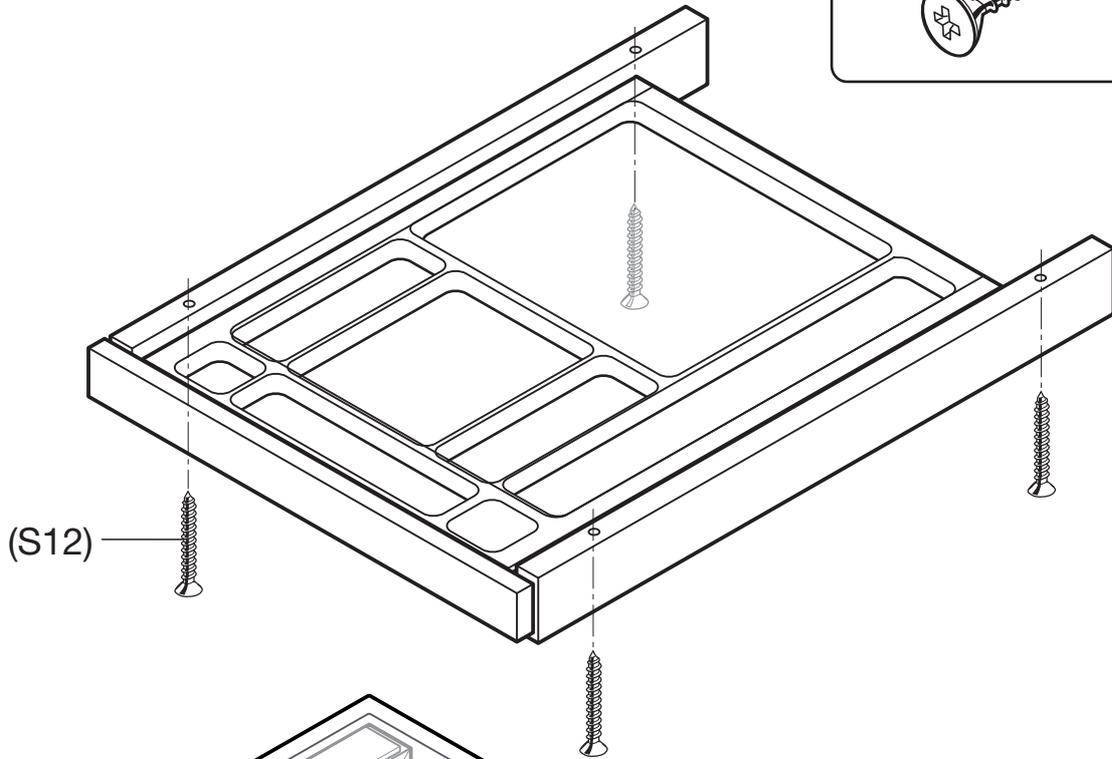

Rollcontainer


Lenkrolle für
Rollcontainer
(LR1)

4x

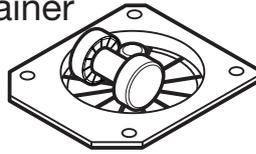




Schraube für
Lenkrolle
(S7)

16x

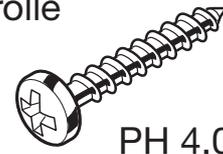




PH 4,0x20

Montage der Lenkrollen

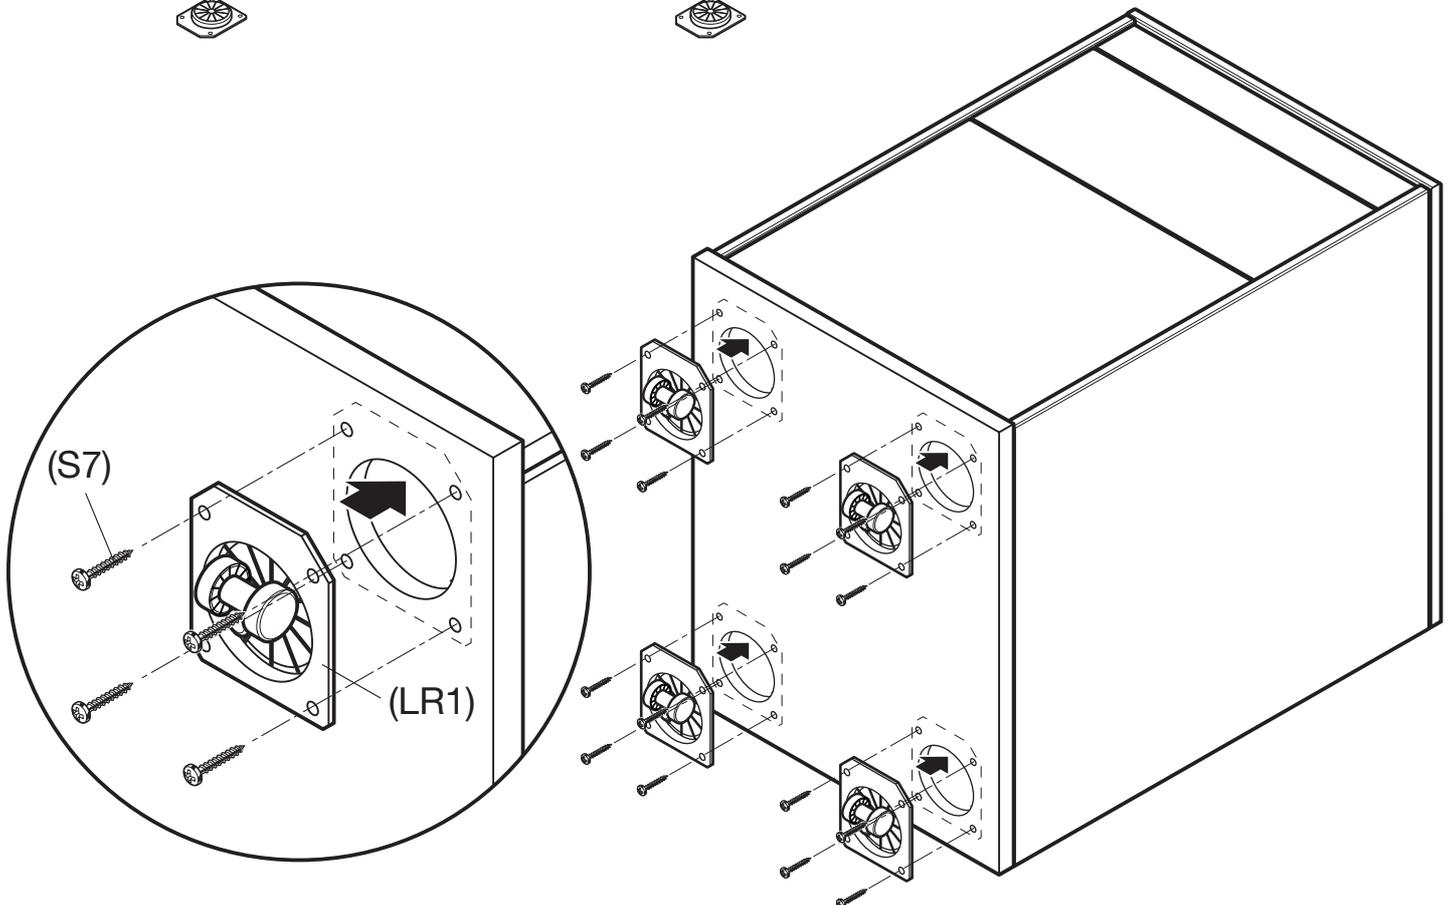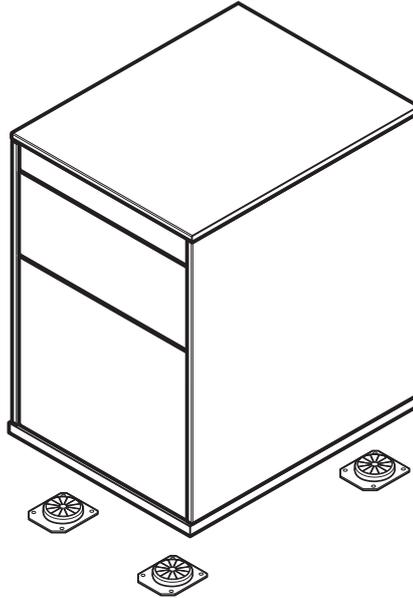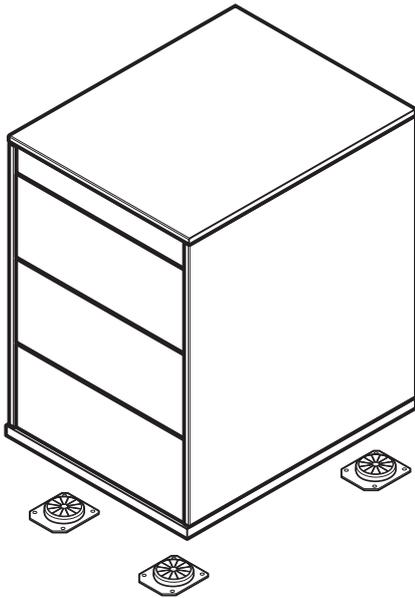

Kleiderschrank


Kleiderschrank mit Drehtüren

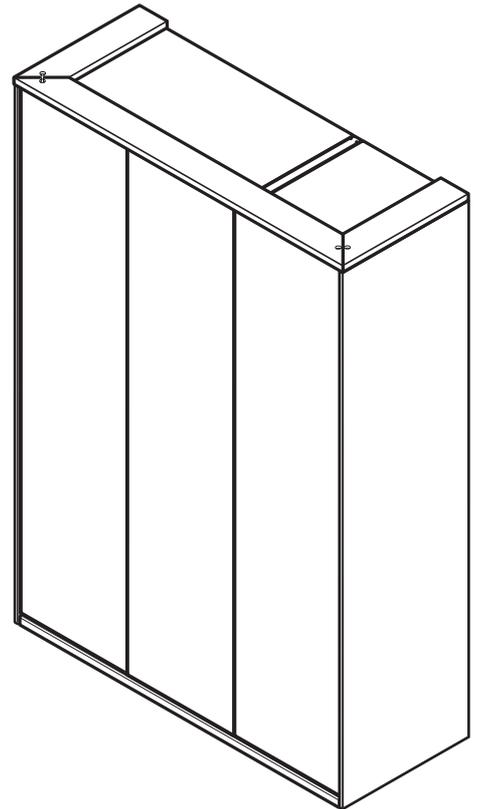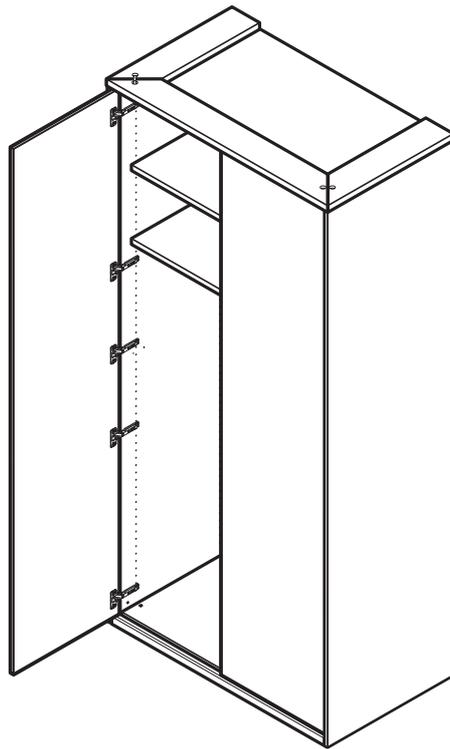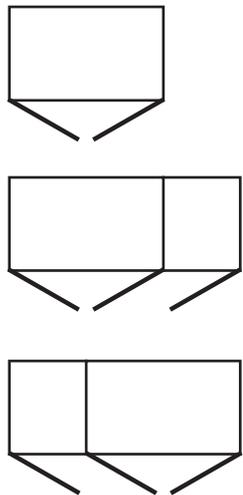


Rückwand-Schraube (RS)




Verbindungs-Schraube (S4)

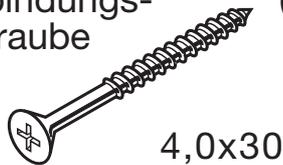


Platten-Verbinder (KV)

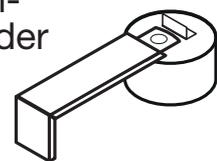

Harpunenfeder (HF)

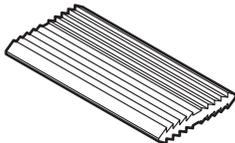


Winkel (W1)

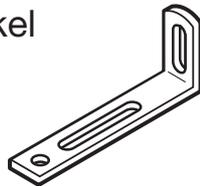

Mauerdübel (U6)




Spax-Schraube (S6)

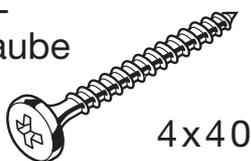

Spax-Schraube (WS)



Rückwand-Bodenträger 1x (B170)

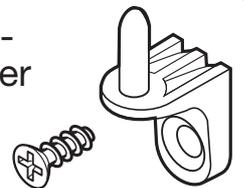

Schraub-E-Bodenträger 4x (B176)



Schrankrohr-Lager (SL)




Schraube (S3)




Bodenträger (BT4)



Abdekkappe (DK)

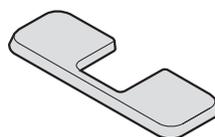


Scharnier (DS)

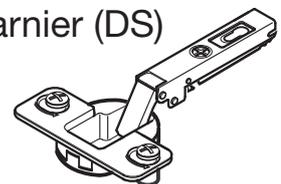


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Sockelleiste
- ⑪ Kranzleiste (links / rechts)
- ⑫ Kranzleiste
- ⑬ Drehtür (links)
- ⑭ Drehtür (rechts)

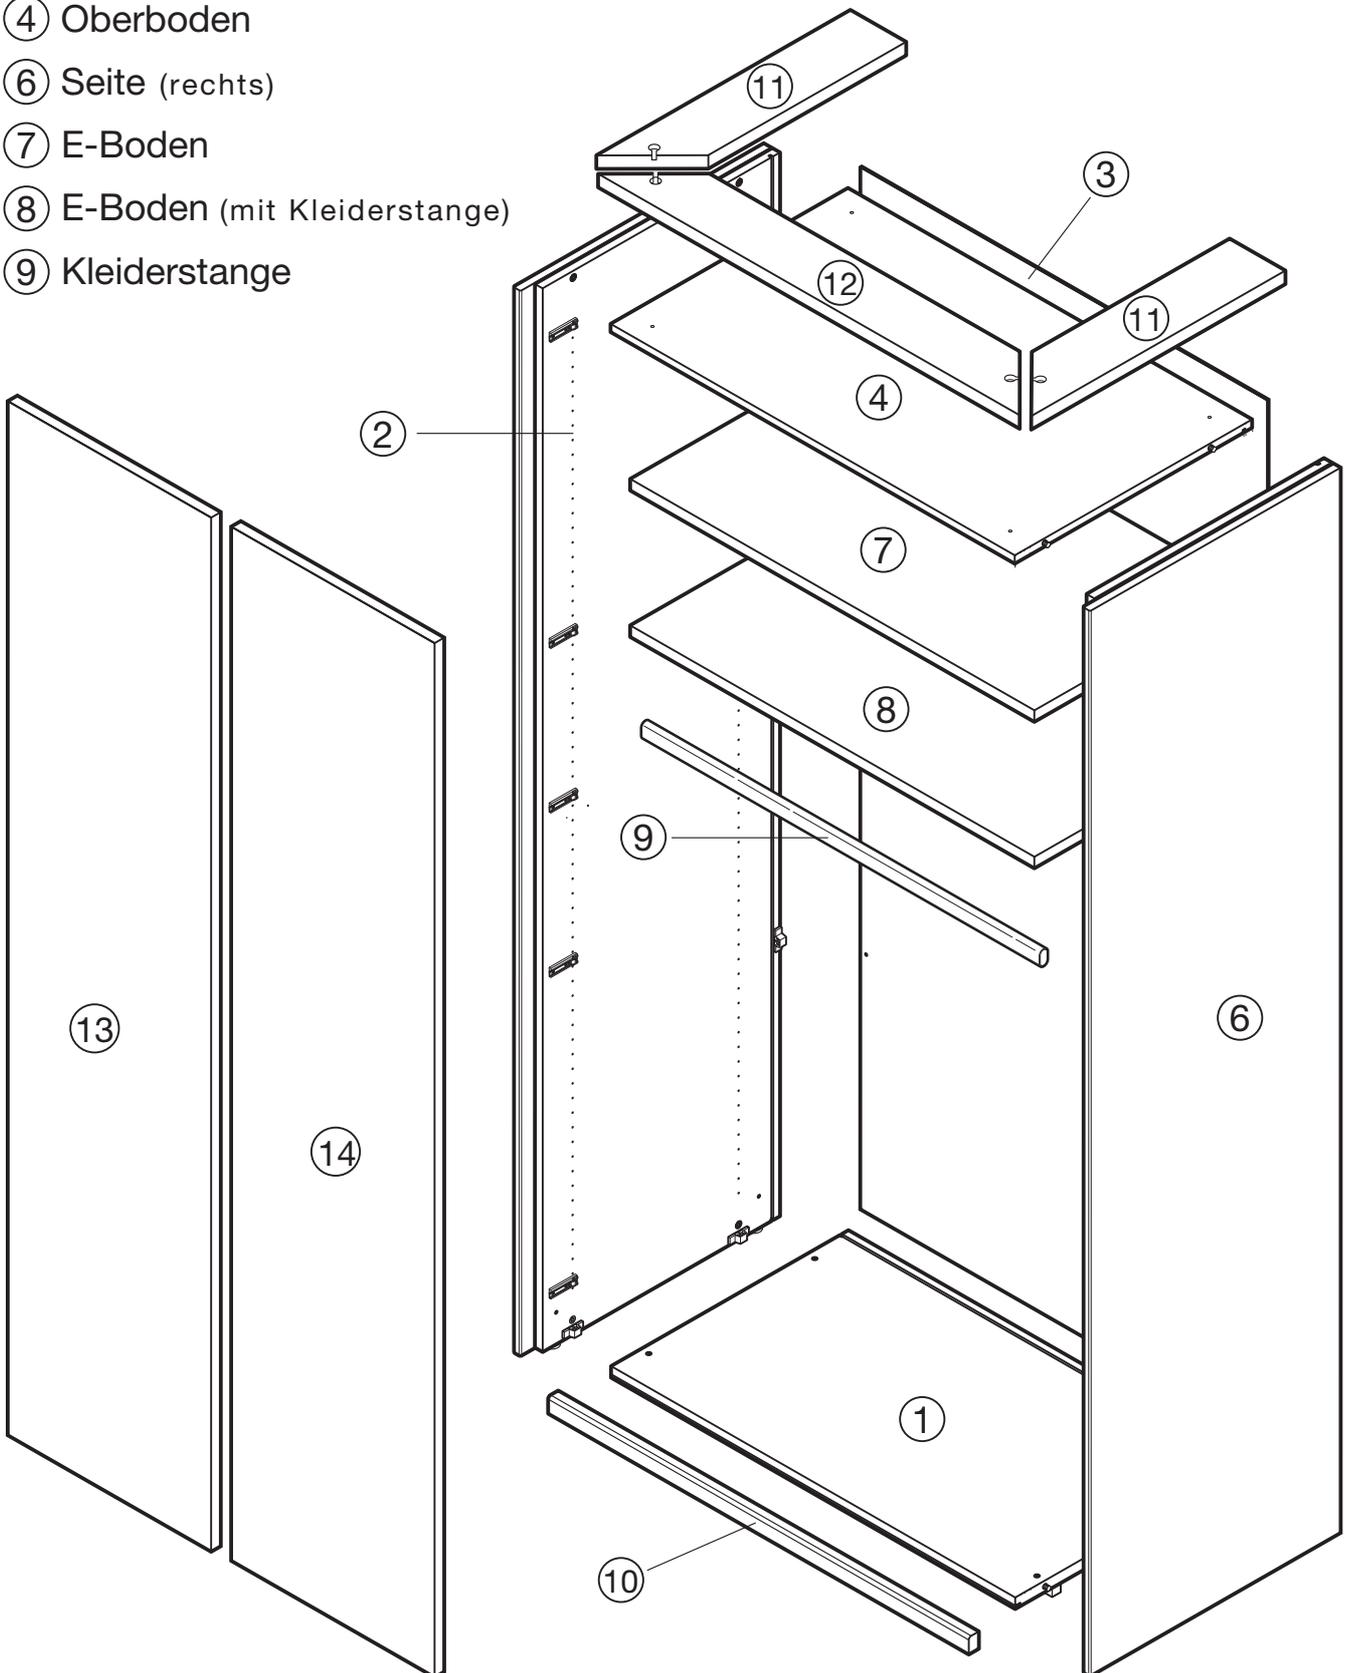

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Sockelleiste
- ⑪ Kranzleiste (links / rechts)
- ⑫ Kranzleiste
- ⑬ Drehtür (links)
- ⑭ Drehtür (rechts)

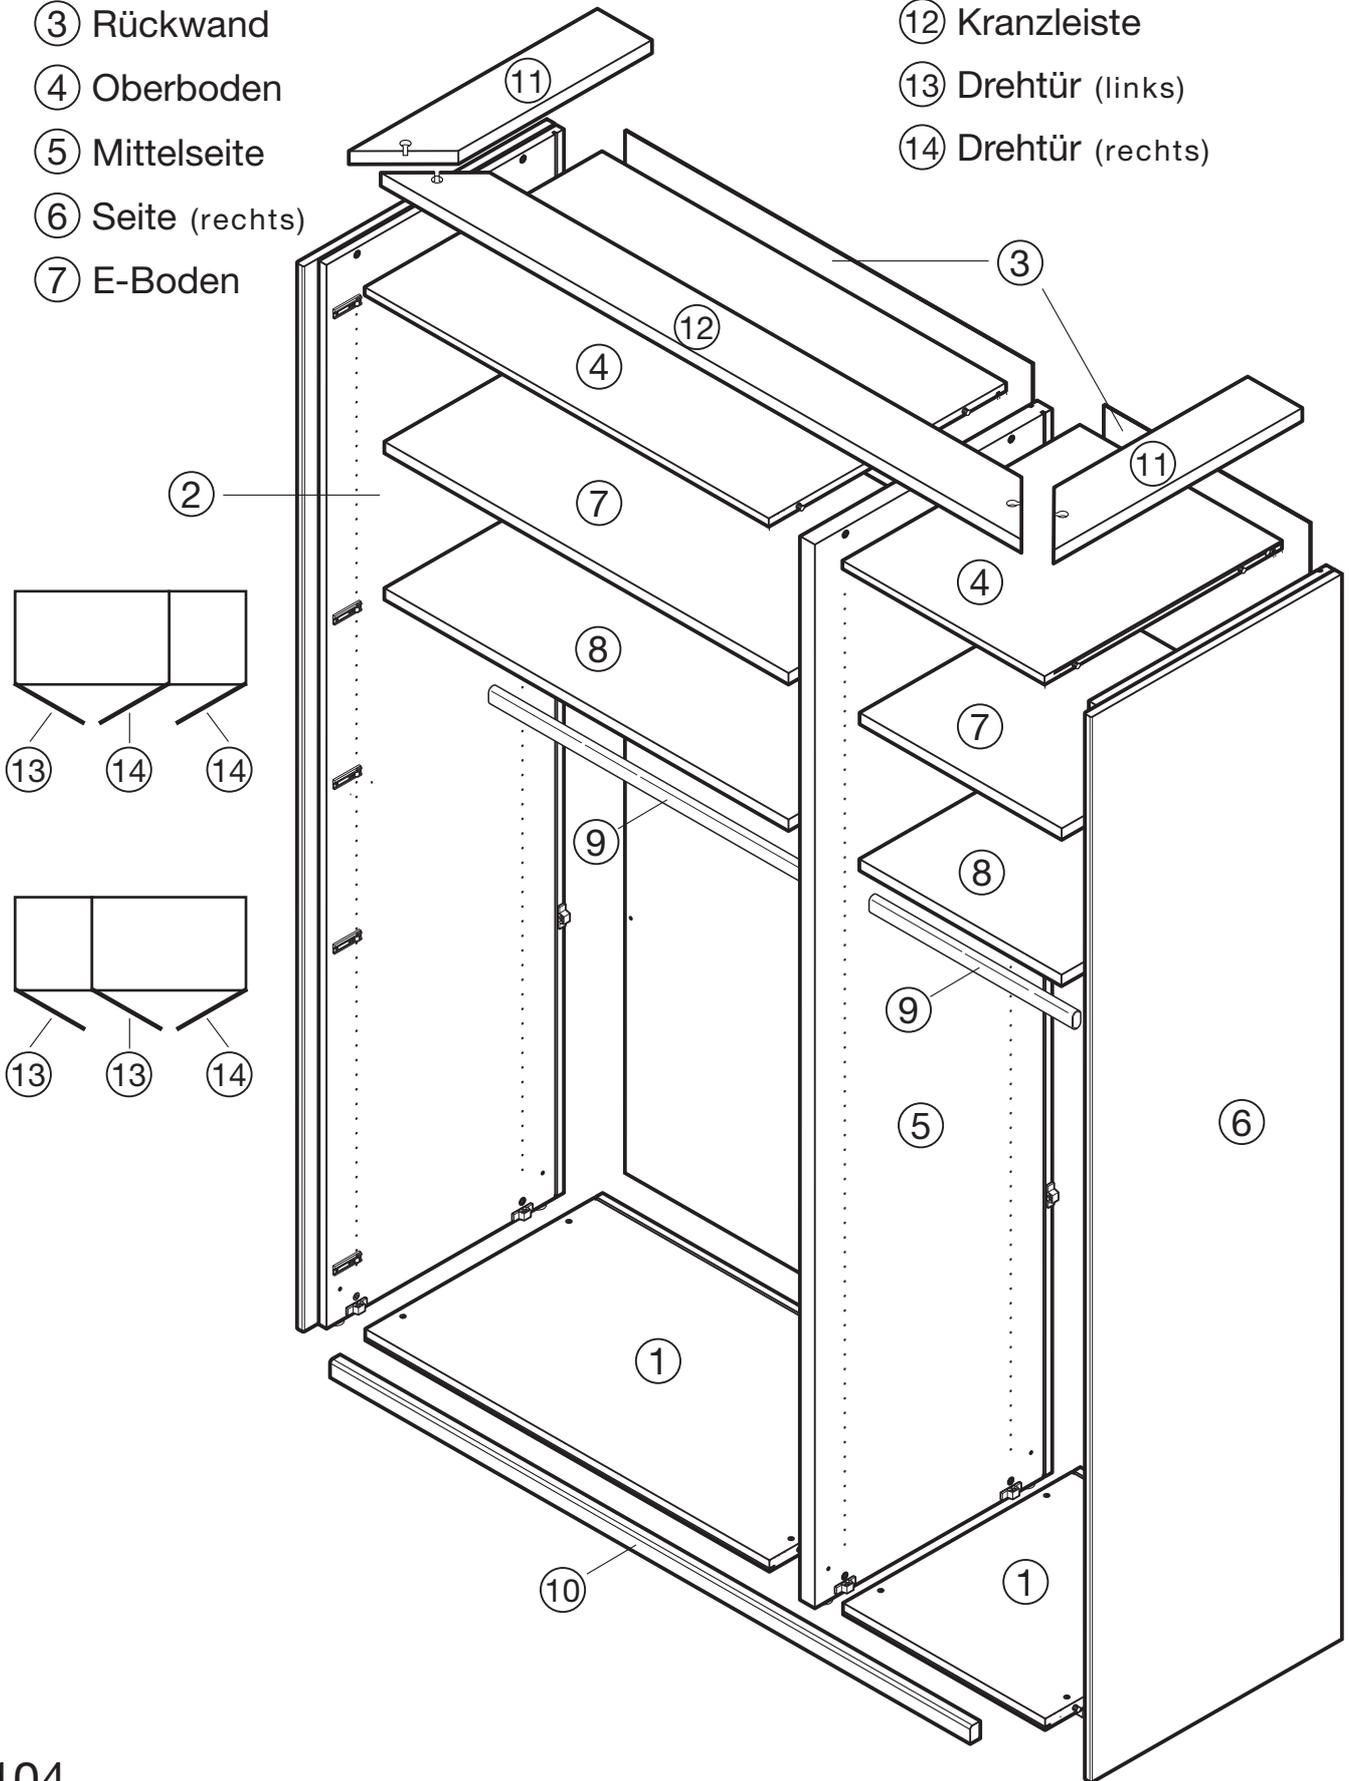

Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)




③ Rückwand

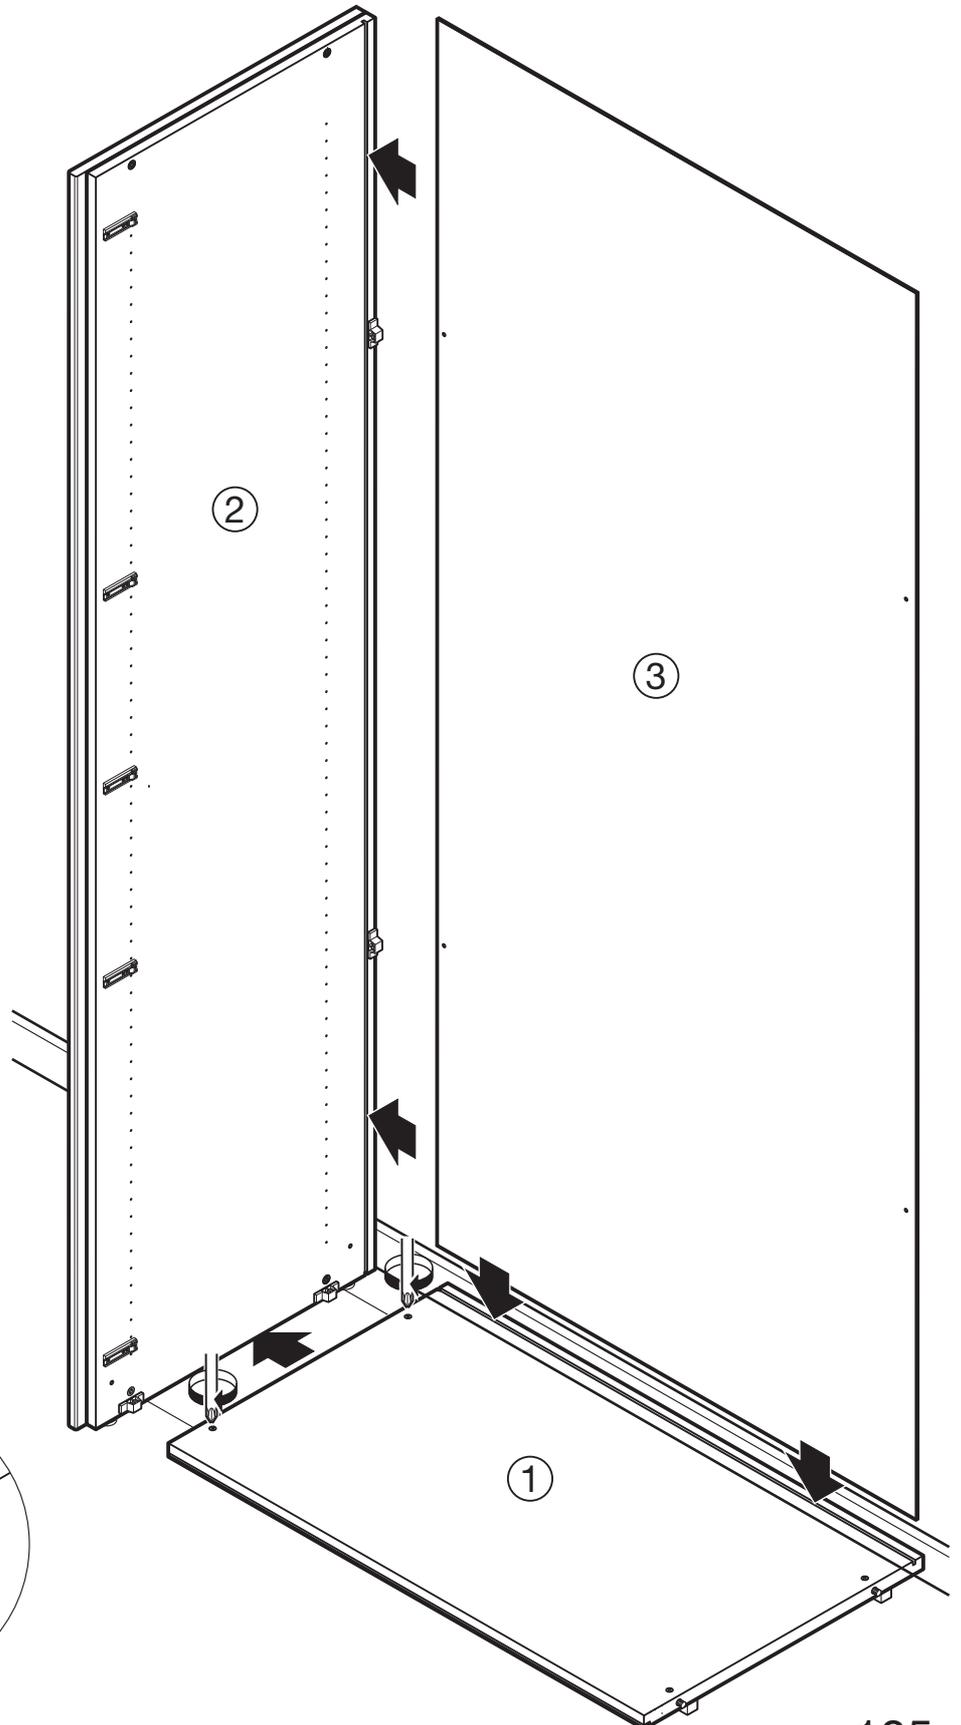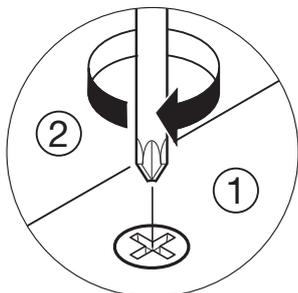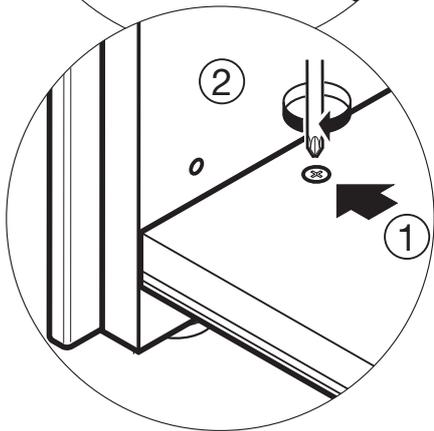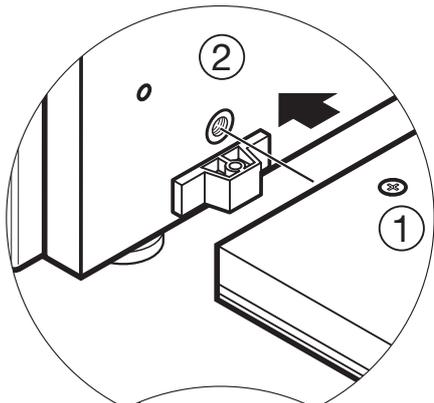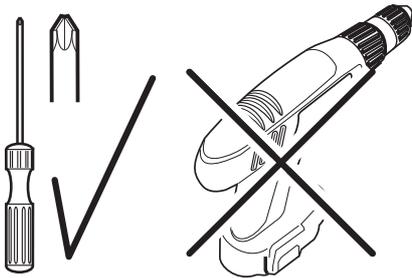


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)




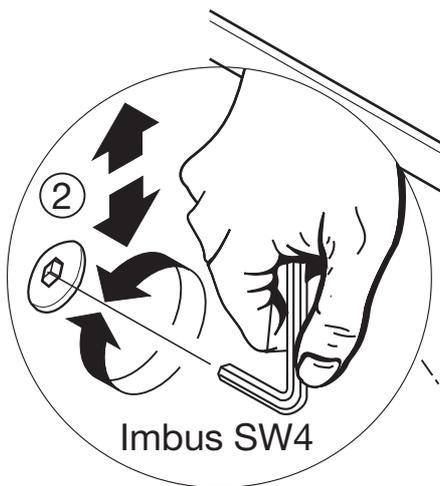
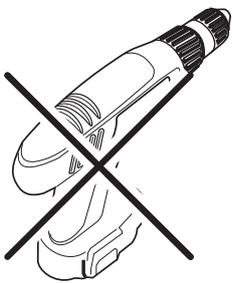
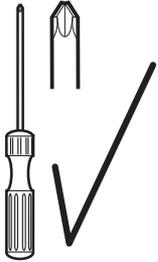


Imbus SW4

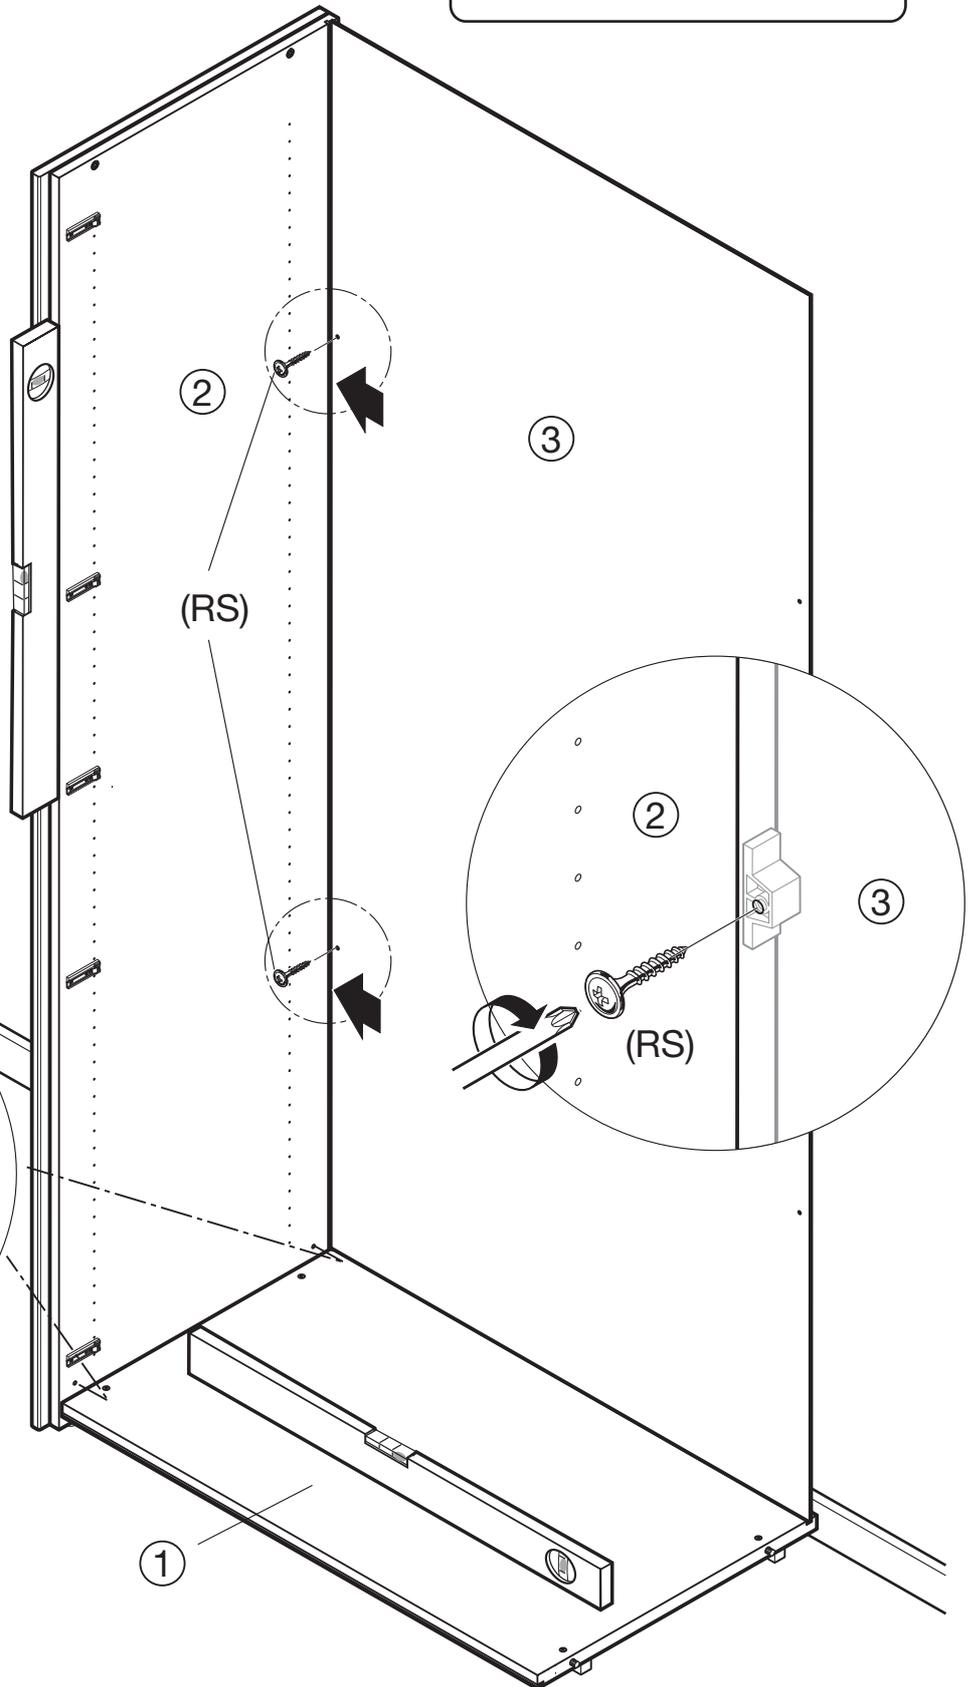







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

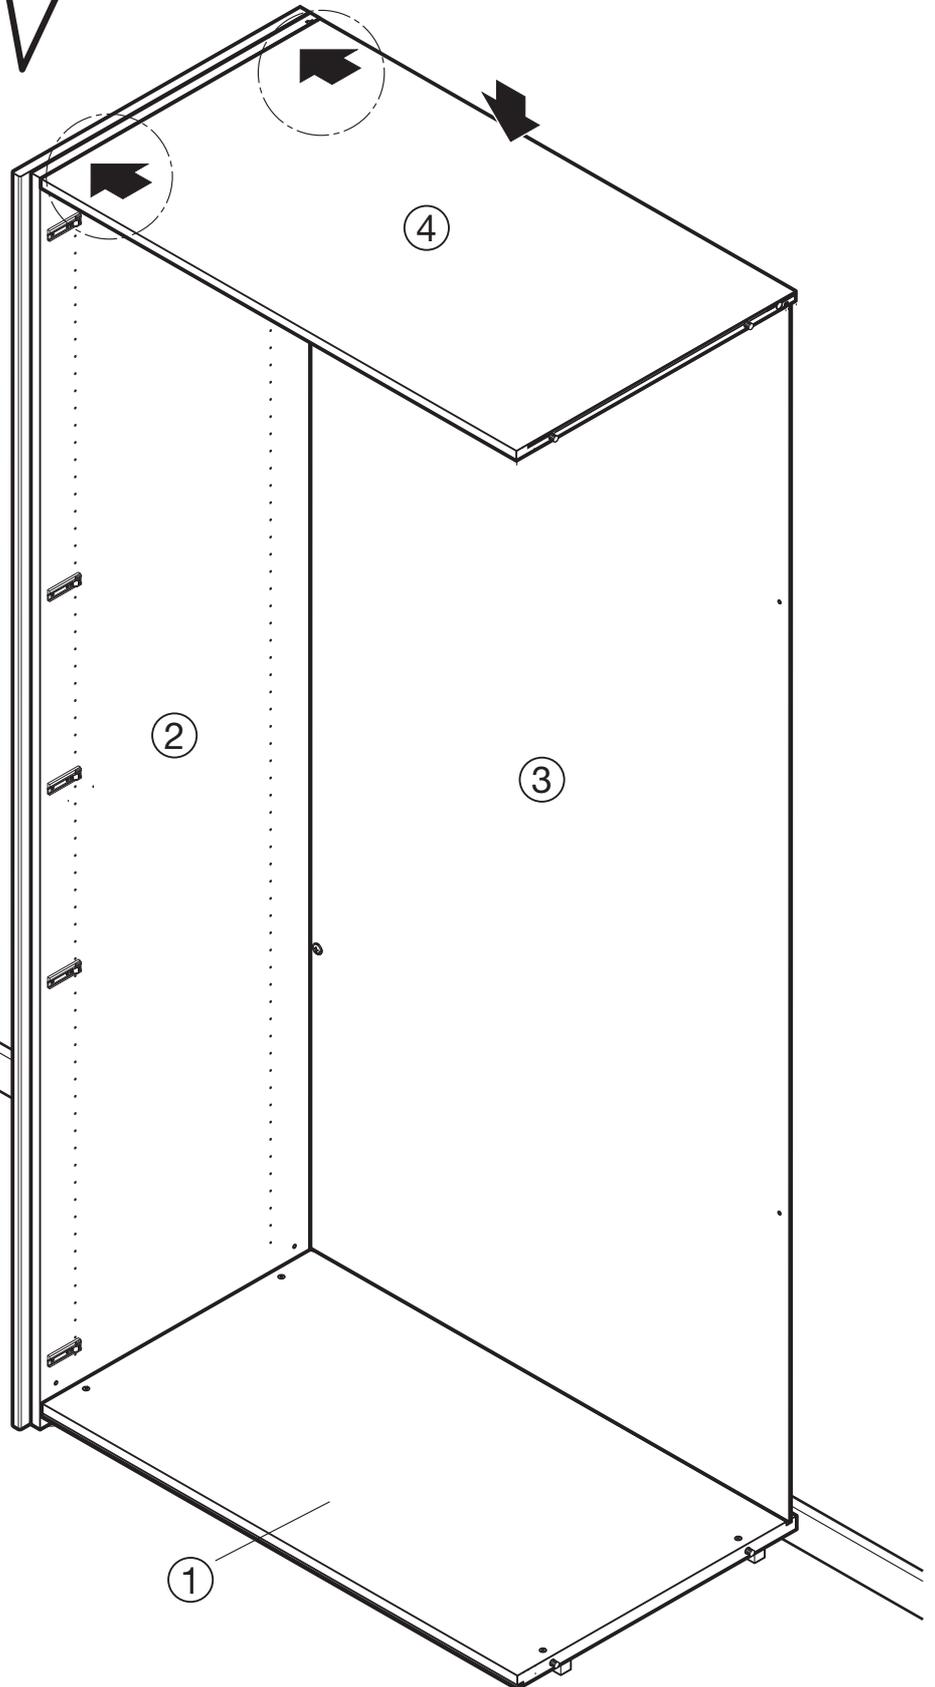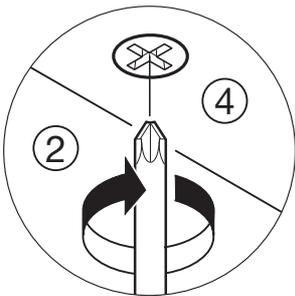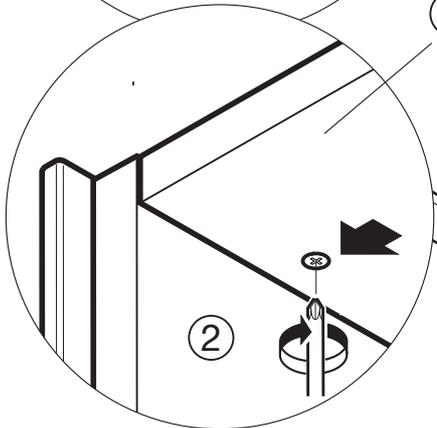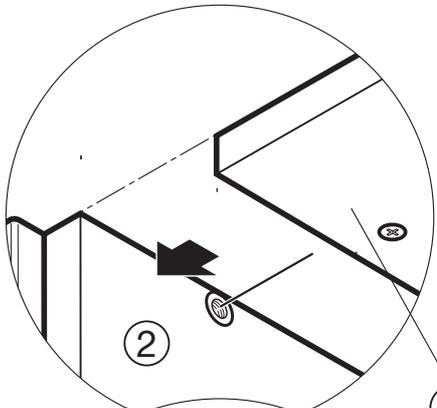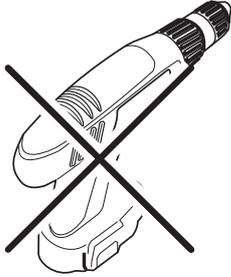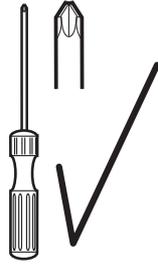










Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

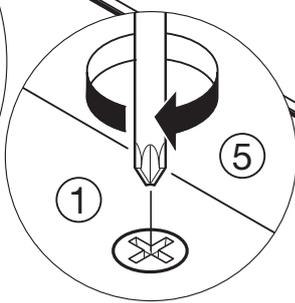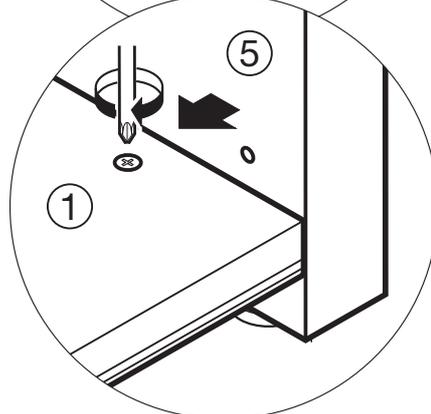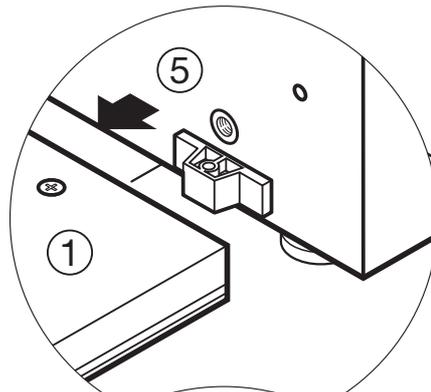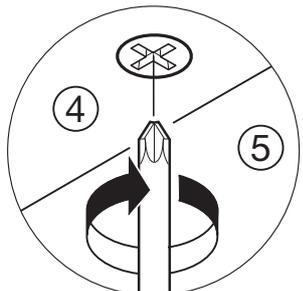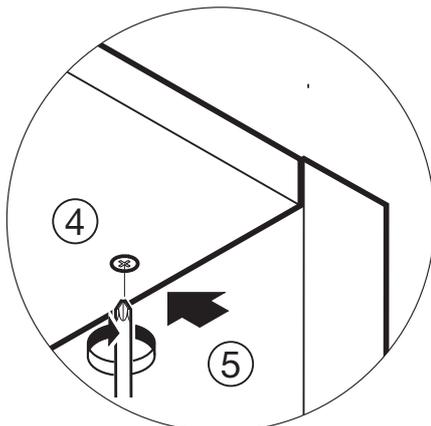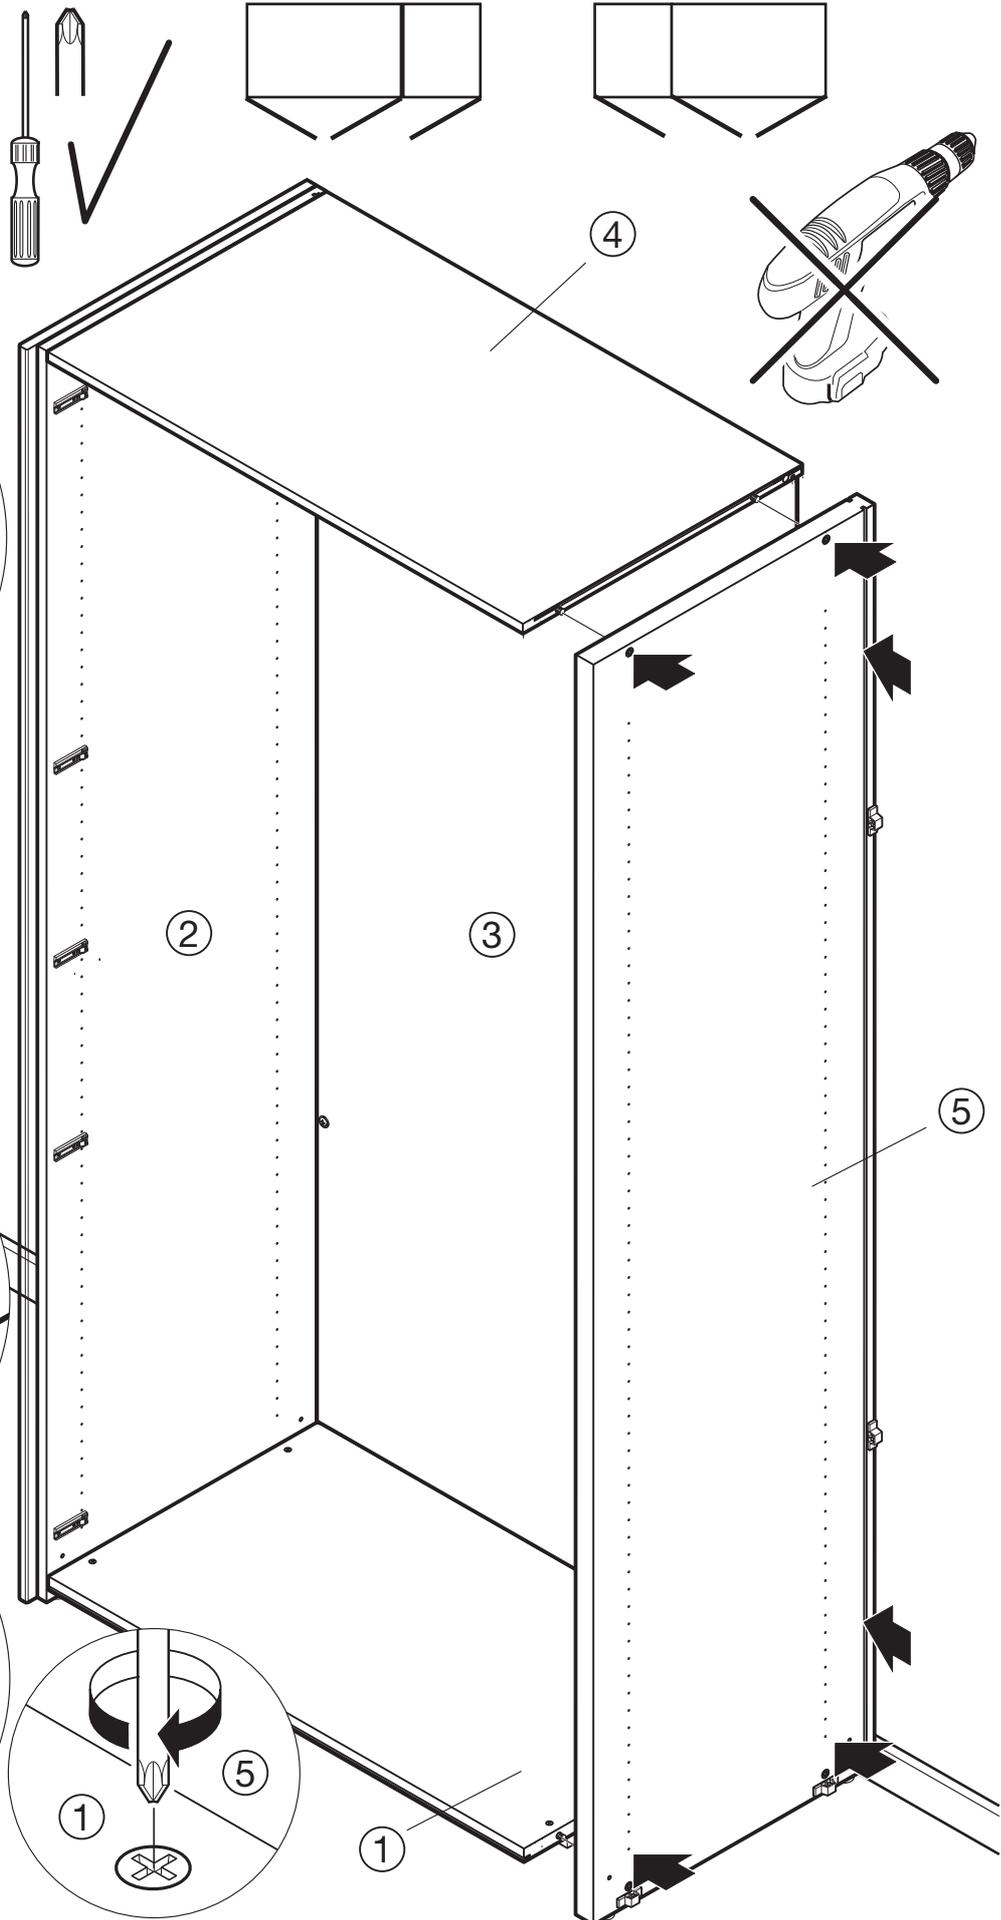

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

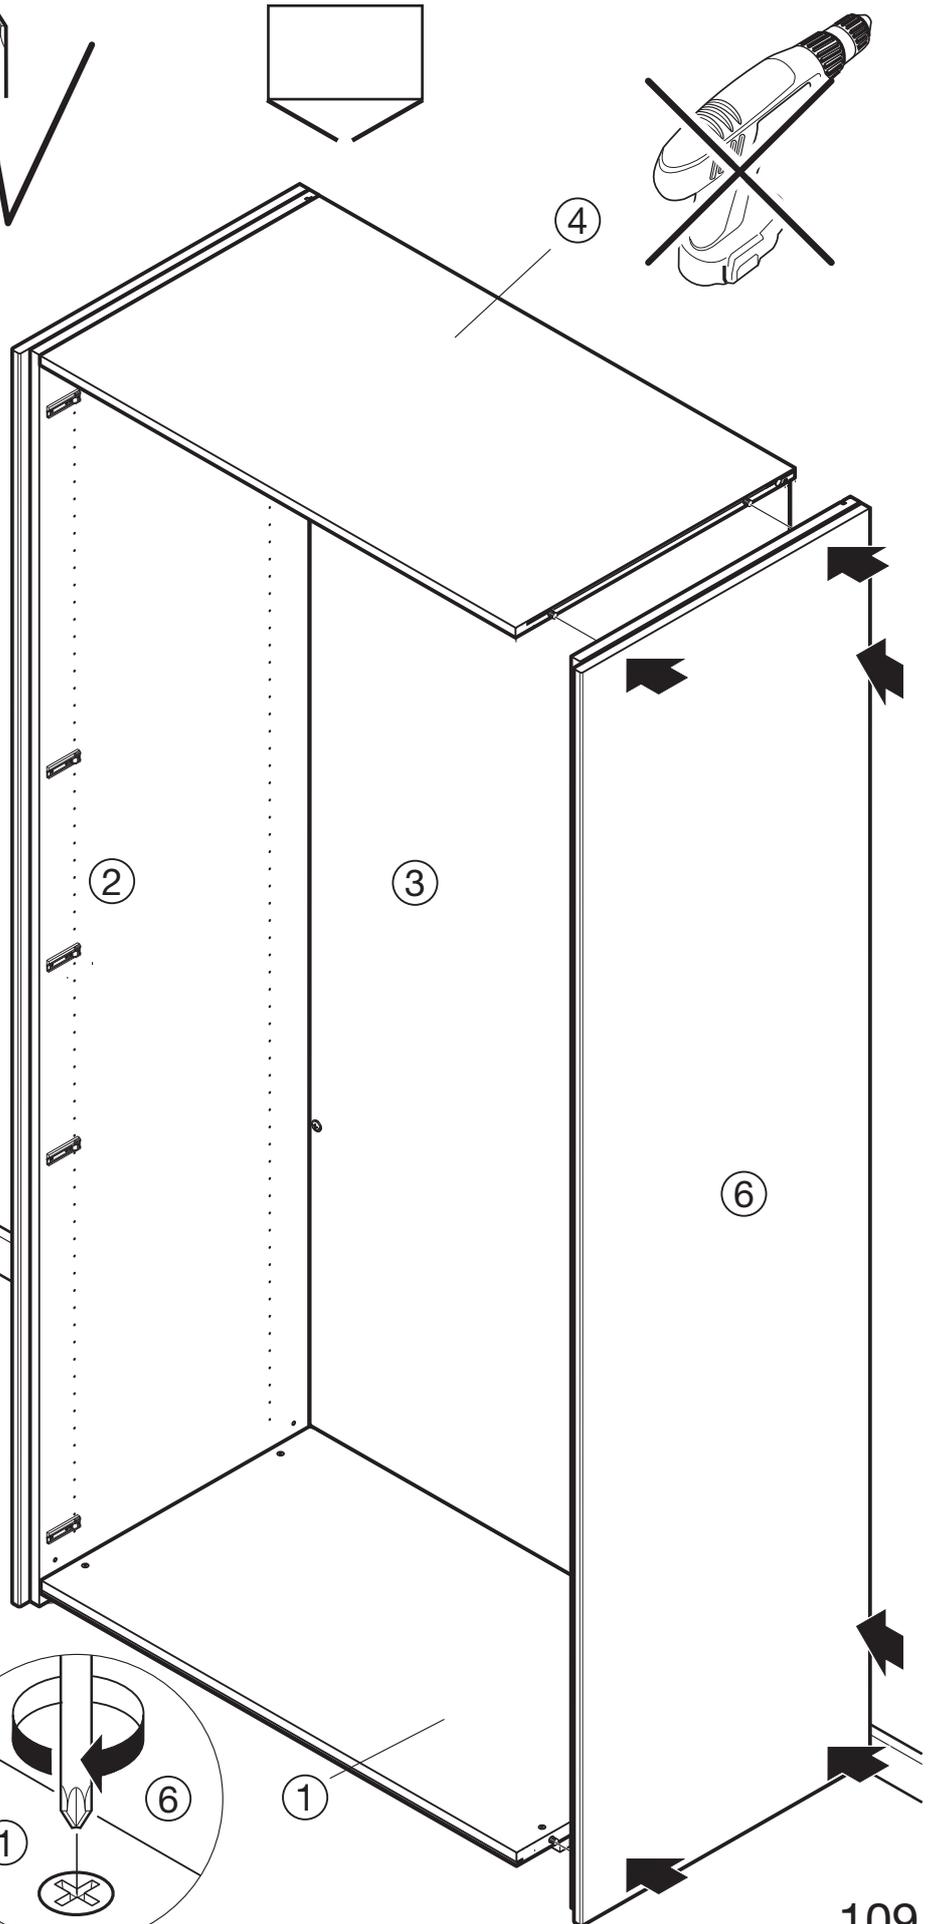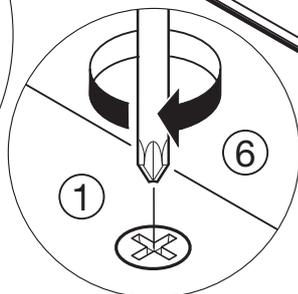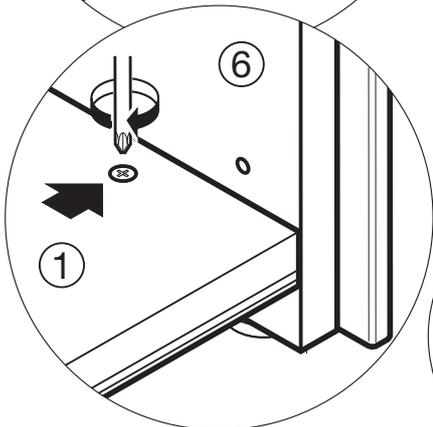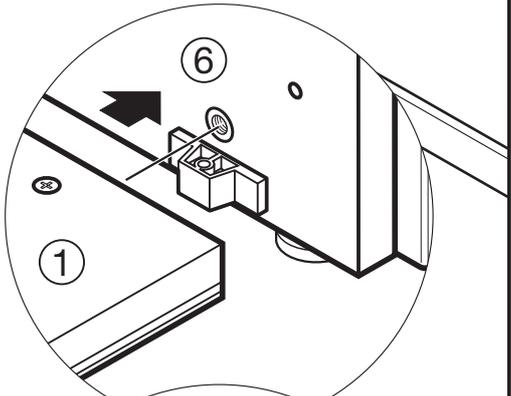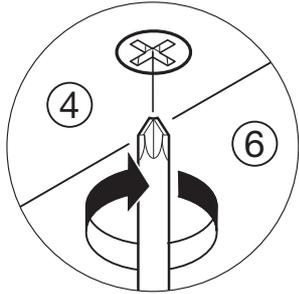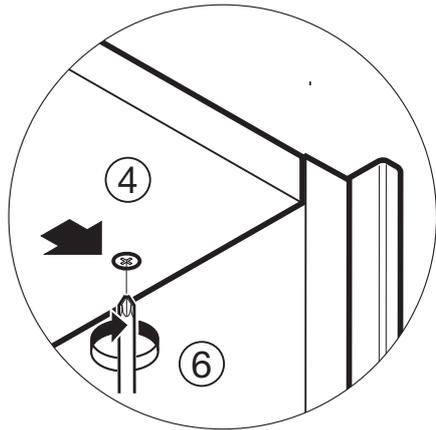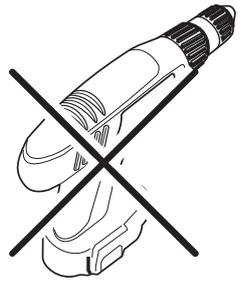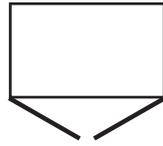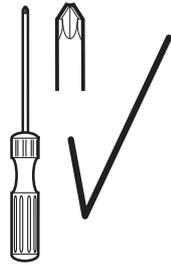




Kleiderschrank

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

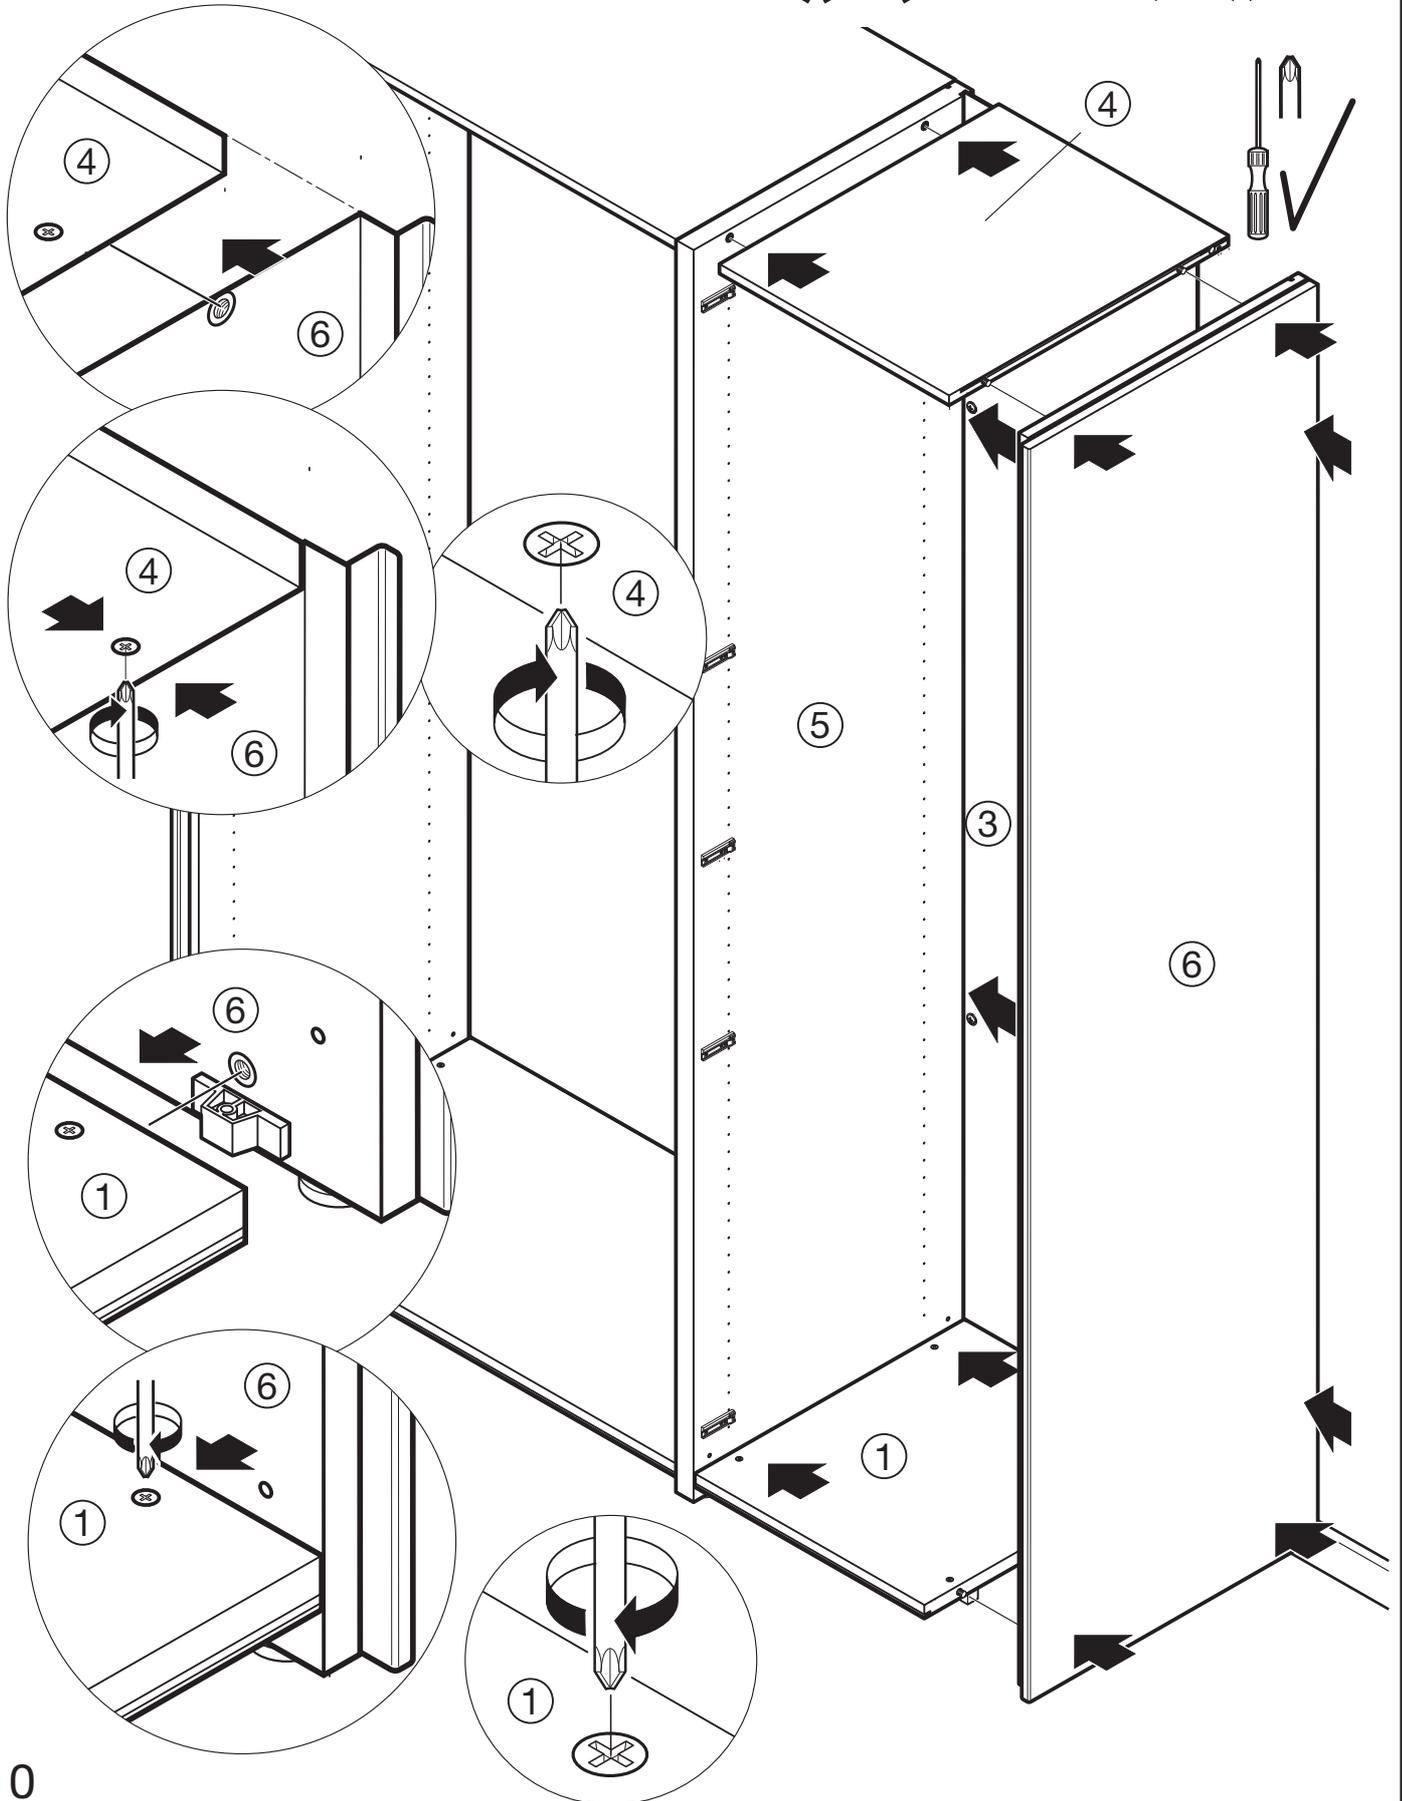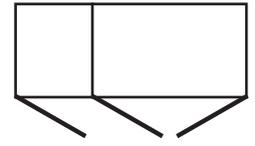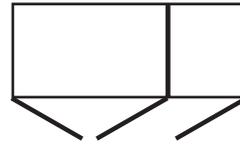


Kleiderschrank

Plattenverbinder
(KV)

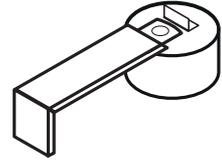


① Kranzleiste (links / rechts)

⑫ Kranzleiste

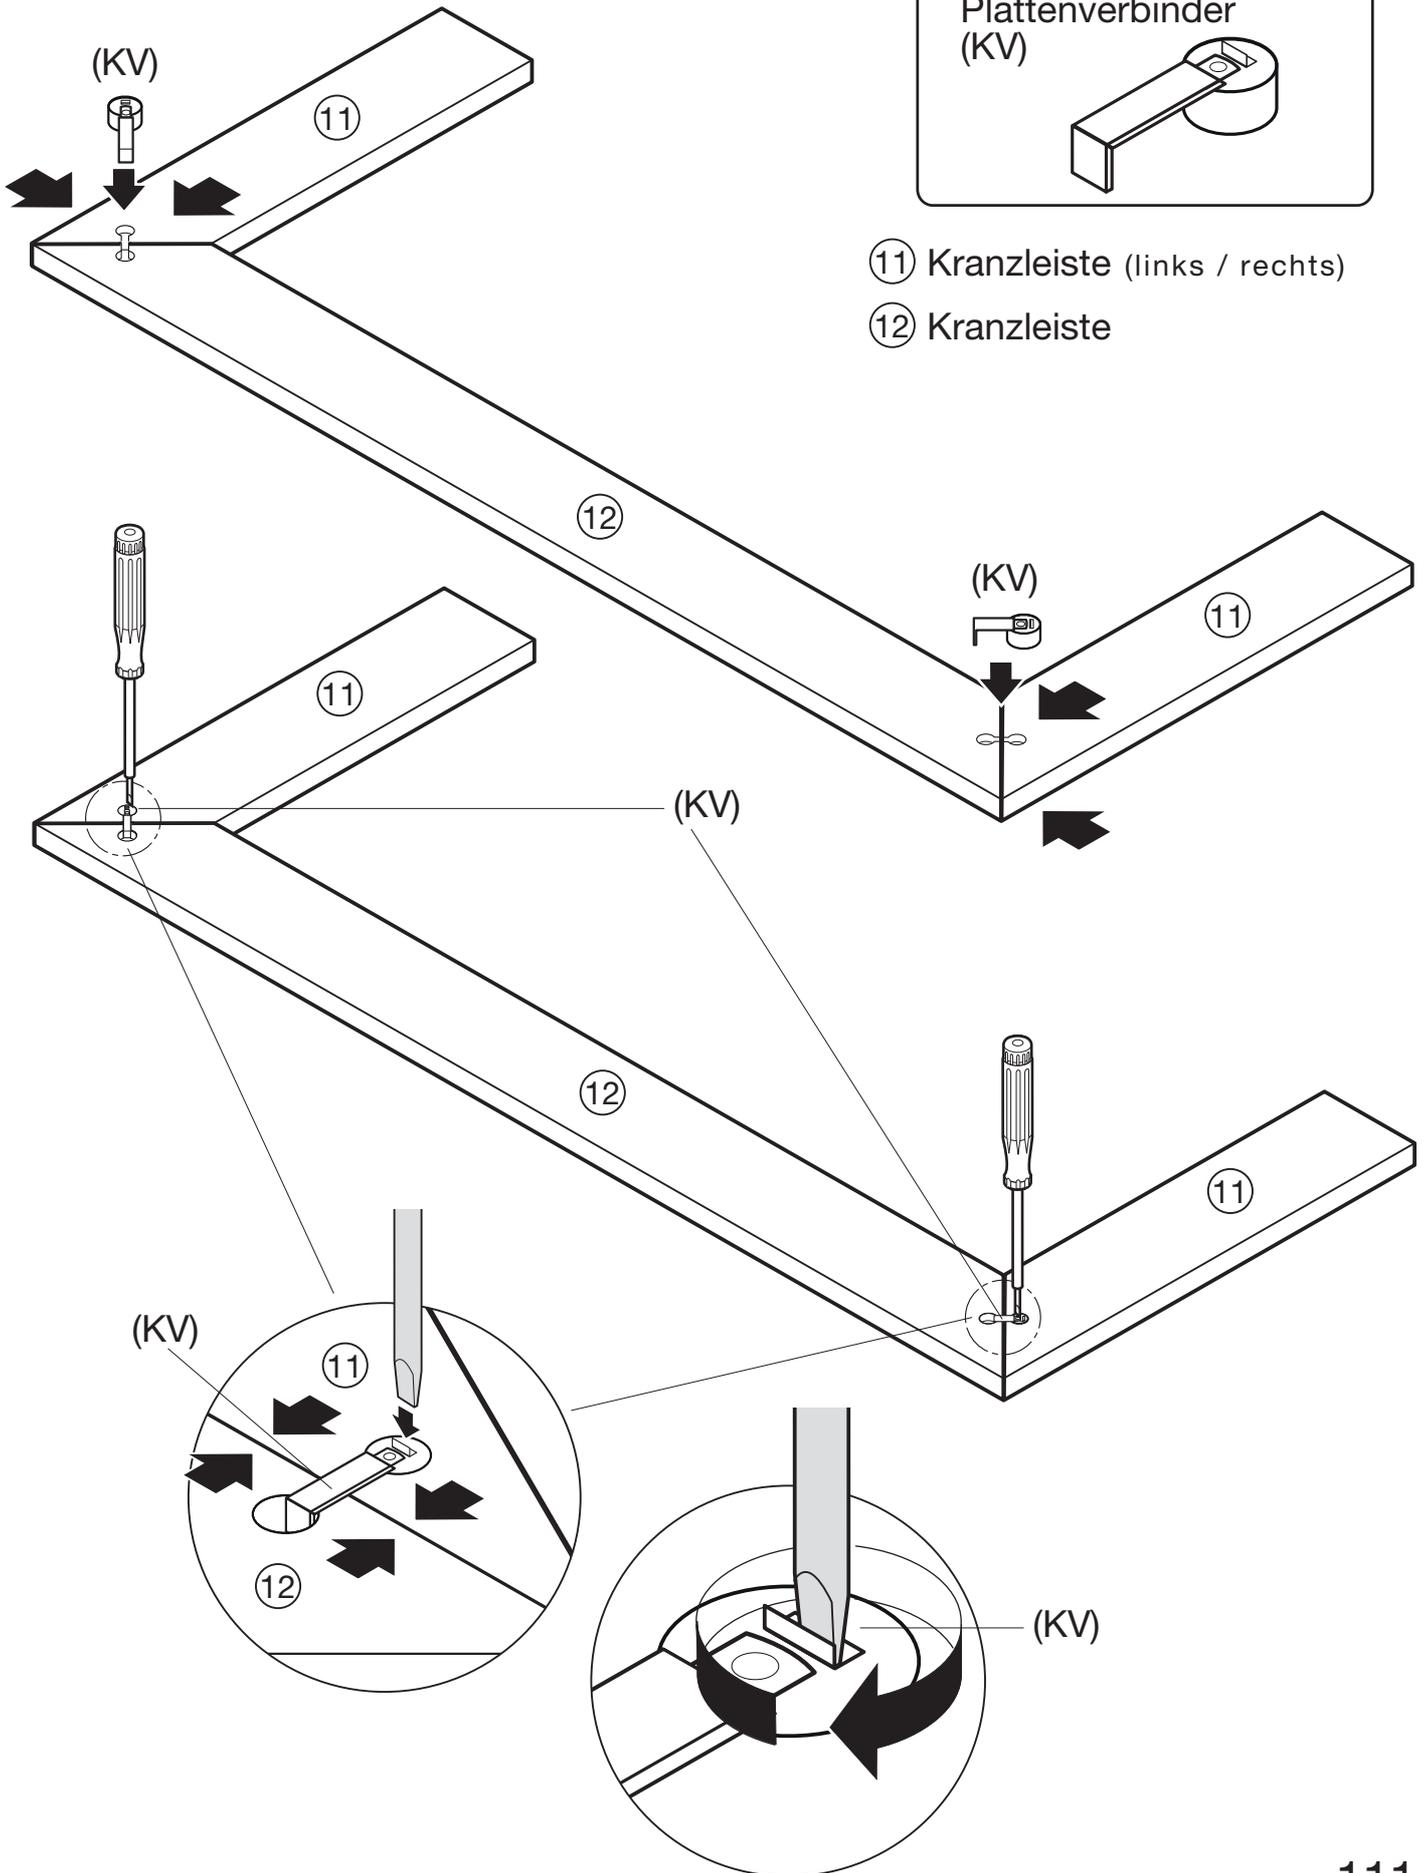


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)

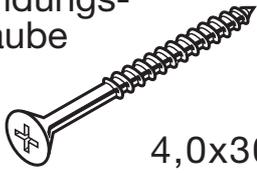

4,0x30




Harpunenfeder (HF)

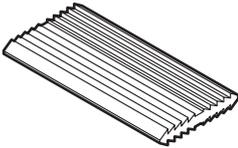

⑩ Sockelleiste


⑪ Kranzleiste (links / rechts)

⑫ Kranzleiste

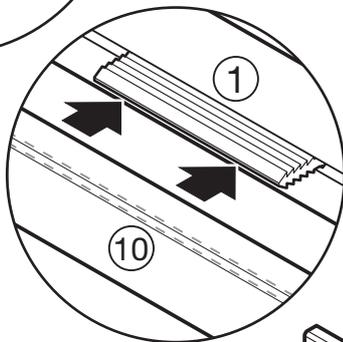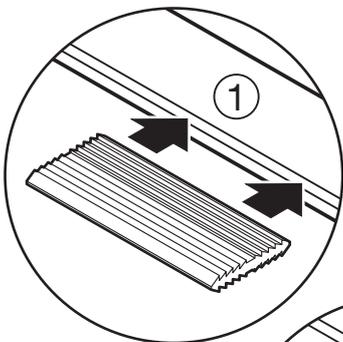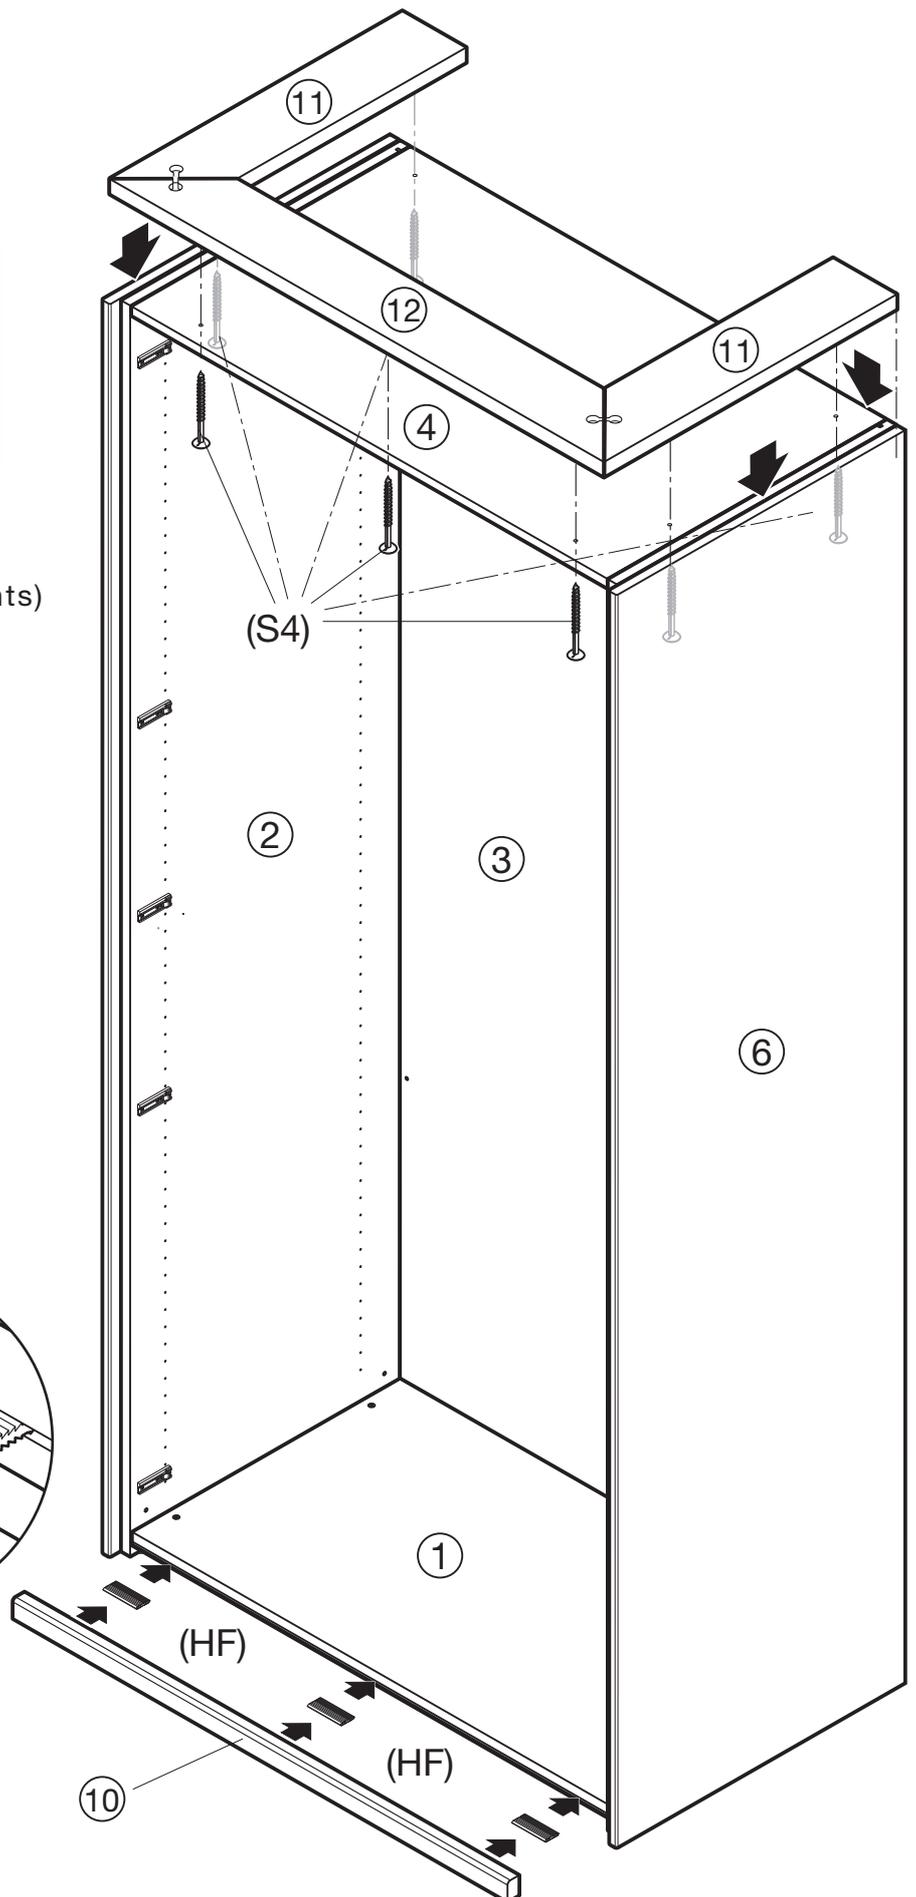

Kleiderschrank

Winkel (W1)

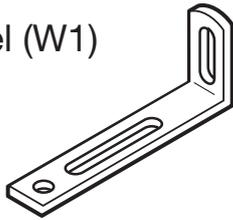


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

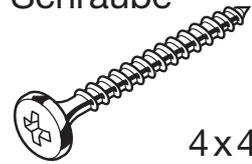

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

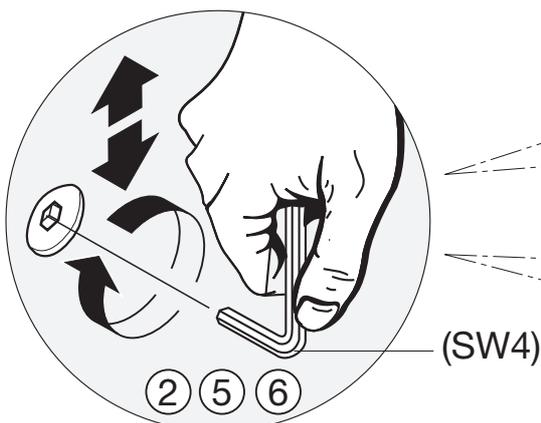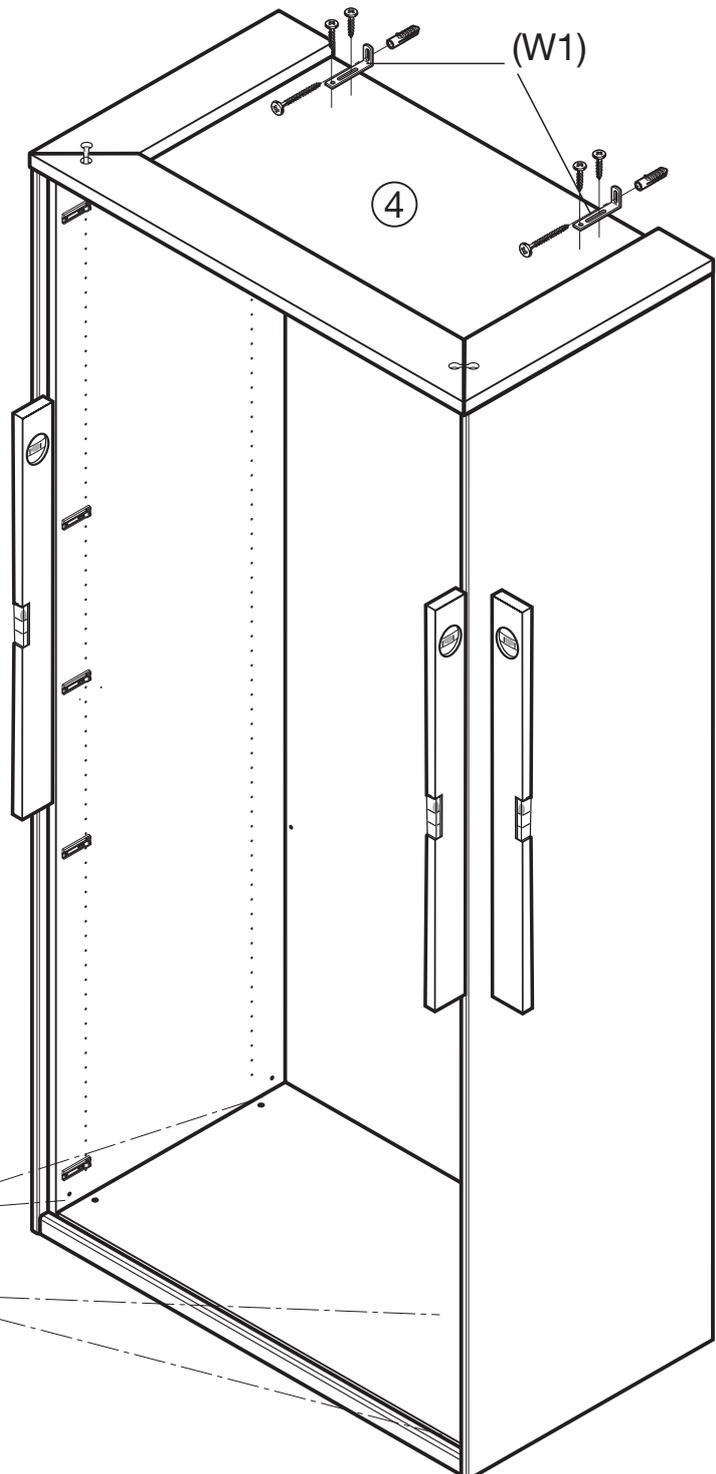
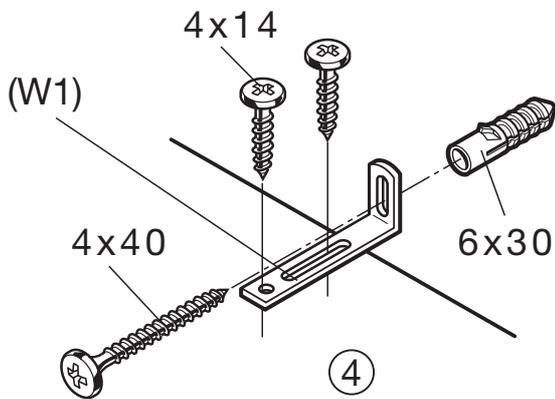


Kleiderschrank

Rückwand-
Bodenträger
1x (B170)





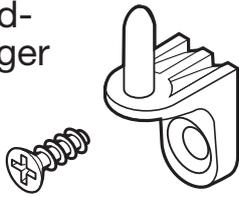


Schraub-
E-Bodenträger
4x (B176)

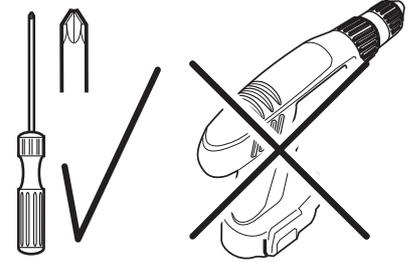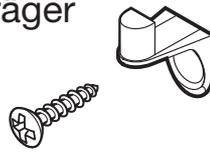

② ⑤ ⑥ KS-Seiten

③ Rückwand

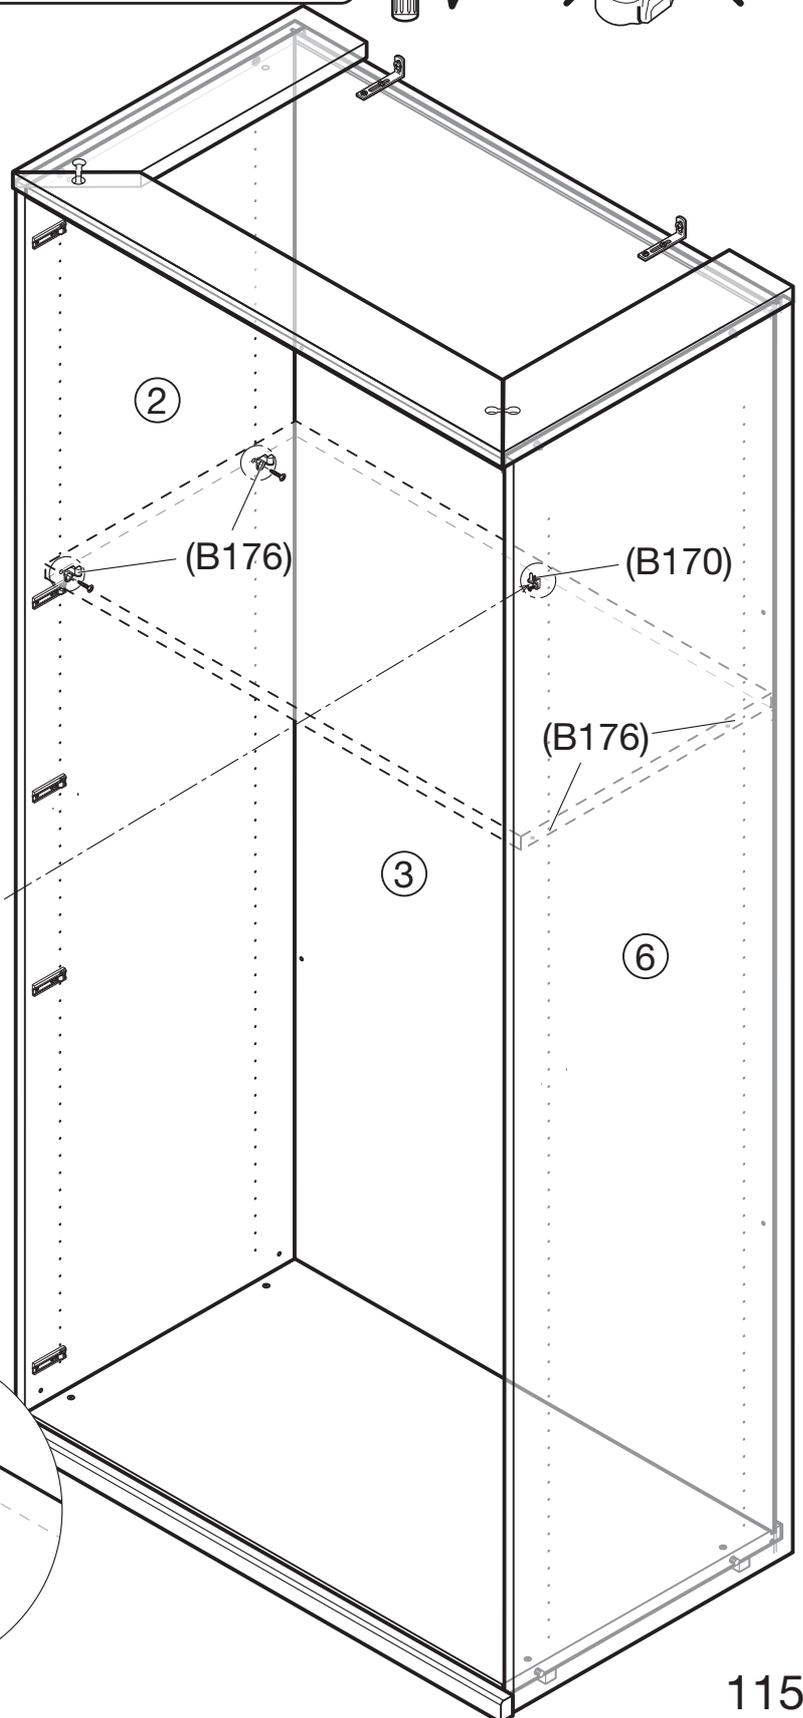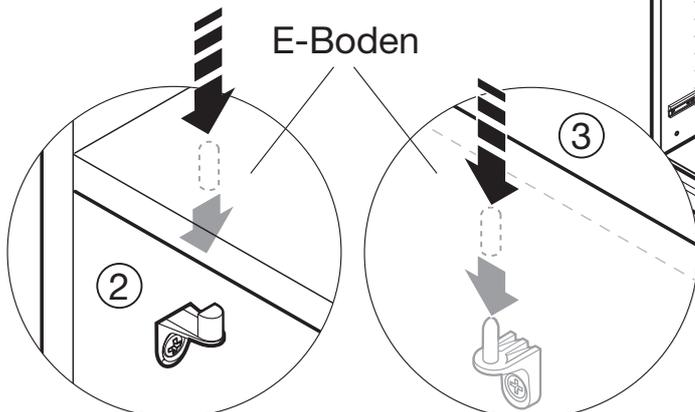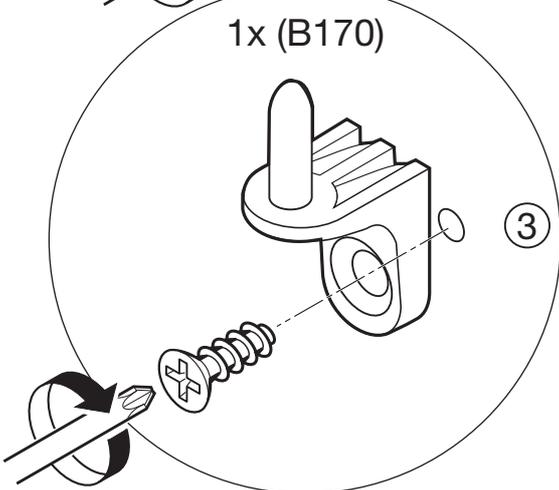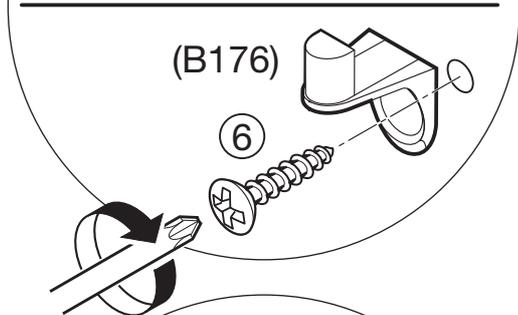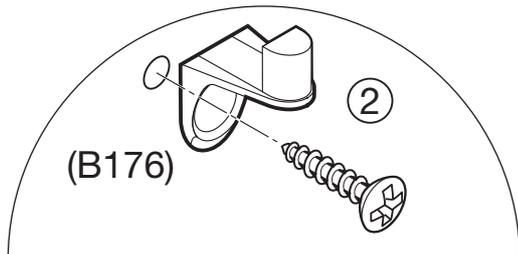

Kleiderschrank


⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange

Schrankrohr-
Lager
(SL)




Schraube
(S3)



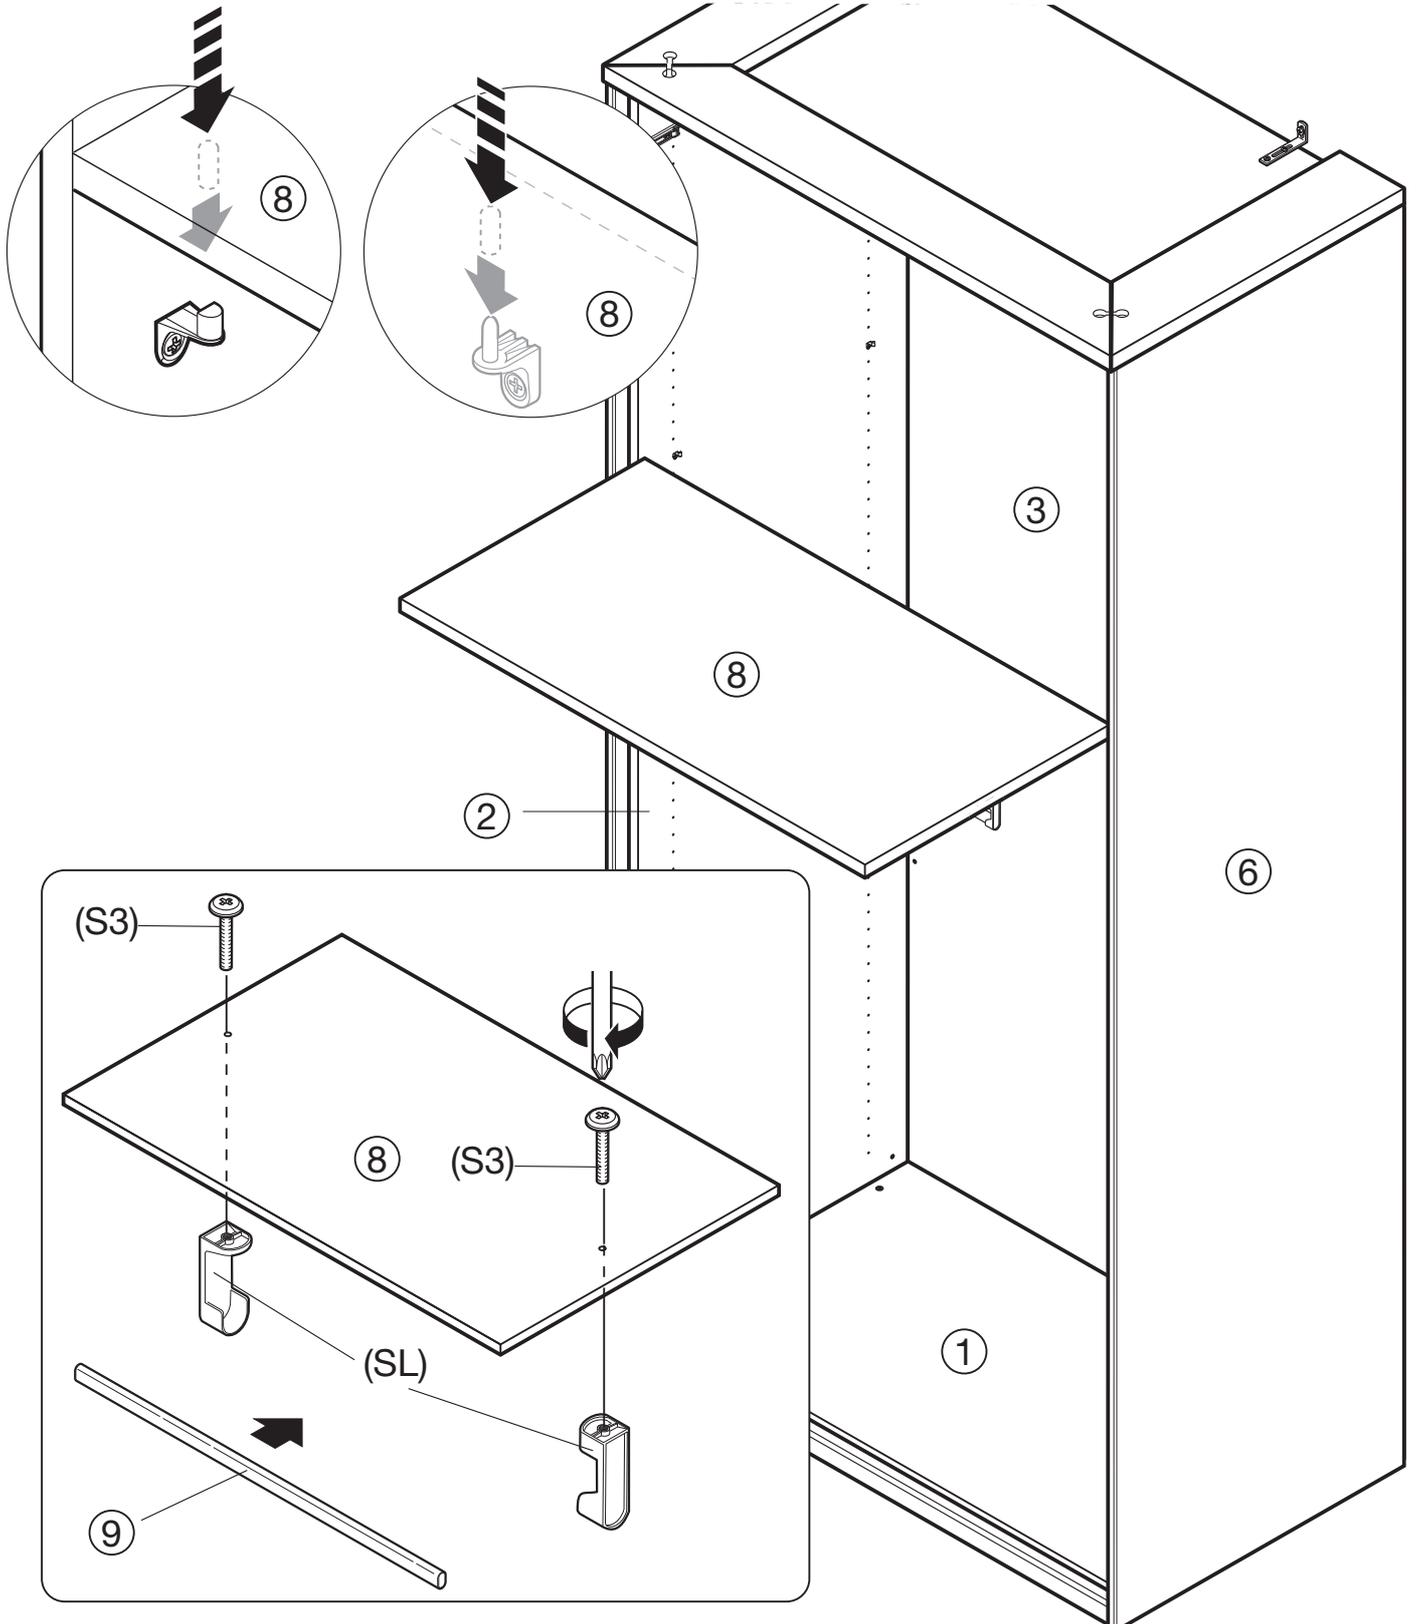


Kleiderschrank

Bodenträger
(BT4)

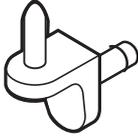

⑦ E-Boden

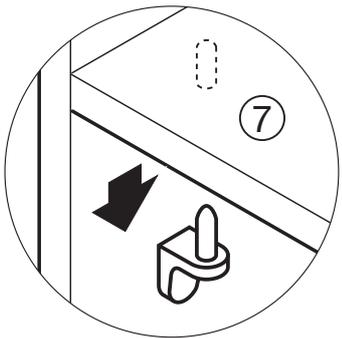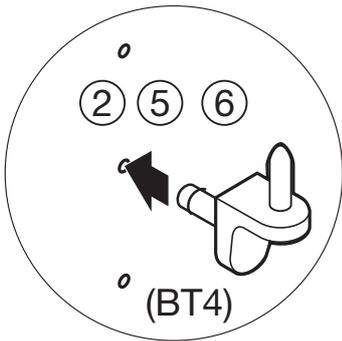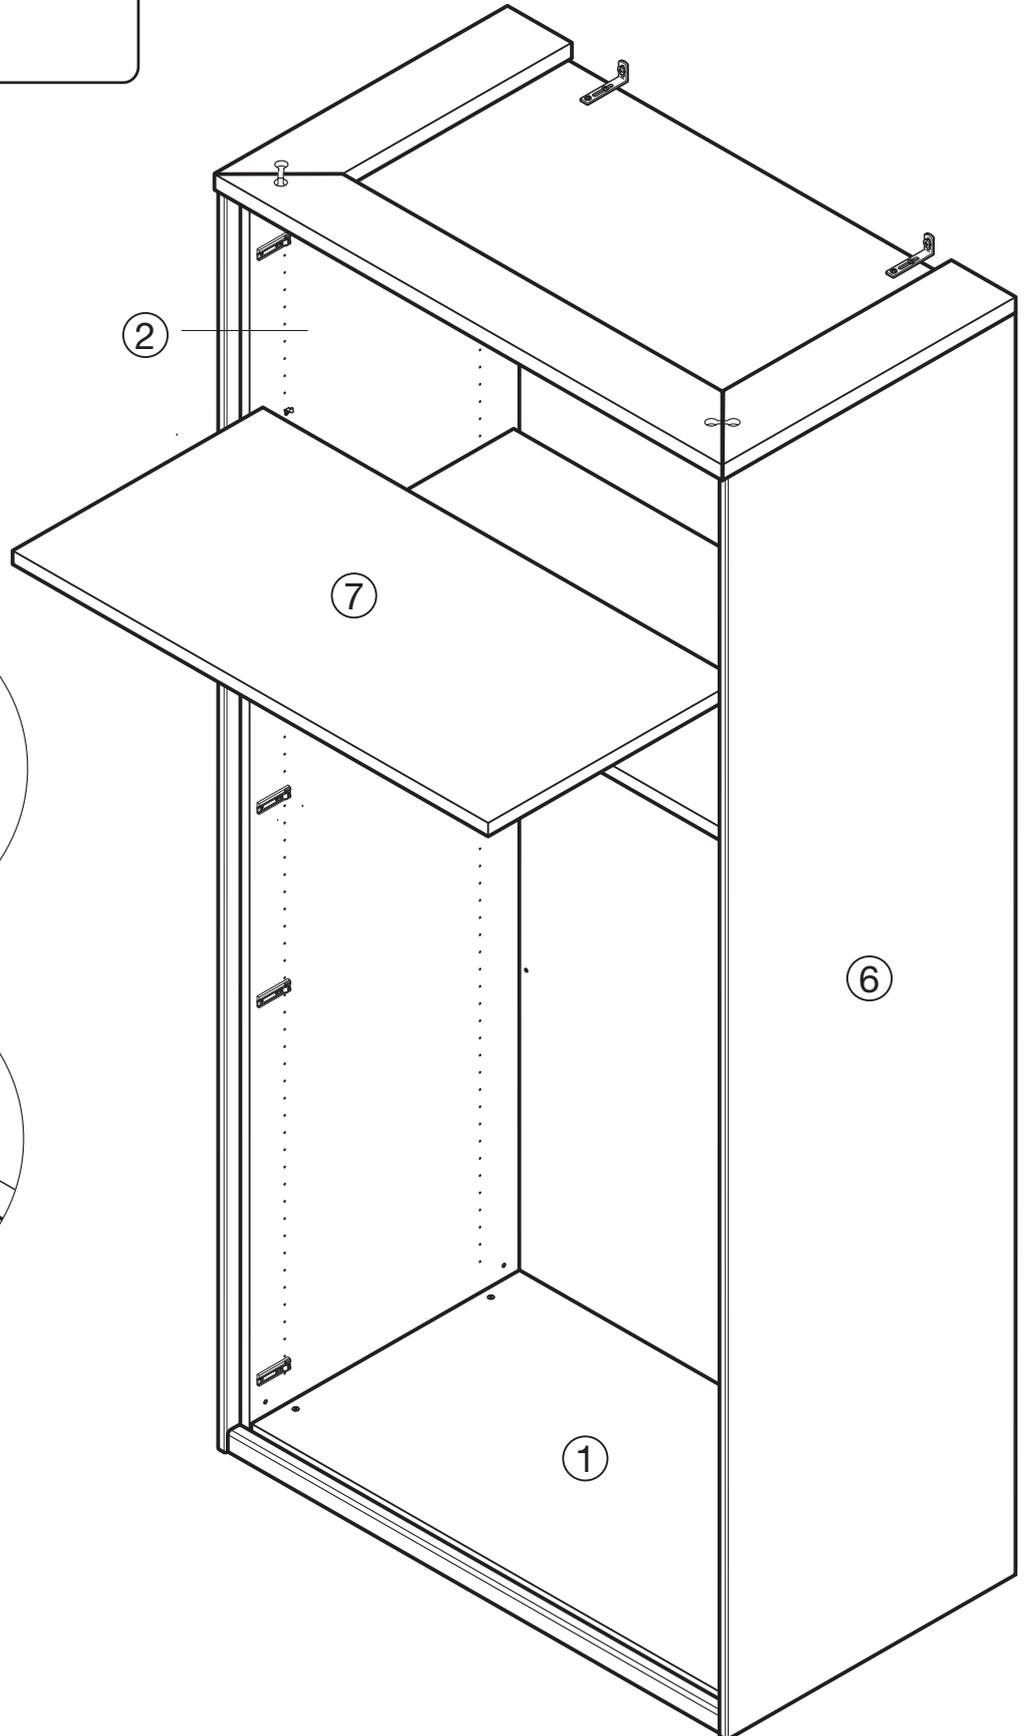


Kleiderschrank


⑬ Drehtür (links)

⑭ Drehtür (rechts)

Scharnier (DS)

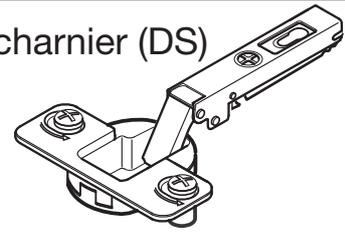

Scharnereinbau

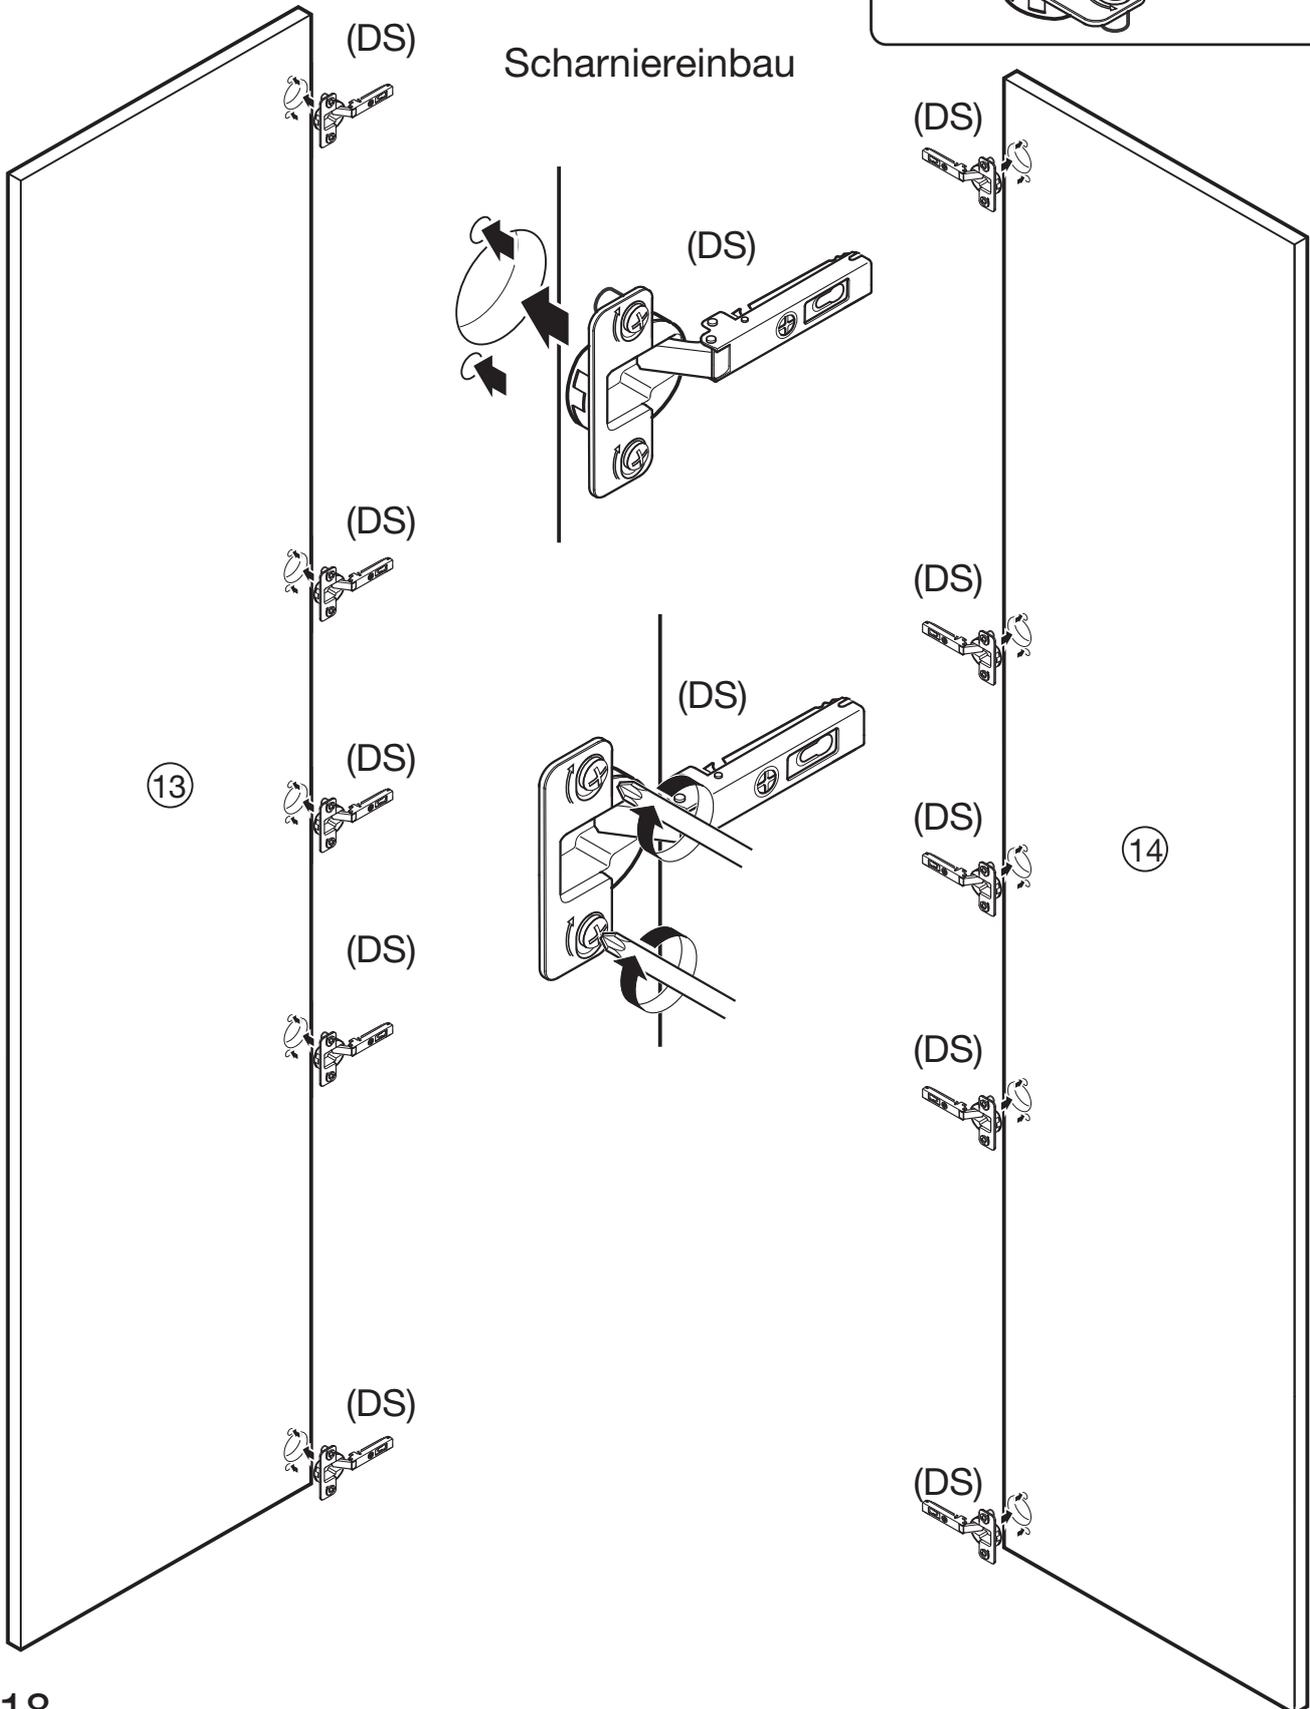


Kleiderschrank

⑬ Drehtür (links)


⑭ Drehtür (rechts)

Abdeckkappe Scharnier
(DK)

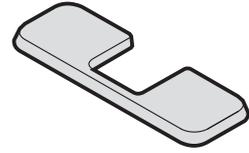


Türeneinbau



1)

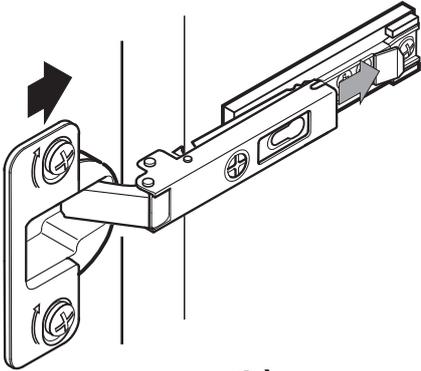

2)

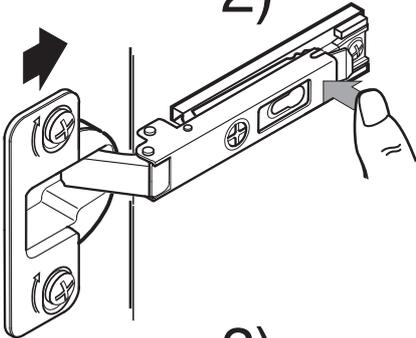

3)

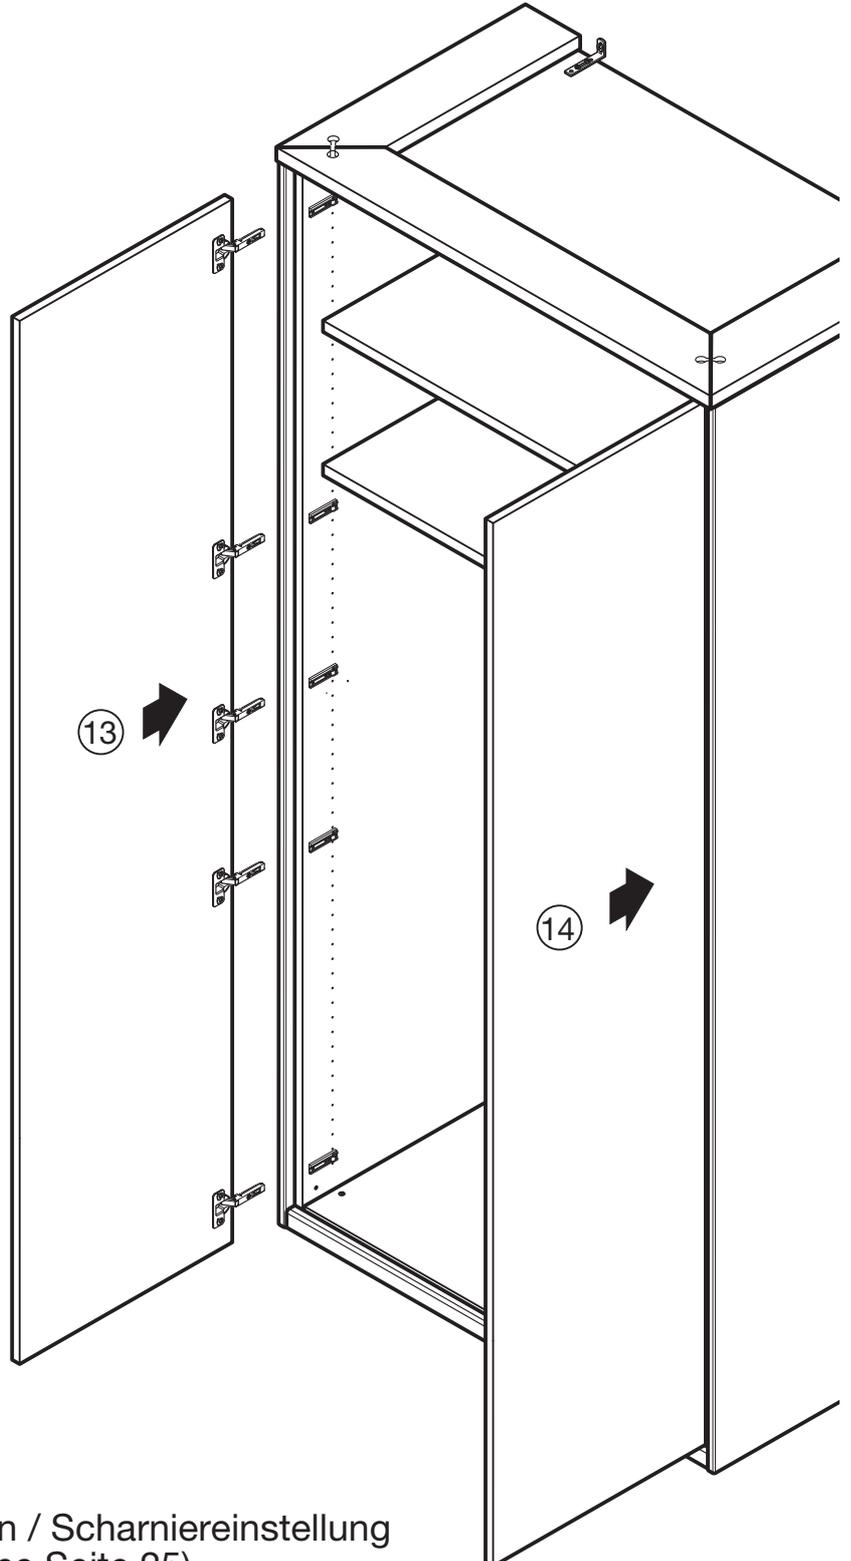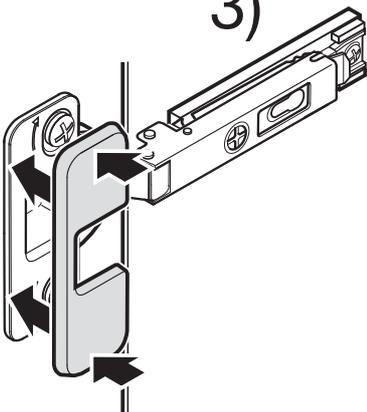

Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 25)



Das INVIVUS Sortiment erhalten Sie bei folgenden Fachhändlern:
The INVIVUS range is available from the following specialist retailers:

XXX Lutz

dodenhof

zurbrüggen

**Möbelzentrum
Nr.1 Pforzheim
in Pforzheim**