



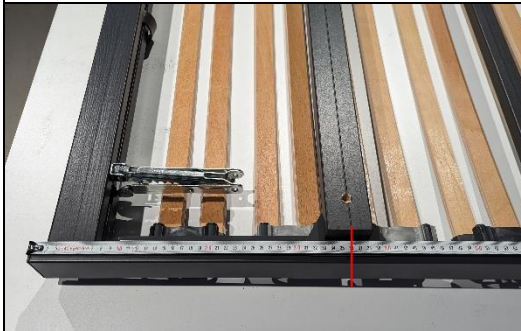


1. Montage der Quertraverse kopfseitig
 - a. 35.5 cm von Kante stirnseitig bis Mitte Querholmen
 - b. 4 x Holzschrauben mittels Kreuzschraubenzieher befestigen
1. Assemblage de la traverse en tête
 - a. 35,5 cm du bord
 - b. Fixez 4 x vis à bois avec un tournevis cruciforme
1. Assemblaggio della traversa lato testa
 - a. 35,5 cm dal bordo
 - b. fissare con 4 x vite legno

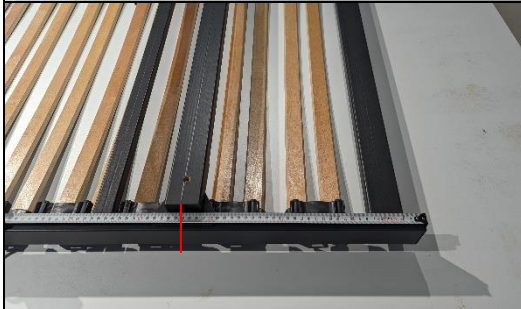

2. Montage der Quertraverse fussseitig
 - a. 34 cm von Kante stirnseitig bis Mitte Querholmen
 - b. 4 x Holzschrauben mittels Kreuzschraubenzieher befestigen
1. Assemblage de la traverse en pied
 - a. 34 cm du bord
 - b. Fixez 4 x vis à bois avec un tournevis cruciforme
1. Assemblaggio della traversa lato piede
 - a. 34 cm dal bordo
 - b. fissare con 4 x vite legno



3. Fuss - Montage
 - a. Füsse mit M8x60 Schraube Innensechskant eindrehen
3. Vissez les pieds avec une vis à six pans creux M8x60
3. Avvitare i piedi con una vite a esagono incassato M8x60

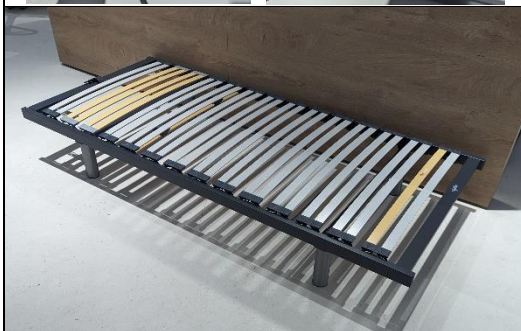

4. Posio-Flex in gewünschte Position bringen
4. Déplacez Posio-Flex à la position souhaitée
4. Porre Posio-Flex nella posizione desiderata