

Montage Anleitung Instructions de montage




Bett Artemis Relax Lit Artemis Relax



1. Montagematerial / Matériel de montage

Anzahl / Nombre		Beschrieb	Déscription
8	M6x20	Schrauben für Fussbrettmontage	Montage pour le montage côté pieds
8	M6x30	Schrauben für Kopfteilmontage	Vises pour le montage de la tête de lit
10		Set Optimus-Verbinder (Plattenverbinder mit Gewindestift und Segmentteil) für die Tragkonstruktion	Connexions optimus pour la construction de base
32		Senkkopf-Schrauben	Vises
4		Winkelverbinder für die Seitenläden	Connexions angulaires pour les barres latérales

2. Anbringen der Winkelverbinder an den Seitenläden / Montage des connexions angulaires pour les barres latérales

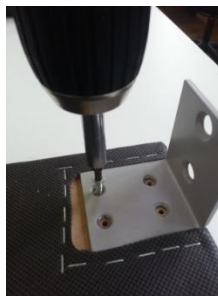


3. Montage der Unterkonstruktion / Montage de la construction de base

- Die Gewindestifte werden von Aussen in die vorgesehenen Bohrungen eingeführt.
- Segmentteil zwischen Stiftkopf und Rundung einlegen



- Posez les tiges filetées depuis l'extérieure dans les trous prévues
- Posez le connecteur optimus entre tête de la tige et l'arrondissement.

- Quertraversen mit den Bohrungen in Richtung Fussend aufstellen
- Mit der Längstraverse werden die Quertraversen verbunden

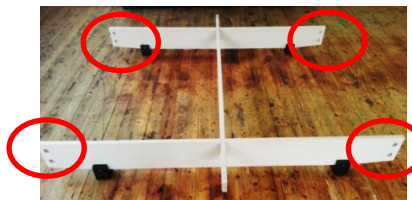

- Posez les traverses avec les trous en direction pied
- Combinez les barres transversales en utilisant la barre médiane.

- Der Hilfsklotz auf der Längstraverse befindet sich am **Kopfend** und soll verhindern, dass die Einlegerahmen zu nahe ans Kopfteil rutschen.



- Le bloc sur la barre médiane se trouve côté tête et empêche se sommier de glisser vers la pièce tête.


4. Montage des Bettrahmens

- Die abgeschrägte Kante der Seitenlatten befindet sich oben



- Le bord biaisé du cadre se trouve en haut

- Mit Hilfe eines 3er Inbusschlüssels die Schrauben der Plattenverbinder anziehen

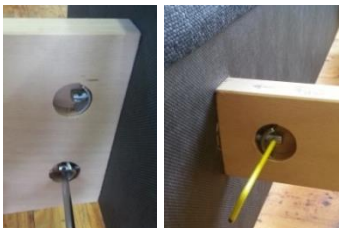

- Serrez les vis des connecteurs avec une clé imbus.

- Fussbrett des Rahmens anbringen



- Montage côté pieds

Achtung

- Hierfür müssen zwingend die Schrauben M6x20 verwendet werden, sonst besteht die Gefahr den Rahmen zu beschädigen.


Attention

- Il faut utiliser impérativement les vis M6x20, des autres vis peuvent endommager le cadre.



5. Montage des Kopfteles / Montage du pièce tête

- Verwenden Sie die M6x30 Schrauben

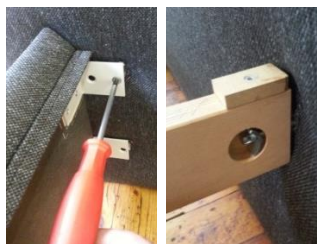

- Prenez les vis M6x30



6. Einlegen der Belt-Spring-Base Einlegerahmen / Mise en place des sommiers Belt-Spring-Base

- Einlegerahmen seitlich schräg einfahren, damit der Holmen UNTER dem Abdeckstoff zu liegen kommt.

ACHTUNG

Wird der Abdeckklappen des Stoffes zwischen Flex und Seitenladen eingeklemmt, führt dies zu Geräuschen



- Rétractez le sommier obliquement pour que la barre soit couverte par le tissu

ATTENTION

Si vous coincez le tissu qui devra couvrir la barre entre barre et lit, des bruits seraient produits.



- Fussbügel bis zum Anschlag einsetzen und mit der Lasche rund um den Holmen des Einlegerahmens fixieren.



- Posez l'arrêt matelas côté pieds dans les trouves prévues et mettez les languettes autour de la barre du sommier.