



MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

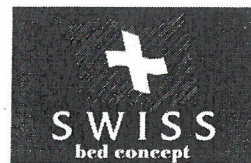

1

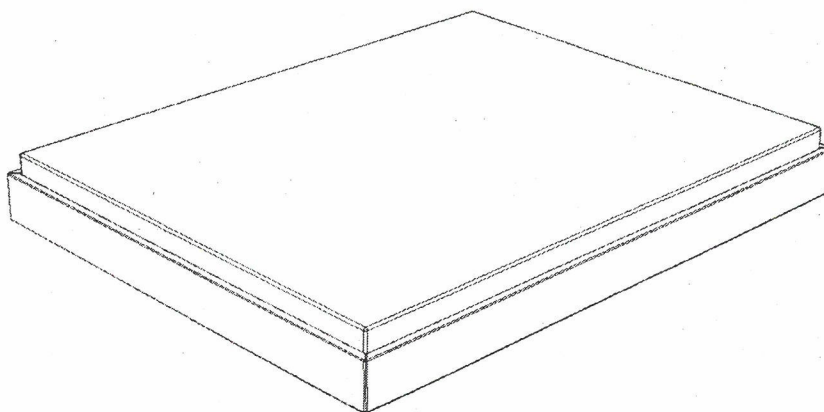




Zur Montage des Hasena-Bettes sind die Beschläge im Rahmen- und Fusspaket.
Beginnen Sie mit der Montageanleitung 1

Pour l'assemblage du lit Hasena, utiliser la visserie dans le colis du cadre et celui des pieds.
Commencez avec la notice de montage 1


To assemble the Hasena bed the fittings are in the frame- and feet package.
Start with the assembly instruction 1

Per il montaggio dei letti Hasena troverete la ferramenta nel telaio e nel pacchetto piedi.
Cominciare con l'istruzione di montaggio 1

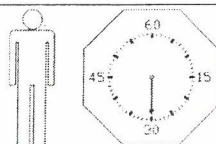

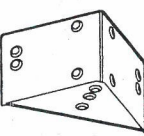A x2 	B x2 	C x4  630.10142	D x28  631.87200
E x2  630.09942	Z x1  631.10000		

1.

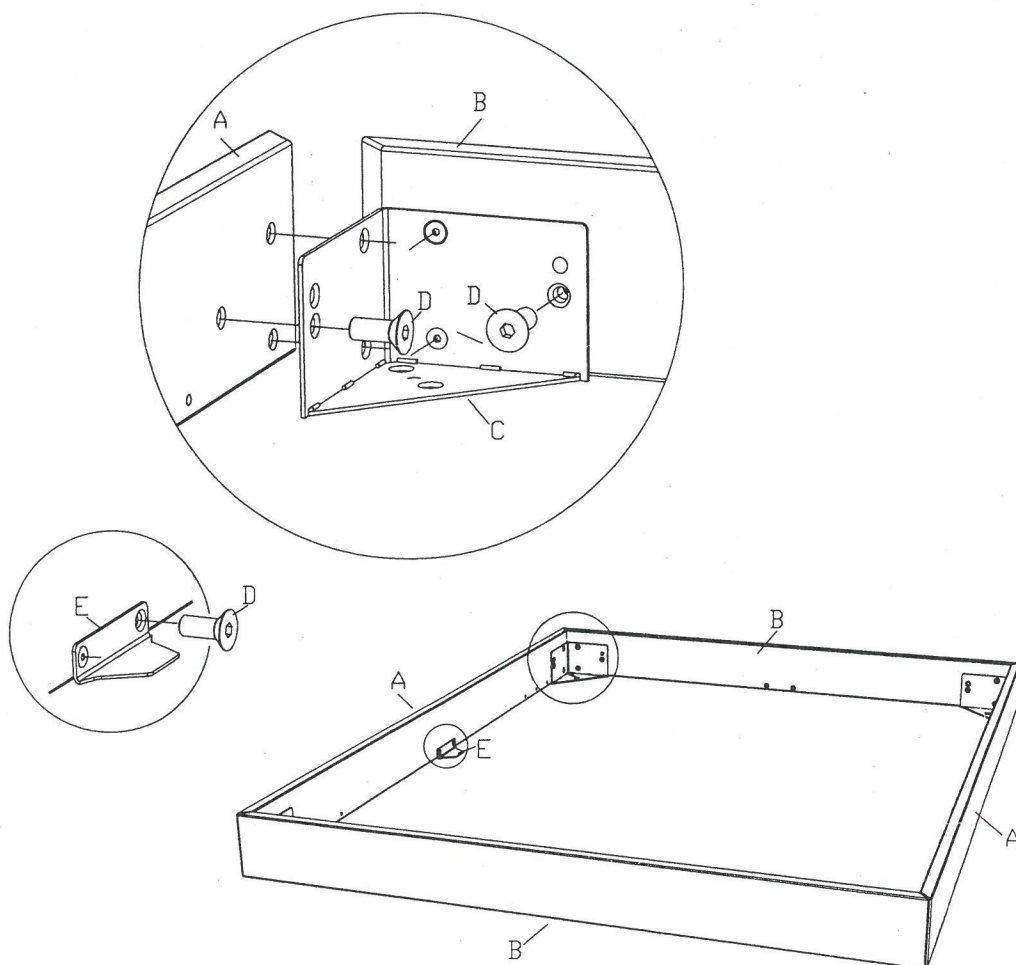


Fussmontage, siehe Montageanleitung ②

Foot assembling, see assembly instruction ②


Montage des pieds, voir notice de montage ②

Fissaggio piedi, vedasi istruzioni di montaggio ②


660.00197

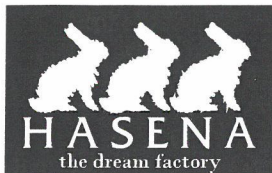

MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

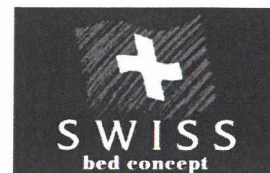

2

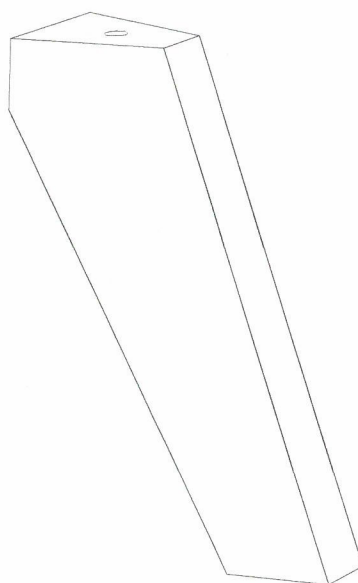


Zur Montage des Hasena-Bettes sind die Beschläge im Rahmen- und Fusspaket.
Beginnen Sie mit der Montageanleitung ①

Pour l'assemblage du lit Hasena, utiliser la visserie dans le colis du cadre et celui des
pieds. Commencez avec la notice de montage ①



To assemble the Hasena bed the fittings are in the frame- and feet package.
Start with the assembly instruction ①

Per il montaggio dei letti Hasena troverete la ferramenta nel telaio e nel pacchetto
piedi. Cominciare con l'istruzione di montaggio ①


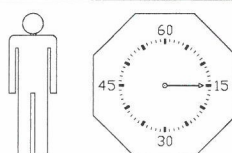




H x4 	D x4  631.877	E x4  631.611
---	--	--

2.

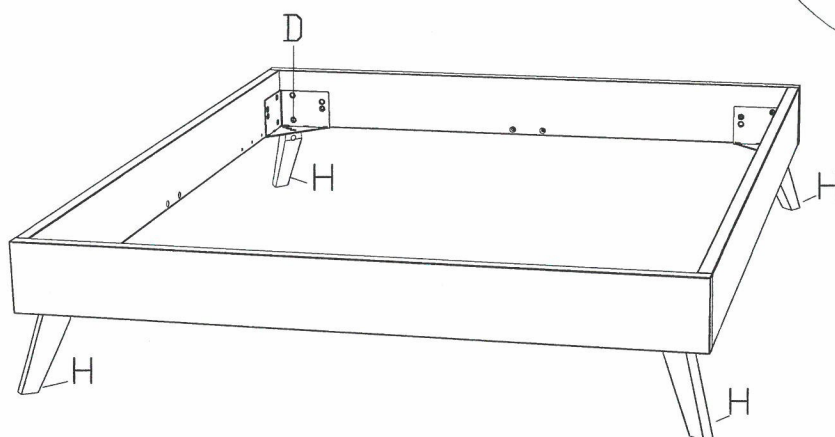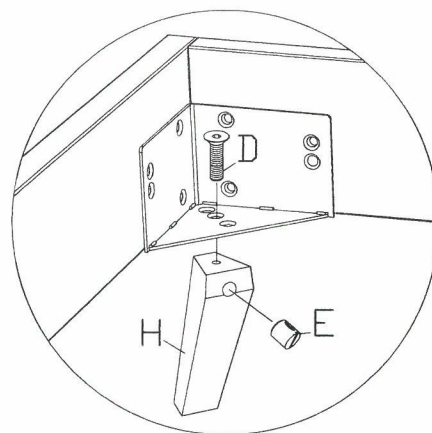


zusätzlich bei Breiten ab 160cm
additional for widths from 160cm
à partir des dimensions 160cm
a partire della misura 160cm



L x2  790.023	M x2 	D x6  631.872
--	---	--



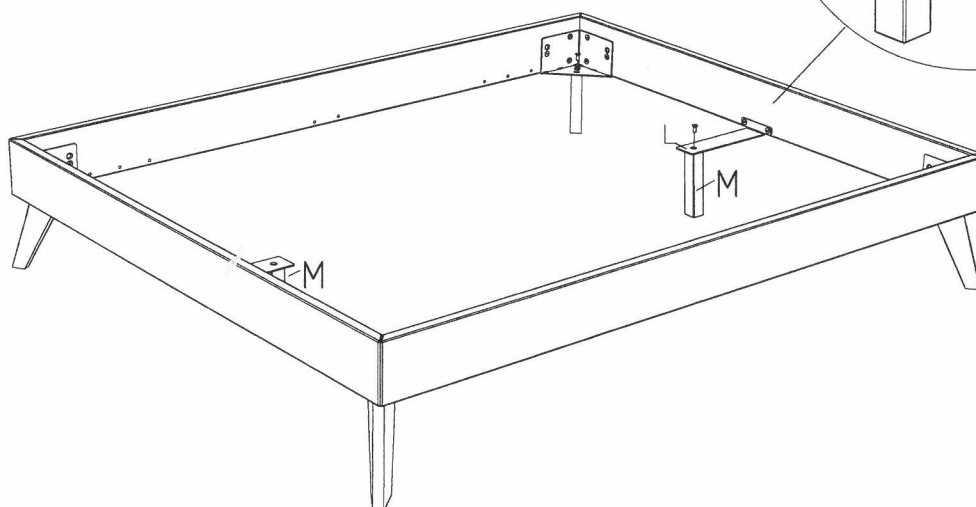
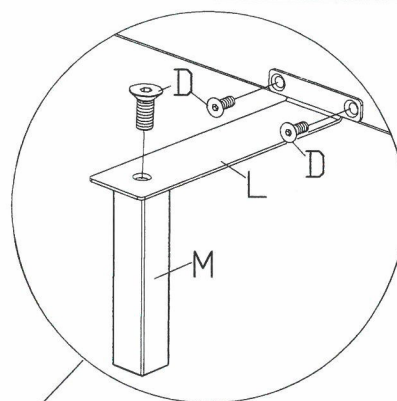




660.00557






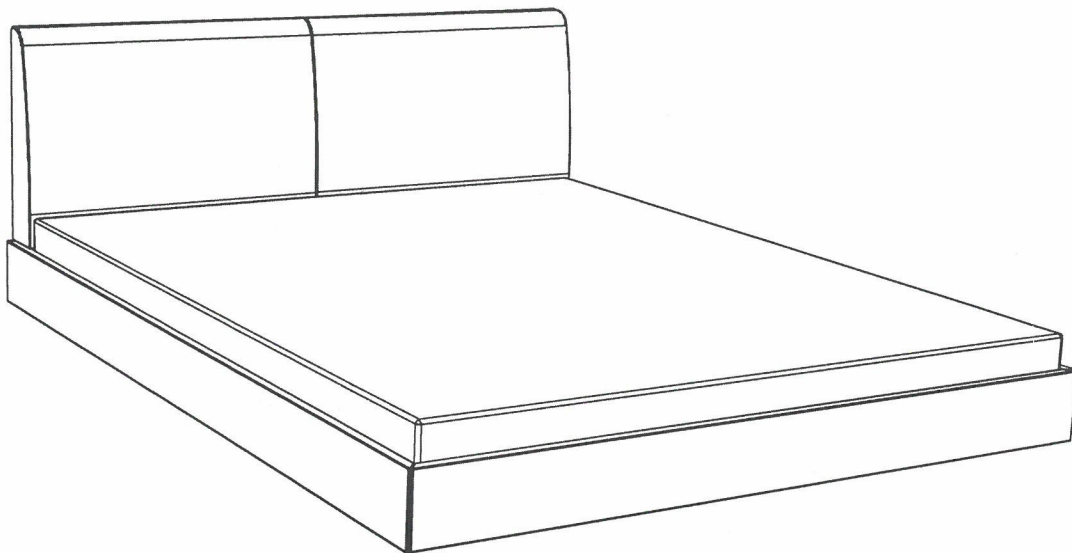


Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

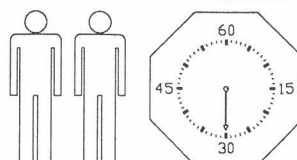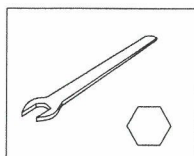

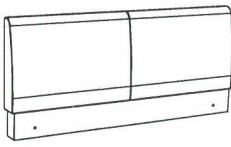
A x1 	B x2  631.010	C x2  631.080	D x2  631.621	E x2  630.100
--	--	--	--	--

F x4  631.601	Z x1  631.100
--	--

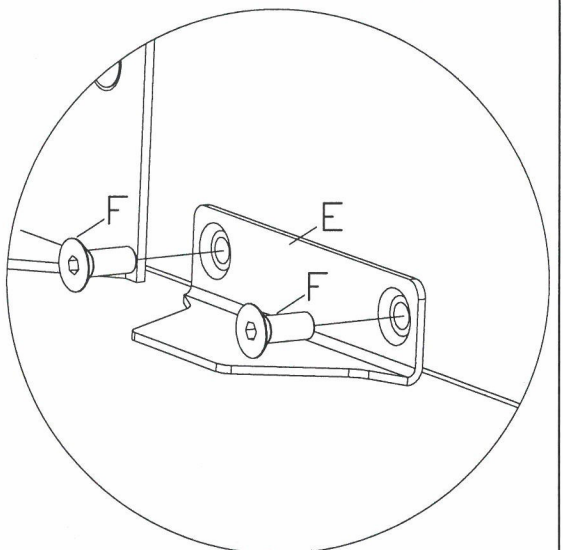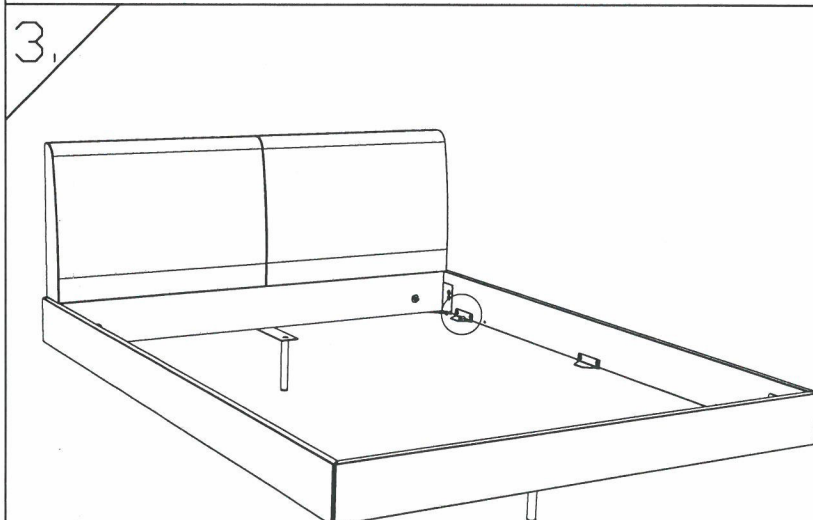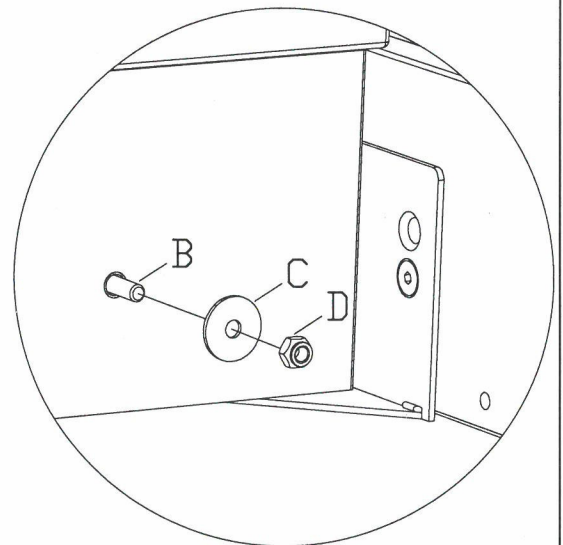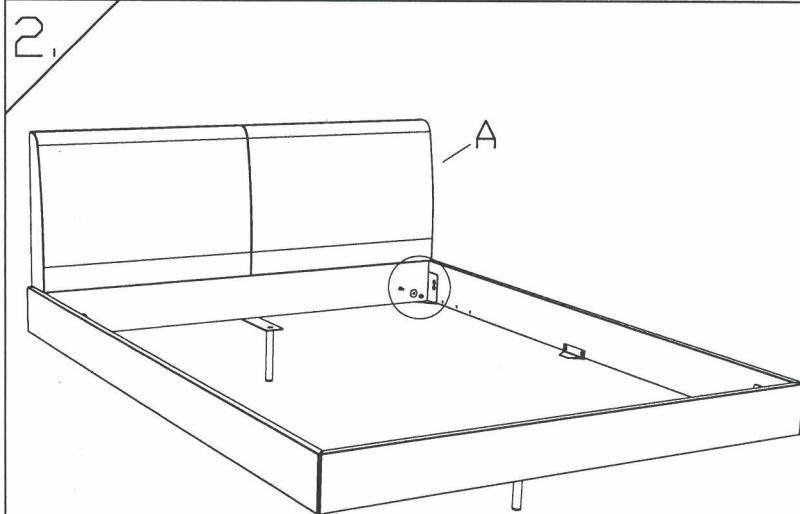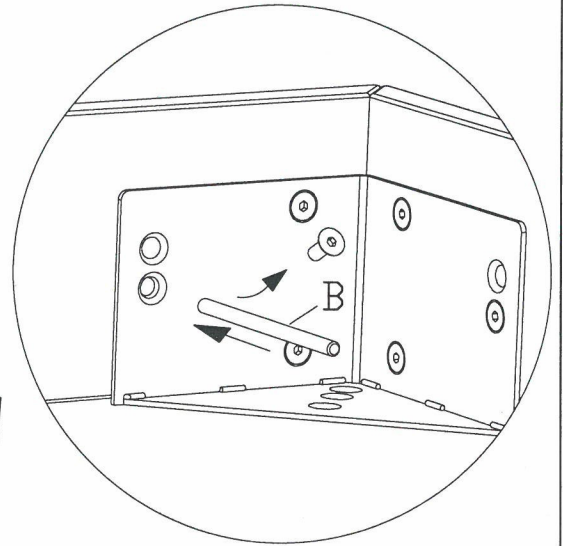
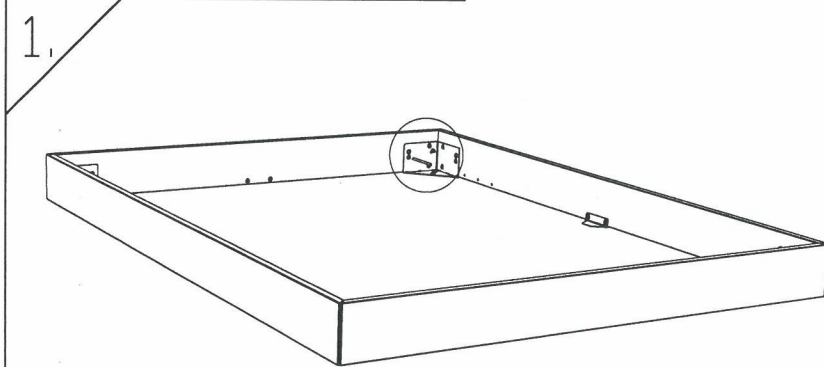




MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

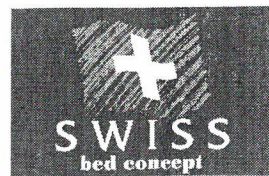

Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

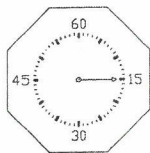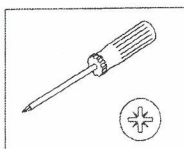

A x2



B x6



631.30900

1.

