


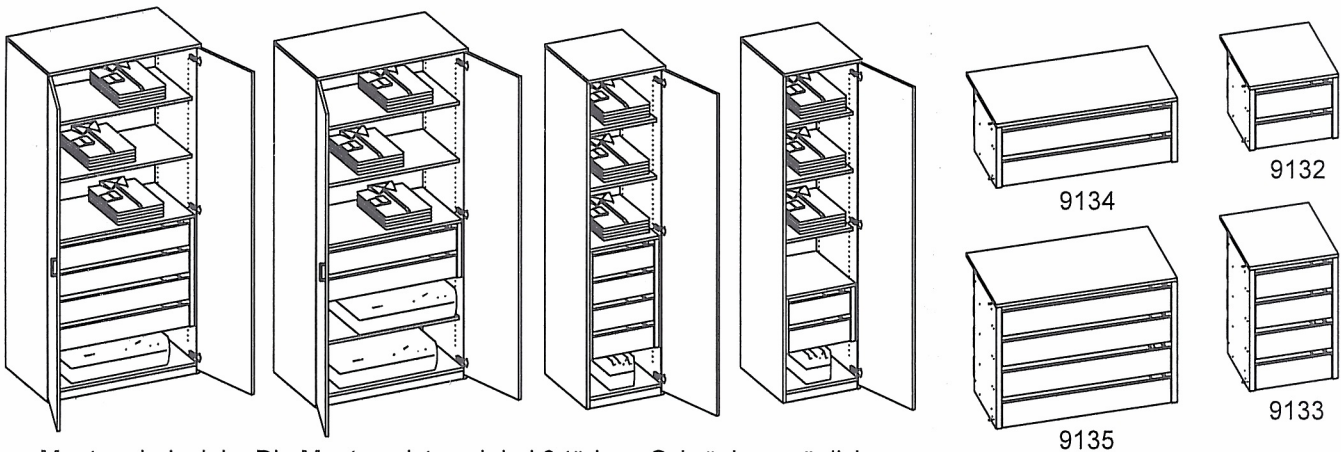



Montagebeispiele: Die Montage ist auch bei 3-türigen Schränken möglich.

Montage der Innenschubladen

Um eine optimale Raumnutzung zu erhalten werden die Innenschubladen im Bereich zwischen den Türscharnieren montiert. Je nach Montagehöhe entsteht unter den Schubladen ein Stauraum der zum Unterbringen von Kleidung genutzt werden kann. Es empfiehlt sich, die Montagehöhe so zu wählen, dass die Schubladen bequem bedient werden können.

Öffnen Sie die Verpackung und hängen Sie die Schubladen aus. Entfernen Sie das Blatt durch leichtes klopfen von unten, es ist mit Dübeln aufgesteckt.

- 1.) Stecken Sie die Stahlstifte 5x30 in die vordere Lochreihe der Schrankseiten auf die gewünschte Montagehöhe. (F.1) Stecken Sie die Seite auf die Stifte und verschrauben Sie diese mit den vier Schrauben 4.5x45 mit der Schrankseite.
- 2.) Sie können nun den Abdeckboden montieren. Er wird mit je zwei Dübeln auf die Seiten gesteckt.
- 3.) Hängen Sie nun die Schubladen ein.

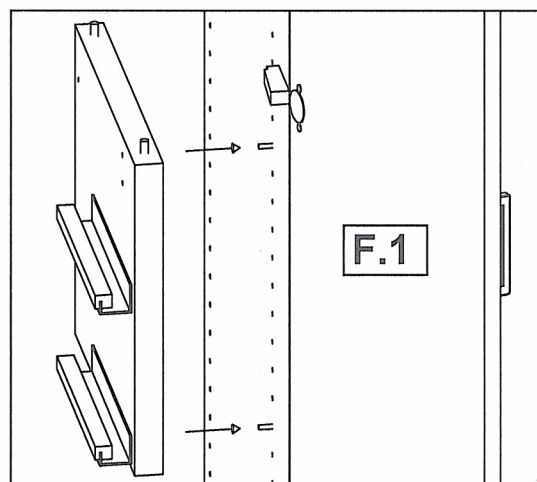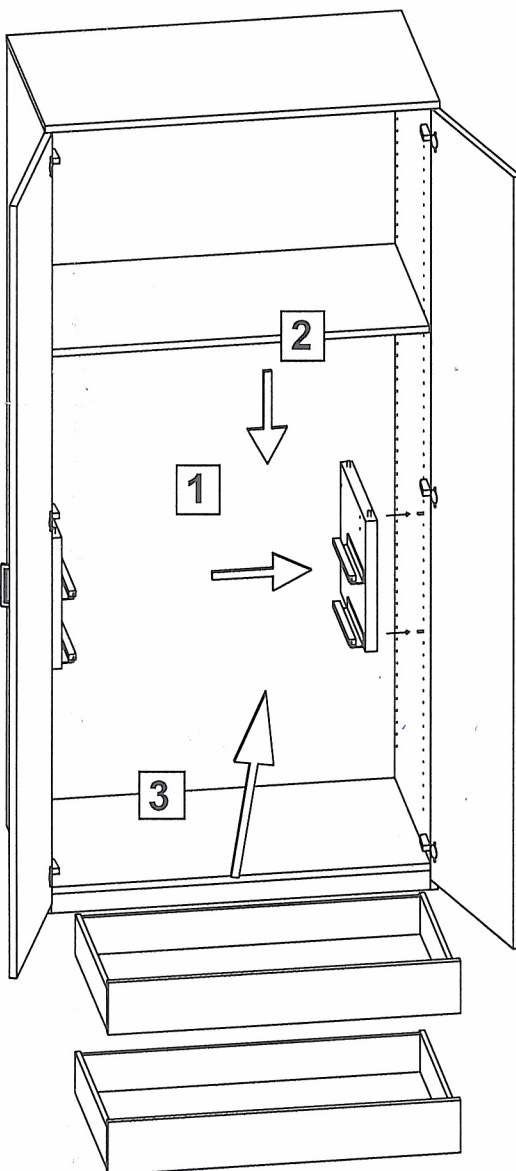

Notice de montage pour tiroirs intérieurs

19.09.12, Karl Omlin AG, Sachseln

Exemples de montage: le montage est également possible pour les armoires à 3 portes.

Montage des tiroirs intérieurs

Pour une optimisation de l'espace, les tiroirs intérieurs sont montés entre les charnières de porte. Suivant la hauteur de montage, un espace de rangement est créé sous les tiroirs et peut être utilisé pour ranger des vêtements. Il est recommandé de choisir la hauteur de montage de manière à pouvoir manipuler les tiroirs confortablement.

Ouvrez l'emballage et décrochez les tiroirs. Retirez la feuille en frappant légèrement depuis dessous, car elle est fixée par des chevilles.

- 1.) Enfoncez les goupilles d'acier 5x30 dans la première rangée de trous des parois latérales à la hauteur montage souhaitée. (F.1) Insérez le côté sur les goupilles et vissez-le avec les quatre vis 4.5x45 sur la paroi latérale.
- 2.) Vous pouvez maintenant monter le fond de recouvrement. Il est fixé par deux chevilles de chaque côté.
- 3.) Accrochez maintenant les tiroirs.