

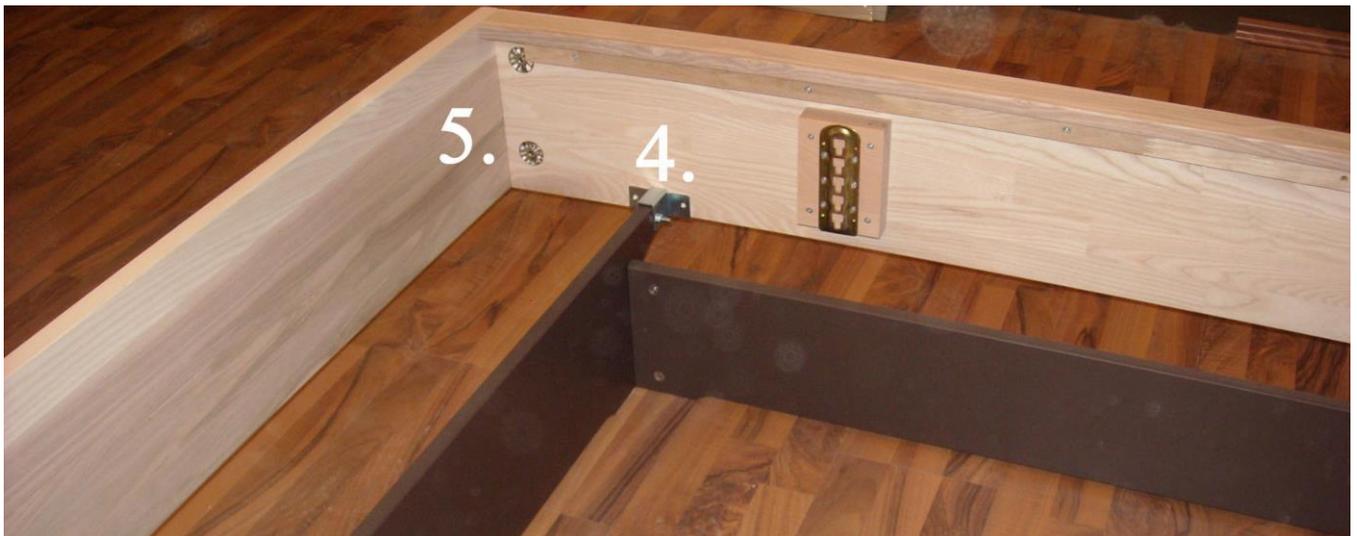


Mira Liegenbett mit Nachtkonsolen und Aufsatzpaneelen

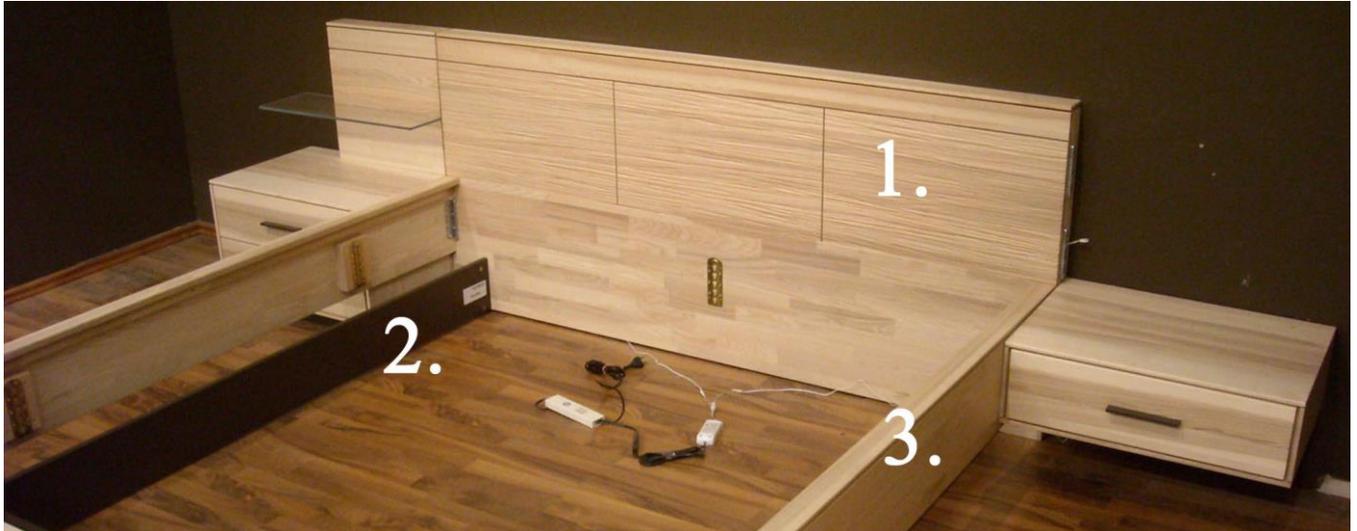

1. Bettkopfteil aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden) **!!! Achtung Kippgefahr !!!**
2. Sockelkonstruktion am Bettkopfteil montieren.
3. Bettseiten am Bettkopfteil einhängen und auf den Winkeln der Sockelkonstruktion auflegen.
4. Die Winkel der Sockelkonstruktion mit den Bettseiten verschrauben.
5. Bettfußteil mit den Bettseiten verbinden.
6. Bettbalken und Einhängewinkel auf der gewünschten Höhe einhängen.
7. Hängekonsole (1 Schubkasten) nach beiliegendem Bohrplan aufhängen oder Standkonsole (2 Schubkästen) aufstellen.

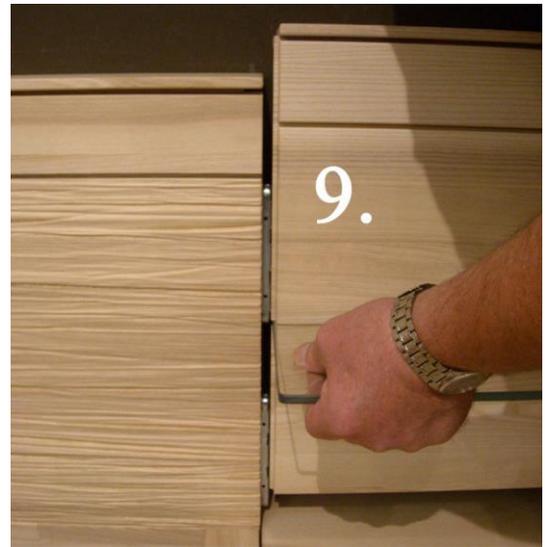


8. Aufsatzpaneel-Beleuchtung (optional) mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden.
9. Aufsatzpaneel am Bettkopfteil einhängen.




10. Blechlasche hinter den Oberboden der Nachtkonsole drehen.
11. Schubkasten aus der 1-schübigem Hängekonsole entnehmen, in der Höhe einstellen, und durch die vorgebohrte Außenseite mit der Bettseite verschrauben.


Montageanleitung Mira mit Bettschubkasten

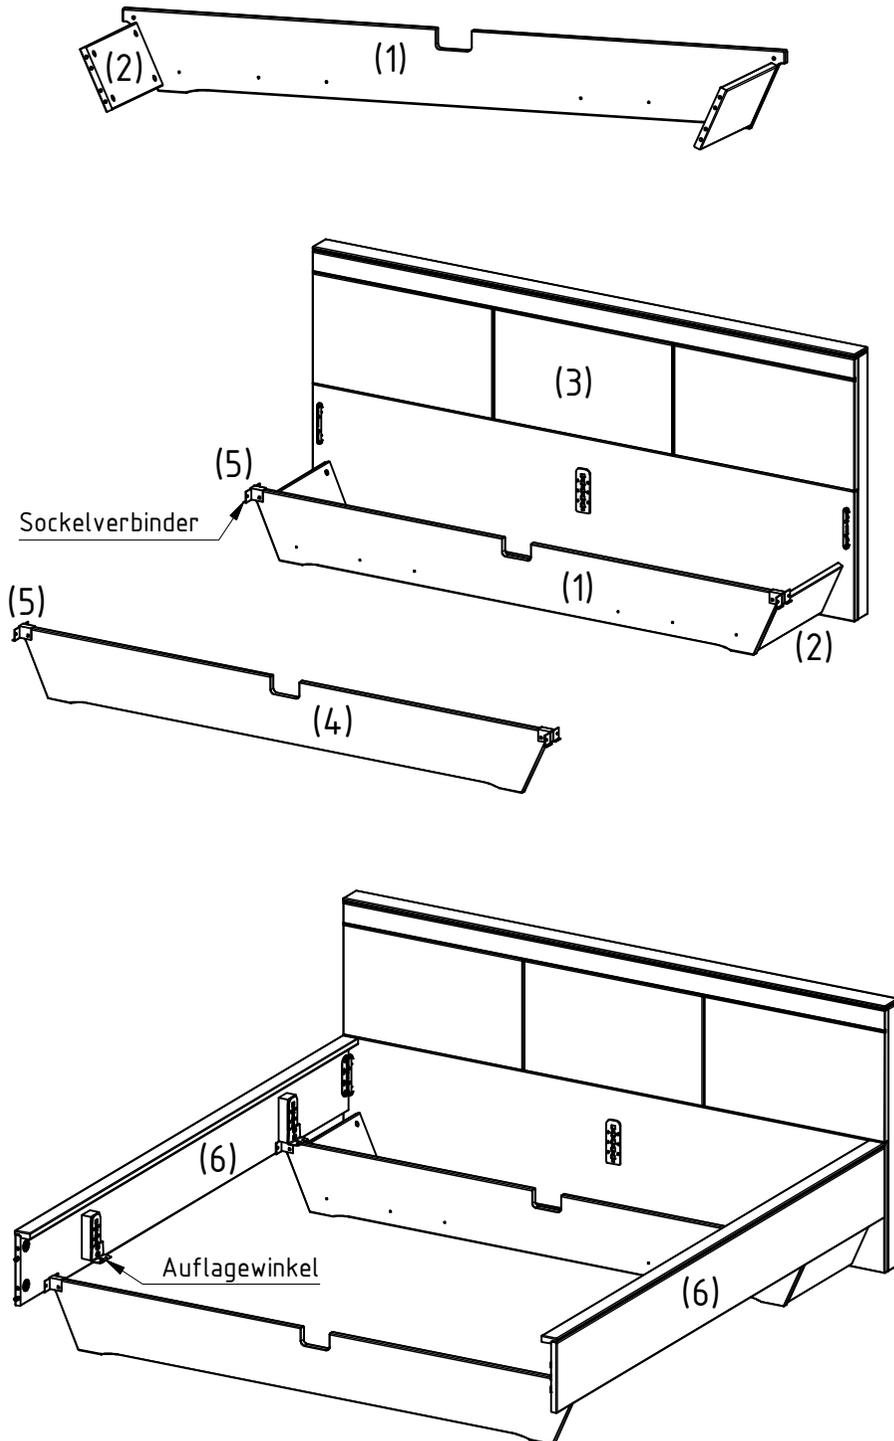

1. Bettkopfteilblende (1) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden (4x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm)
2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden) !!!Achtung Kippgefahr!!!
3. Bettkopfteilblende (1) und Bettseitenblenden (2) an dem Bettkopfteil (3) montieren (4x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm)
4. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) und der Bettfußteilblende (4) werden die Sockelverbinder (5) montiert (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter)
5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen und verschrauben (je 2x Spax 4x20)
6. Bettfußteil (7) mit Maxifix Beschlag an den Bettseiten (6) montieren (4x Maxifix Beschlag komplett, 4 x Holzdübel 10x40mm)
7. Nun werden der Mittelbalken und die Auflegewinkel in die Bettanlage eingehängt.
8. Zum Schluss können die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen eingesetzt werden.

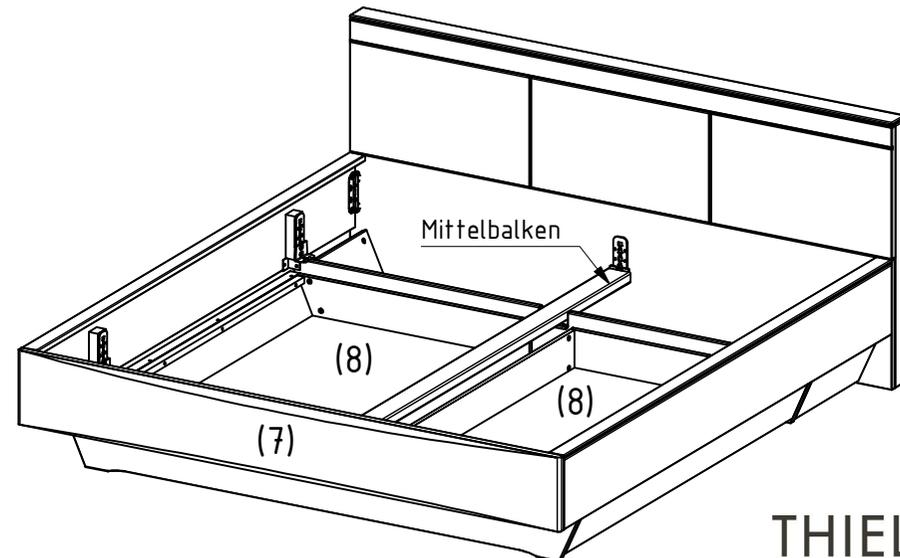

Montageanweisung Bettanlage Mira

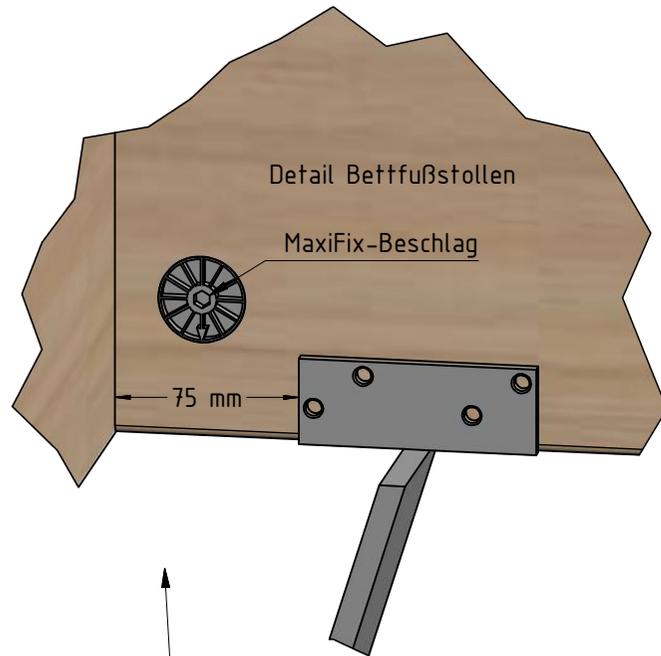

1. Bettfußstollen (1) mit jeweils 2x Euroschrauben (6,3x19mm) und 2x Spax-Schrauben (4x20mm) an die Bettseiten (2) schrauben.

2. Anschließend die Bettseiten (2) in das Bettkopfteil (3) einhängen und das Fußteil (4) mit 4x MaxiFix-Beschlag und 4x Holzdübel 10x40mm an die Bettseiten (2) montieren.

3. Nun werden der Mittelbalken (5) und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage eingehängt.

