

# TEAM7



Dokument für  
die qualifizierte  
Fachkraft!



## Montageanleitung

# Essen

## flor Polsterbank

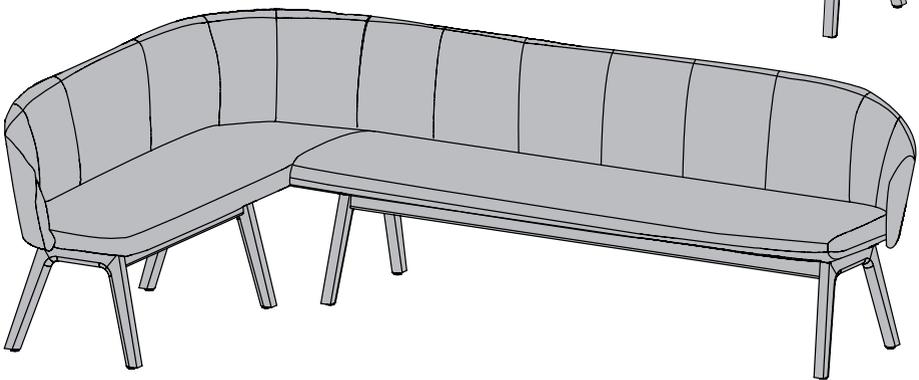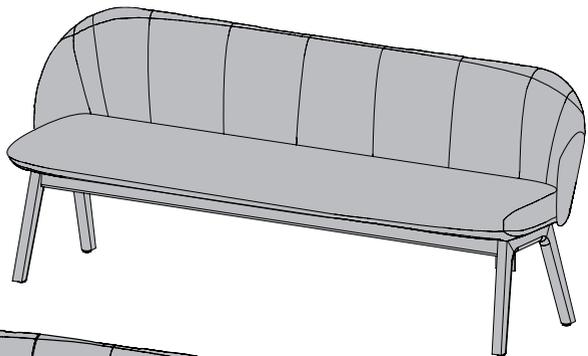

**DE**

012021  
TD321002A

Nach der Montage  
zur Aufbewahrung  
für unsere Kunden!

## ! RAUMKLIMA

- Ideales Raumklima für Menschen, Pflanzen und Naturholzmöbel ist:

**rel. Luftfeuchtigkeit: 40 bis 60% und eine  
Raumtemperatur: 18° bis 23° Celsius.**

- Bei längeren Über- bzw. Unterschreitungen dieser Werte kommt es zu Schwind- bzw. Quellvorgängen. In Folge können Verzug, Risse, offene Leimfugen und raue Oberflächen auftreten.

## ! PFLEGE

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, Keramik-, Metall-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der TEAM 7 Homepage.









- Wichtige produkt- und warentypische Eigenschaften der TEAM 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-gue tepass>






## ! DOKUMENTATION

- Bewahren Sie alle Unterlagen zum Kauf Ihres Möbelstücks, auch über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren, sorgsam auf.
- Wenn Sie Ersatz- oder Ergänzungsteile benötigen, erleichtern Ihnen die Kaufunterlagen die genaue Auskunft über das von Ihnen erworbene Produkt.
- Bei Transportschäden Ihres Möbelstücks, sind Fotos des beschädigten Teils in der Originalverpackung zwingend notwendig.





Eckbank

# 1. Optional: Gleiter wechseln

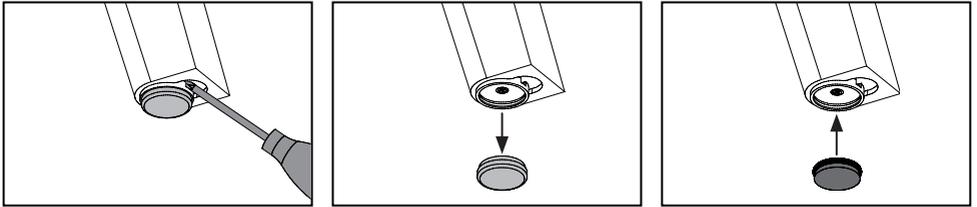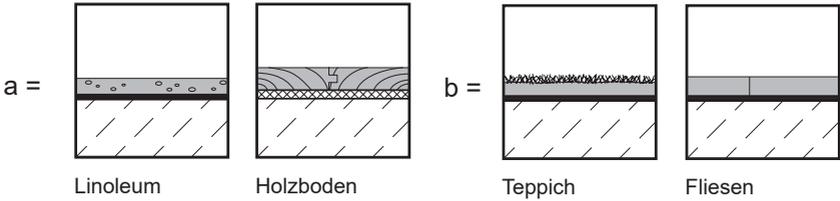



# 2.1 Gerade Bank: Gestell platzieren


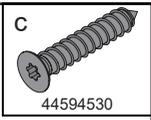
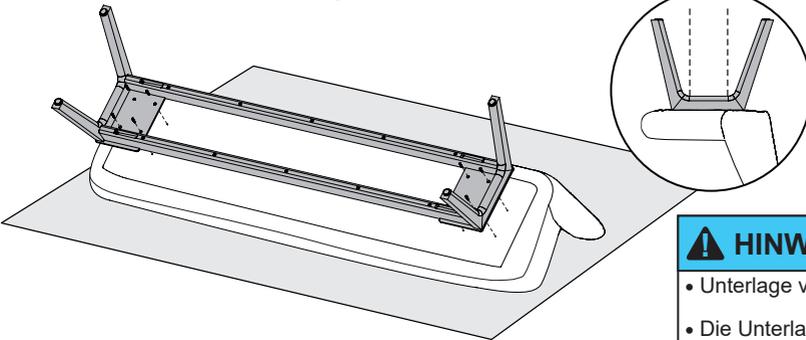


**HINWEIS**


- Unterlage verwenden!
- Die Unterlage muss sauber und frei von spitzen und scharfkantigen Gegenständen sein.

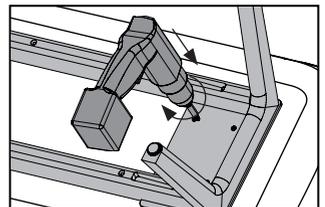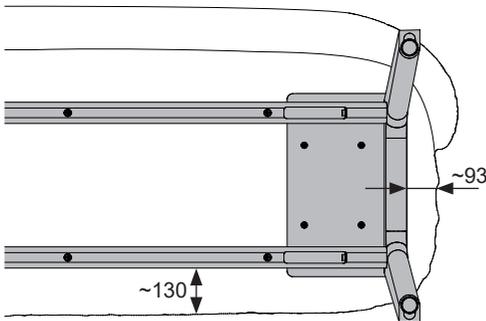






## 2.2 Zarge verschrauben

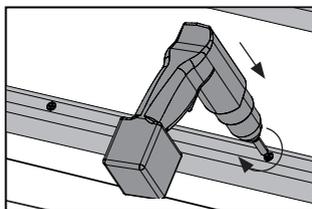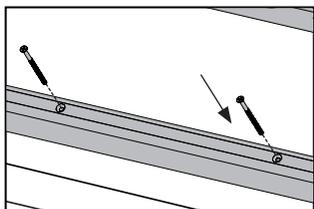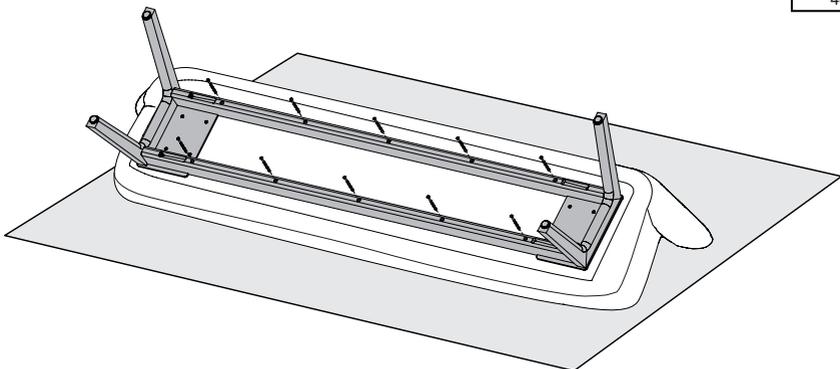


## 2.3 Bank drehen

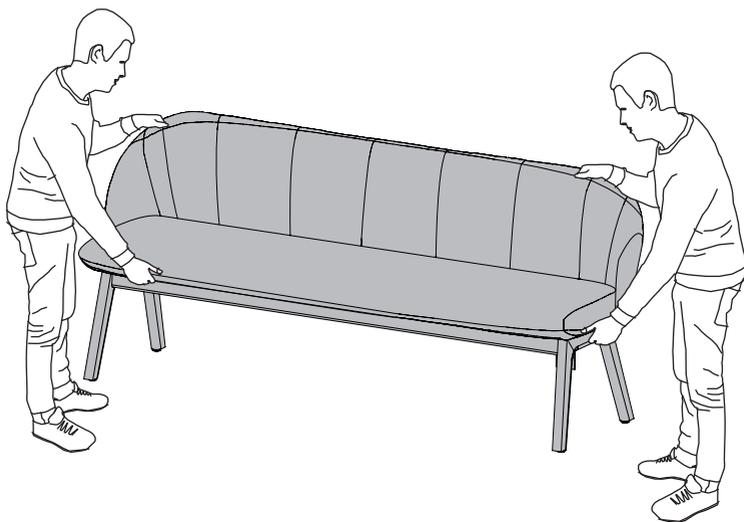

### 3.1 Eckbank: Halteplatte lösen

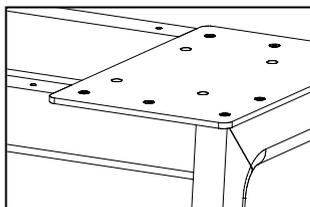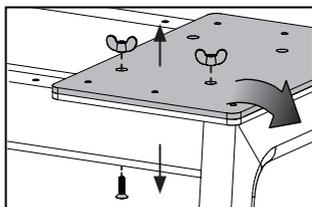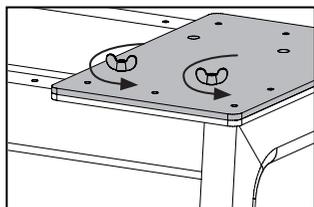
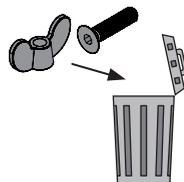
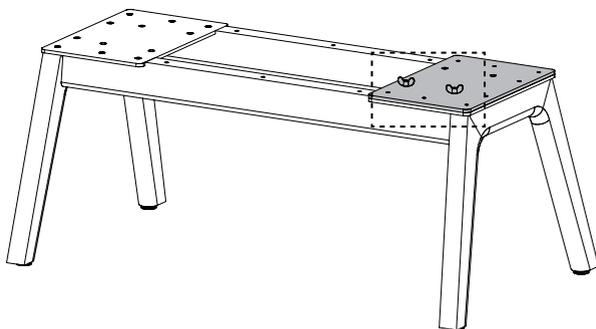


### 3.2 Gestell platzieren



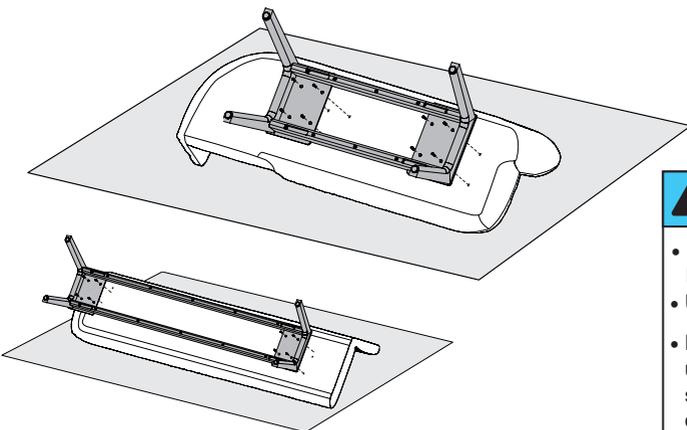


#### **HINWEIS**




- Positionierung wie bei 2.1 beschrieben!
- Unterlage verwenden!
- Die Unterlage muss sauber und frei von spitzen und scharfkantigen Gegenständen sein.

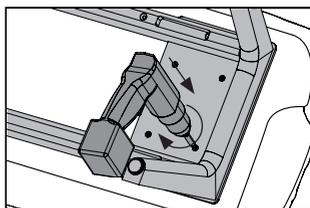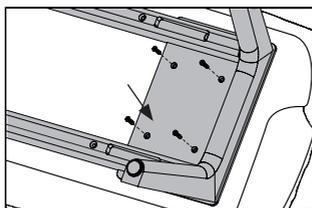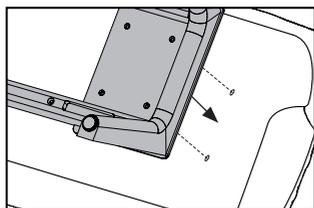

### 3.3 Zarge verschrauben

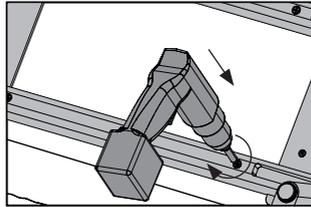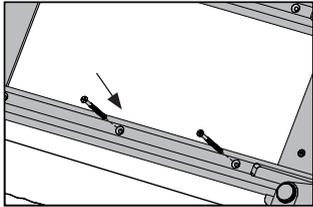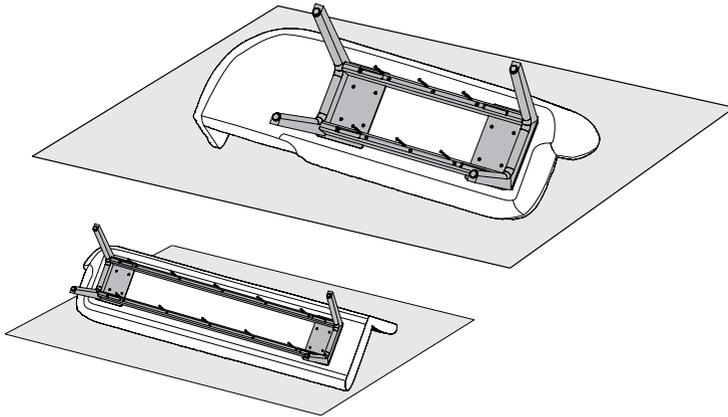






### 3.4 Eckbank verbinden

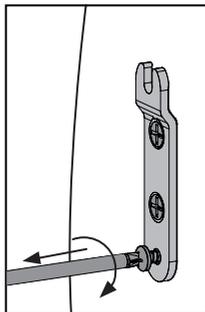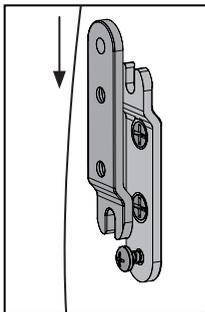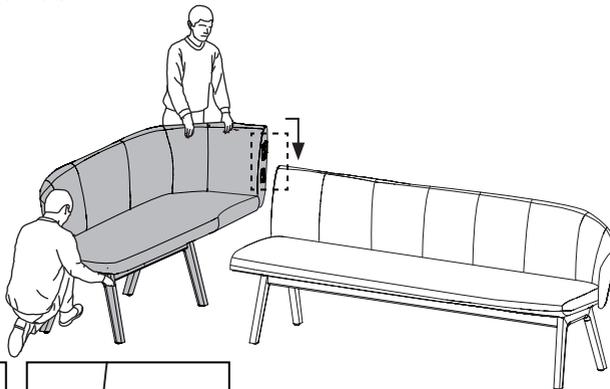






#### HINWEIS

- Wenn sich die Lehne nicht in den Beschlag einhängen lässt, kann der Beschlag gelockert werden.

### 3.5 Verbinder einsetzen

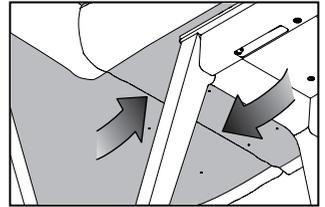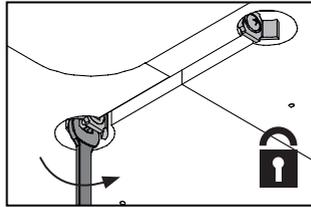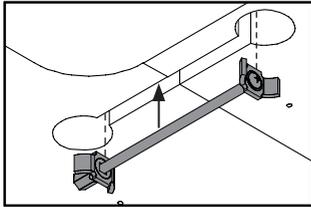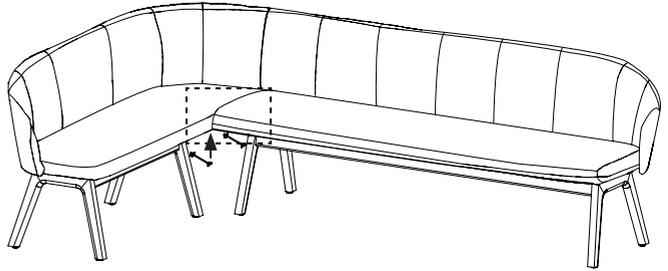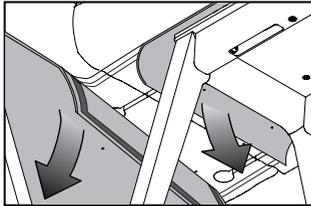

### 3.6 Halteplatte montieren

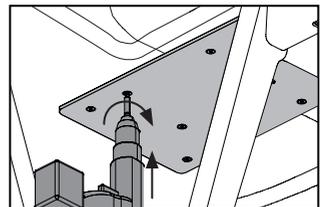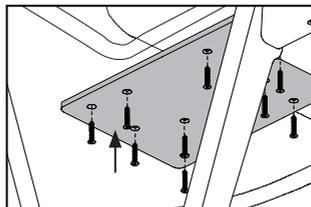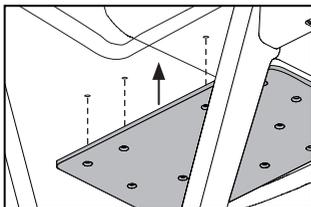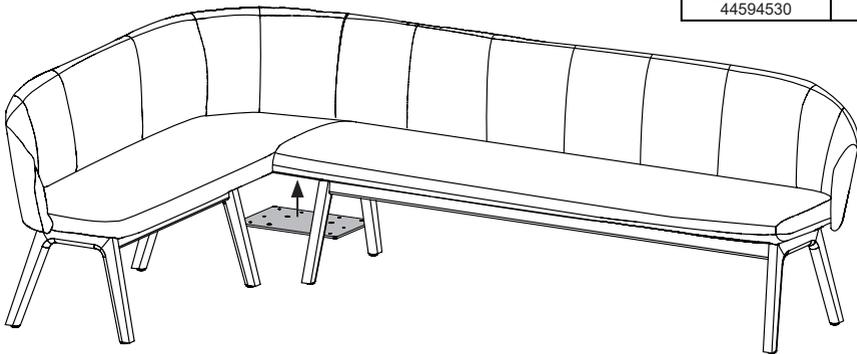

# TEAM 7

## **TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH**

Braunauer Str. 26  
4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA

TEL: +43/7752-977321

[www.team7.at](http://www.team7.at)

Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten

### Urheberrecht

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma TEAM 7 GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektrische Systeme.