

IVARIS



Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*

AUFBAUANWEISUNG



INVIVUS
Einrichtung zum Leben




Inhaltsverzeichnis **IVARIS - SYSTEM**

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Aufbauhinweis Standelemente mit Stellfuß	4-9
Unterboden mit Sockelgleiter	10-13
Aufbauhinweis Standelemente ohne Stellfuß	14-15
Standelemente verbinden	16
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	17-19
Sockelleistenmontage	20
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung / LED-Hängeelementbeleuchtung	21
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	22-23
Schubkasten Höhenverstellung	24
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	25
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	26
Push- Auswerfereinstellung bei Fronten und Klappen	27
Korpuselemente ohne Stellfuß	28-33
Wand-Hängeelemente Übersicht	34
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	35-39
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	40-43
Montage Wand-Hängeelemente (mit Tür-Hängebeschlag)	44-48
Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung	49-52
Wandspiegel	53-57
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	58-60
Montage Eckwangen / Montage Wangensysteme	61-67
Böden mit Hängebeschlag	68-69
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	70-71
Wandmontage Wangensystem	72
Schubkasteneinsätze Wangensystem	73-74
Zwischenbauelemente Wangensystem	75-77
Schreibplatte mit Rückwand	78-81
Schreibplatte / Ablage	82-85
Schreibtische mit Rahmengestell / mit Verkettungsplatte	86-94
Schreibtische mit Stellfüßen	95-97
Kabelwanne für Schreibtische	98-99
Materialauszug mit Frontblende	100
Rollcontainer	101
Kleiderschrank	102-119

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.

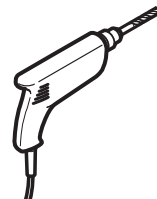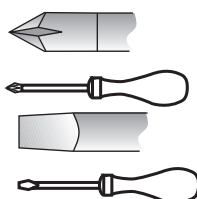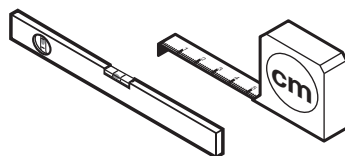

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
D-33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 14.05/2020 A20191234.1

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand : 1Kg / 10cm
Hängeelemente : 4Kg / 10cm
Schubkasten : 15Kg





Holzböden : 12Kg
Glasböden : 12Kg
Stahlböden : 25Kg
TV- Aufsätze : 50Kg

Standelemente mit Stellfuß

Element Unterboden montieren und auf den engültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuß höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).


Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

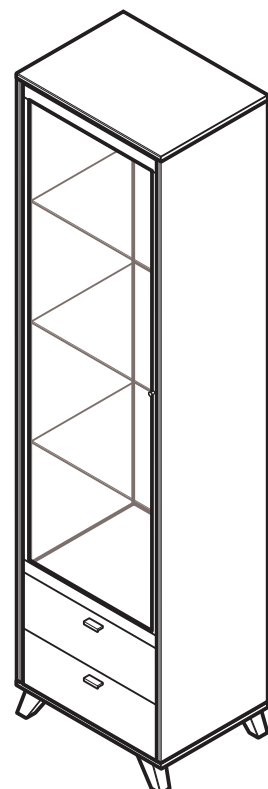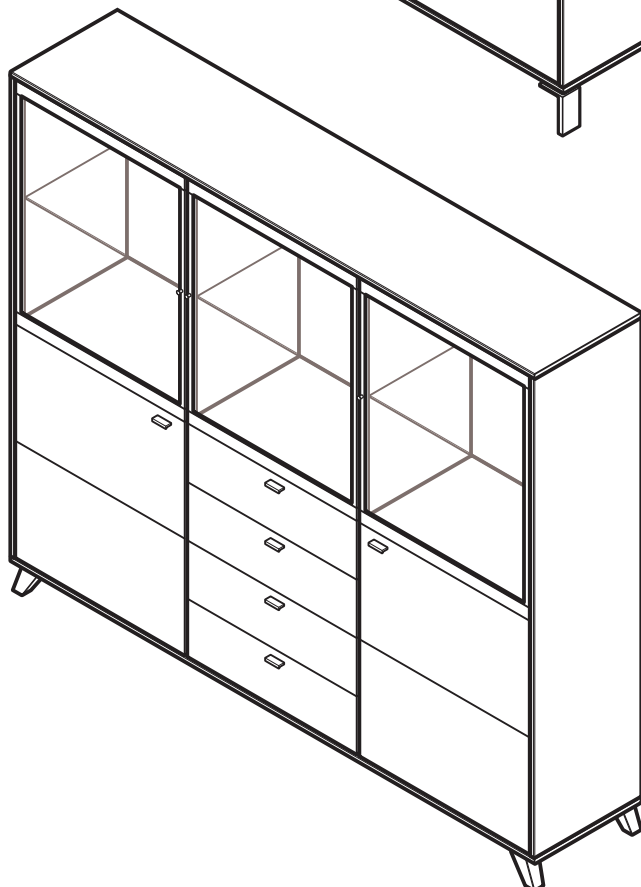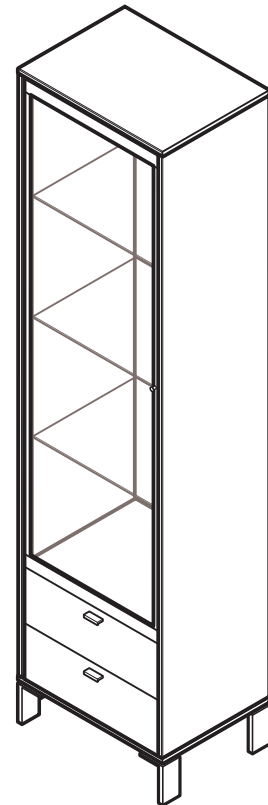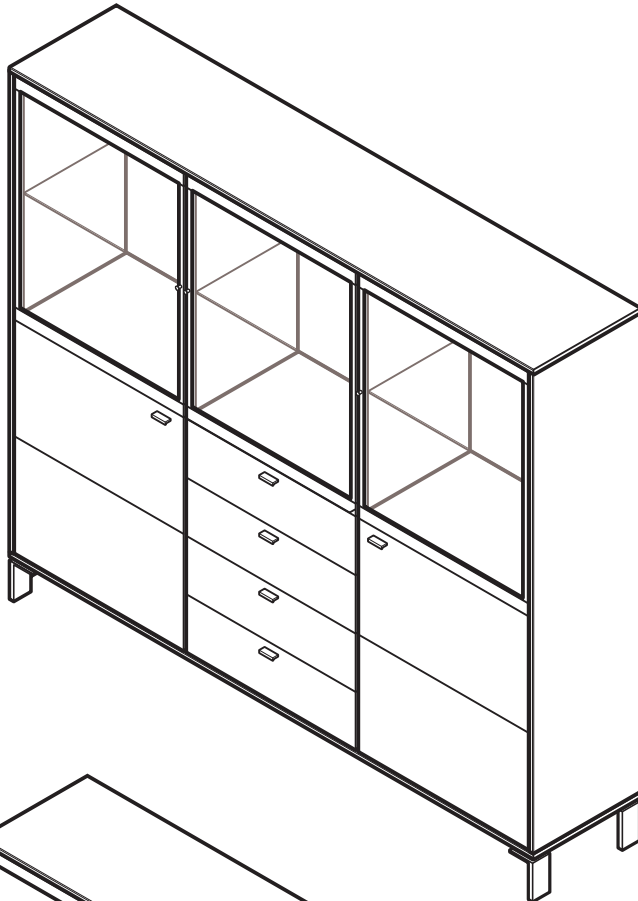


Standelemente mit Stellfuß



Schraube (M6) 8 x

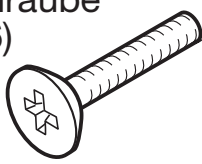



Sockelplatte (SP) 4 x

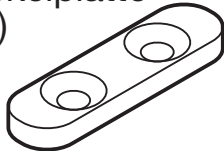

Fußset Holzfuß
2x links 2x rechts

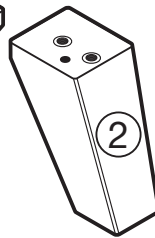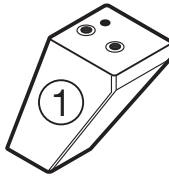


Fußset 4x Metallfuß
8x Schraube (M6)


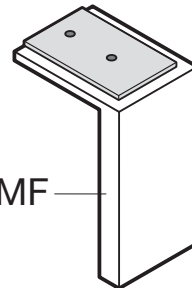


M6x25

Mittelfuß

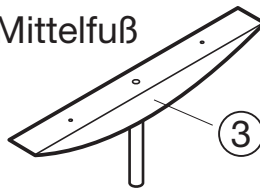

Schraube (S3) 2 x

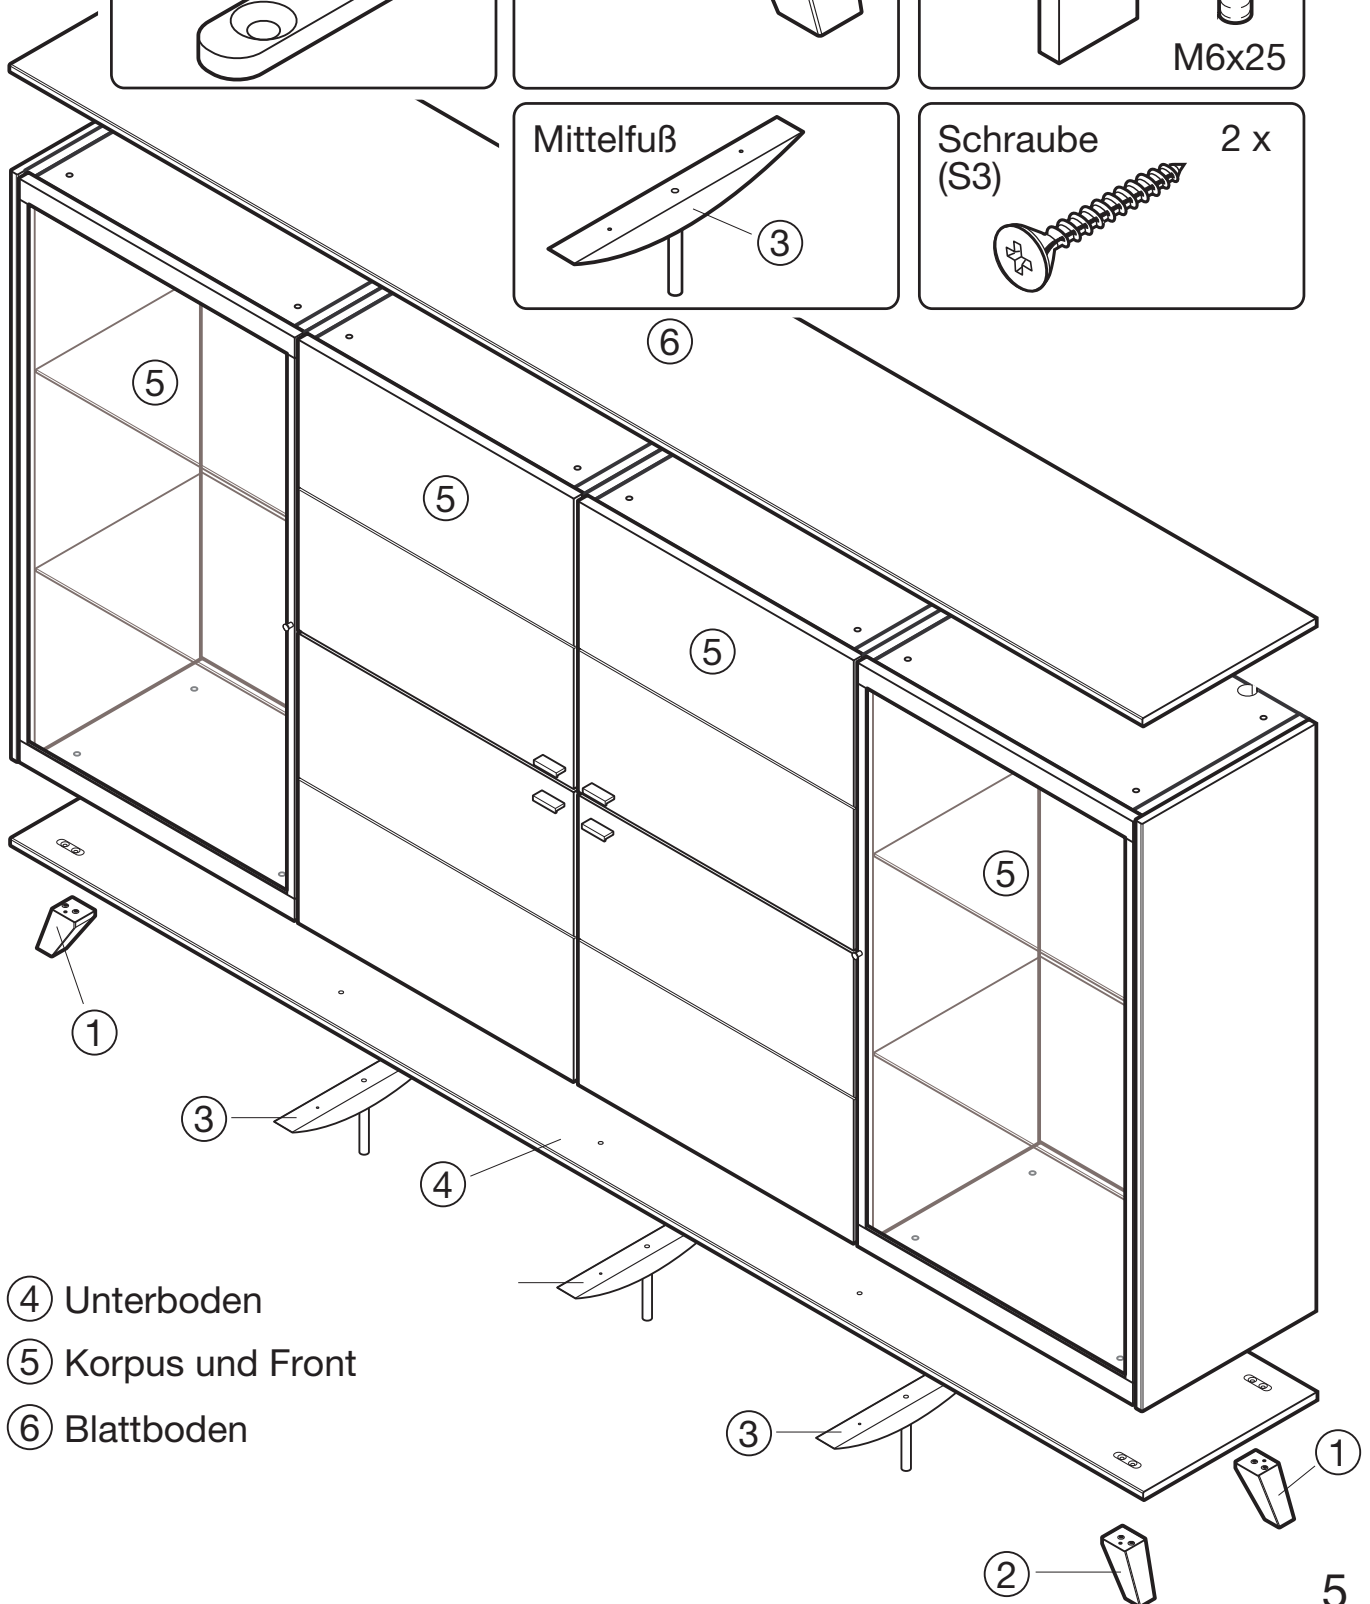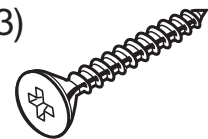


④ Unterboden

⑤ Korpus und Front


⑥ Blattboden

Standelemente mit Stellfuß

VORDERANSICHT

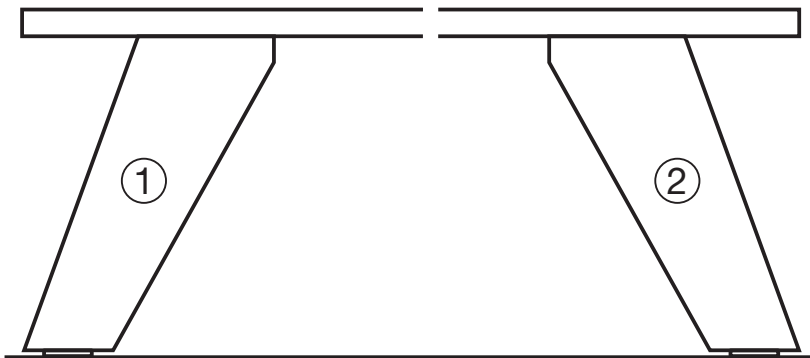


SEITENANSICHT

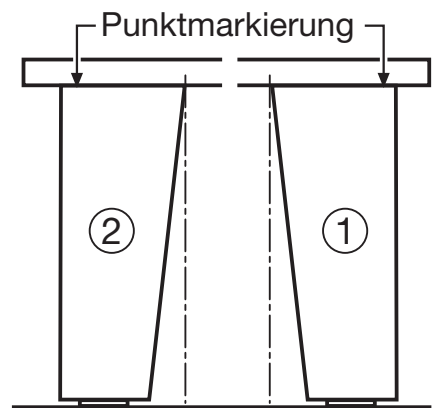


- ① Stellfuß links
- ② Stellfuß rechts
- ③ Mittelfuß

Markierung (Punkt) immer nach Aussen.

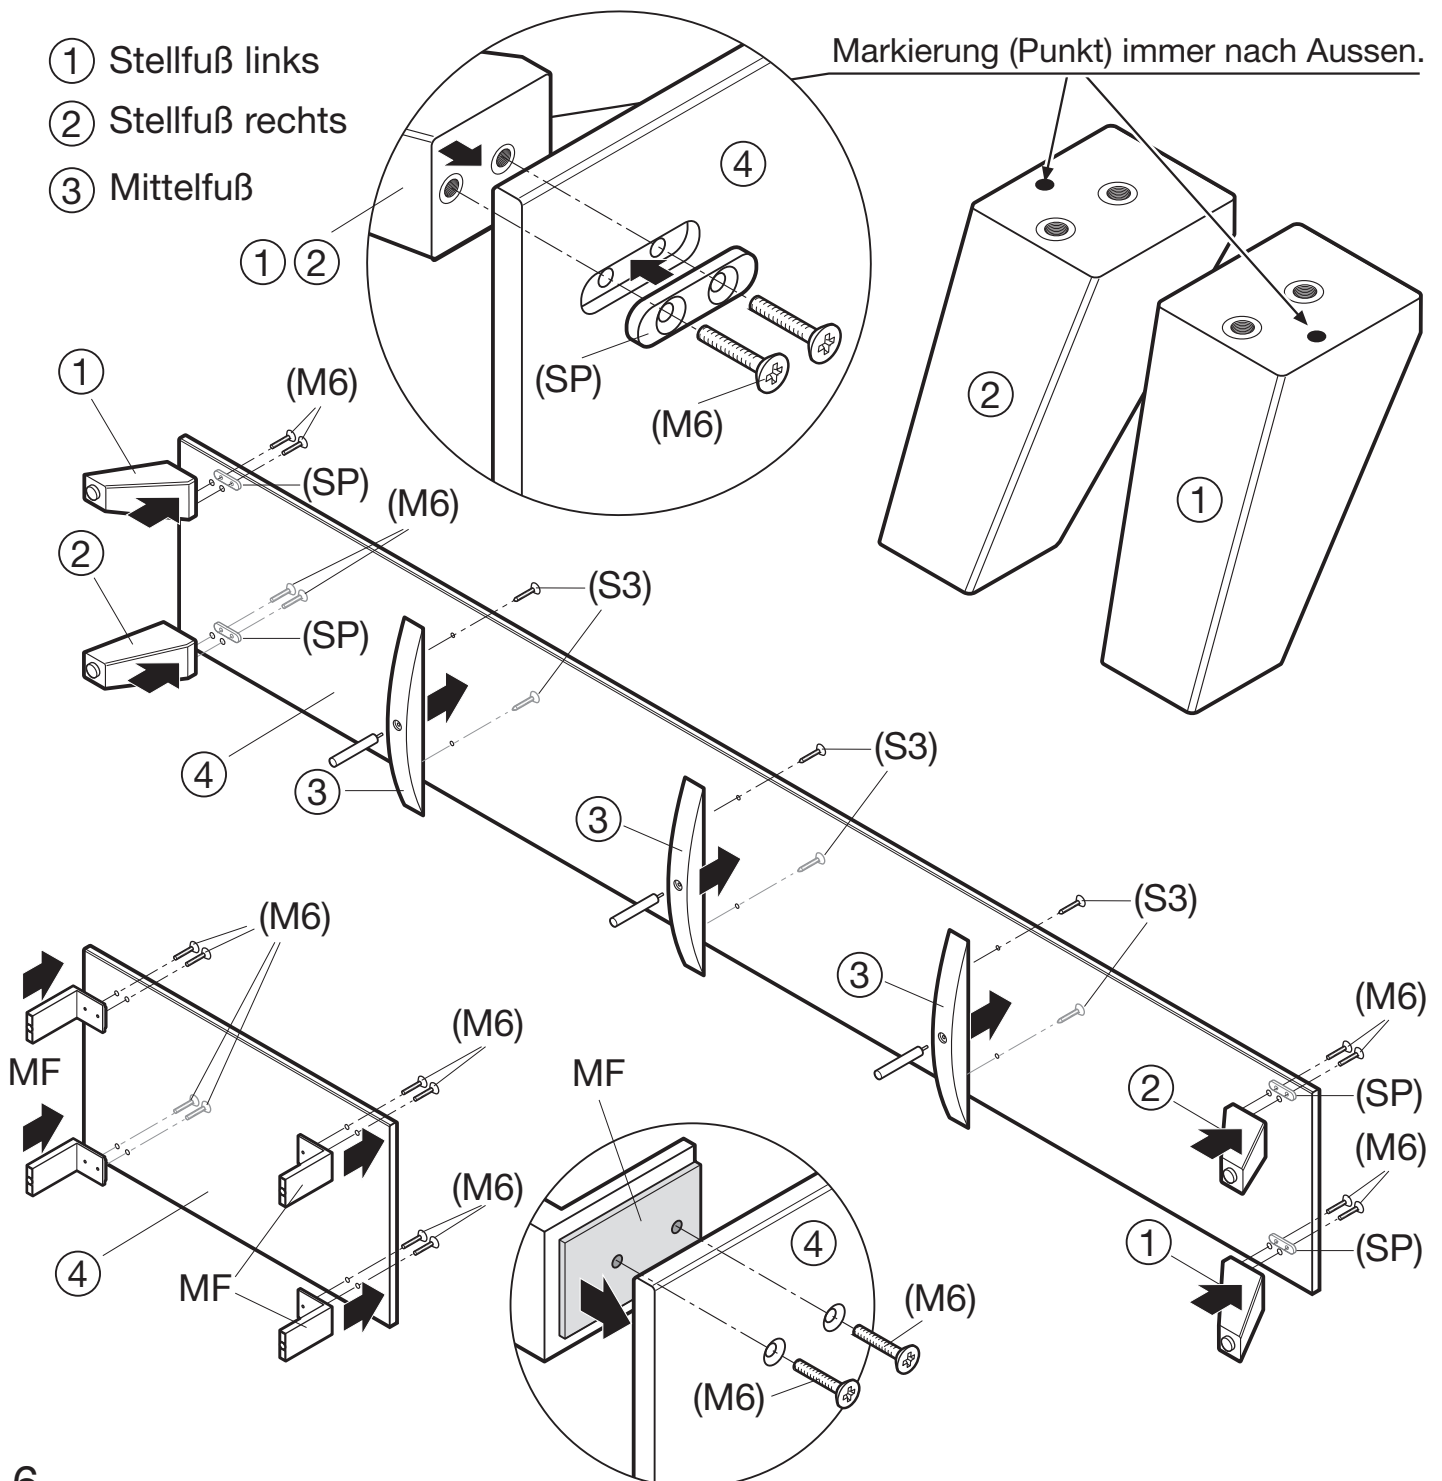


Standelemente mit Stellfuß

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.




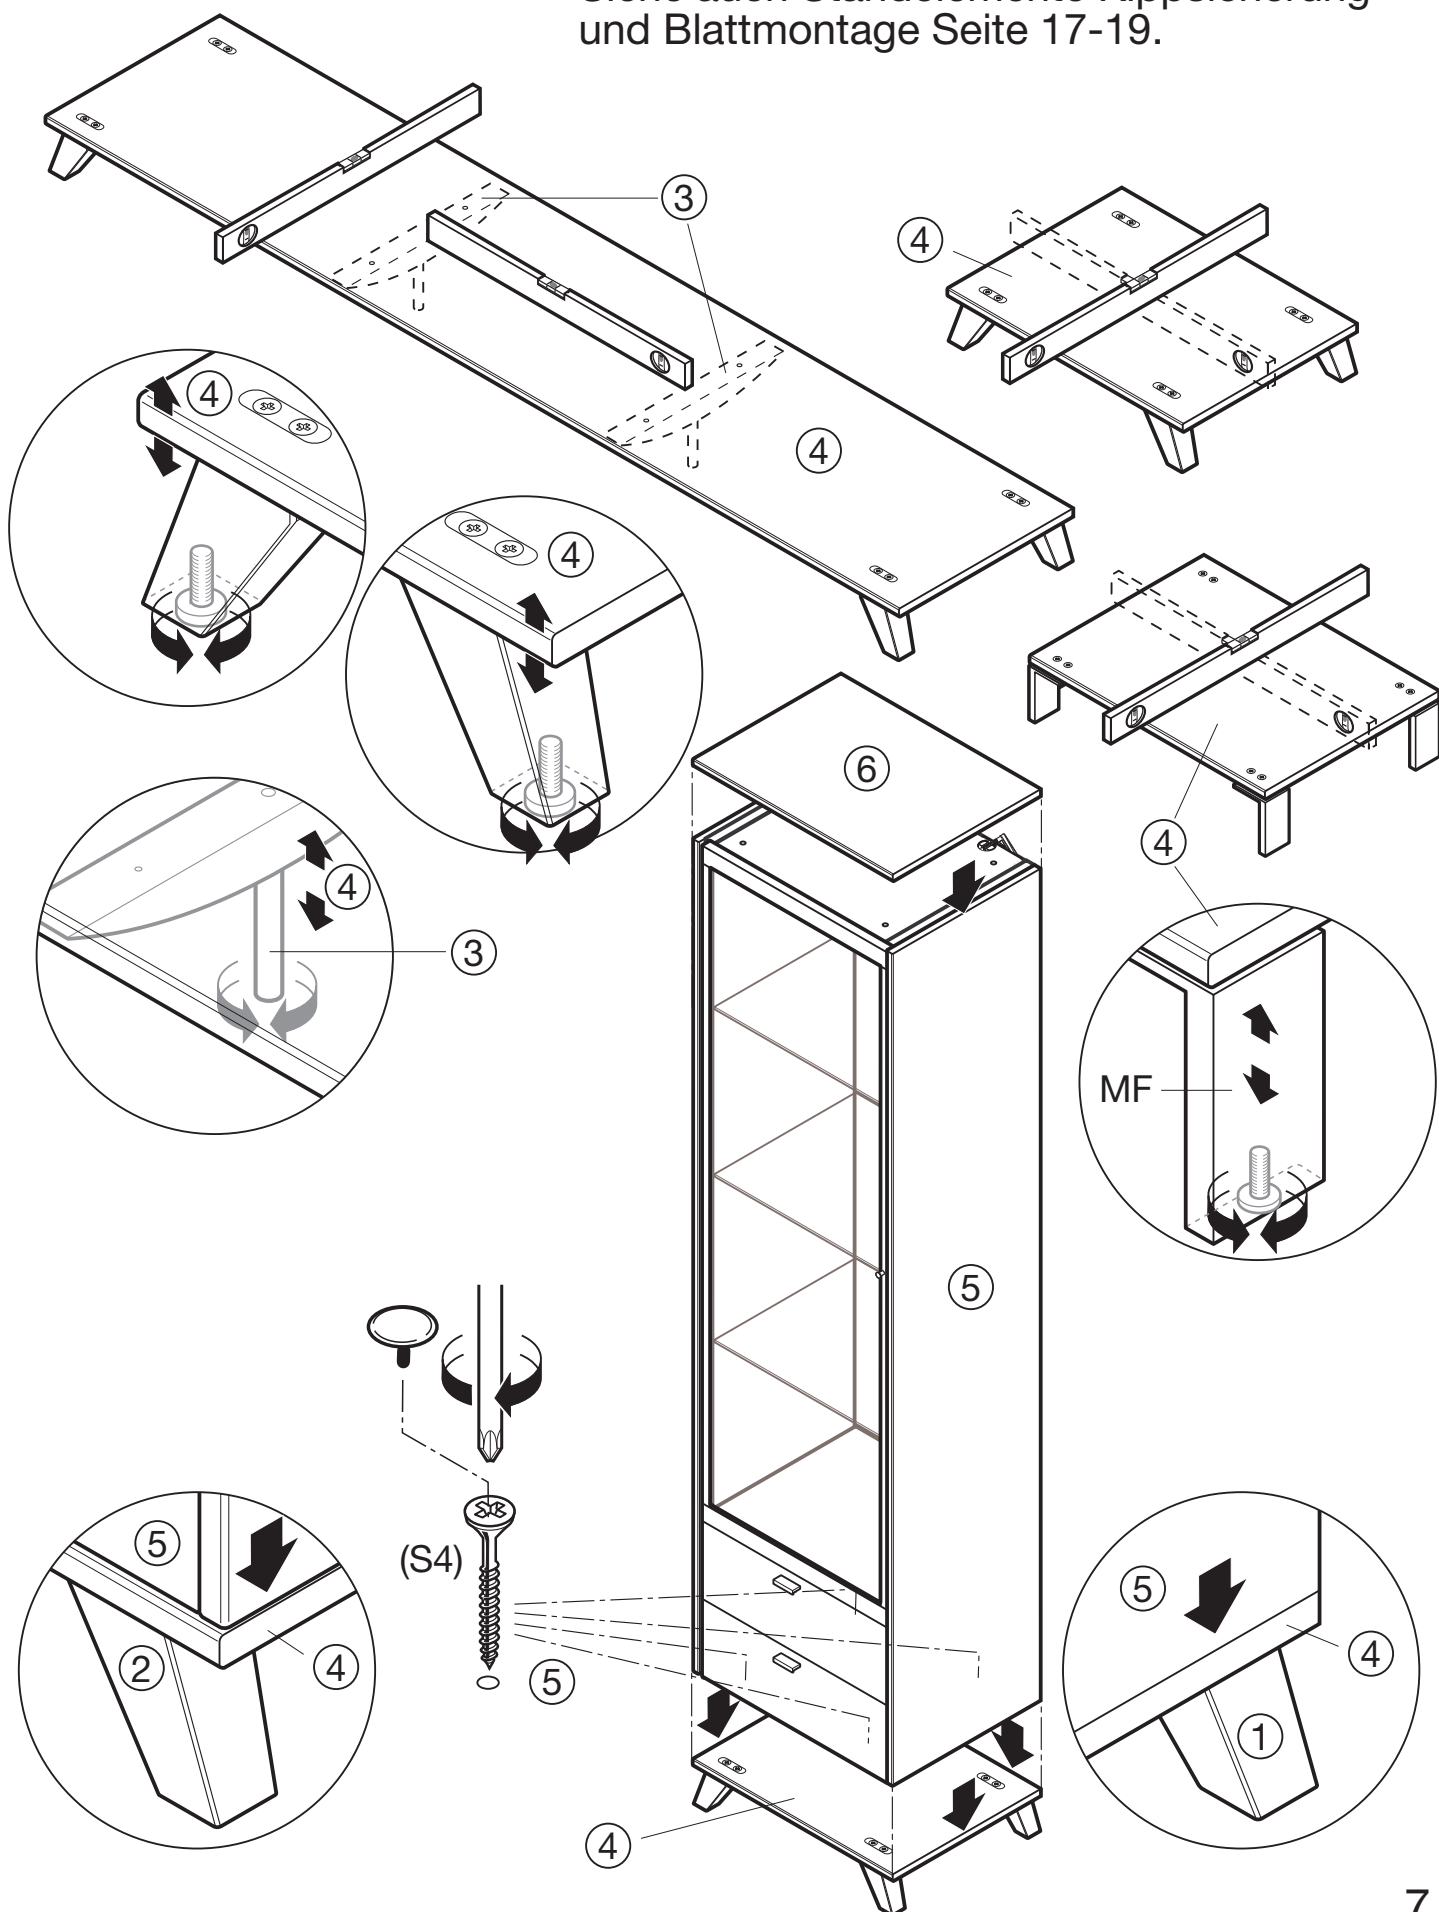


Standelemente mit Stellfuß

Verbindungs-
Schraube
(S4)

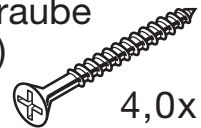


4,0x 30

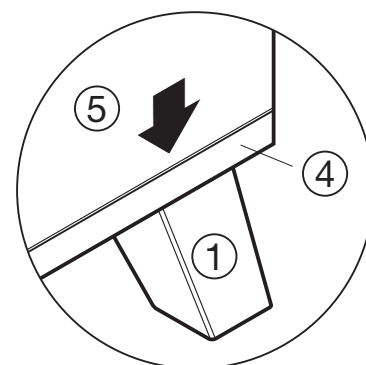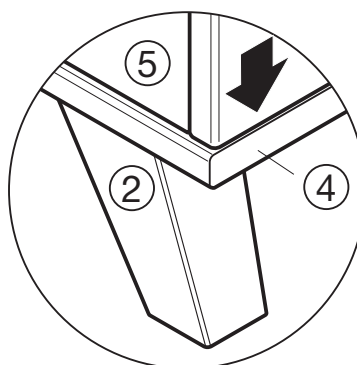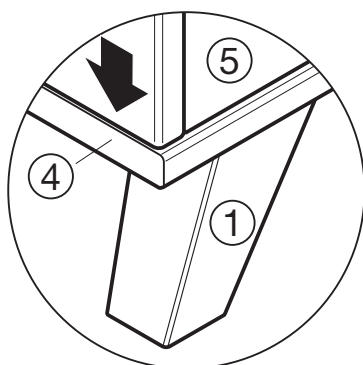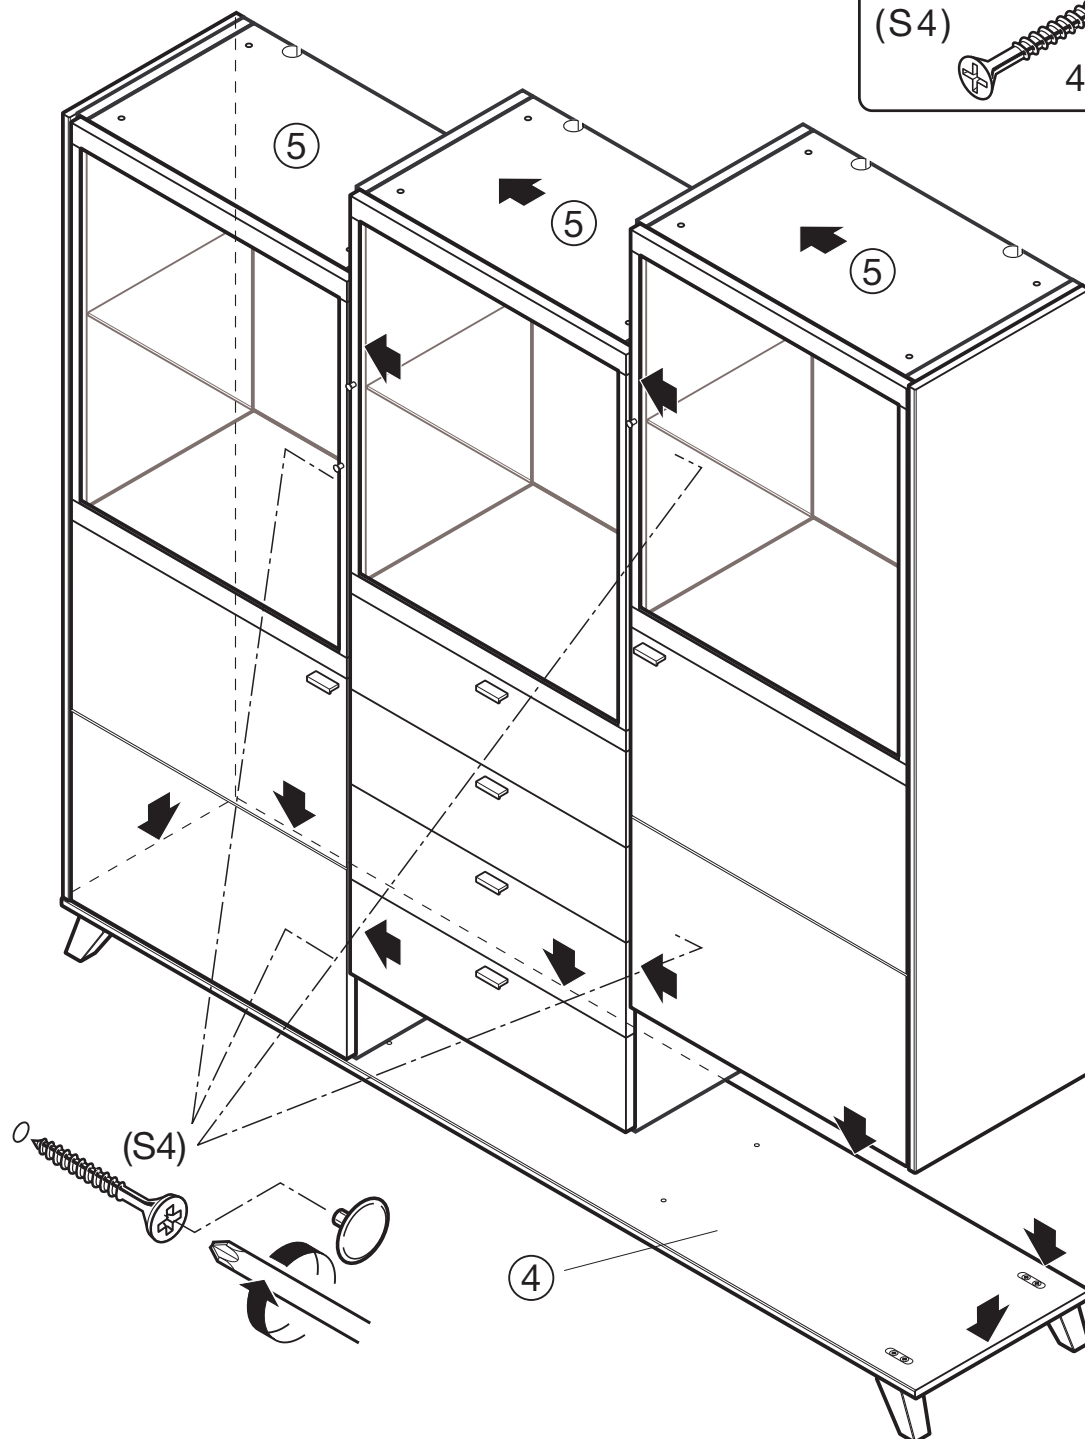


Standelemente mit Stellfuß

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.

Verbindungs-
Schraube
(S4)

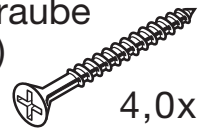


4,0x 30

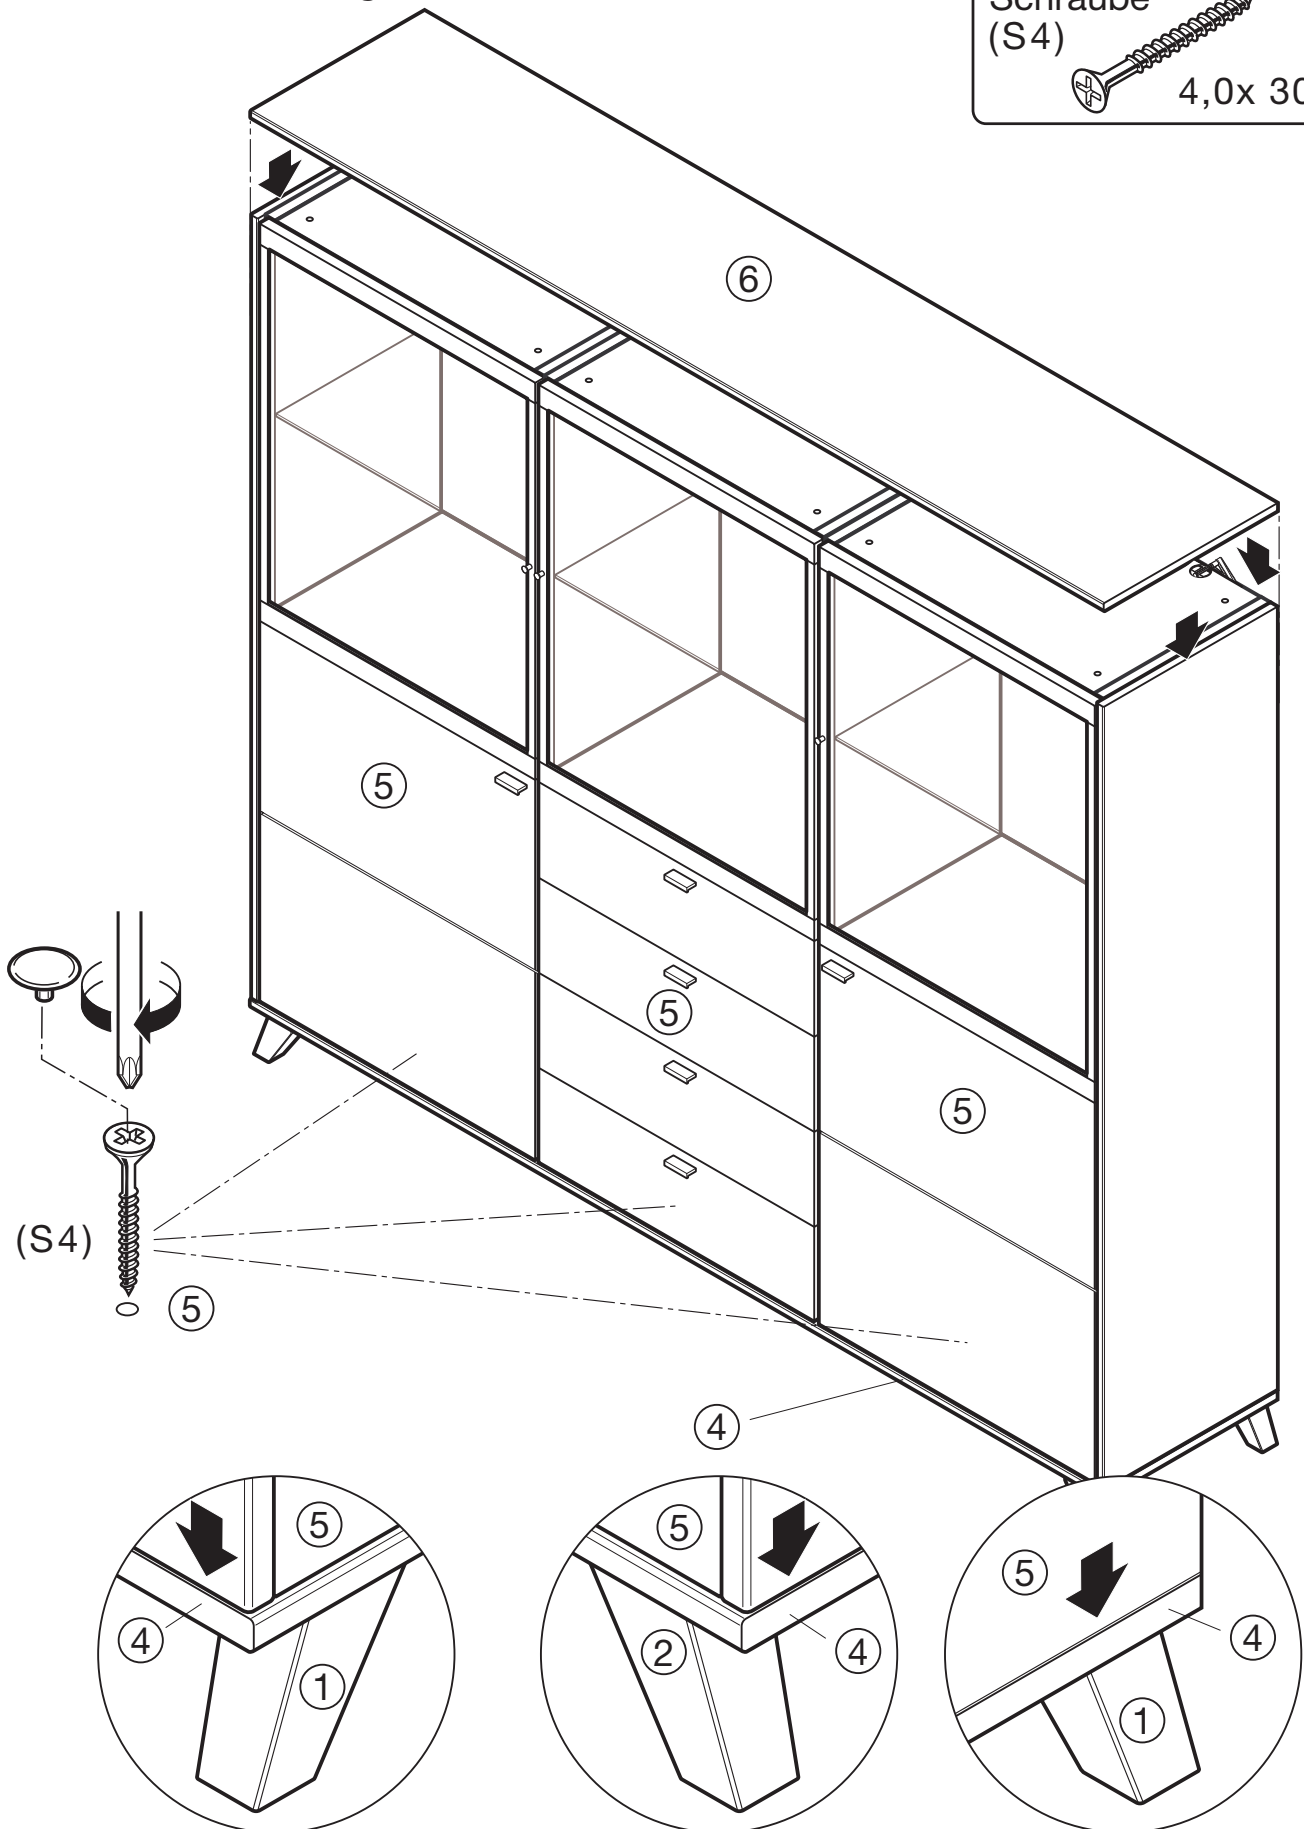

Unterboden mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)

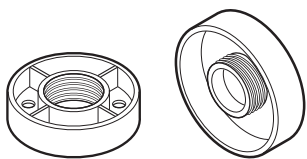


Schraube (S15)



PH3,5x15

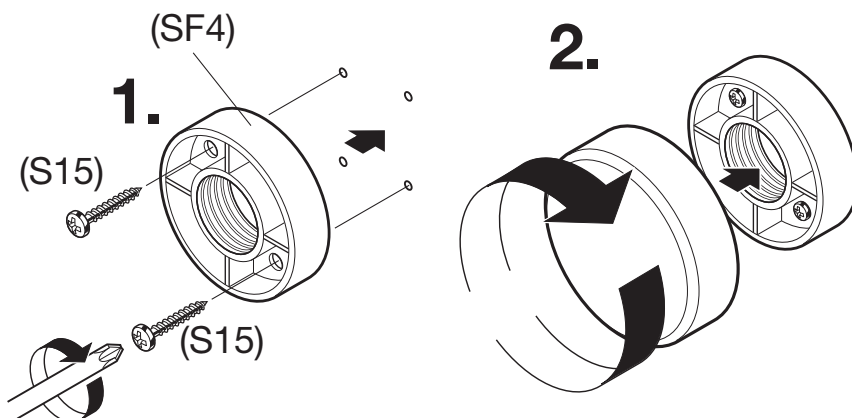


① Sockelboden

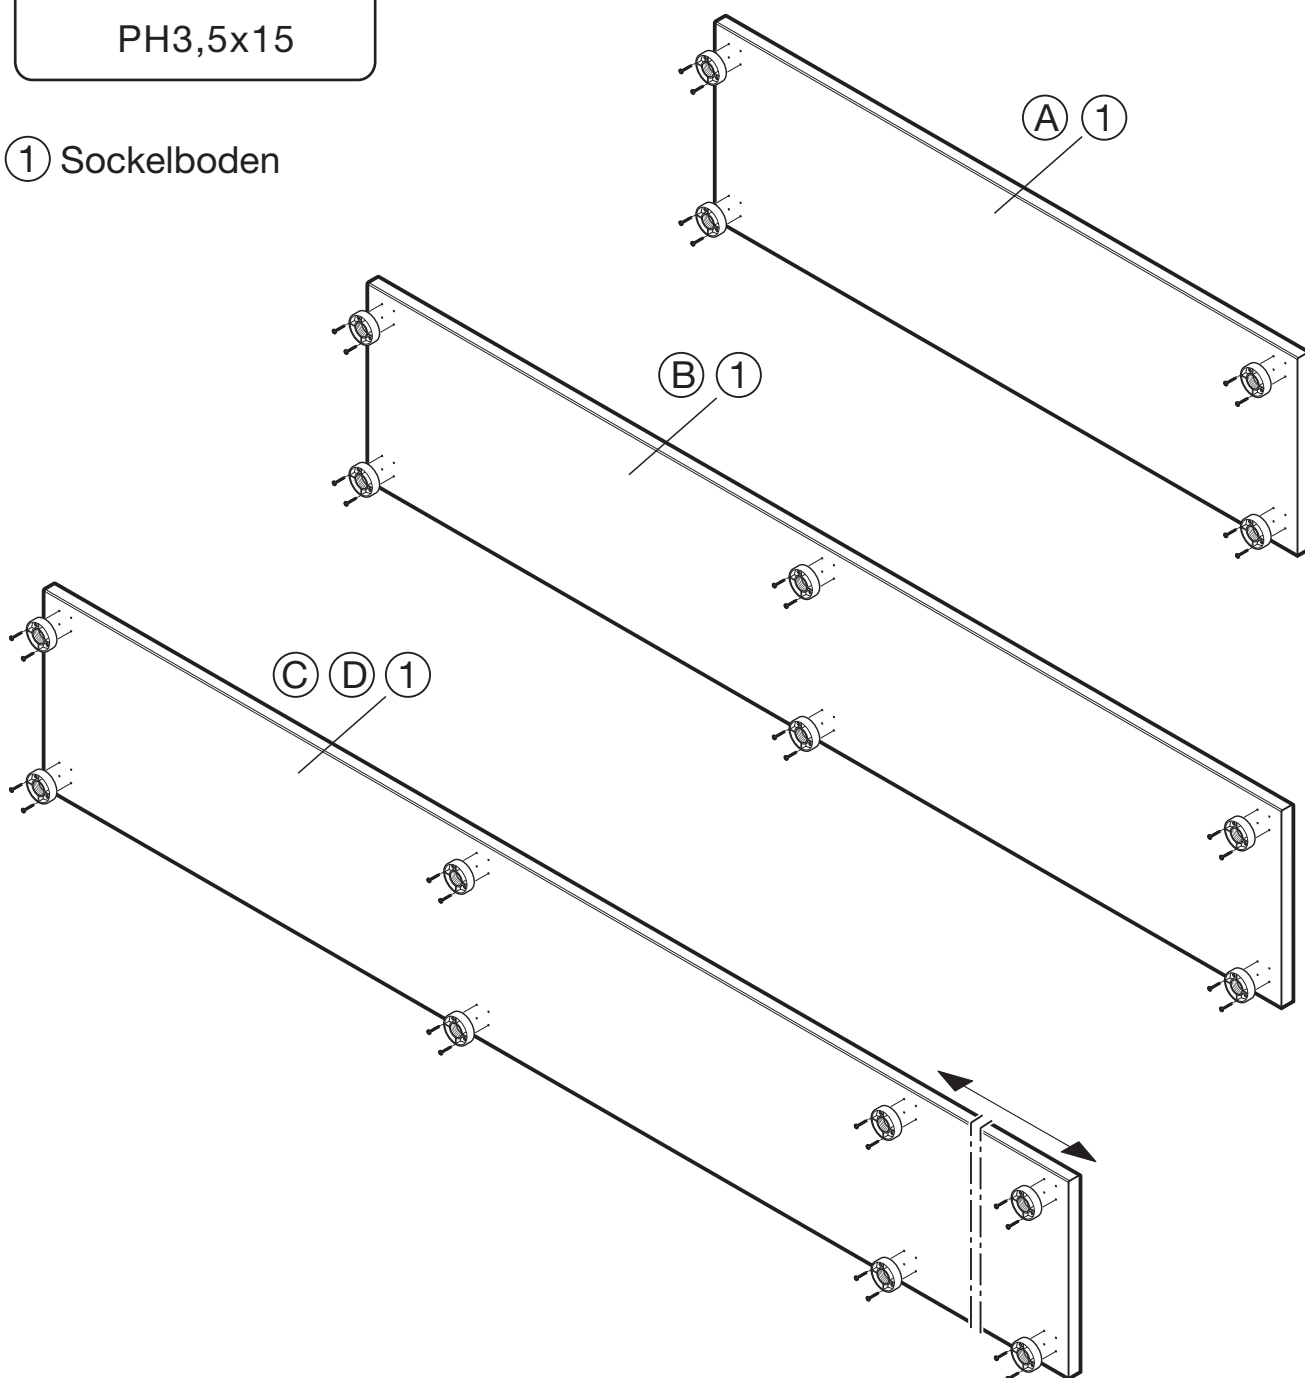

Unterboden mit Sockelgleiter


① Sockelboden

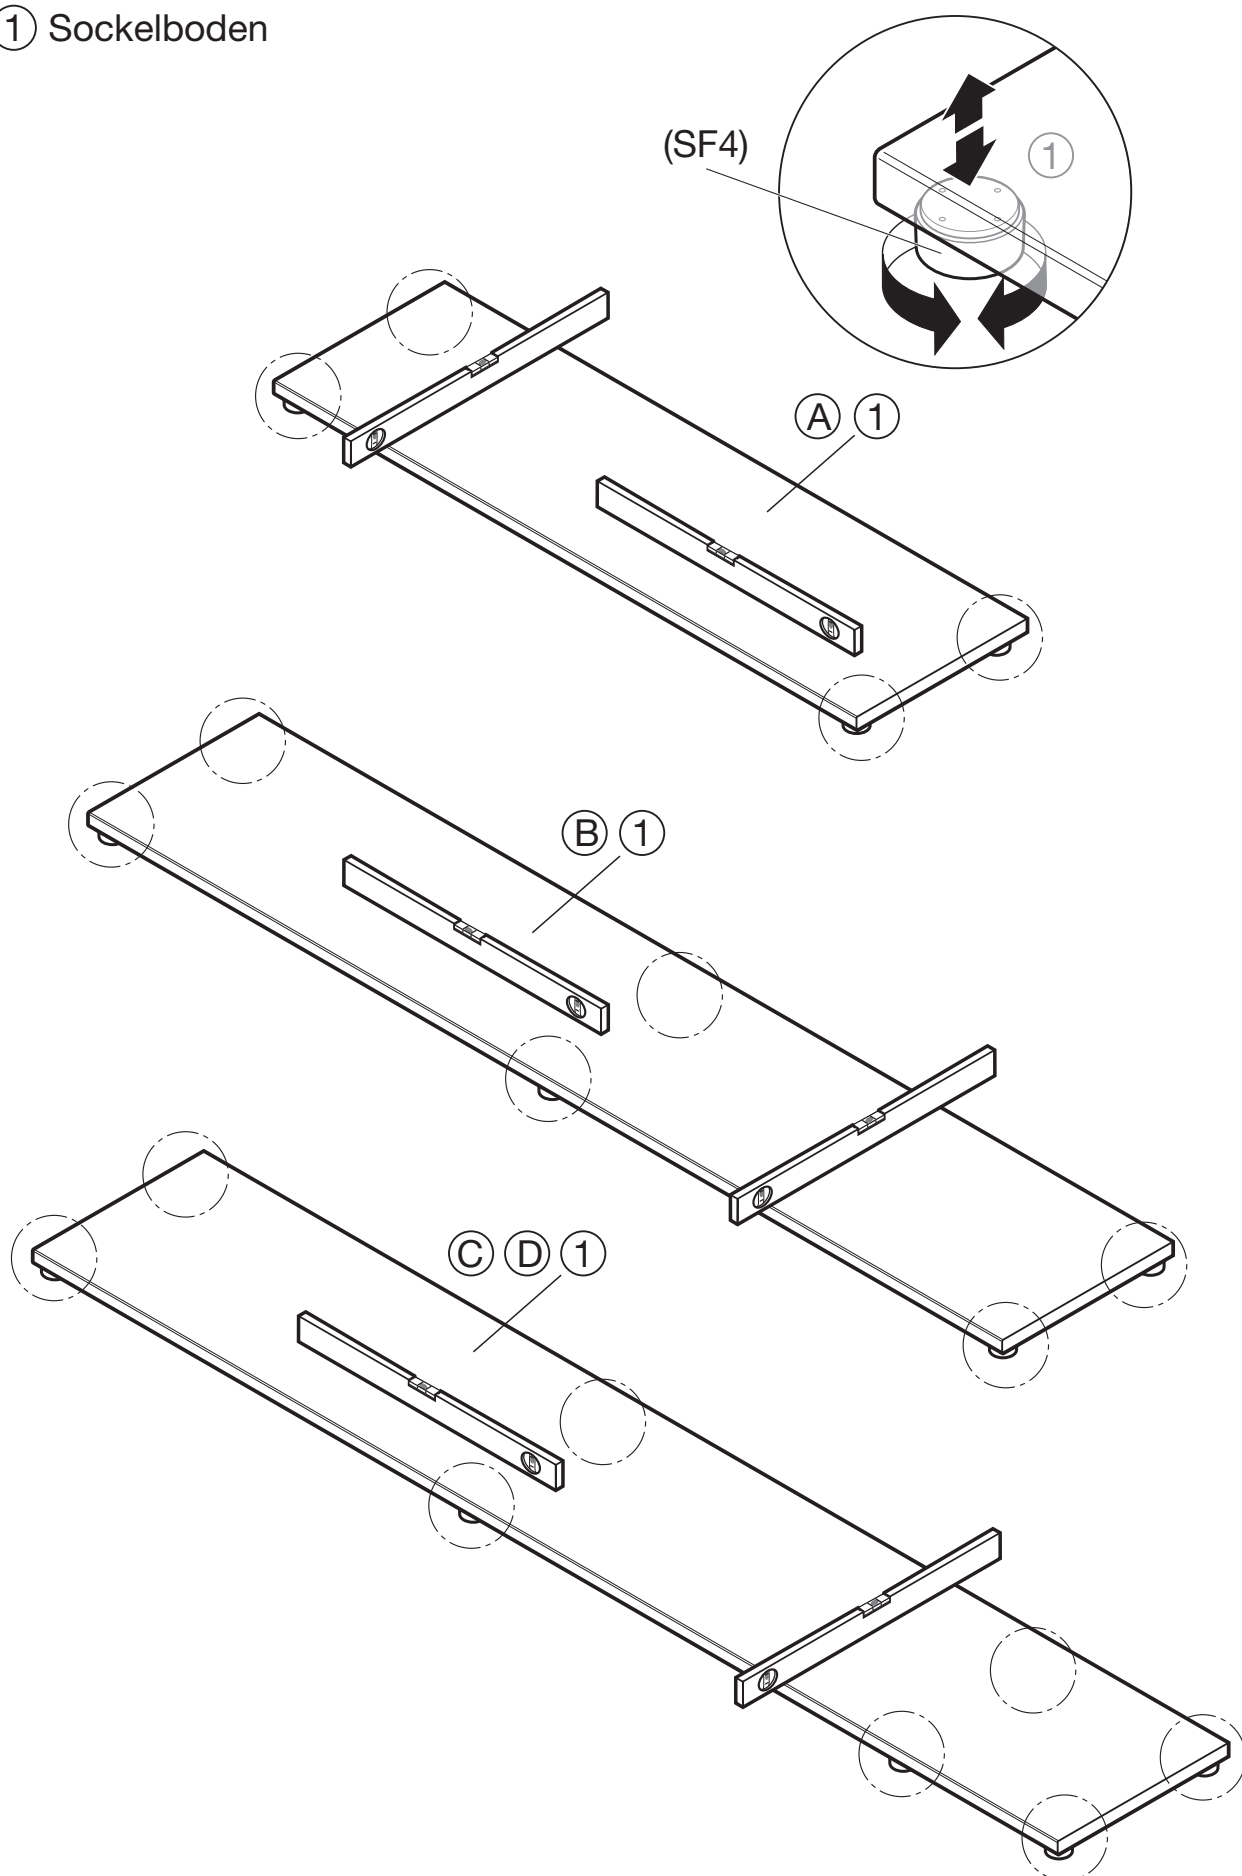


Unterboden mit Sockelgleiter

- ① Sockelboden
- ④ Standelement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S4)

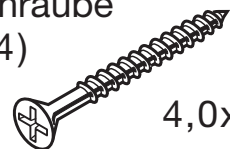


4,0x30

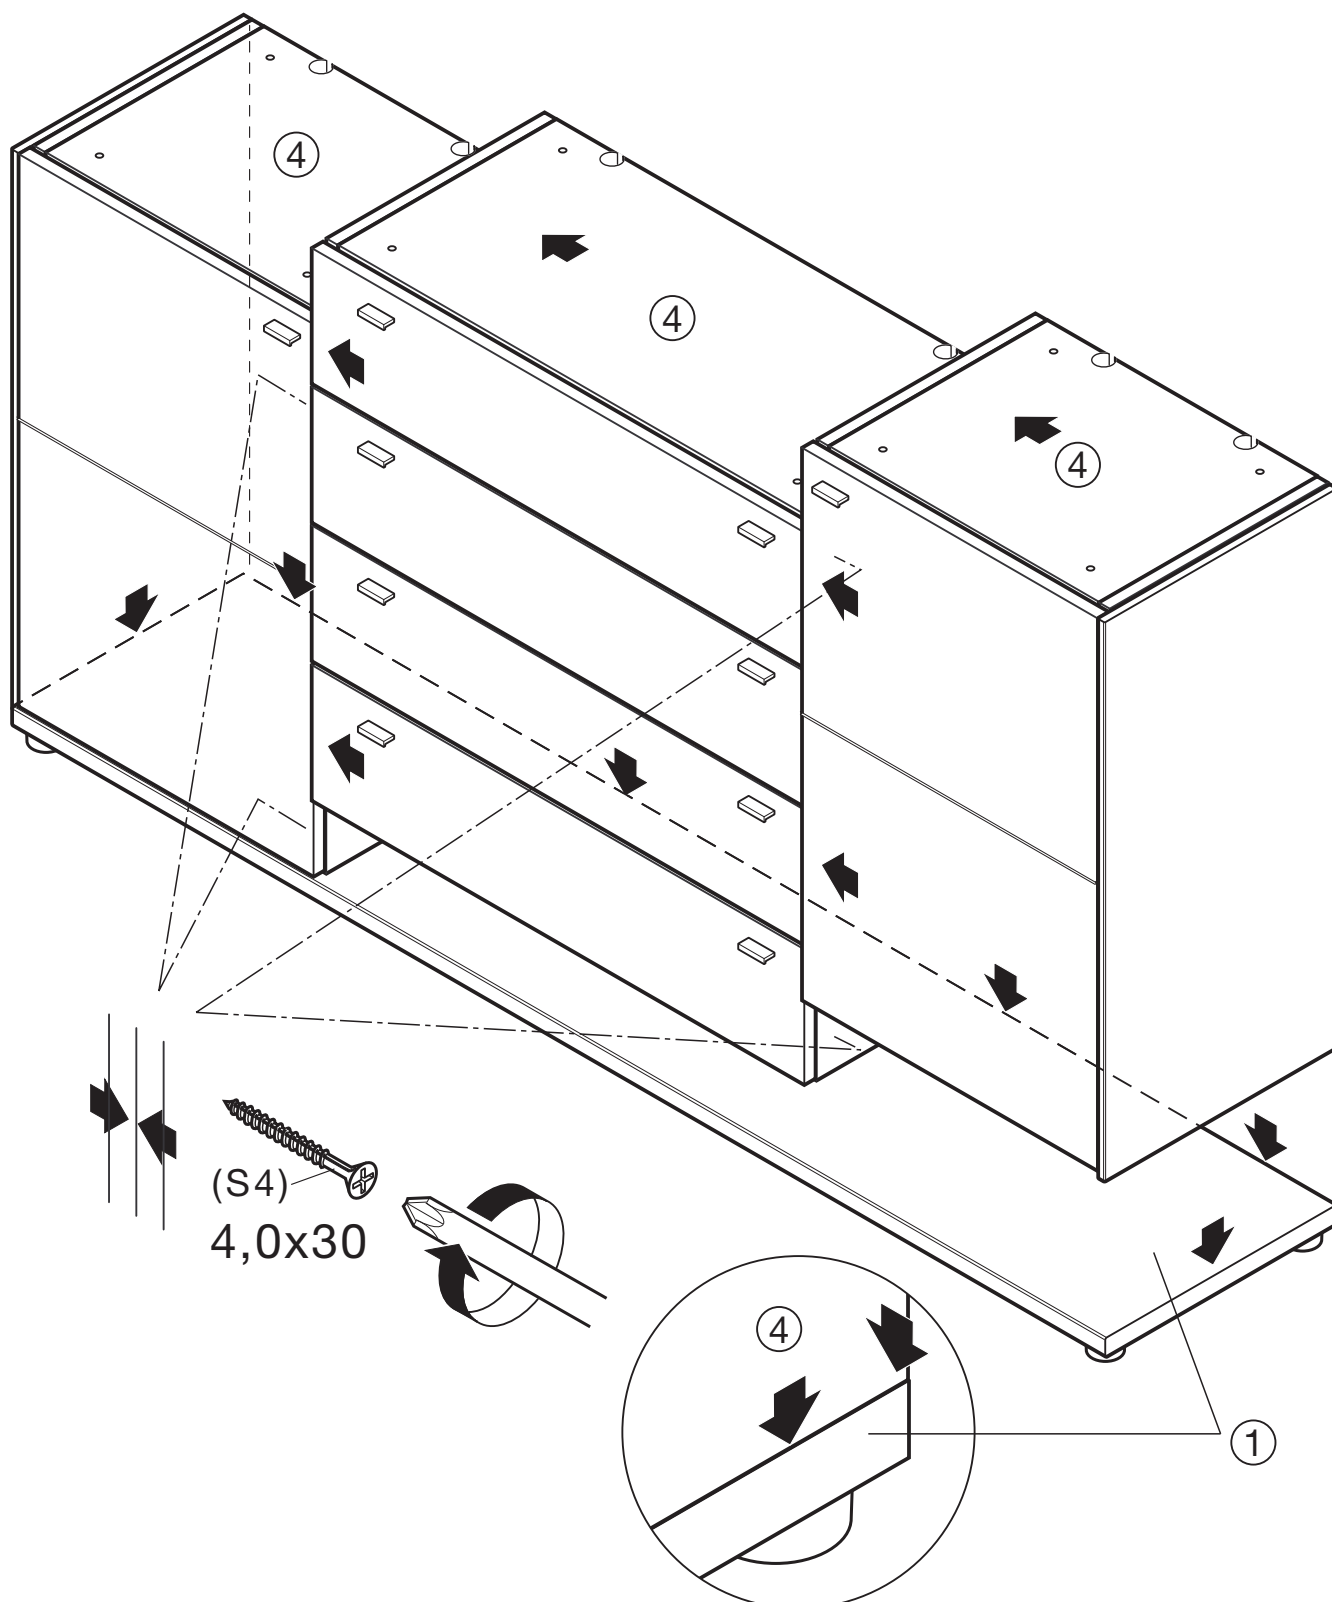

Unterboden mit Sockelgleiter

- ① Sockelboden
- ④ Standelement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S4)

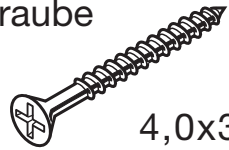


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.

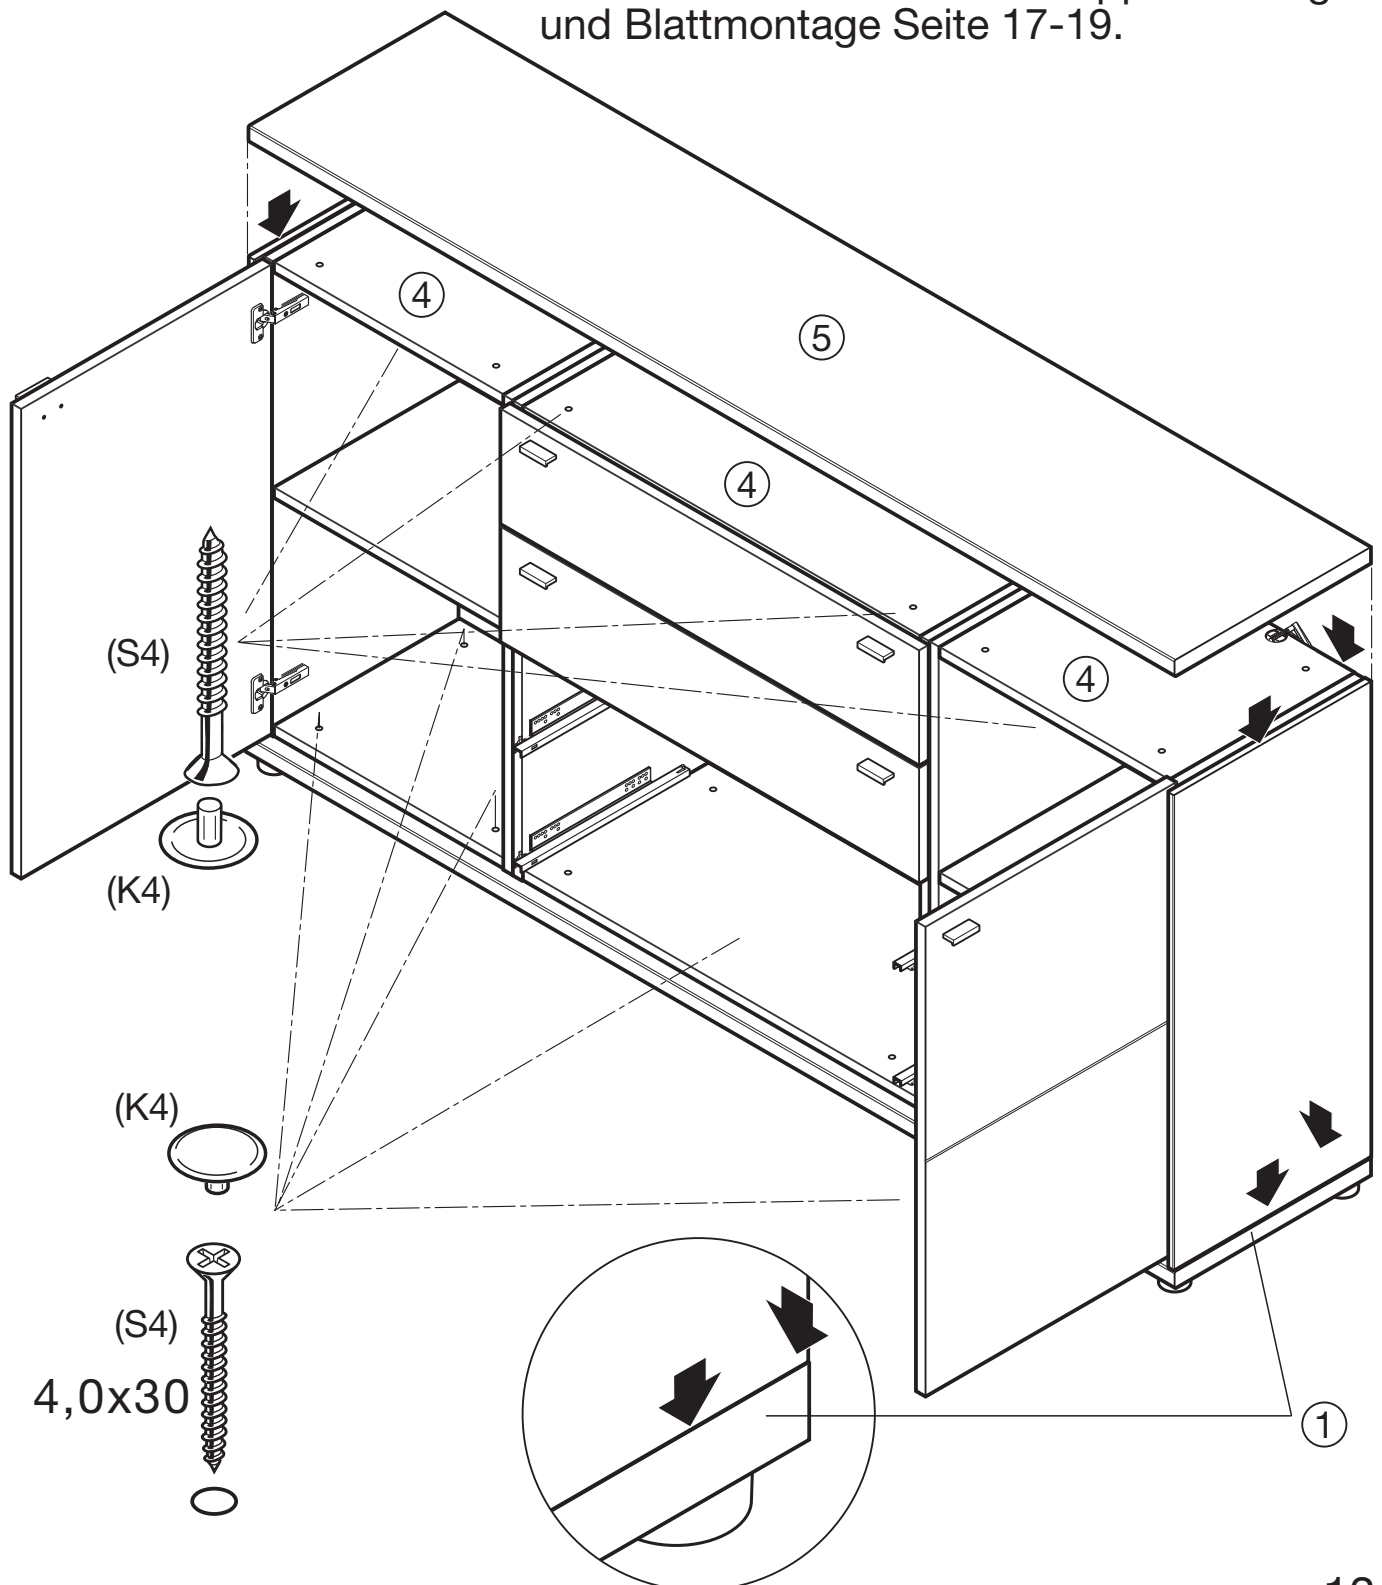


Standelemente ohne Stellfuß

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:


Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 17-19.

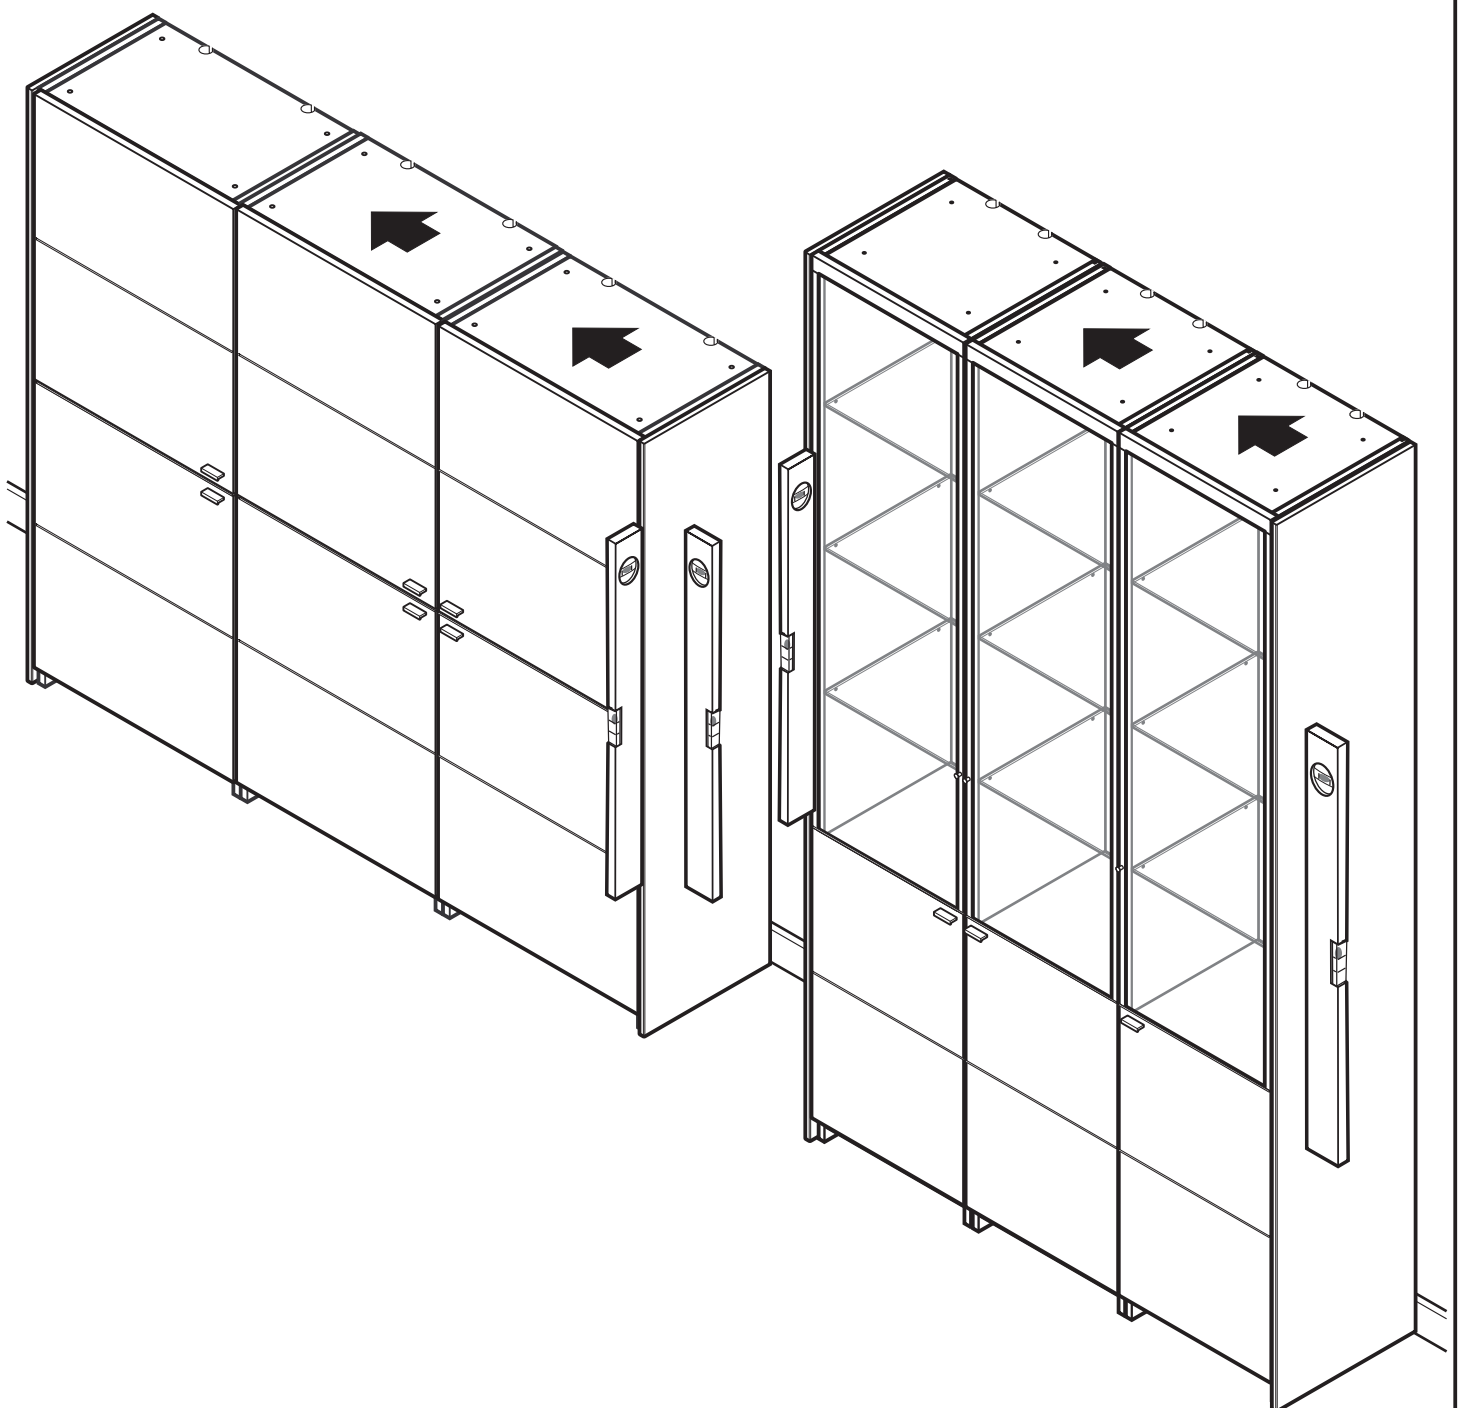


Standelemente ohne Stellfuß

Sockelboden Höhenverstellung

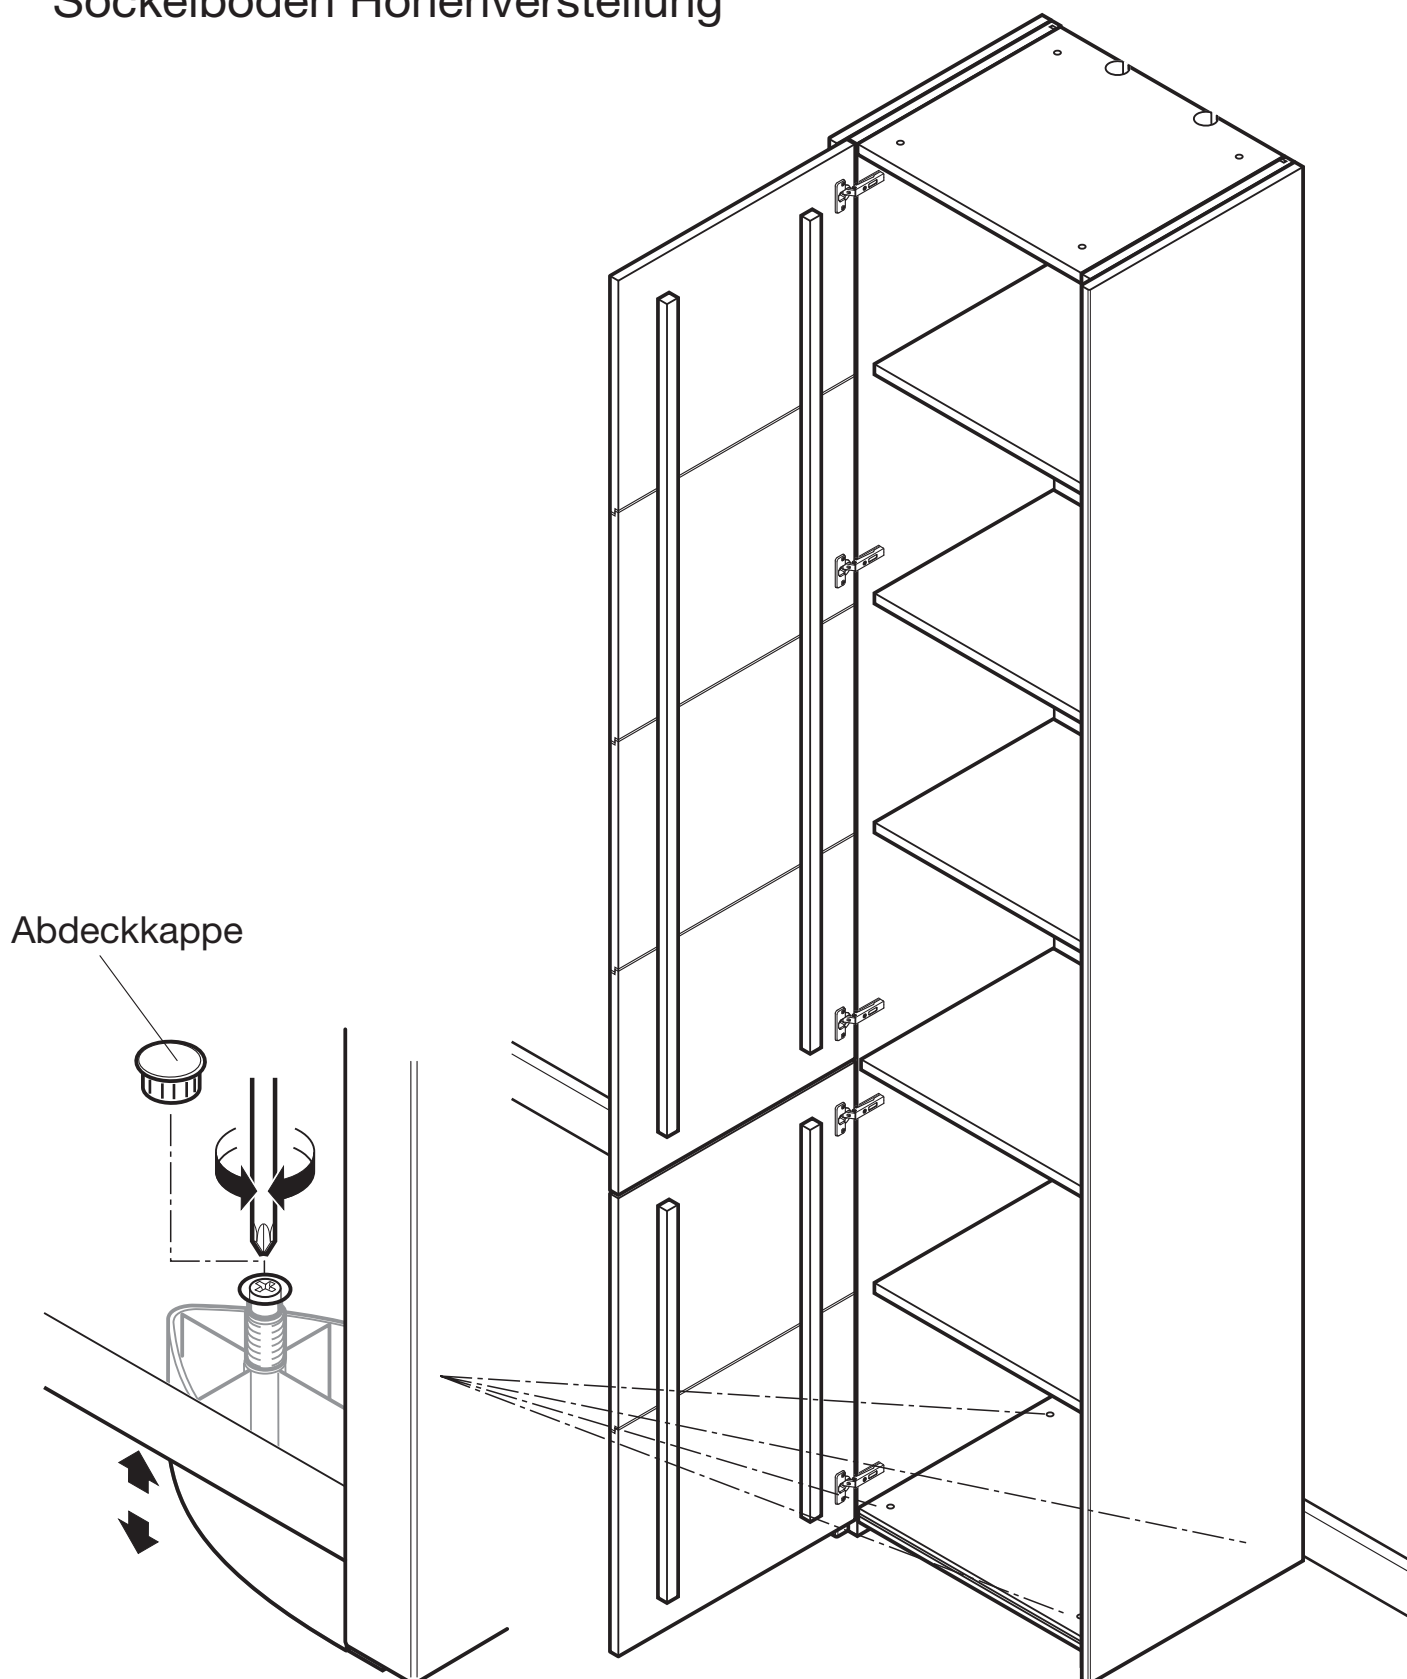



Standelemente verbinden

Verbindungs-
Schraube
(S4)



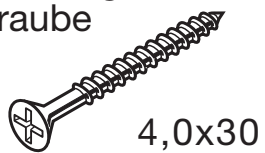


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

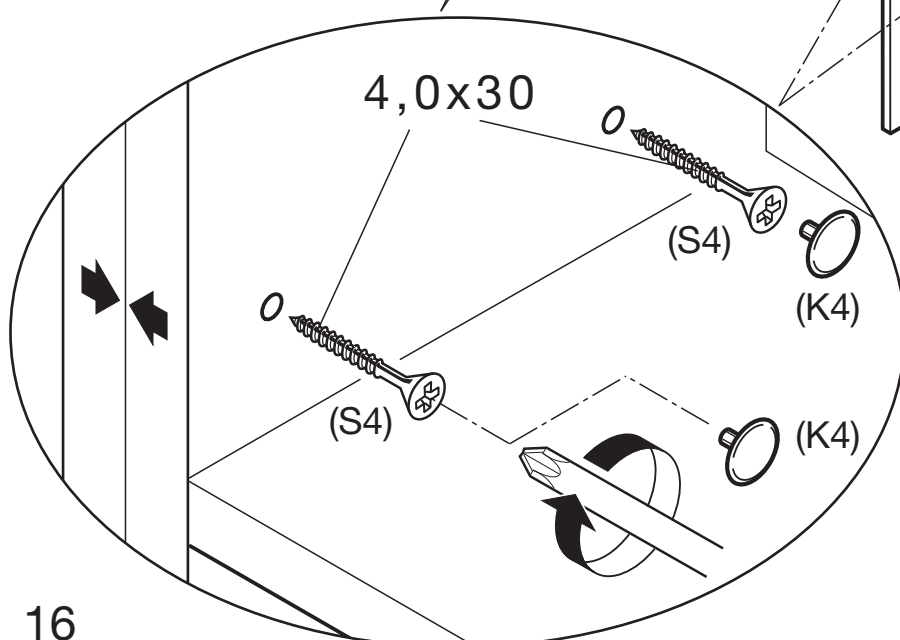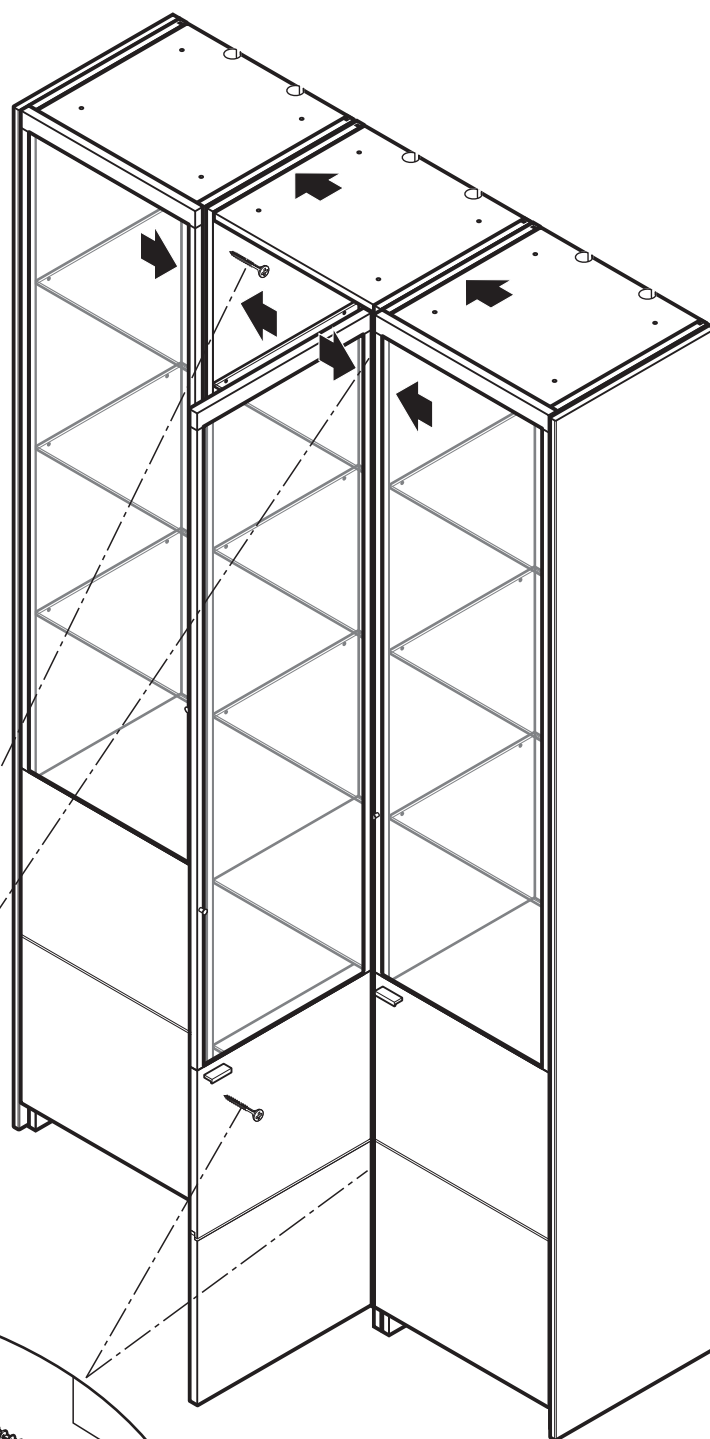


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

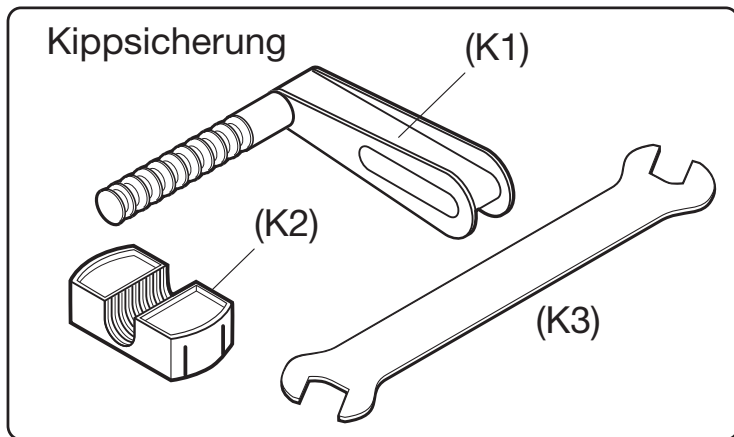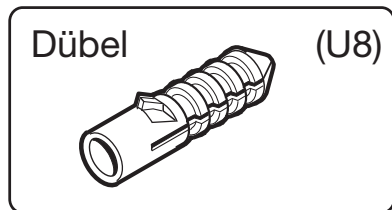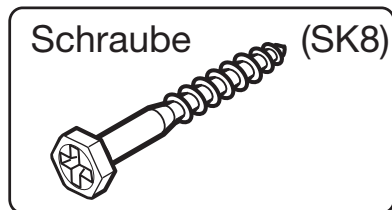


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.




- 1) Standelement Kippsicherung
- 2) Blattmontage

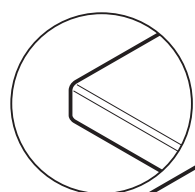

Abdeckblatt

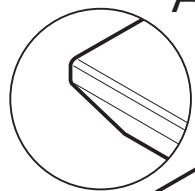


Abdeckblatt classic
(optional)

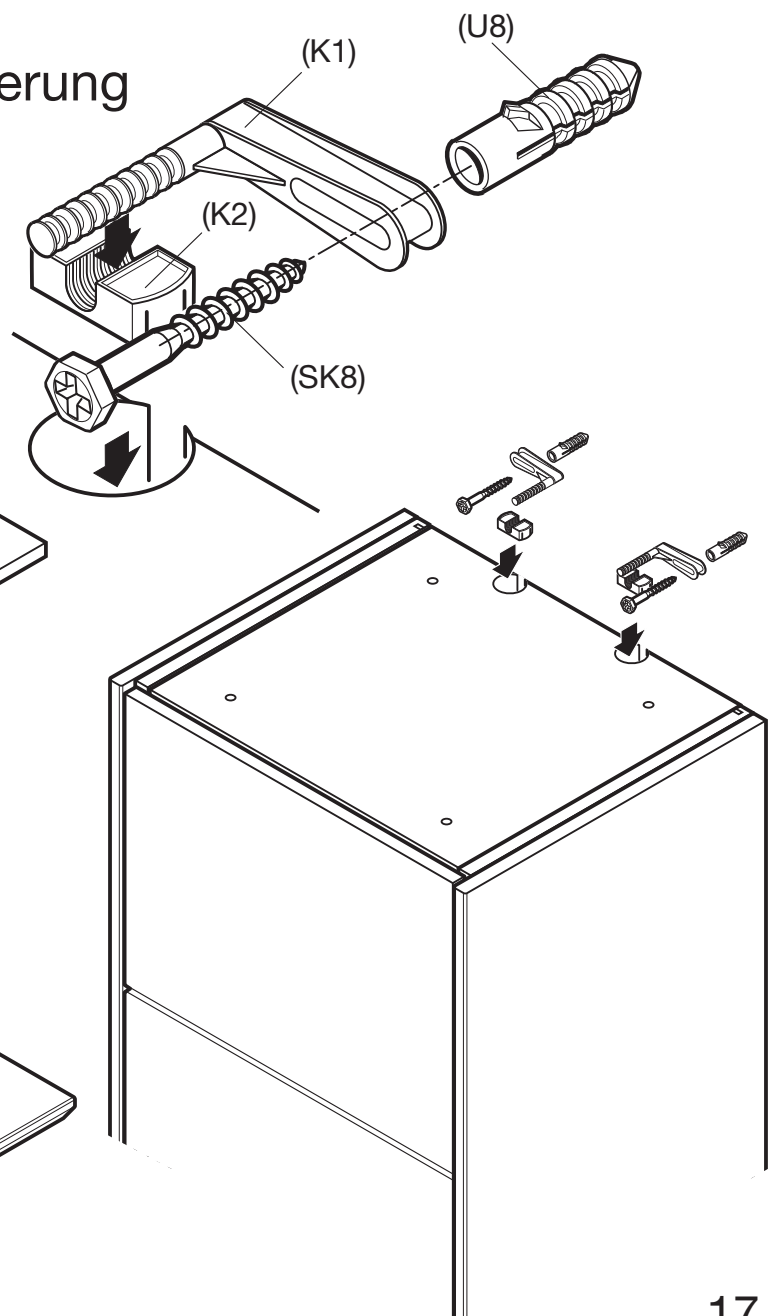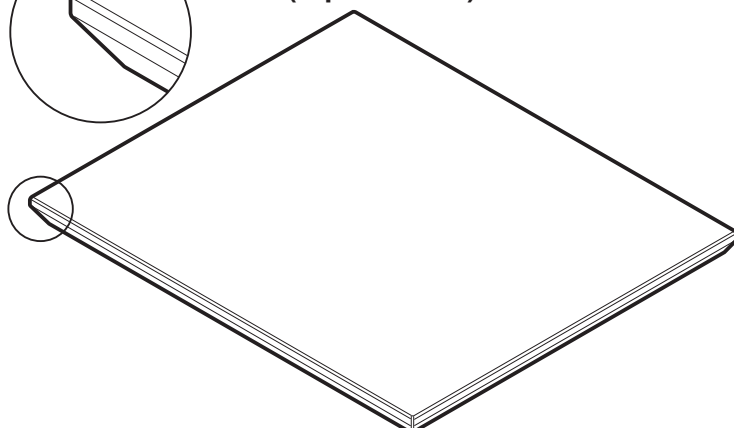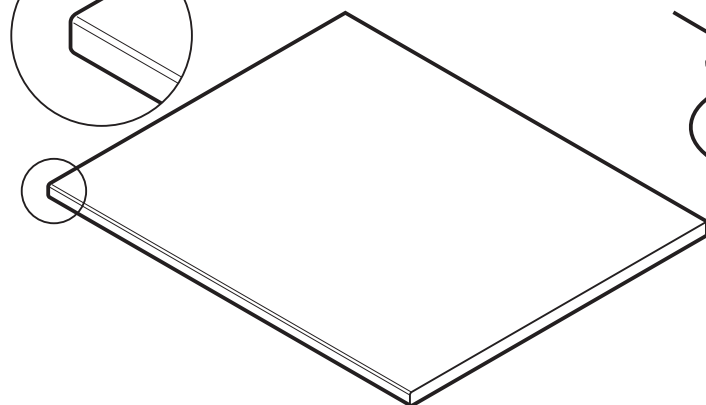

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage



Achtung!






1) Standelement Kippsicherung

Achtung!

1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

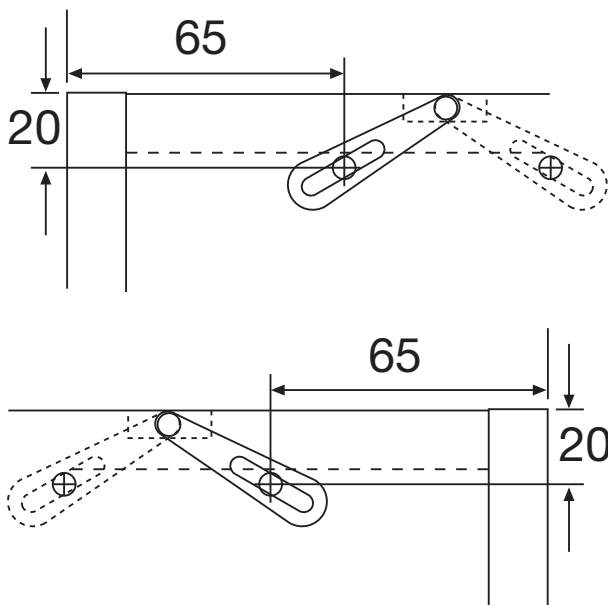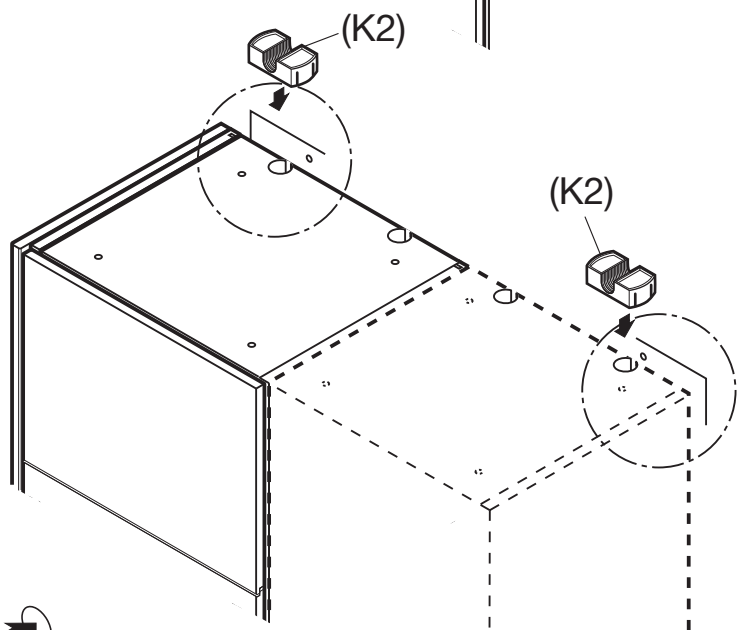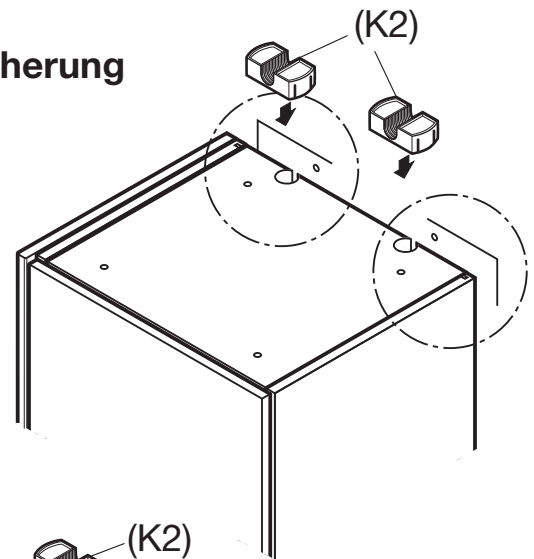


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.




2). Standelemente fixieren.

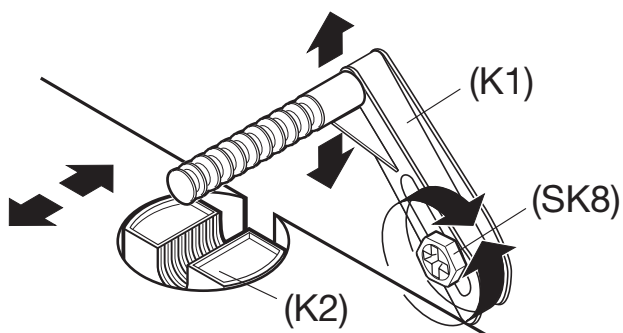

3). Kippsicherung festschrauben.

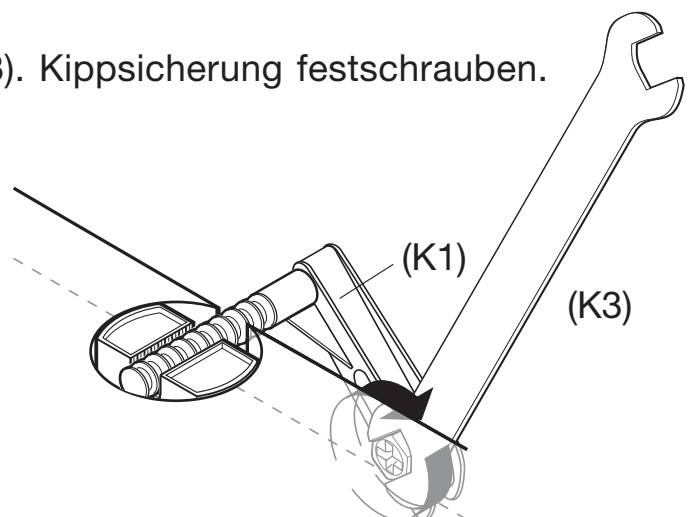

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage




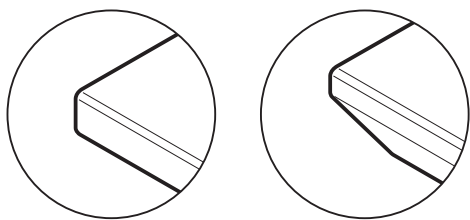


Verbindungs-
Schraube
(S4)
4,0x30

Abdeckkappe
(K4)




2) Blattmontage

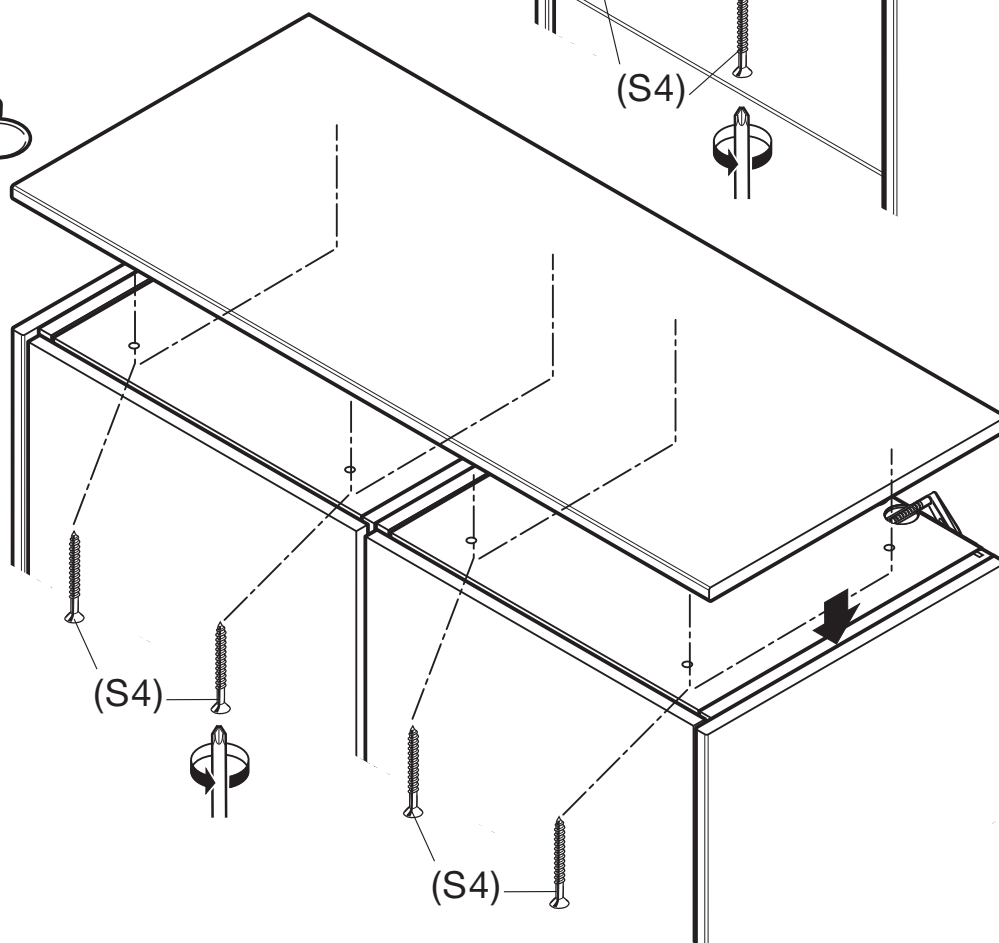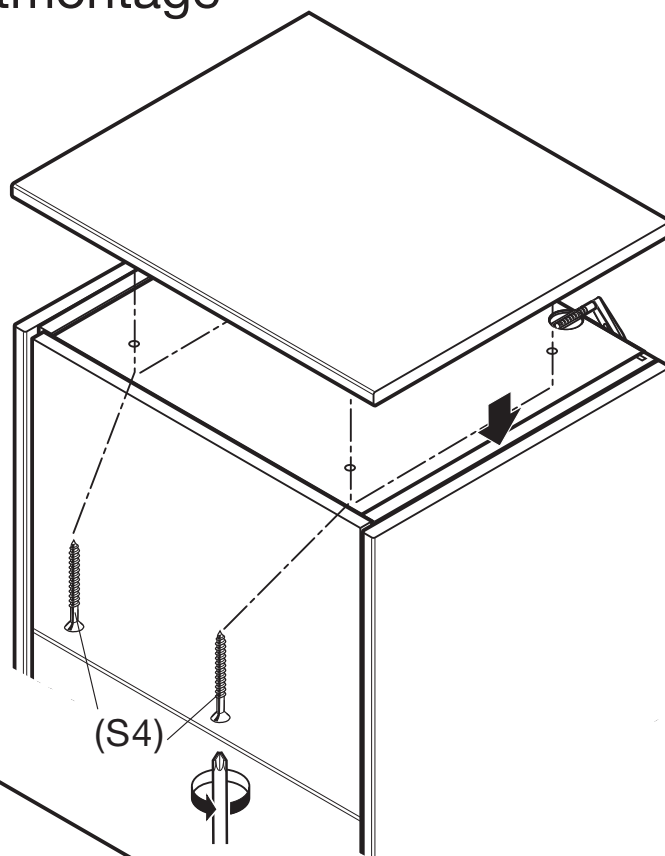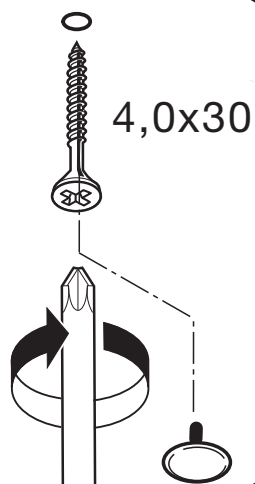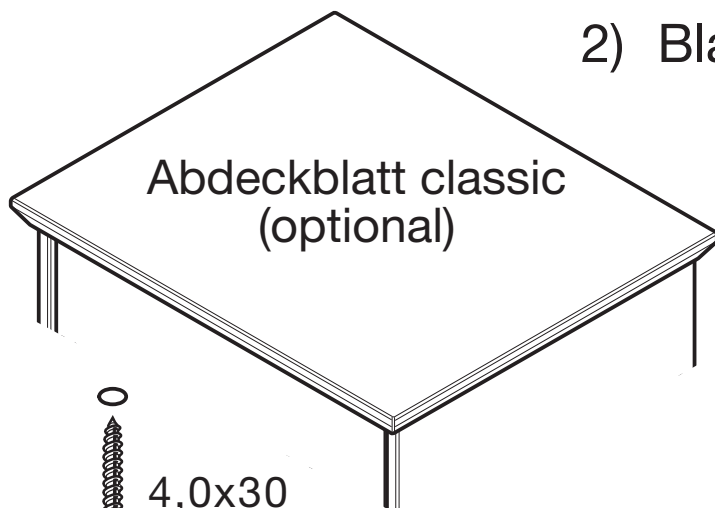


Sockelleistenmontage



Harpunenfeder (HF)

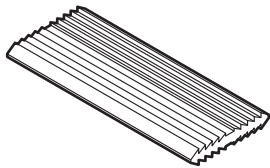

Sockelboden

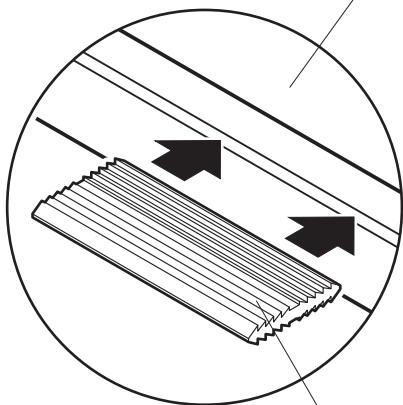


Harpunenfeder (HF)

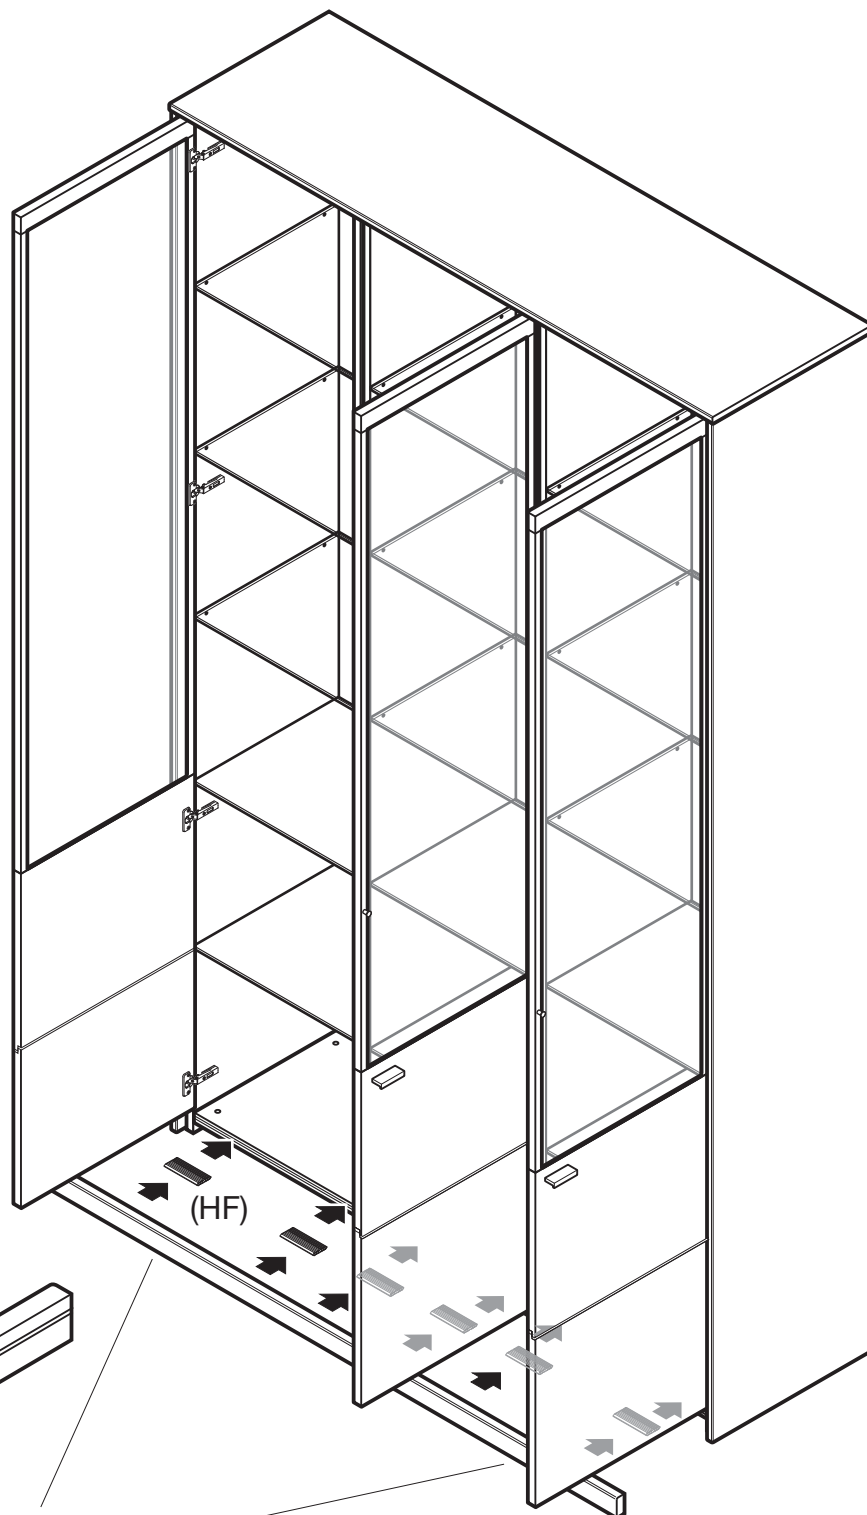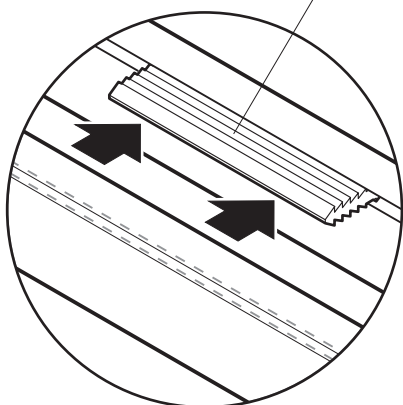


Sockelleiste

Indirekte LED-Korpusbeleuchtung


Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)
montiert in den Korpusseiten
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter

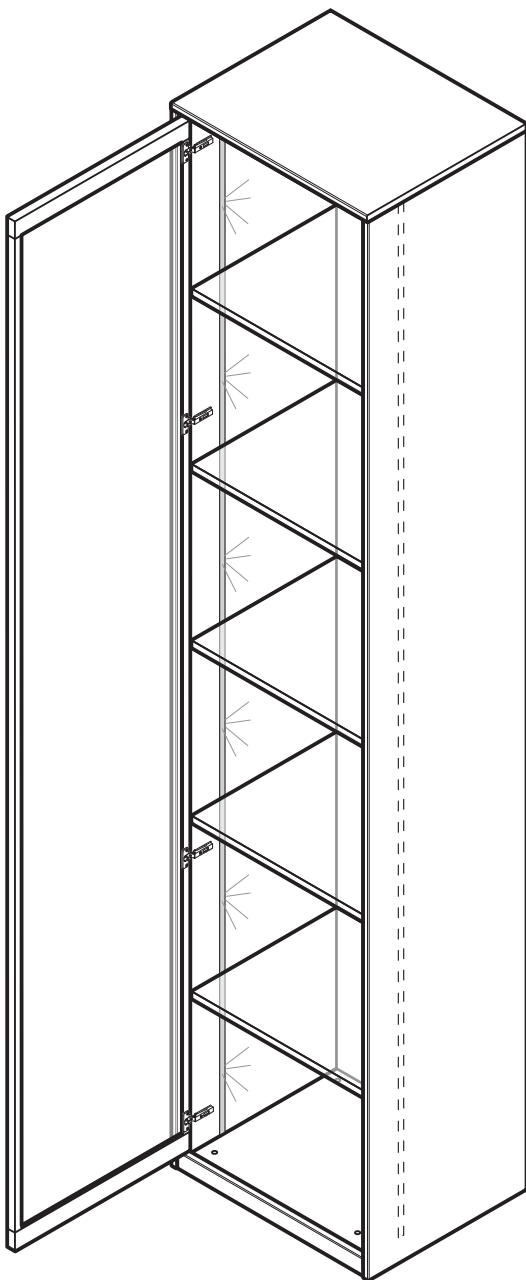

LED-Hängeelementbeleuchtung
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung
und Fußschalter

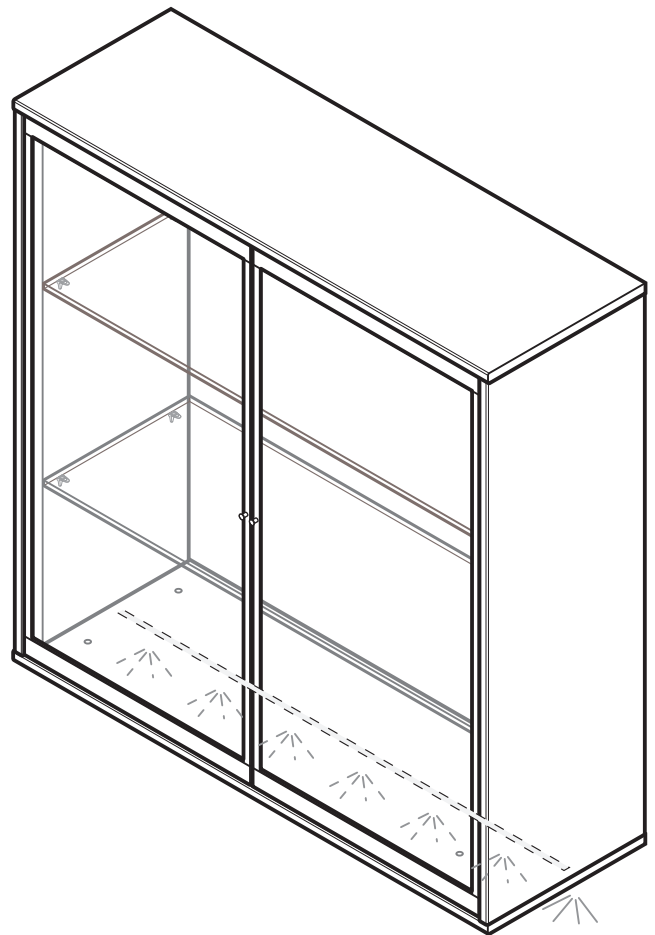


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

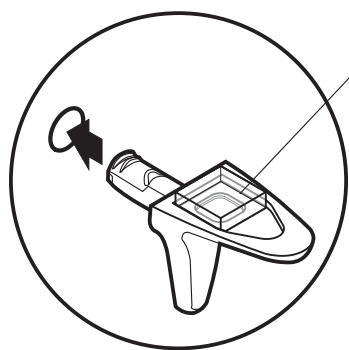

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

⊕ Kontakt

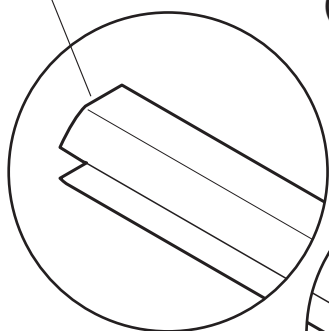


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



⊖ Kontakt

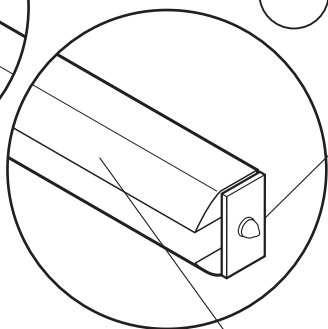


LED - Glaskantenbeleuchtung

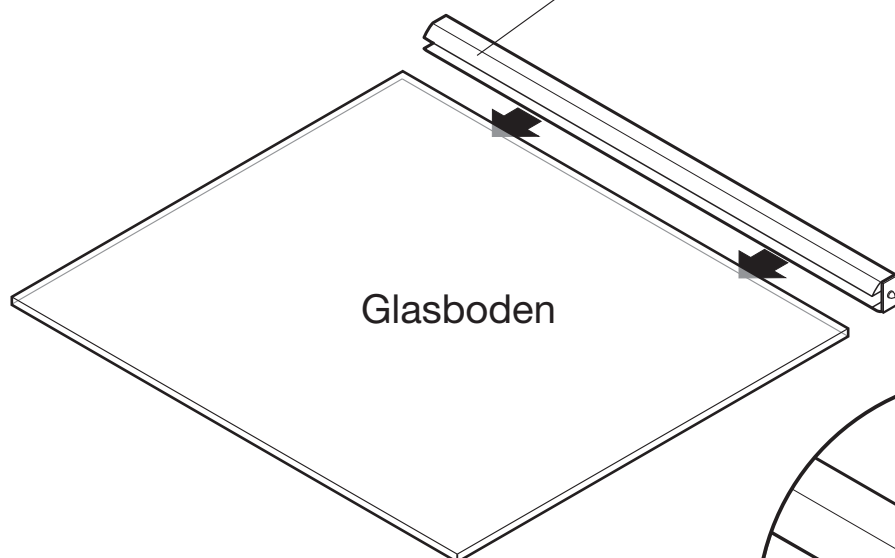



Glasboden

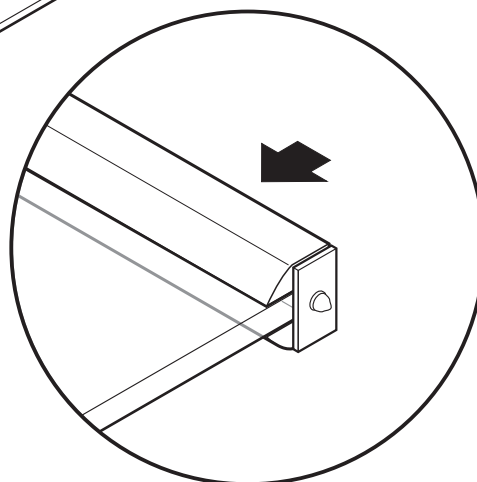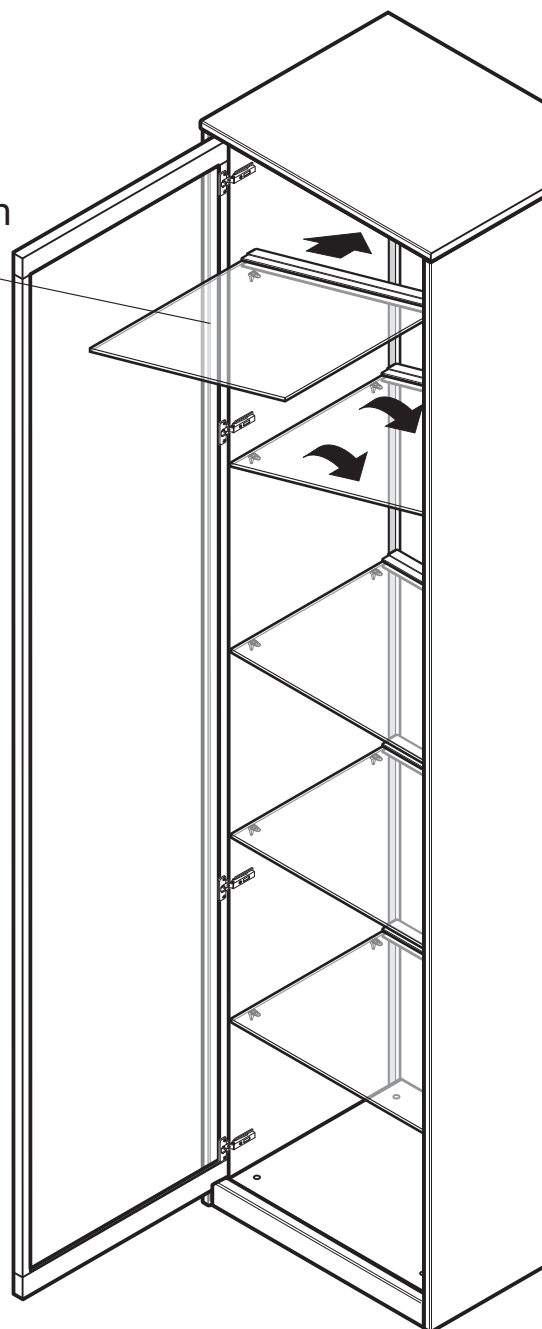

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

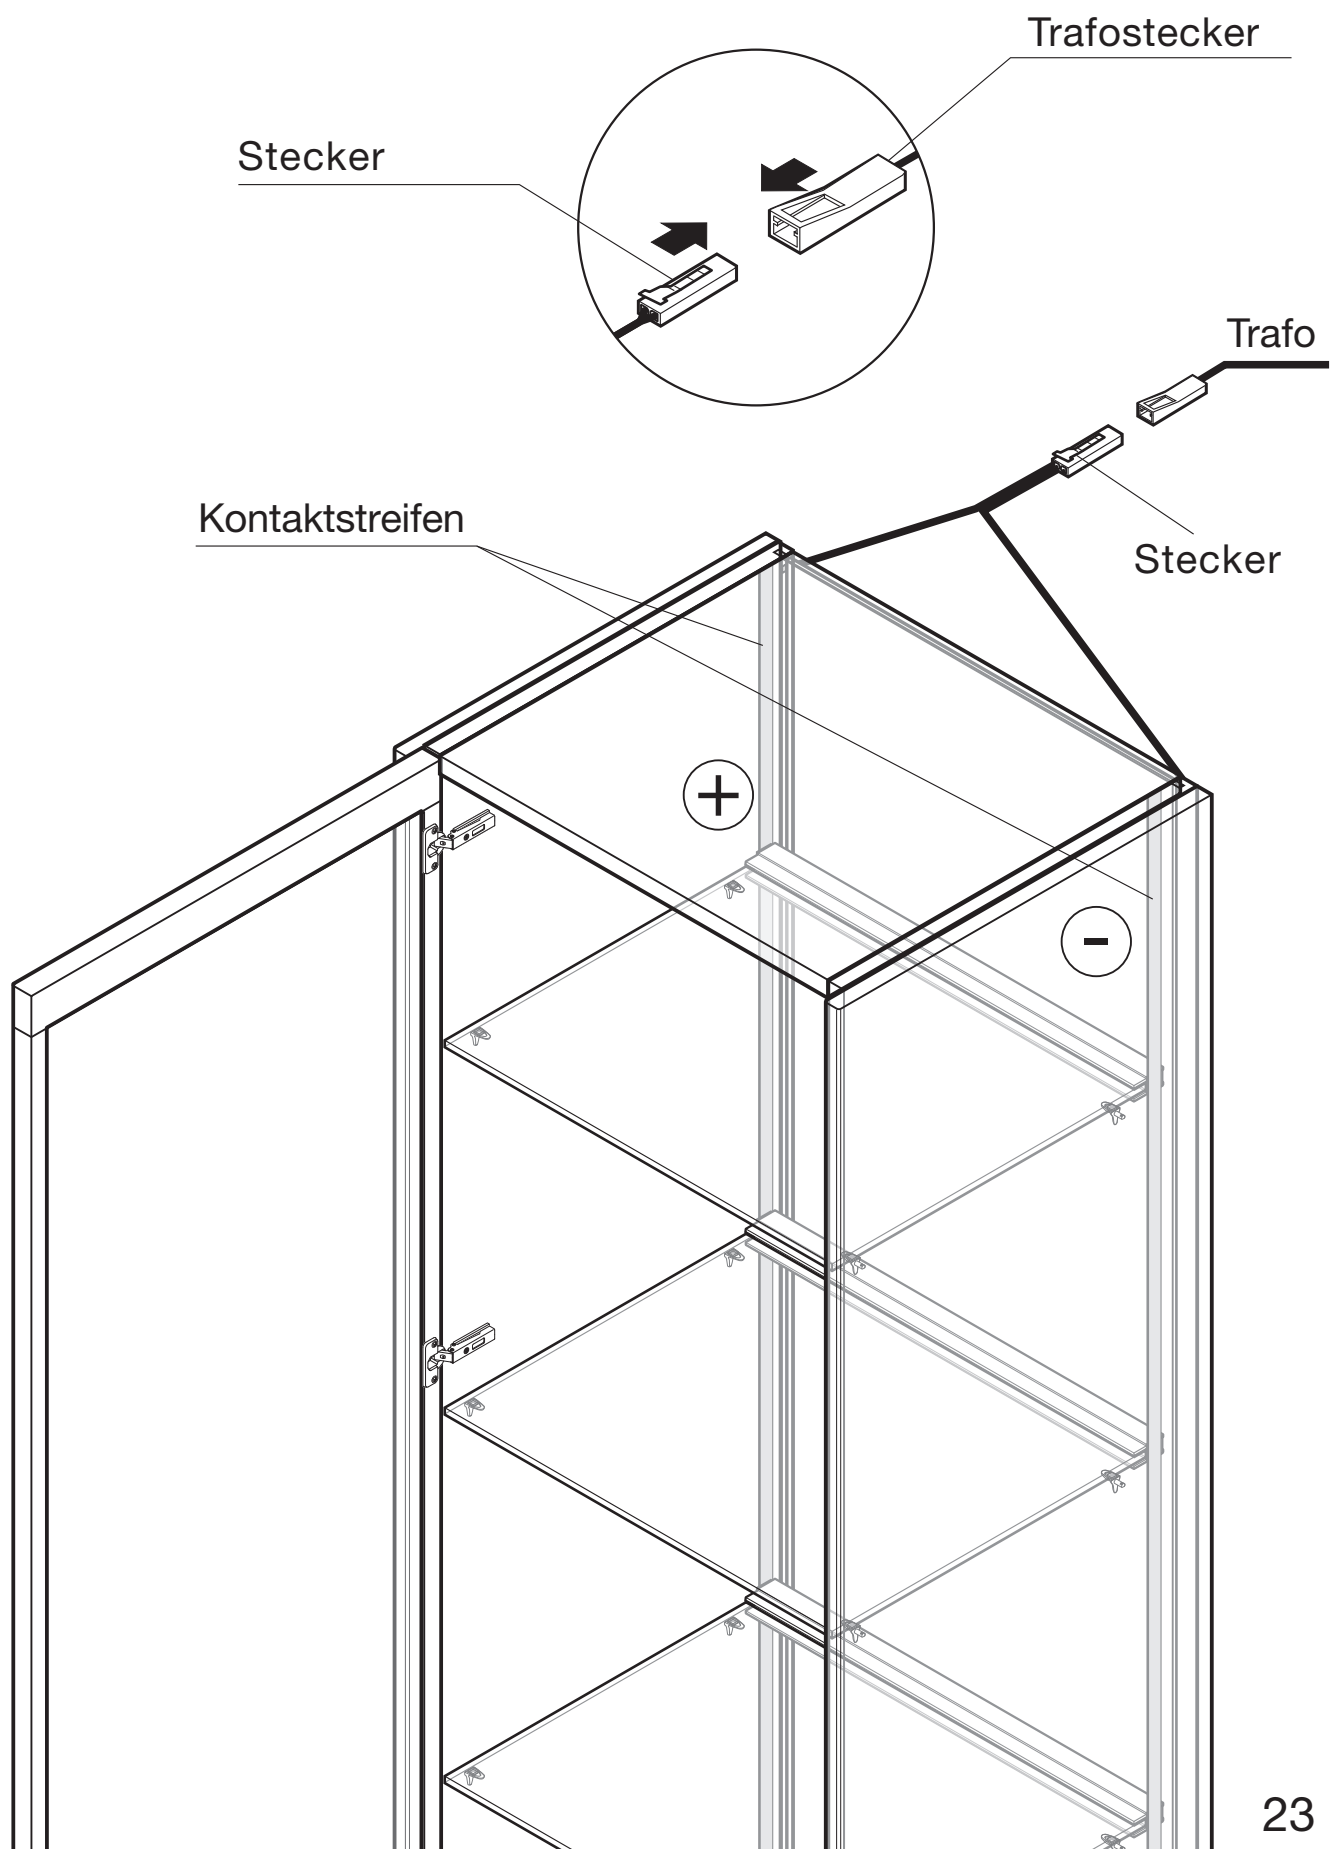

Schubkasten Höhenverstellung

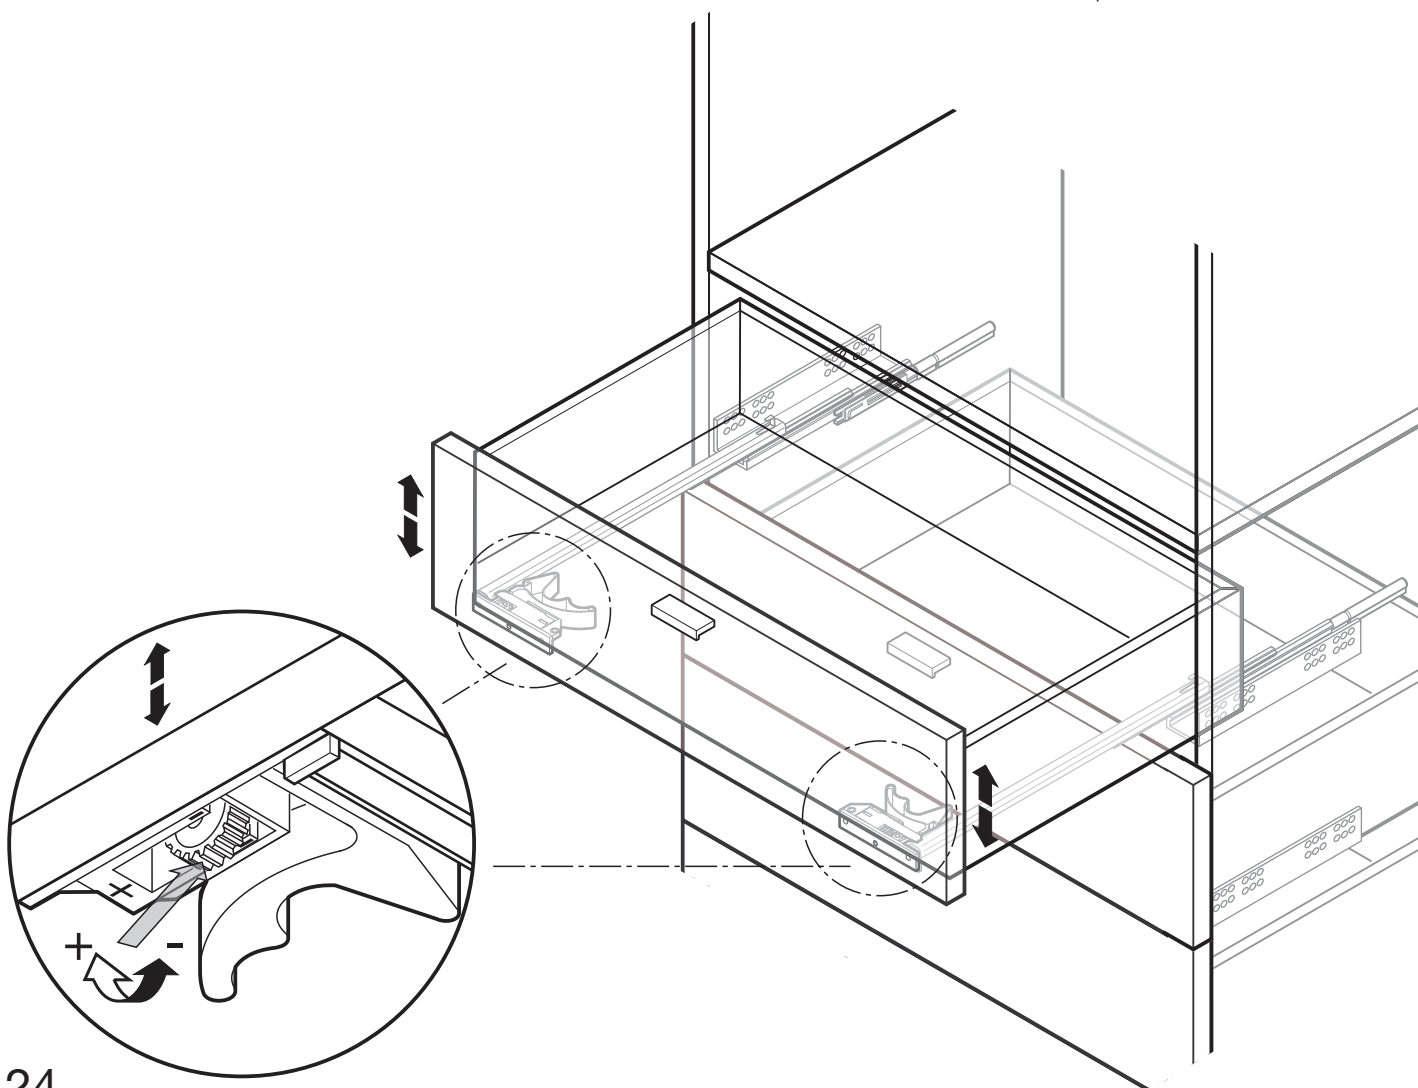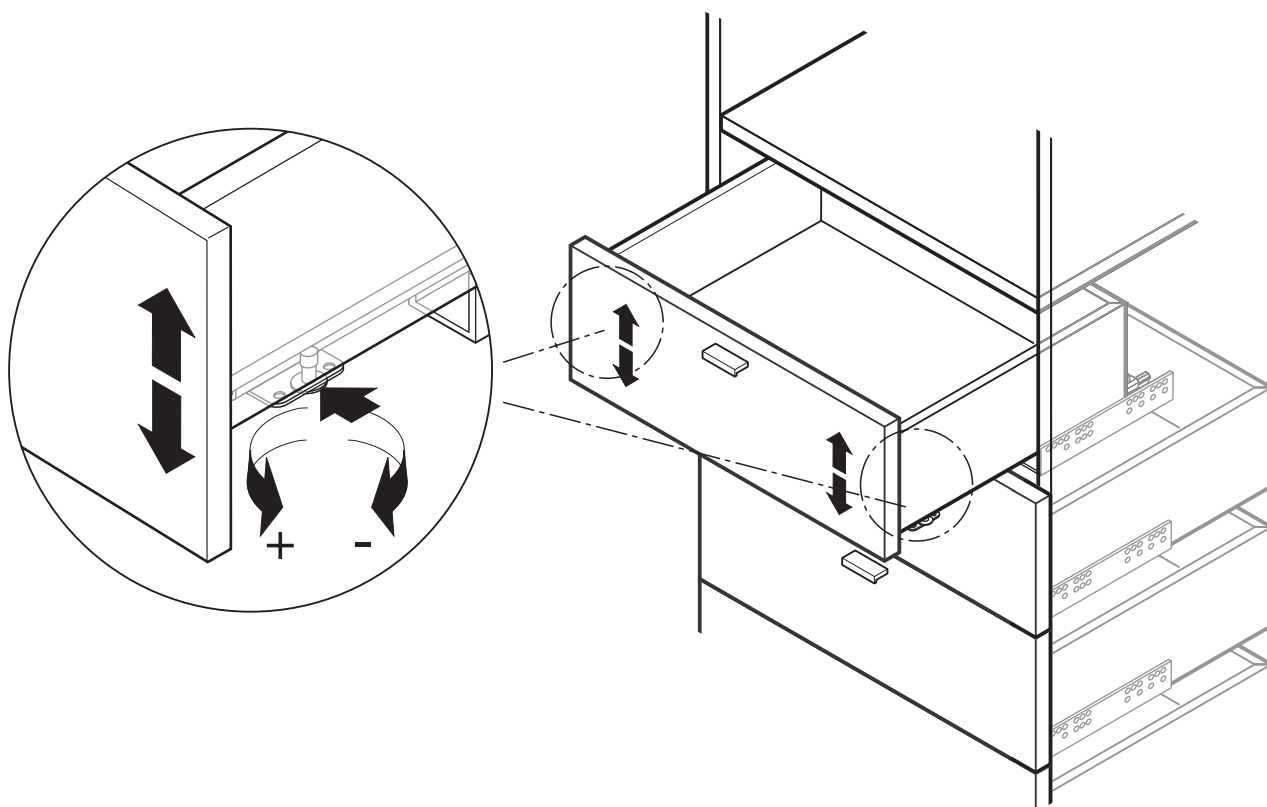







Türen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung



Abbildung

- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

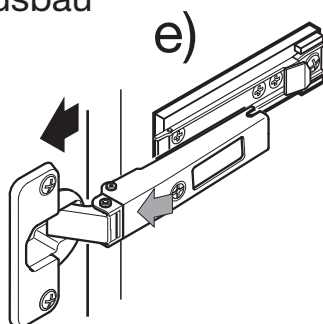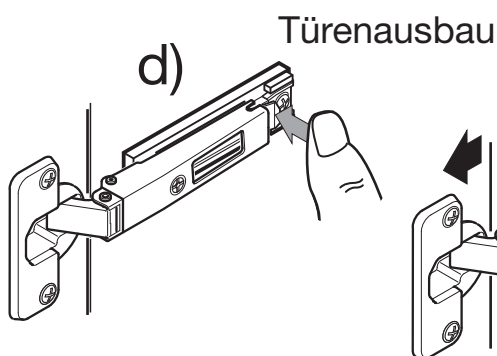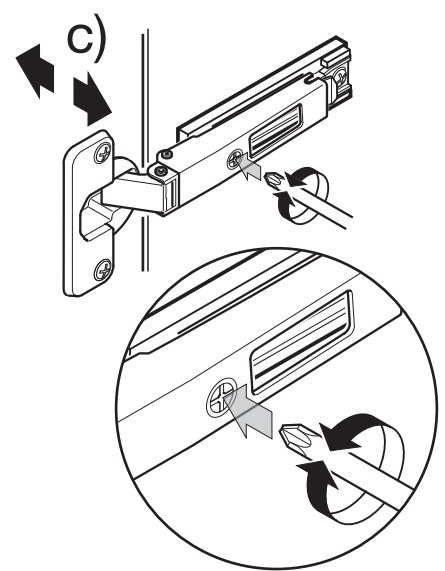
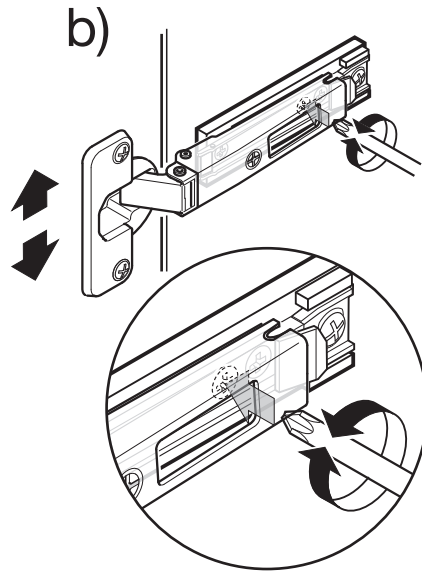
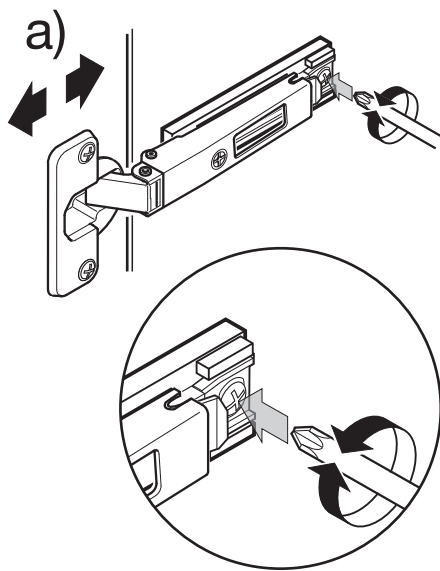
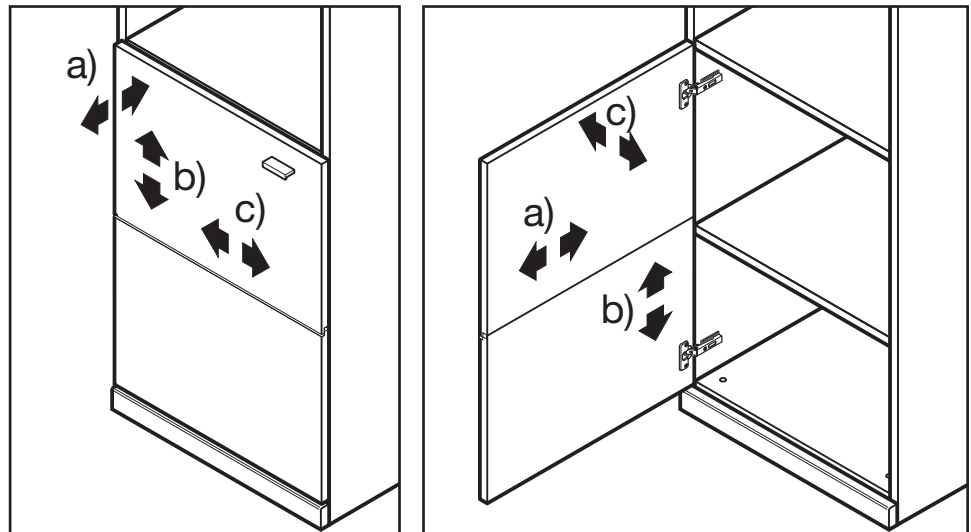


Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

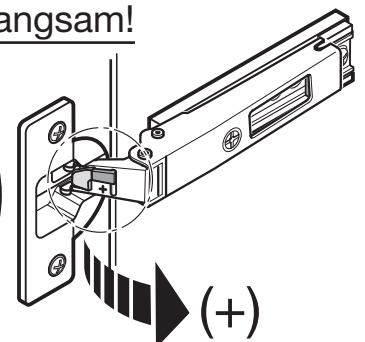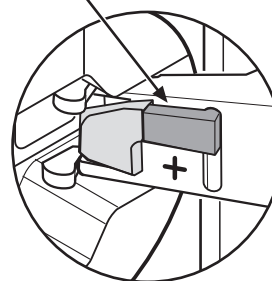

Dämpfung schnell!

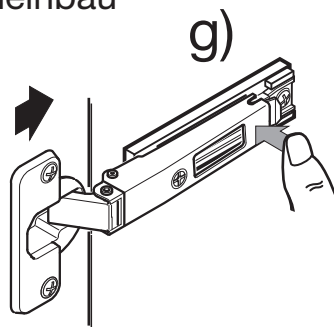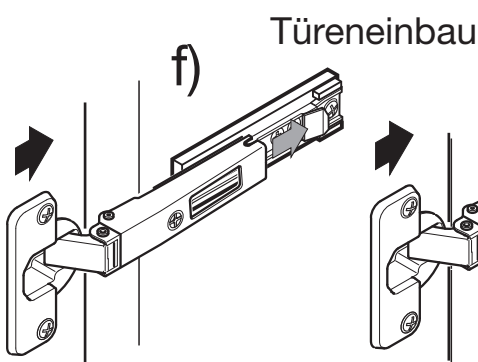
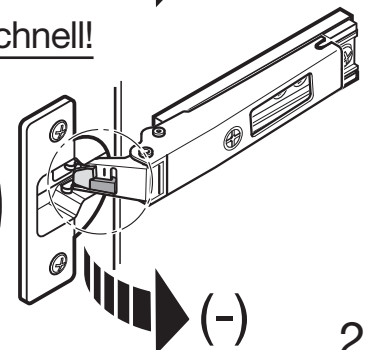
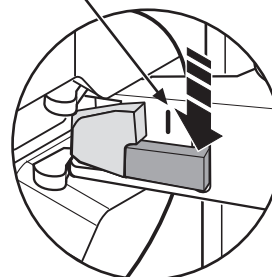


Klappen ausrichten / Scharniereinstellung



Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

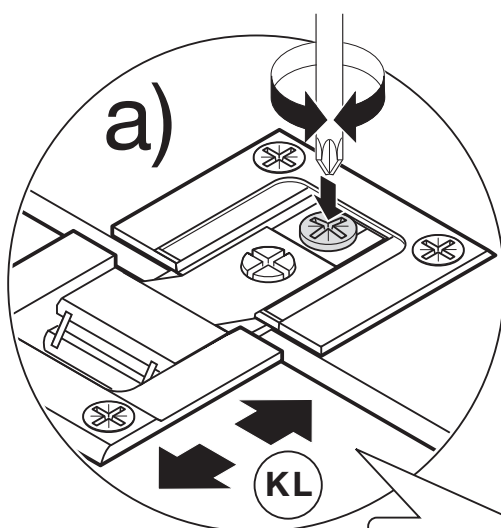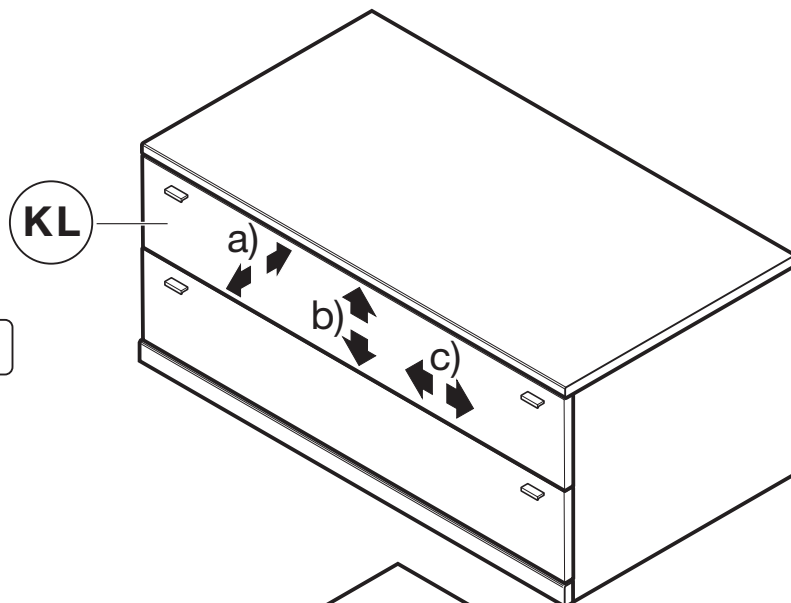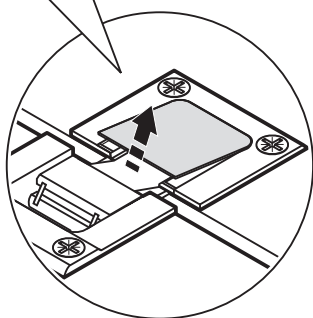

+5/-0mm

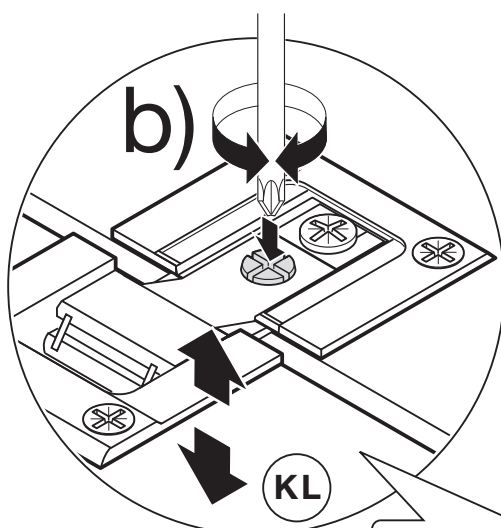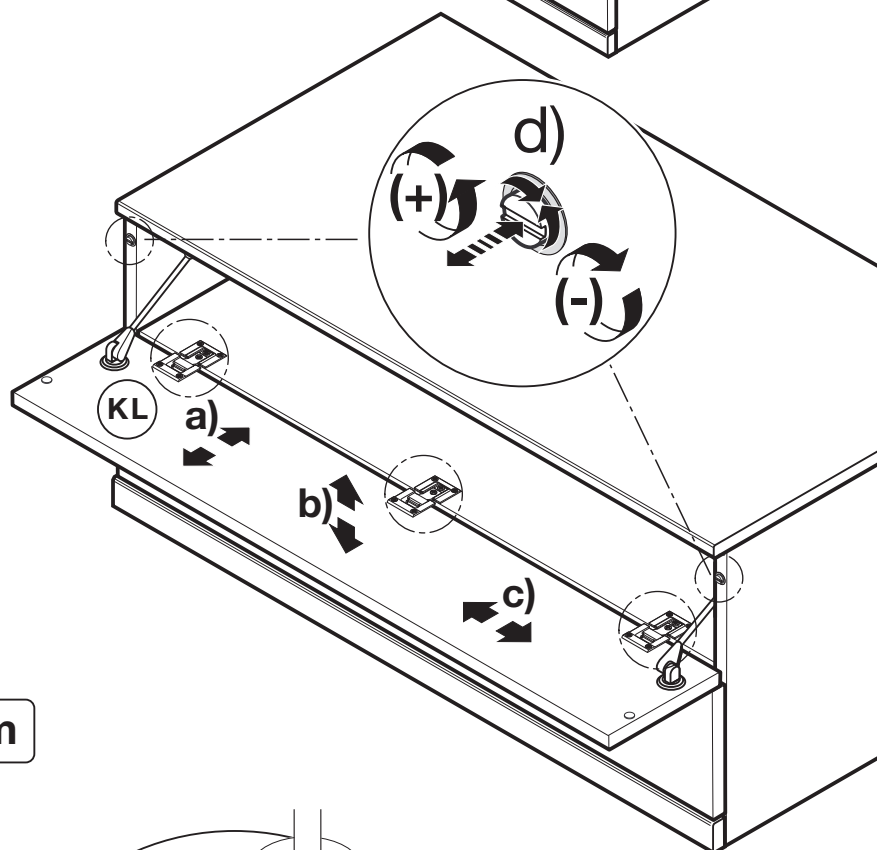


+2/-3mm

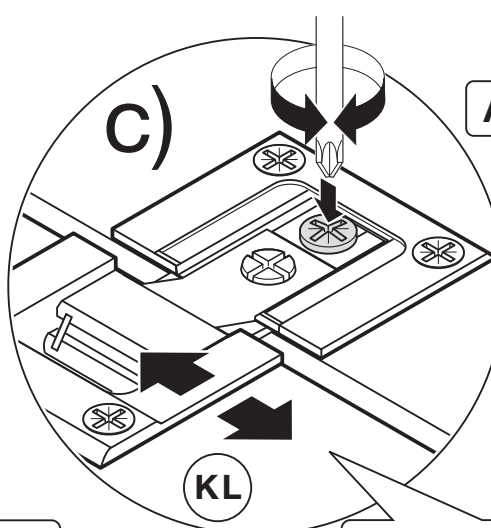




+/-1mm

Abdeckkappe einsetzen.

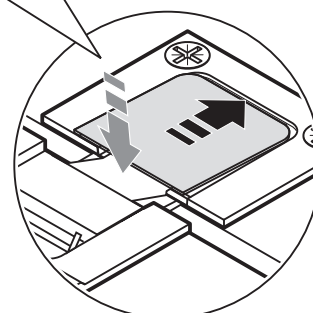



Push- Auswerfereinstellung

Bei Fronten und Klappen

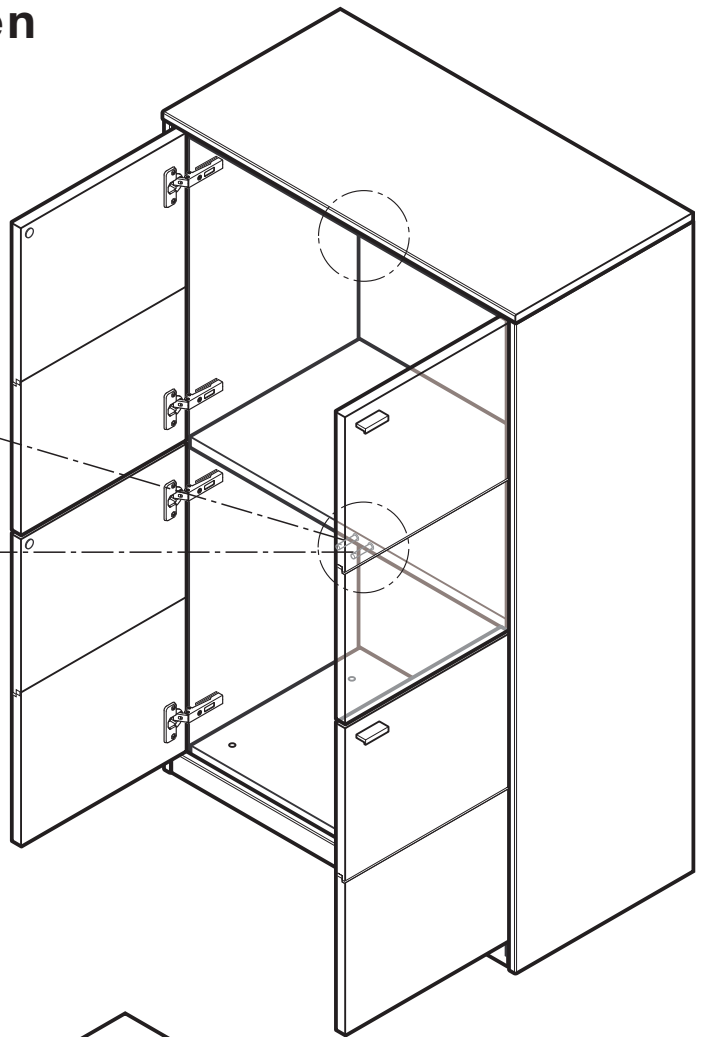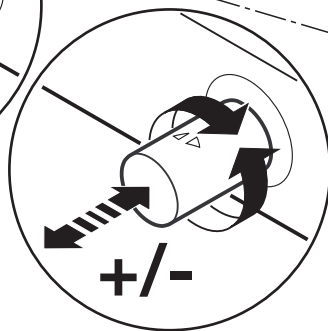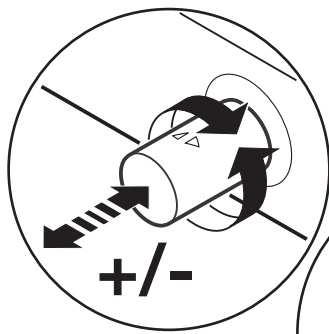


Bei Klappen mit zwei Auswerfern
diese immer synchron (=) einstellen.

(=)

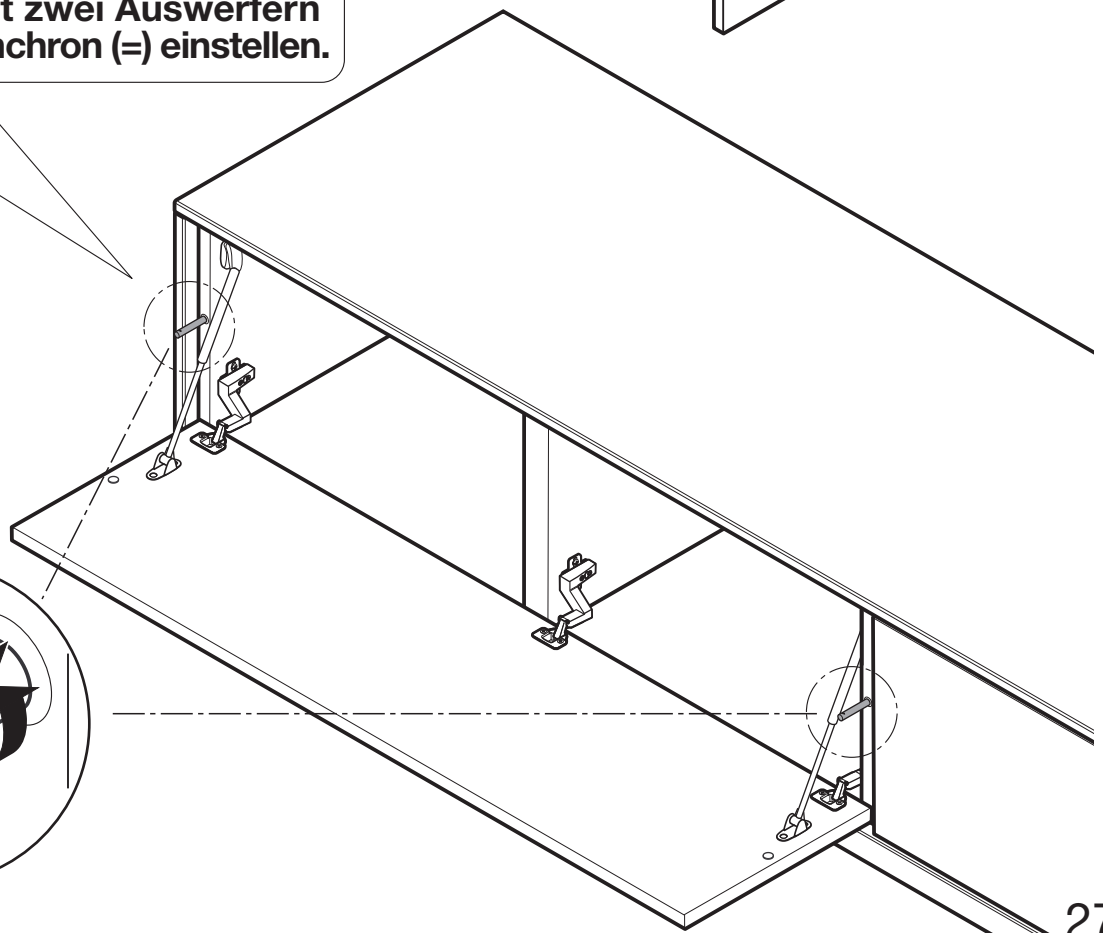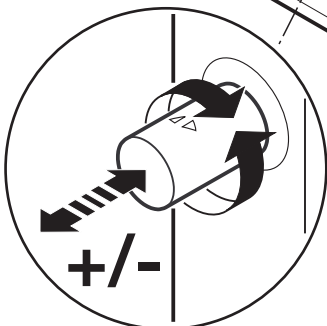


Korpuselemente ohne Stellfuß

Verbindungsschraube
(S4)

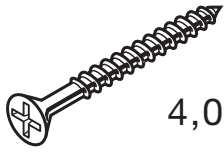


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15


Harpunenfeder (HF)

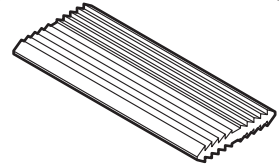

Imbusschlüssel (IS6)

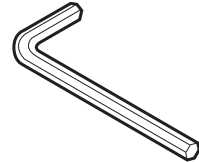





- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

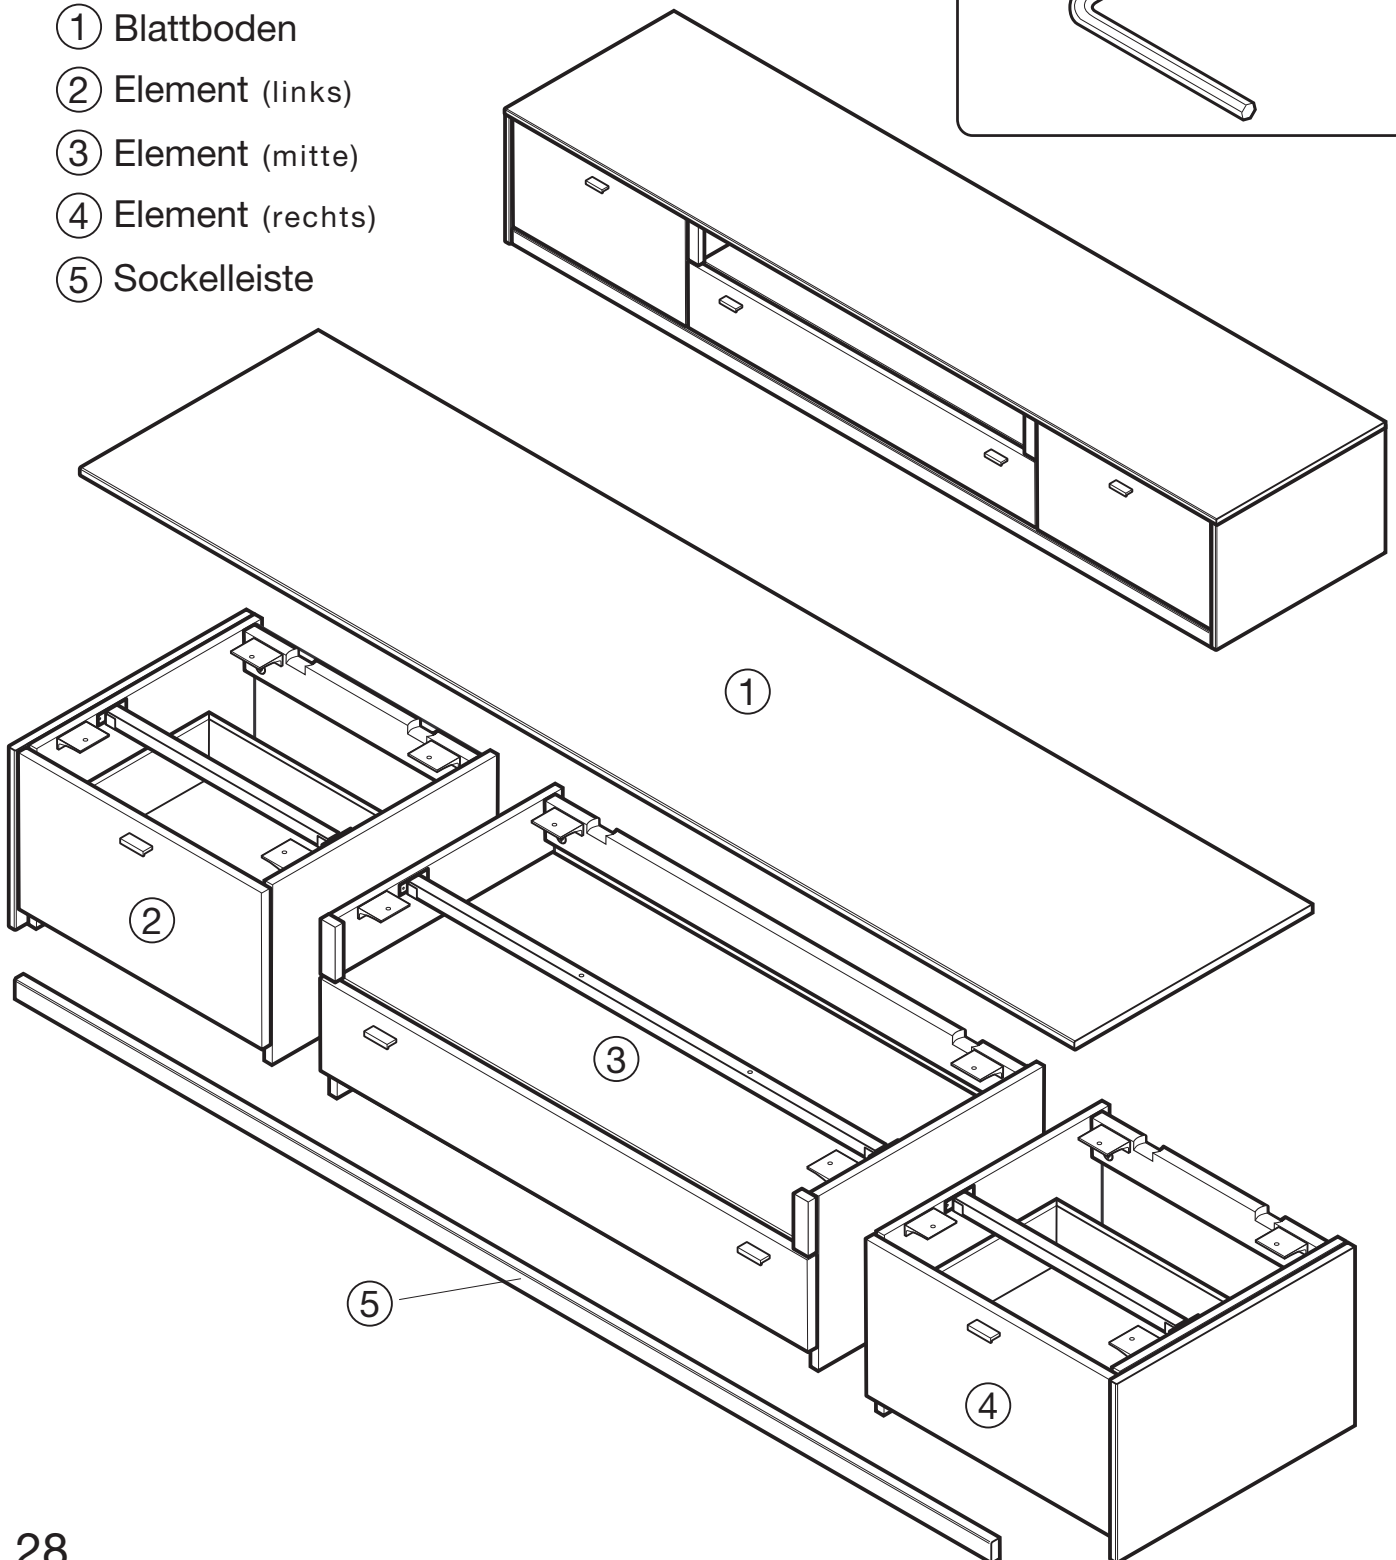

Korpuselemente ohne Stellfuß

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

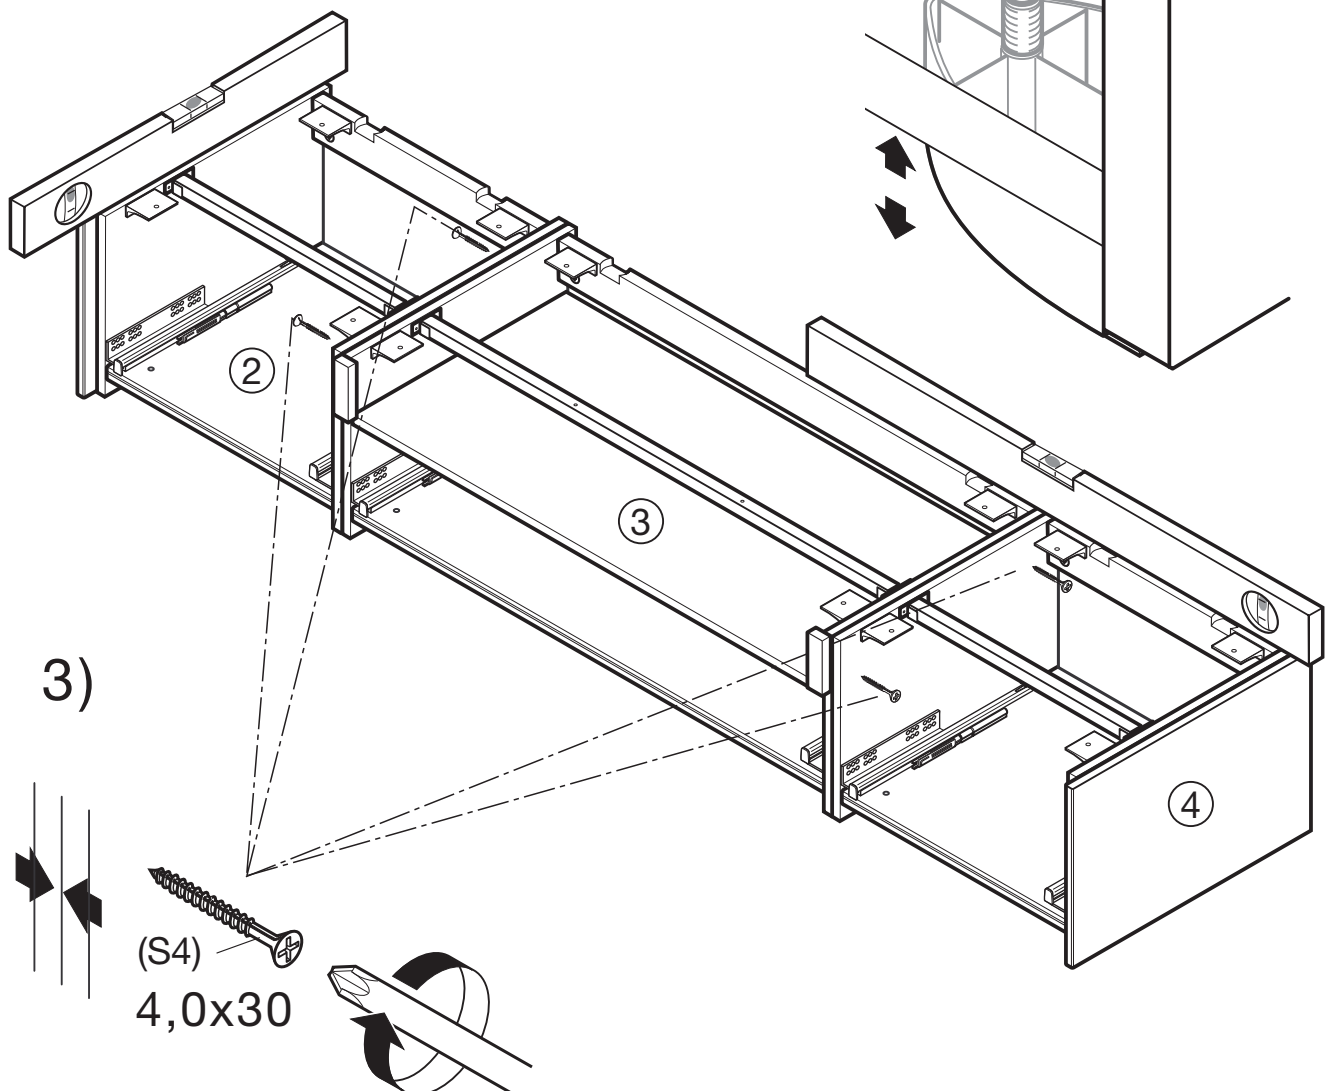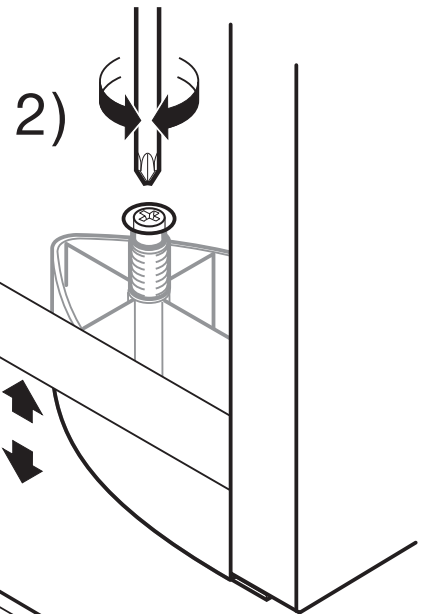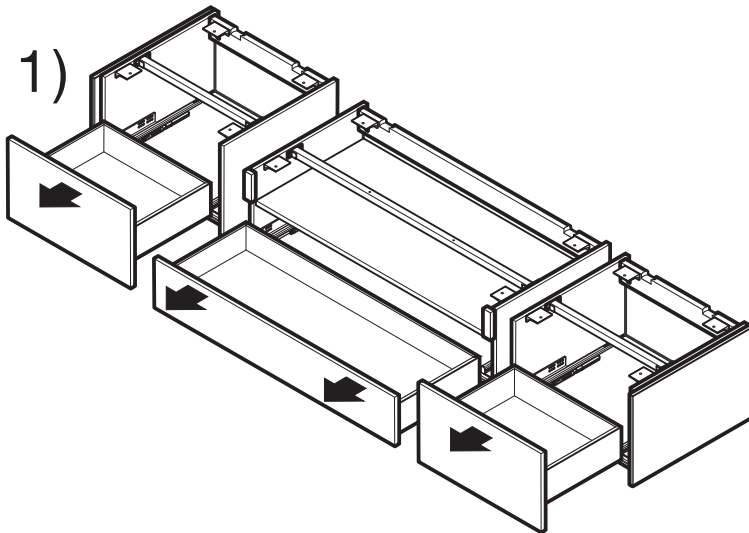
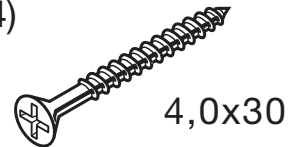


Korpuselemente ohne Stellfuß


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

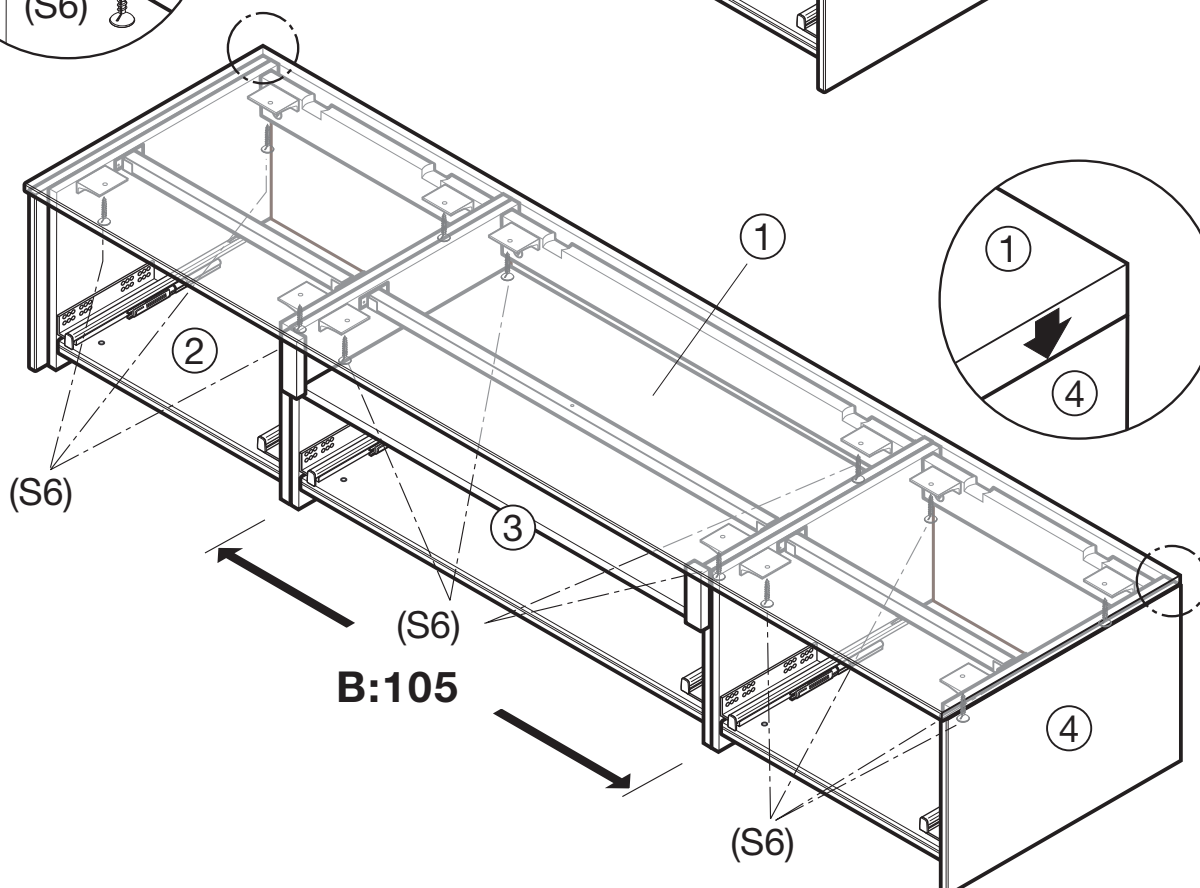
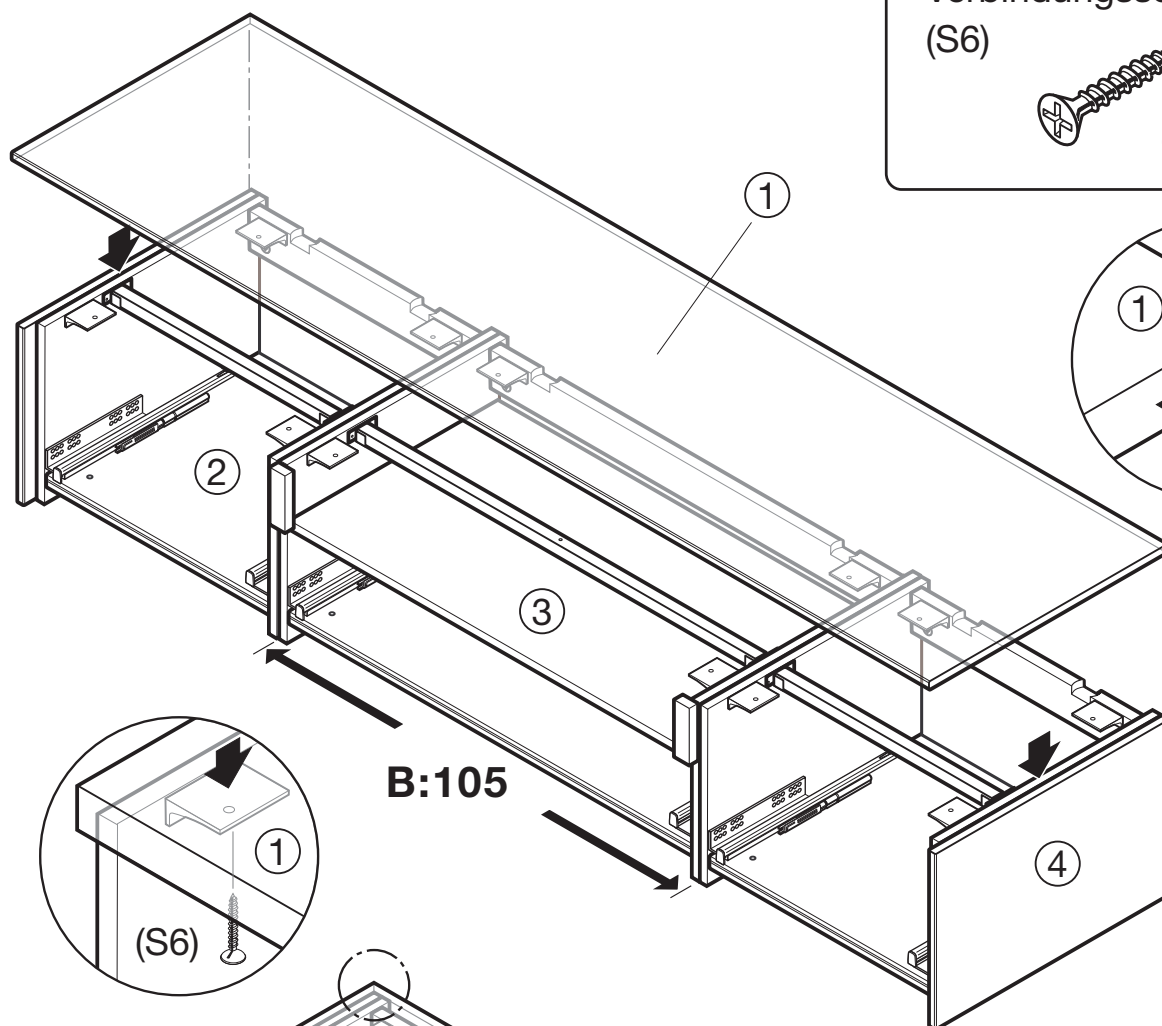


Korpuselemente ohne Stellfuß

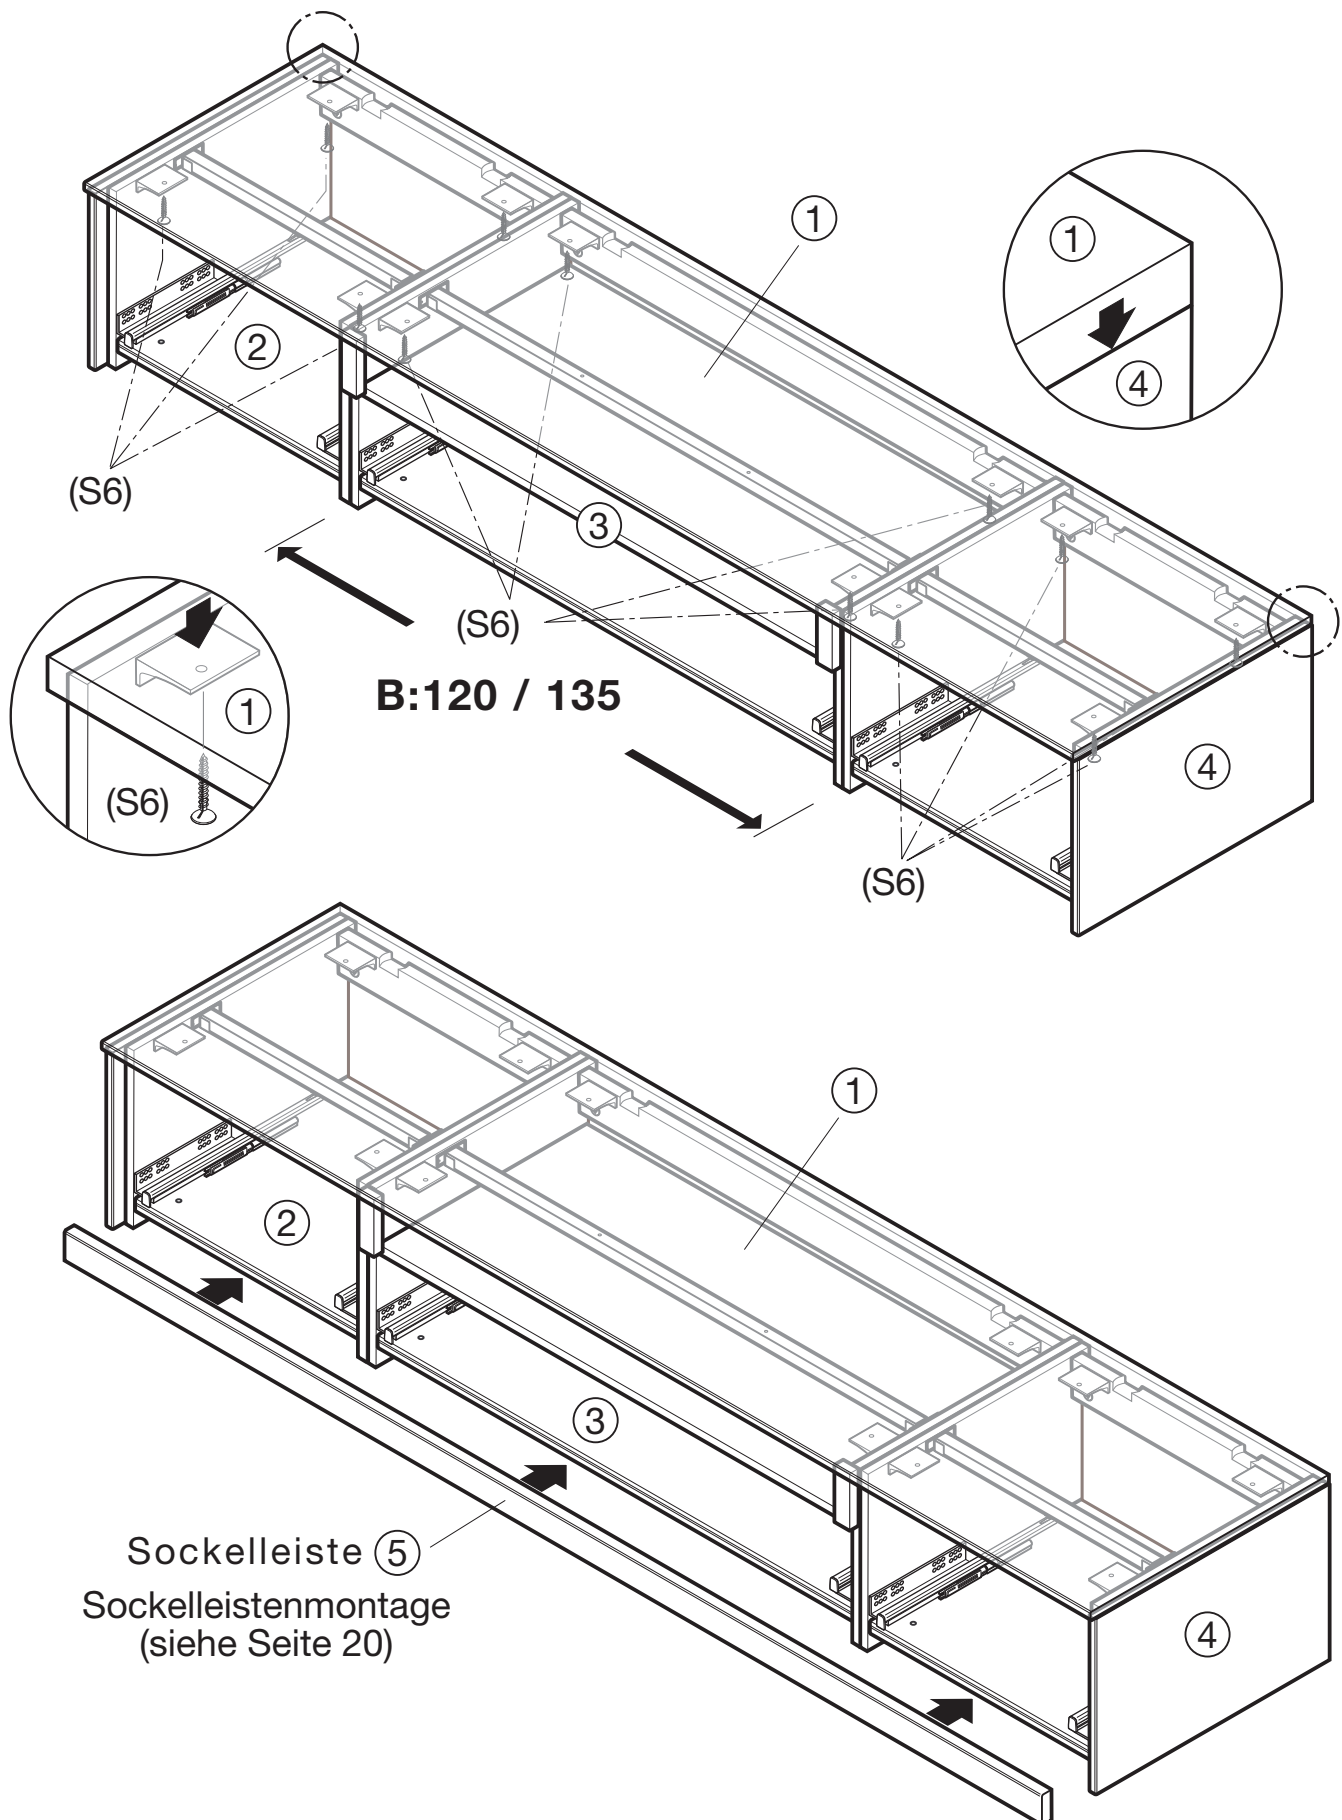


Korpuselemente ohne Stellfuß

Imbusschlüssel (IS6)

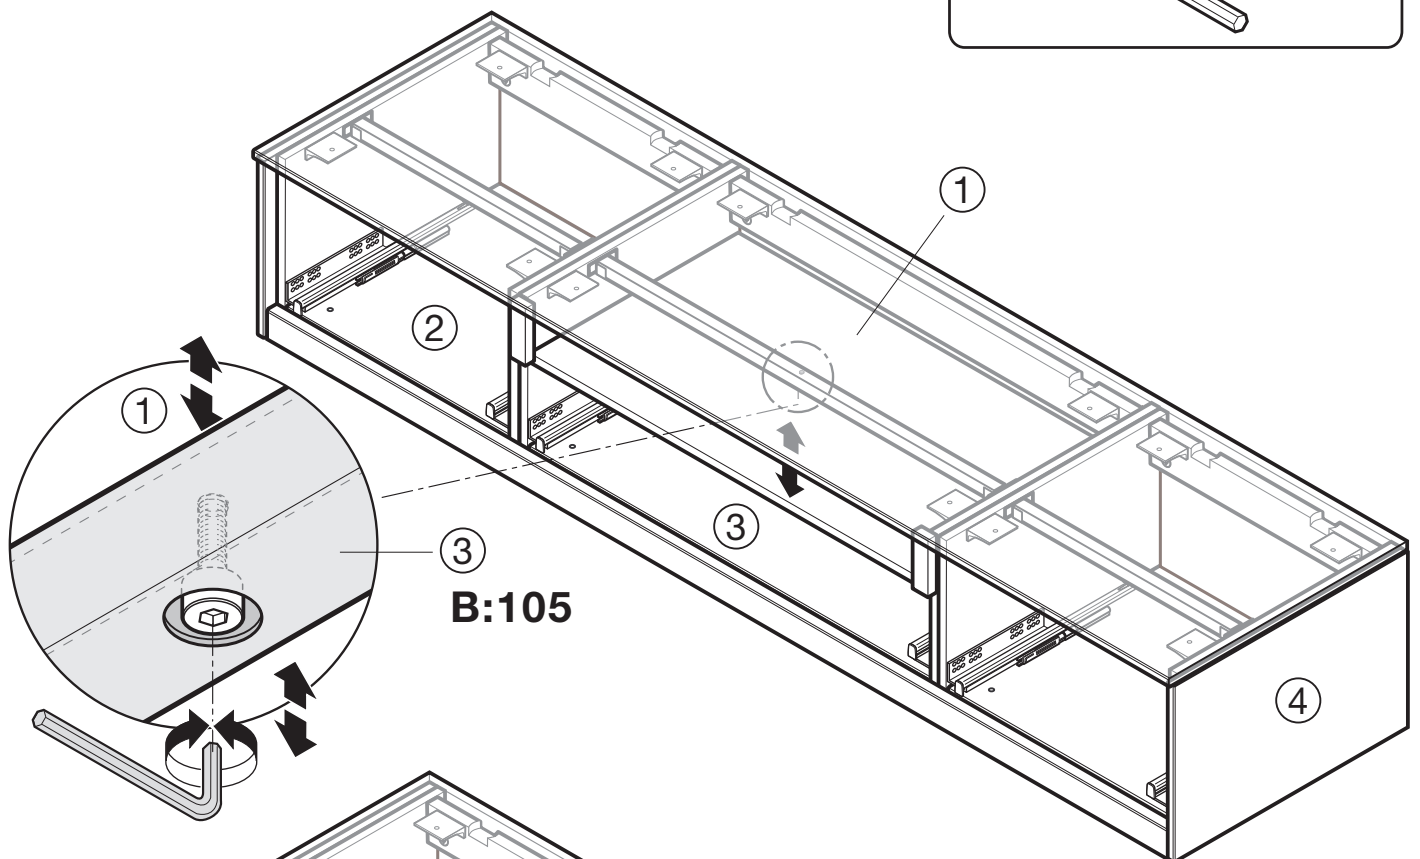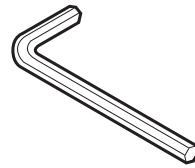


B:105

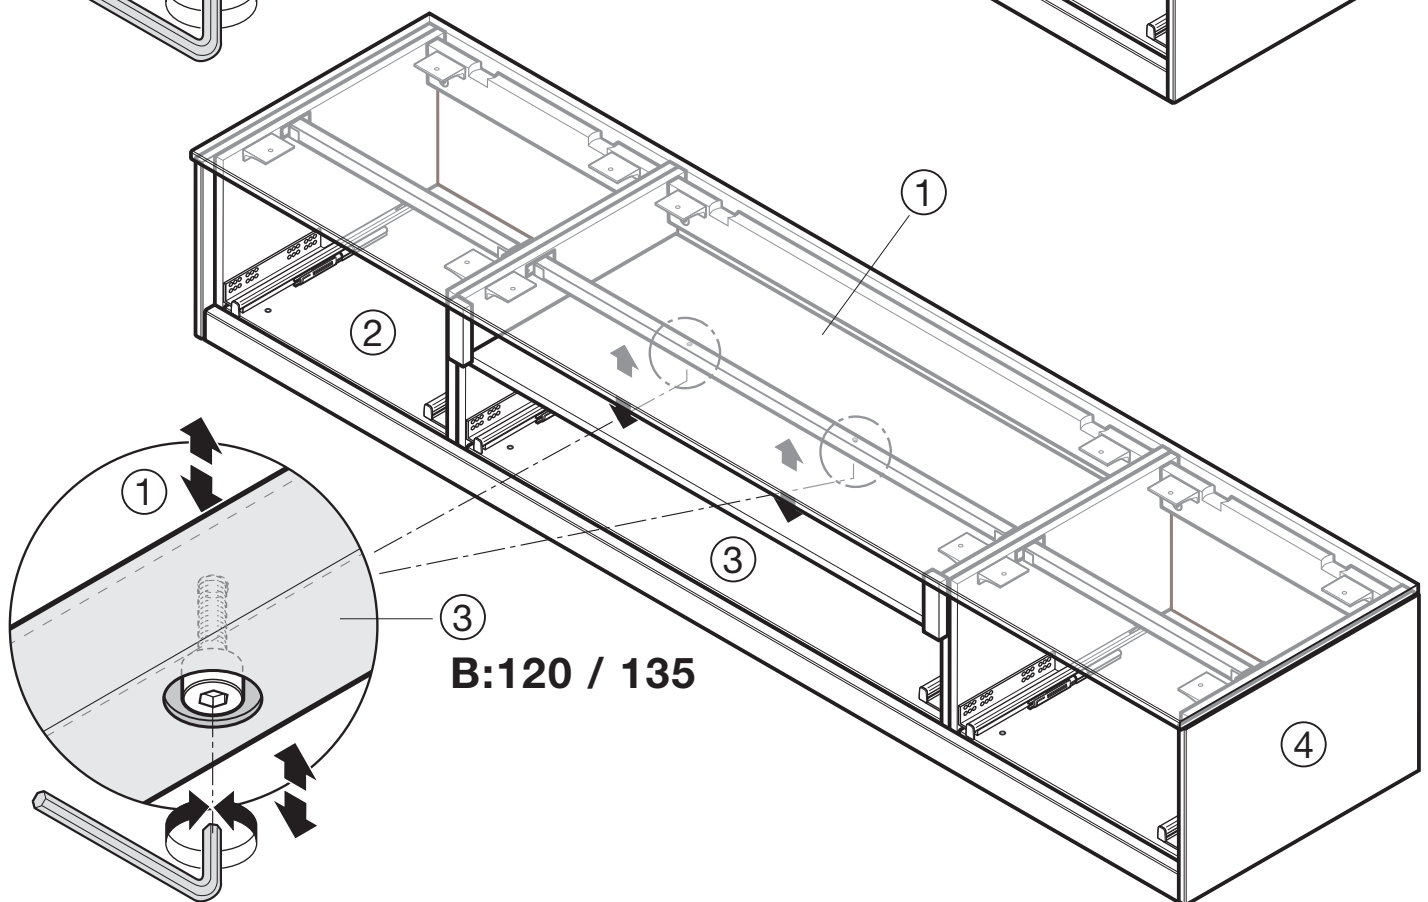


B:120 / 135

Korpuselemente ohne Stellfuß



Griffe

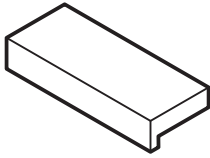

Schraube
(GS1)


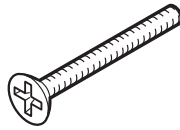


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 24)

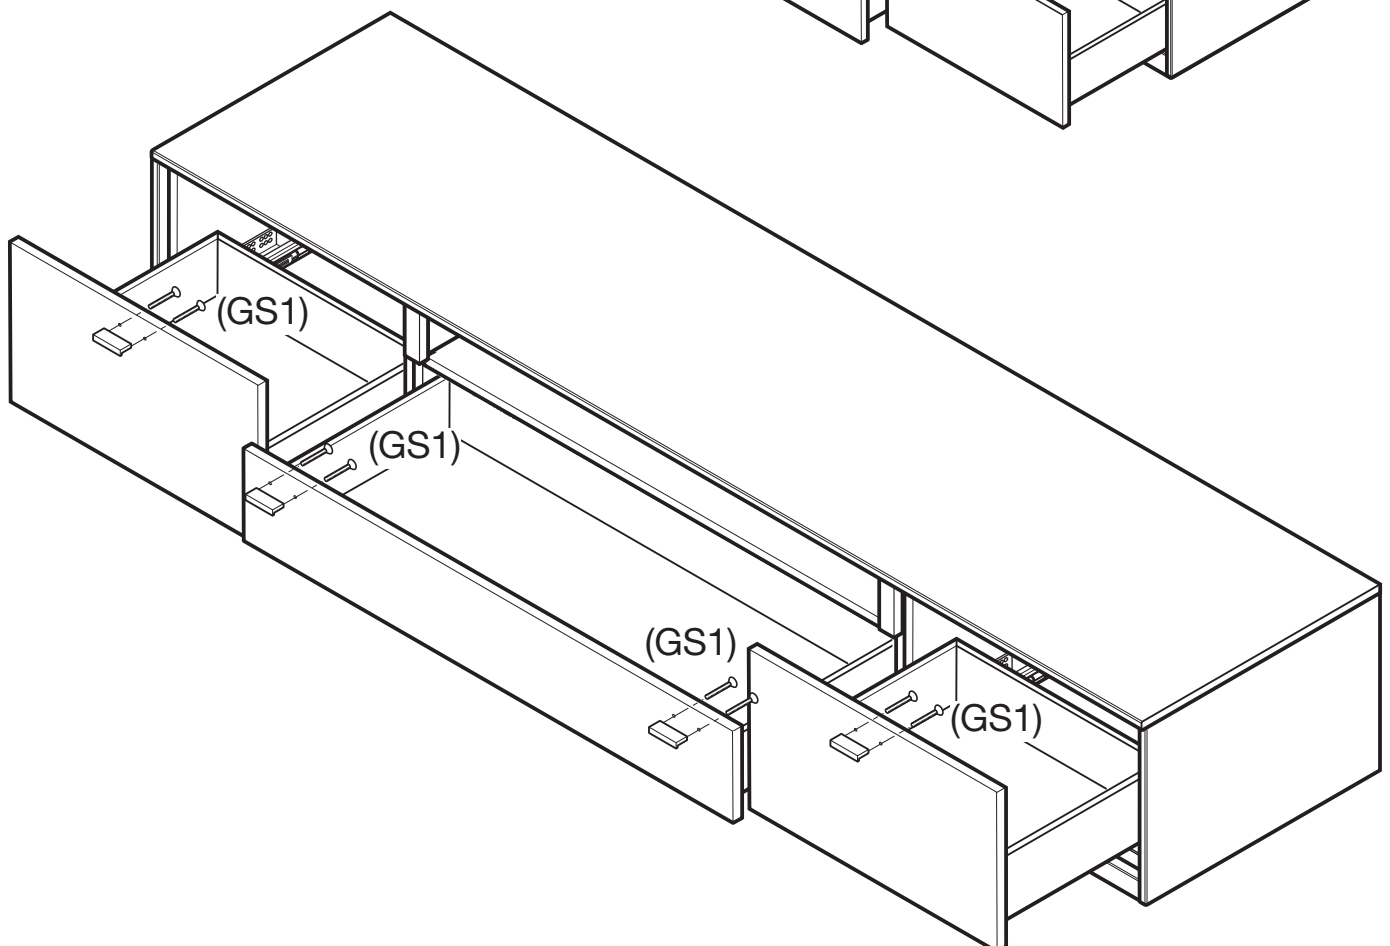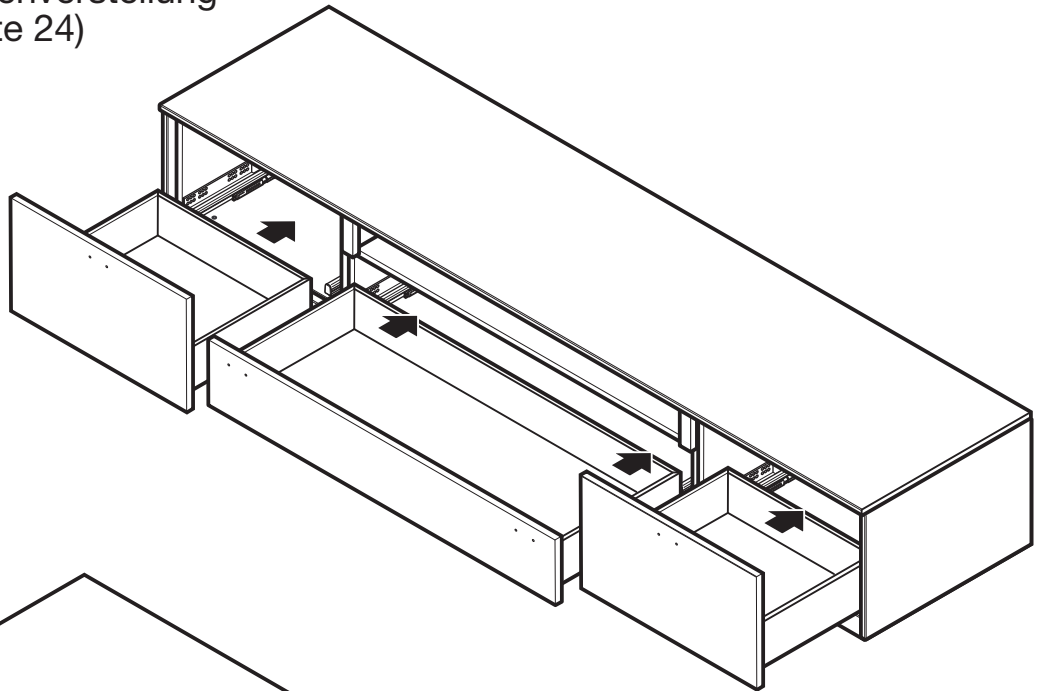


Wand-Hängееlemente Übersicht



Hängееlemente
Montage mit Schwerlast-Hängebeschlag
siehe Seiten 35-39.

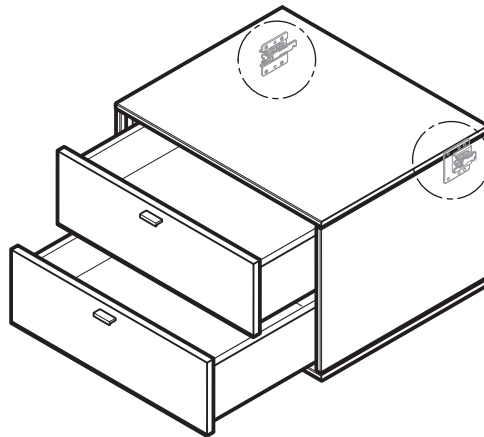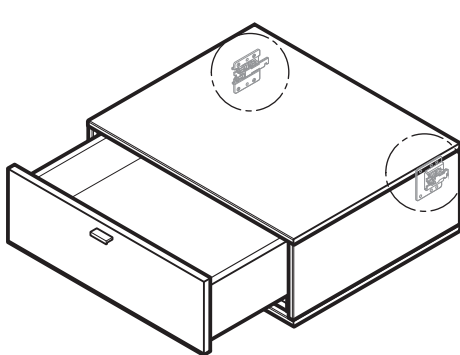


Schwerlast-
Hängebeschlag
(vormontiert)

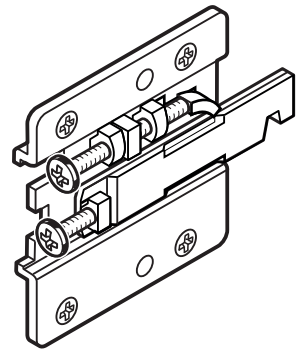



-Hängееlemente mit Klappe (KL)
-Hängееlemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)
Montage mit Schubkasten-Hängebeschlag
siehe Seiten 40-43.

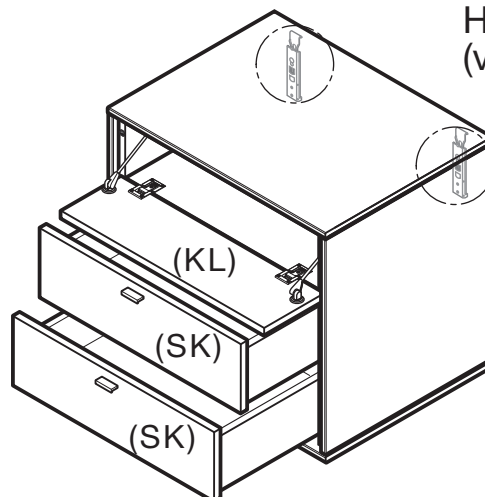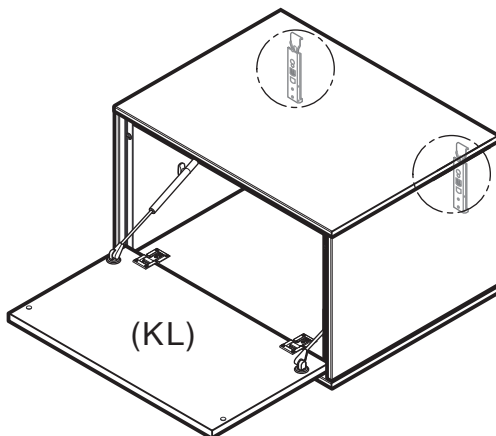


Schubkasten-
Hängebeschlag
(vormontiert)

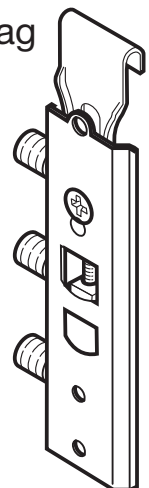

Hängееlemente mit Holztüren.
Montage mit Tür-Hängebeschlag
siehe Seiten 44-48.

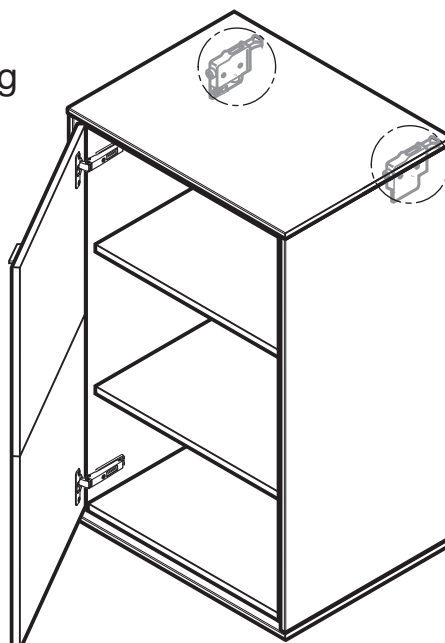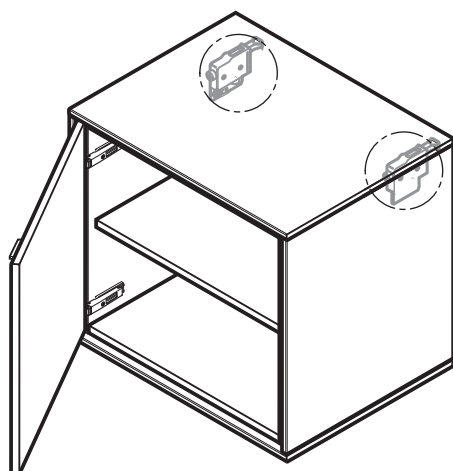

Tür-Hängebeschlag
(vormontiert)

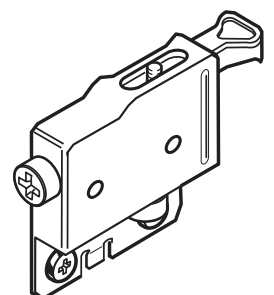


Wand-Hängееlemente

① Hängееlemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

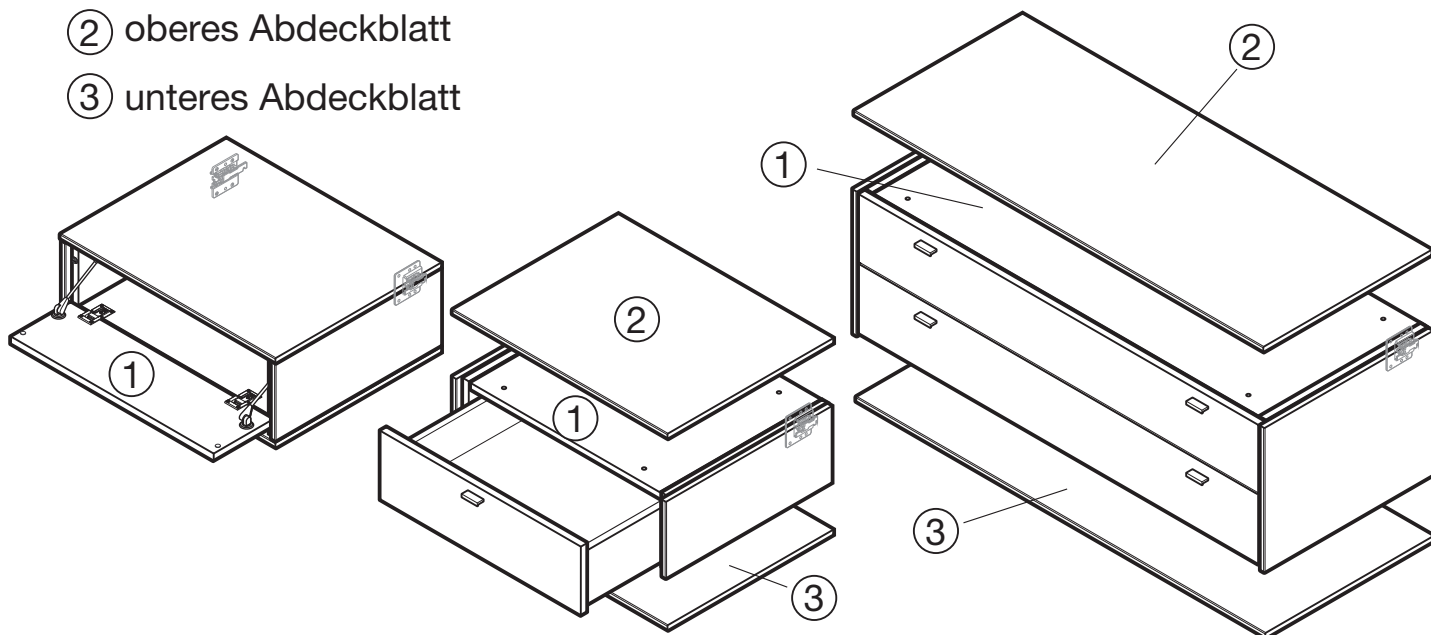


Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube

(S1)

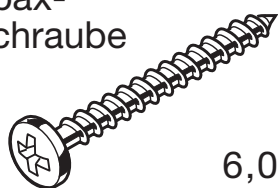

6,0x50


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)




Hängerlasche

(W4)

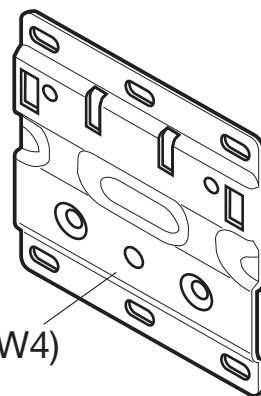

Verbindungs-Schraube

(S4)

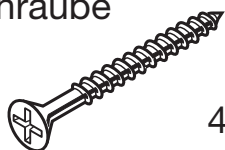


4,0x30

Abdeckkappe

(K4)




Schwerlast-Hängebeschlag
(vormontiert)

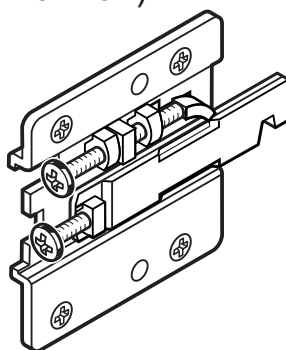


Abdeckkappe

(K8)

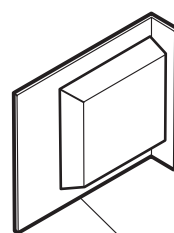

(K8 links)

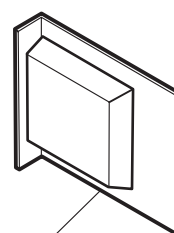

(K8 rechts)




Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3


Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube
(S1)

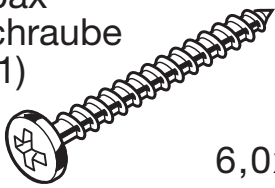


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

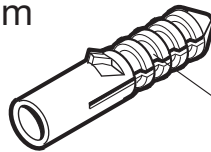


(U8)

Hängertasche
(W4)

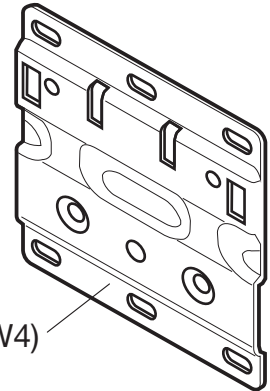


(W4)

① Hängenelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

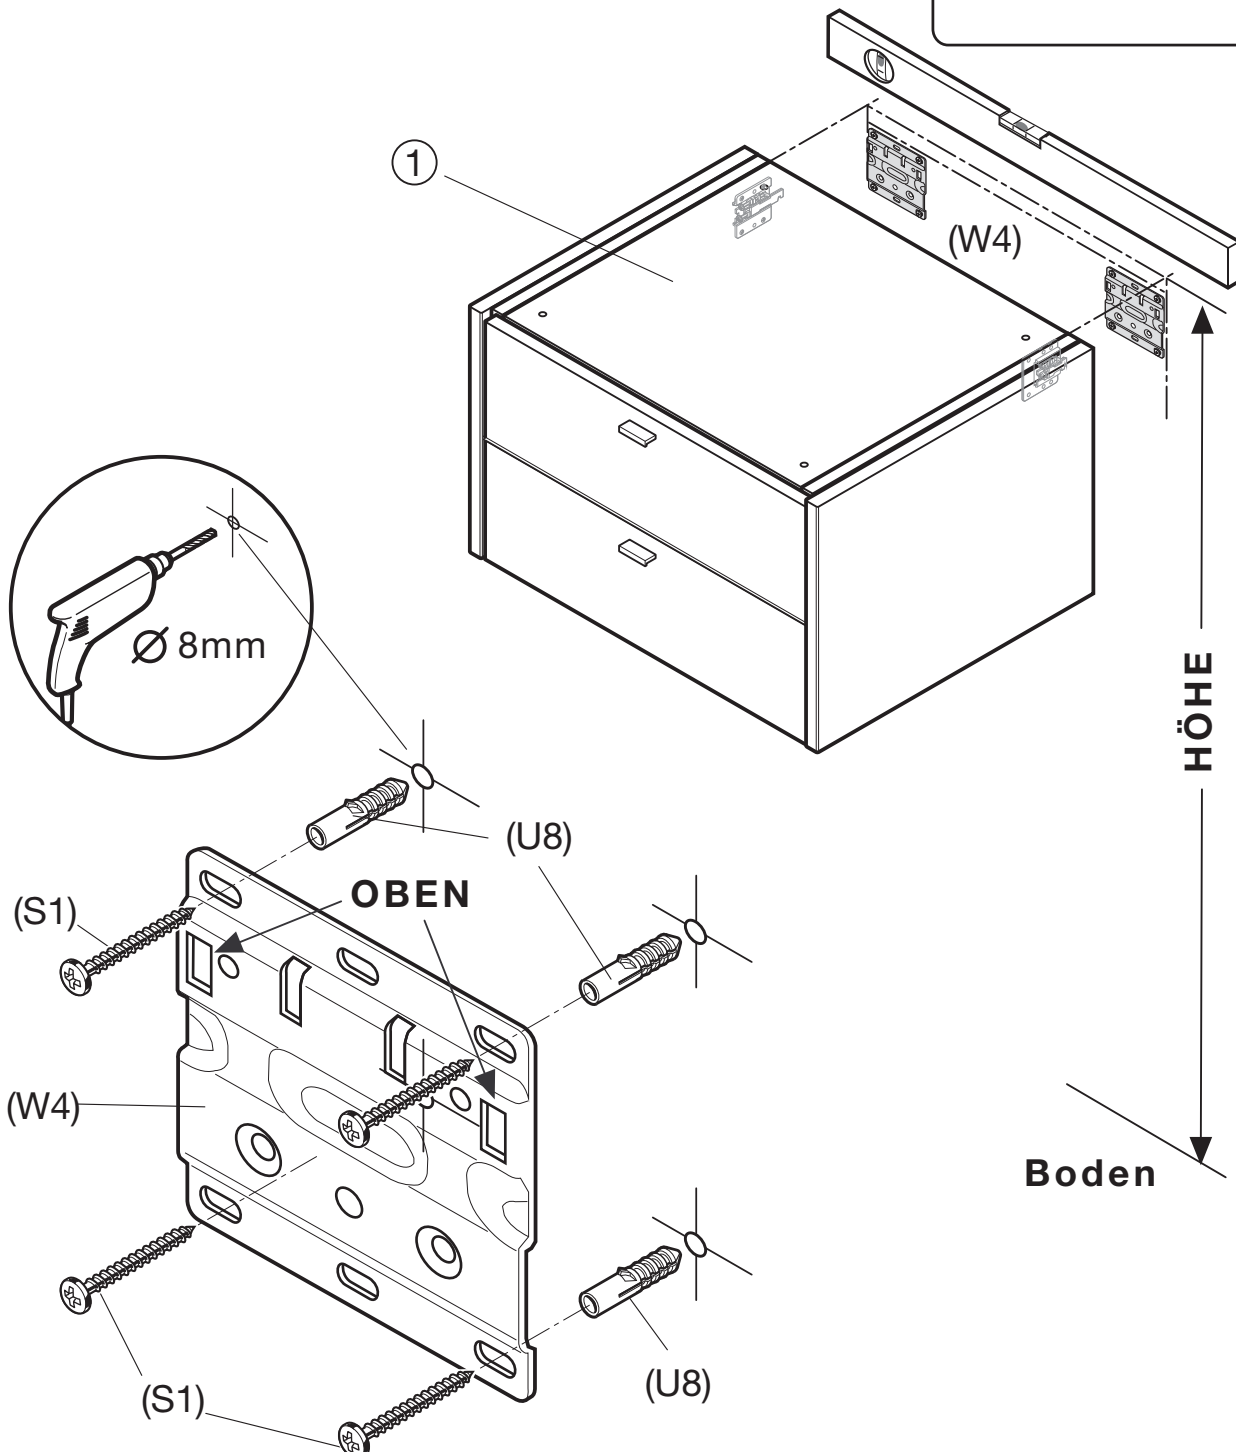


Wand-Hängееlemente

① Hängееlemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

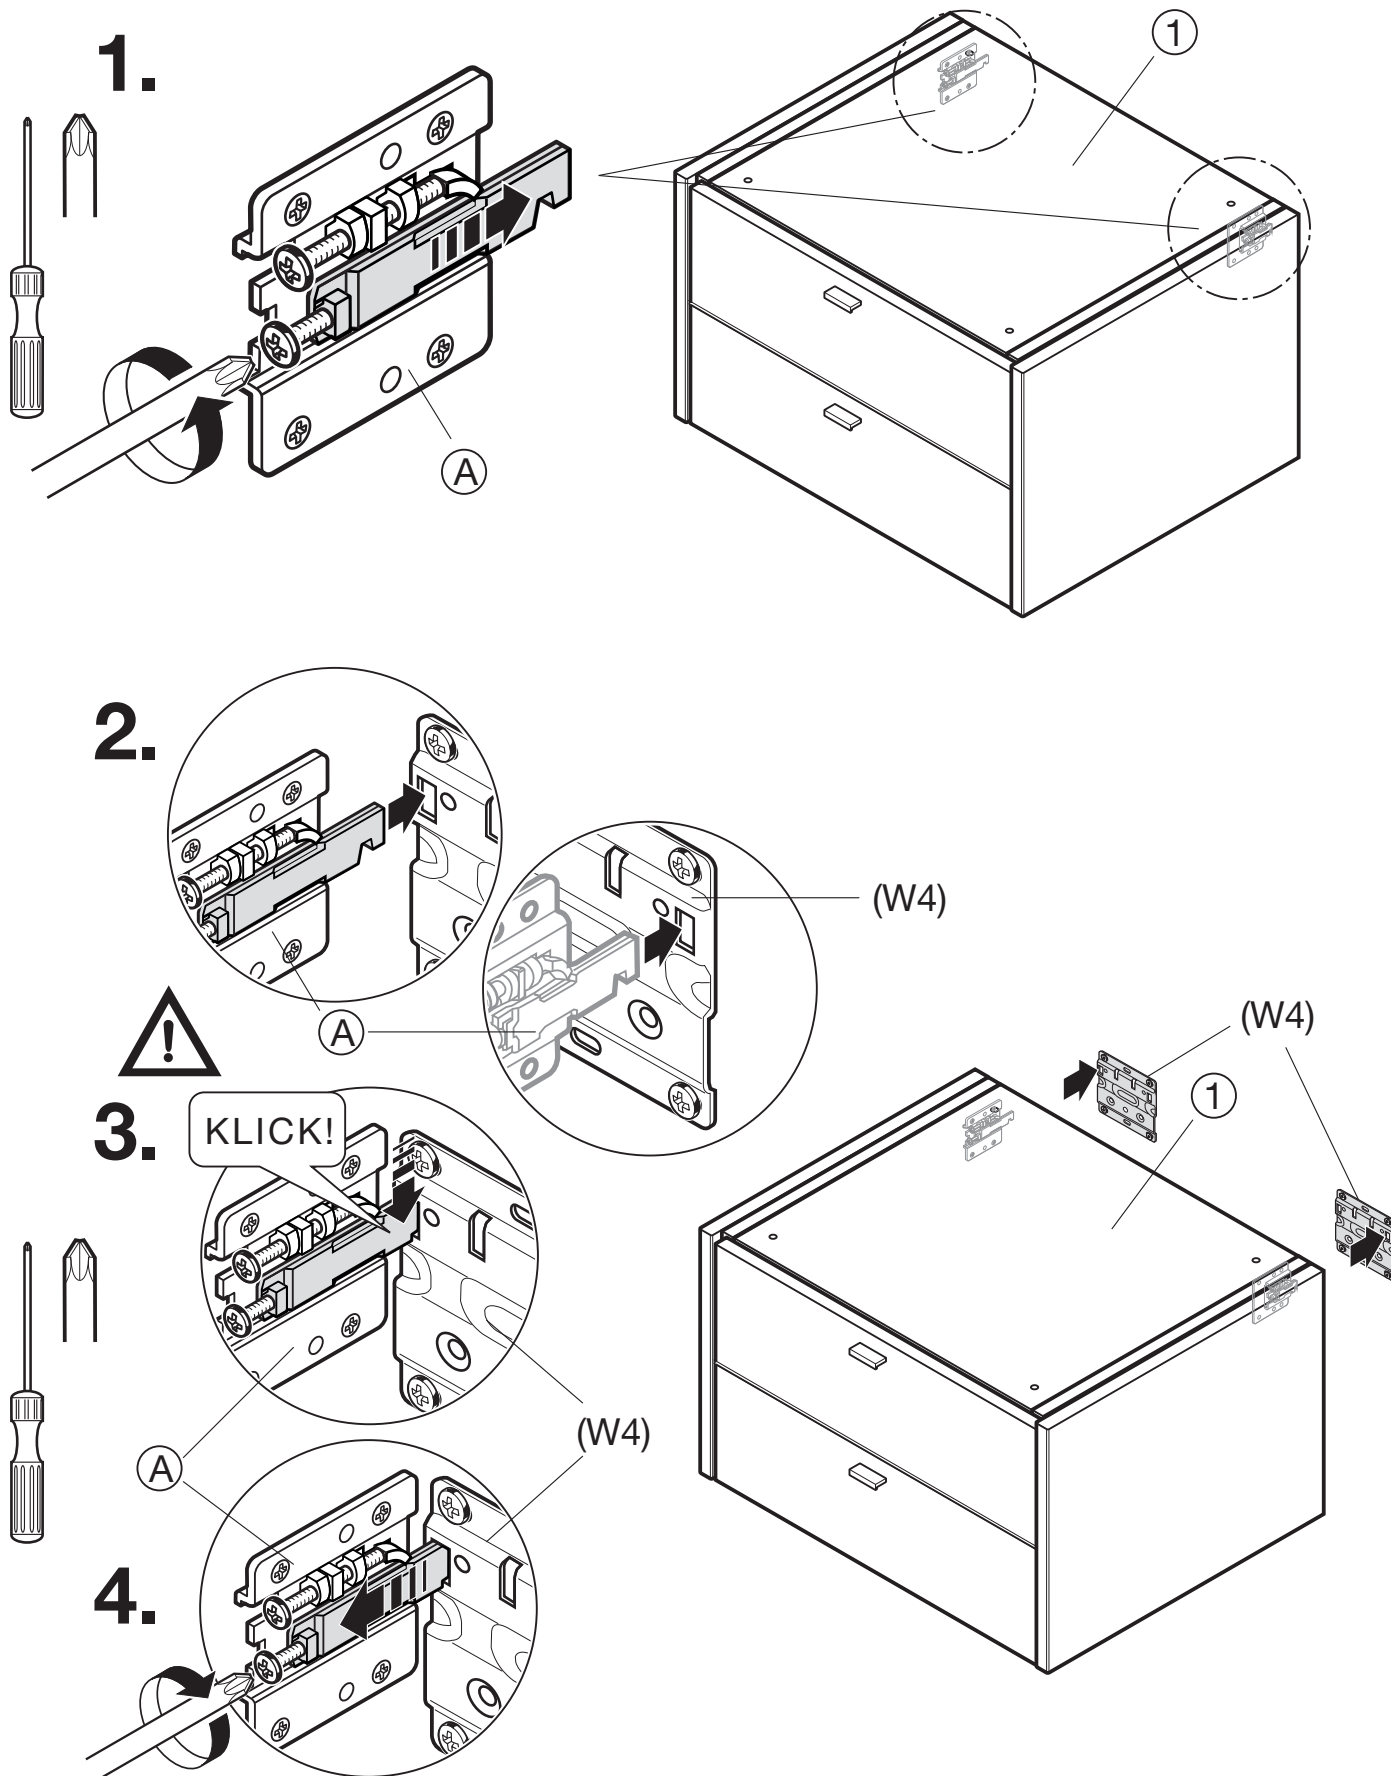


Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

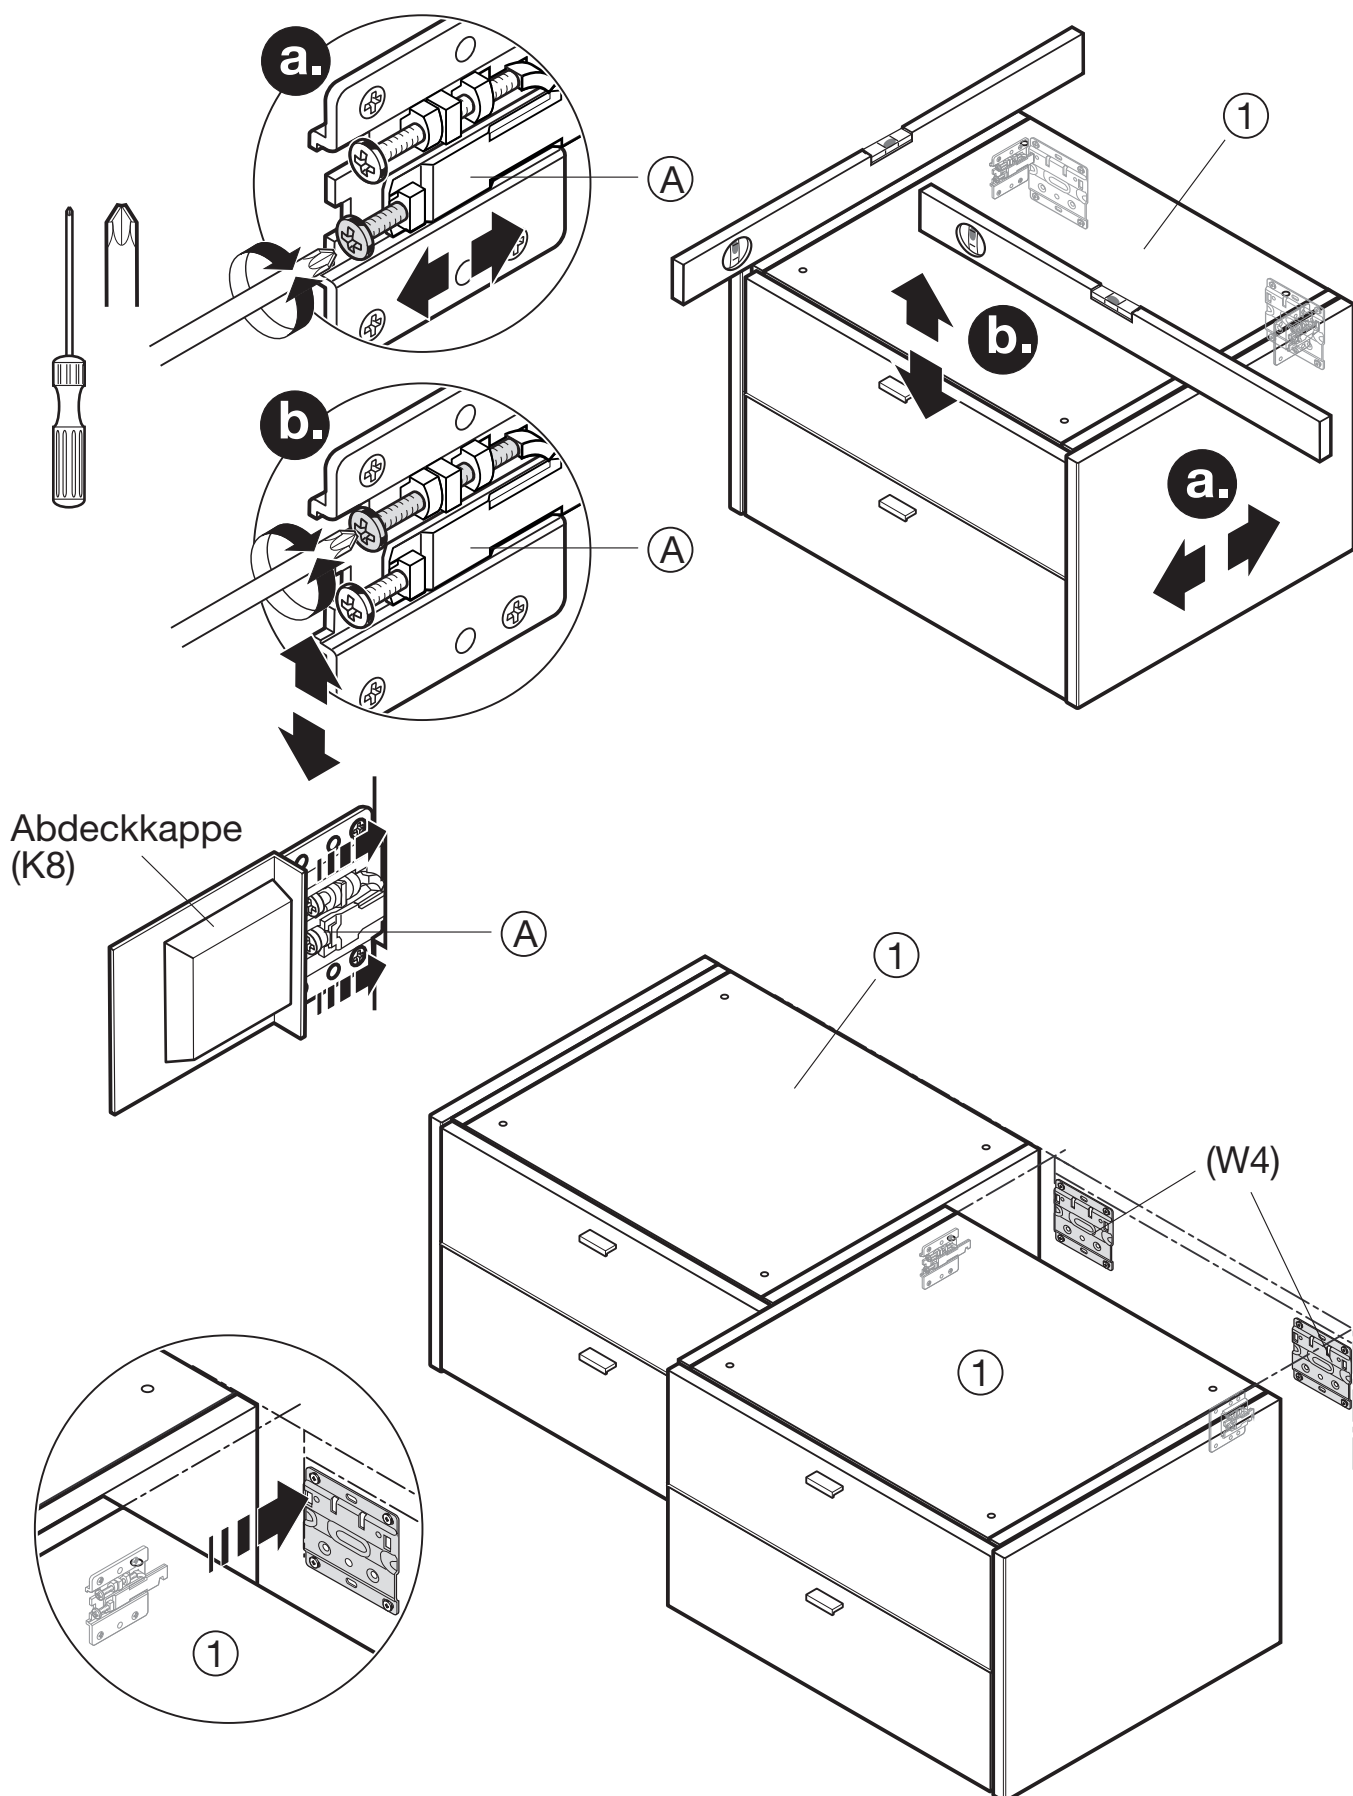

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

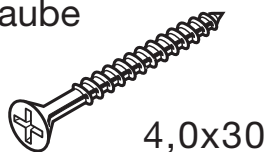


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



① Hängeelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

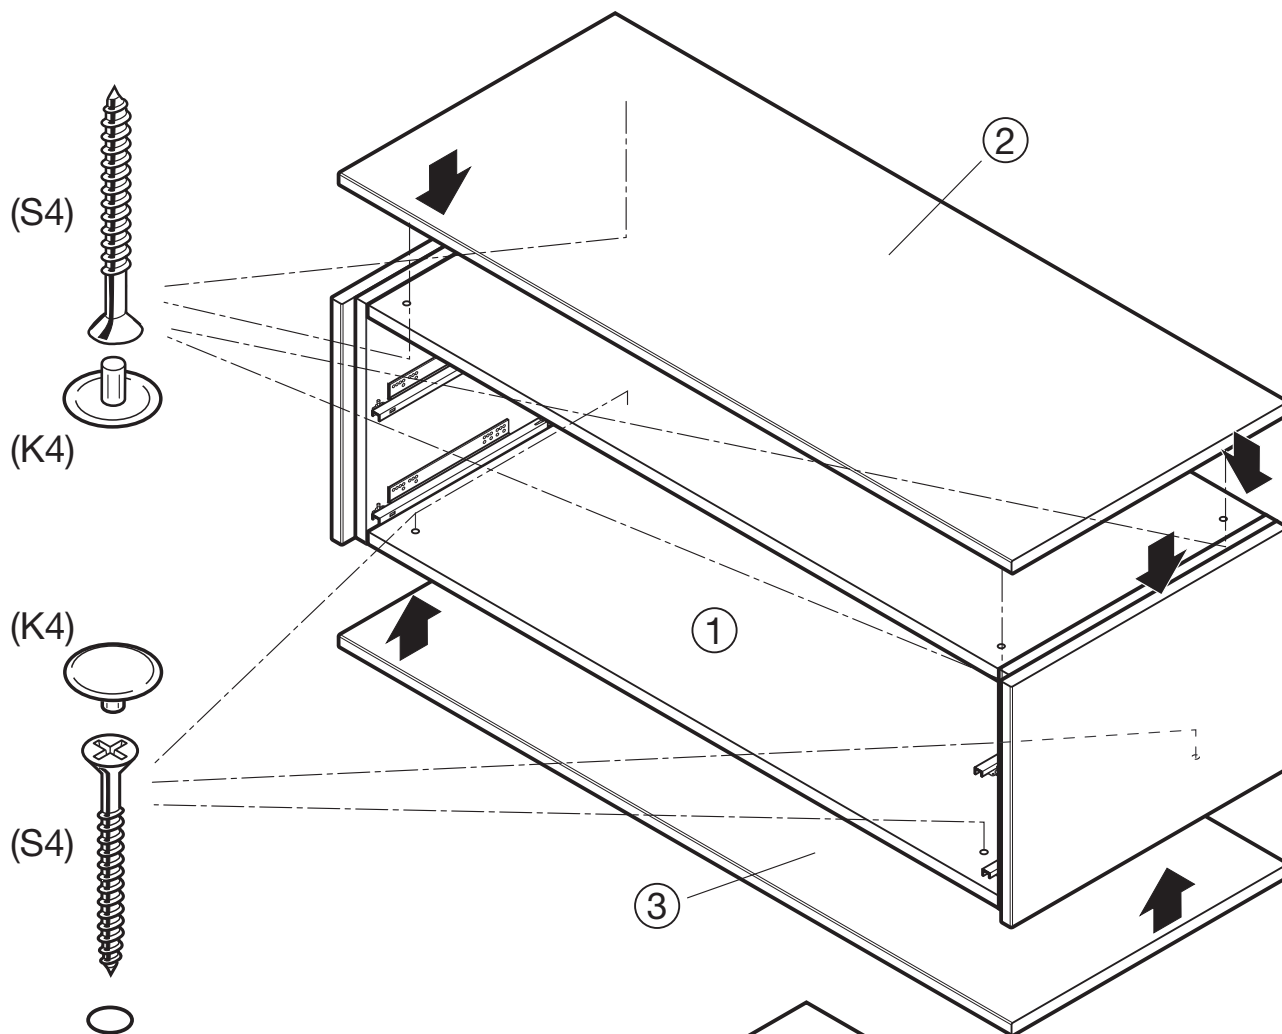

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 24)

Wand-Hängeelemente

-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)




Mit Schubkasten-Hängebeschlag



Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3.


- ① SK-Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

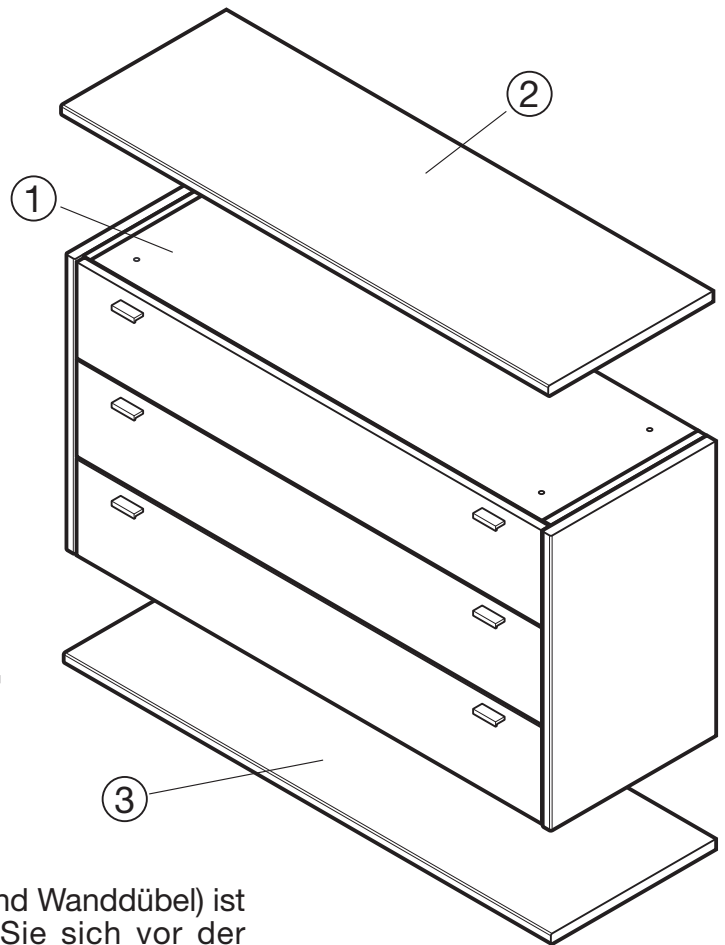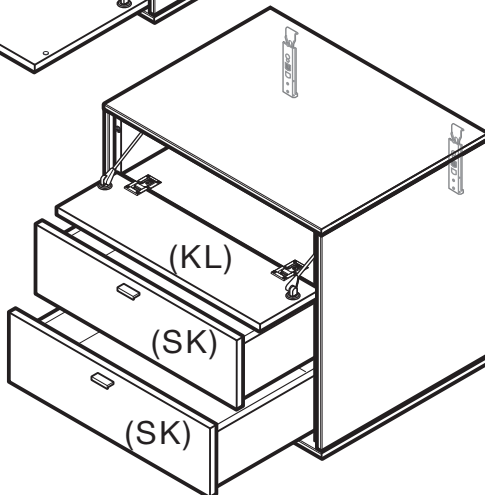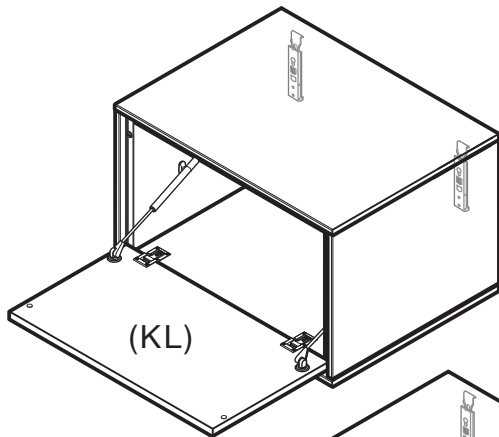

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

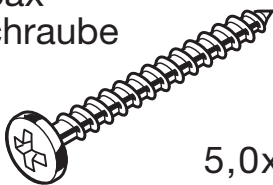


5,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm



Verbindungs-Schraube (S4)

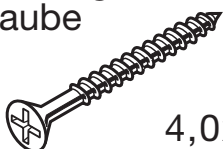


4,0x30

Abdeckkappe (K4)




Hängerlasche (L1)

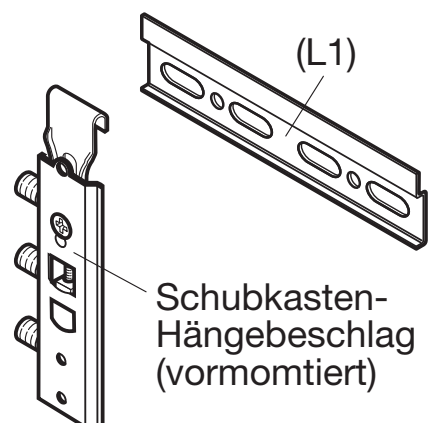

Schubkasten-
Hängebeschlag
(vormontiert)


Wand-Hängenelemente

Spax-Schraube
(S1)

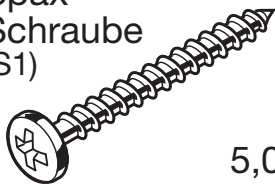


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

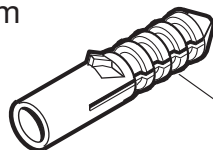

(U8)

Hängerlasche
(L1)

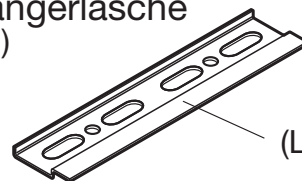


(L1)


-Hängenelemente mit Klappe (KL)

-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)


Mit Schubkasten-Hängebeschlag

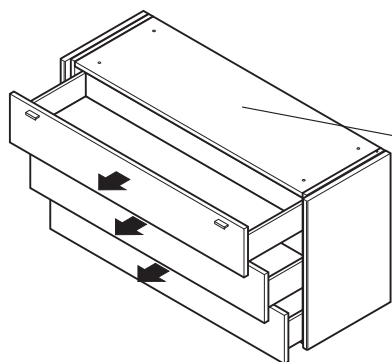

1

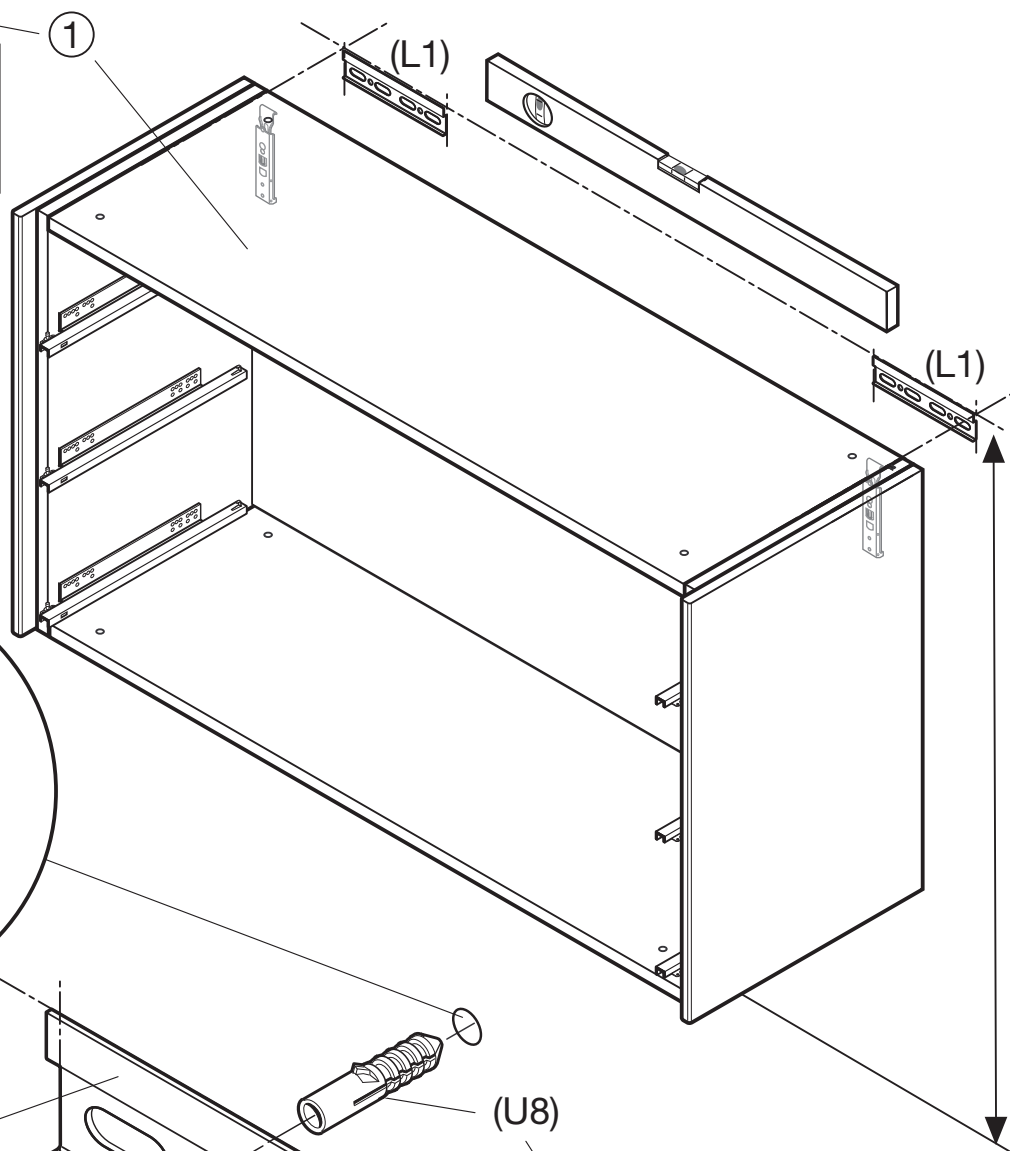


Boden

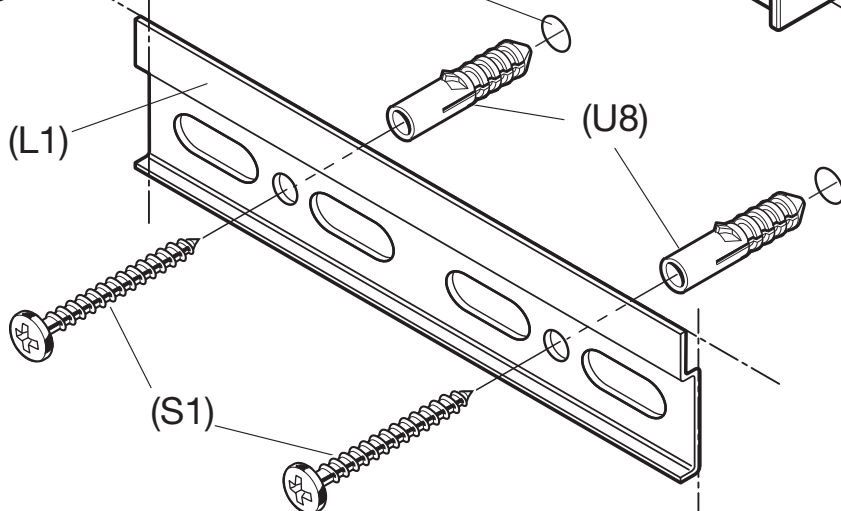

Wand-Hängeelemente


-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)

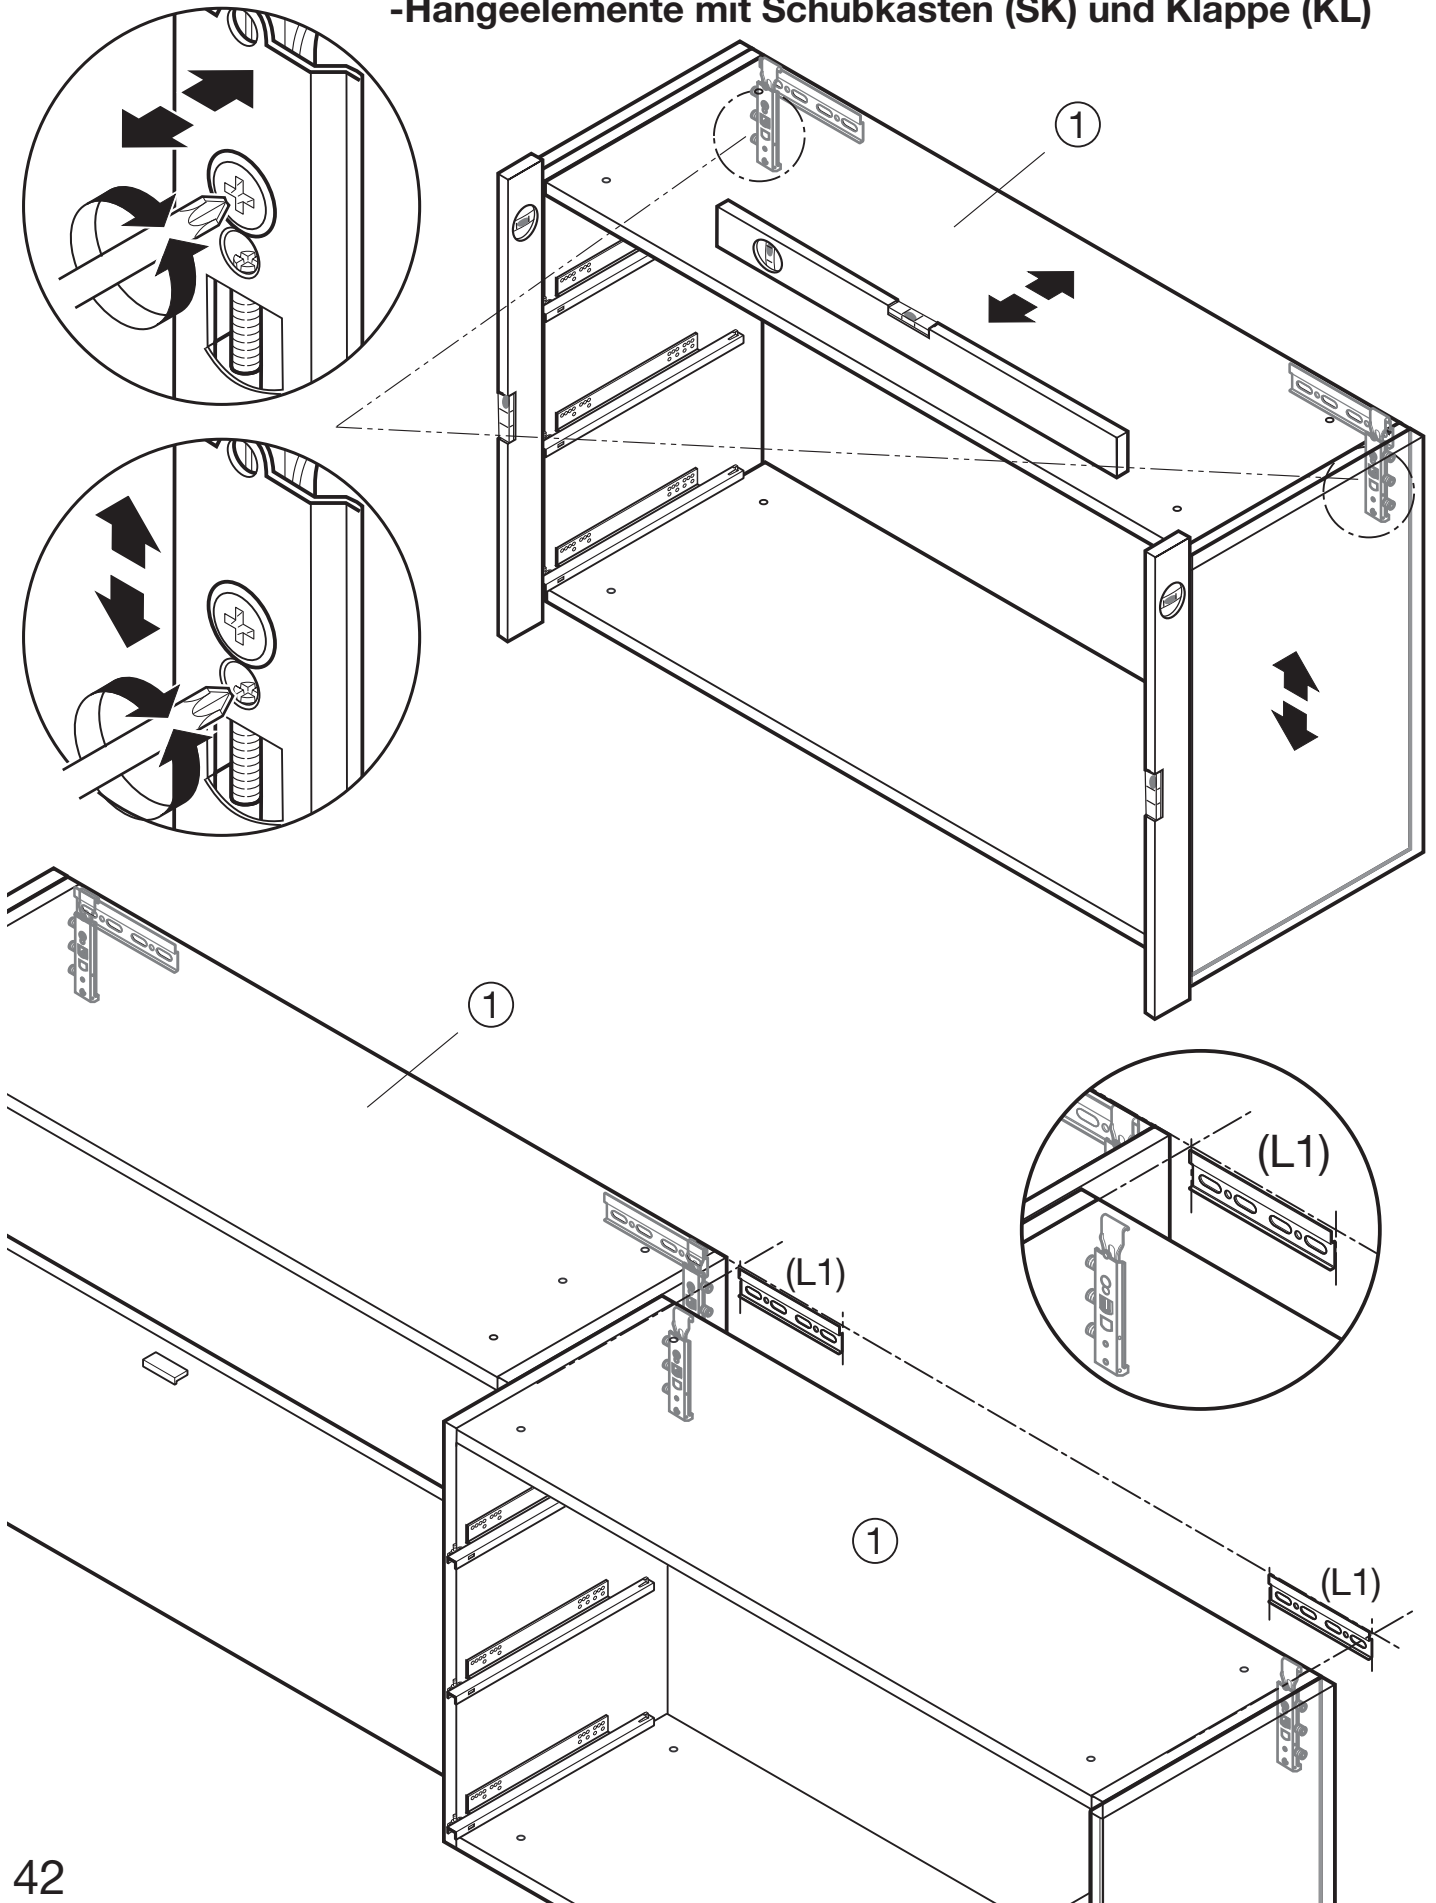


Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

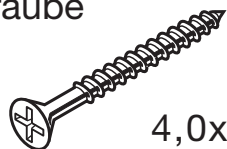


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

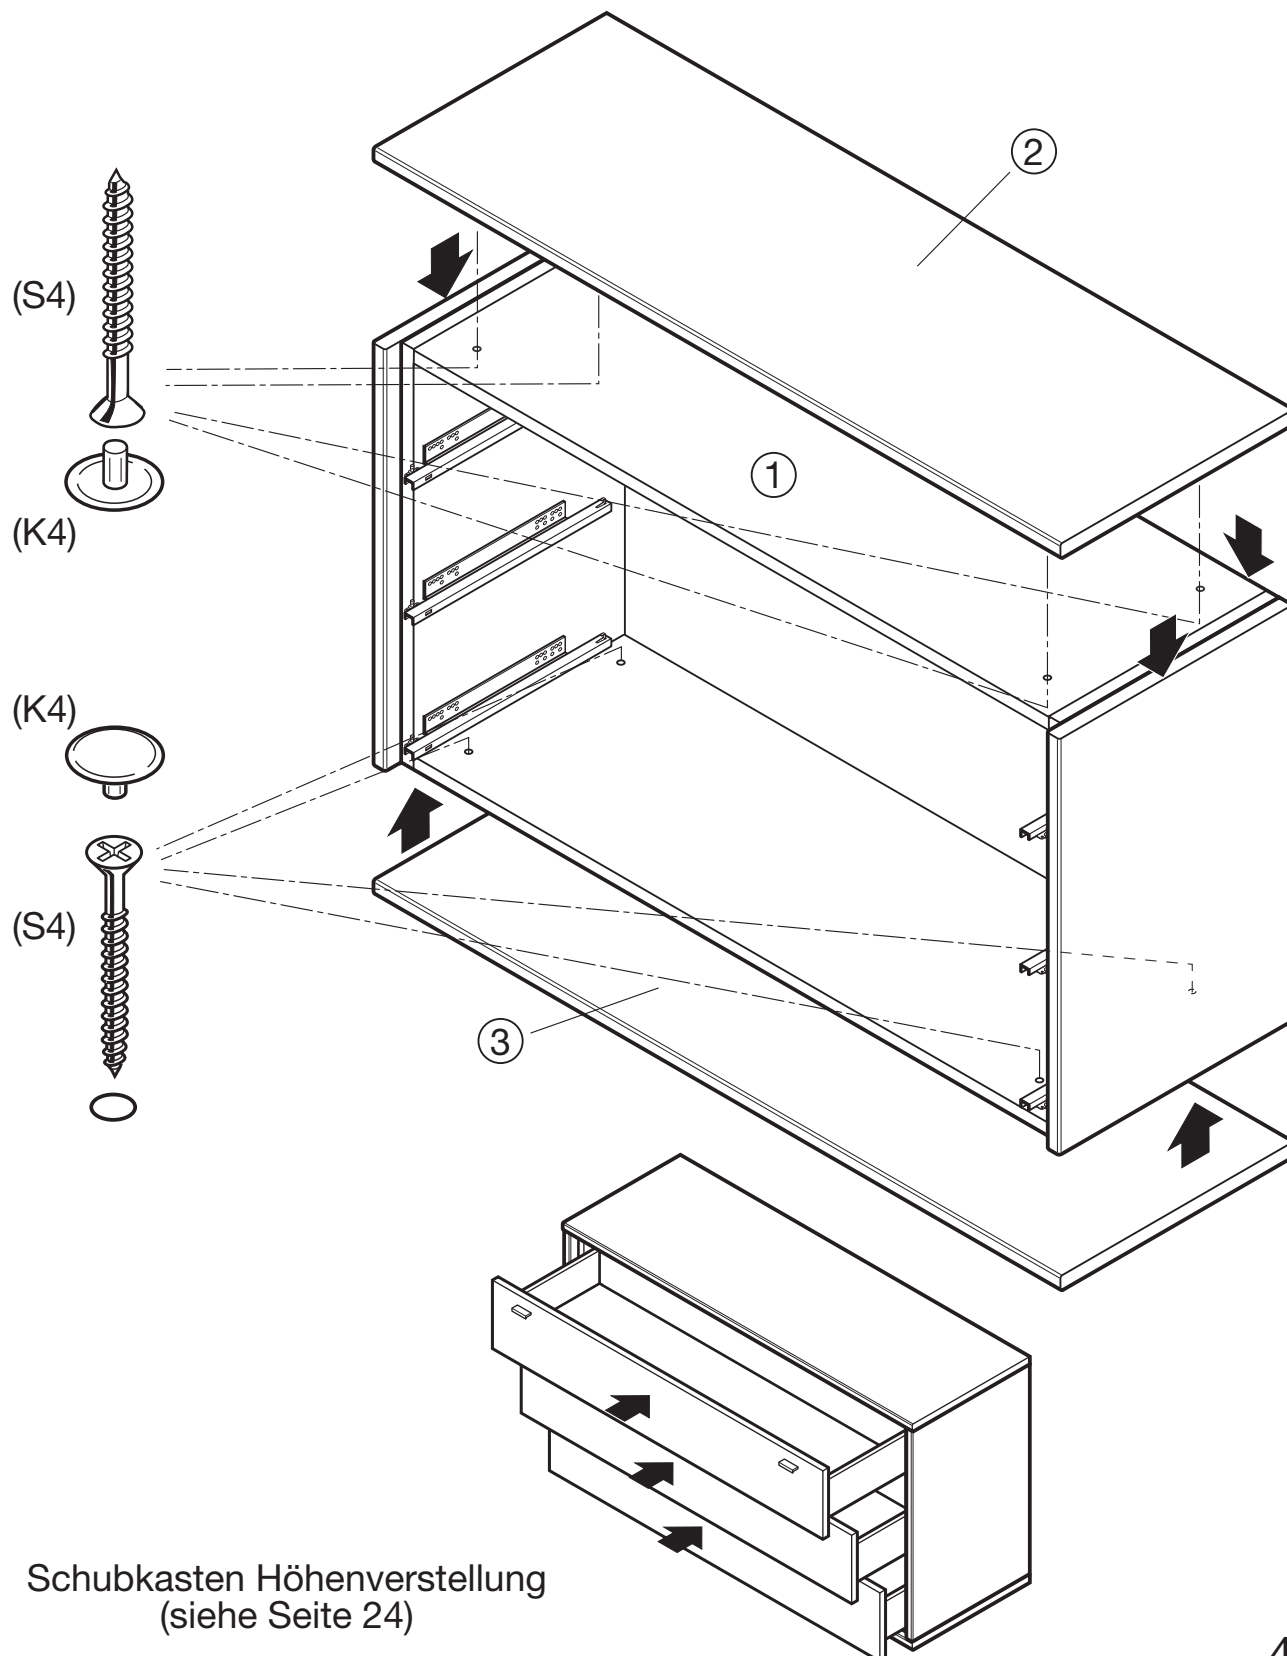

Wand-Hängееlemente


Hängееlemente mit Türen. Mit Tür-Hängebeschlag

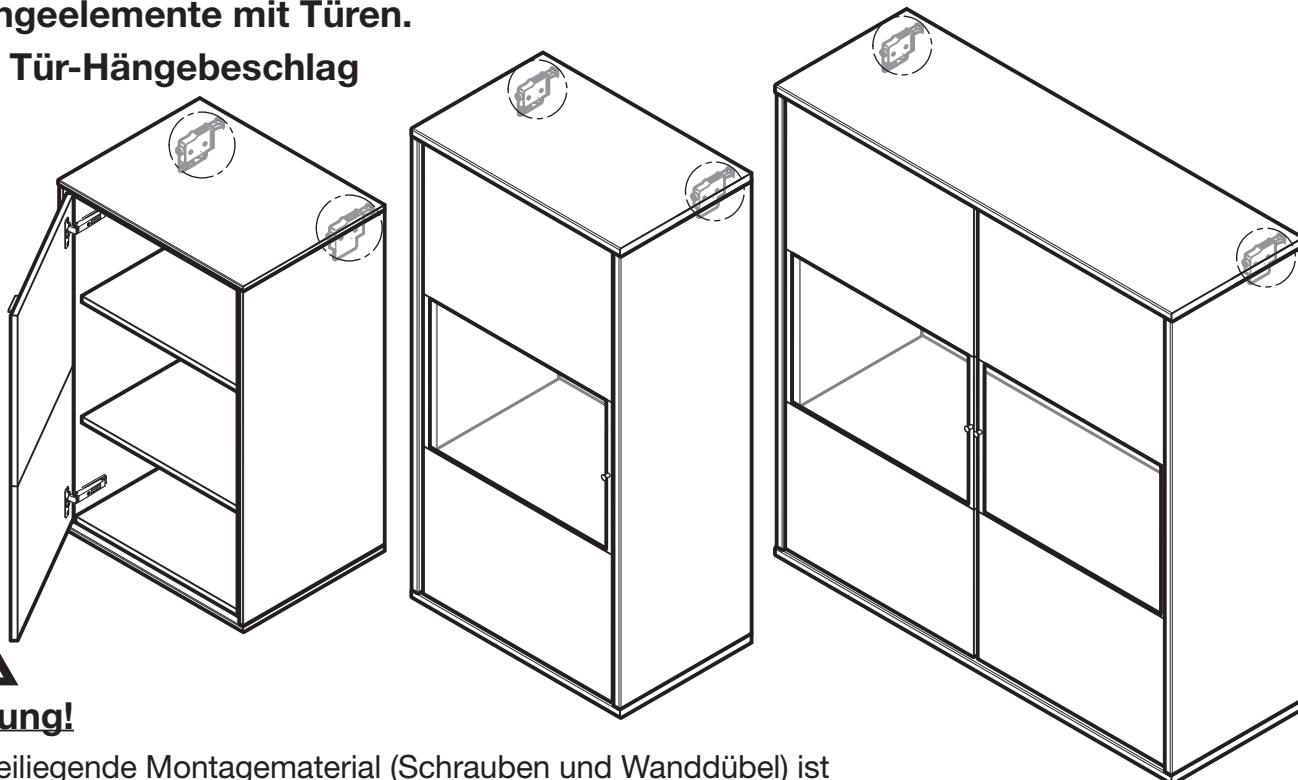

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

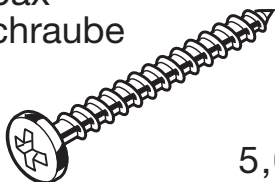


5,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm




Hängerlasche (L1)

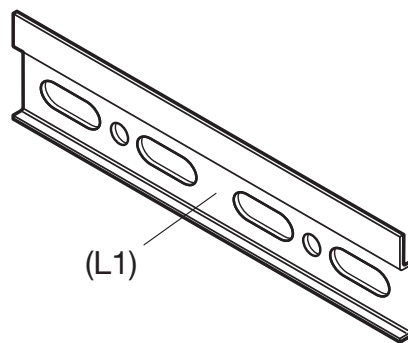

(L1)

Verbindungs-Schraube (S4)

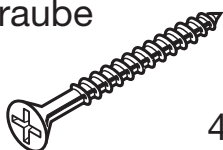


4,0x30


Abdeckkappe (K4)



Tür-Hängebeschlag
(vormontiert)

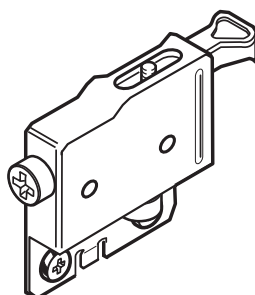

Abdeckkappe
(silber) (K5)

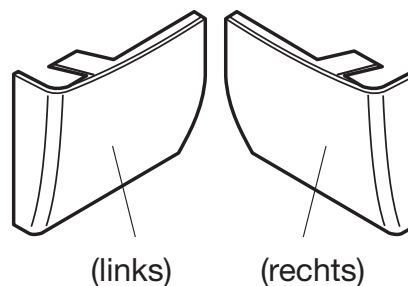

(links)

(rechts)



Wand-Hängееlemente

Hängееlemente mit Türen. Mit Tür-Hängebeschlag

- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

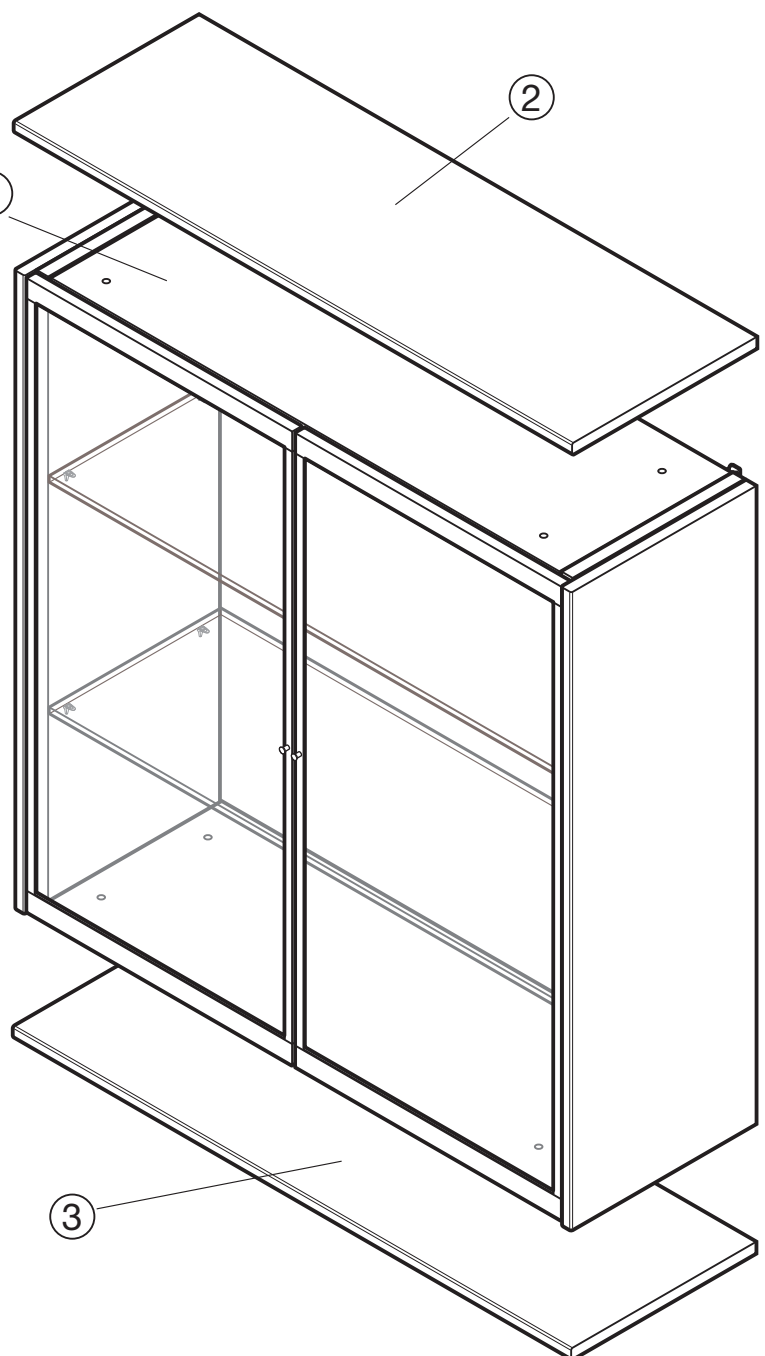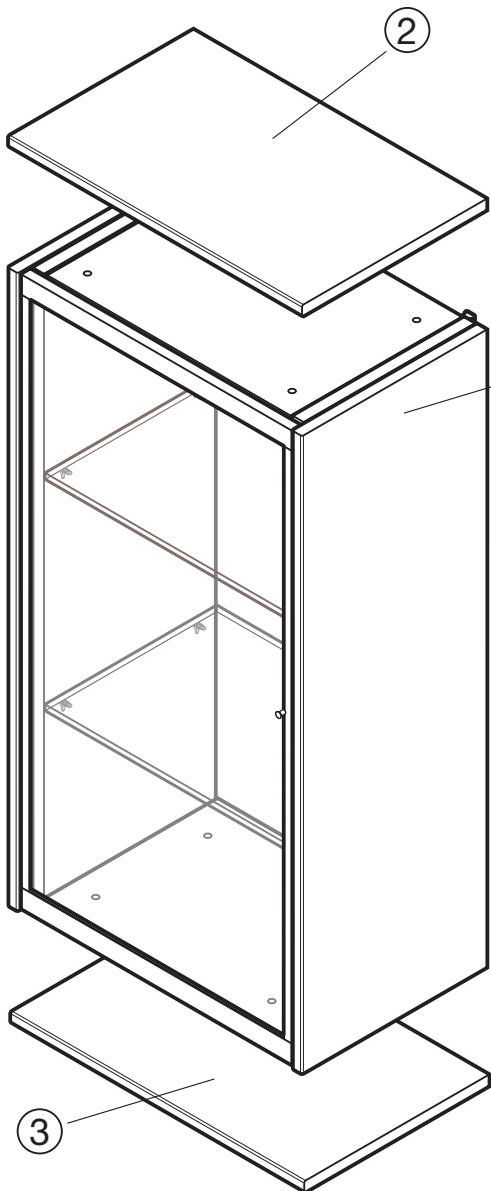


Wand-Hängееlemente

Spax-
Schraube
(S1)

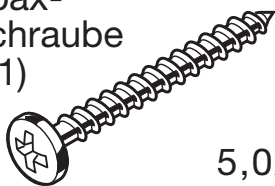


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

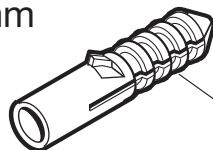


(U8)

Hängerlasche
(L1)

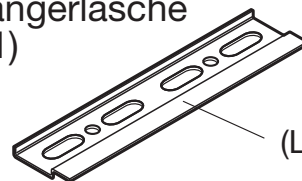

(L1)

Hängееlemente mit Türen.
Mit Tür-Hängebeschlag

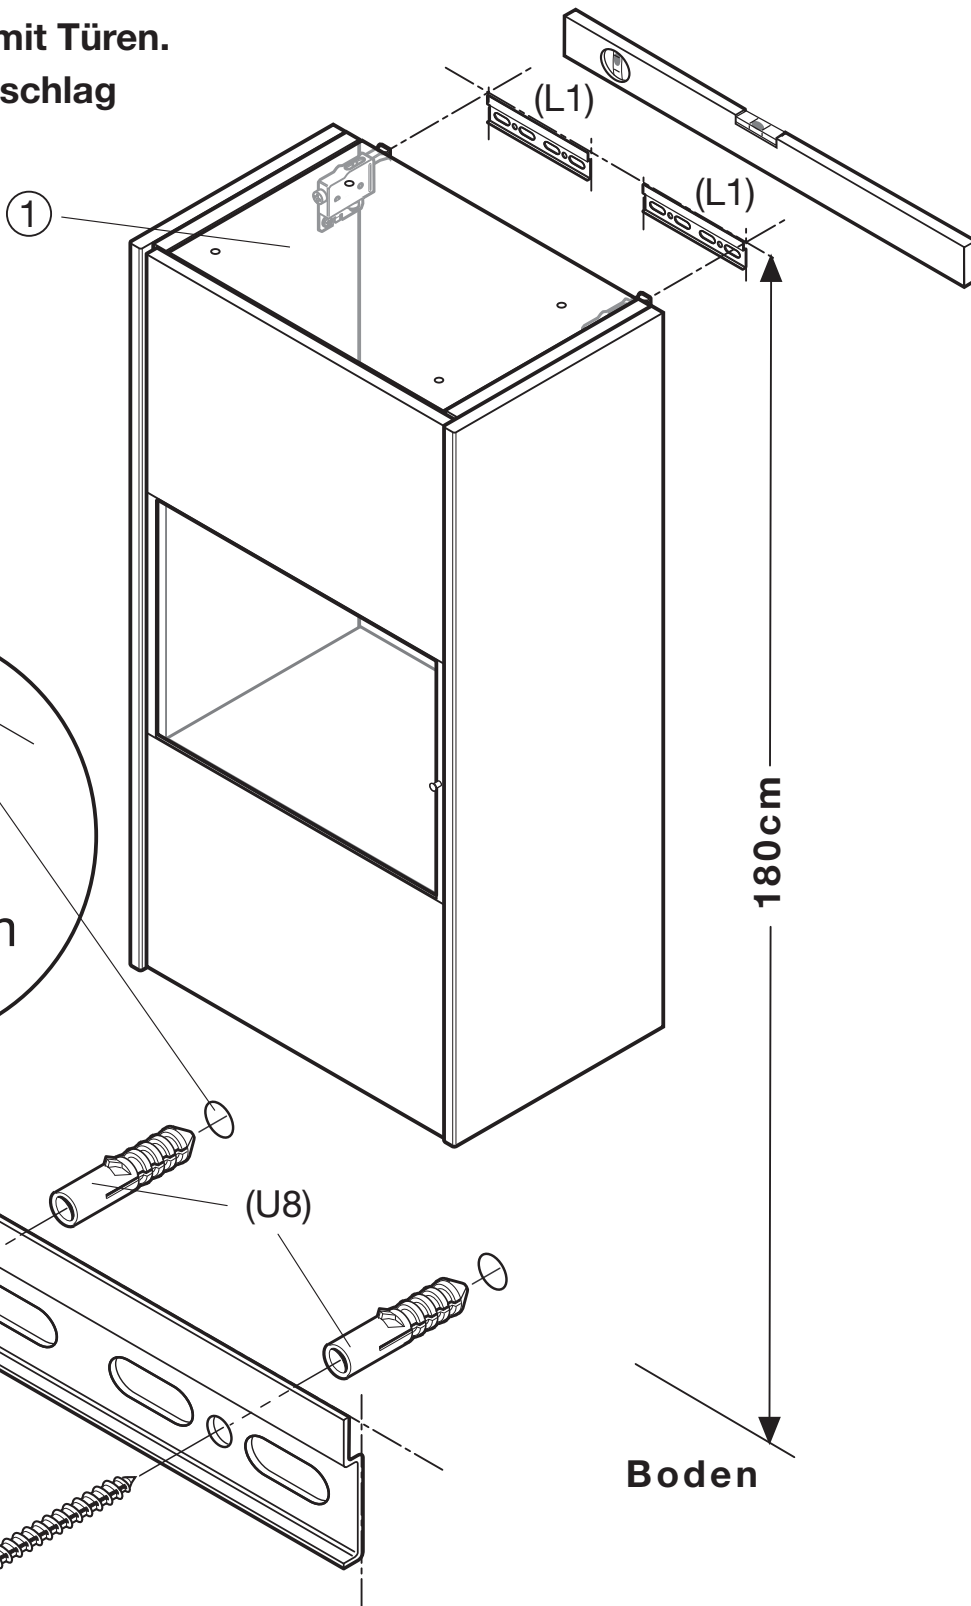





Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Türen.

Mit Tür-Hängebeschlag


1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung

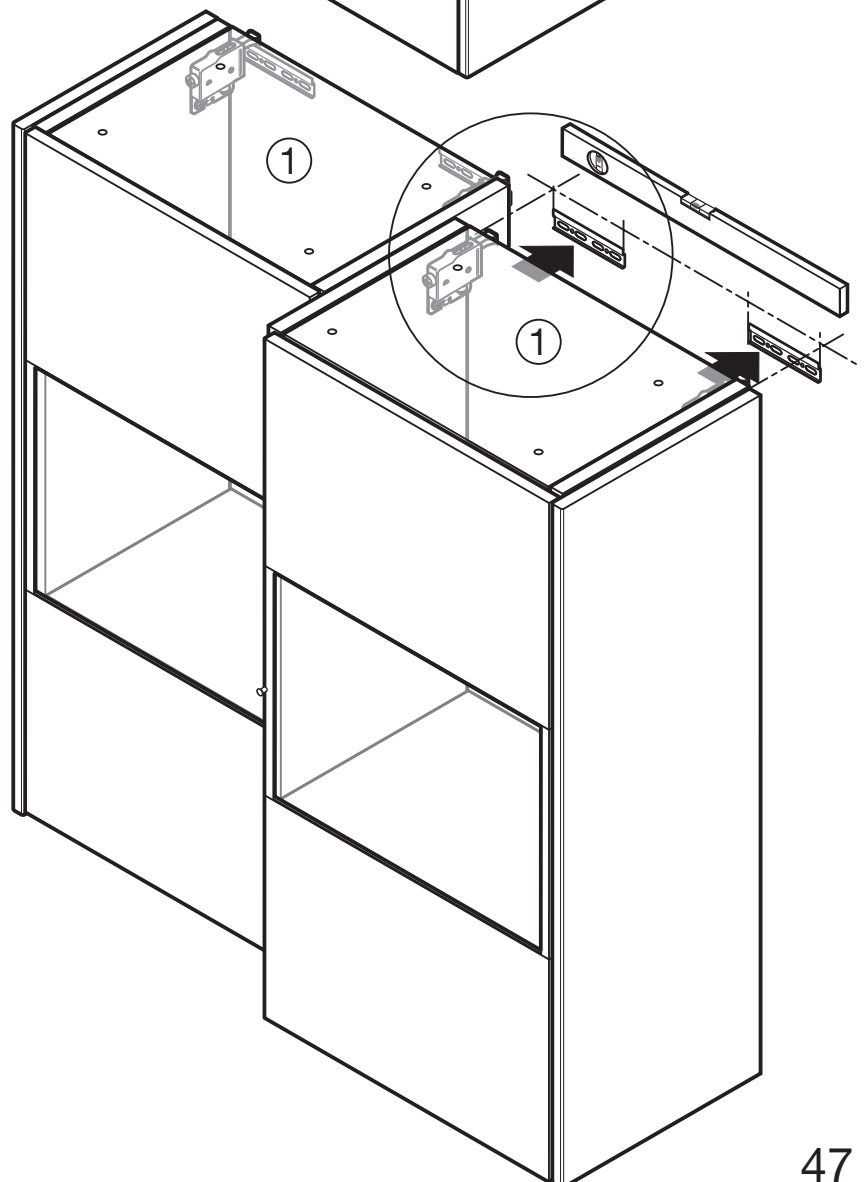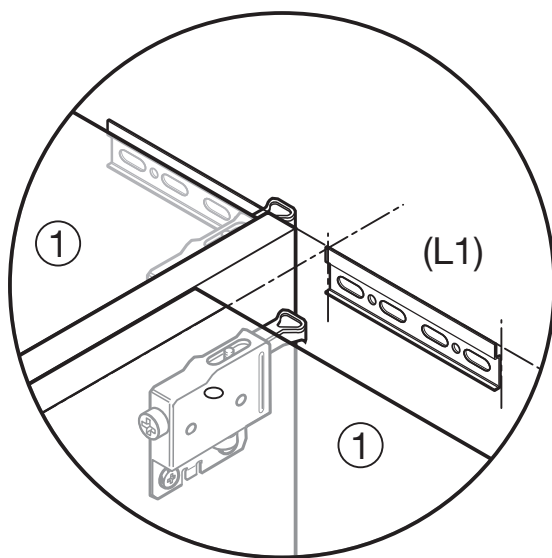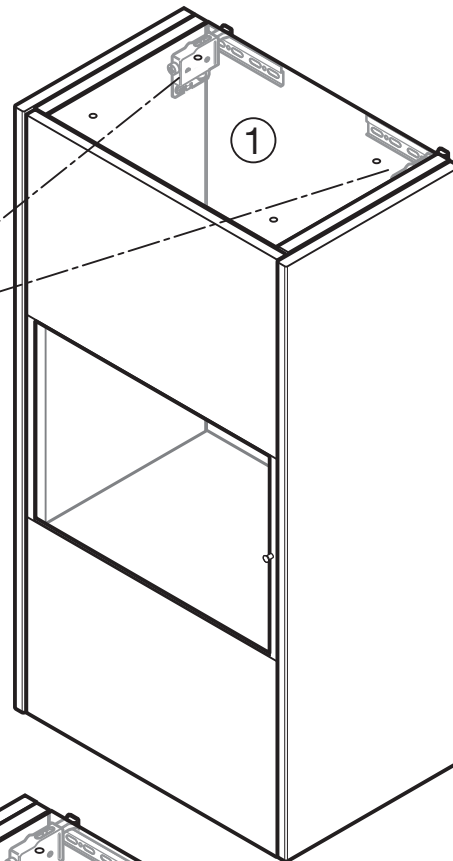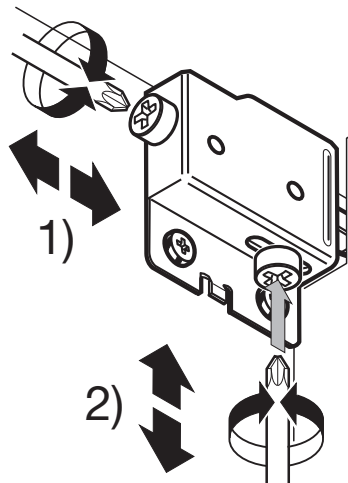

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

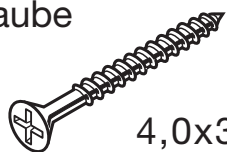


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)



Abdeckkappe silber
(K5)

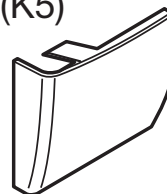


links

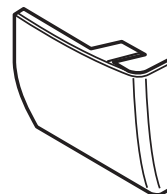


rechts

Hängenelemente mit Türen.

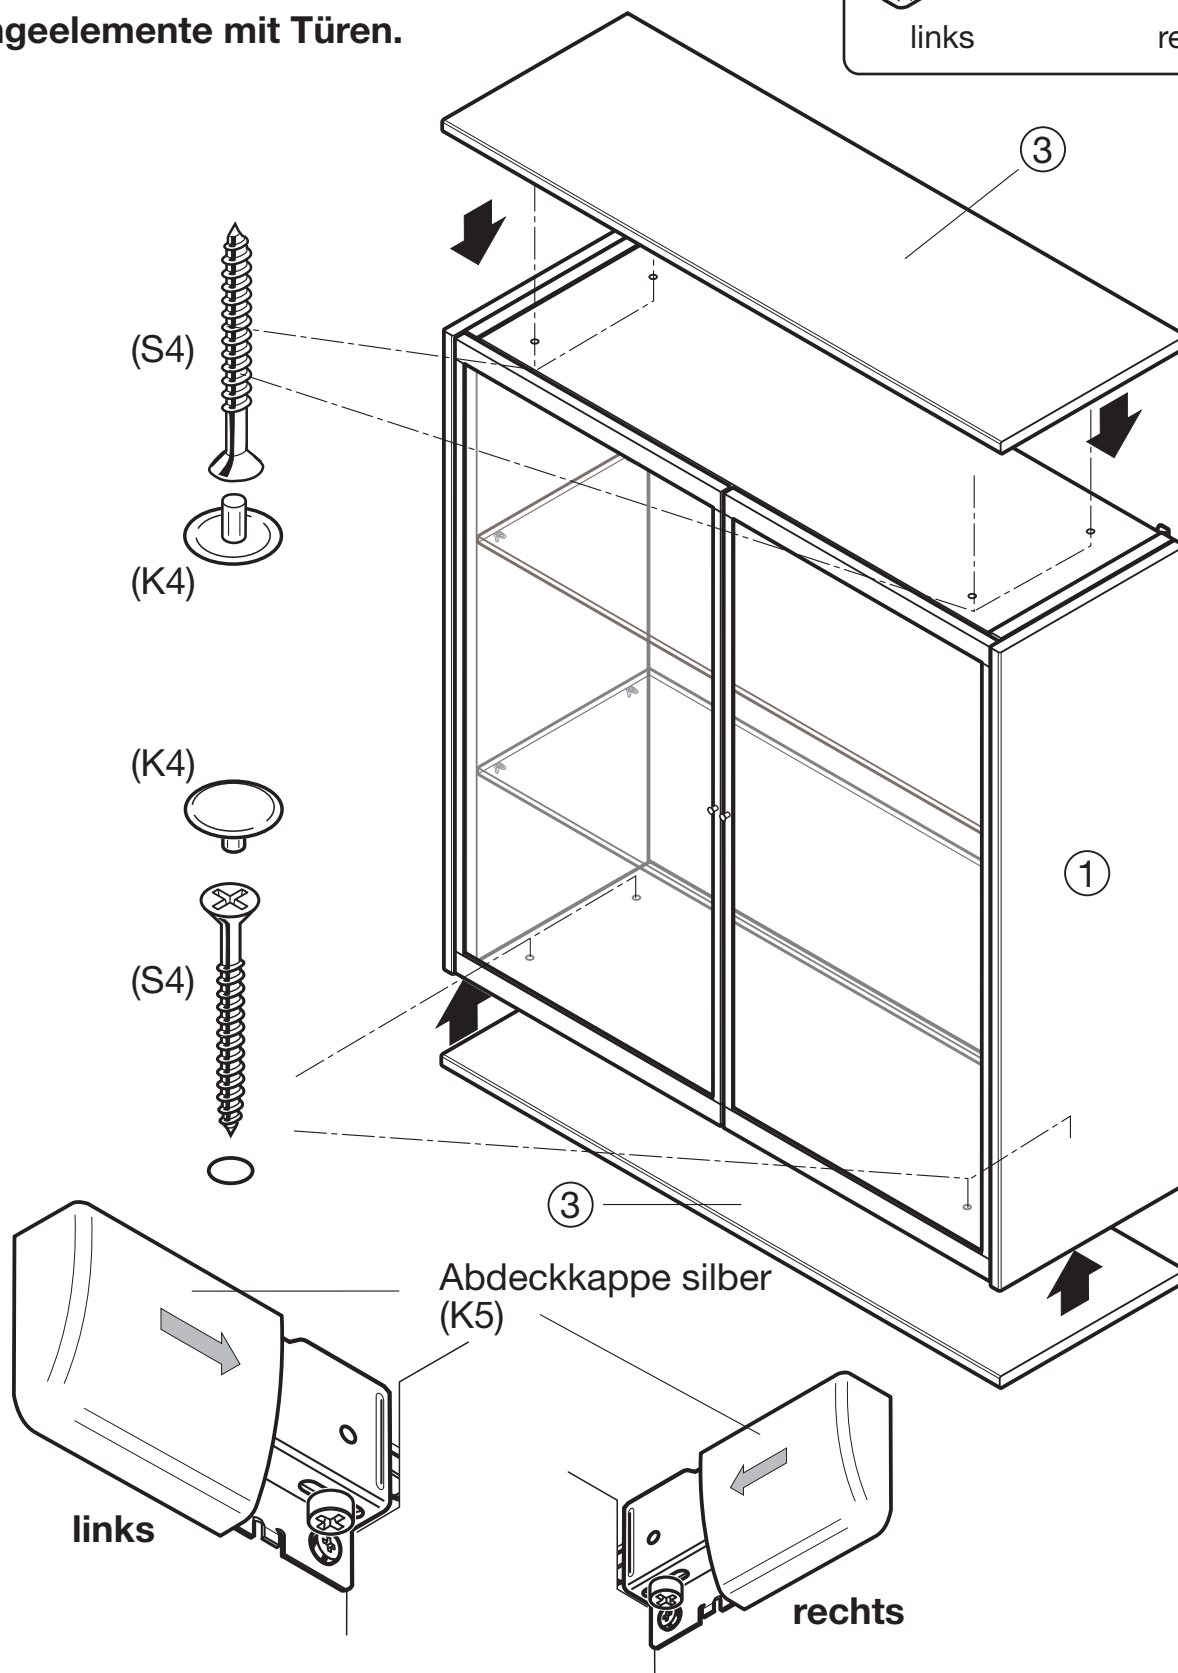


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube
(M6)

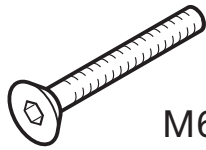


M6x30

Schraube
(S9)

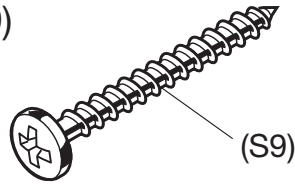

(S9)

Hängerlasche
(L1)

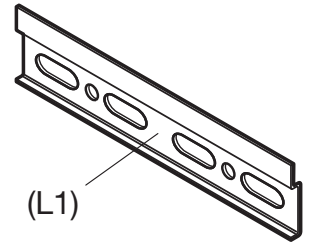

(L1)

Achtung!


max. Belastung
siehe Seite 3.



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial
(Schrauben und Wanddübel) ist nur für
Massivwände geeignet. Informieren Sie sich
vor der Wandmontage über das geeignete
Montagematerial für Ihre Wand.

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

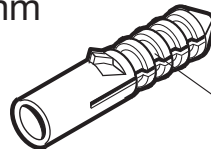


(U8)

Halterung (vormontiert)

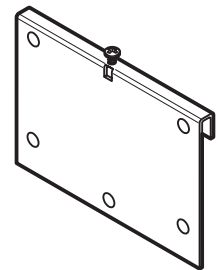


① Regalboden

② Rückwand

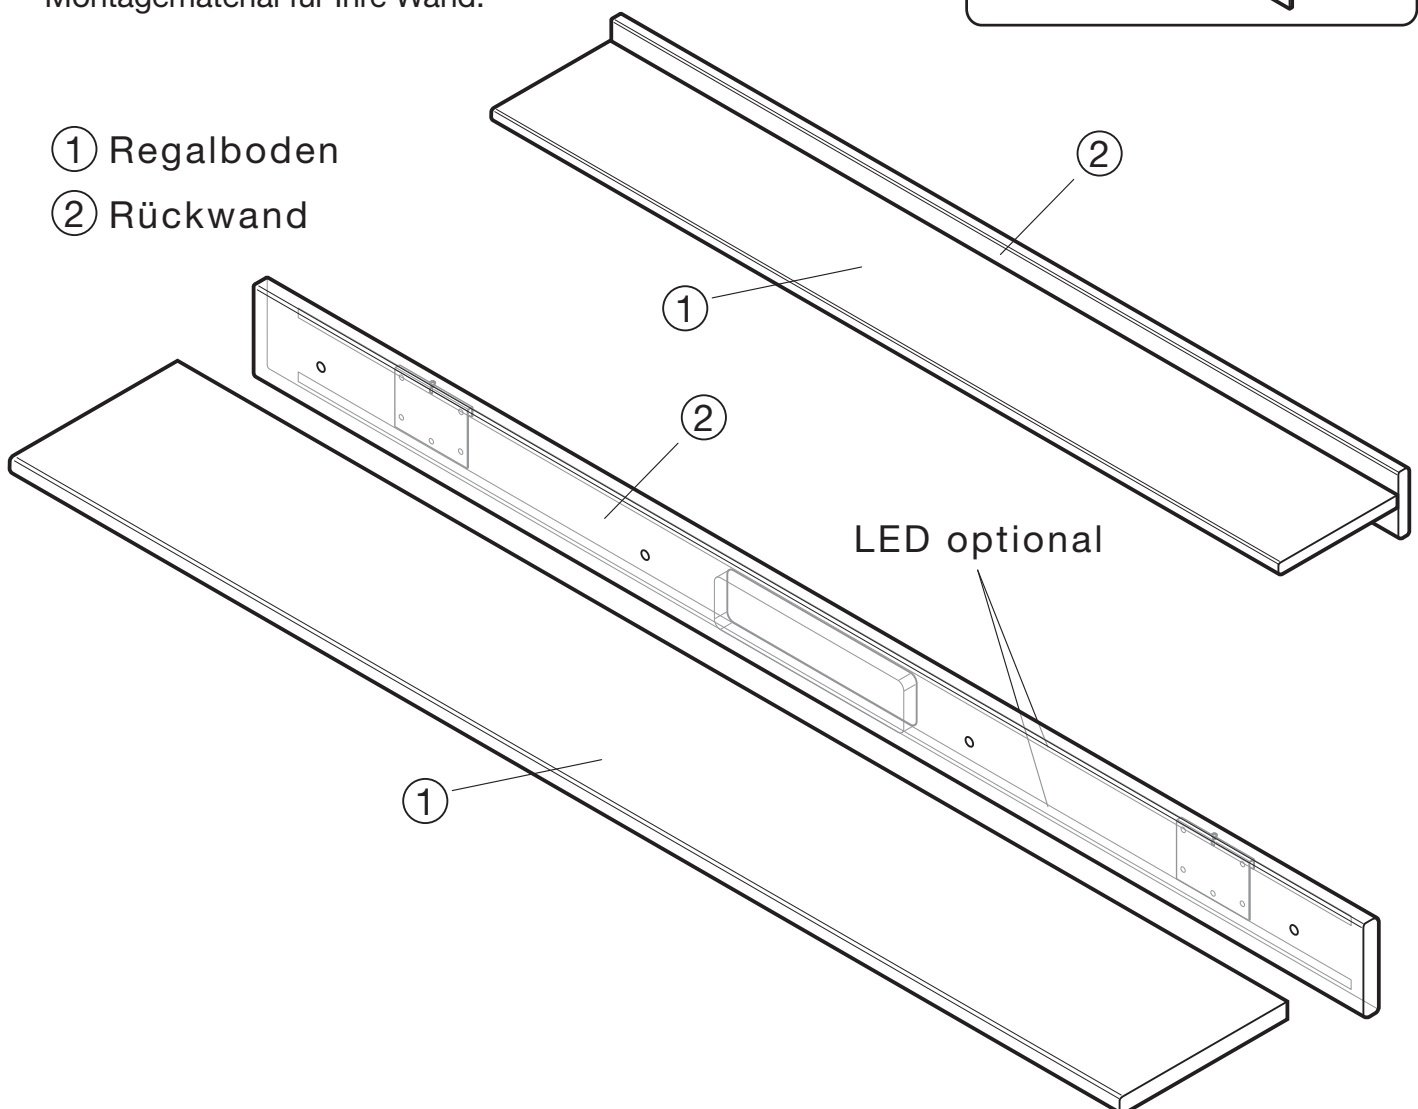


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube
(M6)

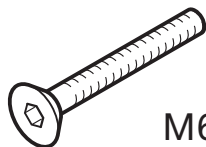


M6x30


1) Bord

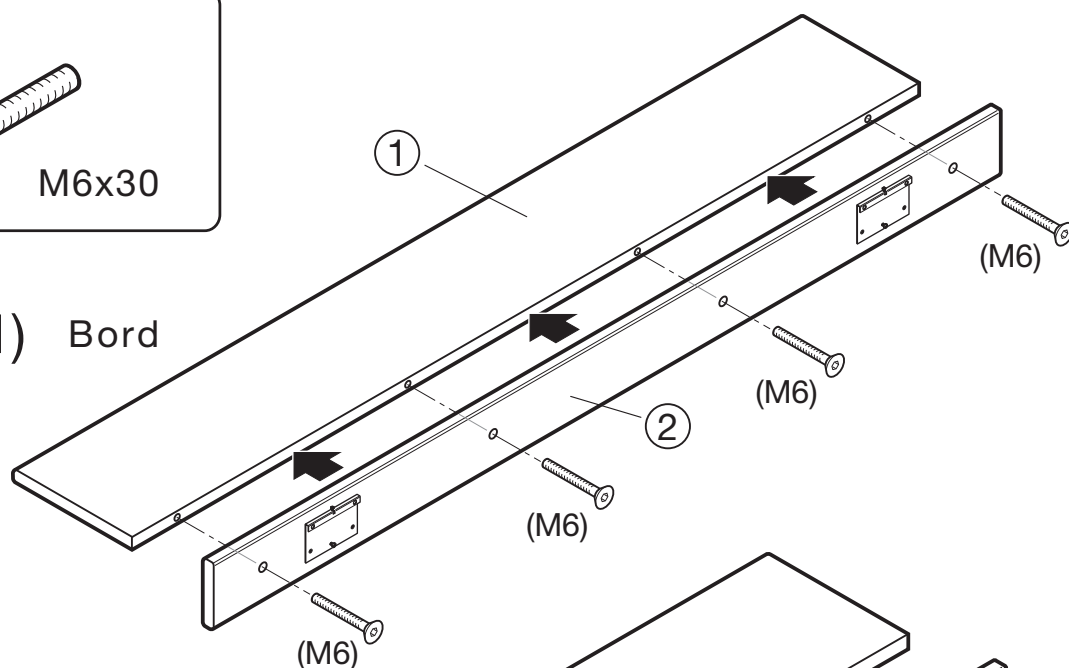

LED-Beleuchtungsbord 1)

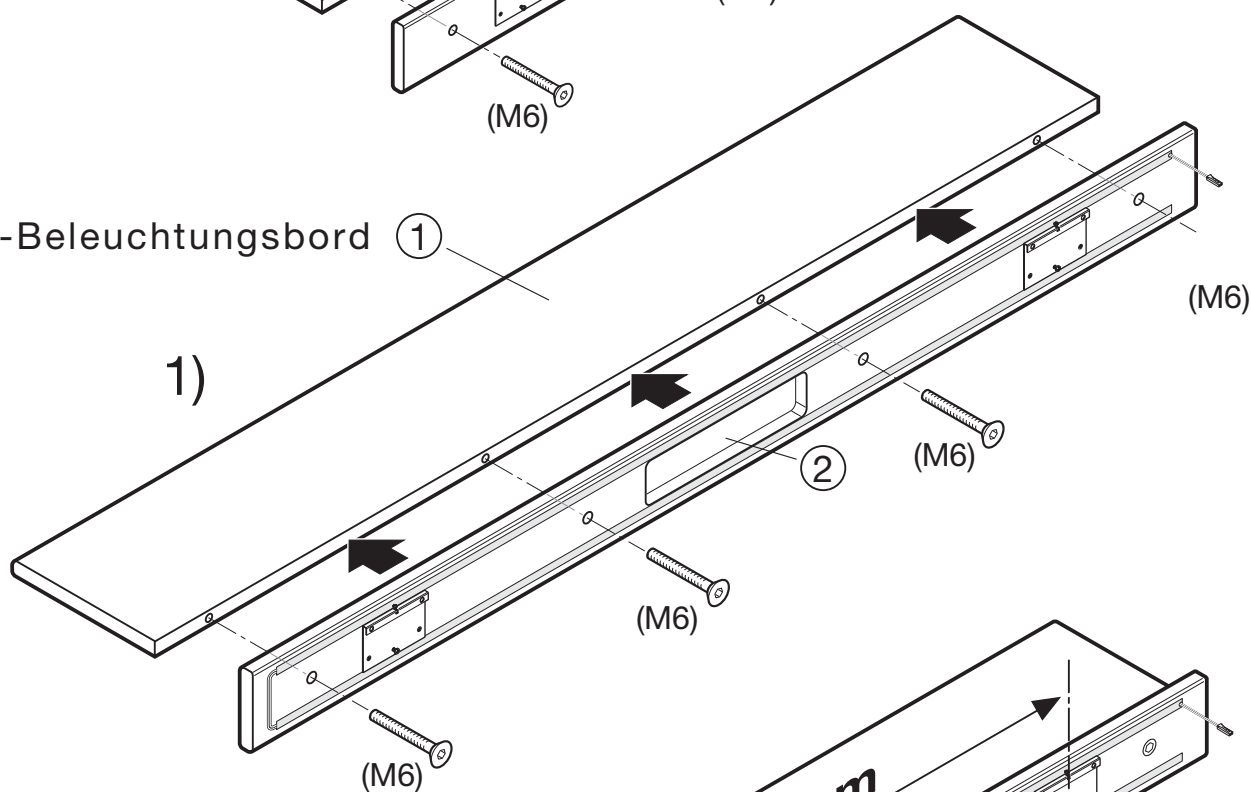


2)

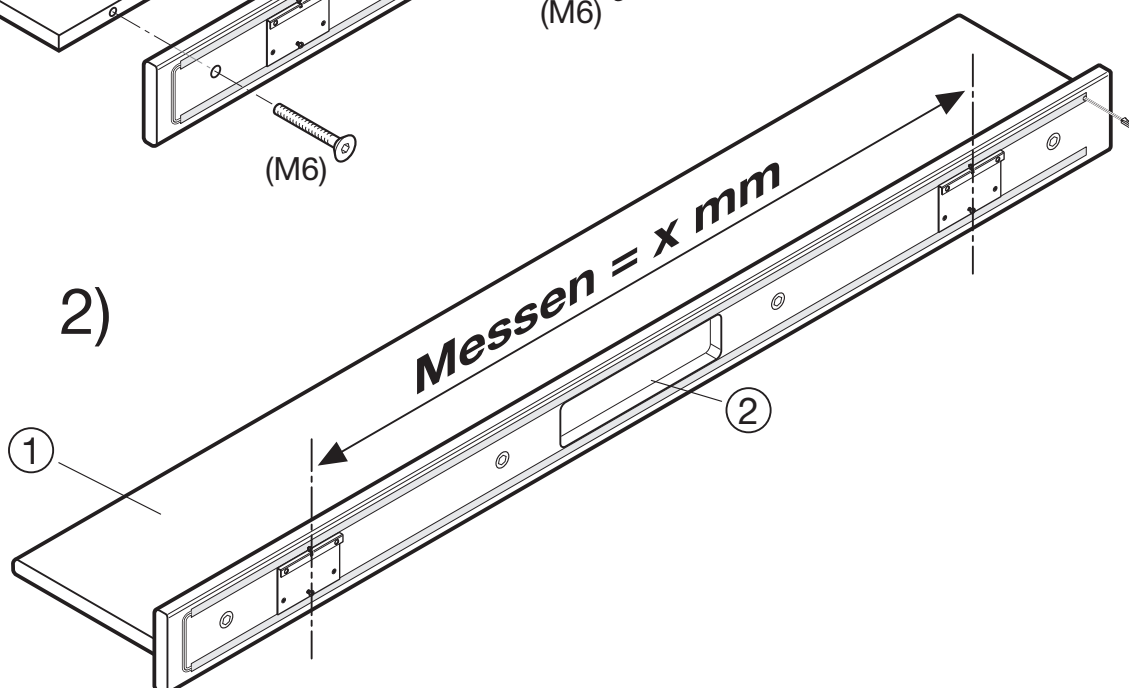


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung


Schraube
(S9)

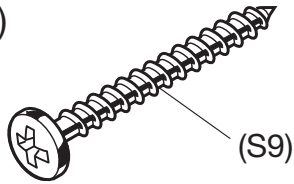


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

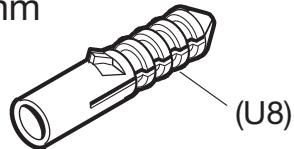

Hängerlasche
(L1)

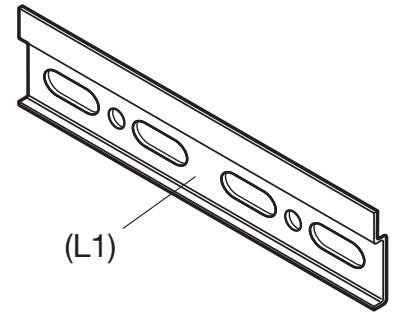



3)

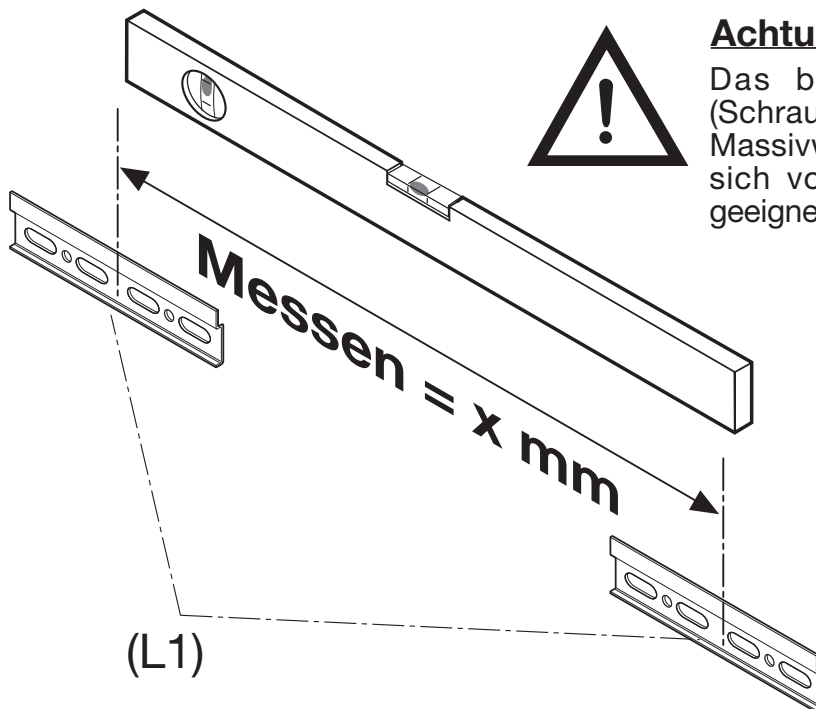

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4)

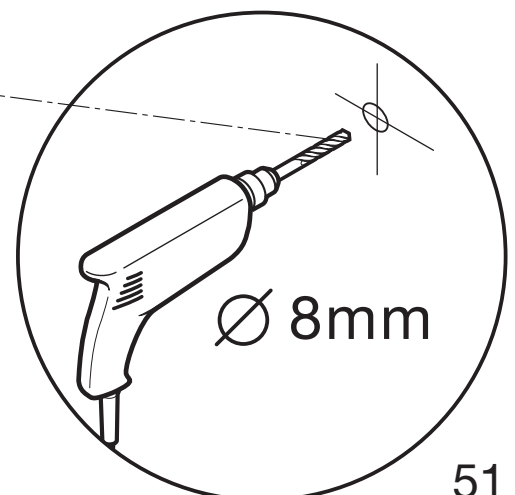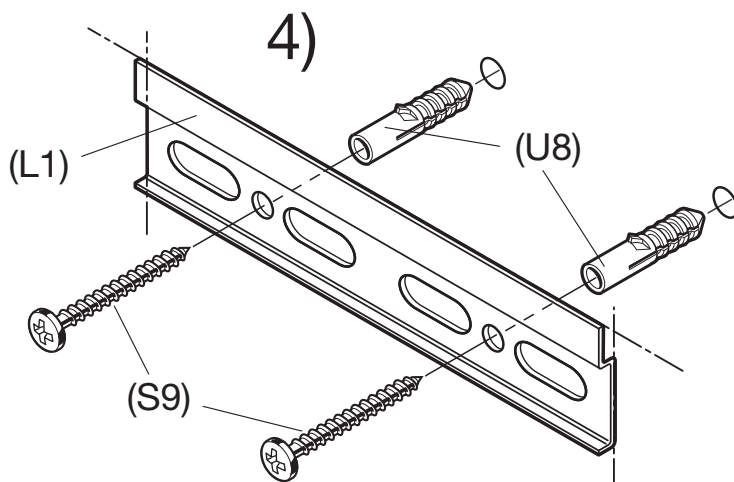


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

① Regalboden

② Rückwand

6) Höhenverstellung
Hängerbeschlag

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

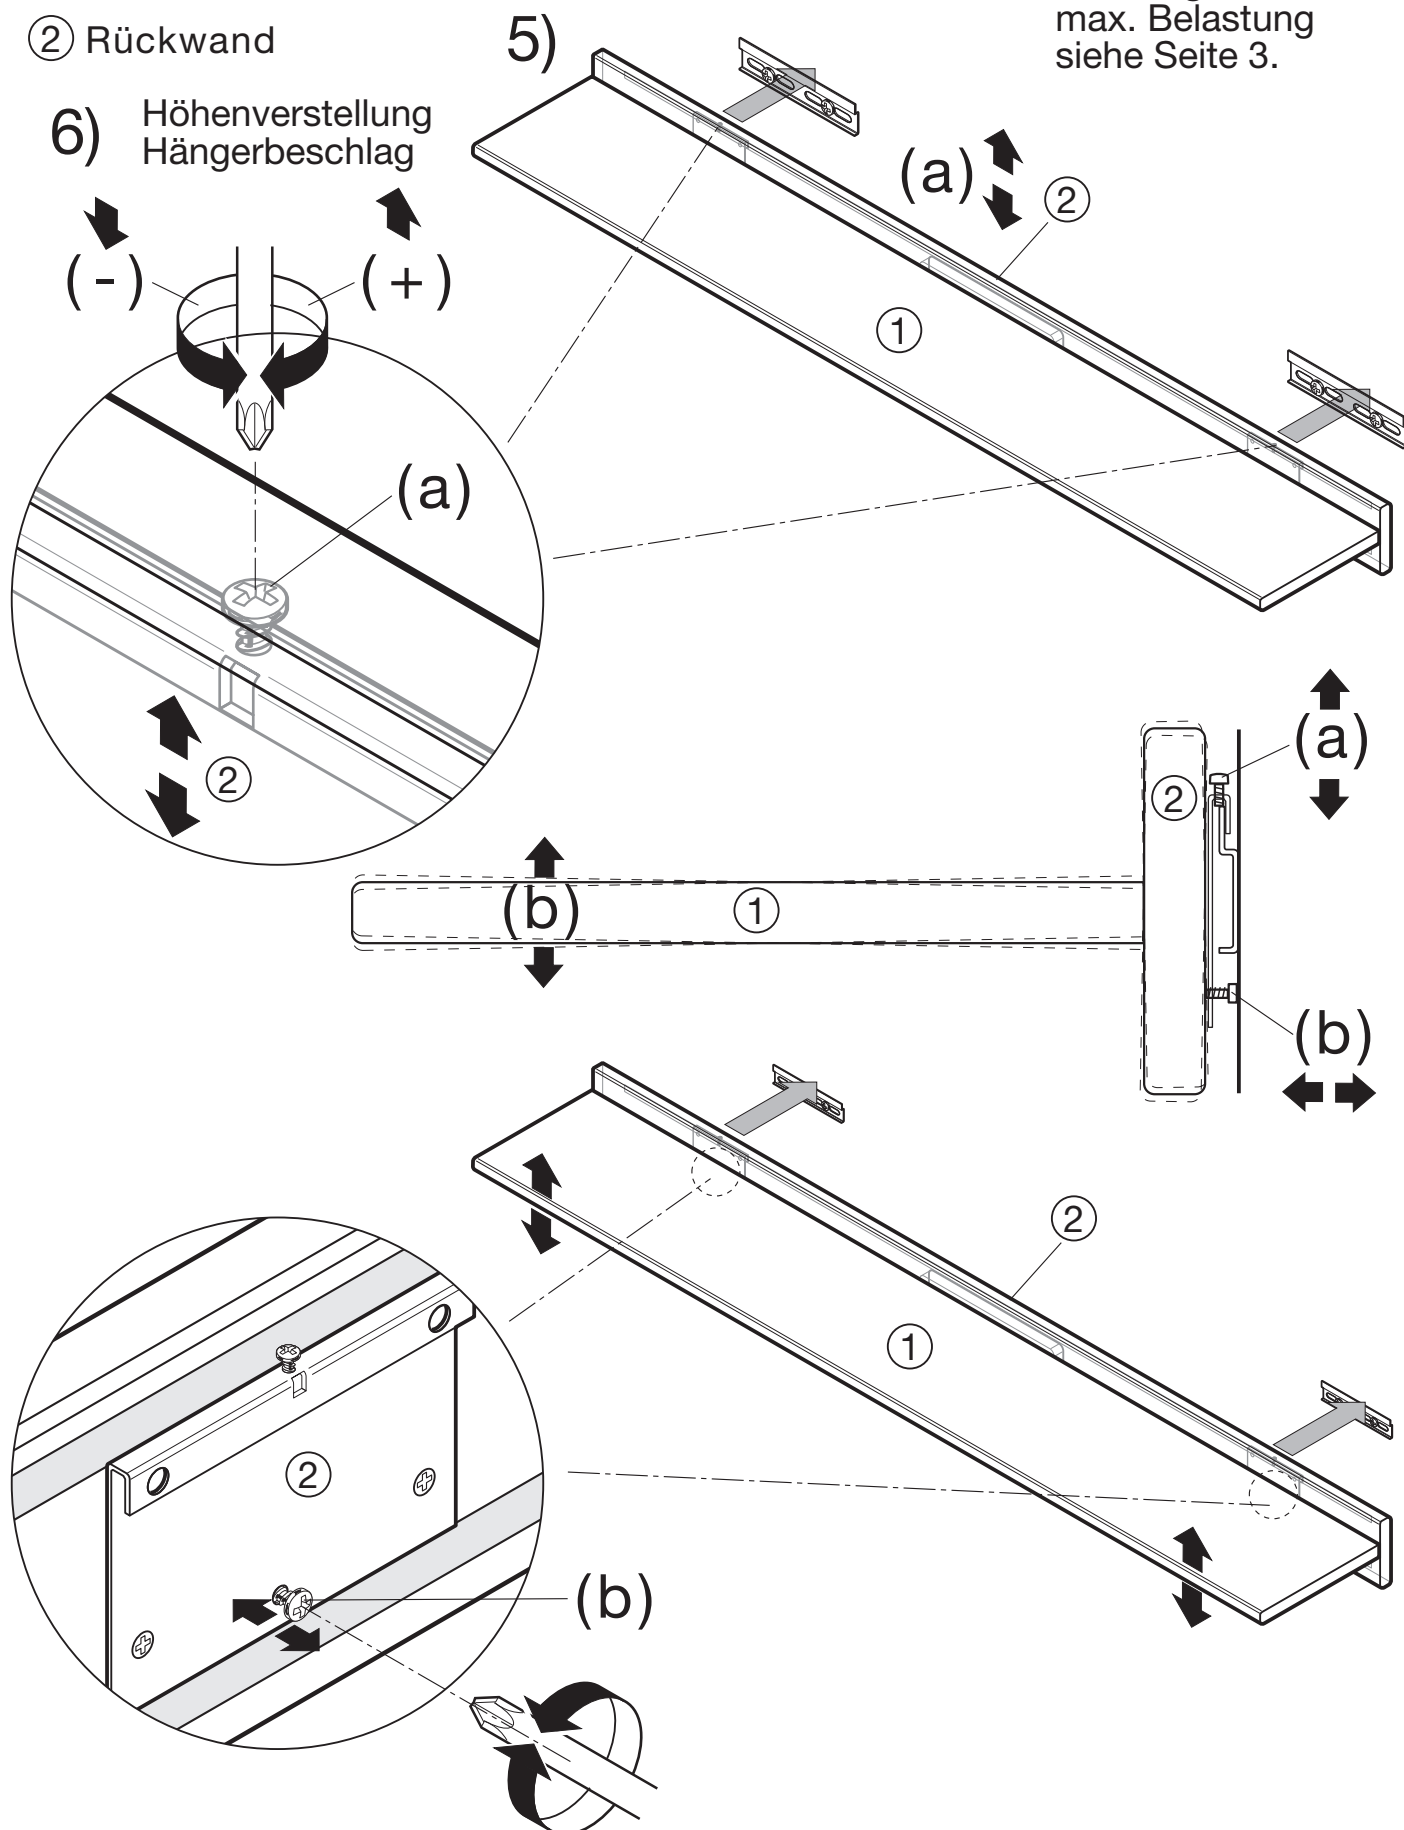


Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)

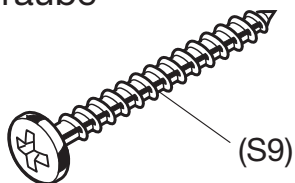


Halterung
(vormontiert)

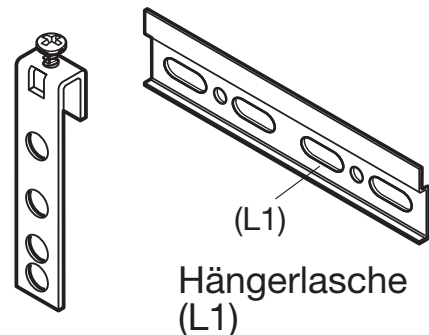

Verbindungsbolzen
(b9)


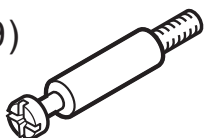


Harpunenfeder
(HF)

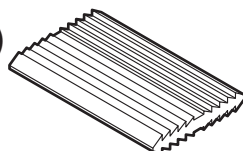


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

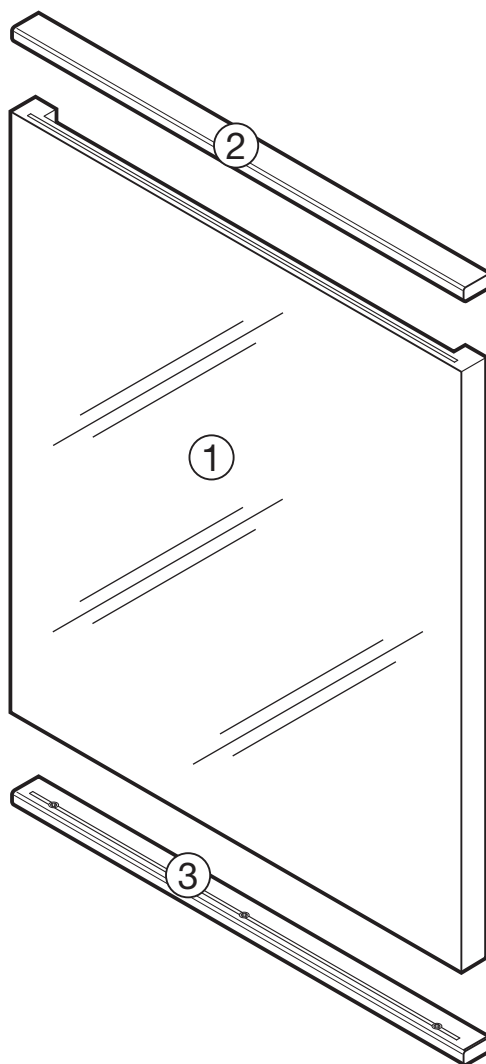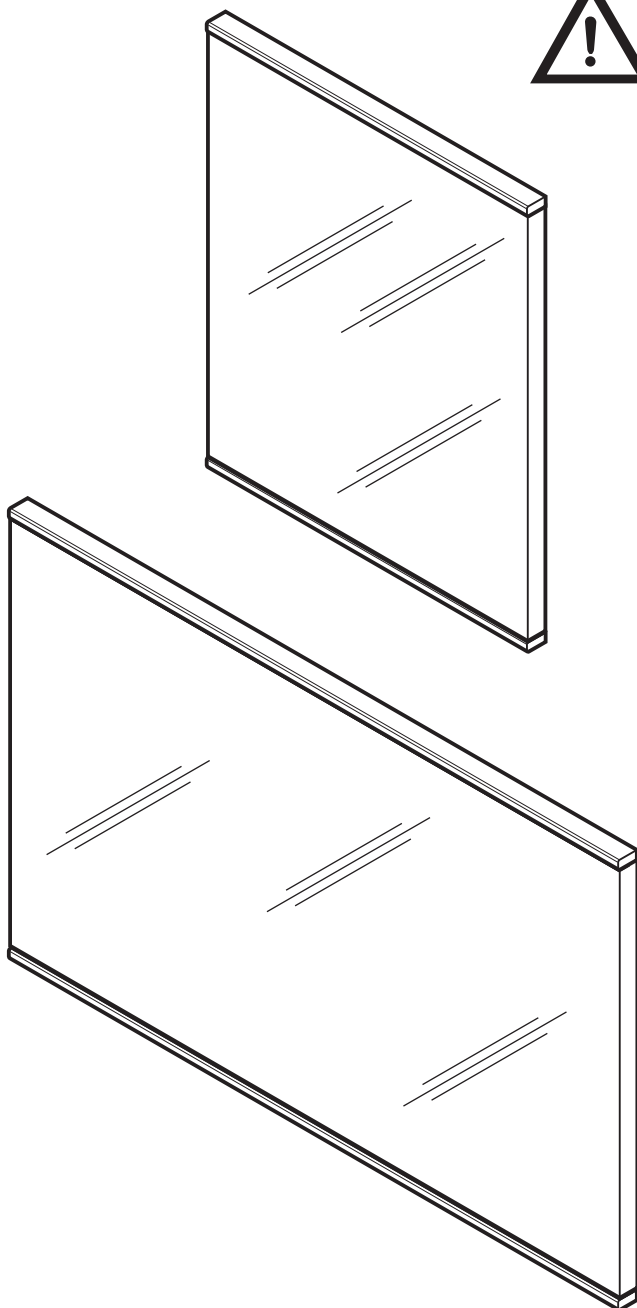


Wandspiegel


Verbindungsbolzen
(b9)

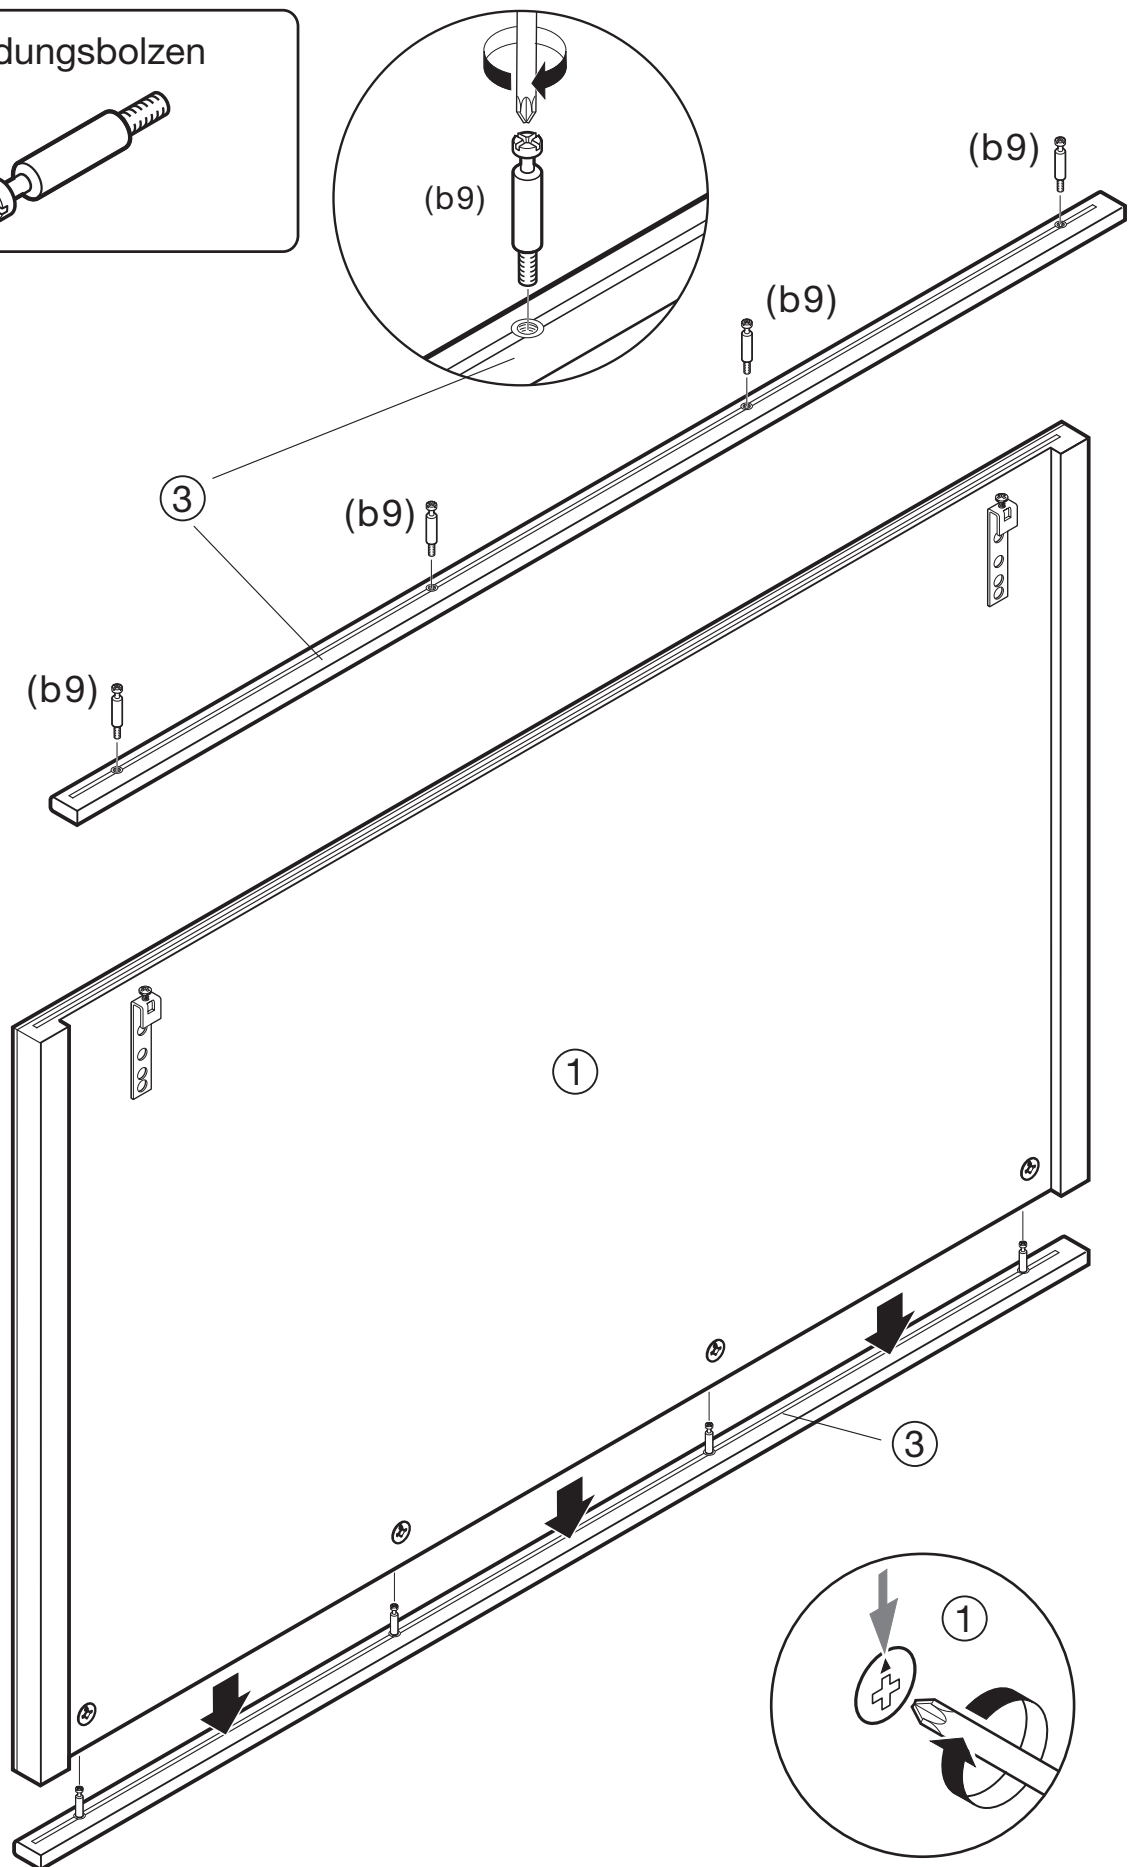


Wandspiegel

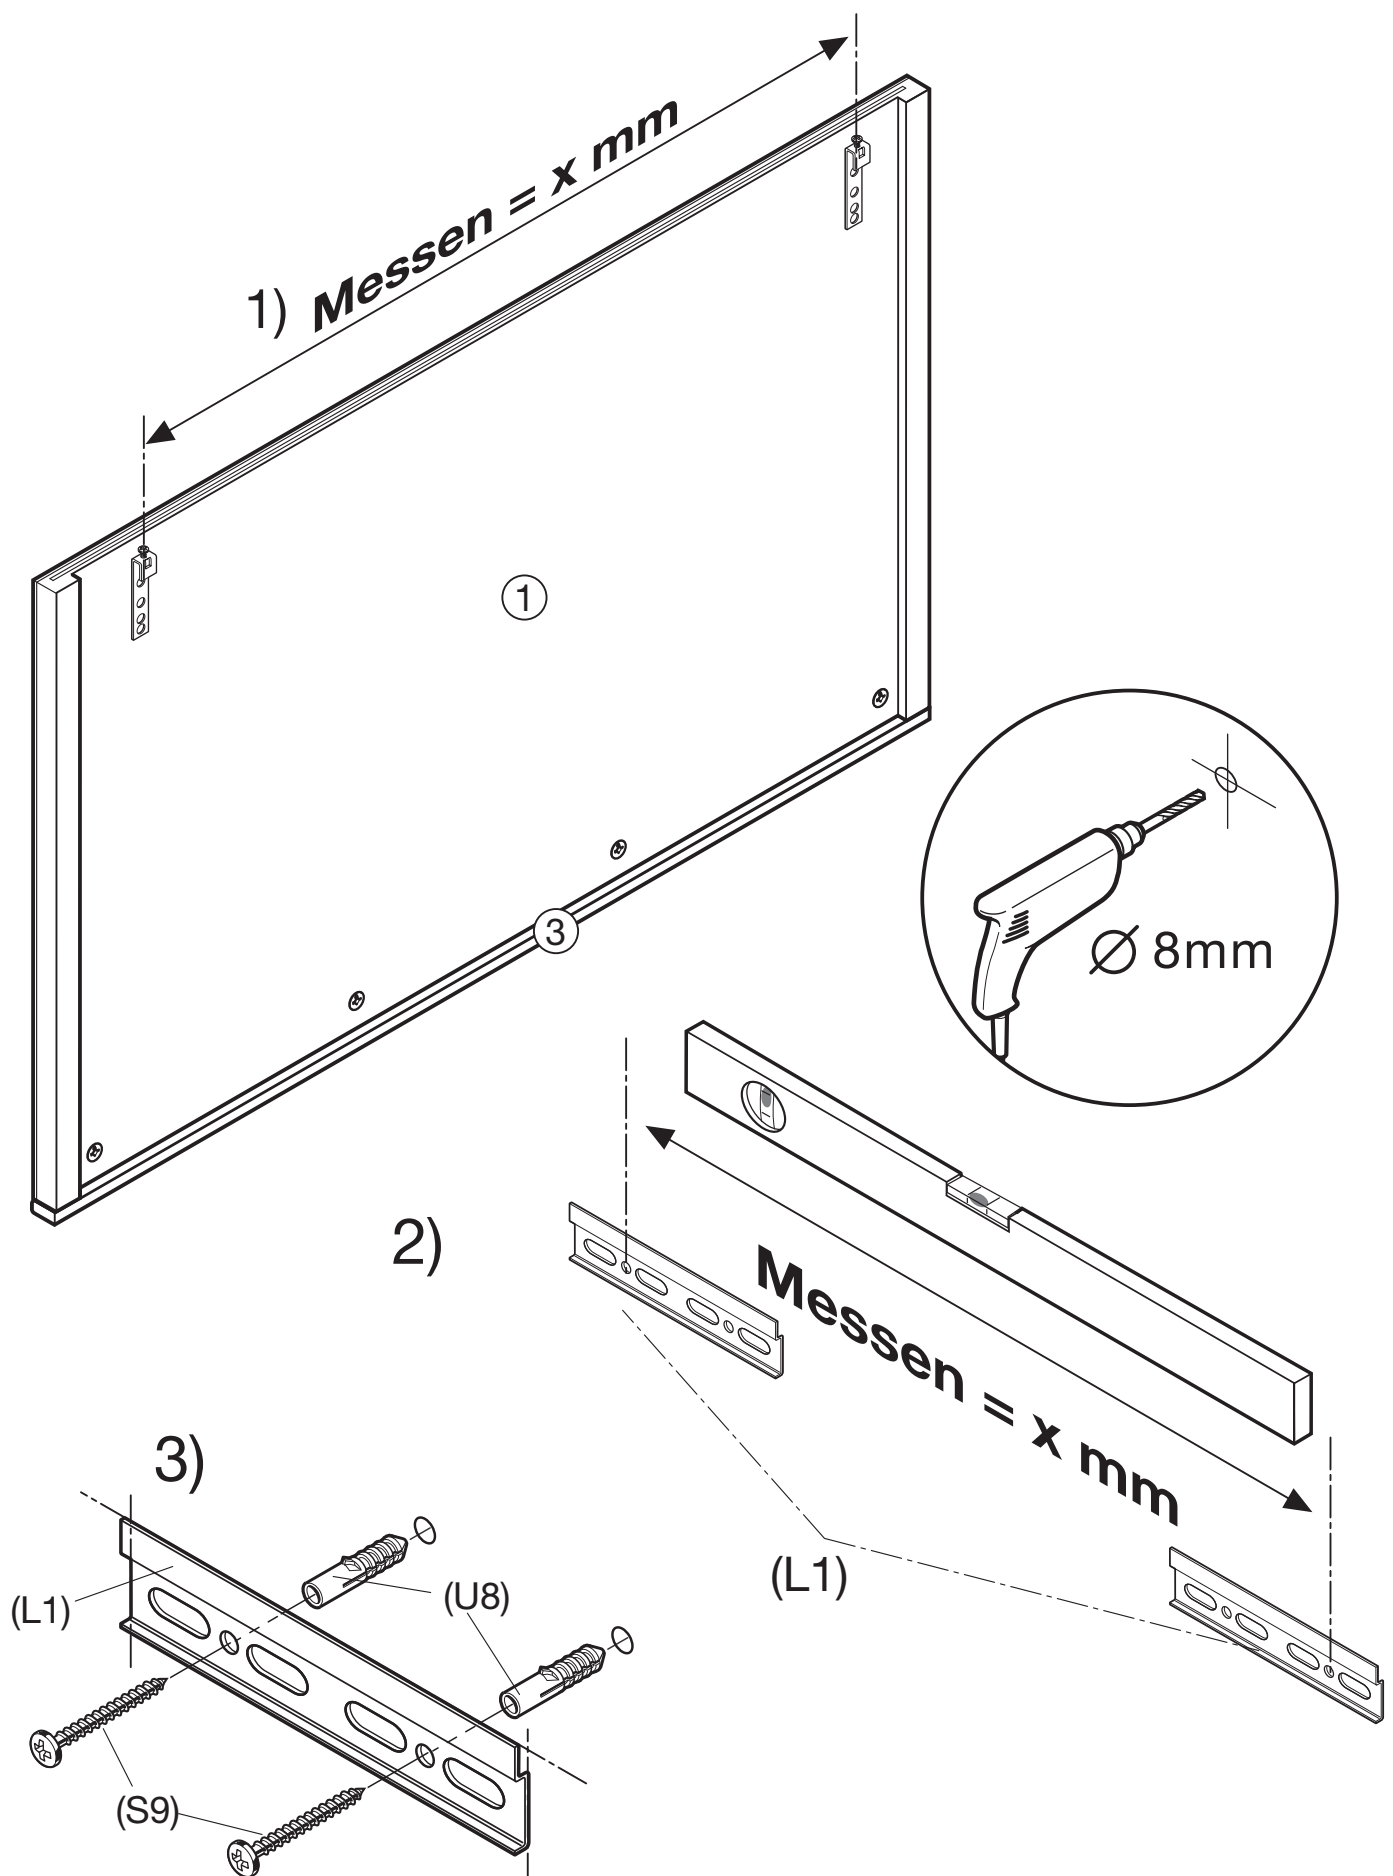

Wandspiegel

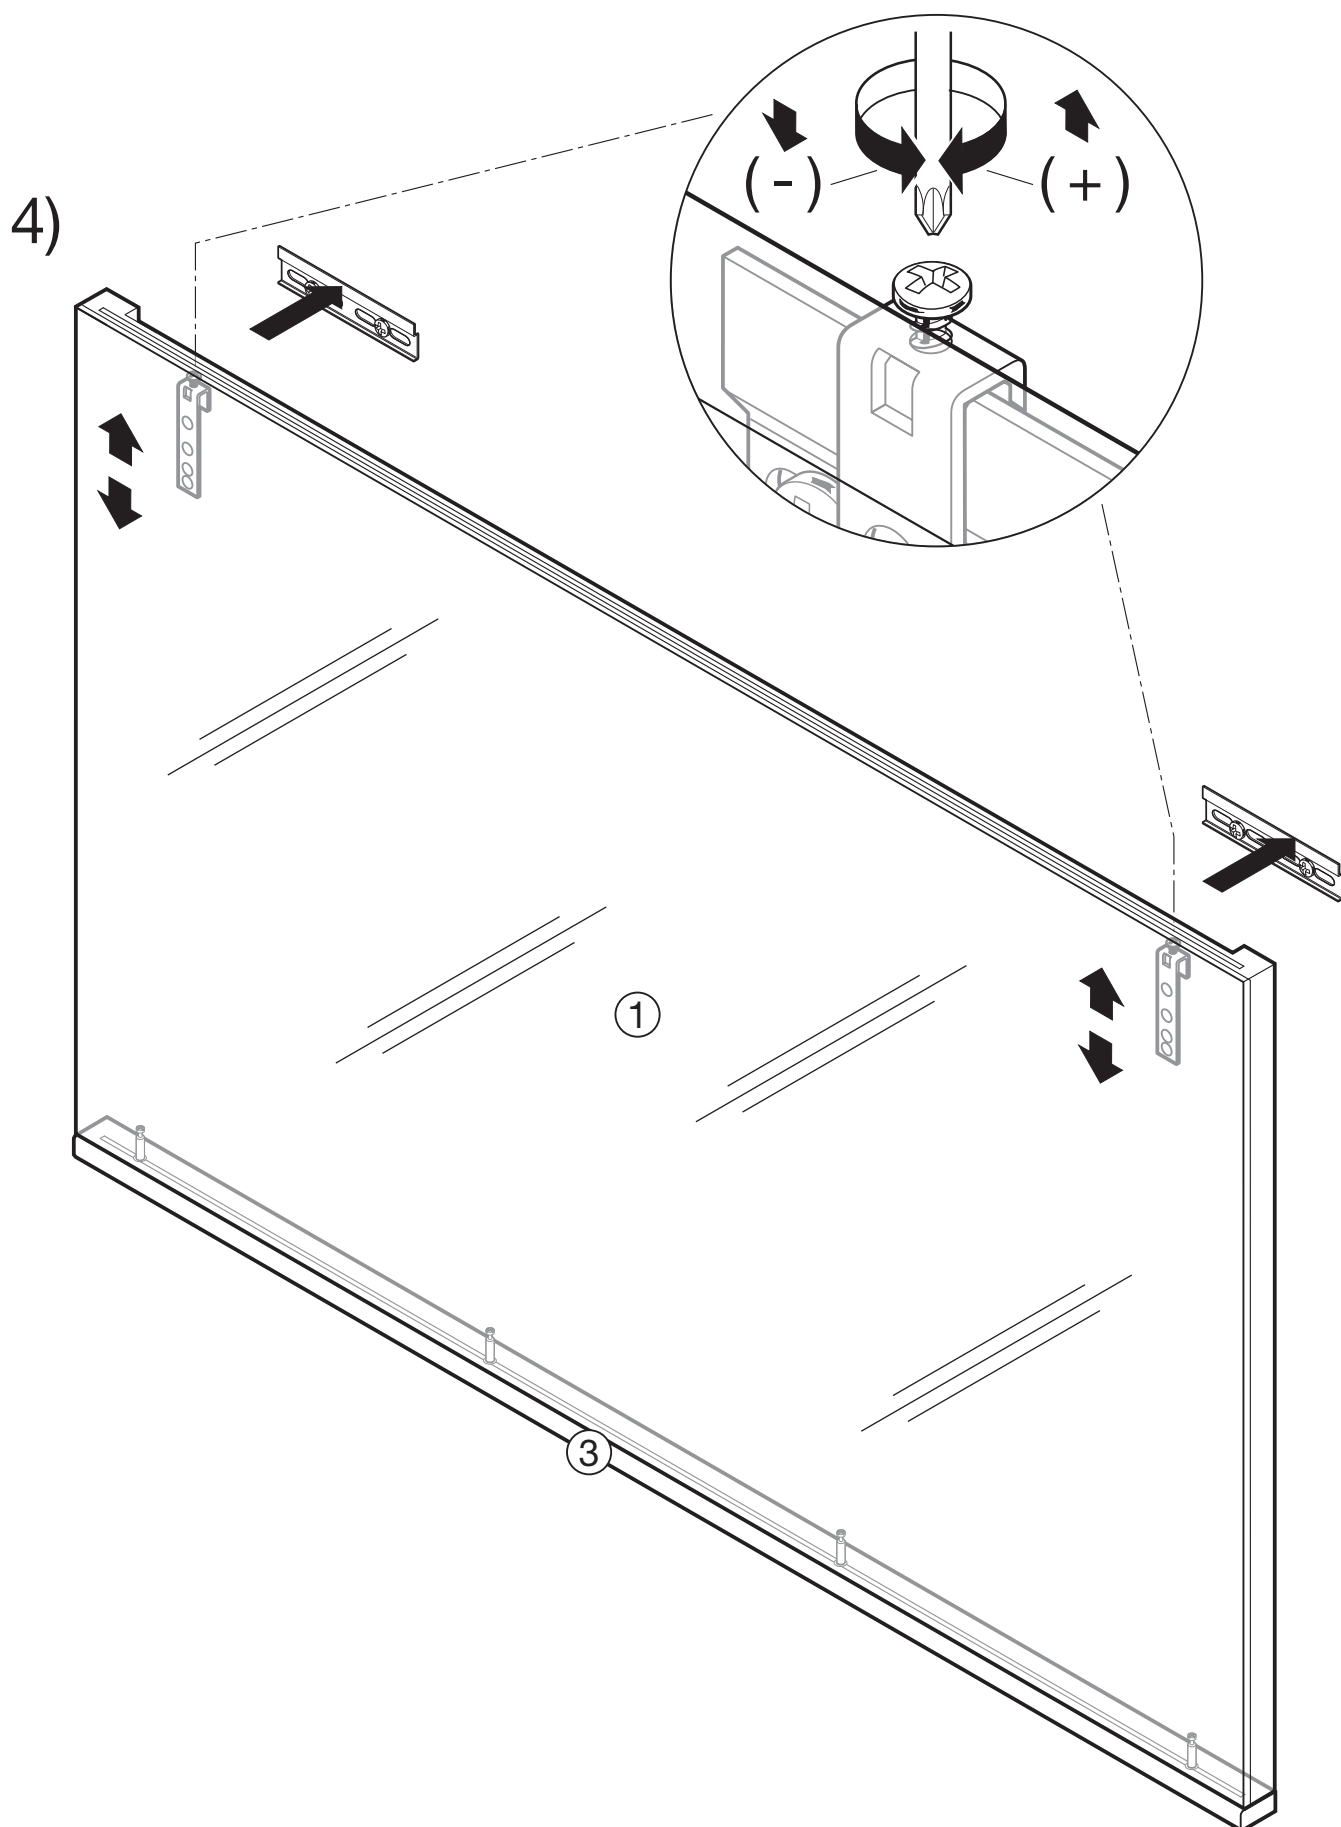



Wandspiegel

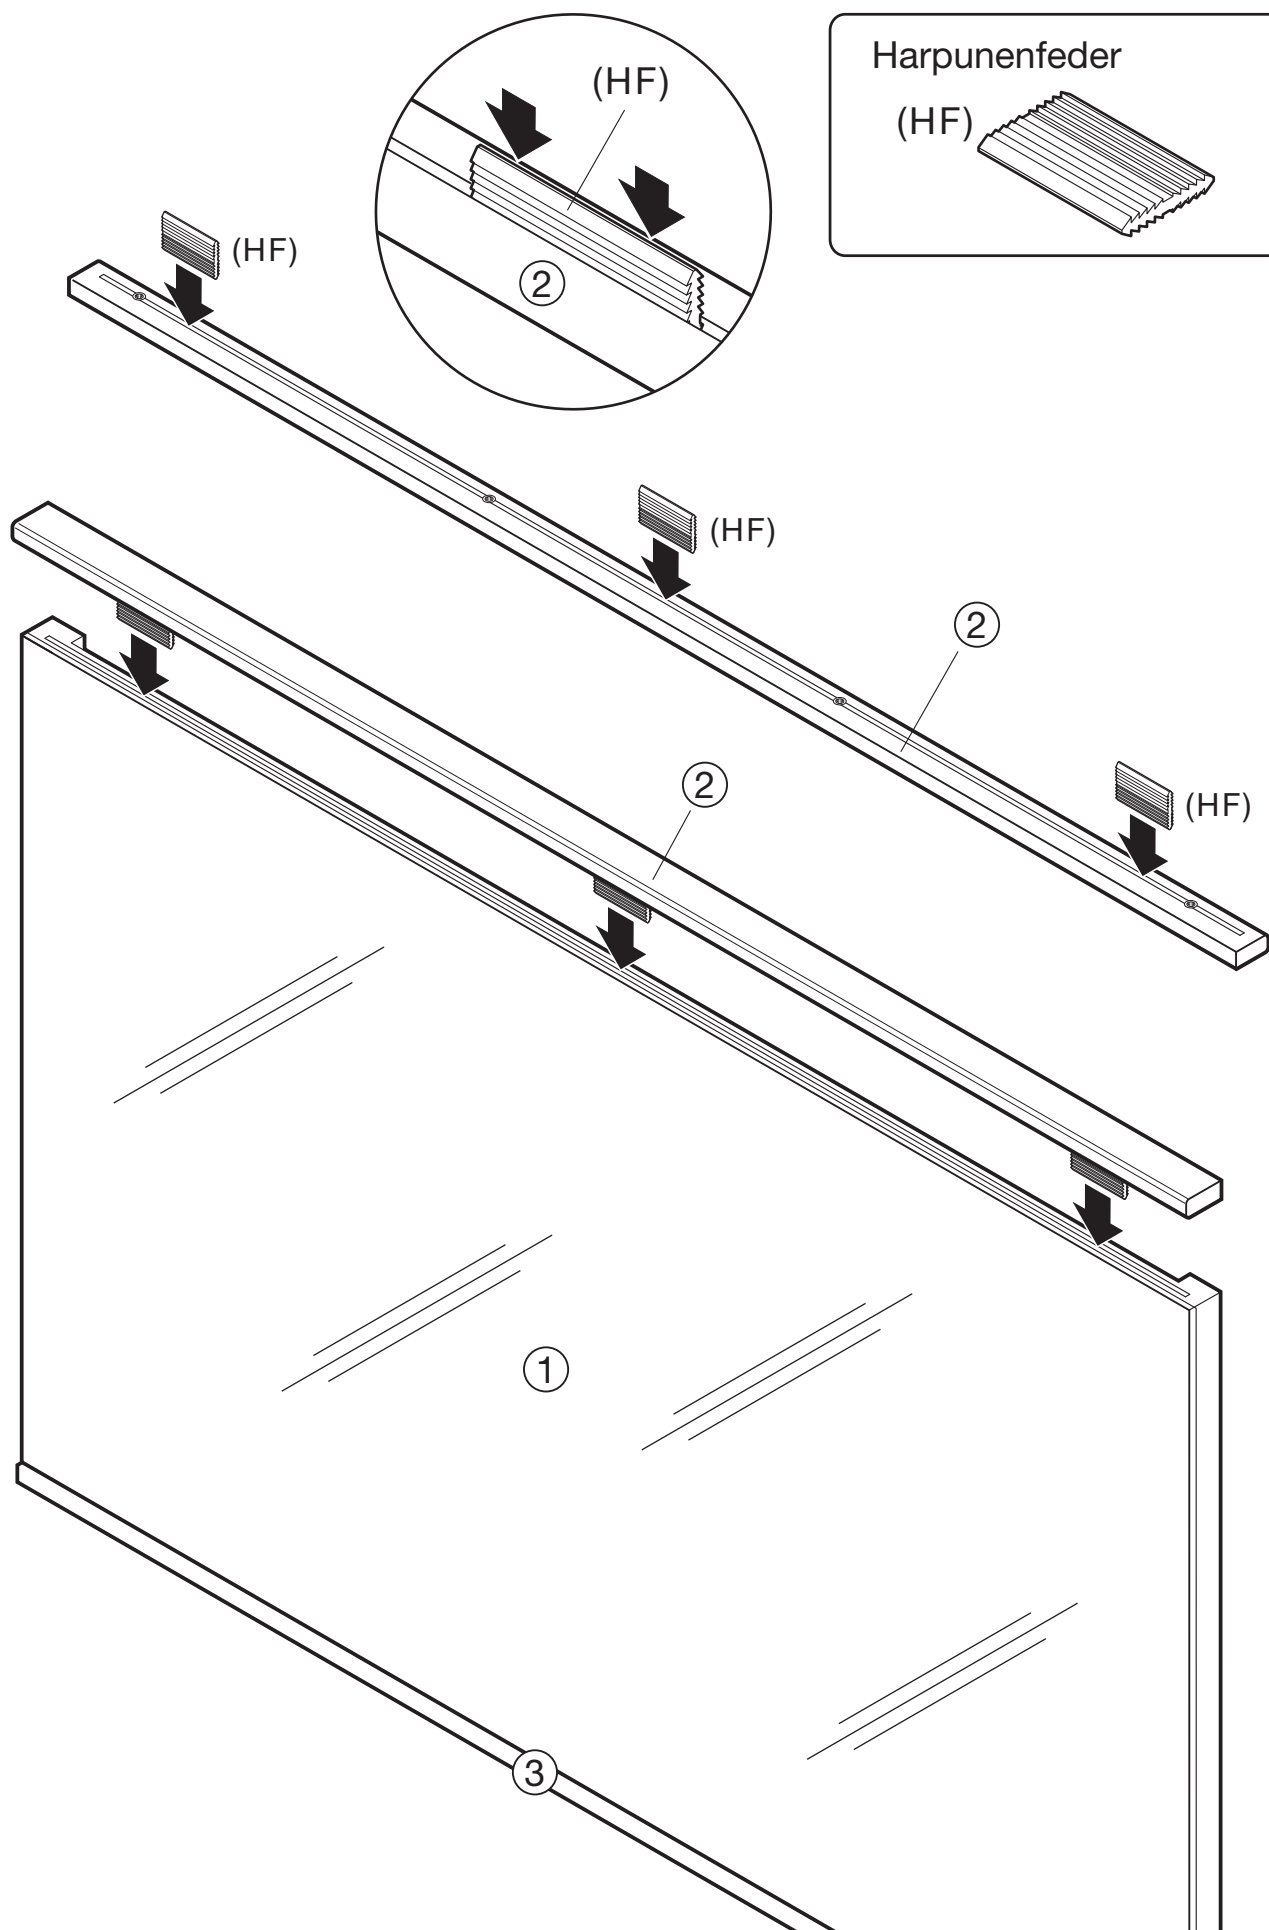

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

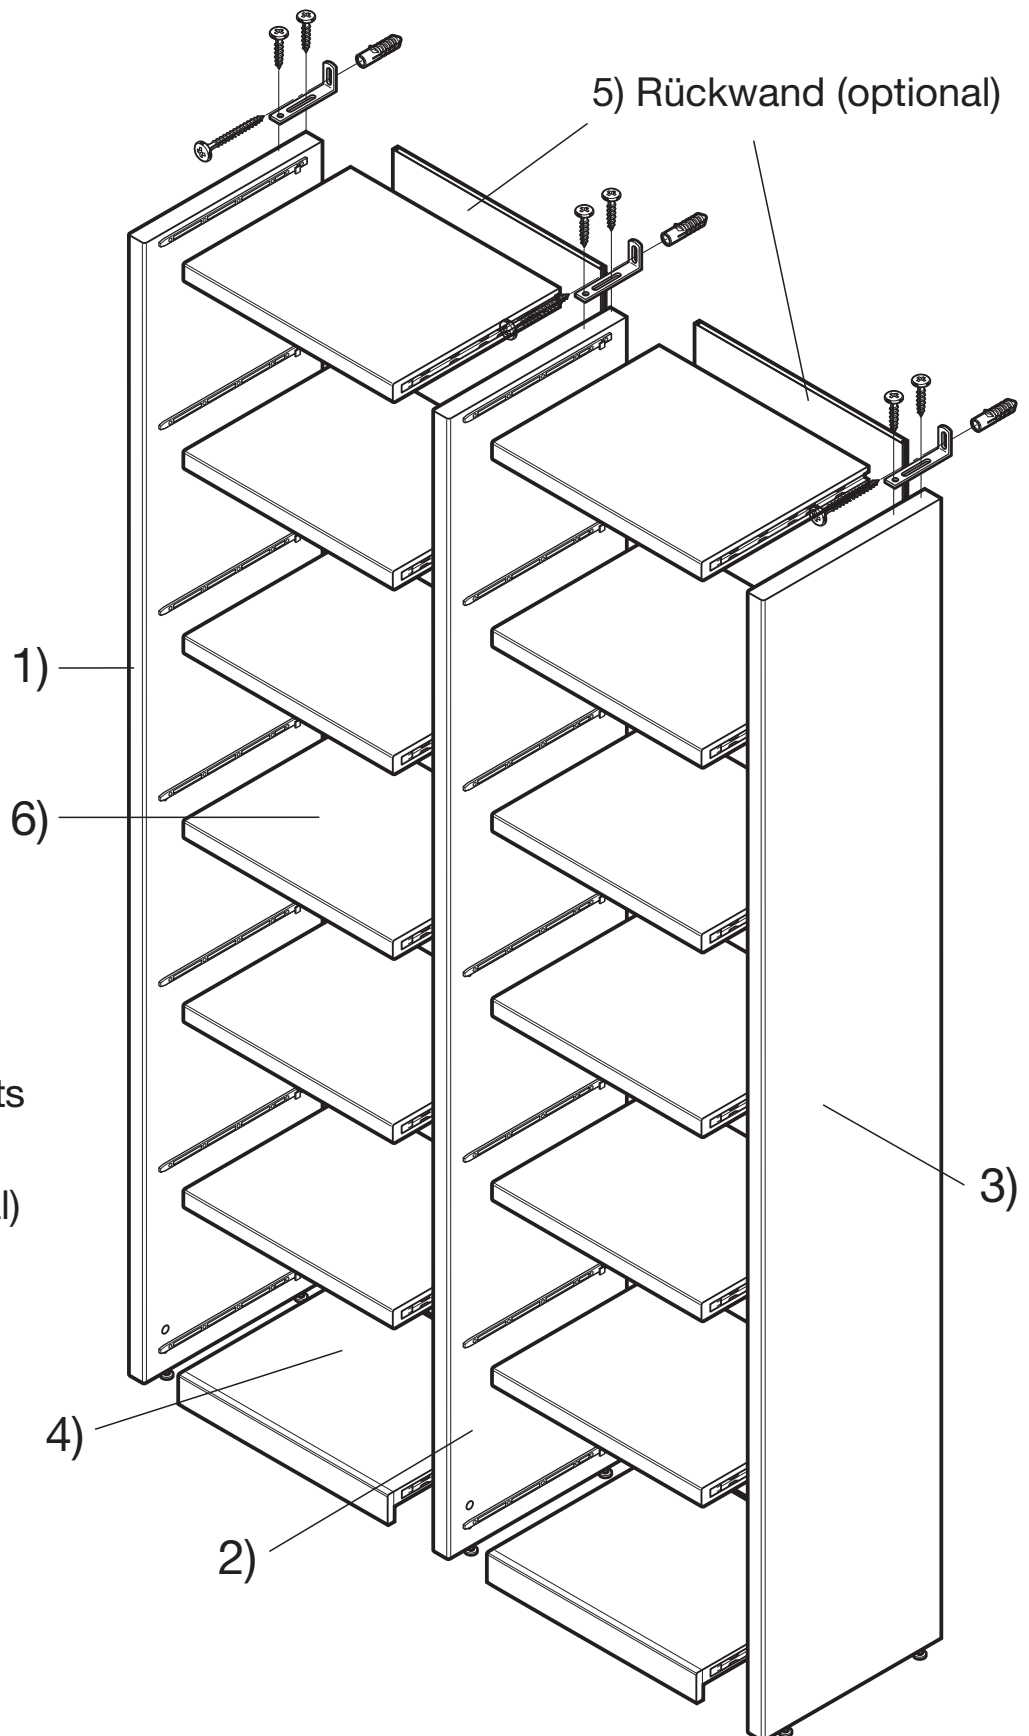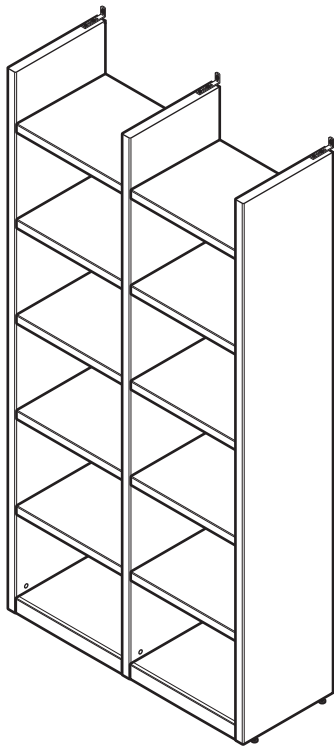

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

Wangensystem mit Deckenspanner


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

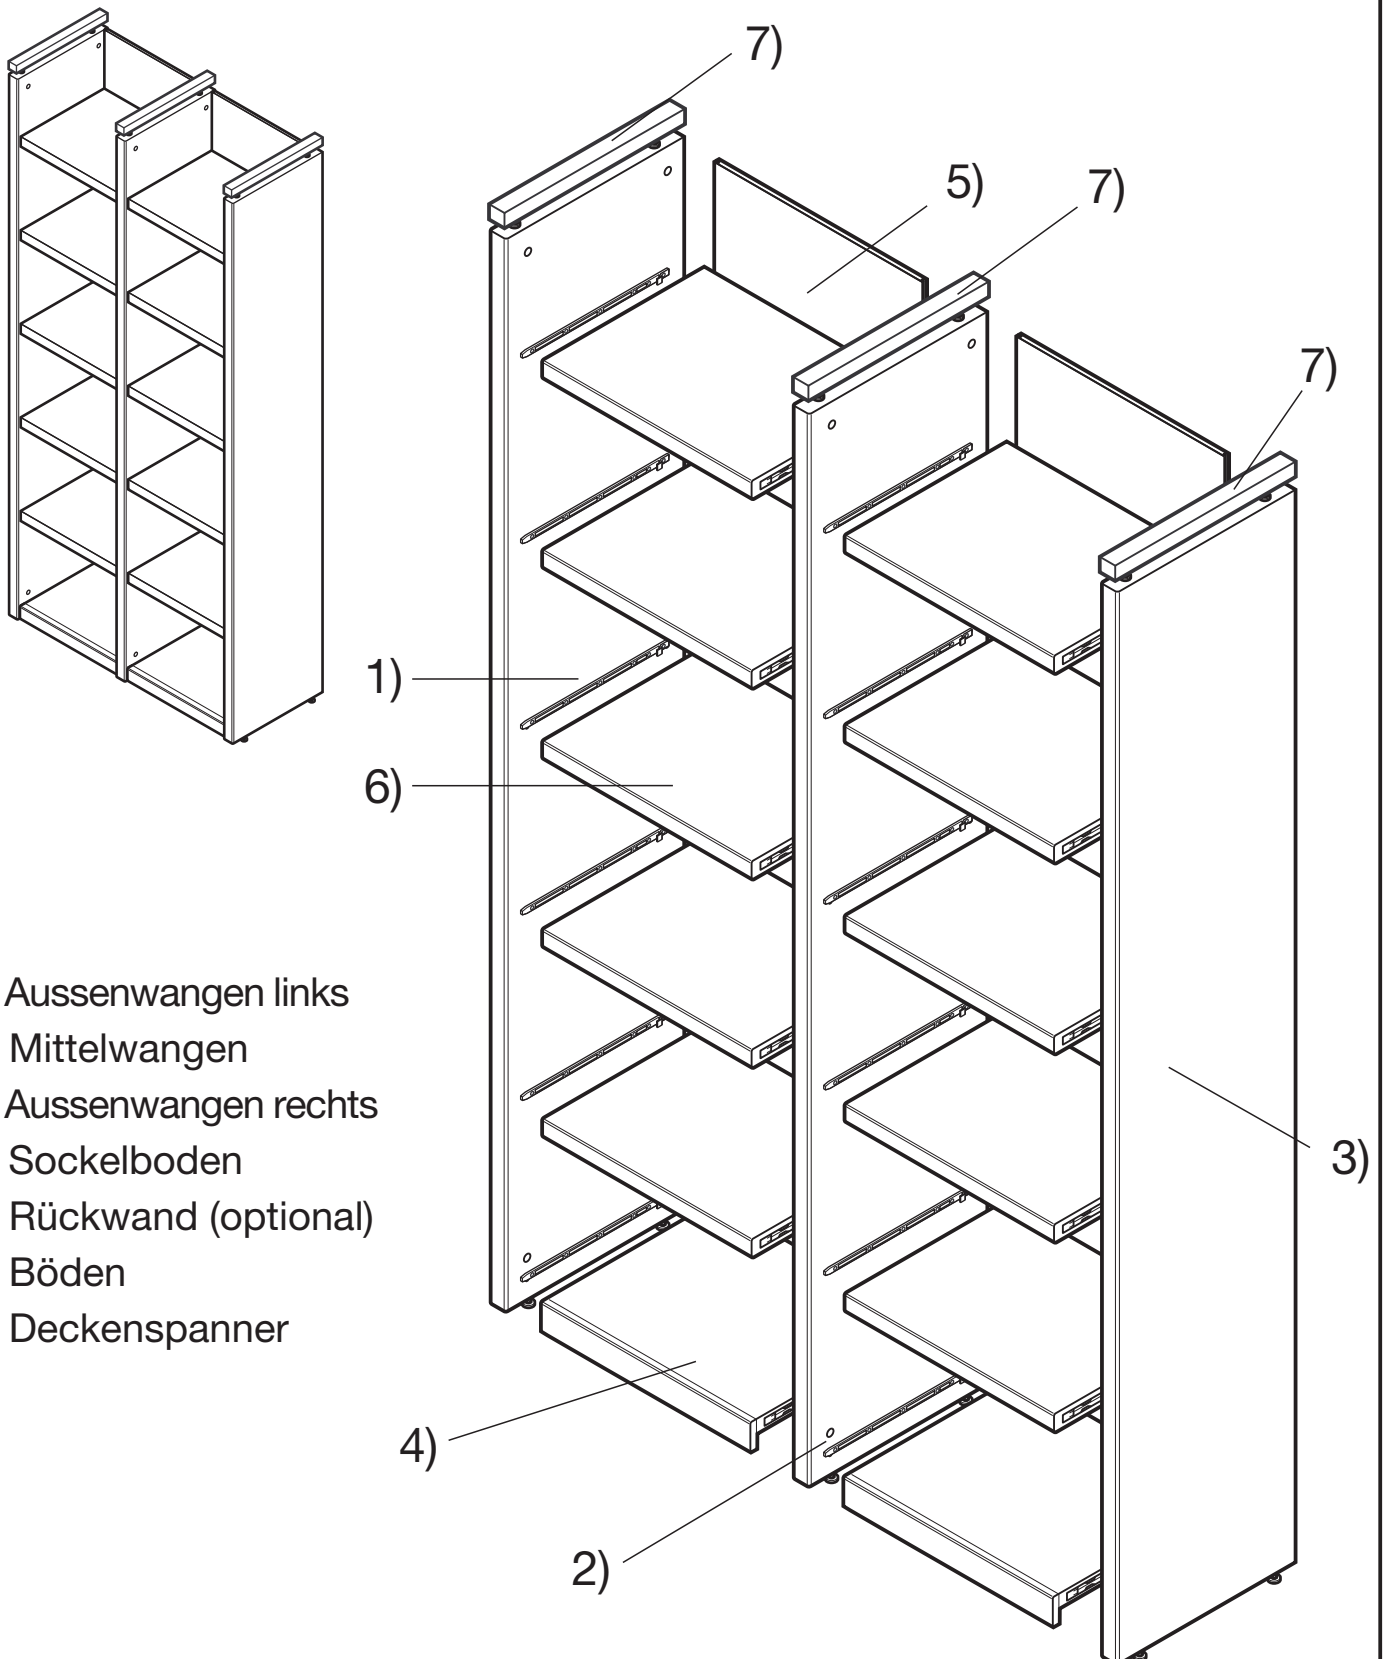

Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.






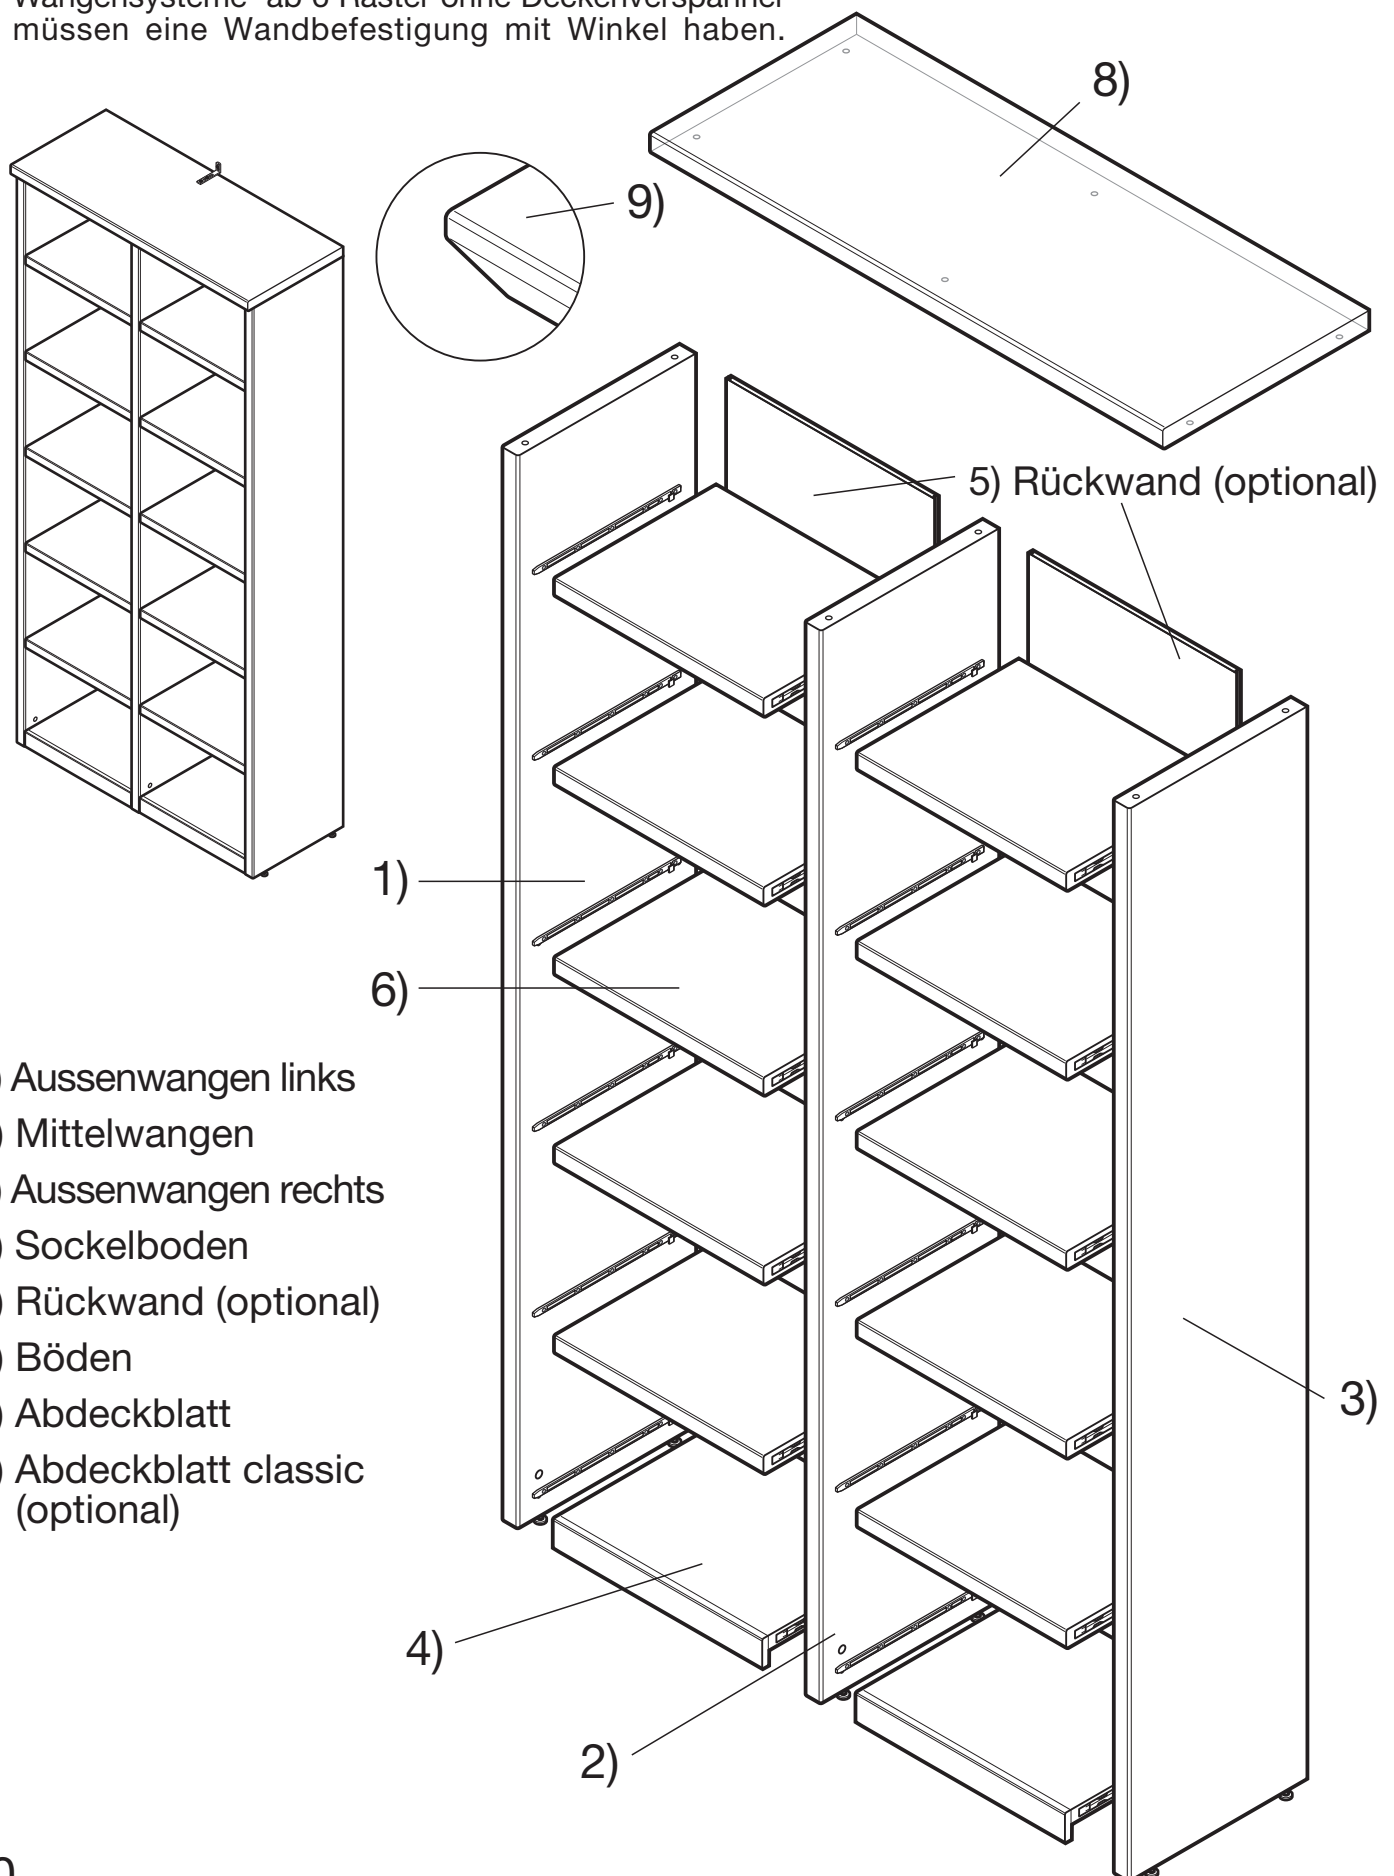


Montage Eckwangen

PH-Schraube 3 x
(S5)



3,5x16

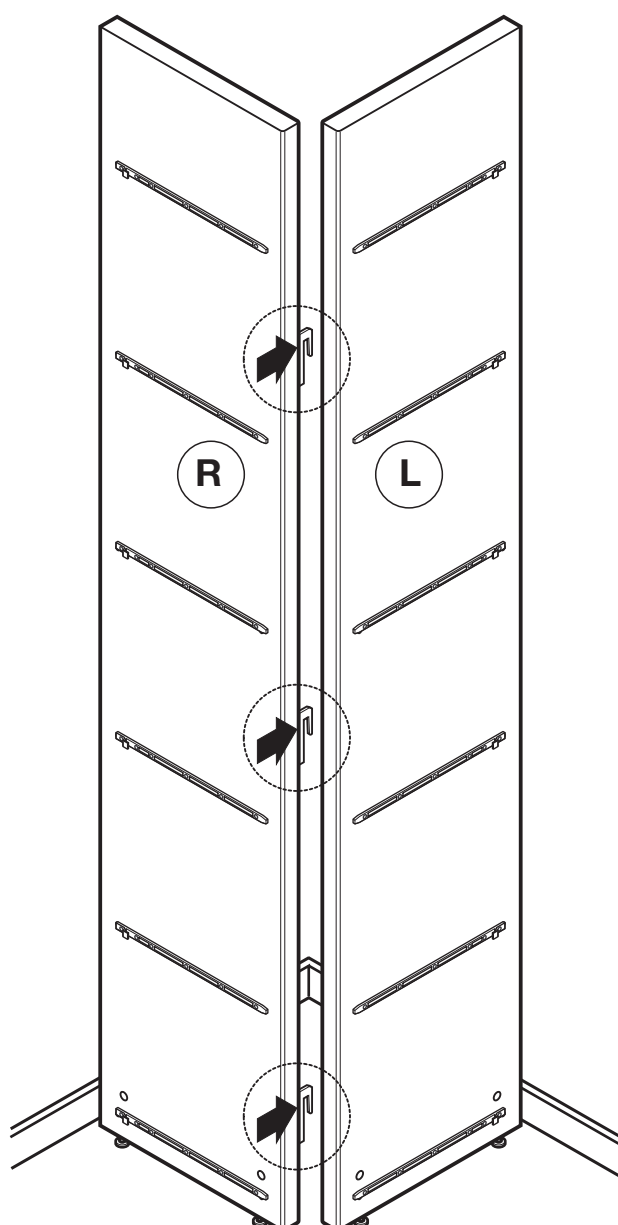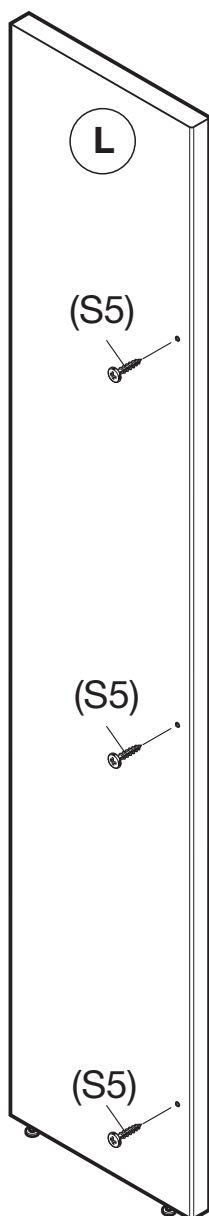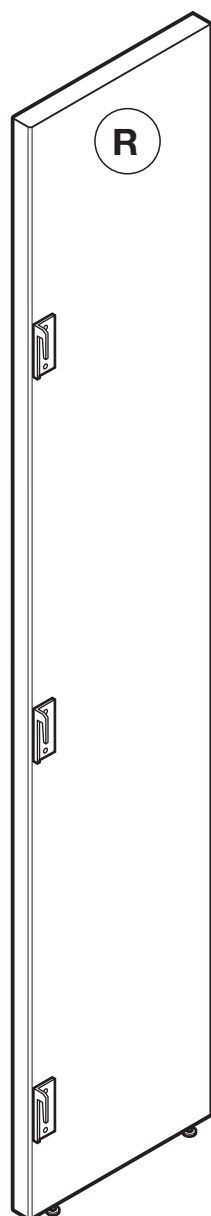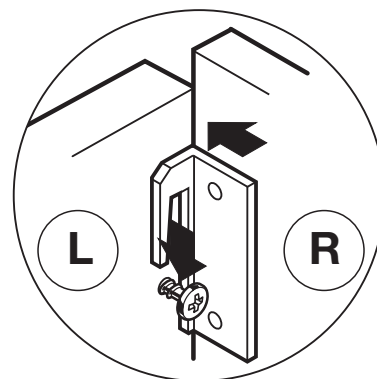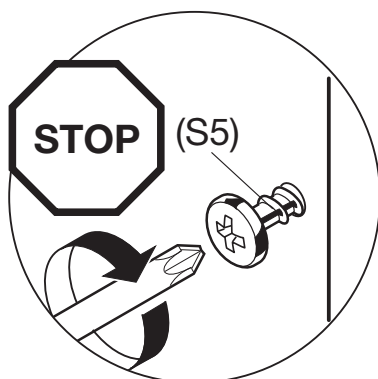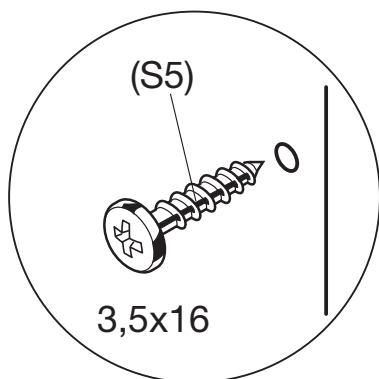


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)

NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

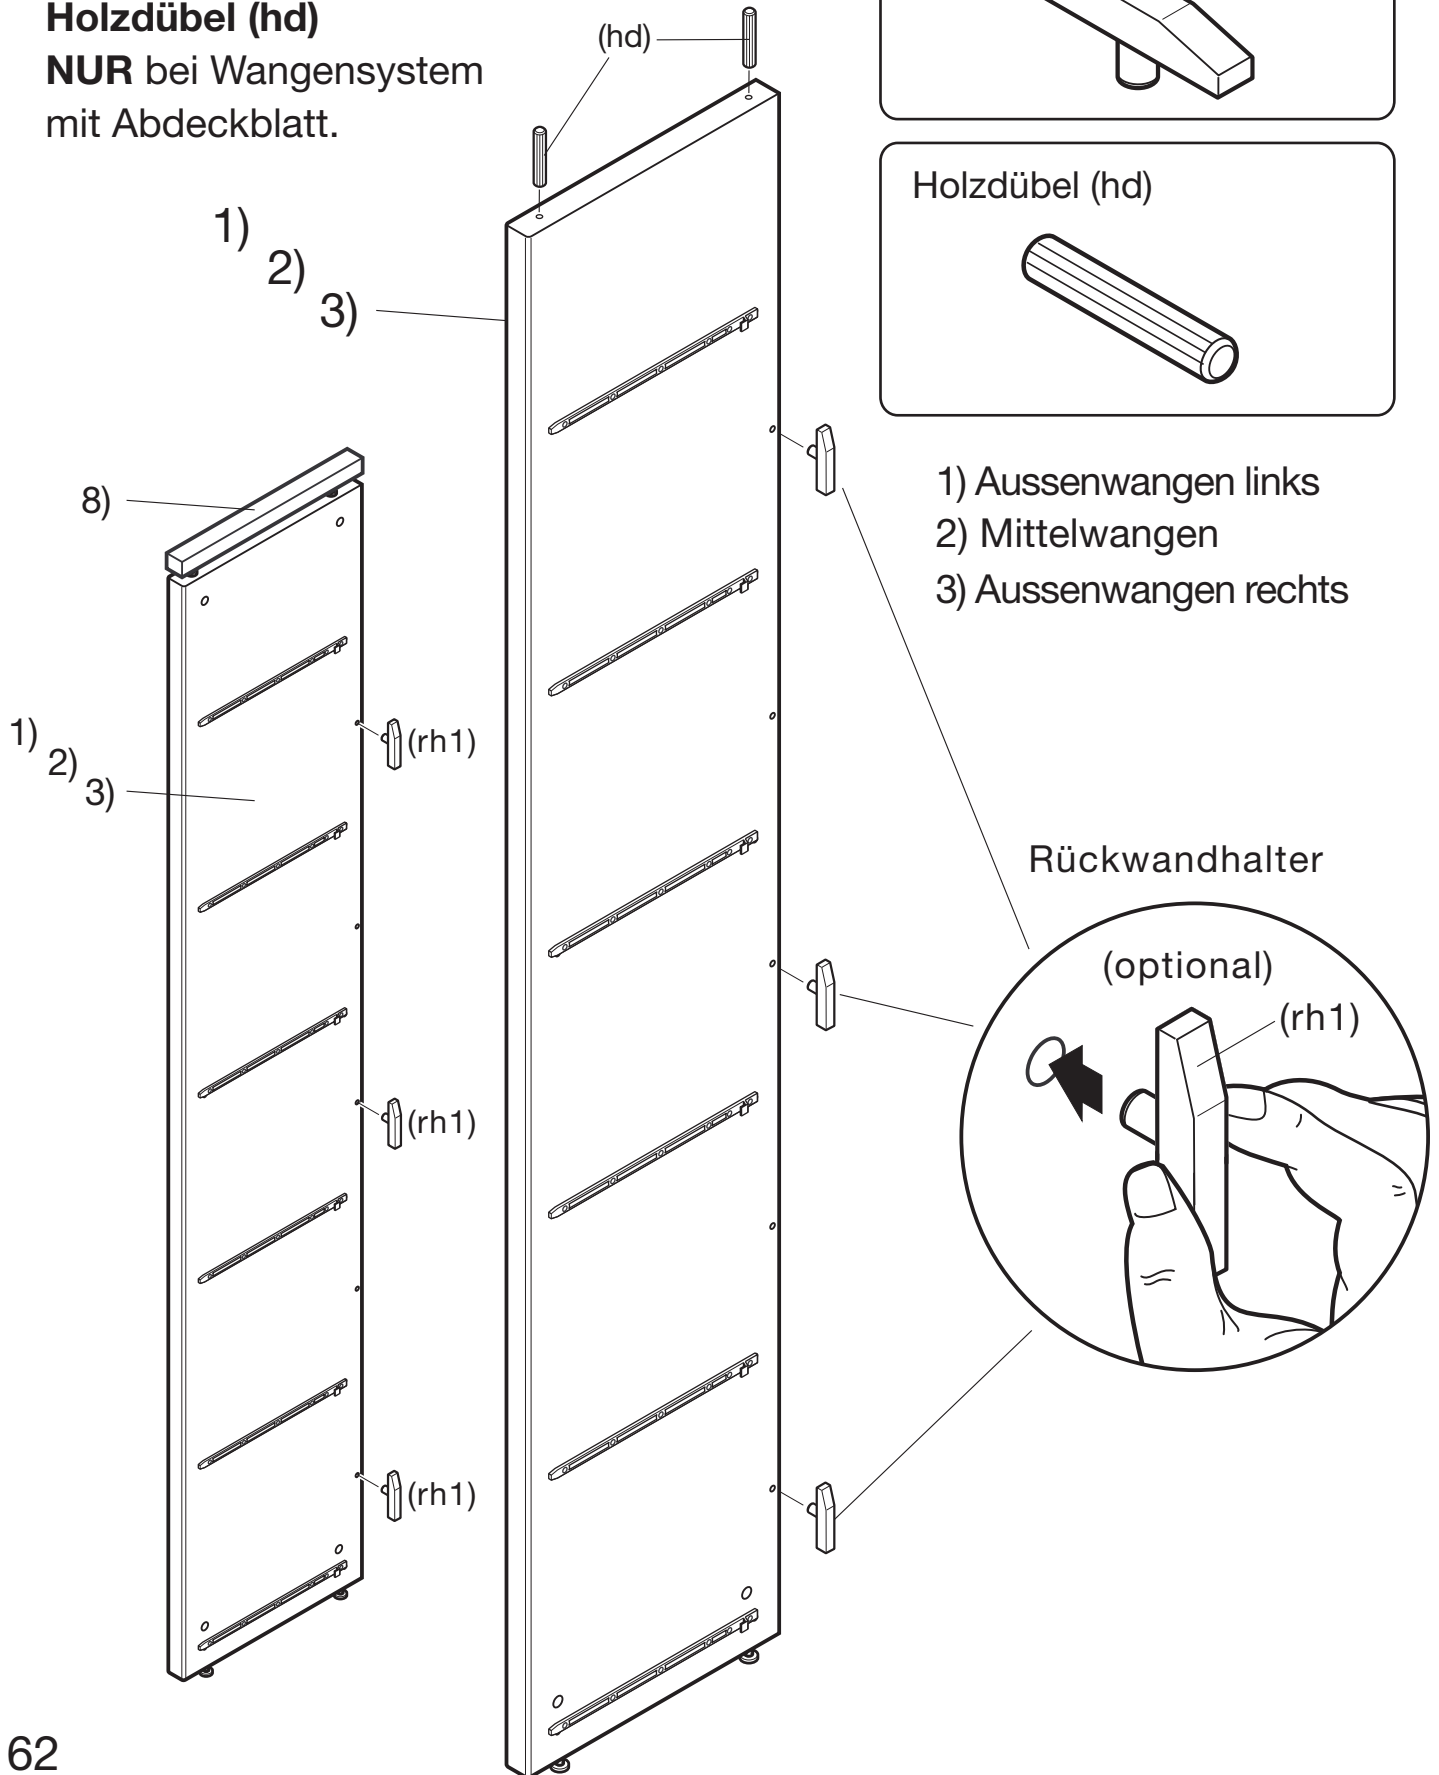

Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

NUR bei Wangensystem mit Deckenspanner.

1) Aussenwangen links

8) Deckenspanner

1)


Imbusschlüssel SW4

Höhenverstellung

Imbusschlüssel SW4


Aufbau Wangensystem

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

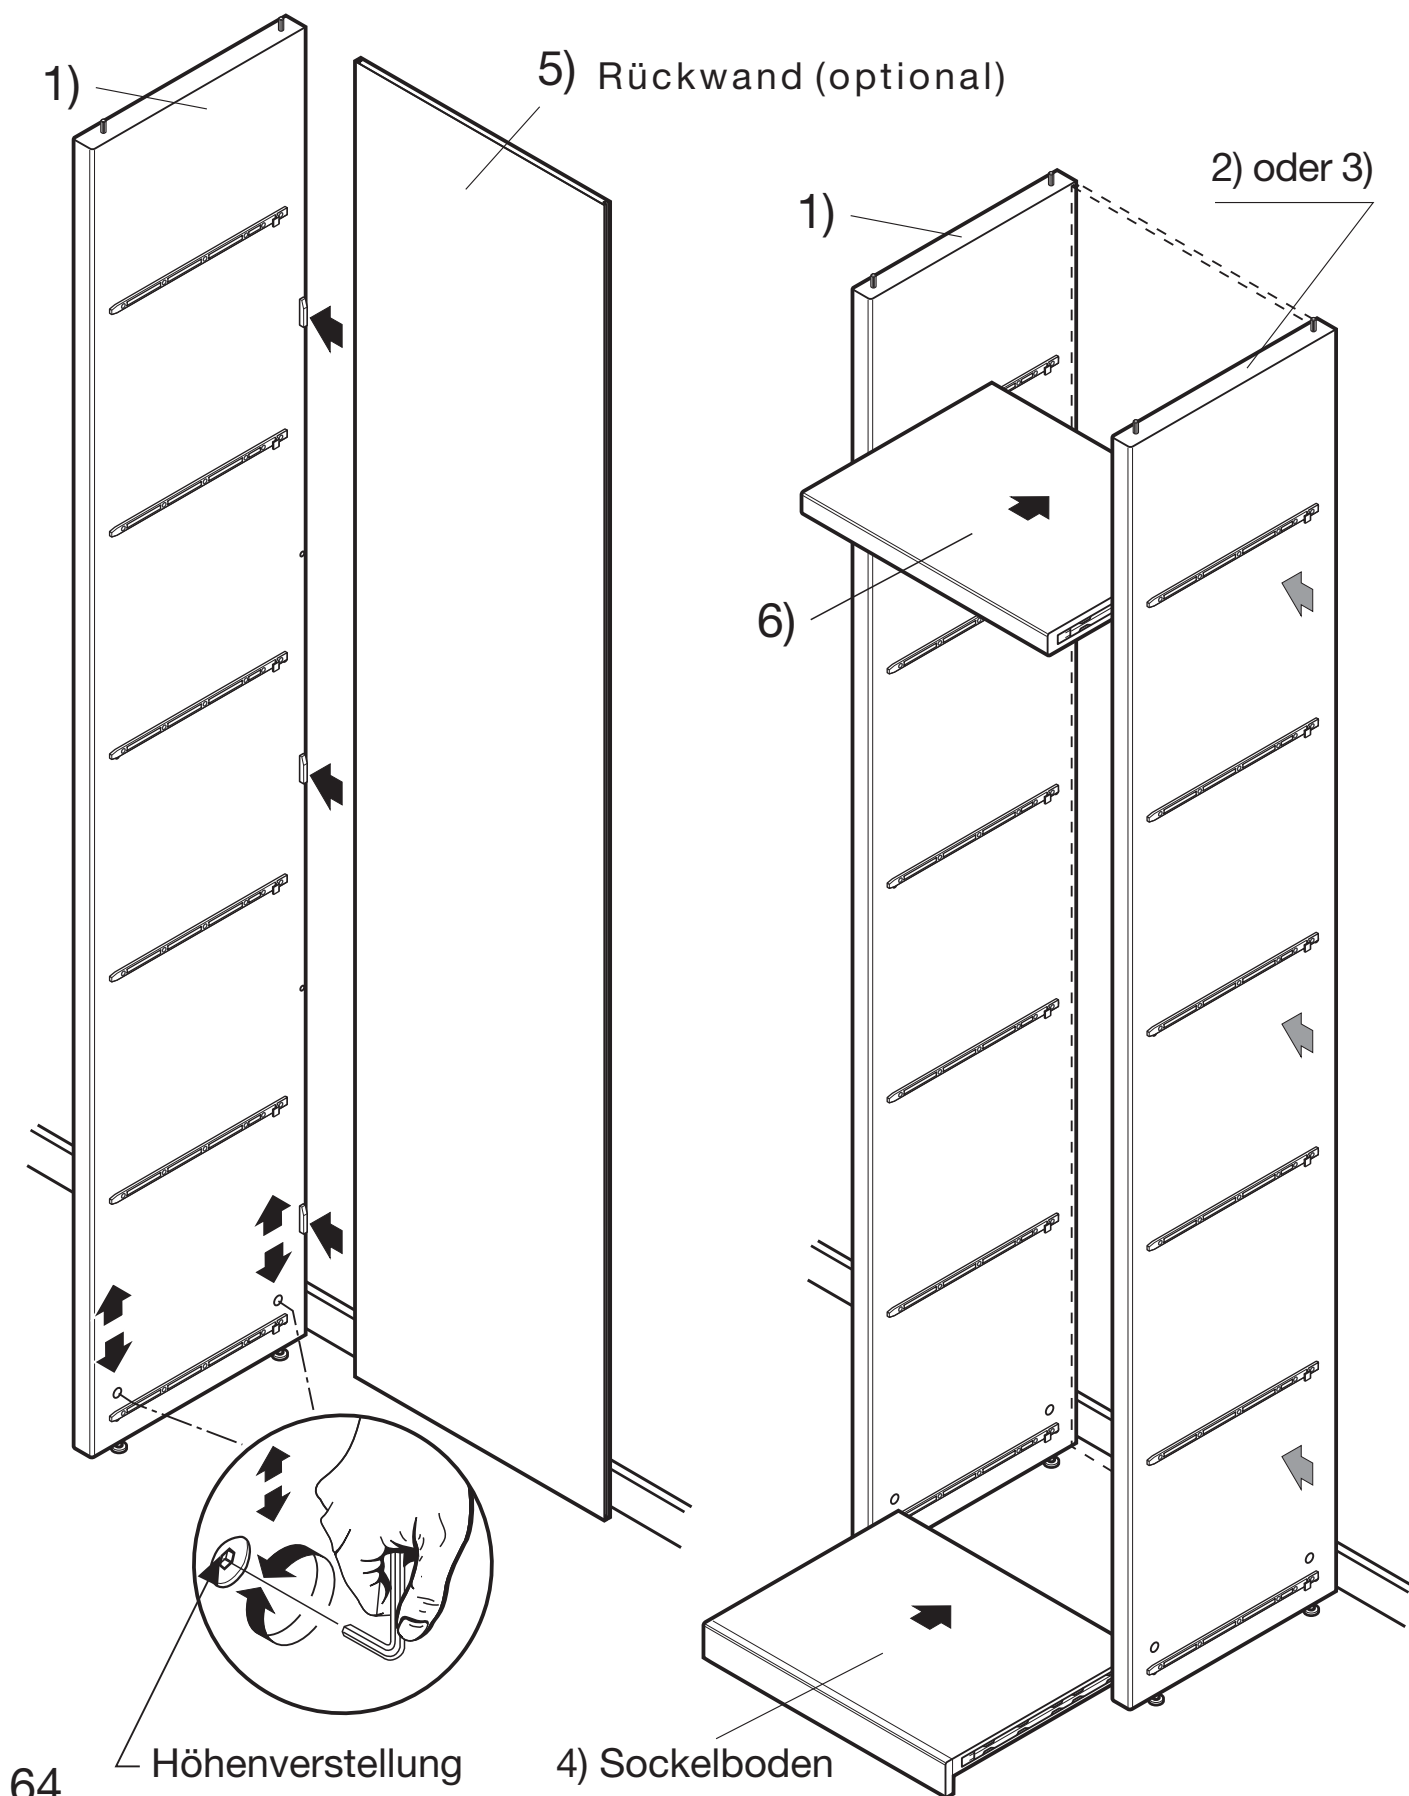

Aufbau Wangensystem


6)

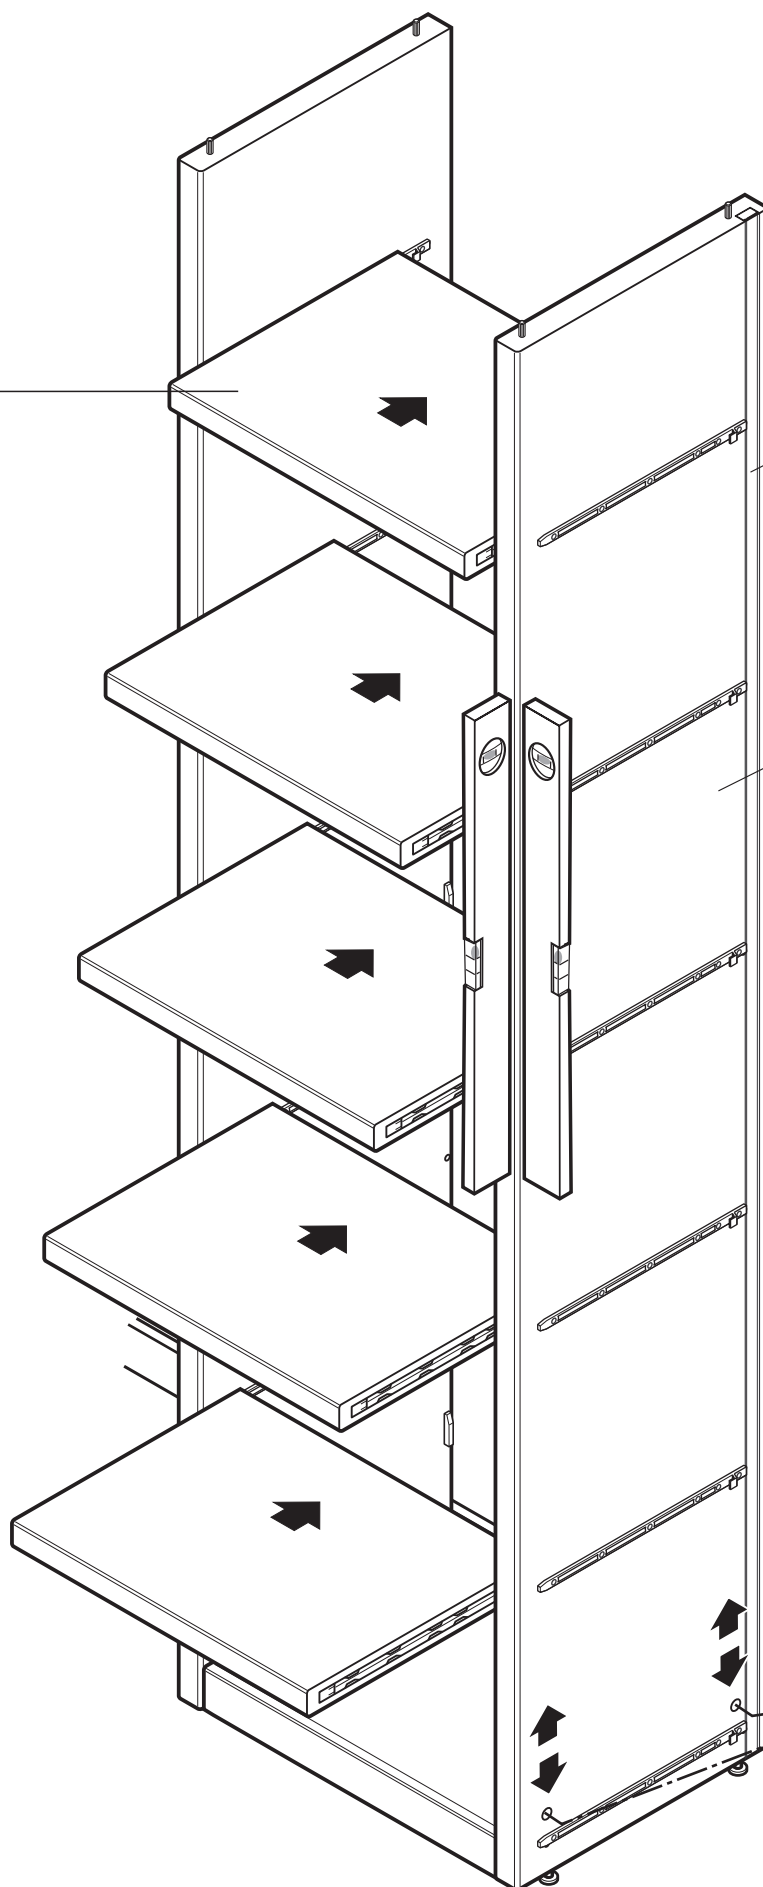


Kabelkanal
(optional)

2) oder 3)

Höhenverstellung

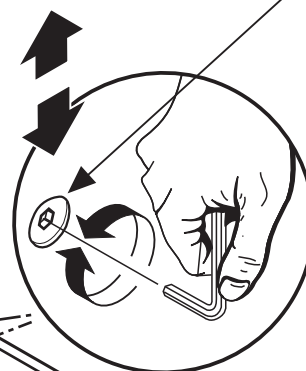

Aufbau Wangensystem

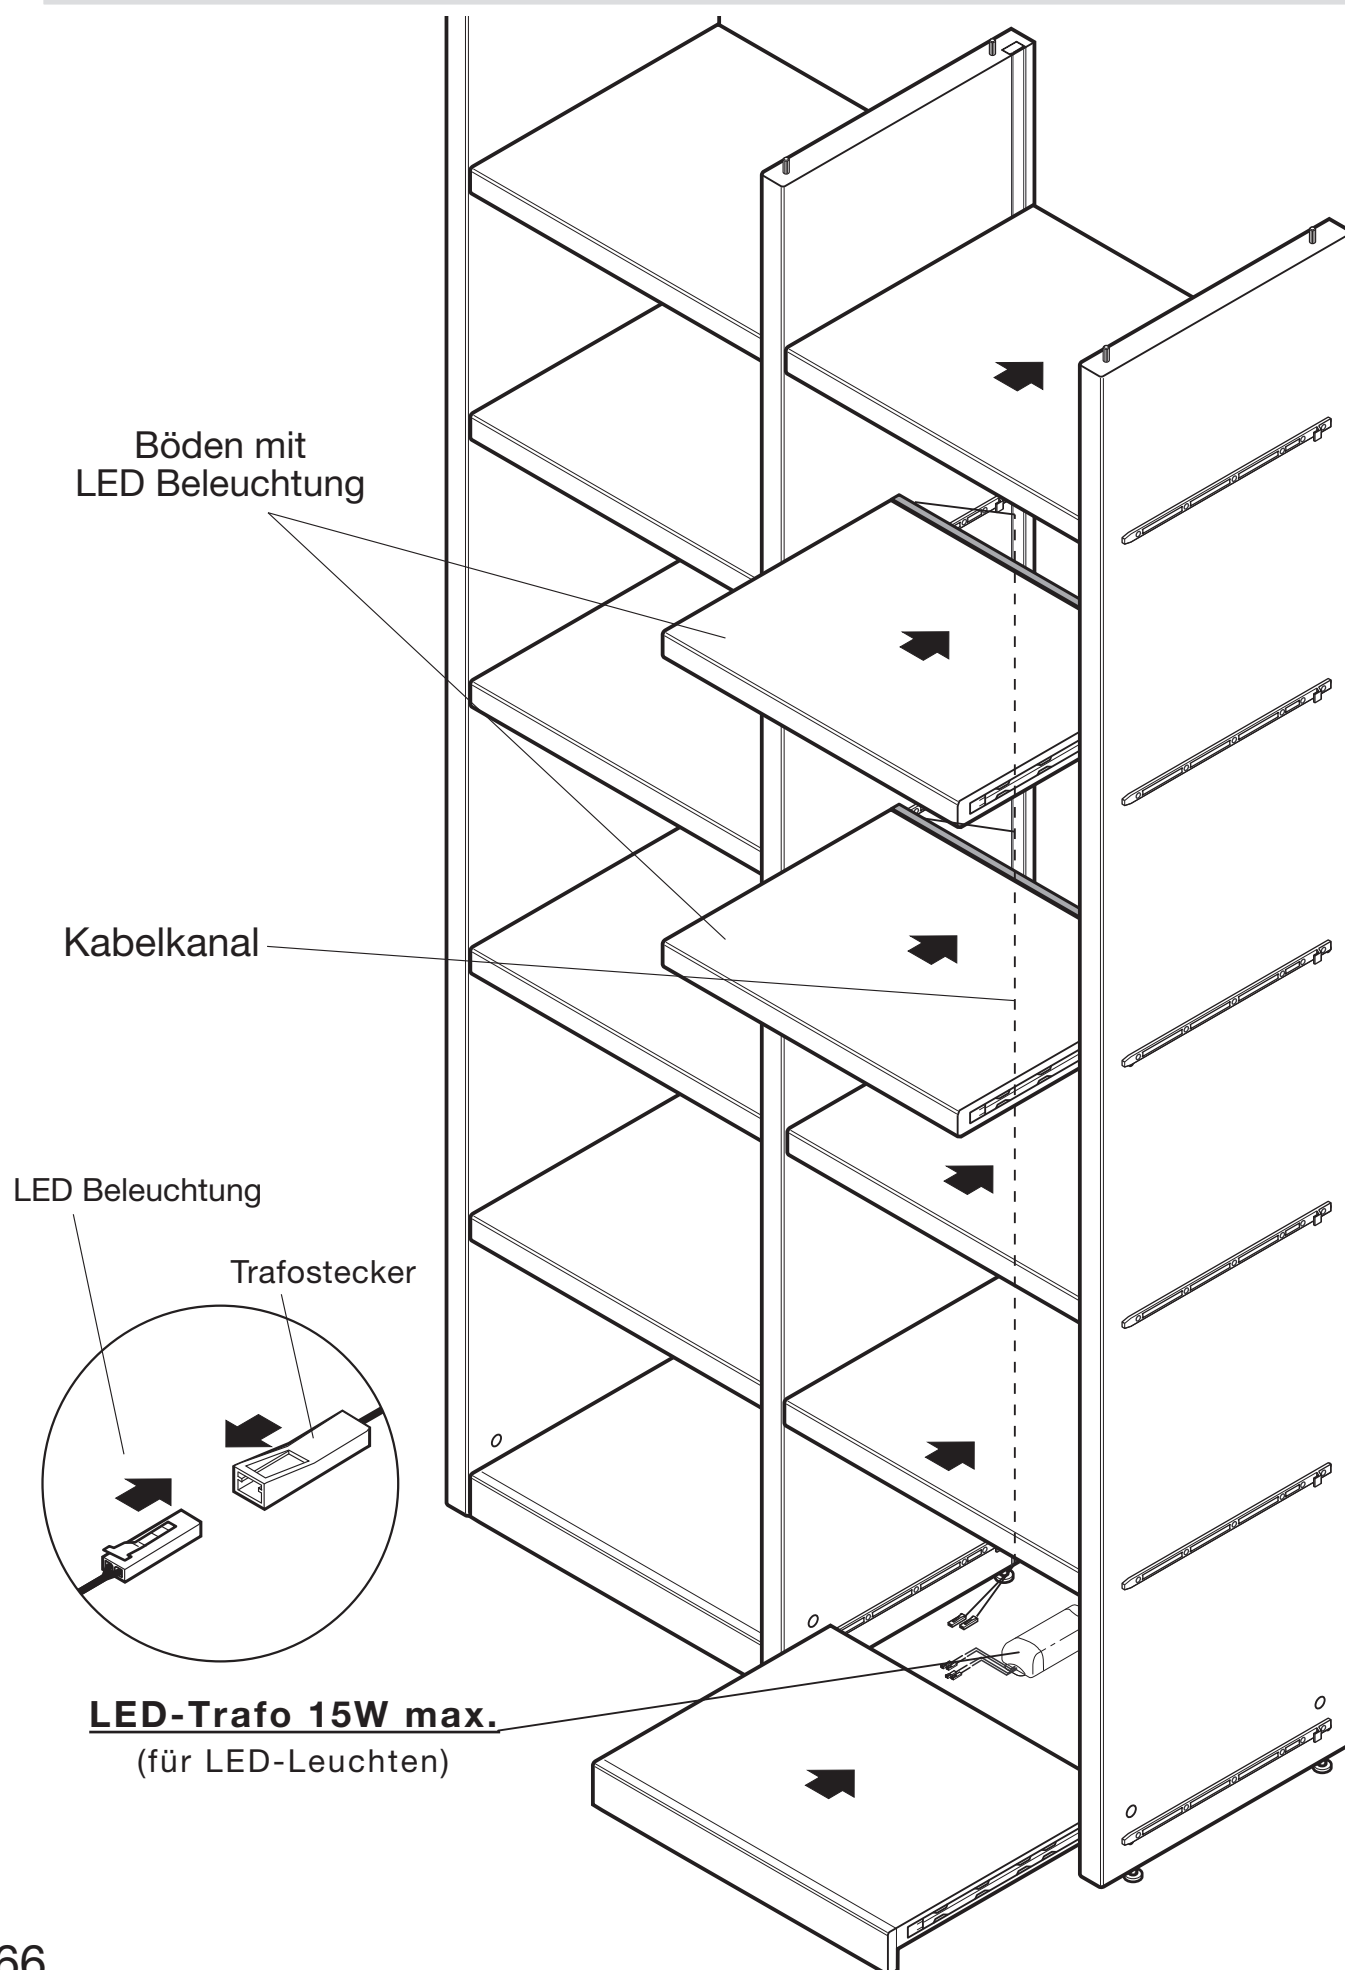


Aufbau Wangensystem

Wangensystem mit Abdeckblatt.



Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

8) Abdeckblatt

9) Abdeckblatt classic (optional)



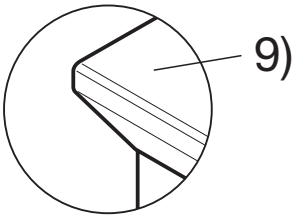


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

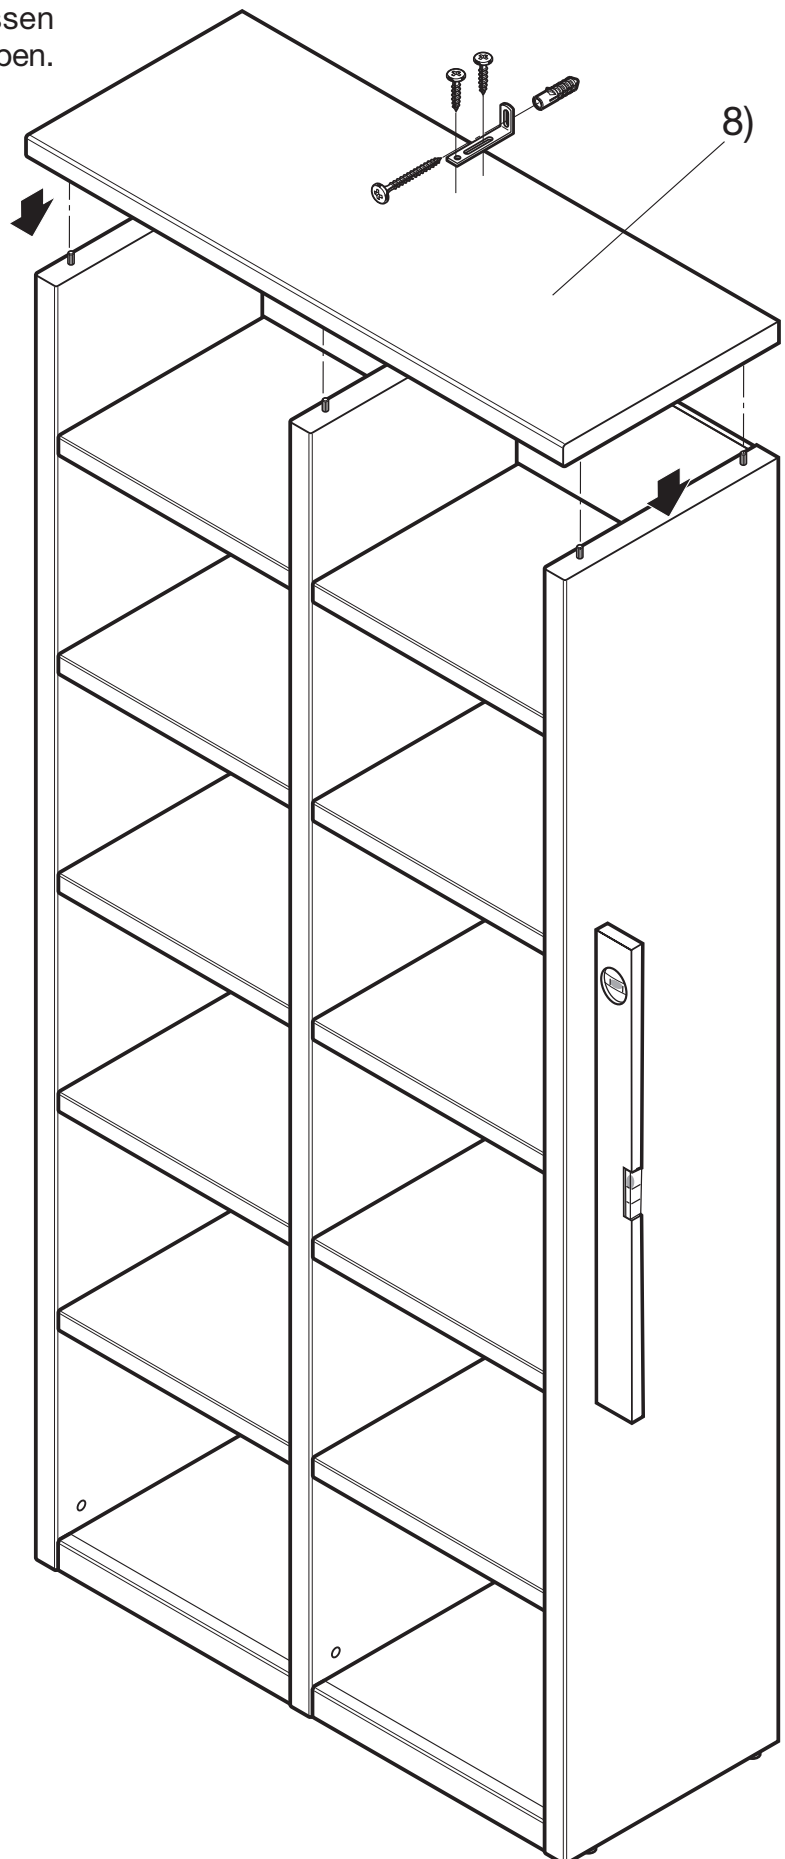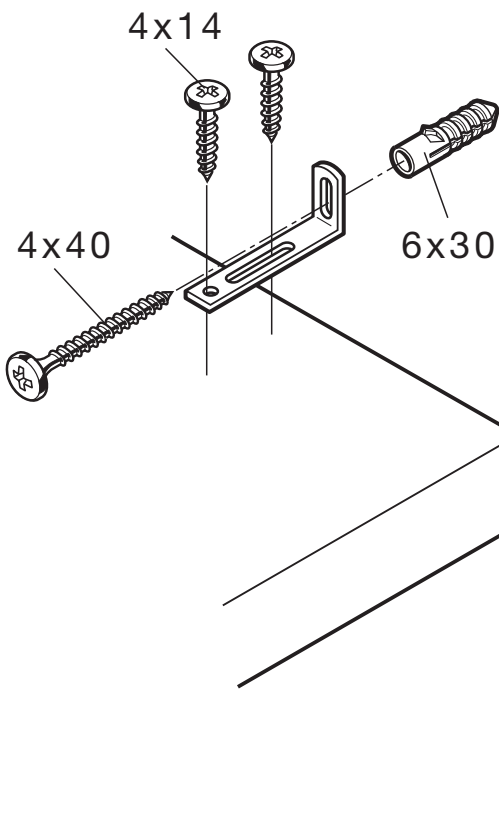








Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

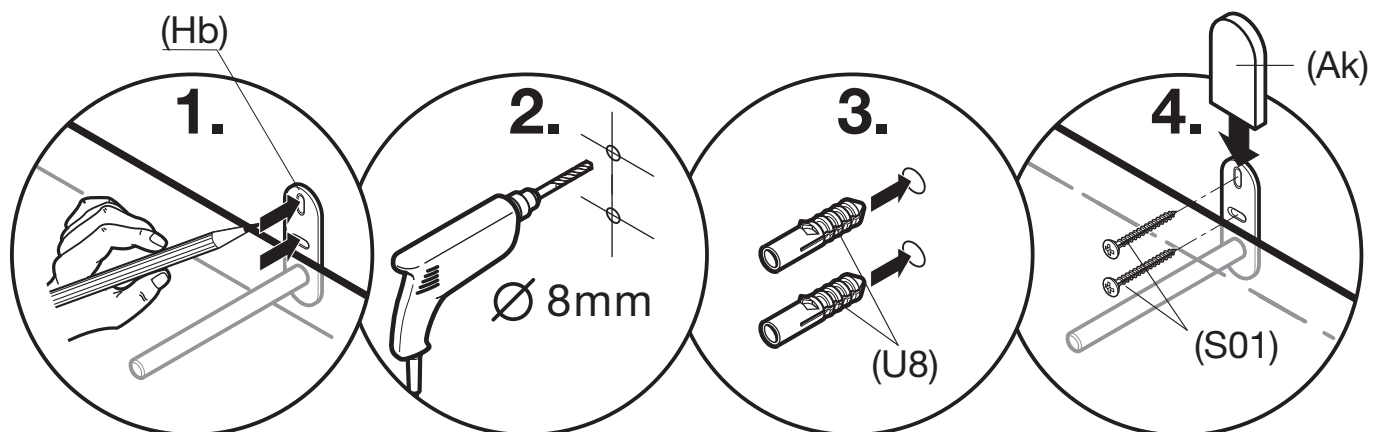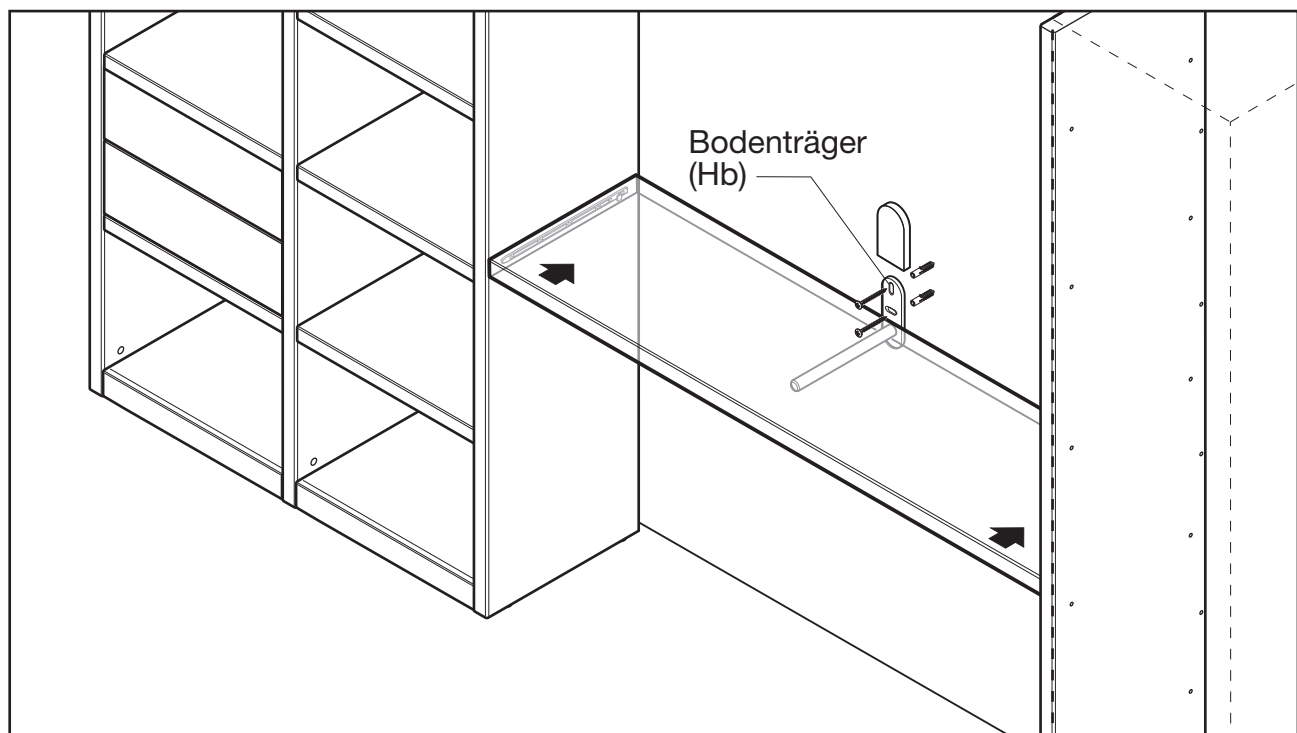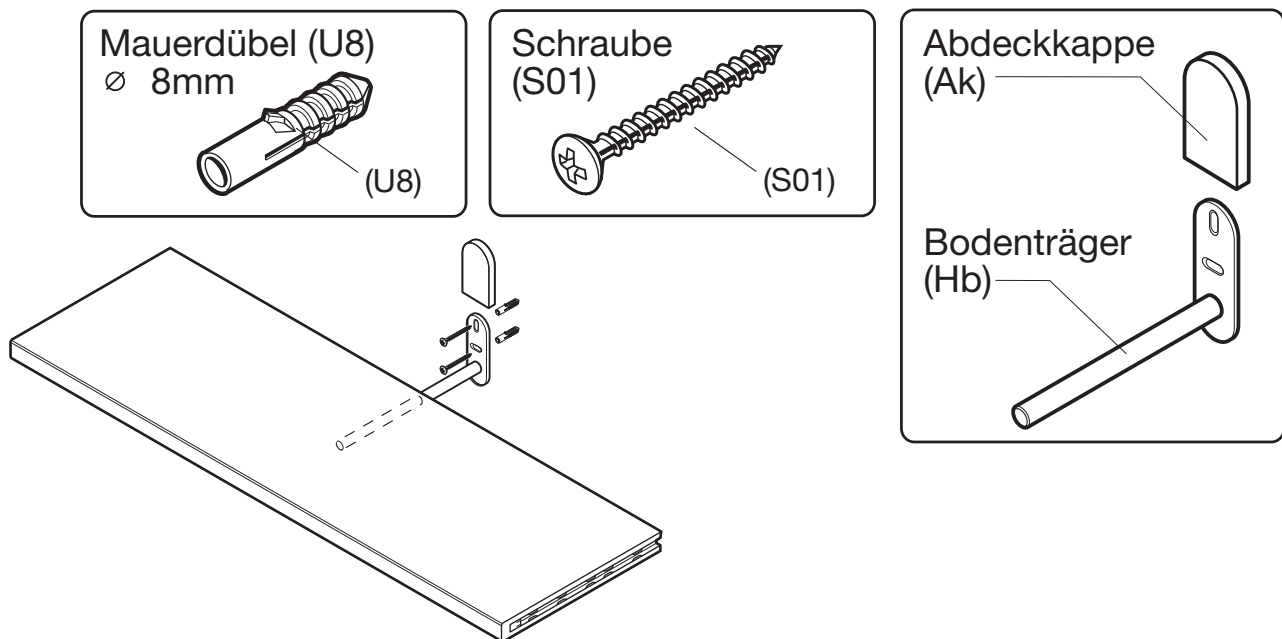

Böden mit Hängebeschlag


Böden mit Mittelwange.

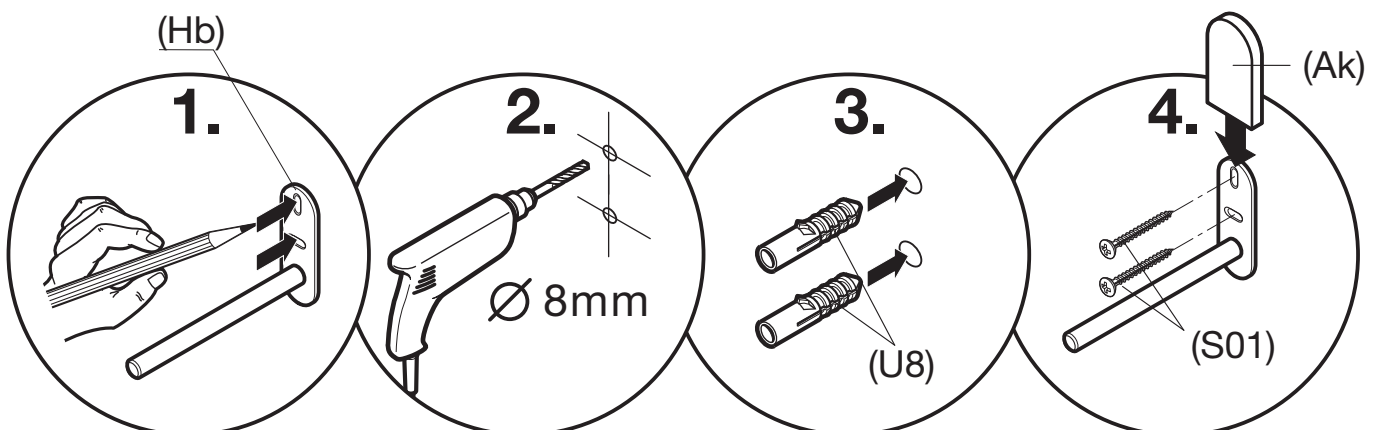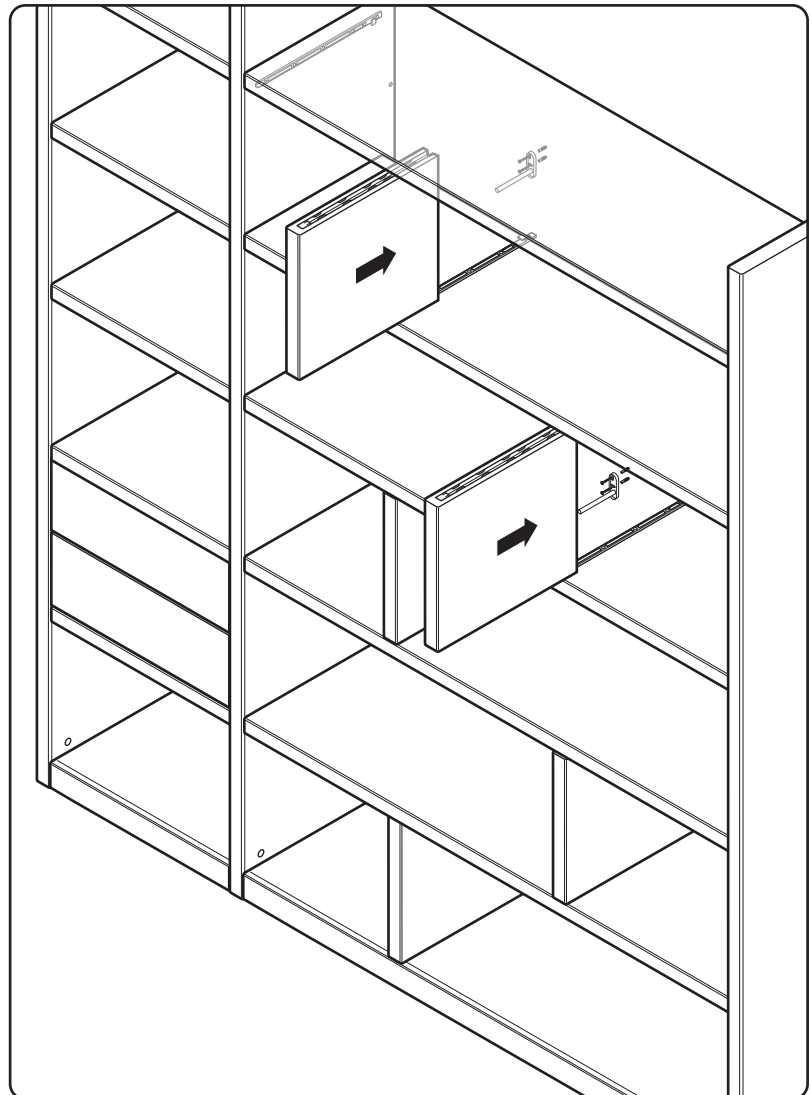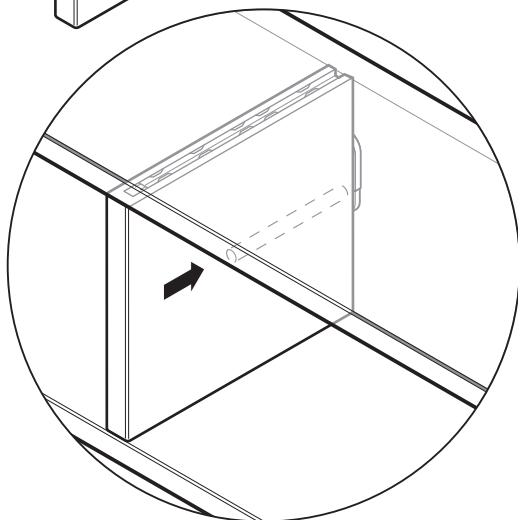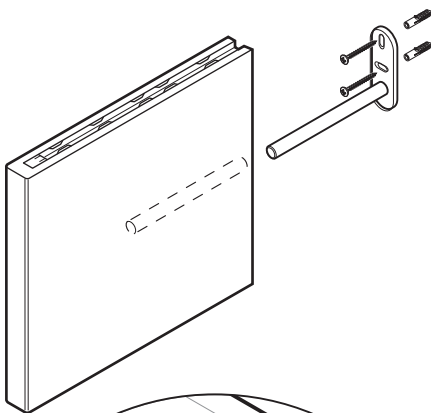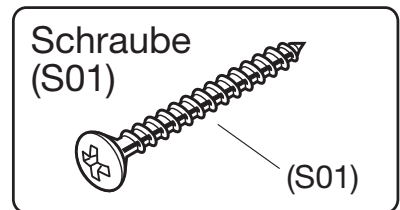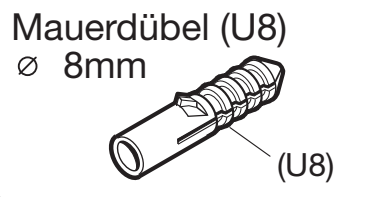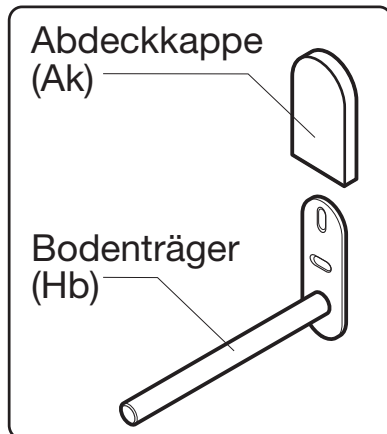

Montage Aufsatzwangen


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1) Wangen
- 2) Aufsatzwangen

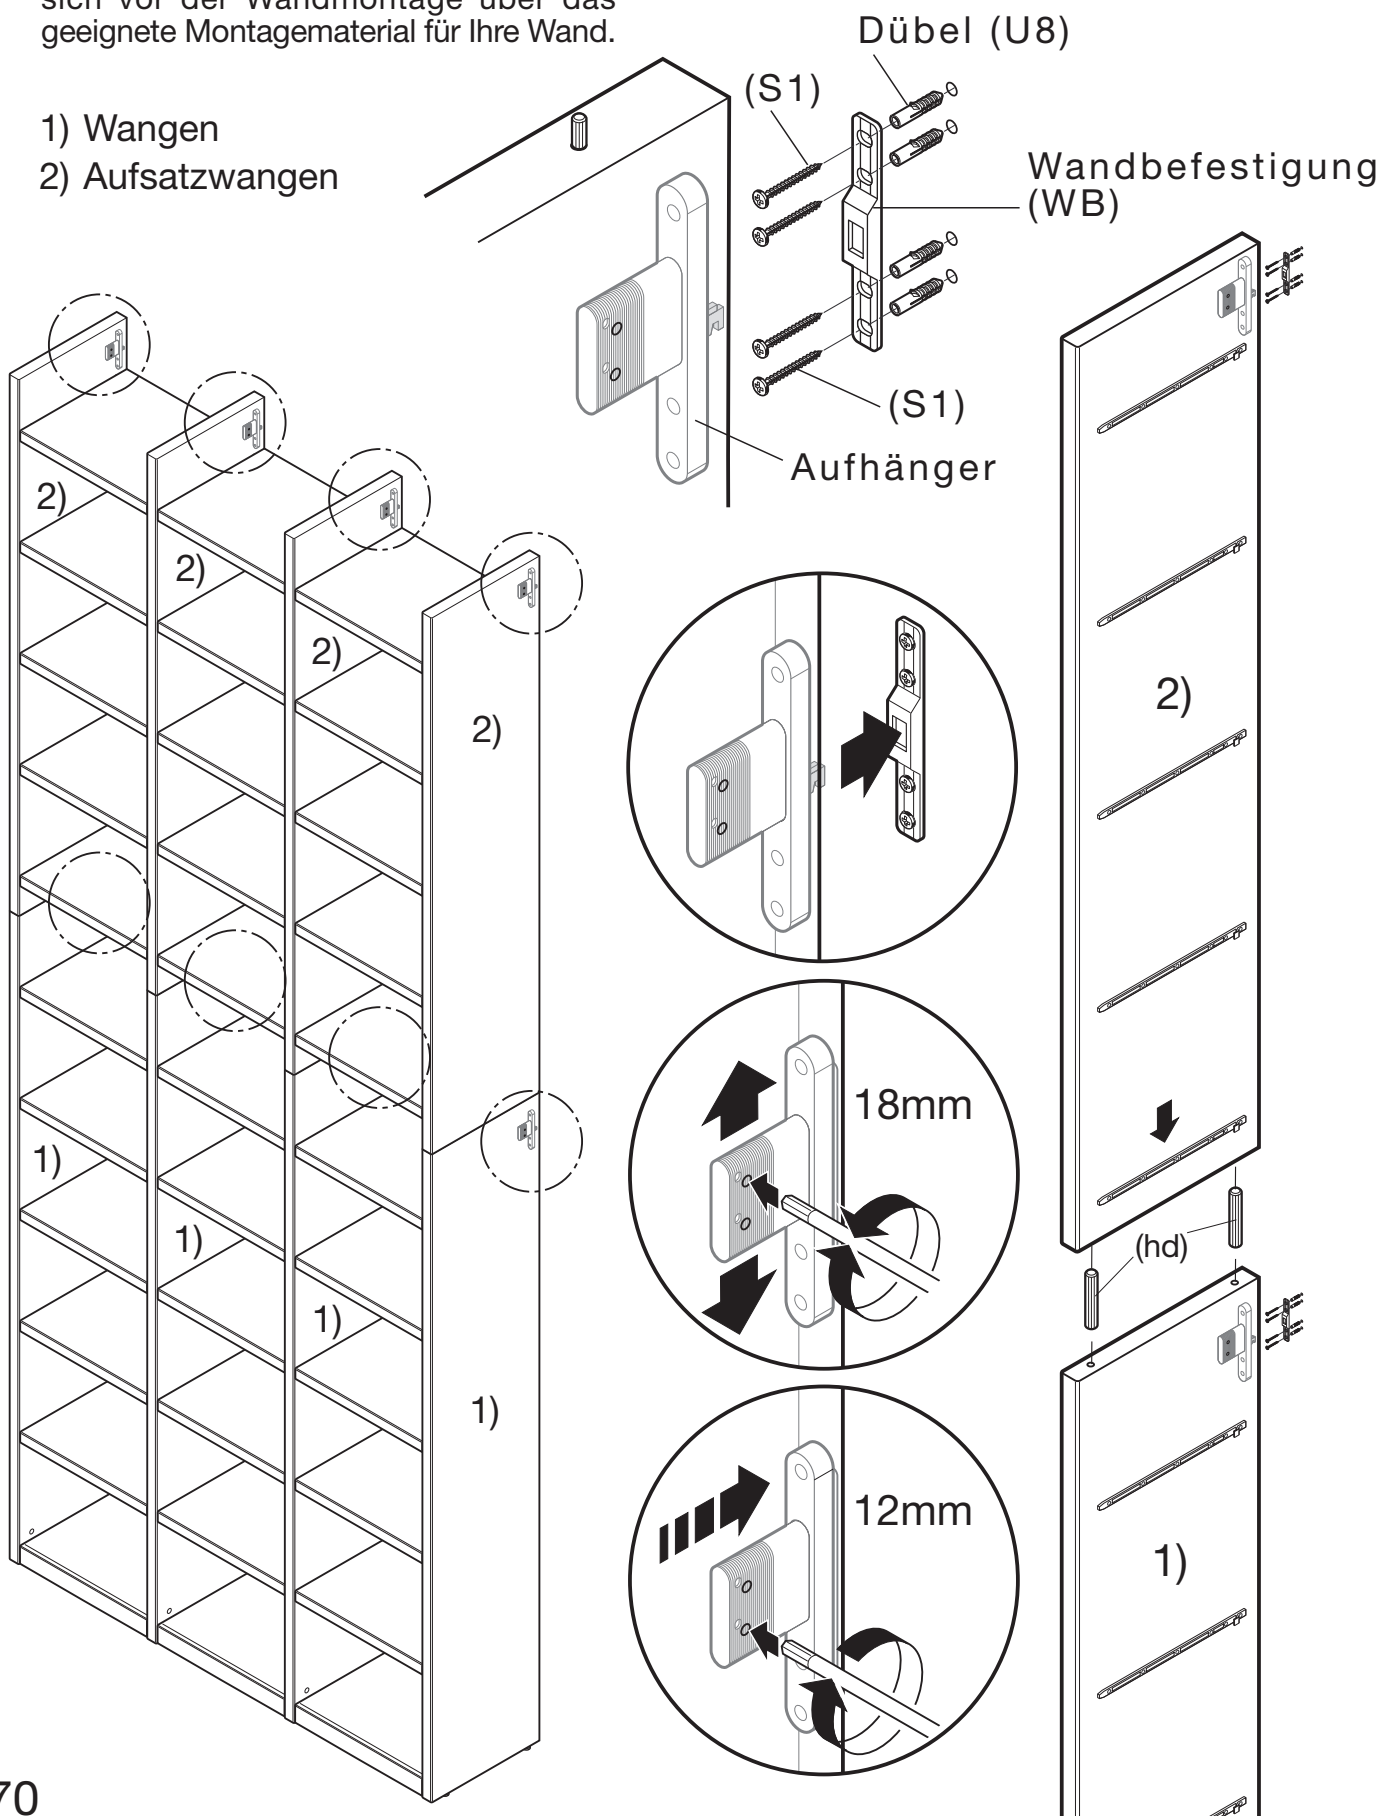

Montage Hängewangen

3) Hängewangen


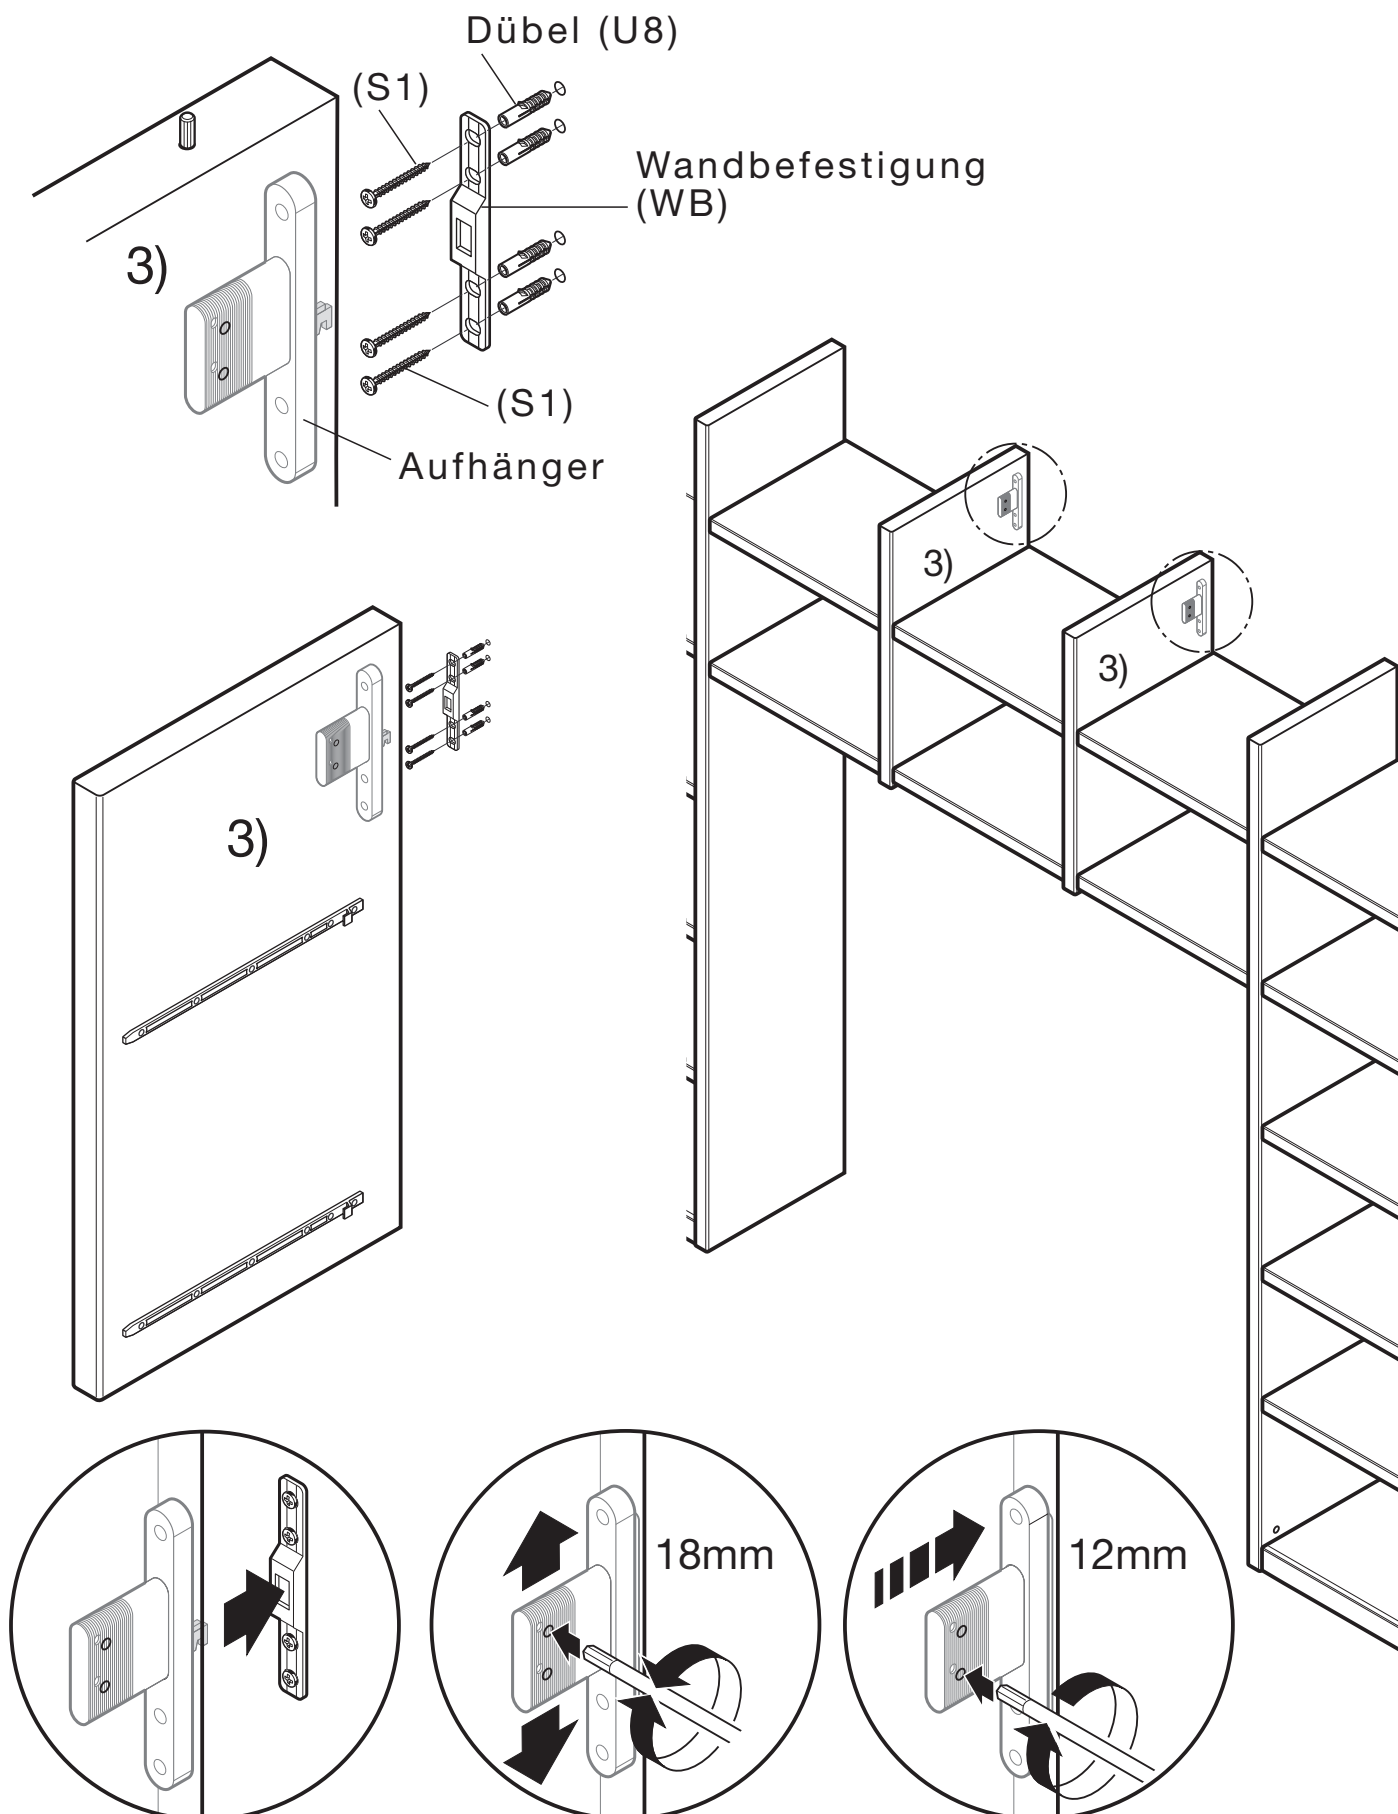


Wandmontage Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

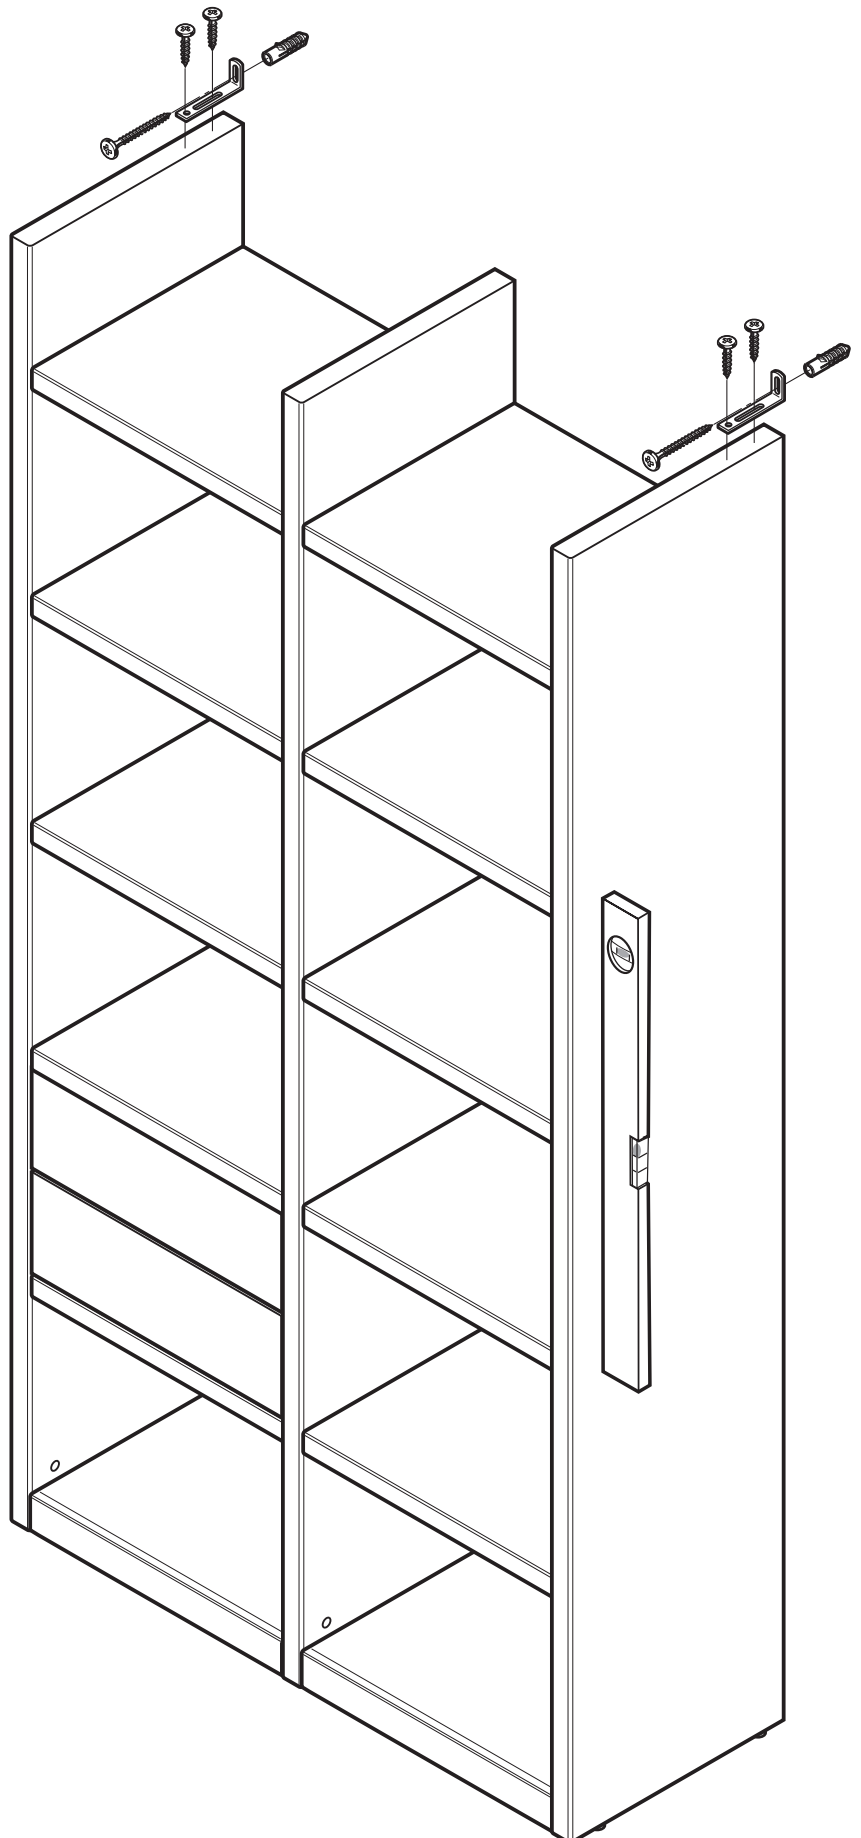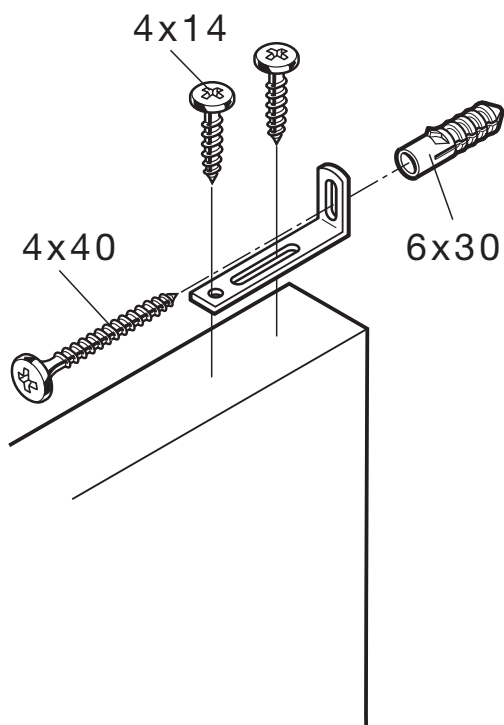

Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

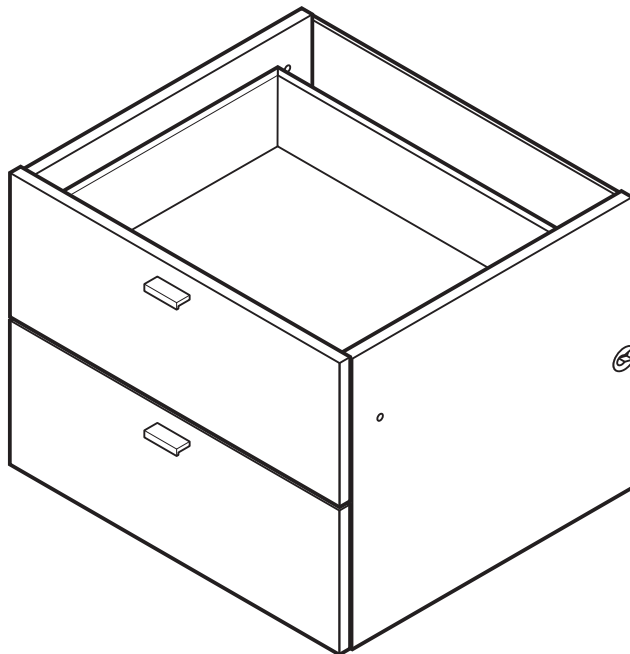

Duplo
(BT)


2x



ø 5mm



Verbindungs-
Schraube

(S4)

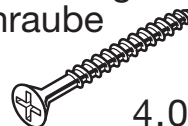


4,0x 30

1.

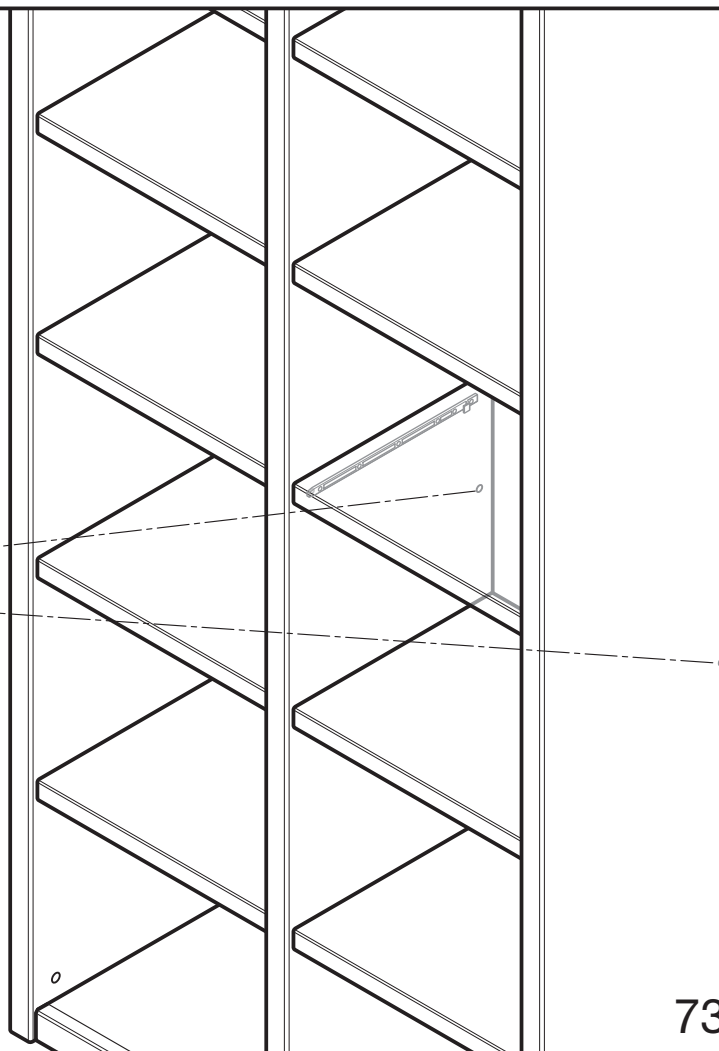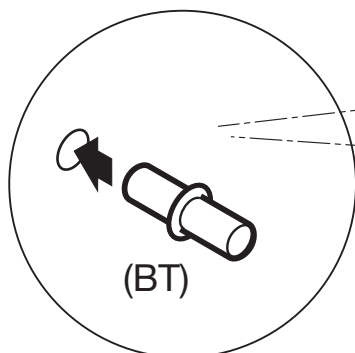


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

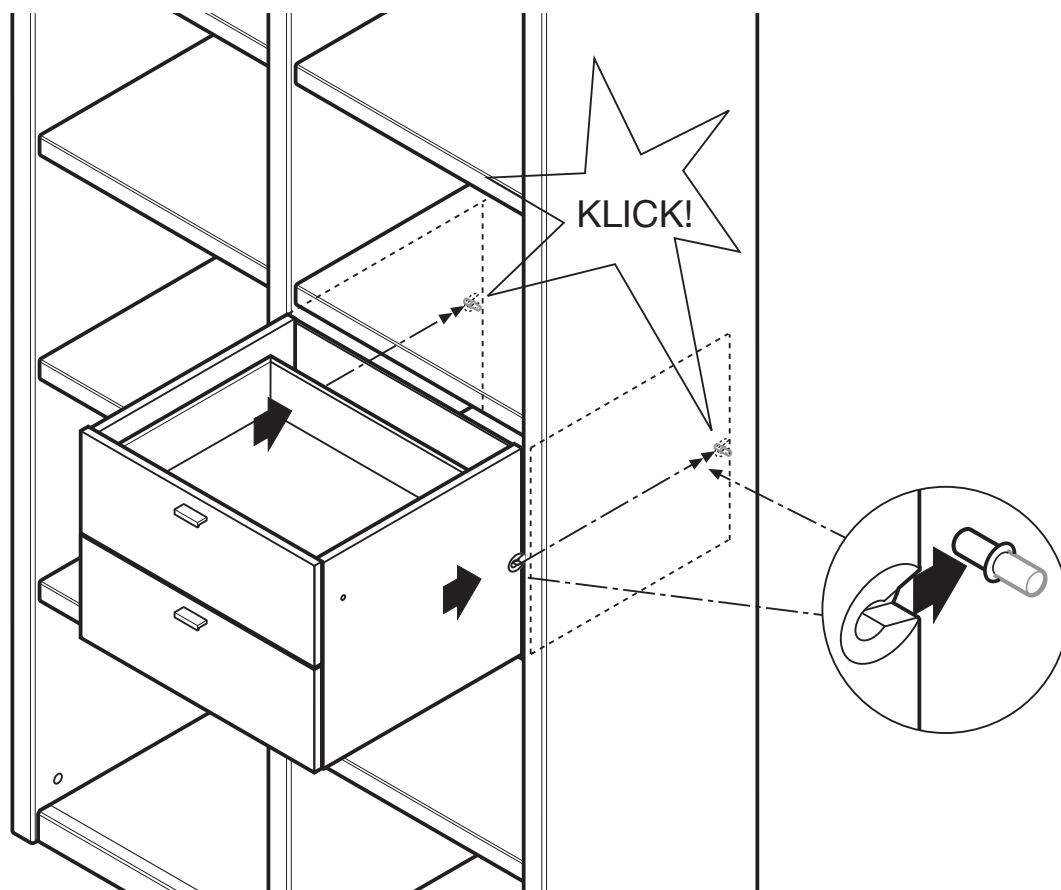



3.

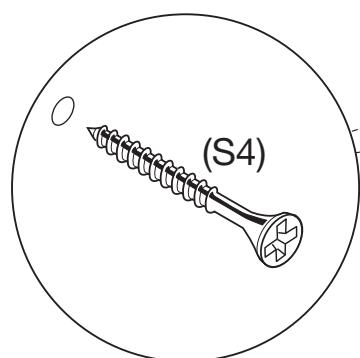

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 24)

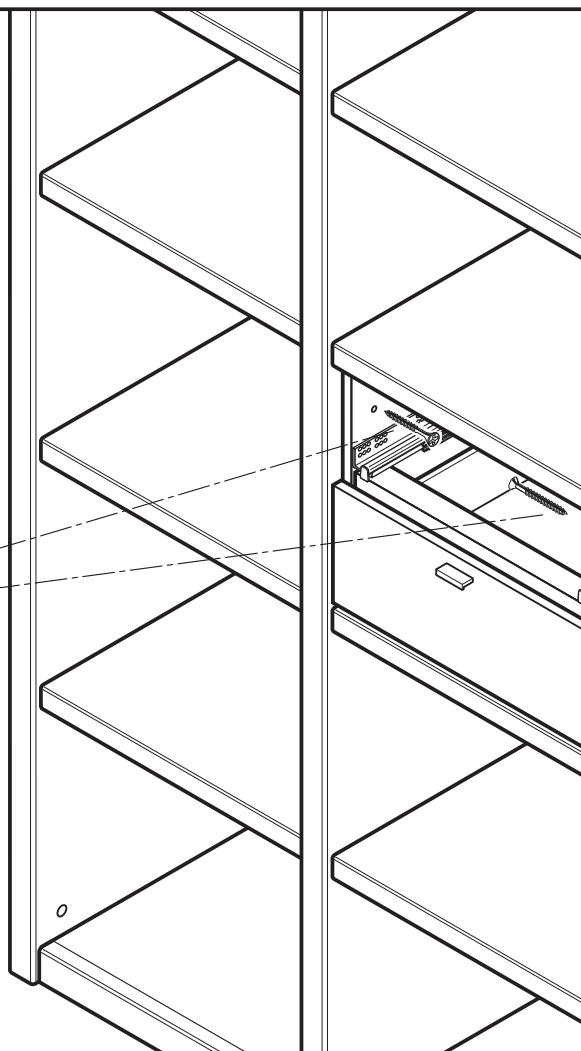


Zwischenbauelemente Wangensystem

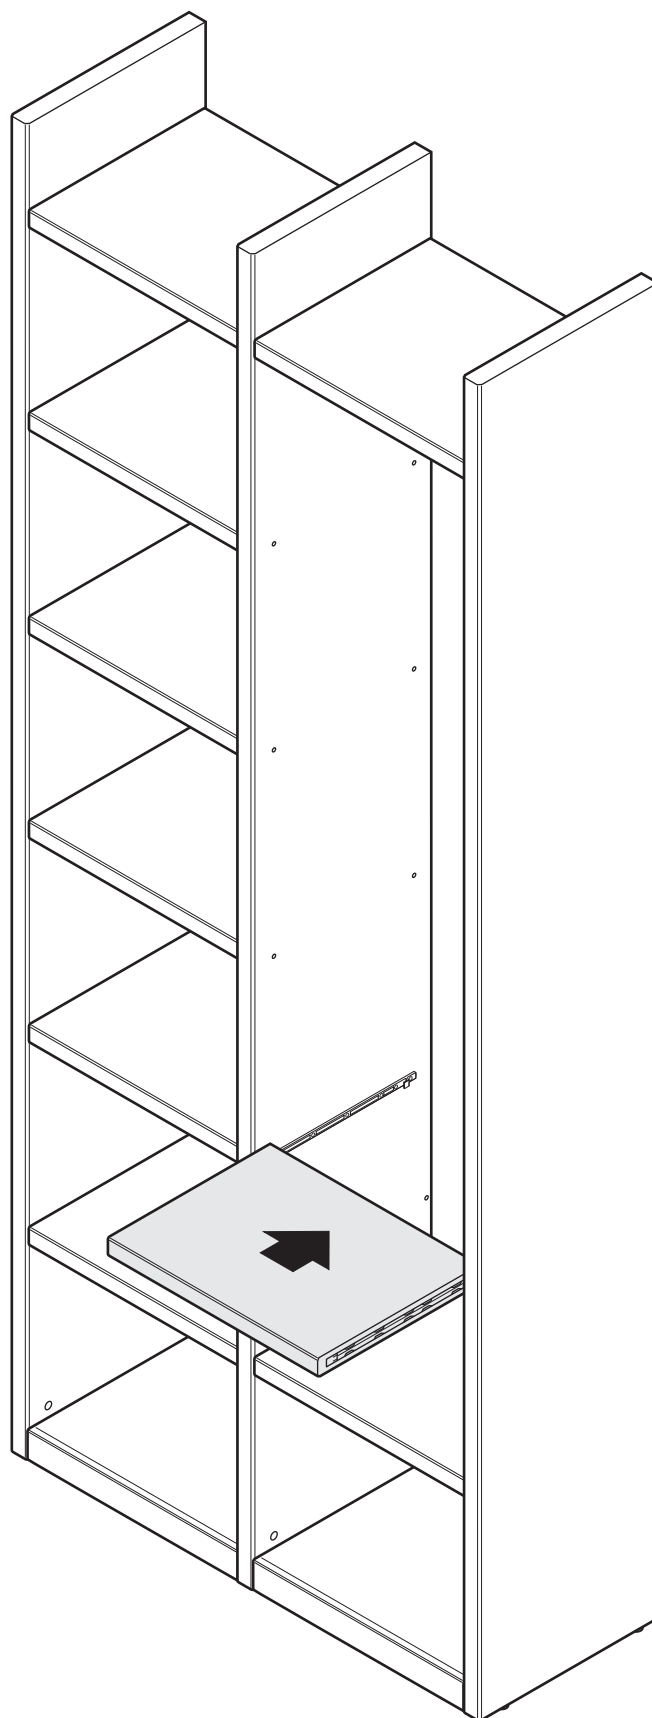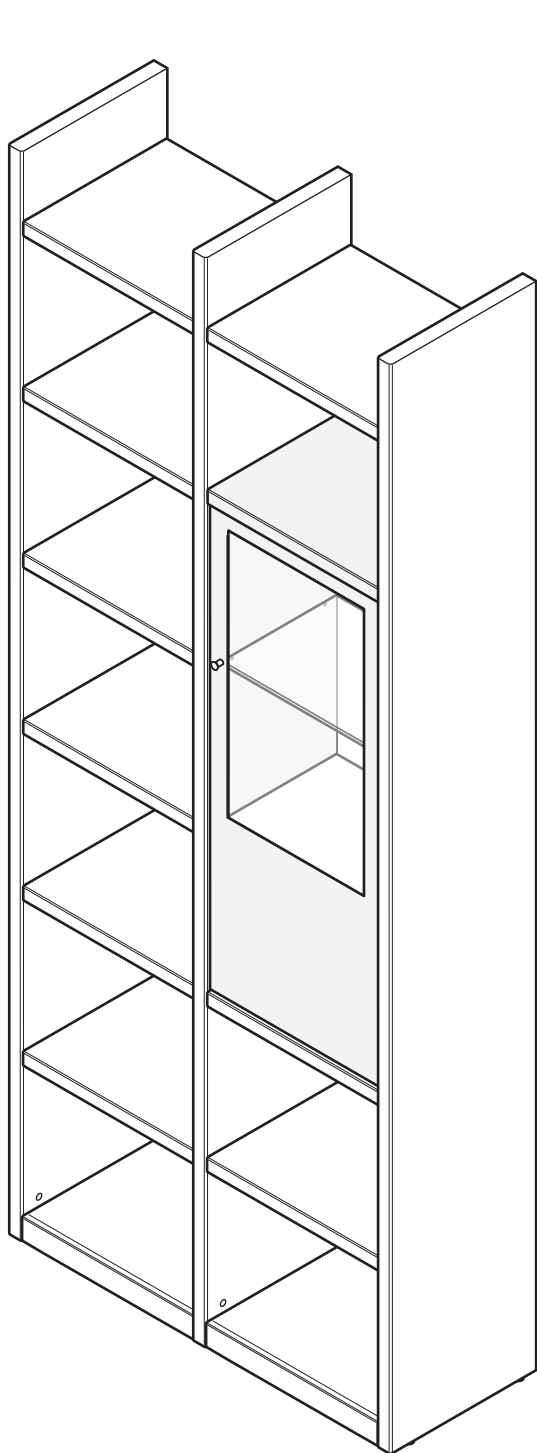

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

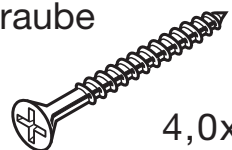

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

4x





4x
4,0x30




(S4)

(K4)

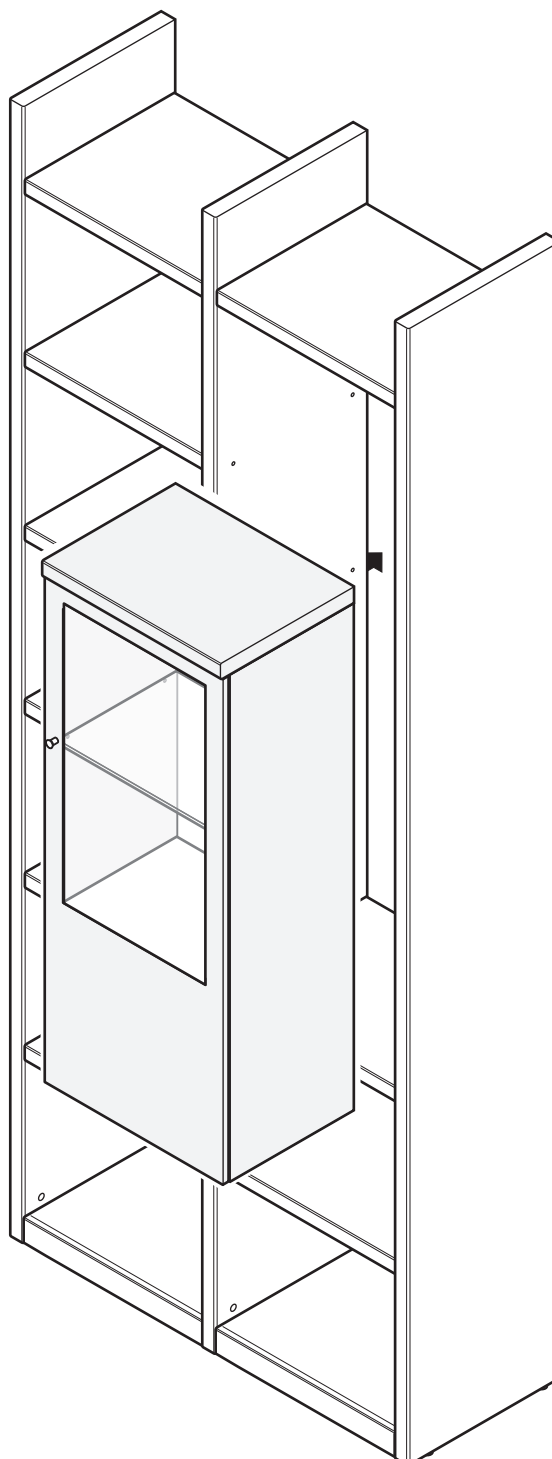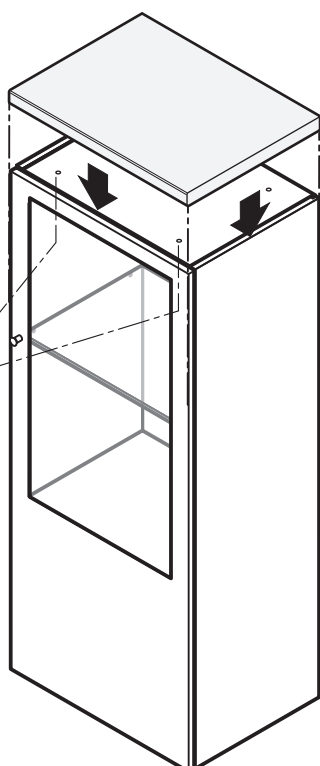

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

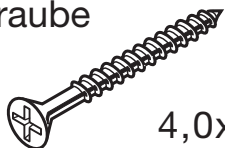



4,0x30

Abdeckkappe
(K4)



Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3.

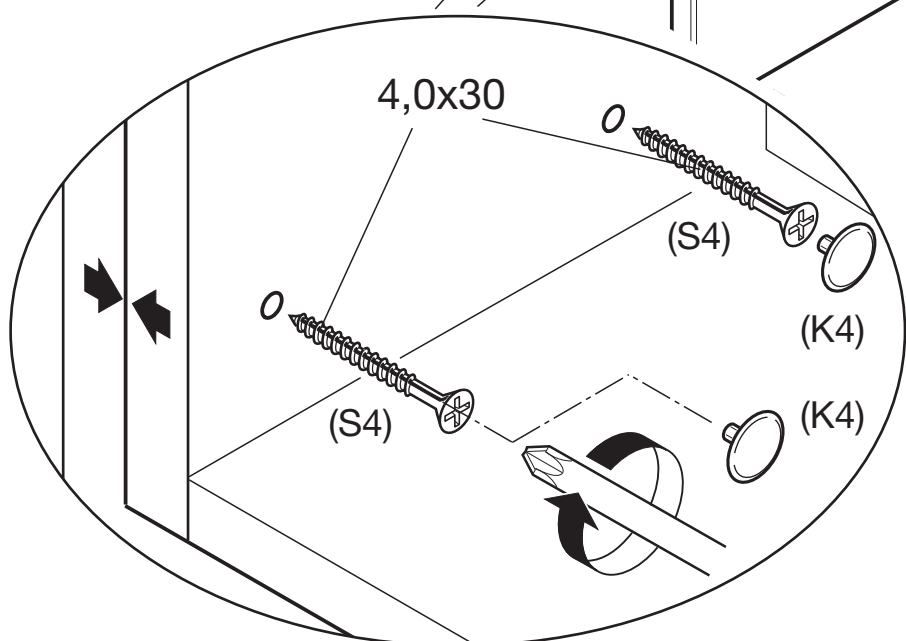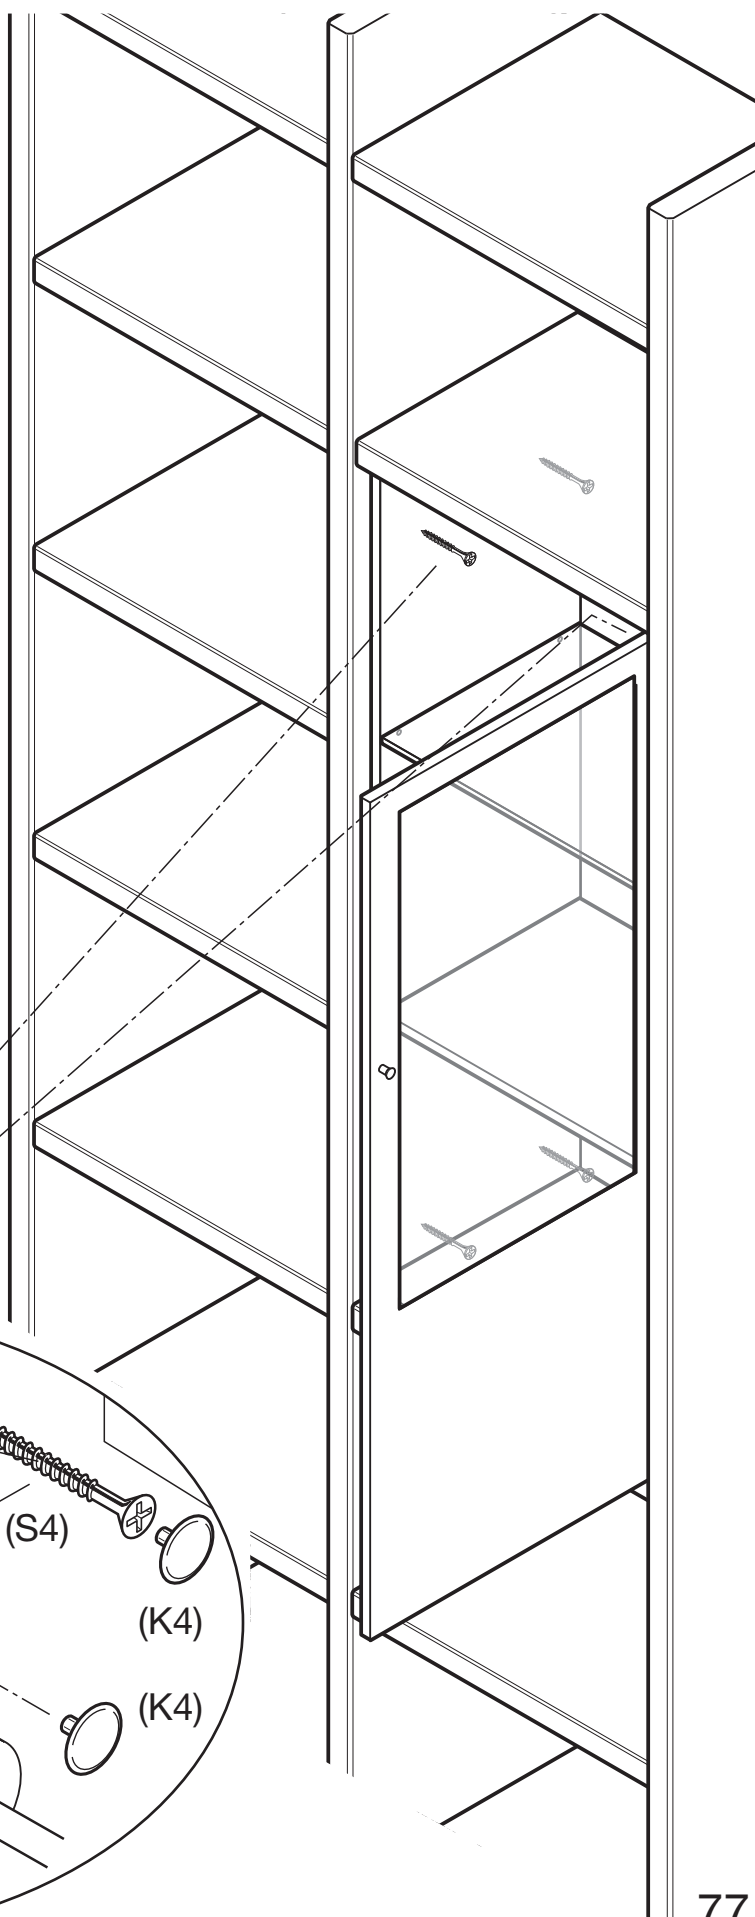


Schreibplatte mit Rückwand



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)


Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm

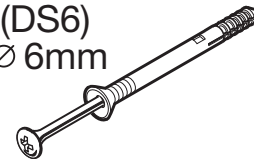



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S9)

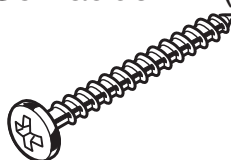

Schraube (S10)
M6

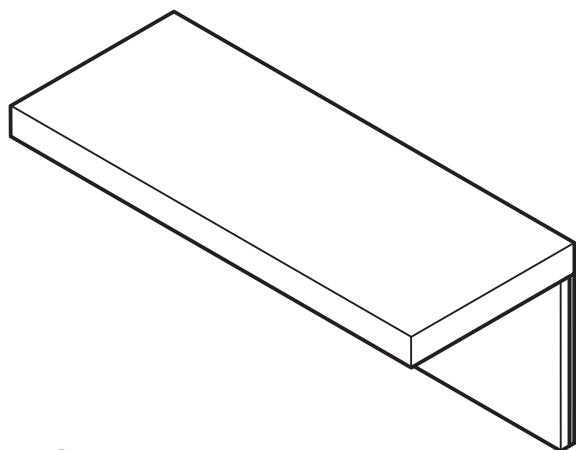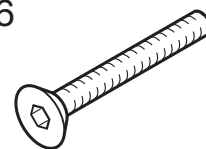










- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

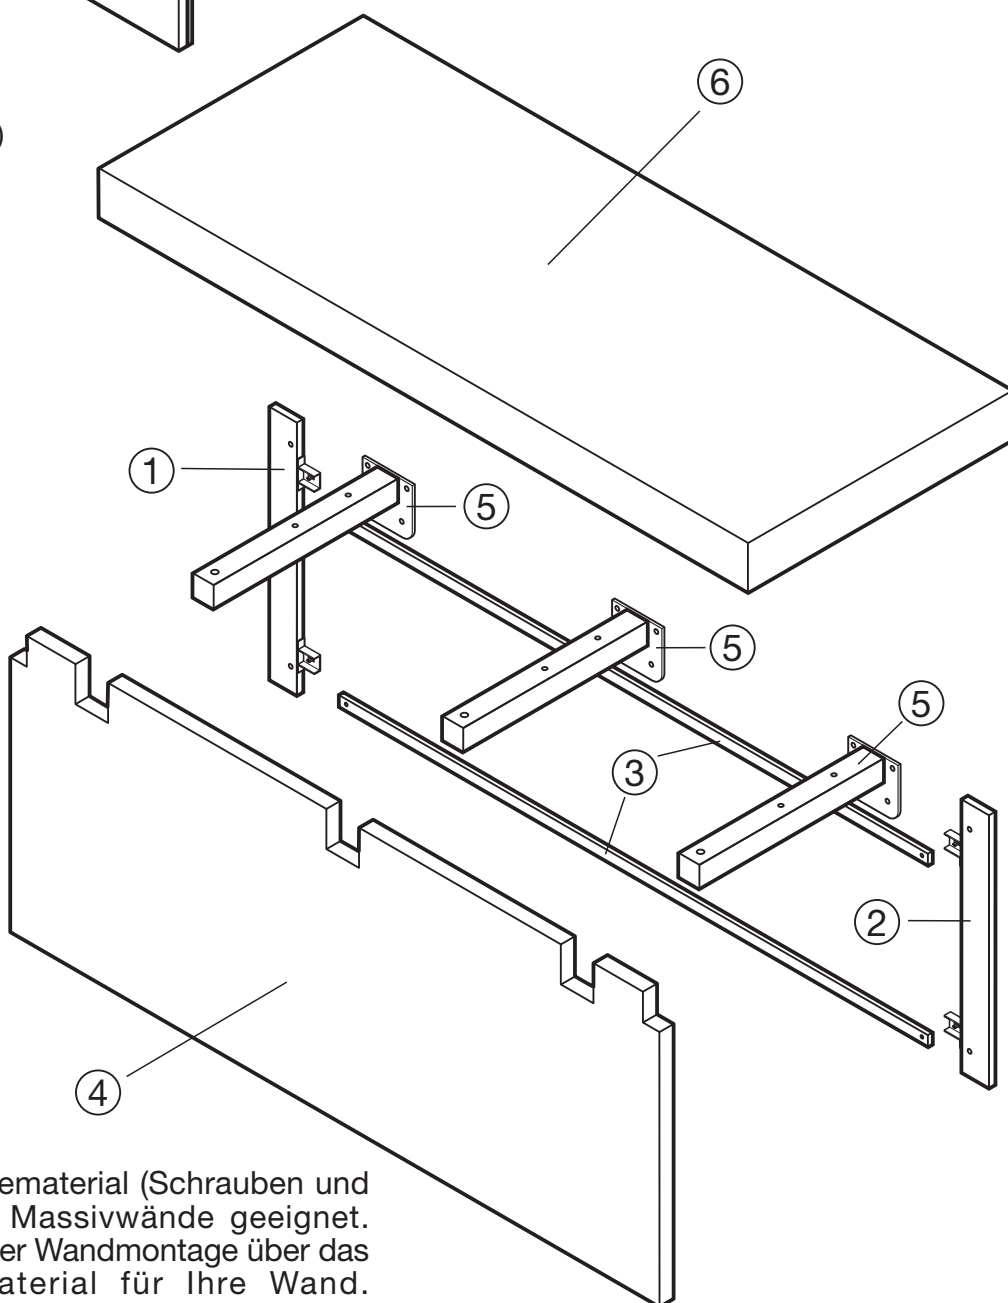


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Schreibplatte mit Rückwand

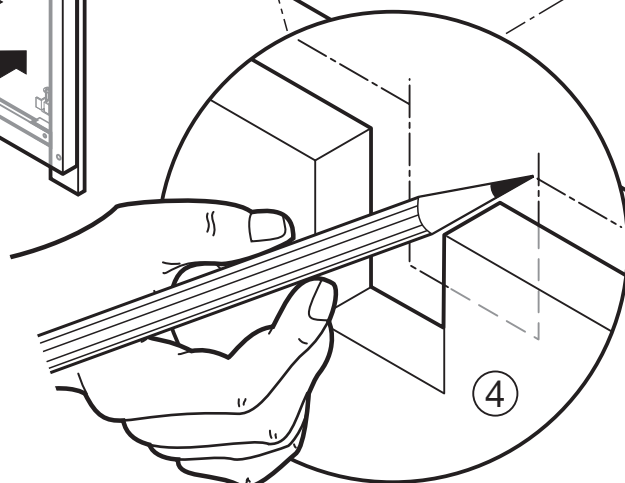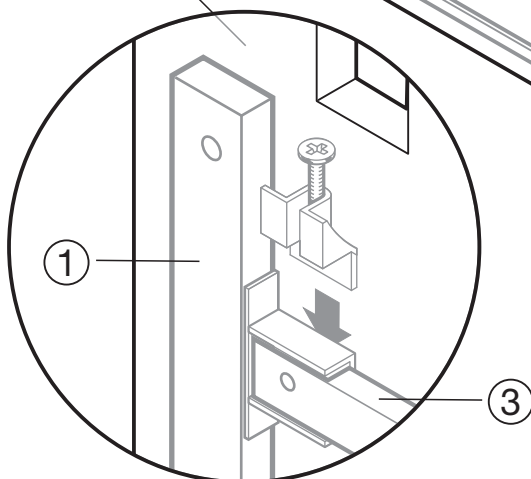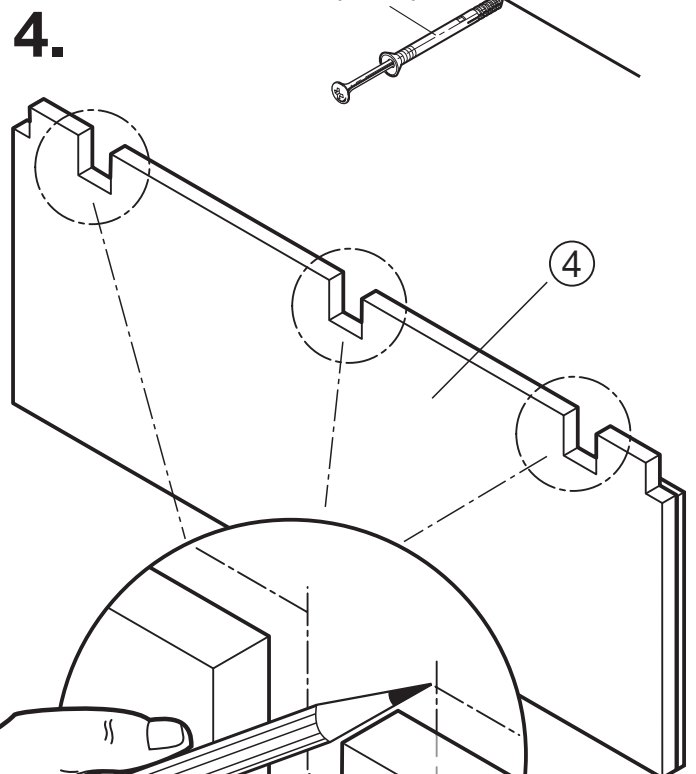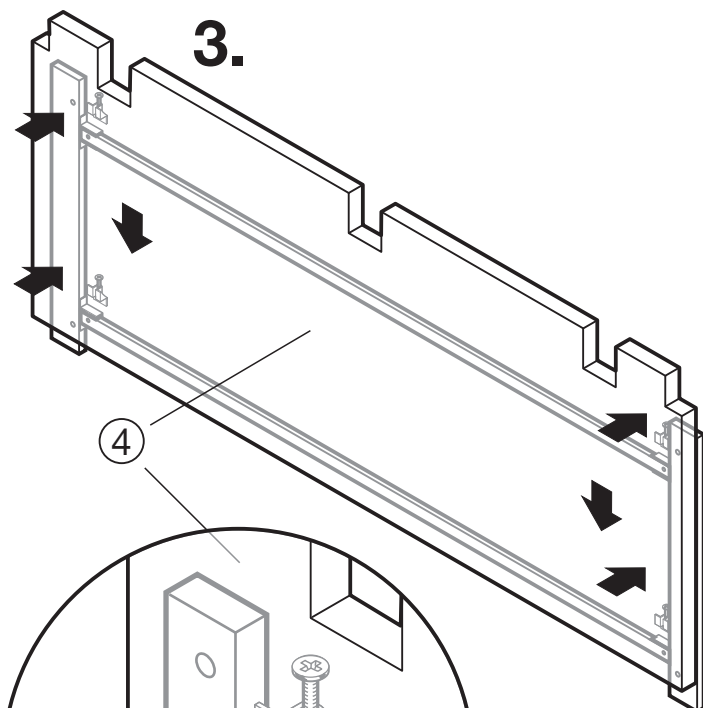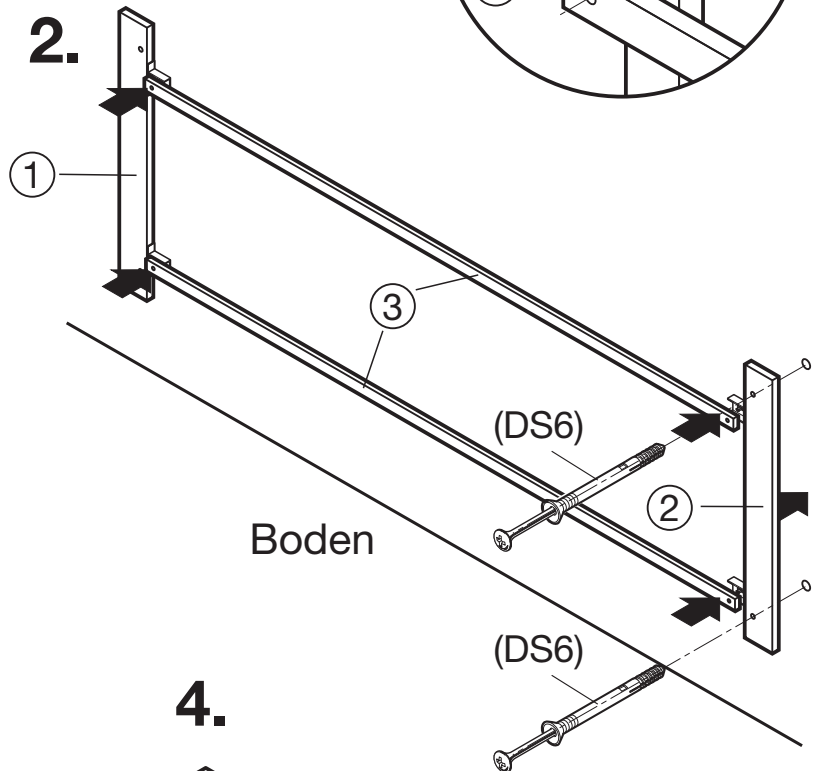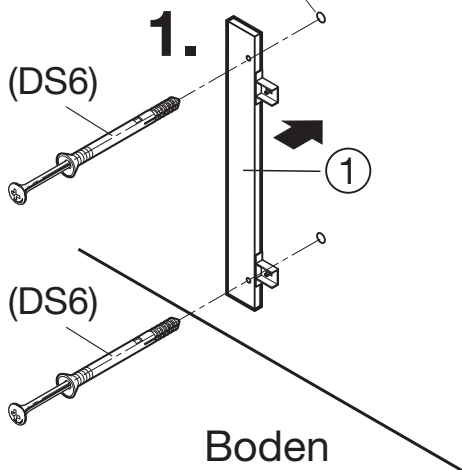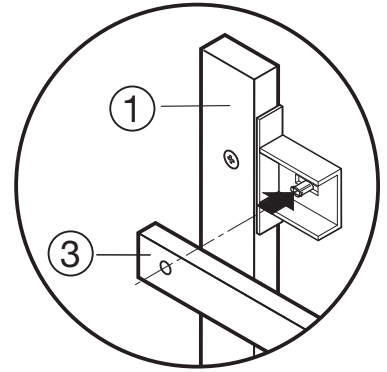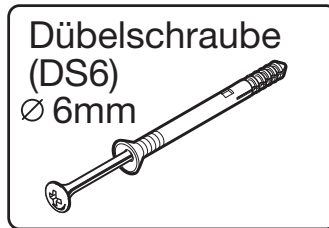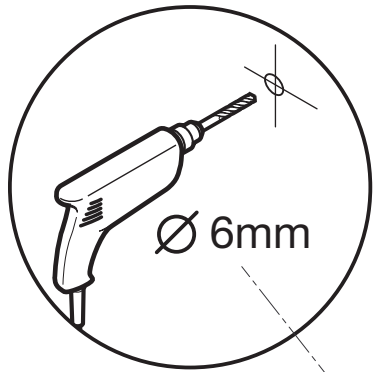

Schreibplatte mit Rückwand

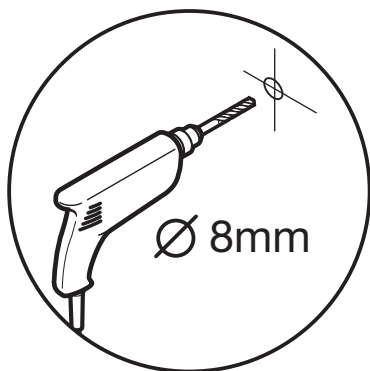


Schraube (S9)

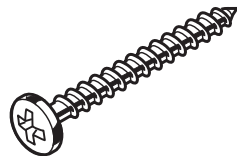


Mauerdübel (U8)



Ø 8mm

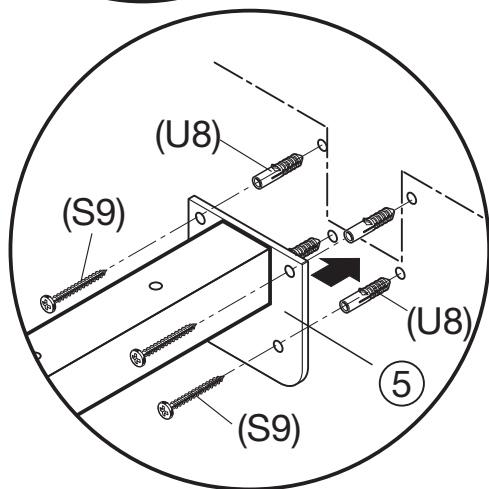

5.

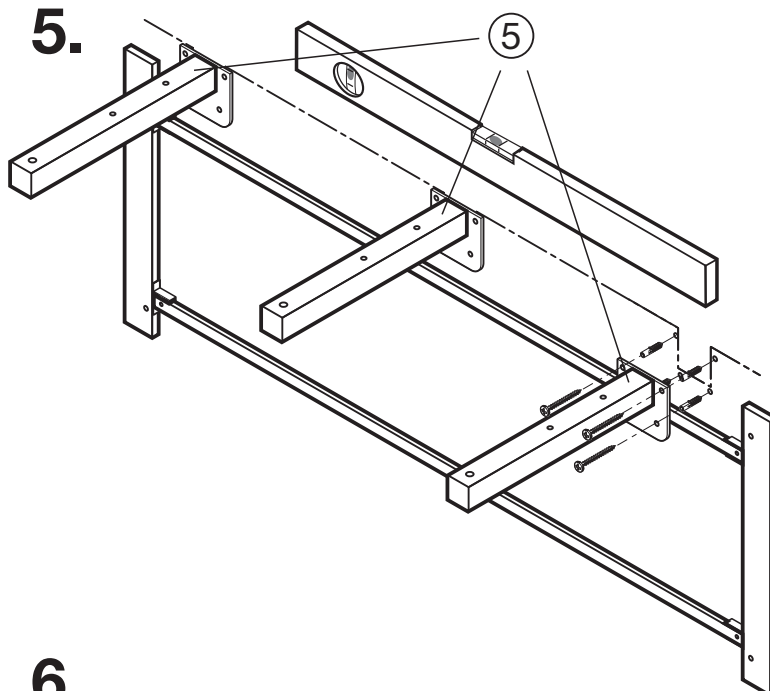


6.

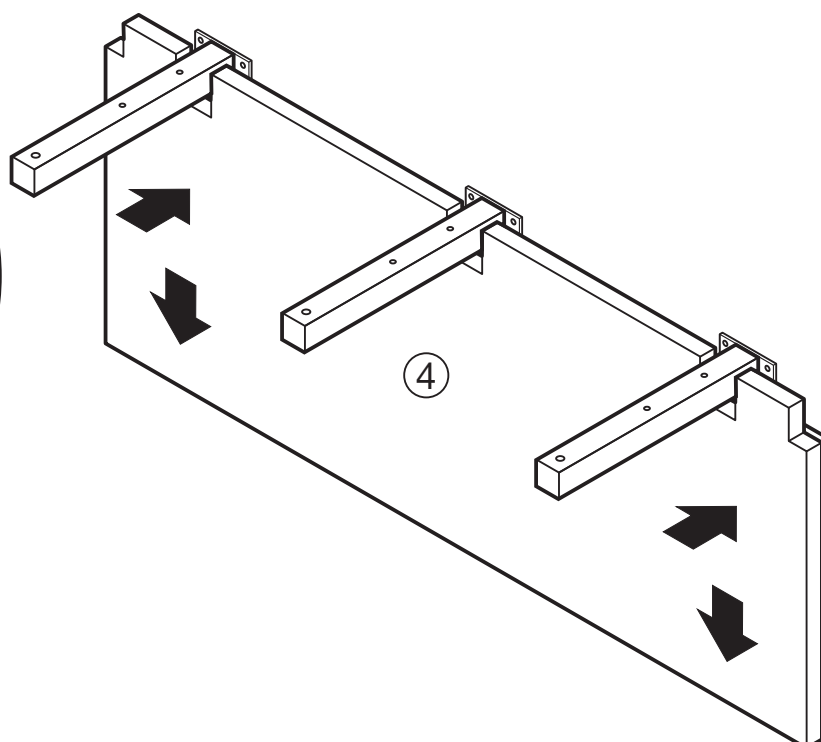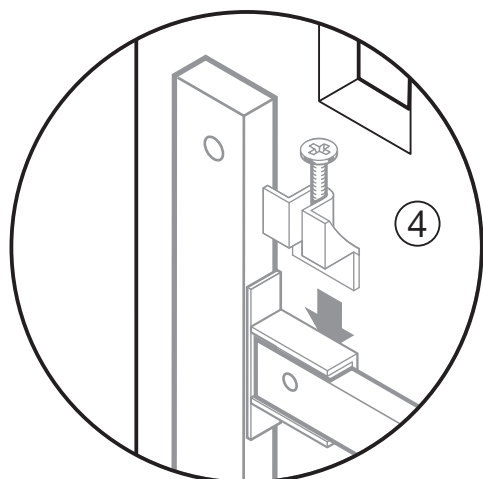


Schreibplatte mit Rückwand


Schraube (S9)

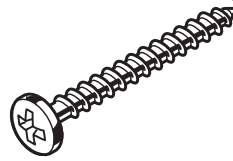


Schraube (S10)
M6

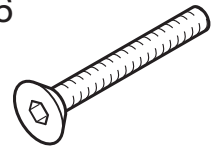

7.

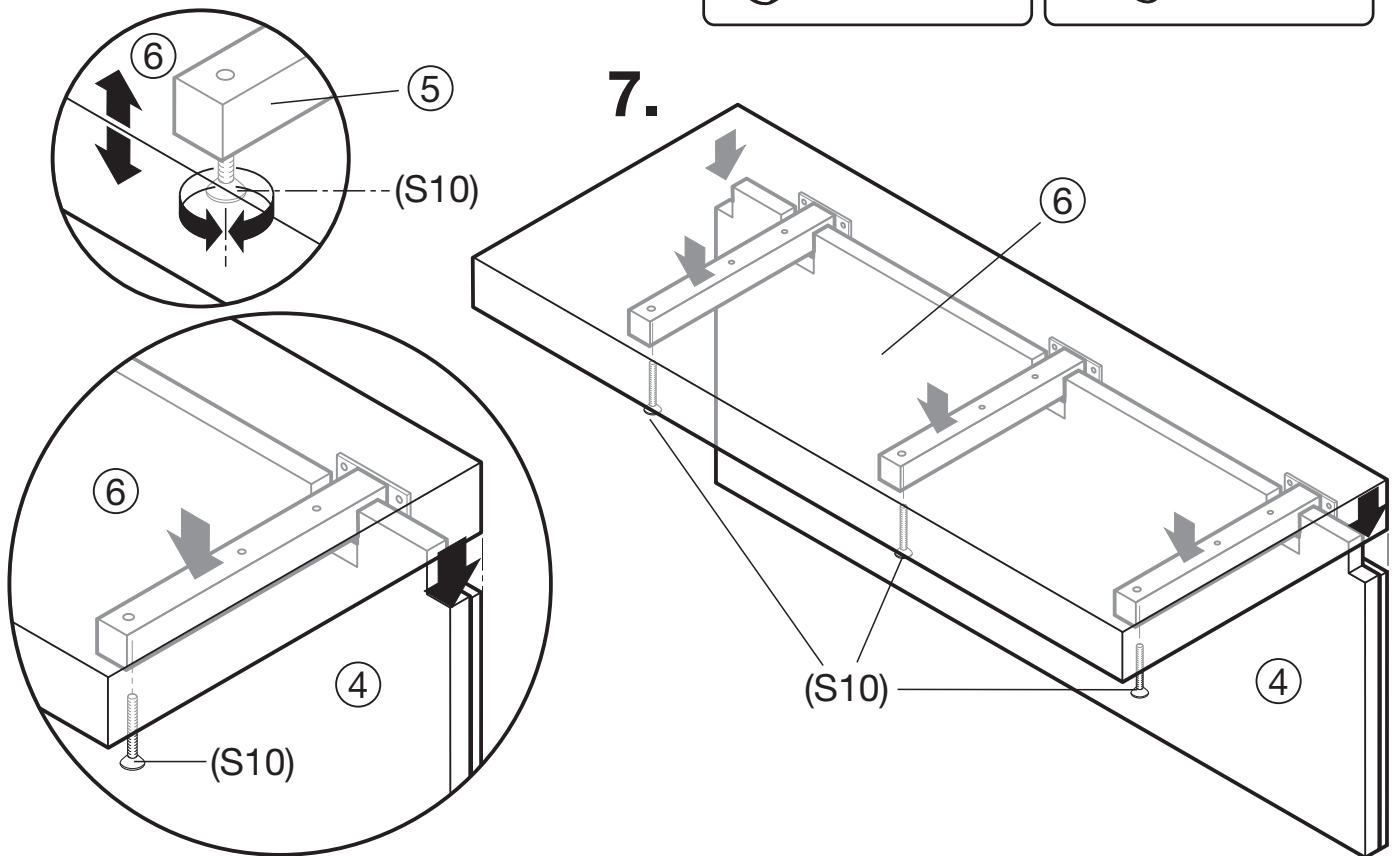


8.

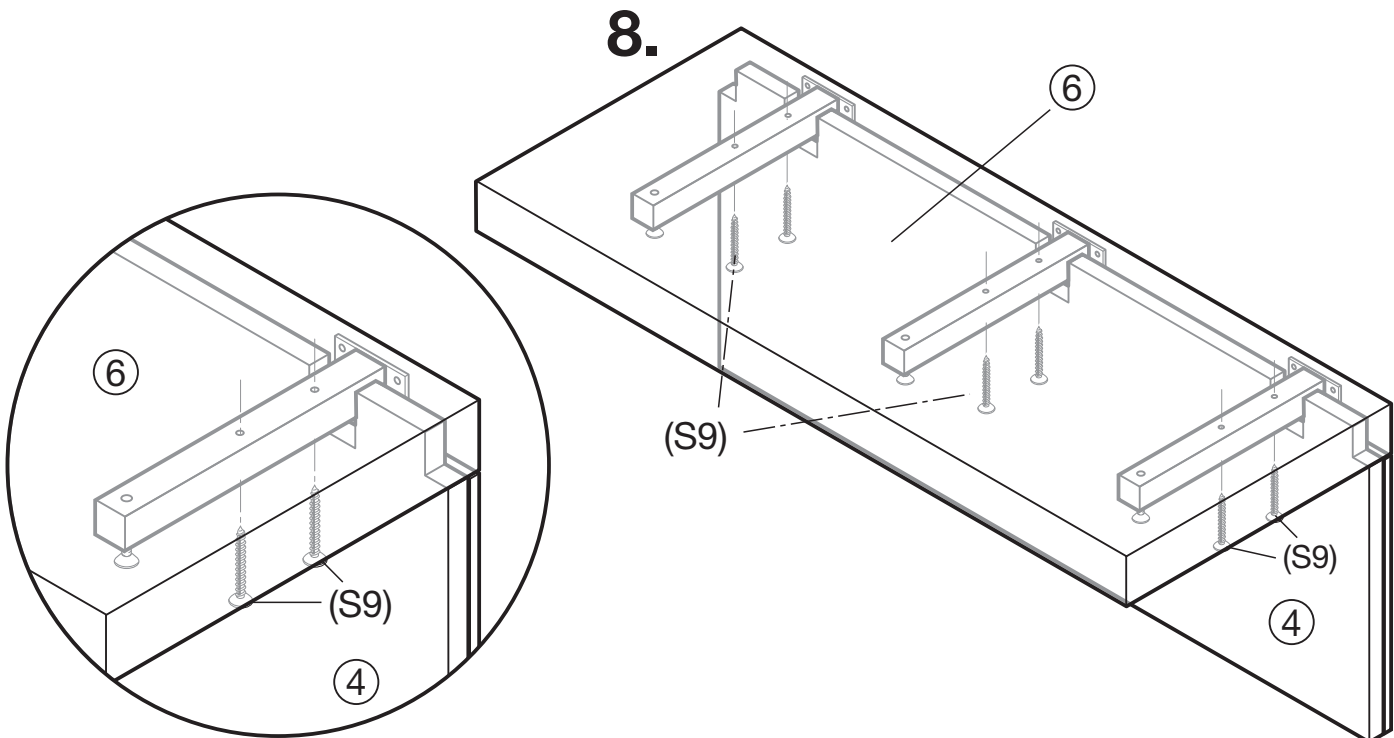


Schreibplatte / Ablage


Schraube (S9)

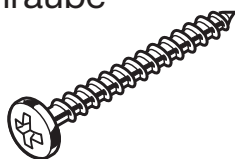

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

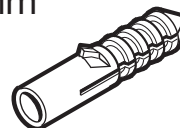


Schraube (S11)

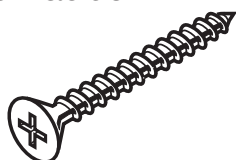


4,0x45

Schraube M6 (S10)

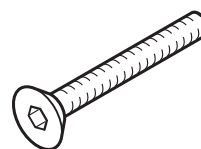

Achtung!



max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

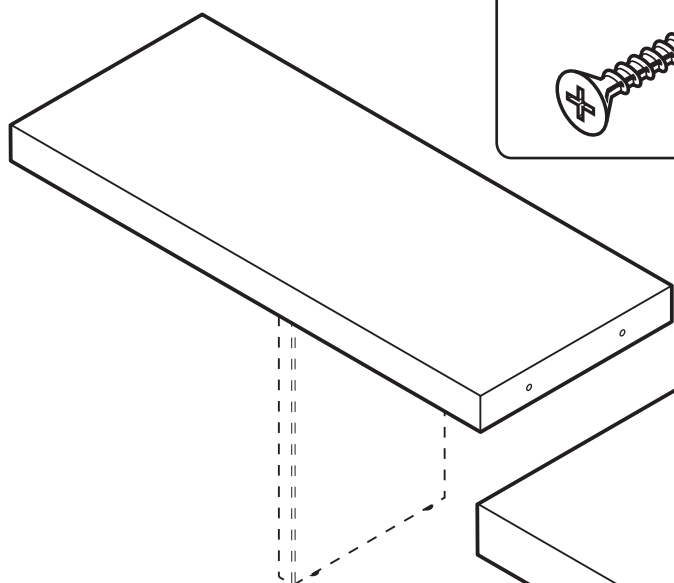

① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)

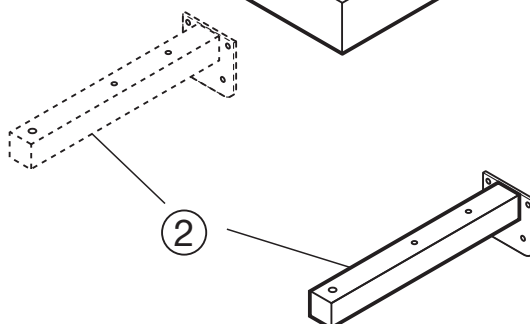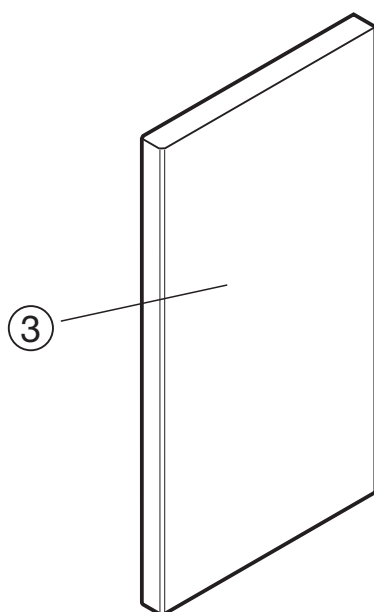


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte /Ablage


Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

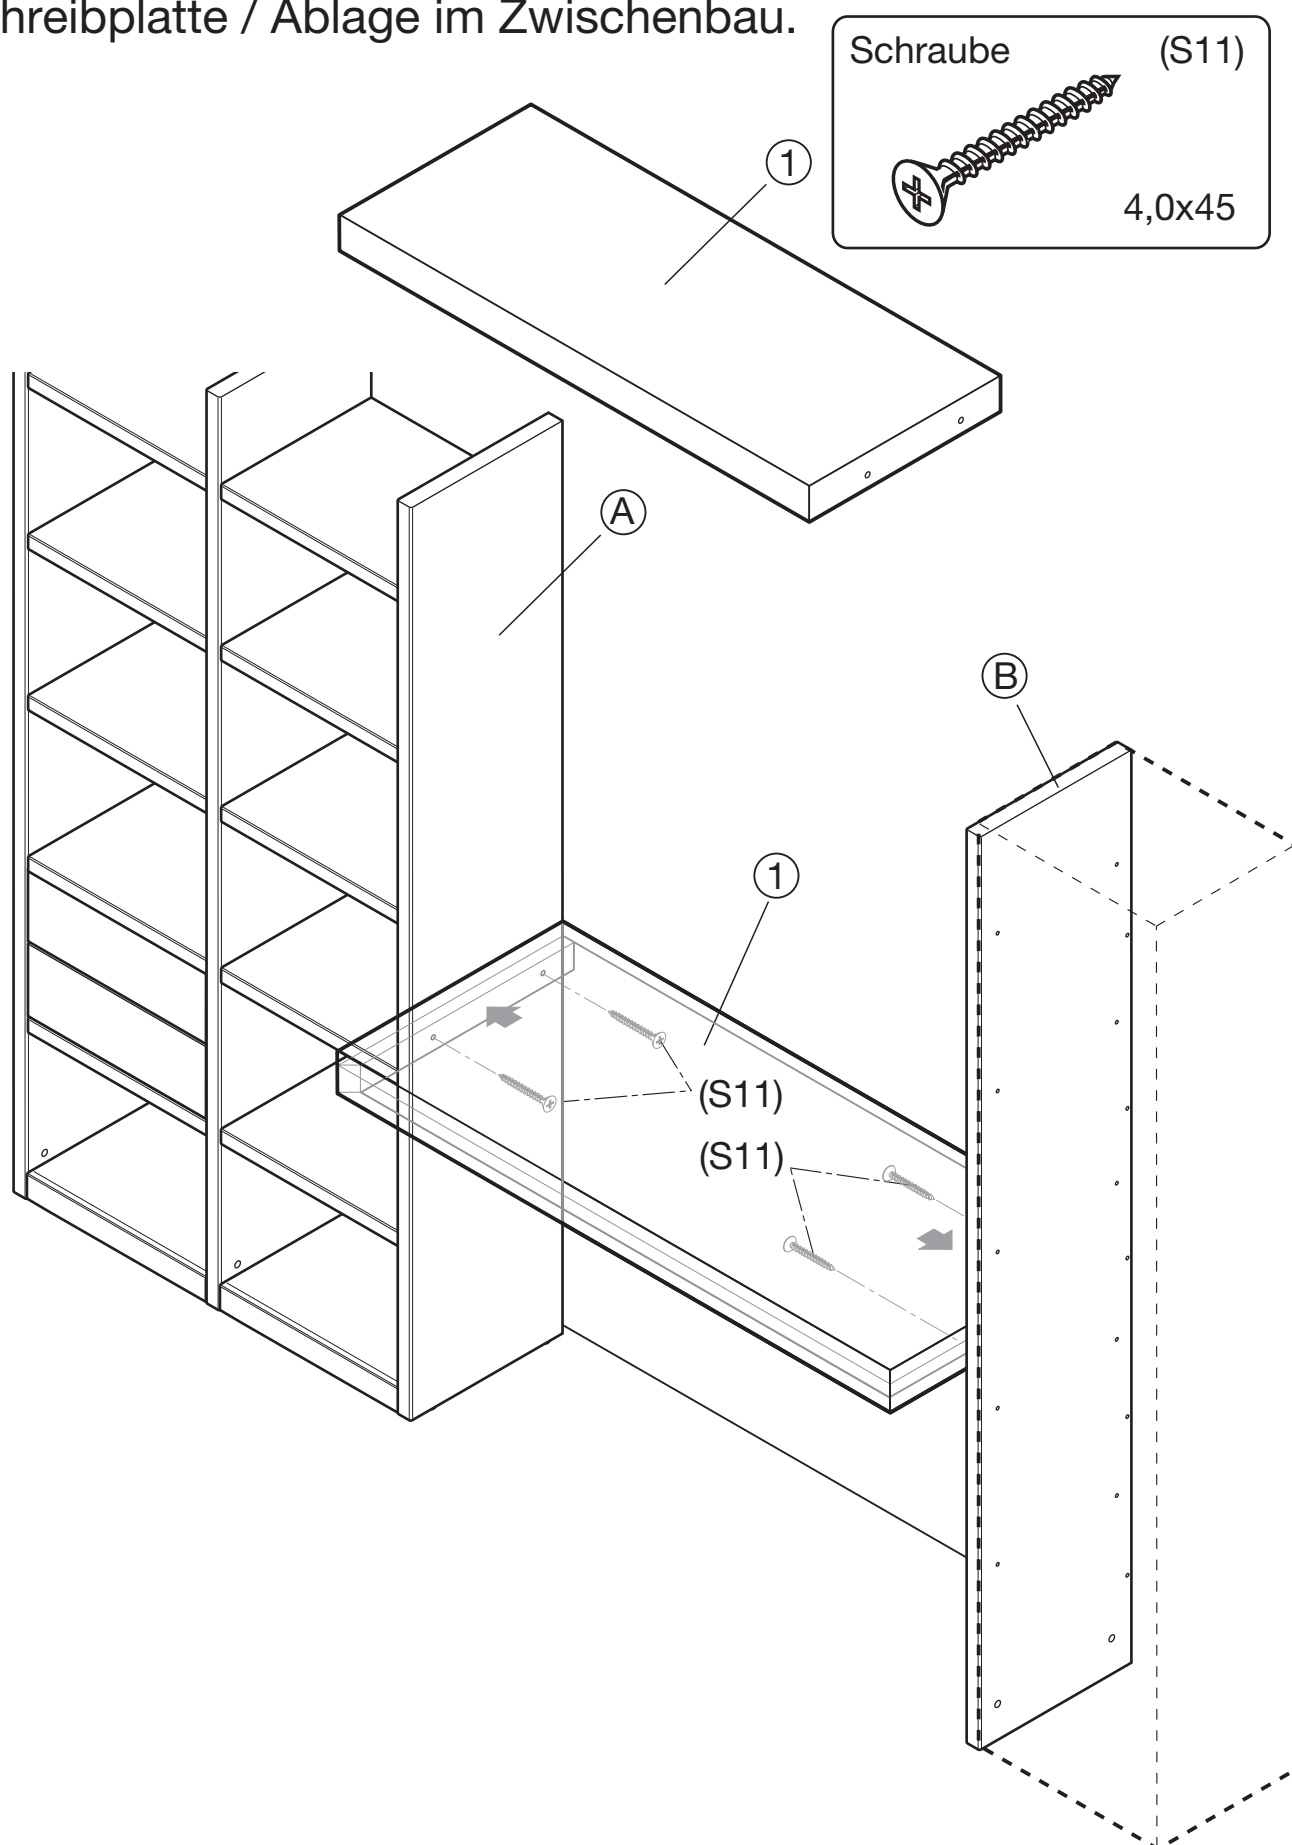

Schreibplatte / Ablage


Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

Stützwinkel

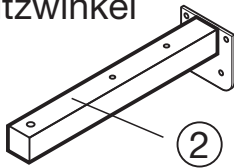


Schraube

(S9)

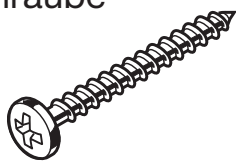


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

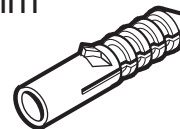


Schraube

(S11)

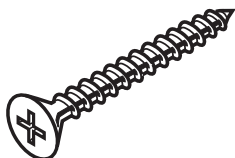


Schraube M6

(S10)

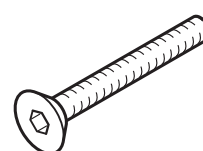


Montagehöhe (a) Schreibplatte

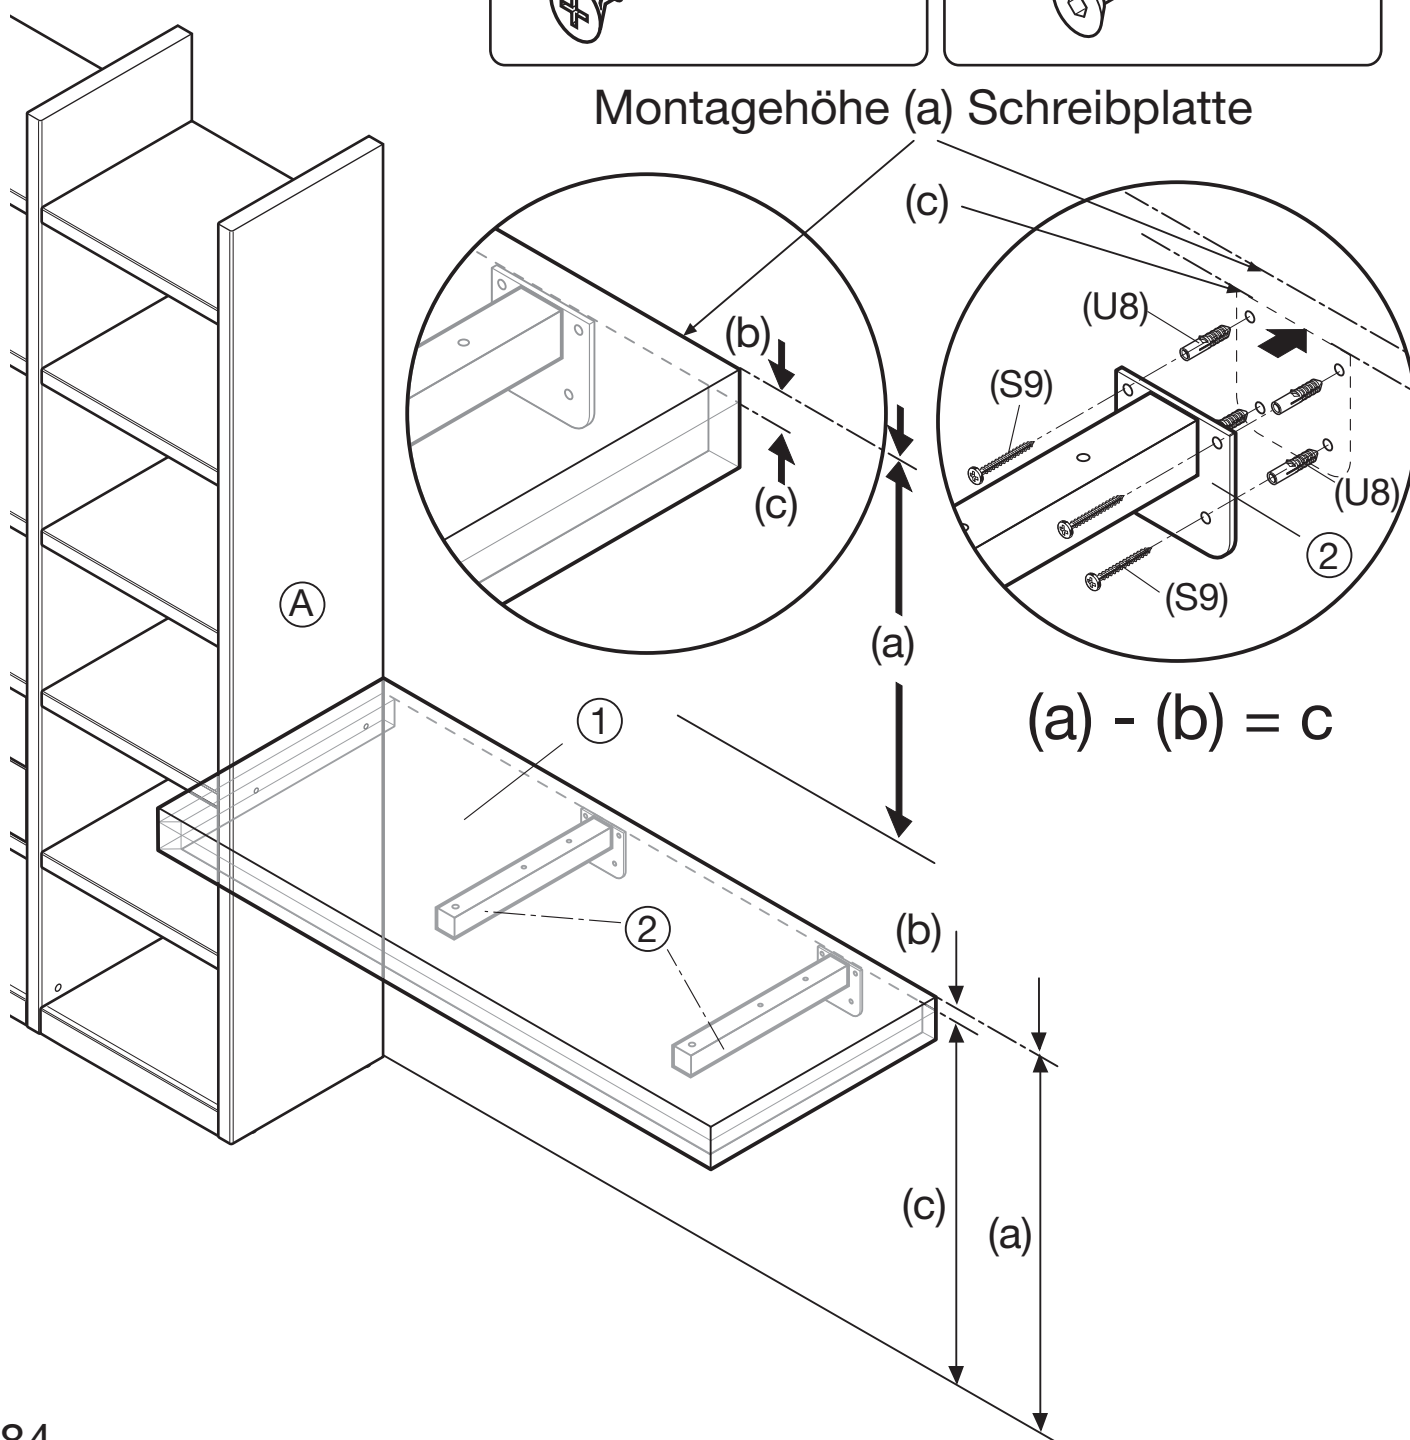



Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.


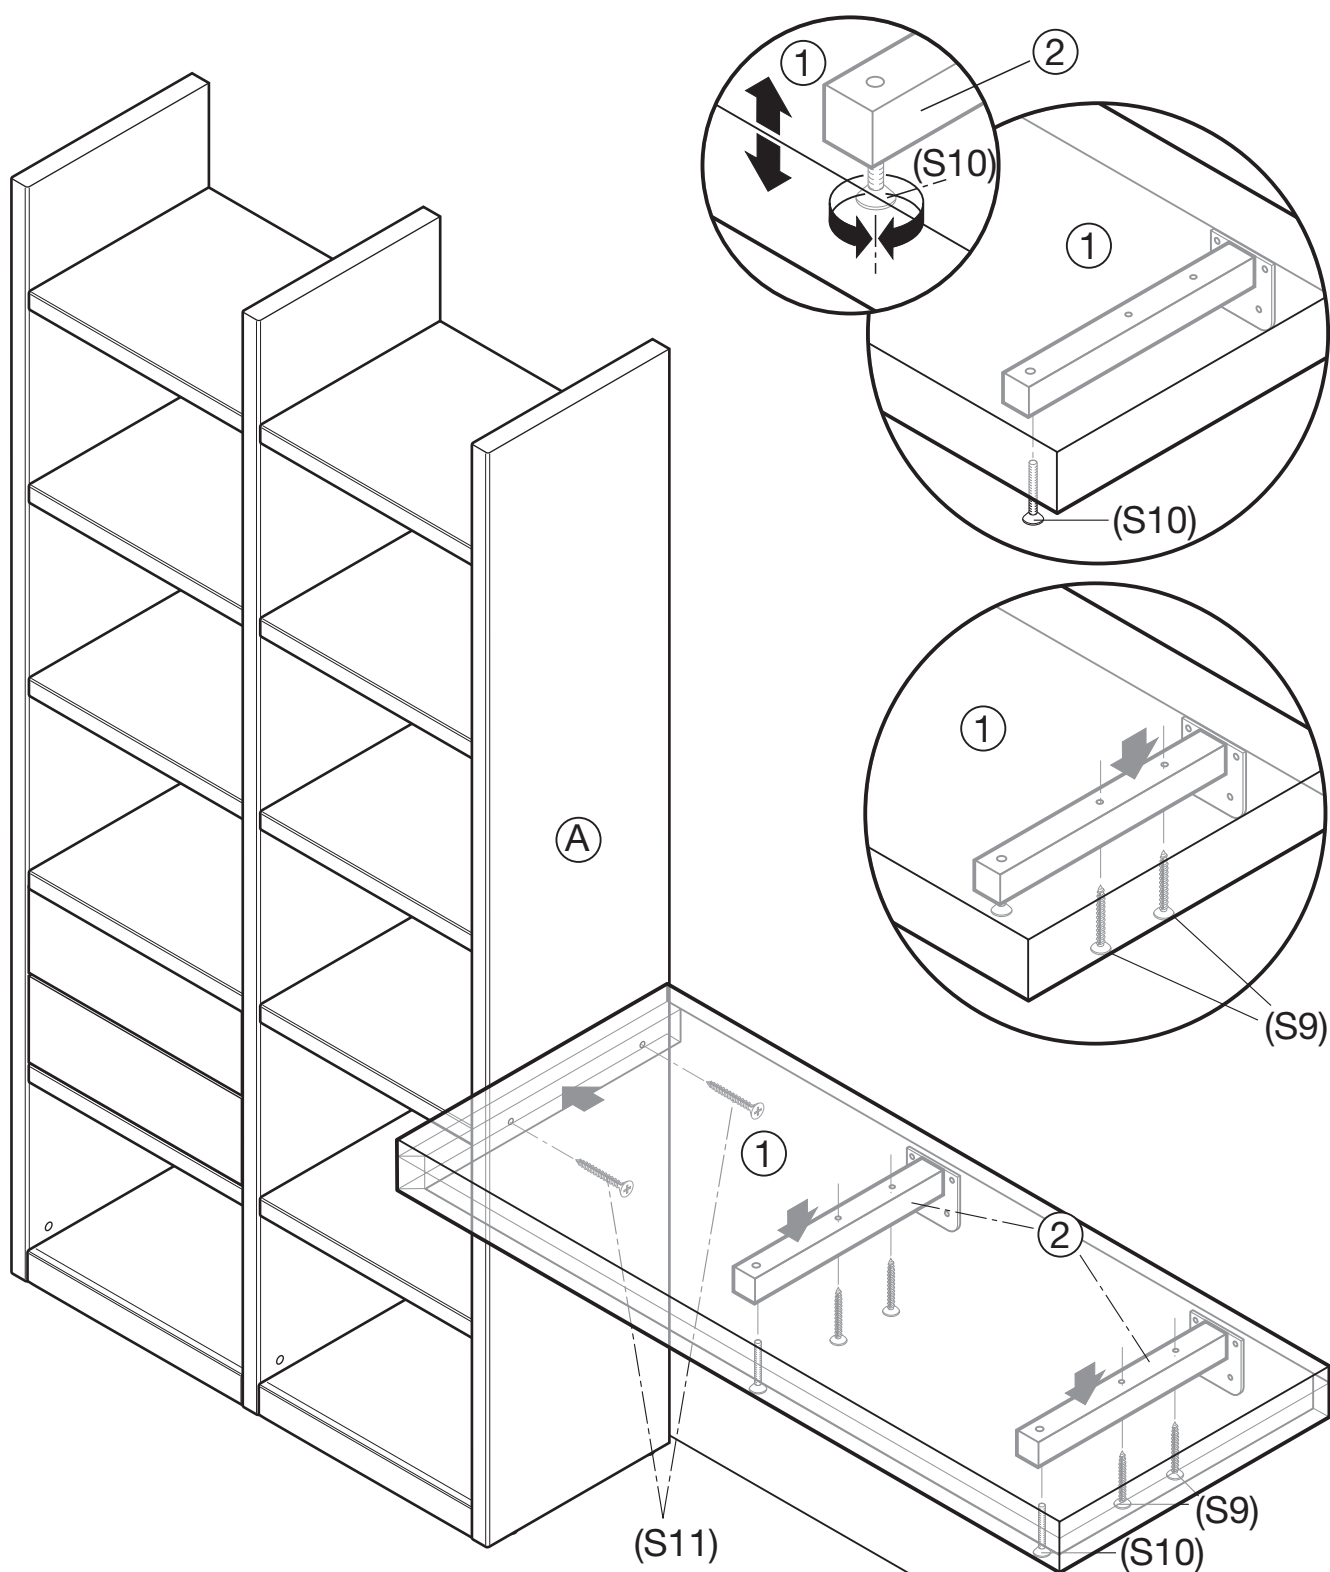


Schreibtische mit Rahmengestell

Einzelschreibtische

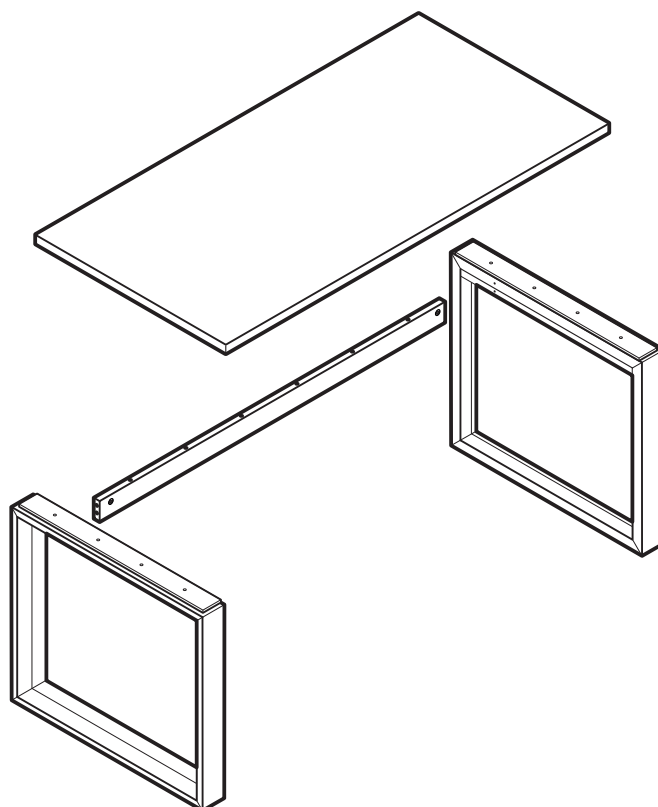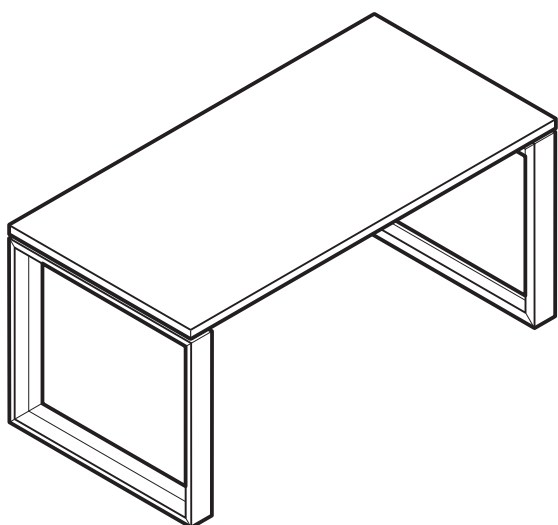


Verkettungsschreibtische

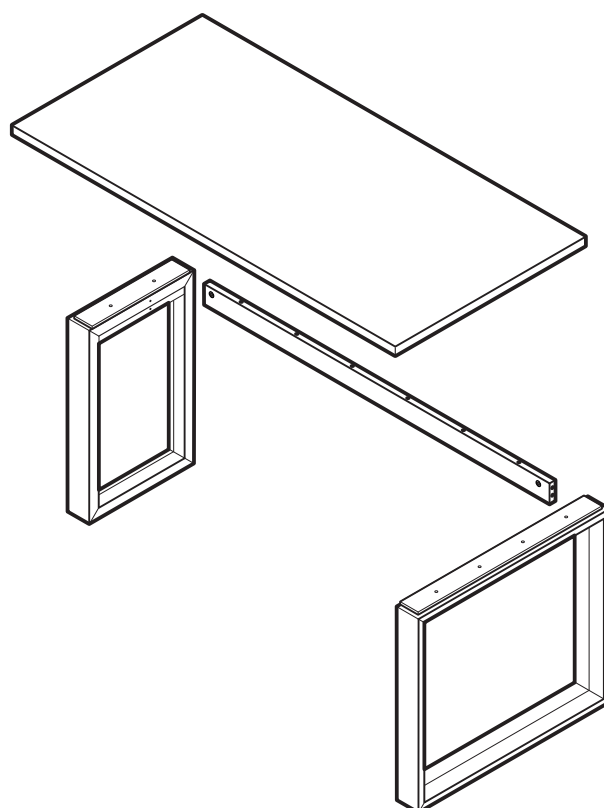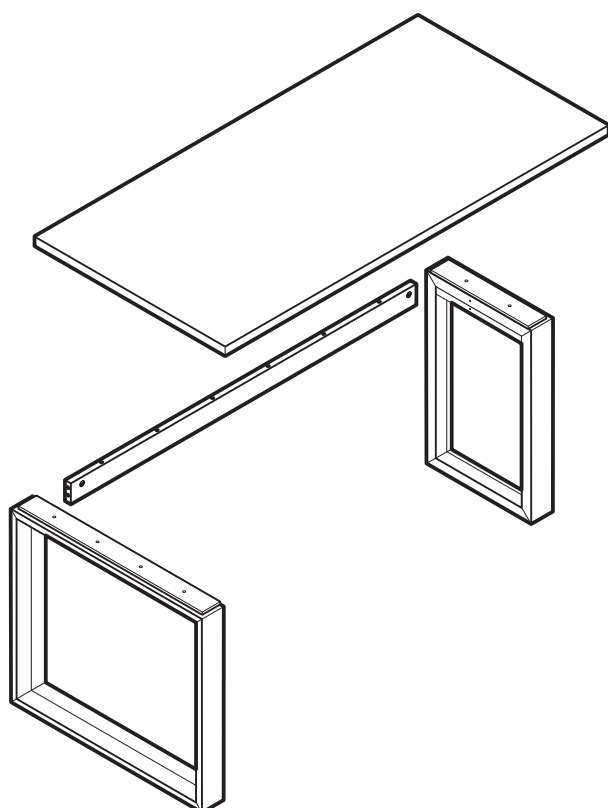

Schreibtische mit Rahmengestell

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

Stahldübel
(b4)

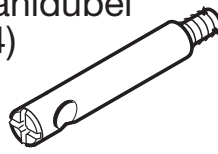

4 x

Gehäuse für Bolzen
(K5)




4 x

Schraube M6
(km)



4 x

Schraube
(G1)

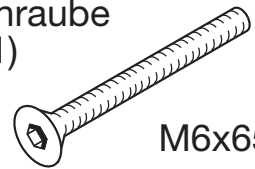


M6x65

Spax- Schraube
(S12)



5,0x90

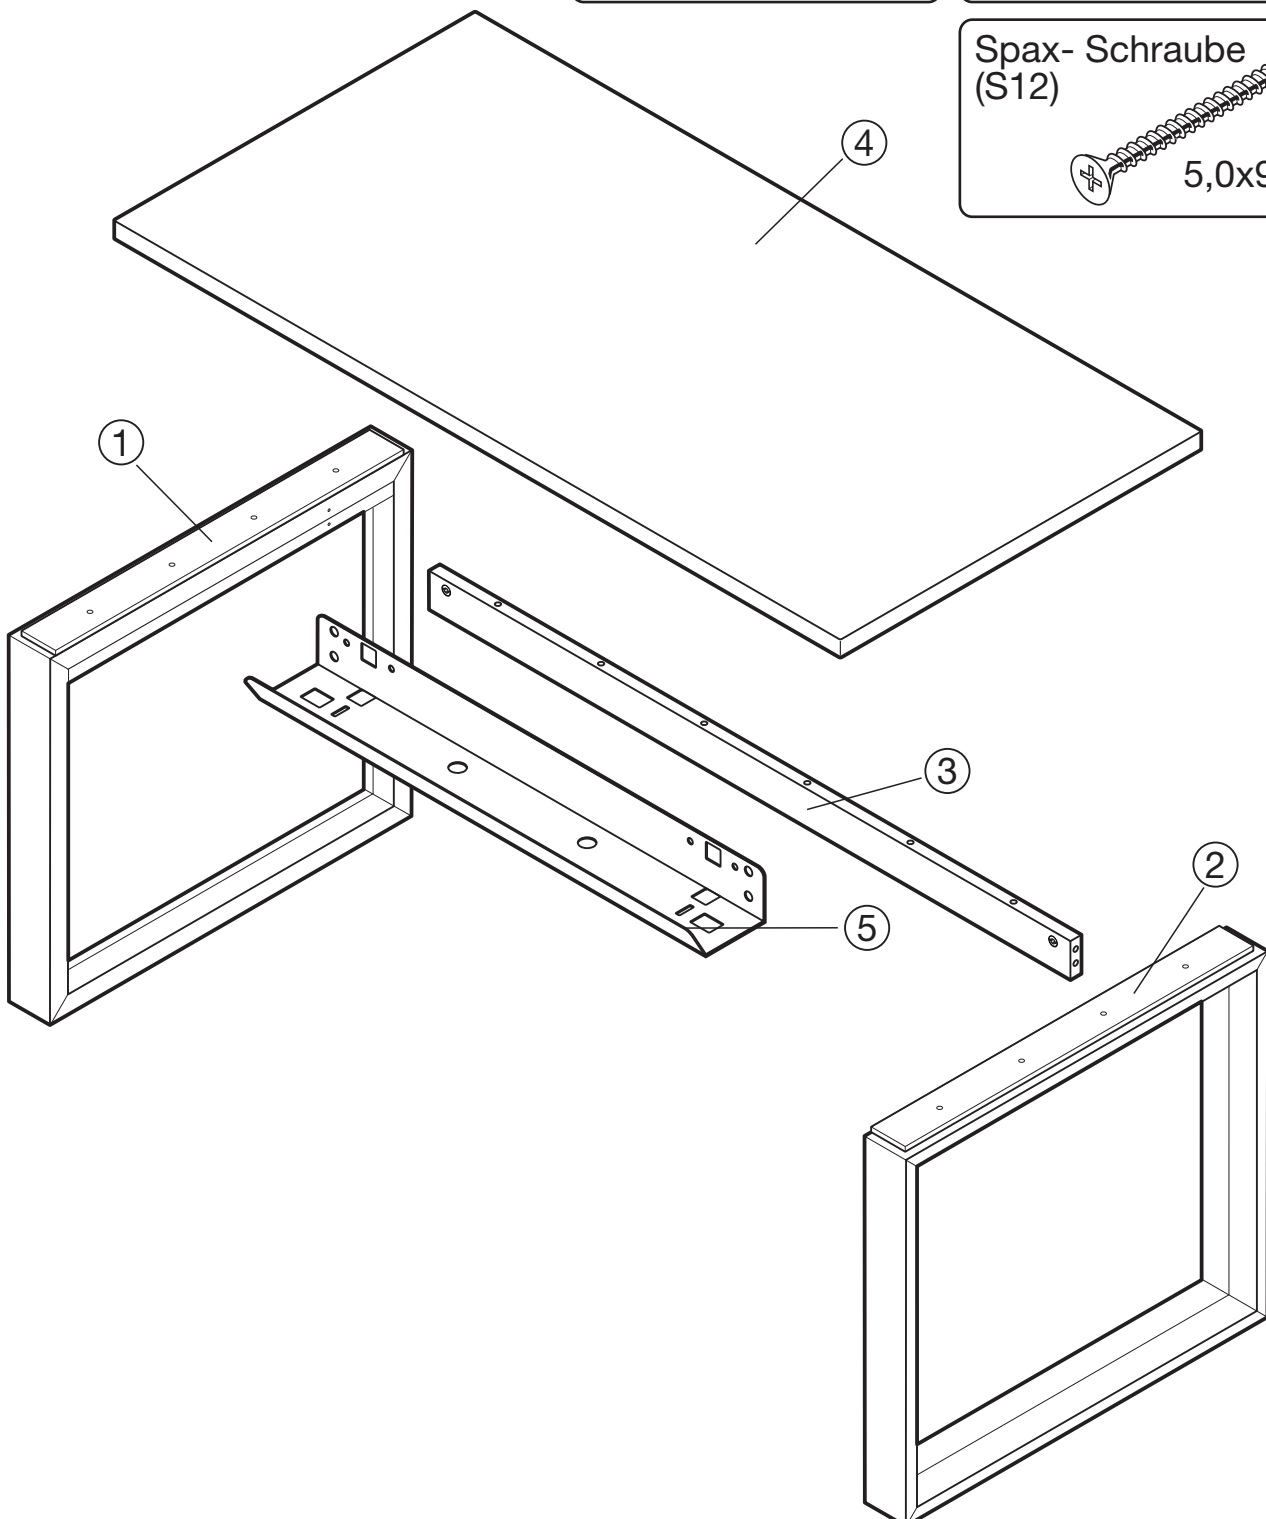




Schreibtische mit Rahmengerüst

① Rahmenfuß links




Stahldübel
(b4)

4 x

② Rahmenfuß rechts

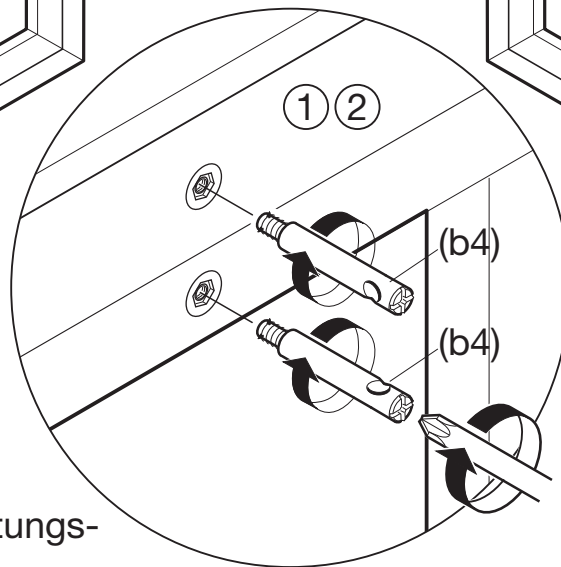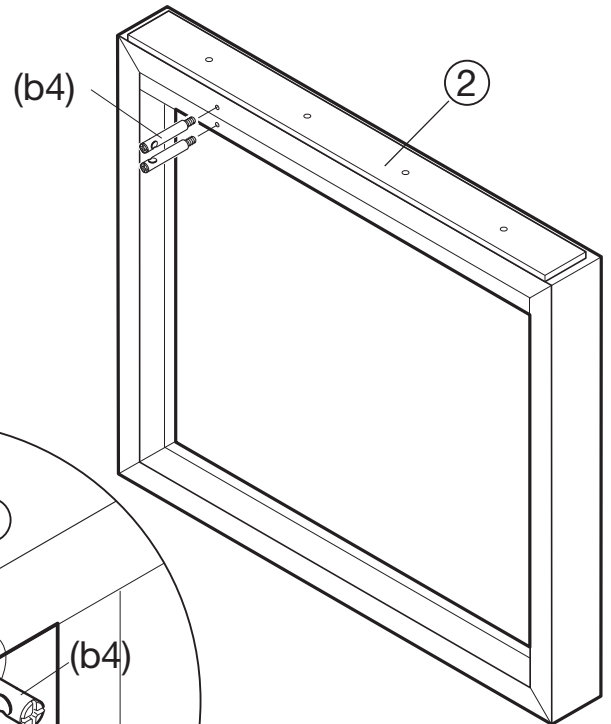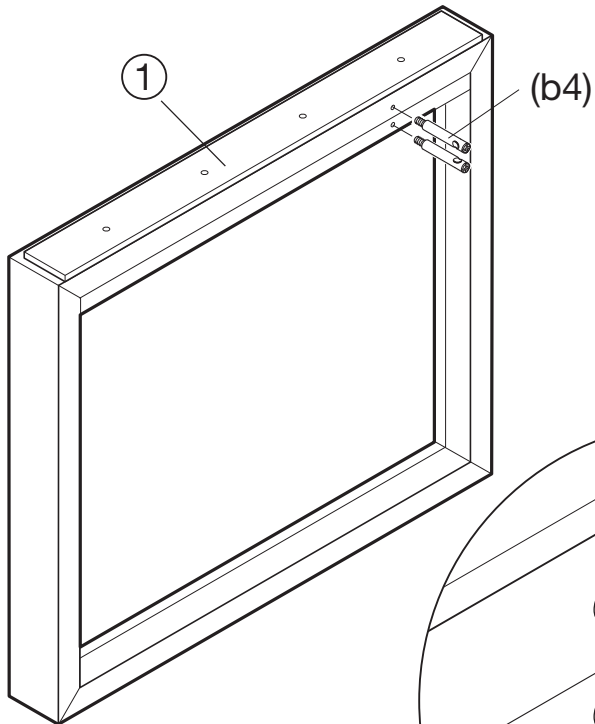

Rahmenfuß für Verkettungs-
schreibtisch.

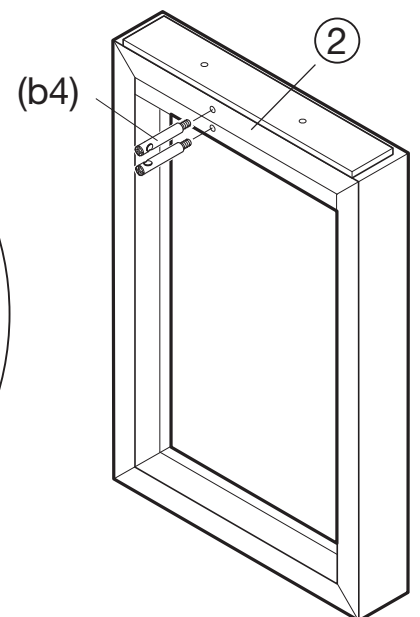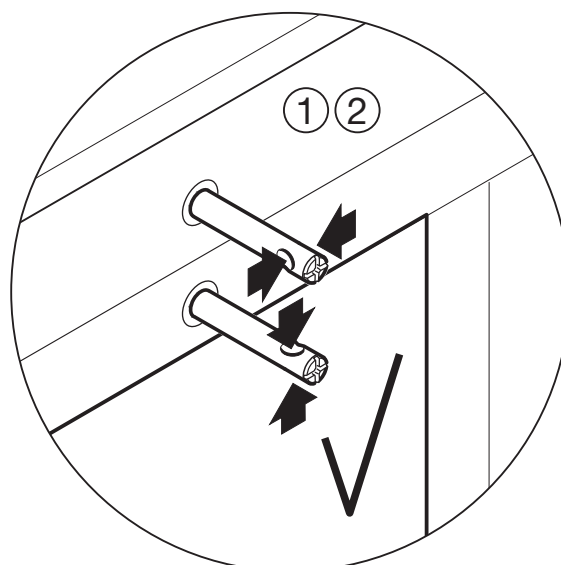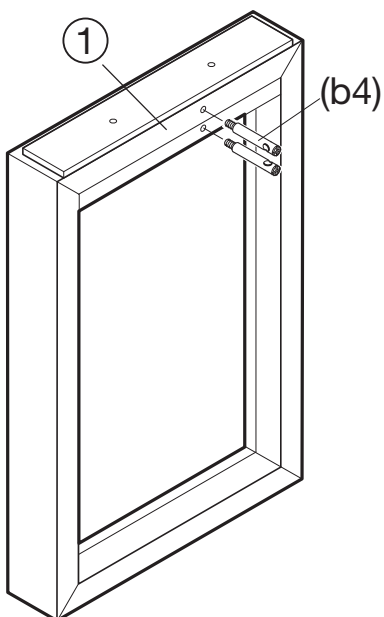

Schreibtische mit Rahmengestell

Einzelschreibtische



Verkettungsschreibtische

② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

Schraube
(G1)


M6x65

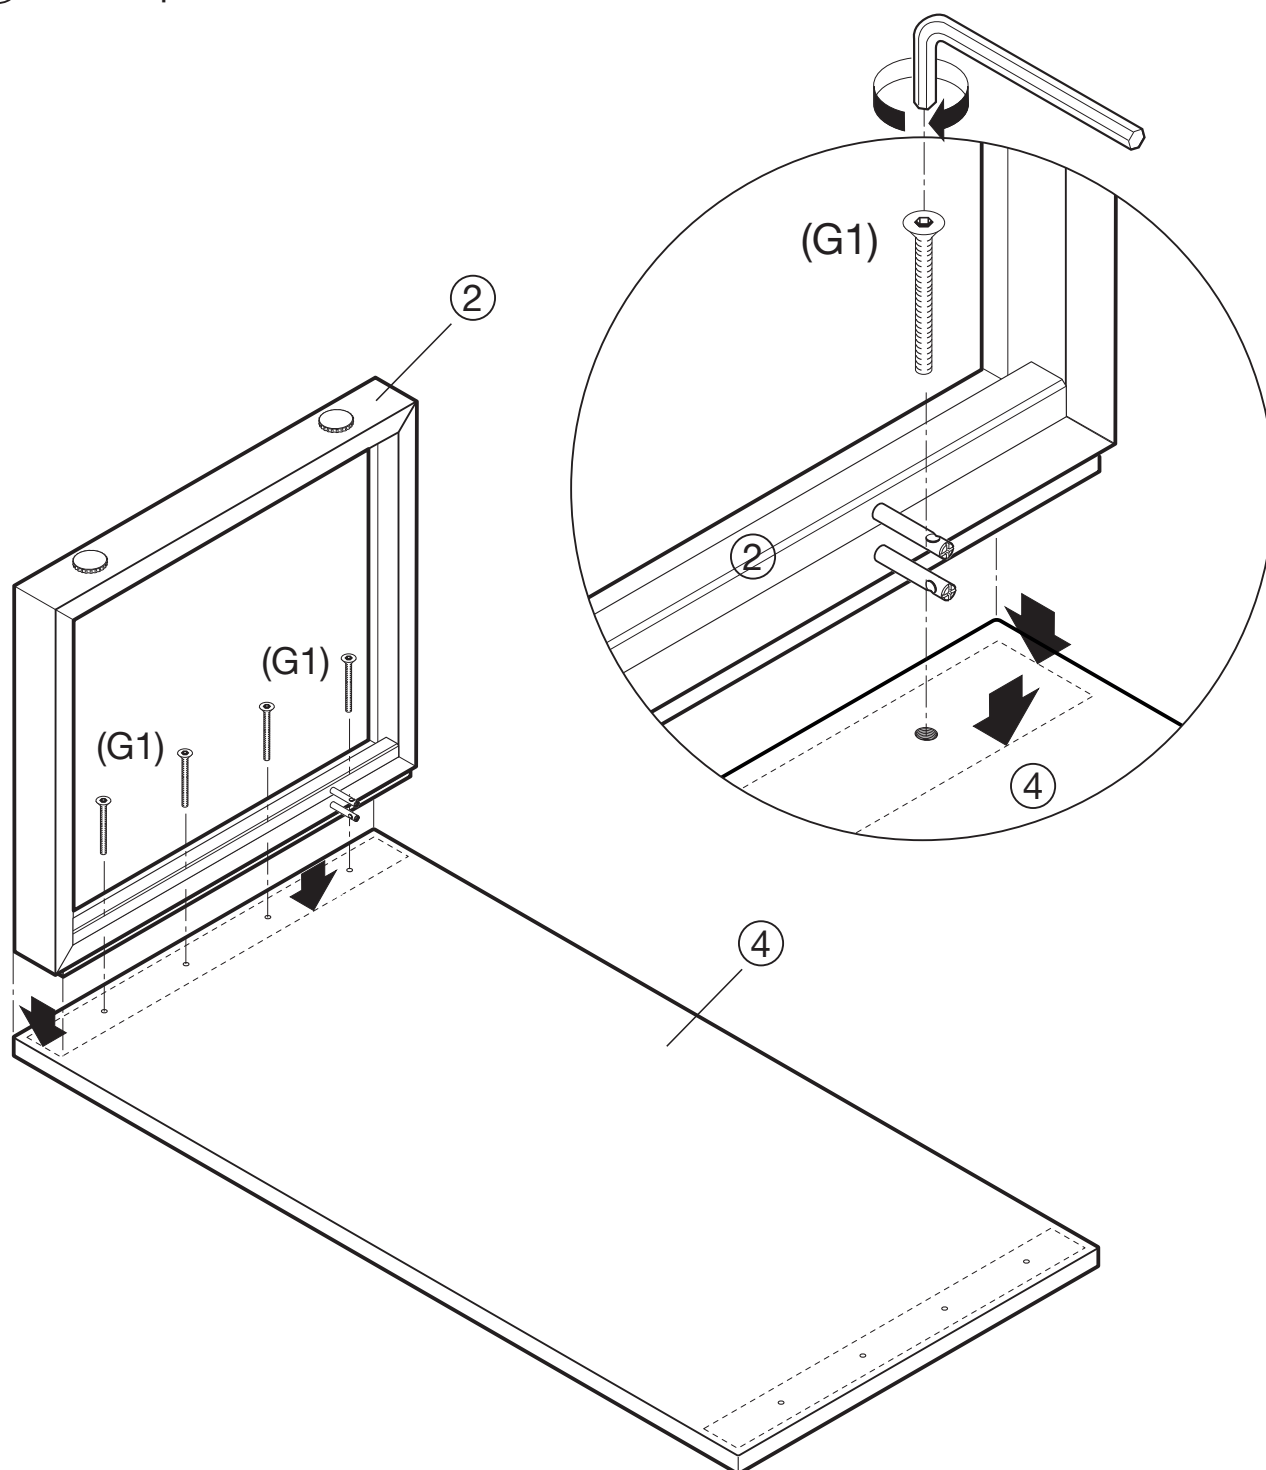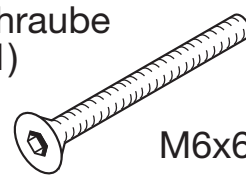

Schreibtische mit Rahmengestell

② Rahmenfuß rechts

③ Traverse

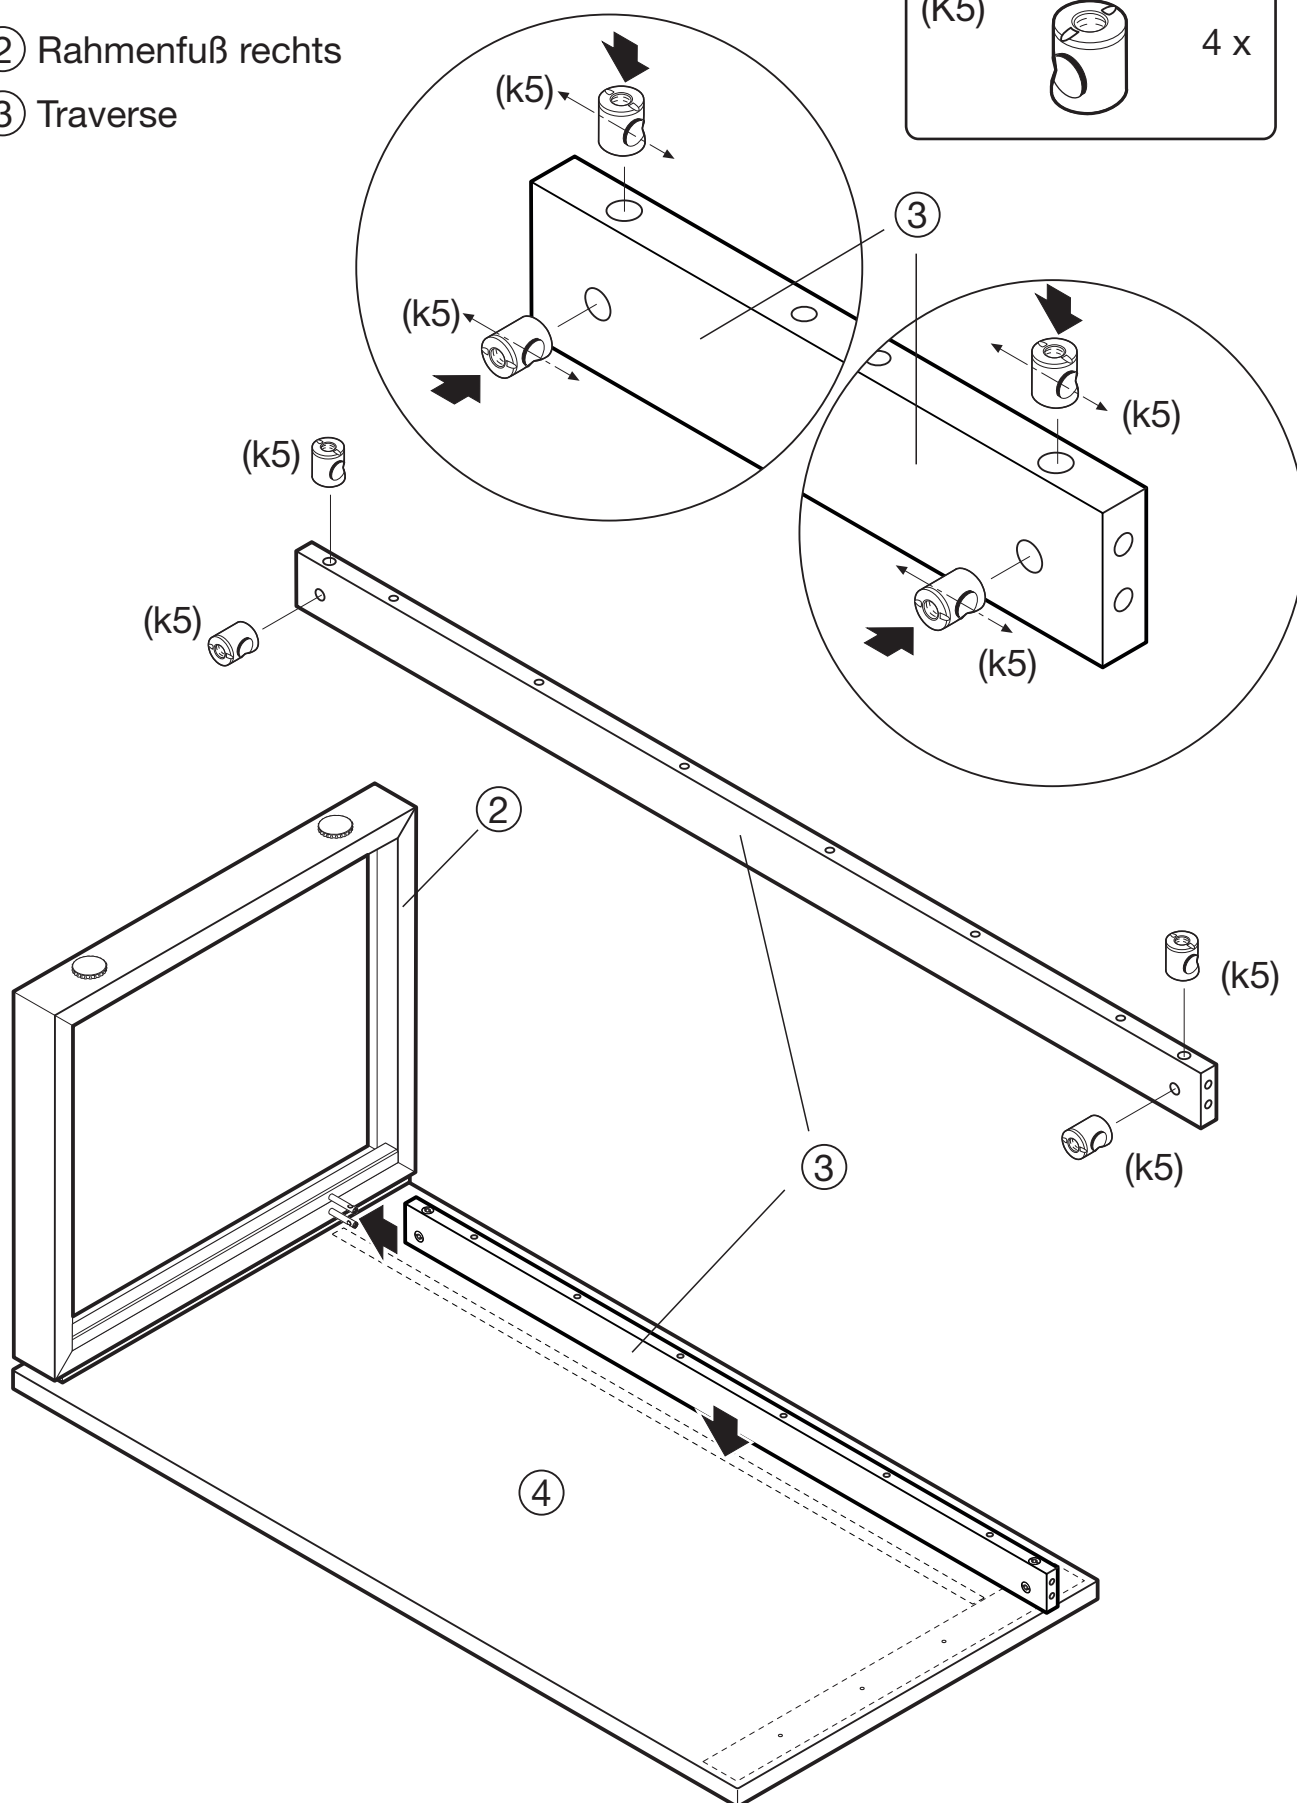


Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links

Schraube M6
(km)





4 x

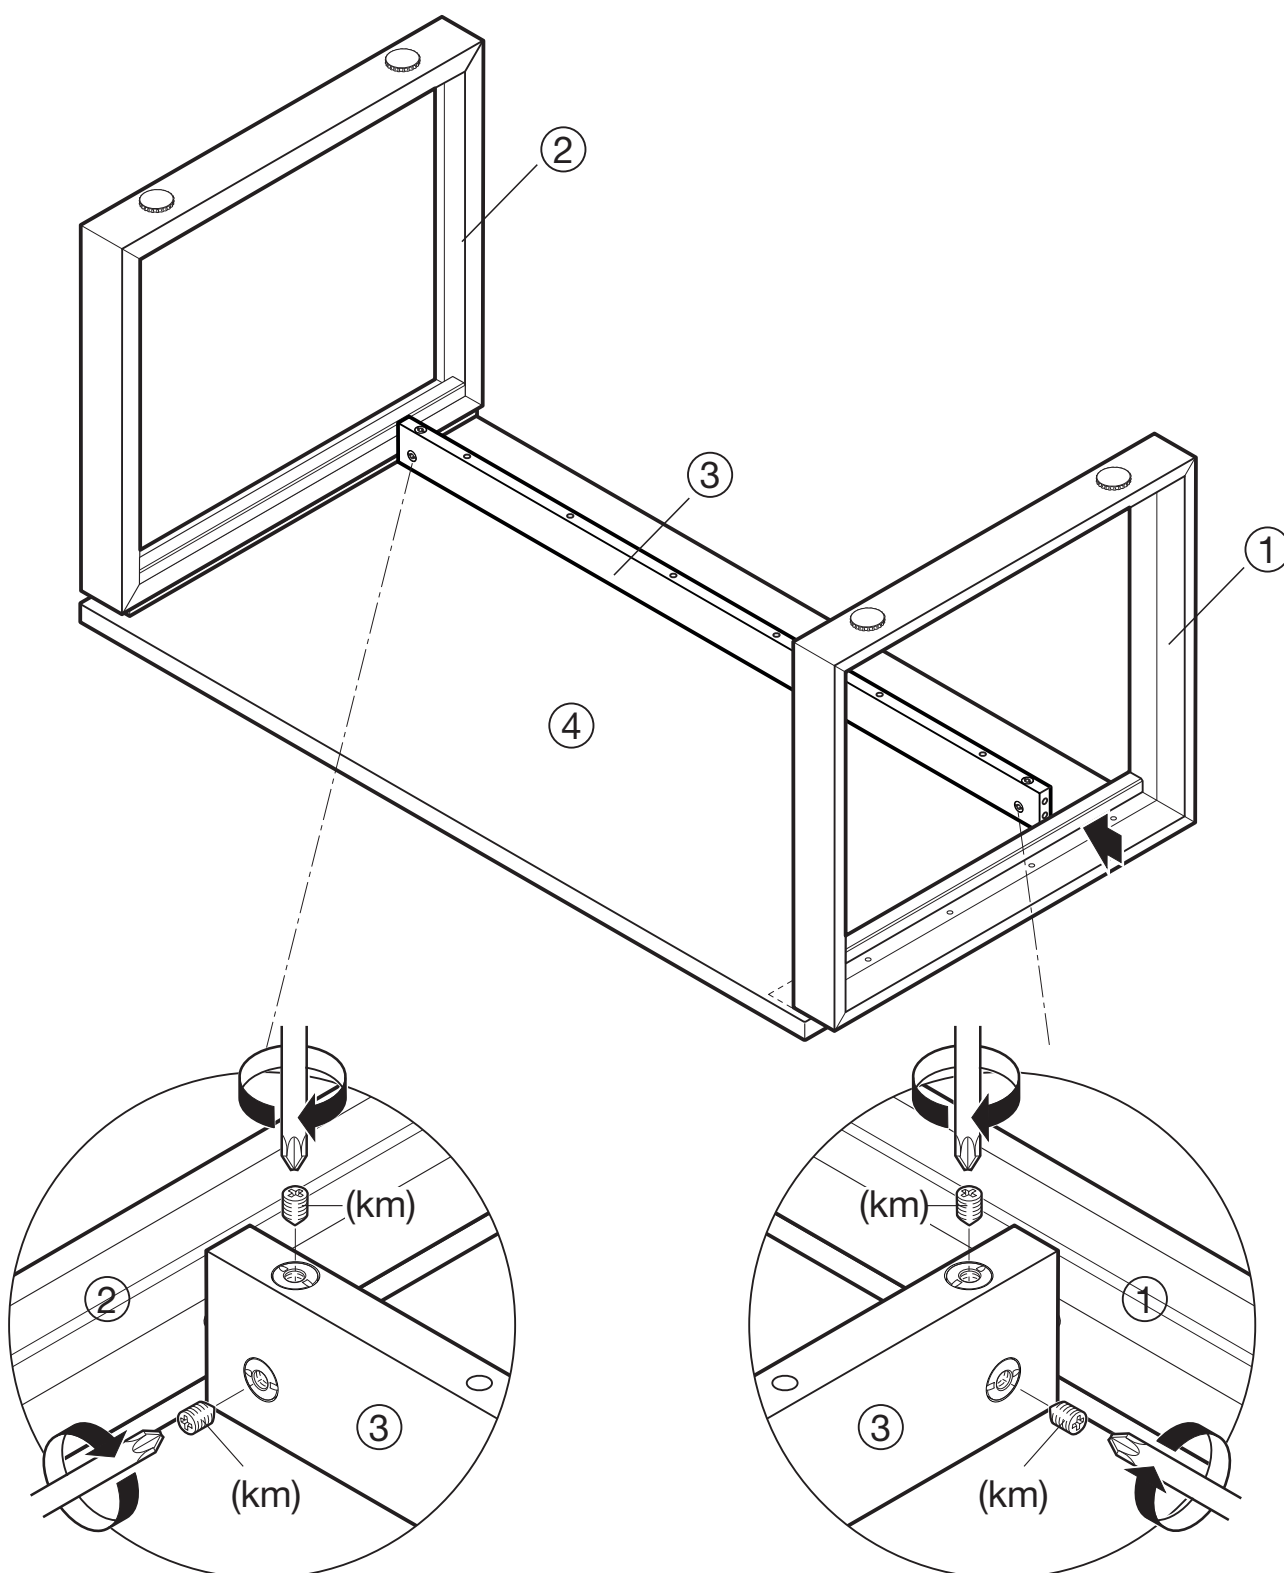

Schreibtische mit Rahmengestell



Schraube
(G1)

M6x65

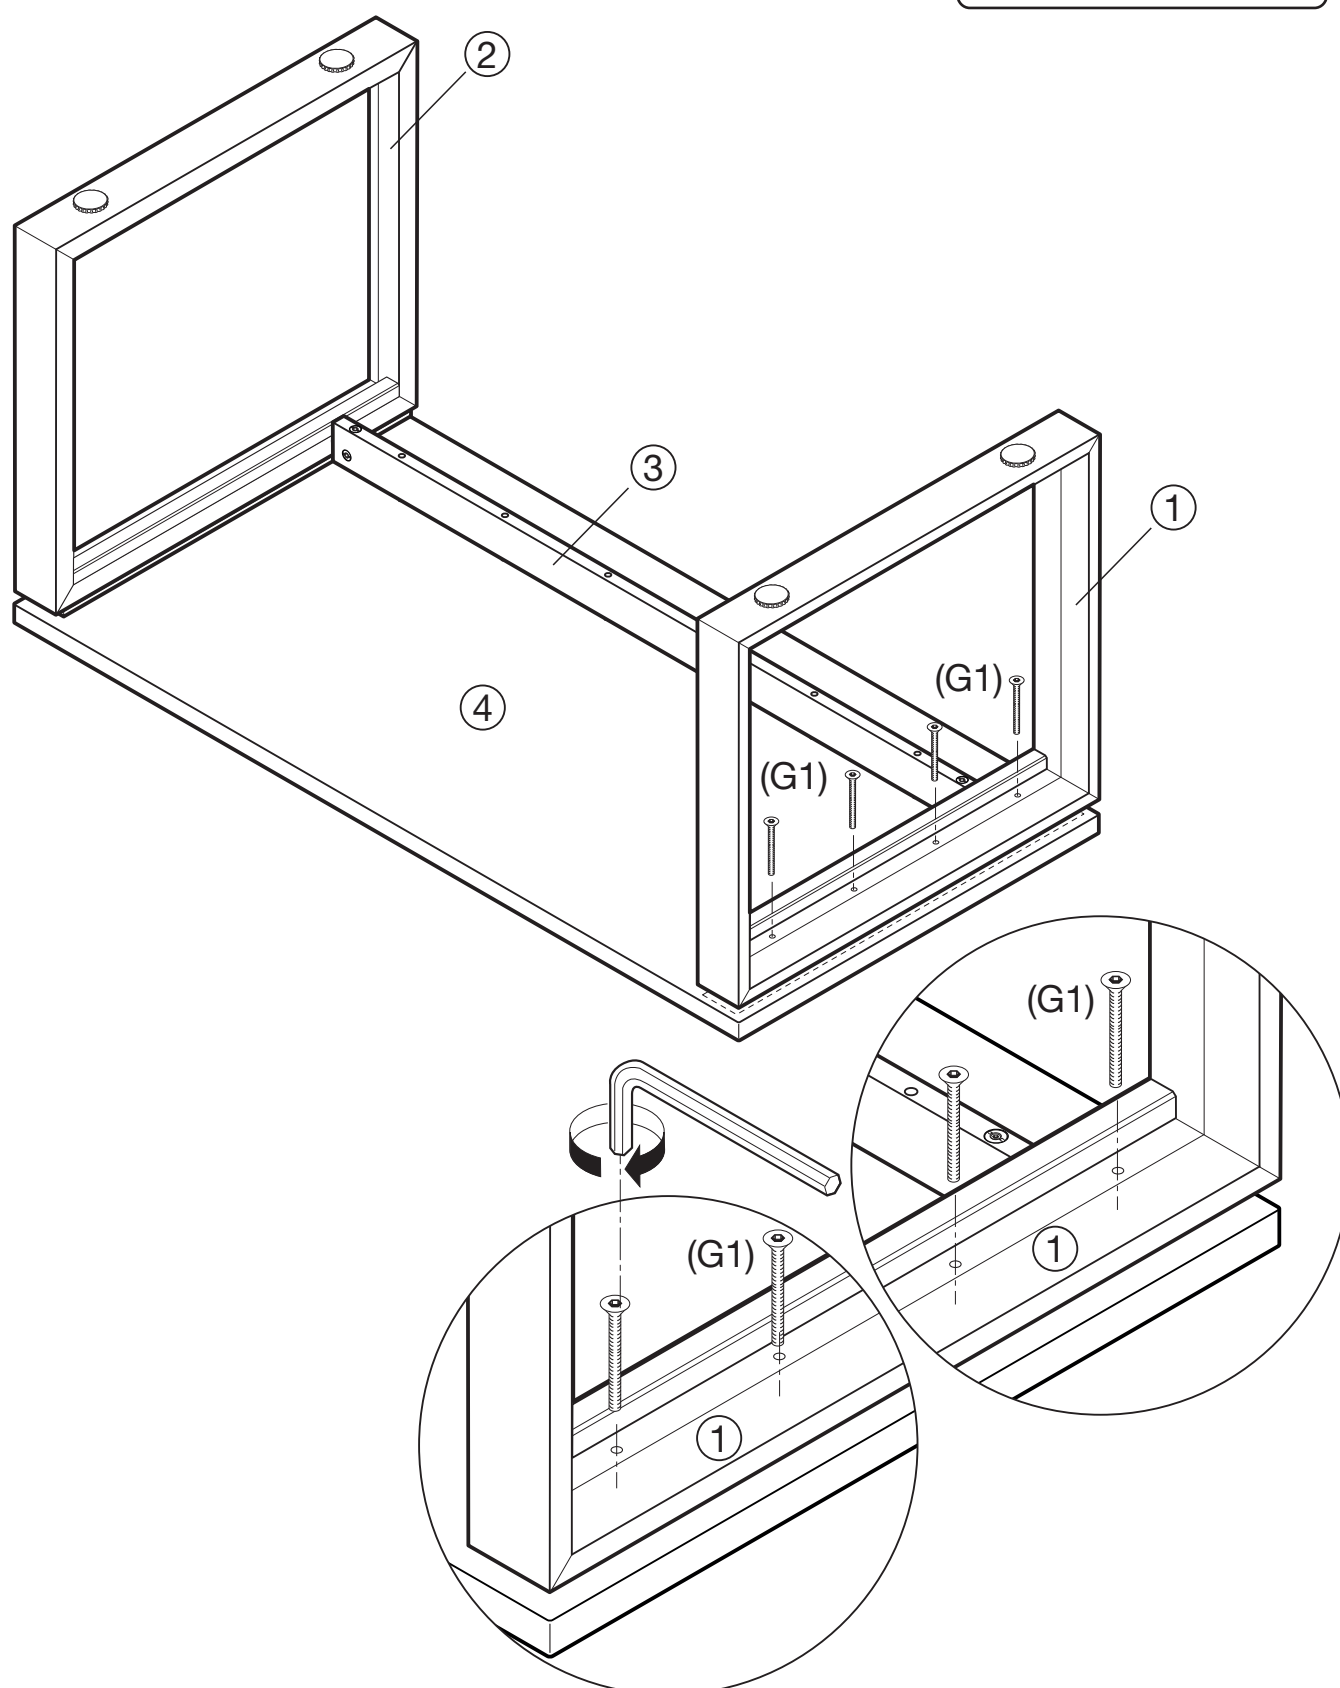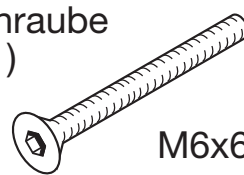

Schreibtische mit Rahmengestell


Spax- Schraube
(S12)

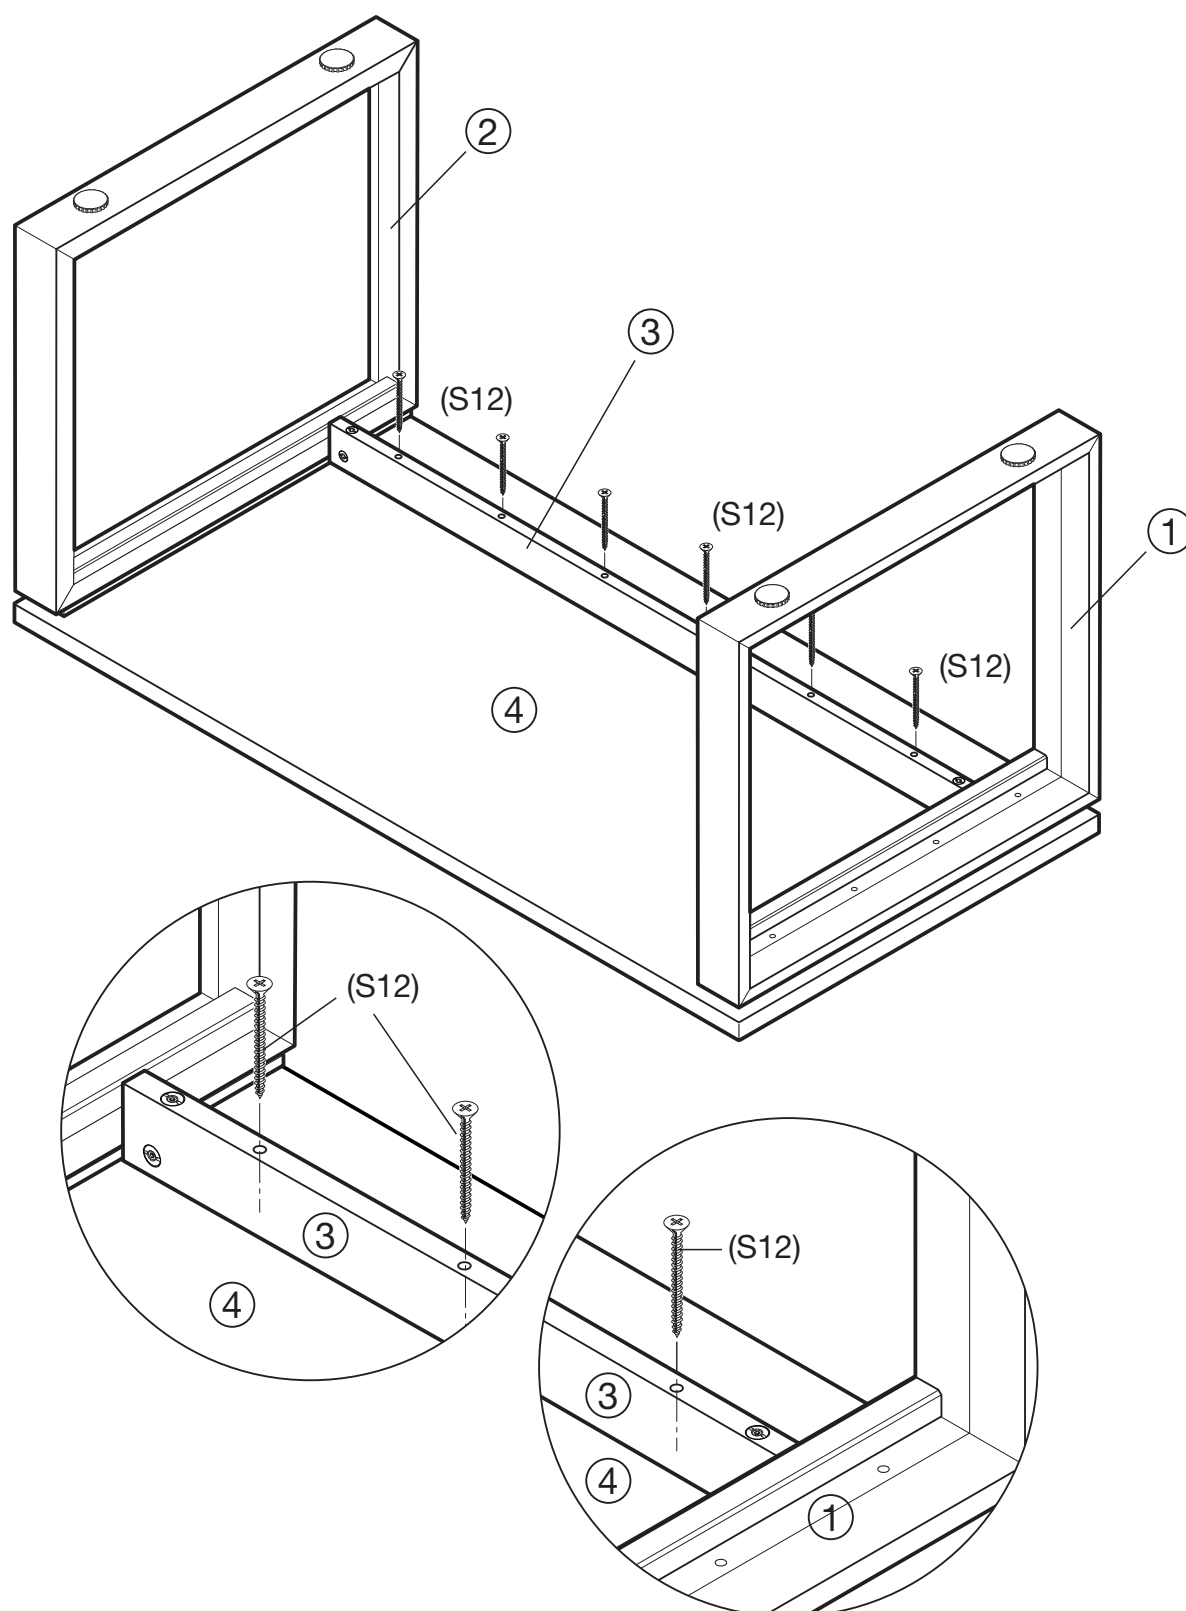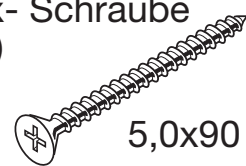






Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Schreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube
(S4)




4,0x30

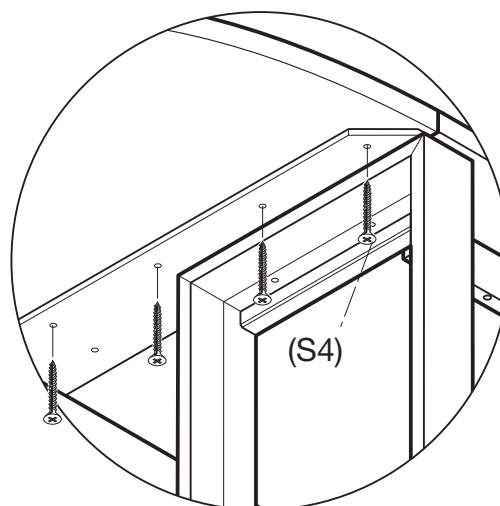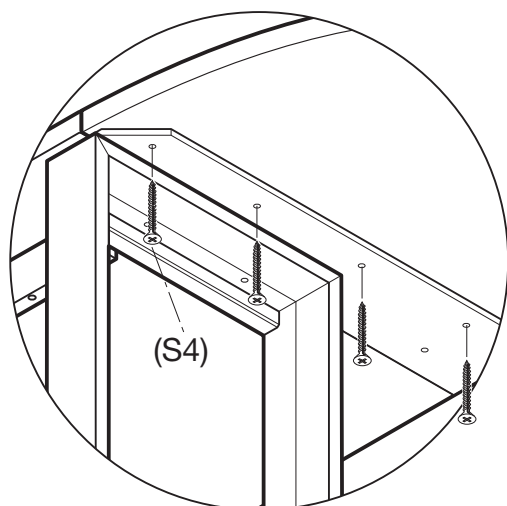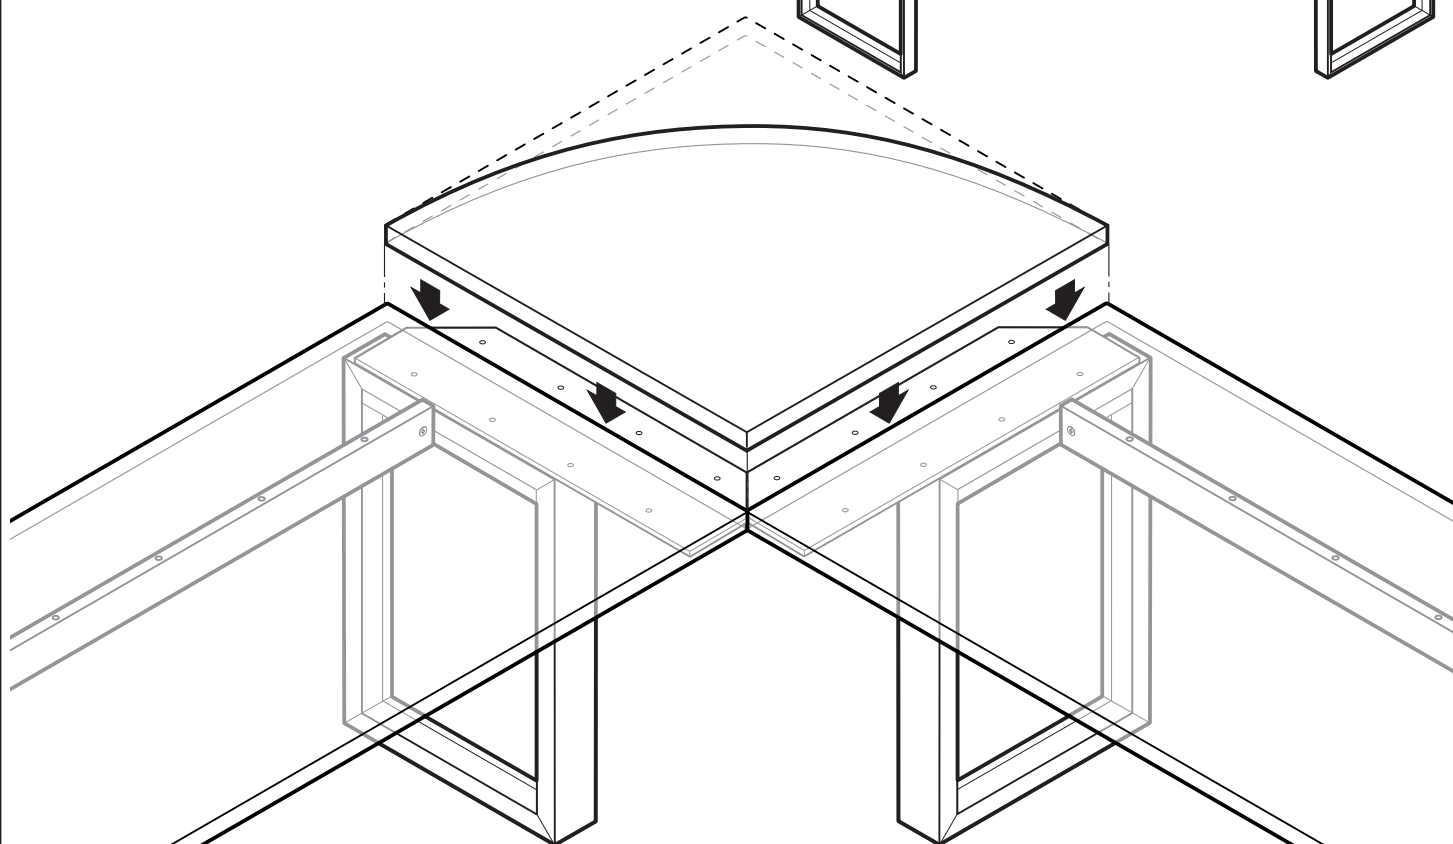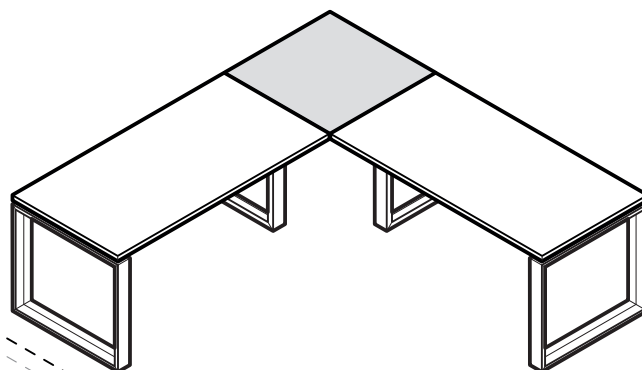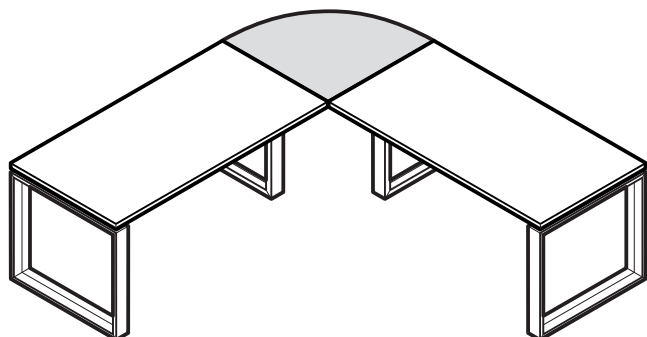

Schreibtisch mit Stellfüßen


Bolzen
(B8)

8 x

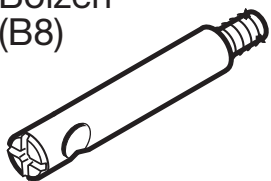

Holzdübel
(HD)

4 x

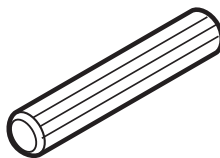


Schraube
(MS)

8 x




Imbusschlüssel
(SW5)

1 x

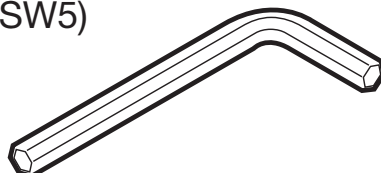


Spax-
Schraube
(S5)

6 x

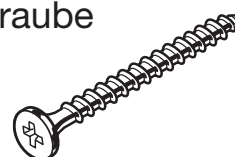


- ① Tischplatte
- ② Fussgestell feststehend

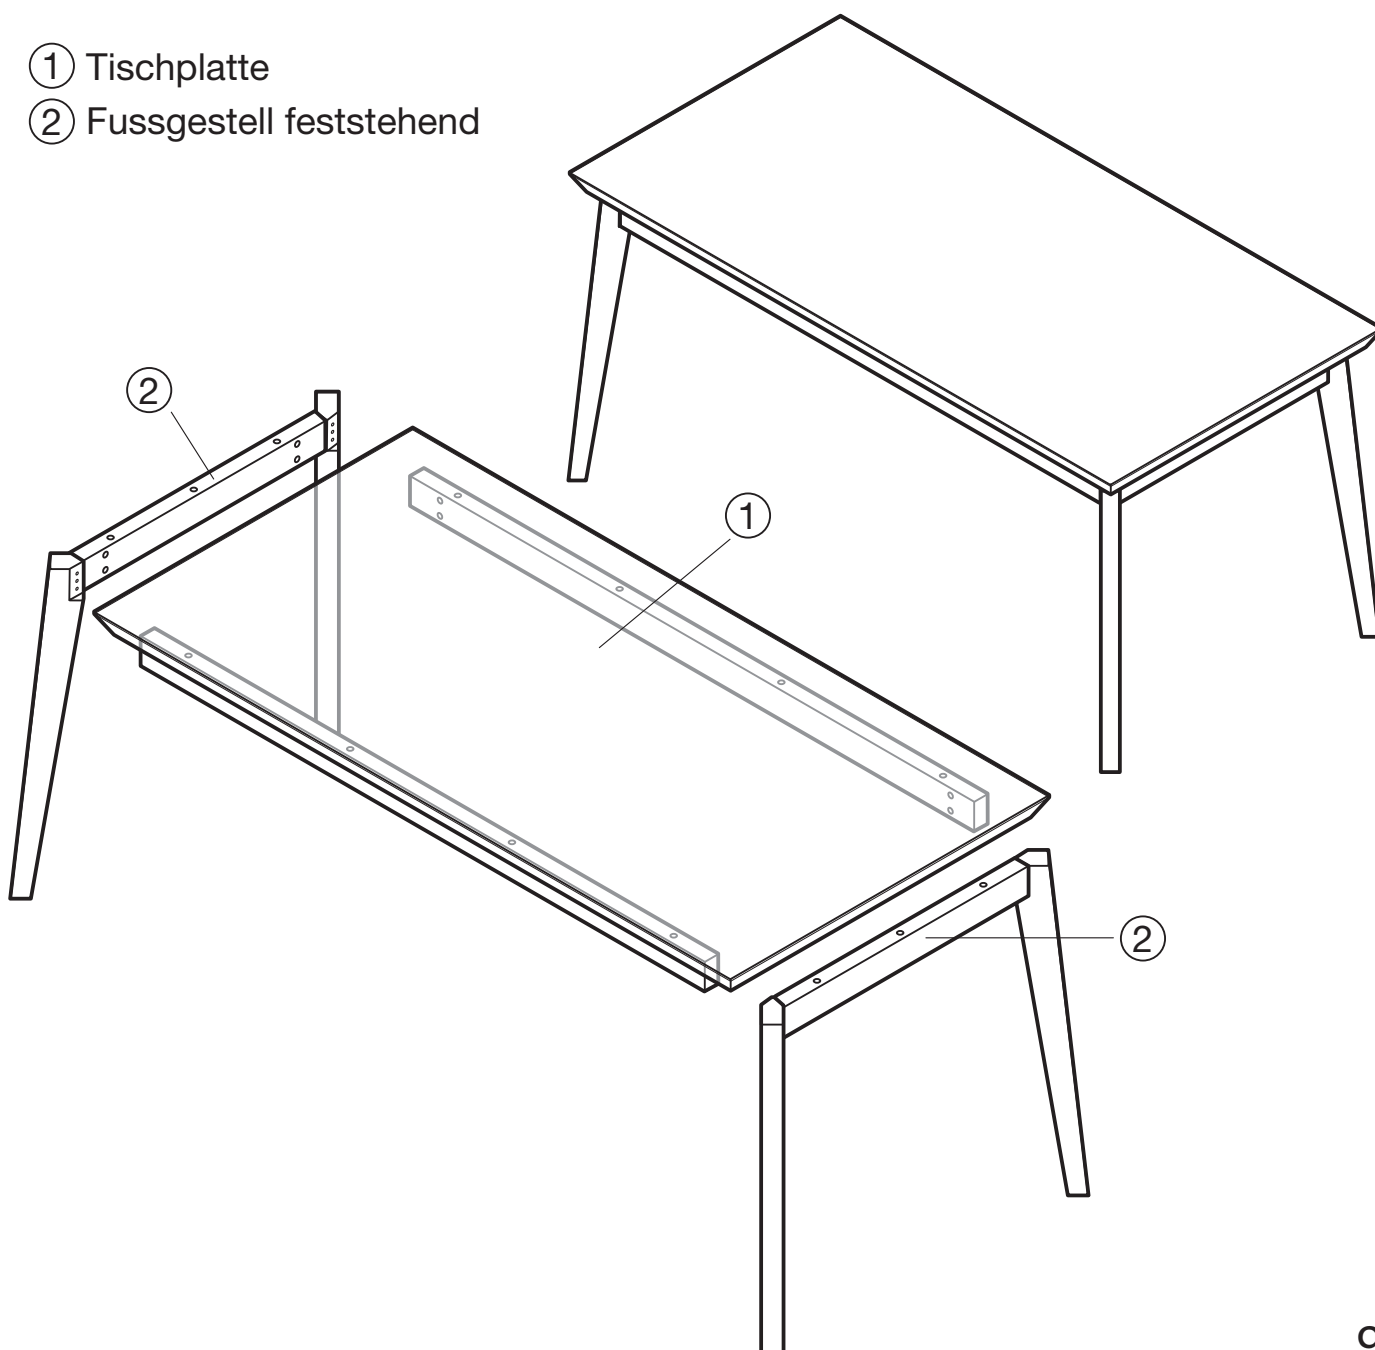

Schreibtisch mit Stellfüßen


Bolzen
(B8)

8 x



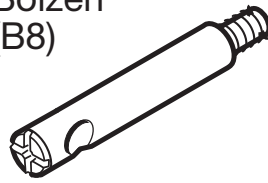


Holzdübel
(HD)


4 x

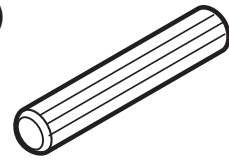


2x ② Fussgestell feststehend

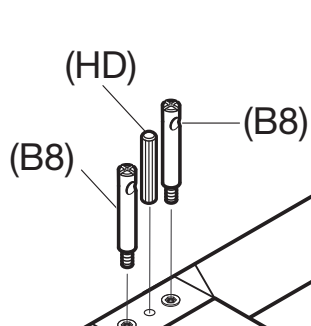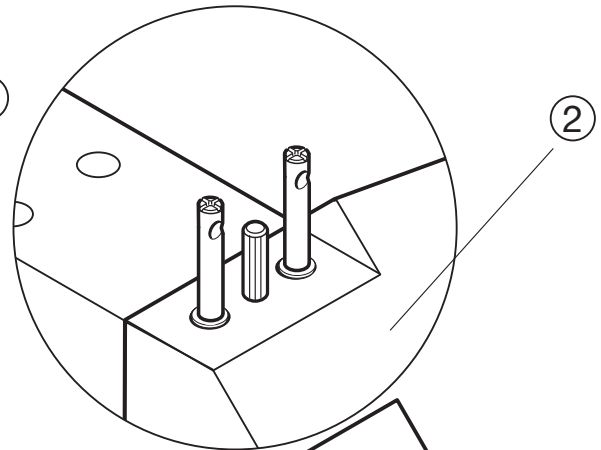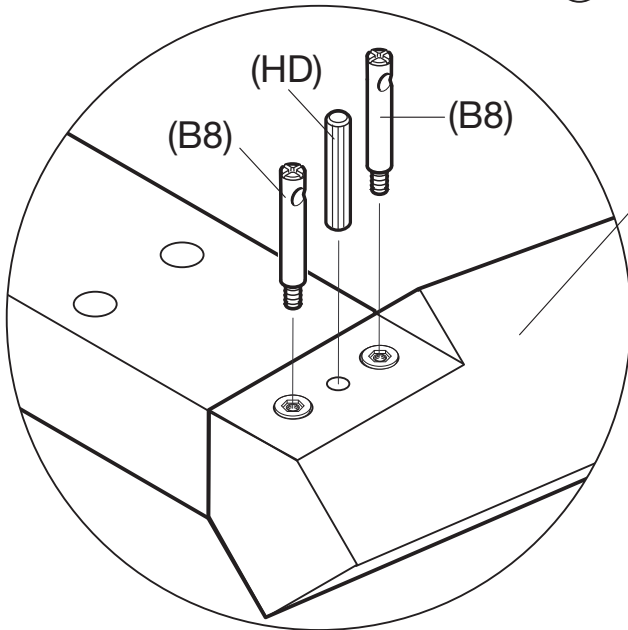

8x
Bolzen
(B8)

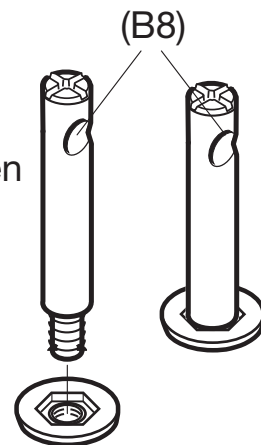

2x ②

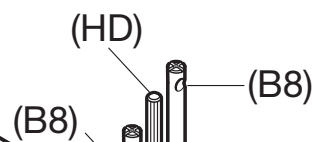

Schreibtisch mit Stellfüßen


Schraube
(MS)

8 x





Imbusschlüssel
(SW5)

1 x

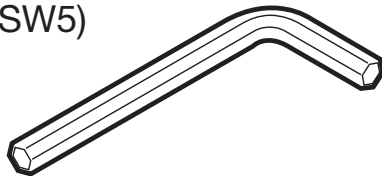


Spax-
Schraube
(S5)

6 x

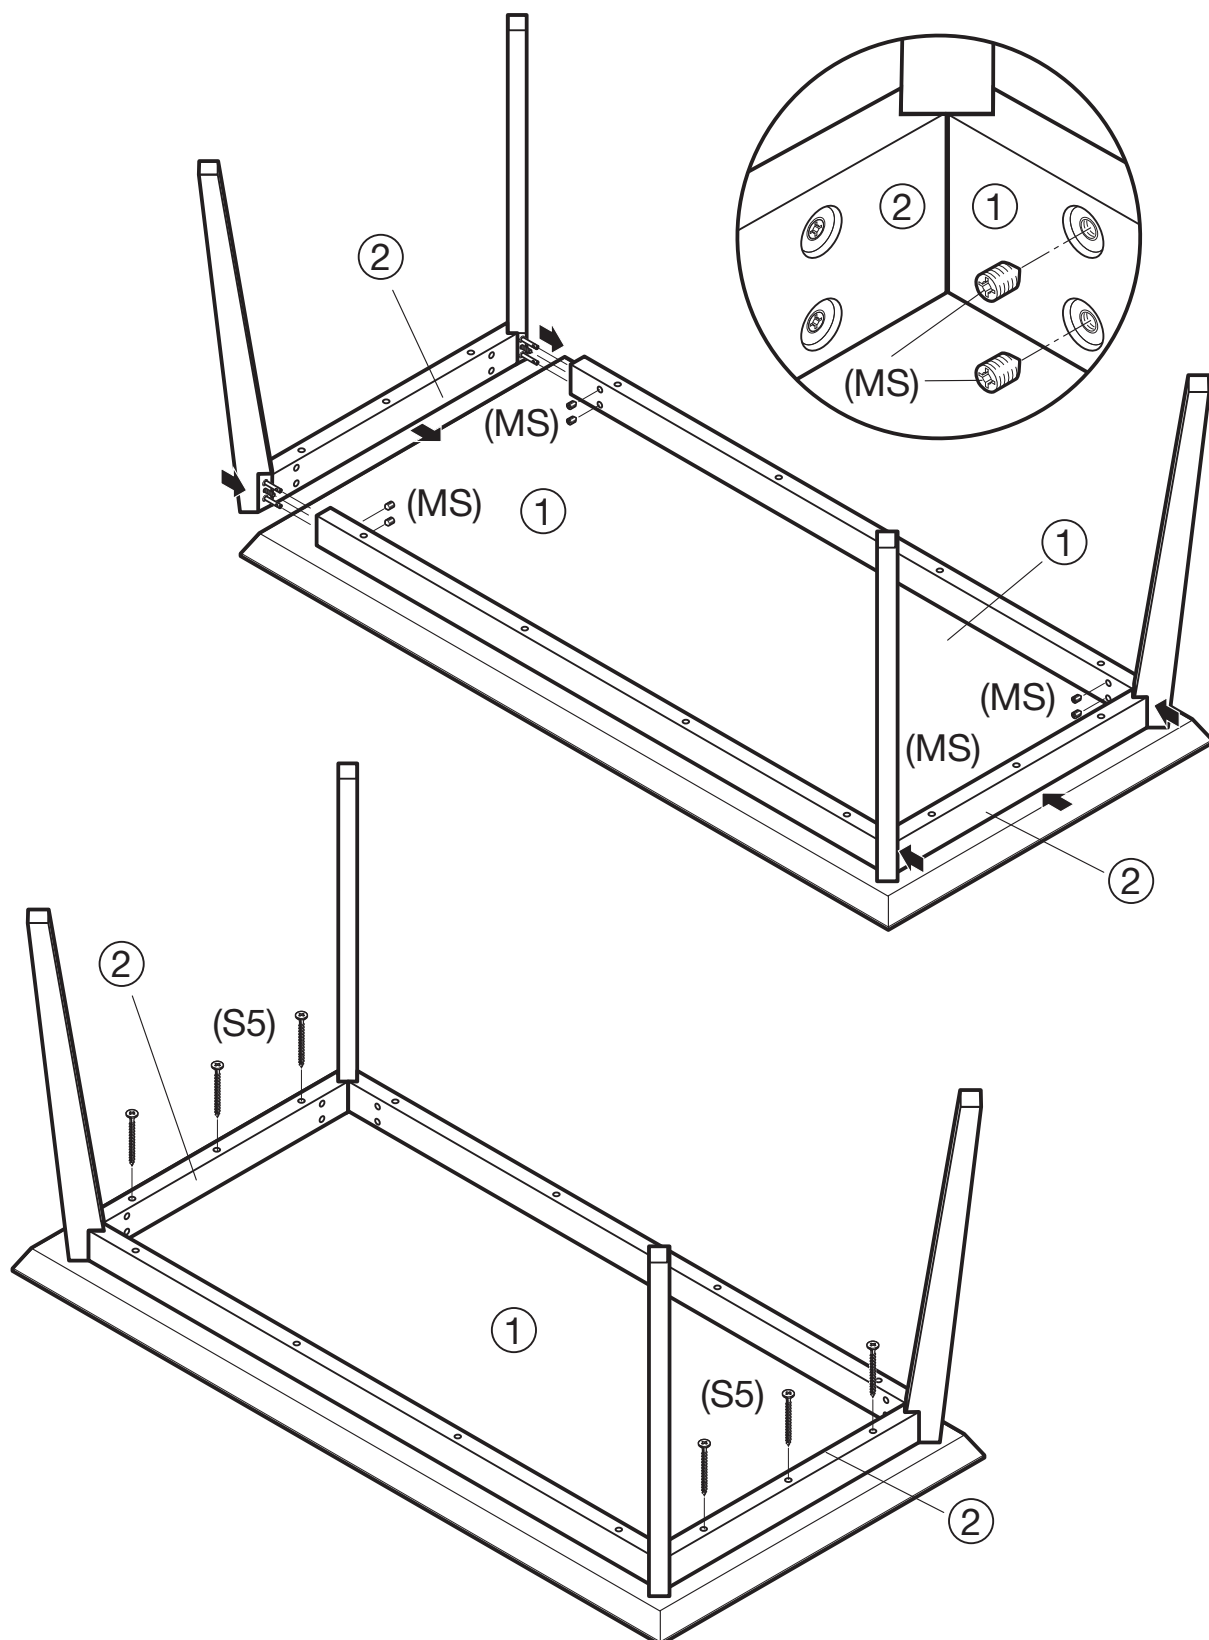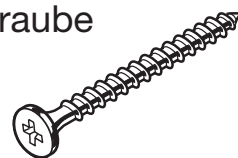


Kabelwanne für Schreibtische

Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

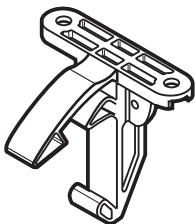


Schraube für
Klemme (kb1)
(S7)

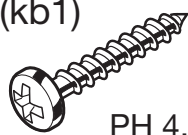

PH 4,0x20


Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

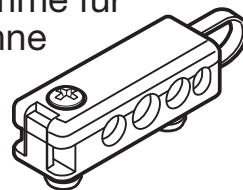


Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk2)



Montage unter Schreibtischplatte

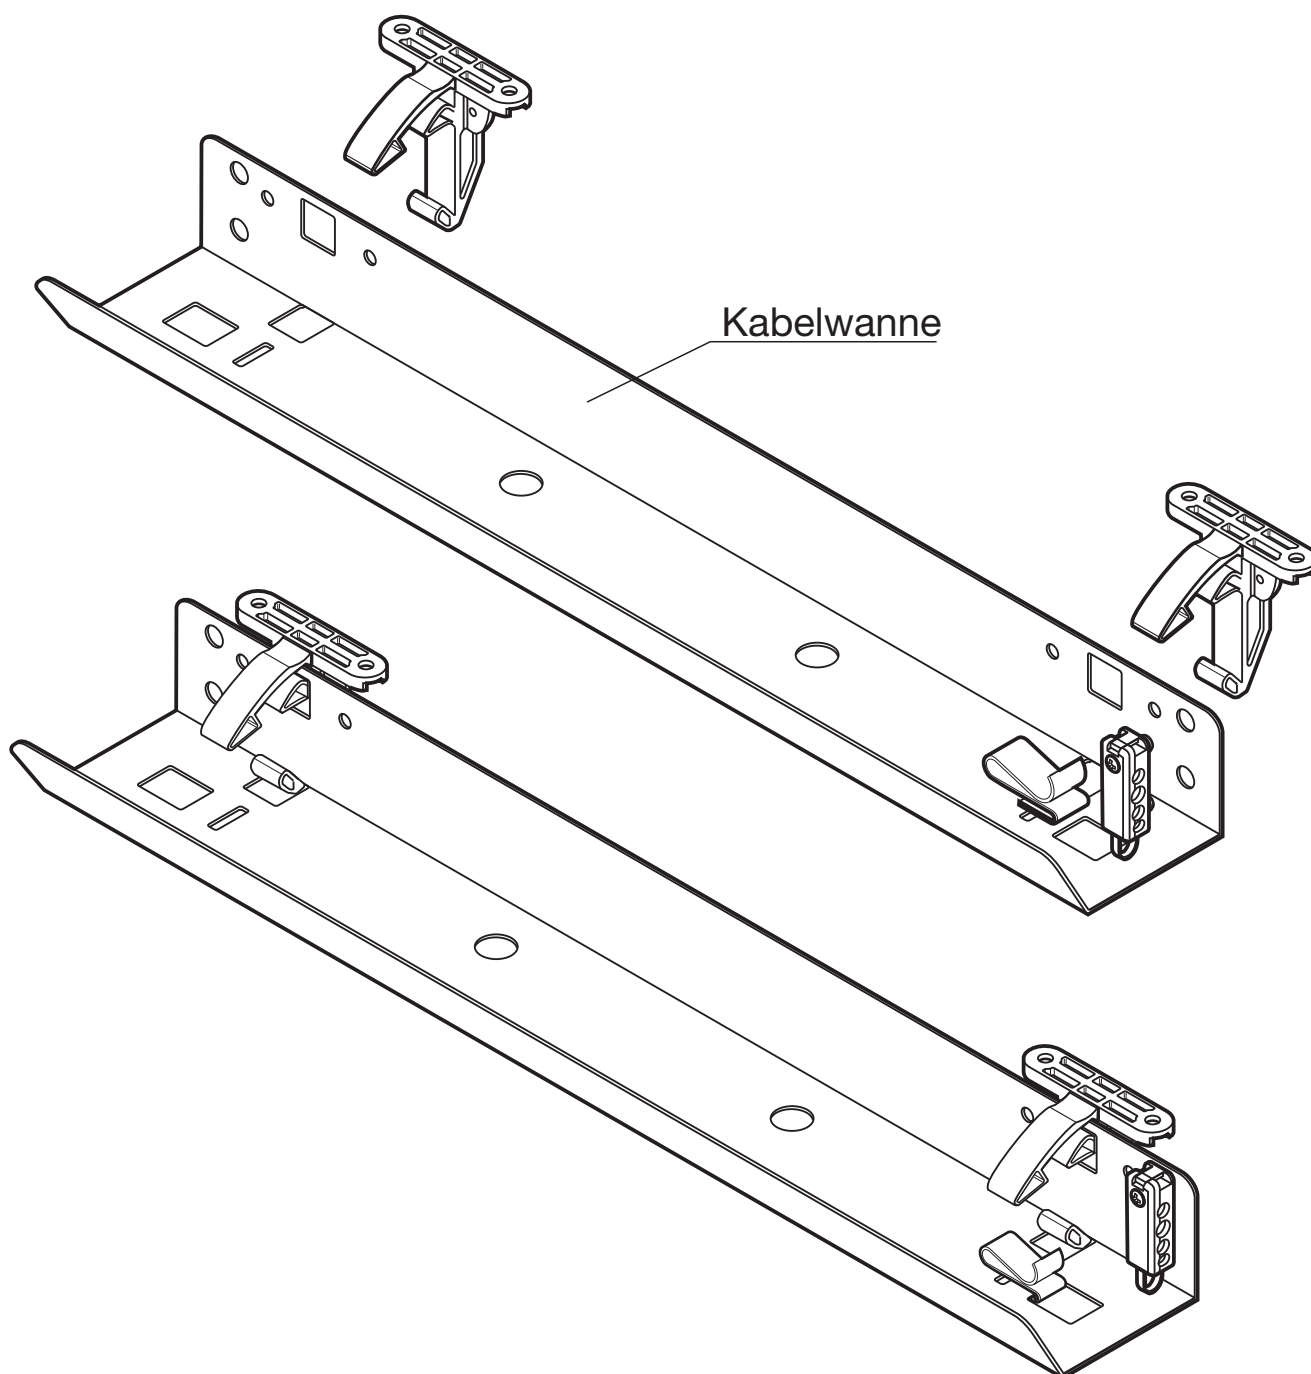


Kabelwanne für Schreibtische

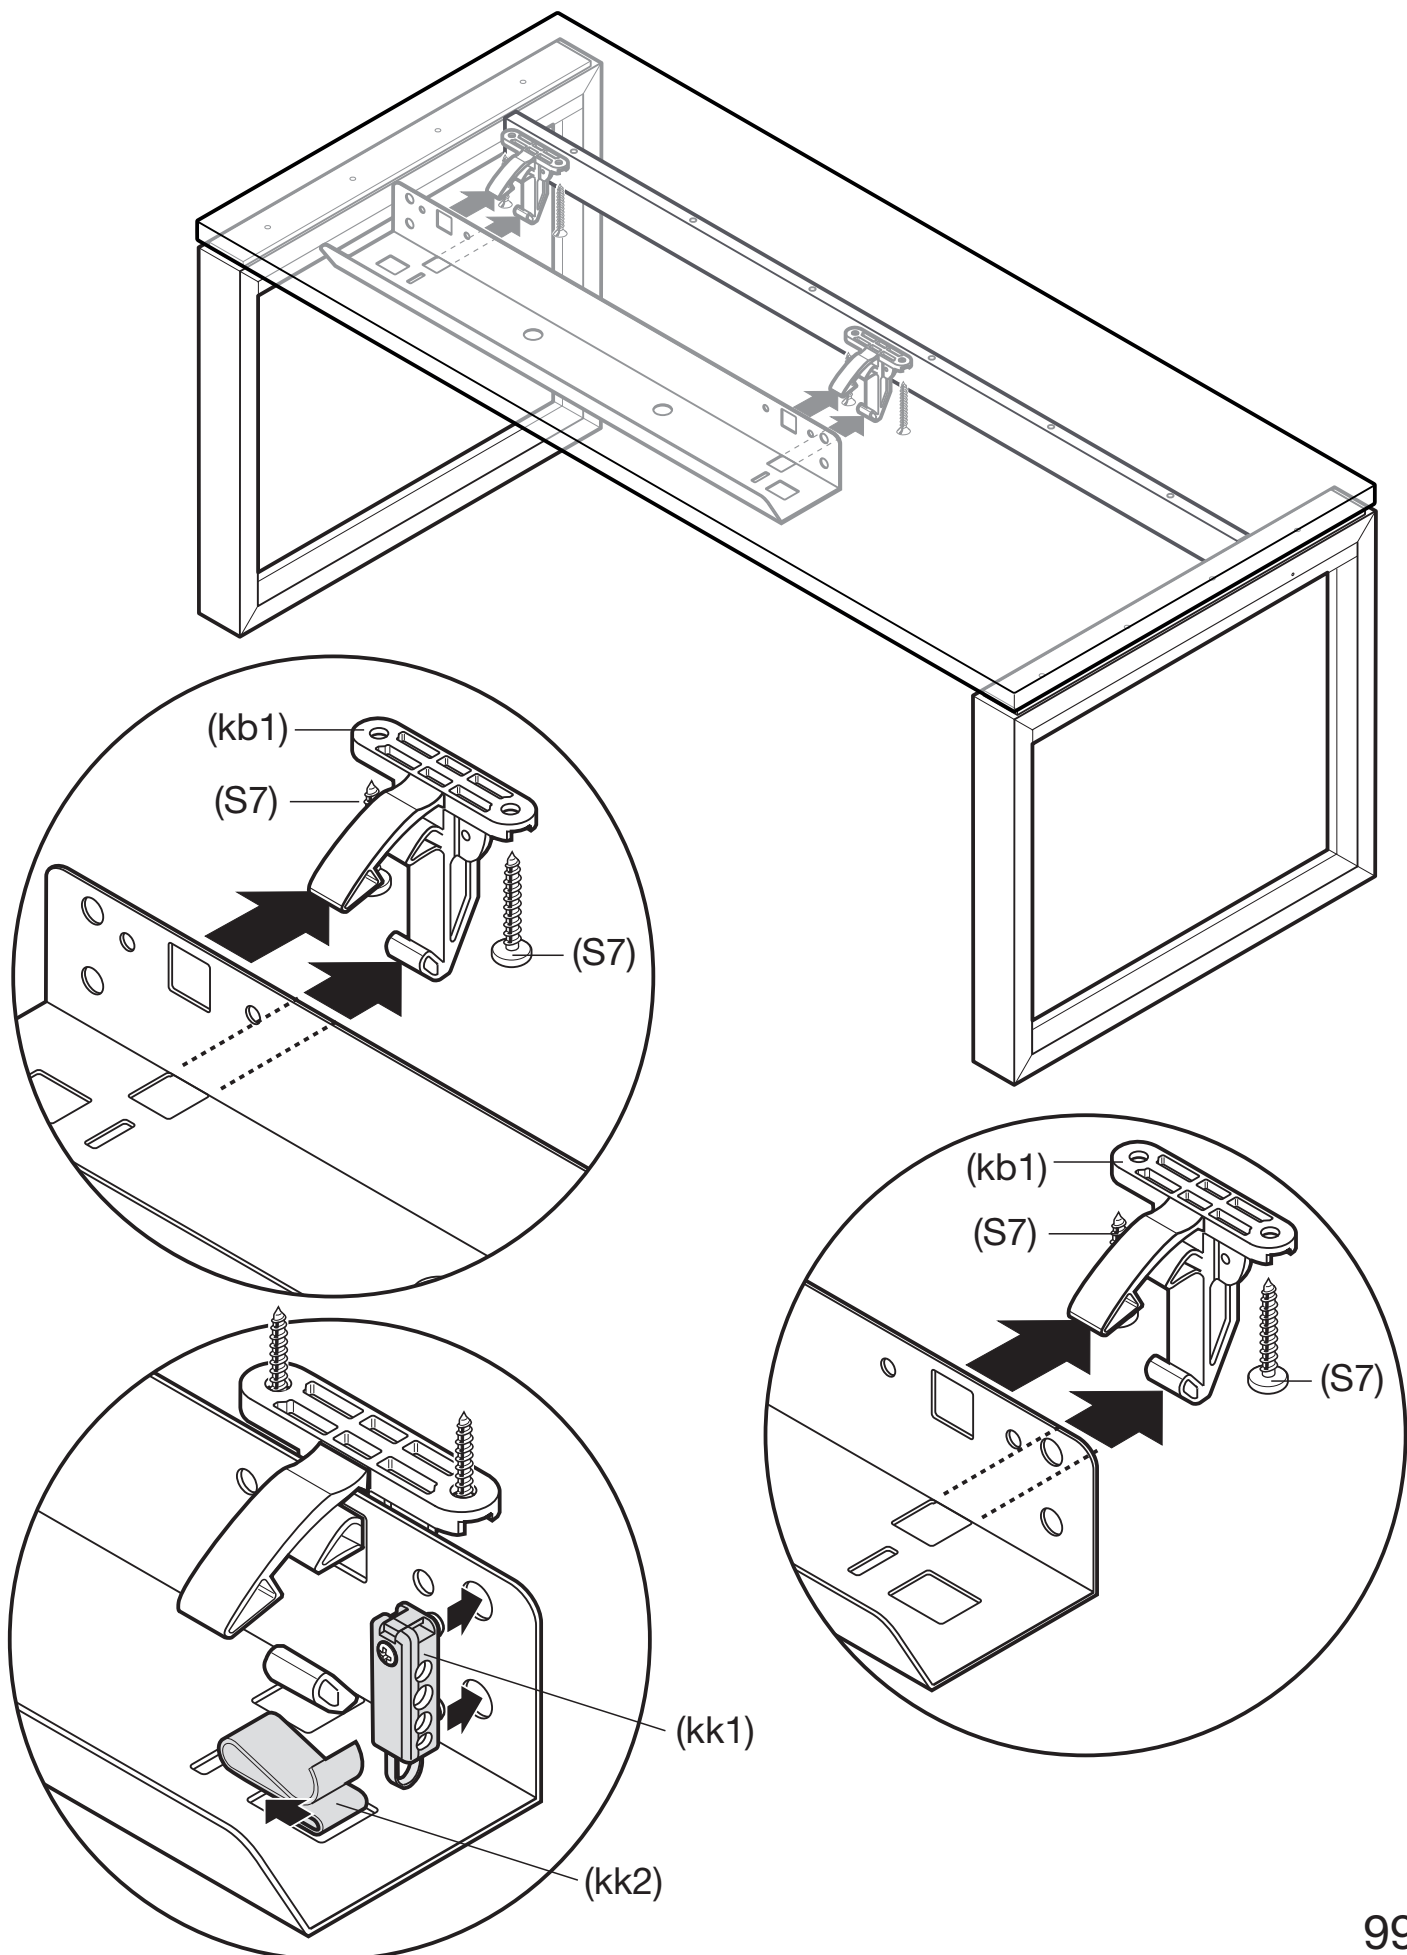


Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube
(S12)

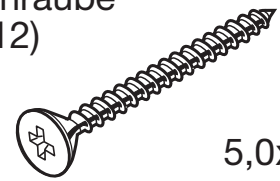


5,0x90

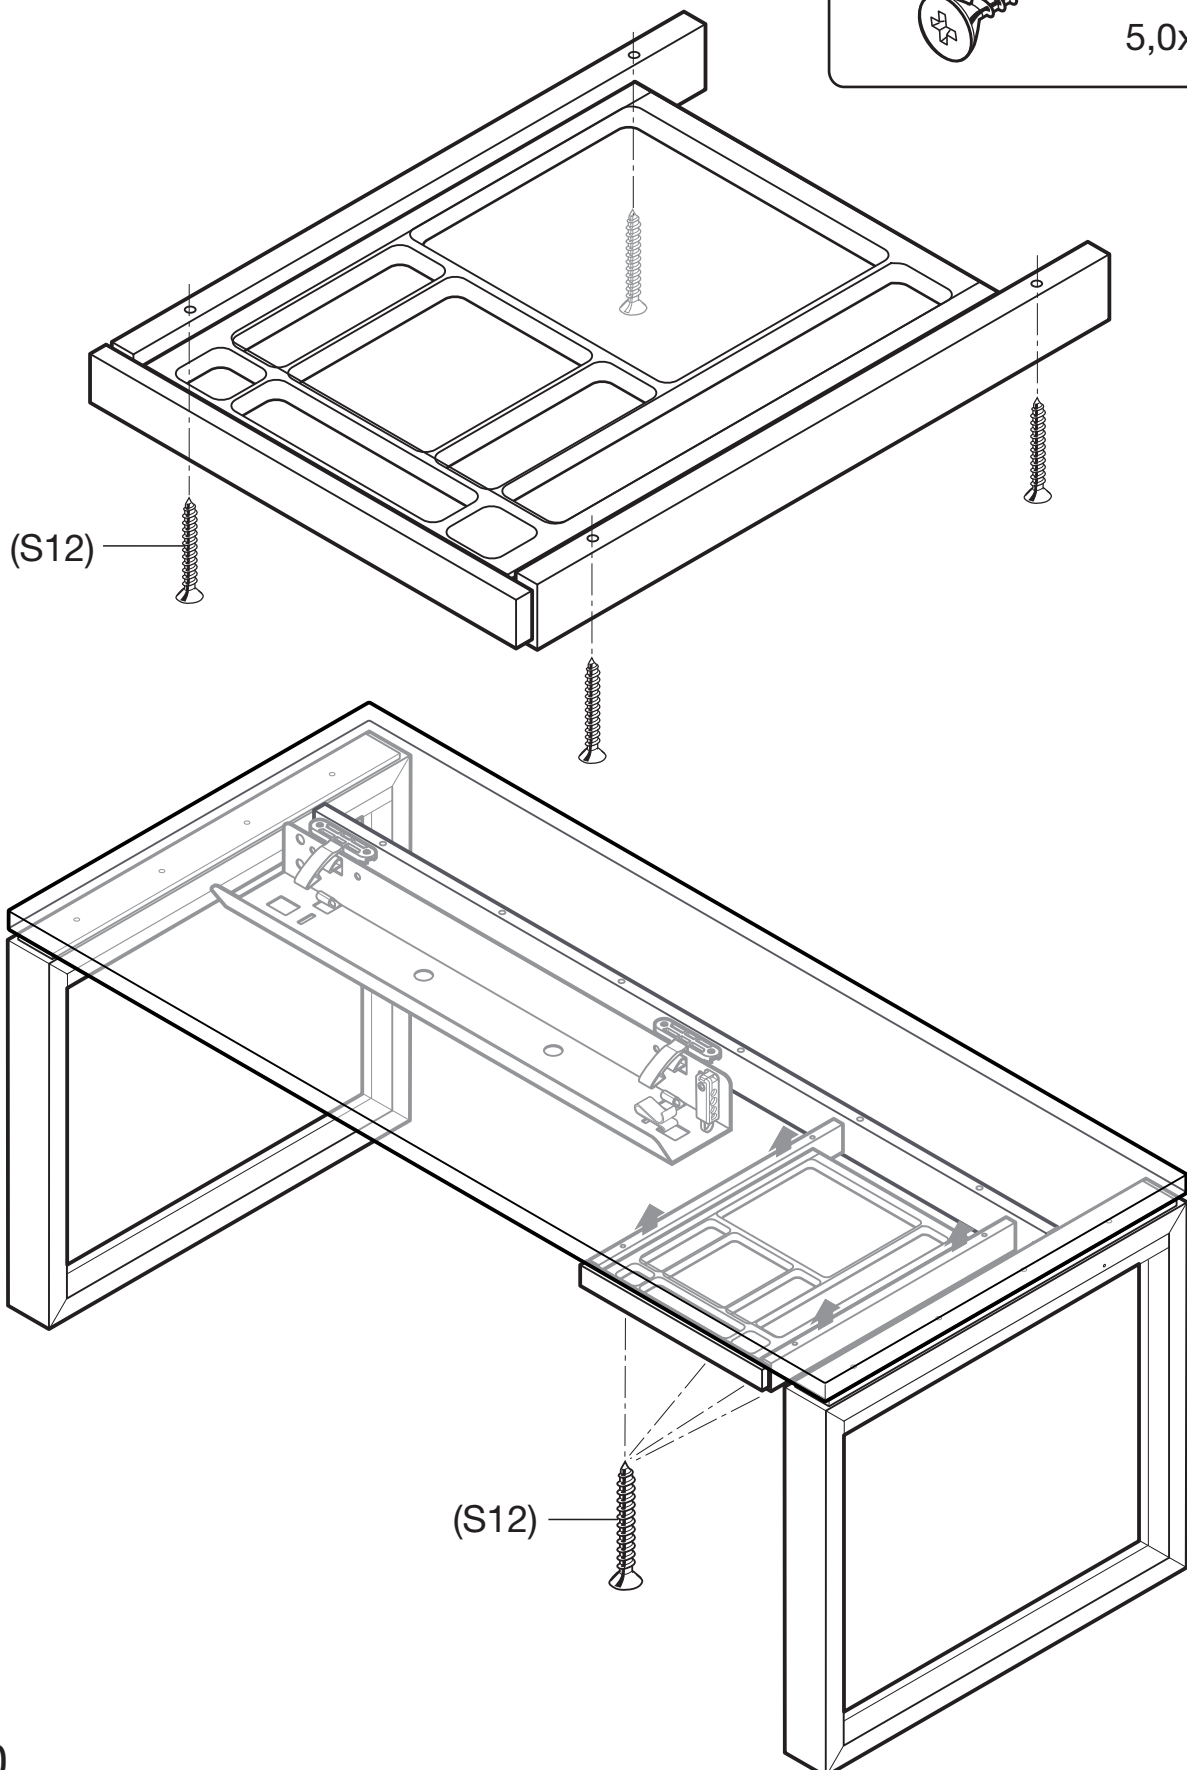

Rollcontainer


Lenkrolle für
Rollcontainer
(LR1)

4x

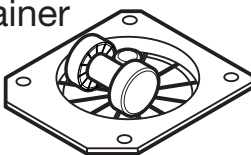




Schraube für
Lenkrolle
(S7)

16x

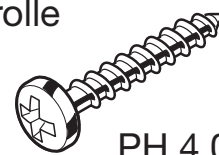




PH 4,0x20

Montage der Lenkrollen

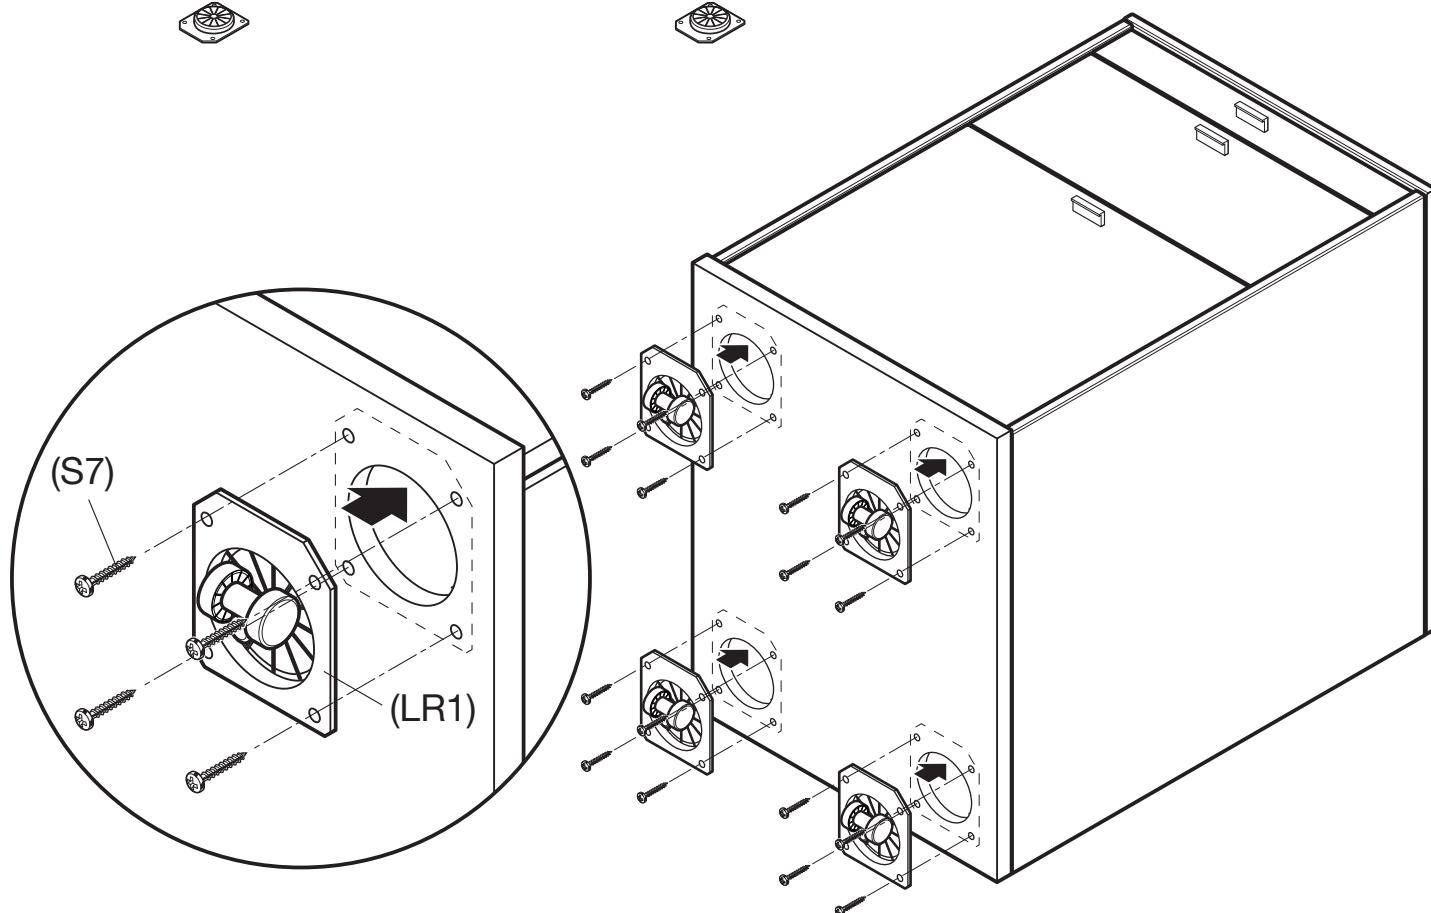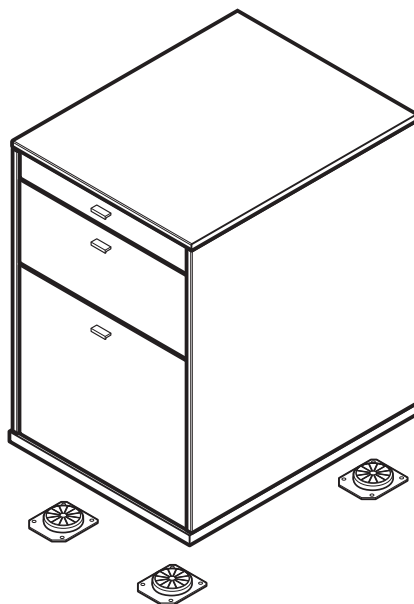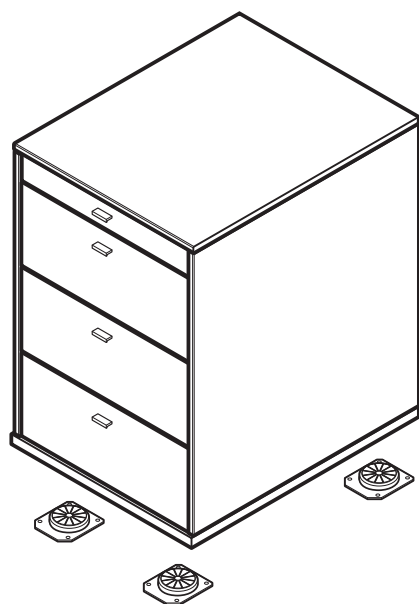

Kleiderschrank

Kleiderschrank mit Drehtüren

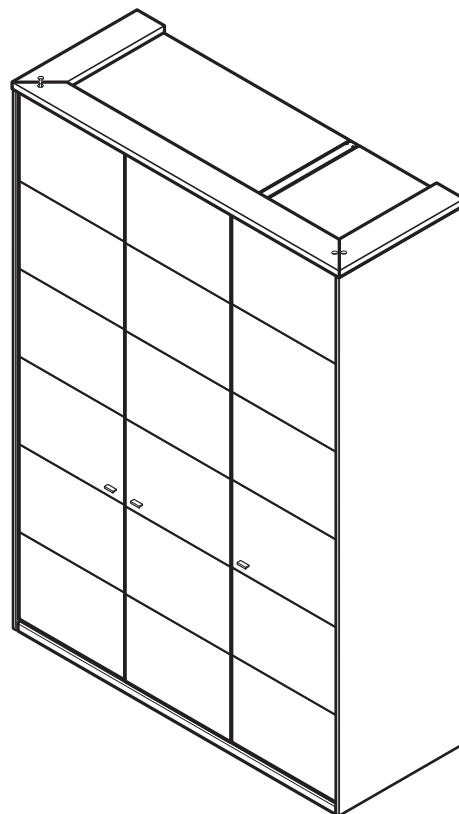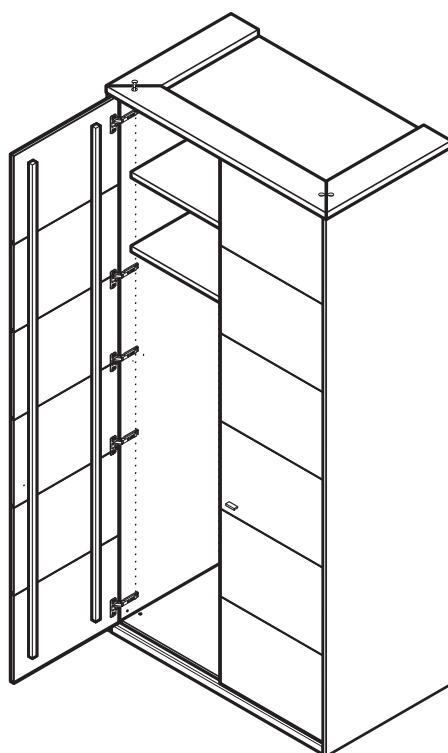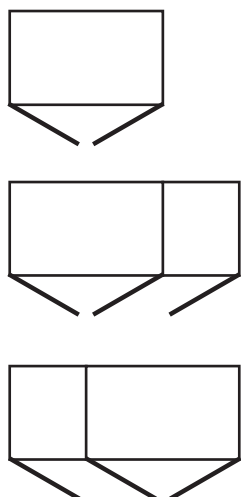


Rückwand-Schraube

(RS)



Verbindungs-Schraube


(S4)

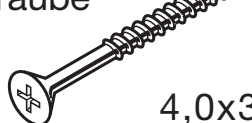

4,0x30


Platten-Verbinder

(KV)

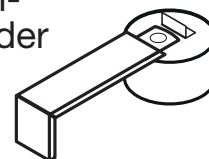


Harpunenfeder

(HF)

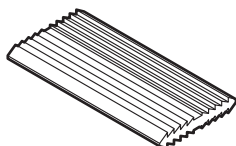

Winkel

(W1)

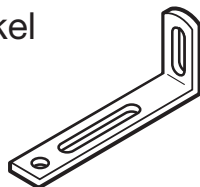

Mauerdübel


(U6)



6x30

Spax-Schraube


(S6)

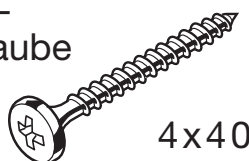

4x40


Spax-Schraube

(WS)



4x14

Rückwand-Bodenträger
1x (B170)

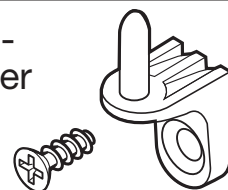


Schraub-E-Bodenträger
4x (B176)



Schrankrohr-Lager

(SL)




Schraube

(S3)




Bodenträger


(BT4)



Abdekkappe
(DK)

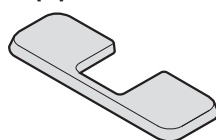


Scharnier (DS)

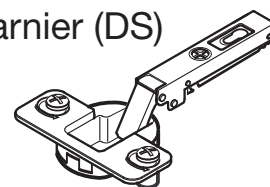


Kleiderschrank

- ① Sockelboden ⑩ Sockelleiste ⑬ Drehtür (links)
- ② Seite (links) ⑪ Kranzleiste (links / rechts) ⑭ Drehtür (rechts)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑫ Kranzleiste

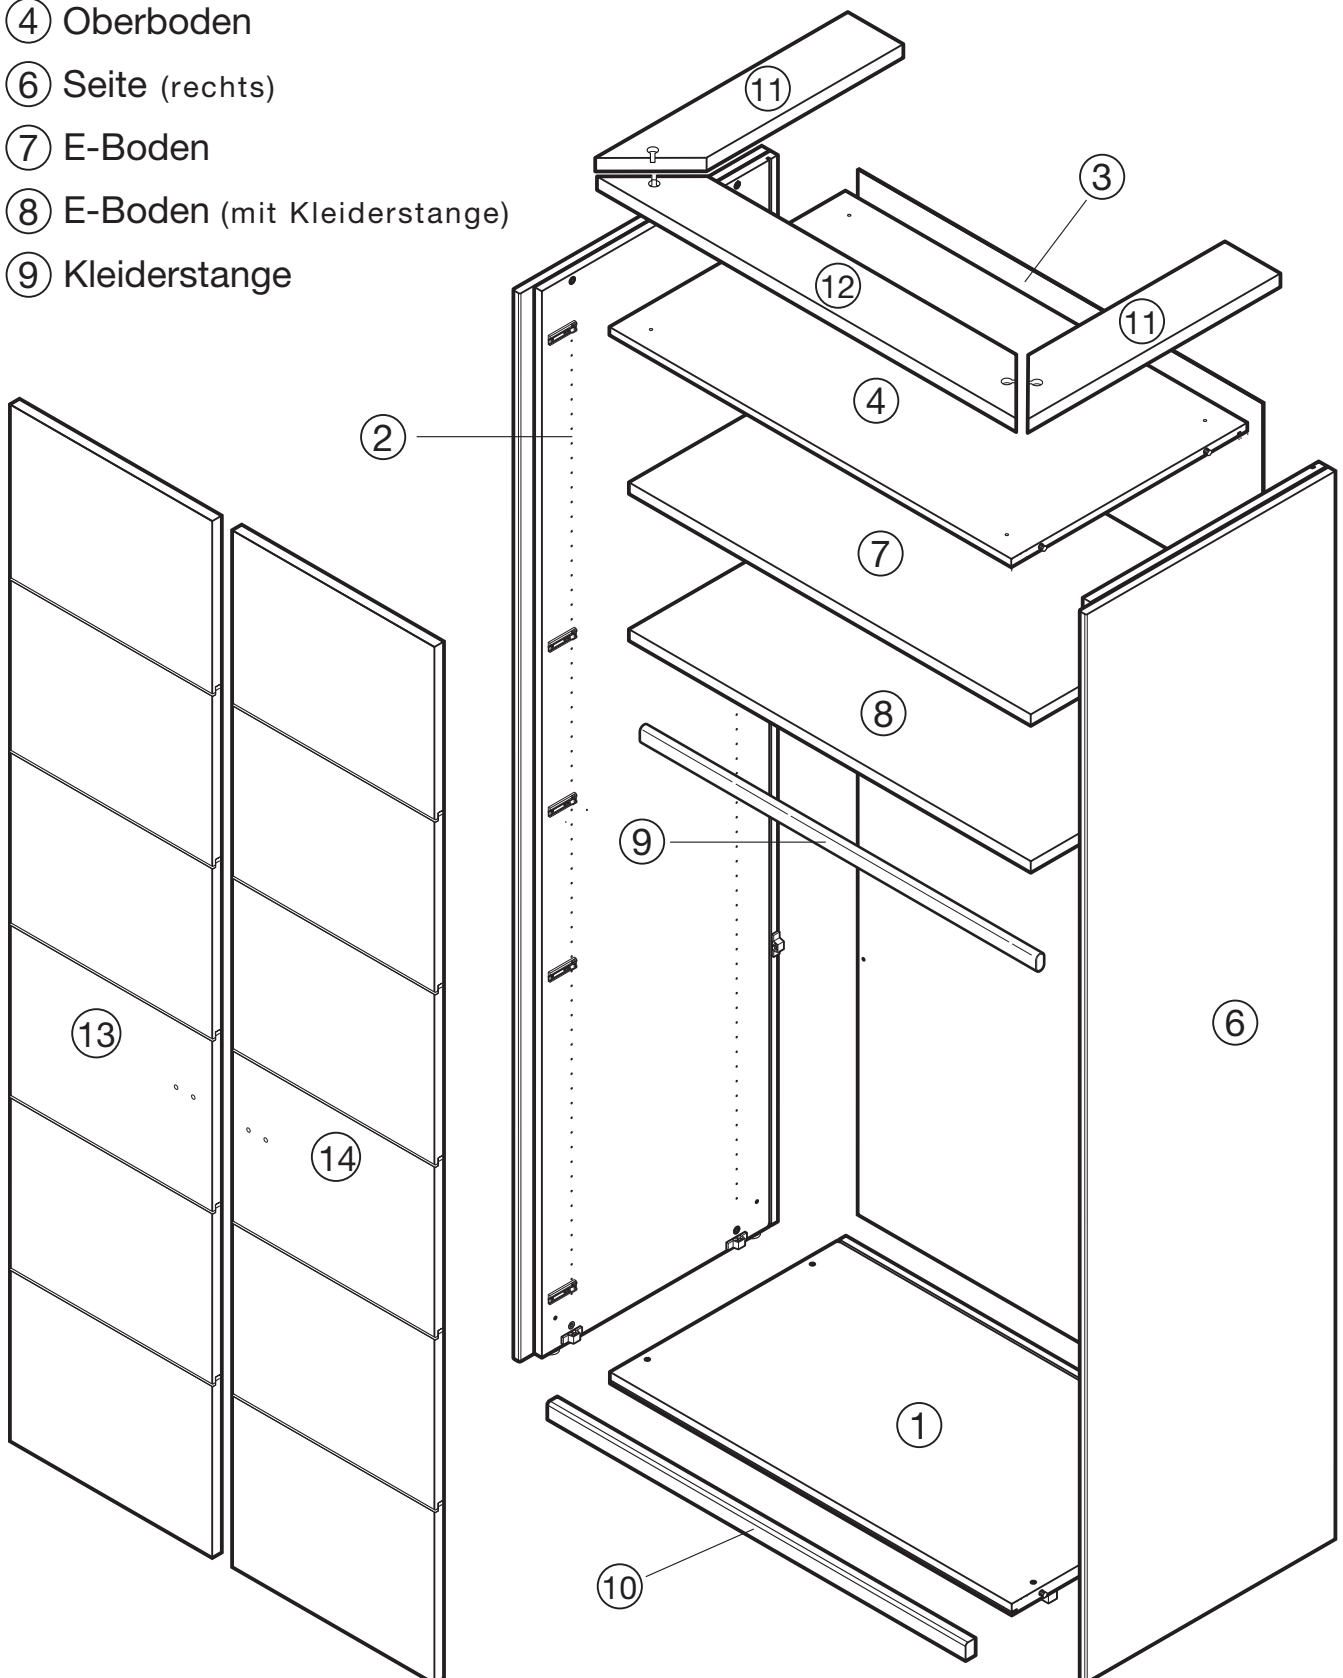

Kleiderschrank

- ① Sockelboden ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange) ⑩ Sockelleiste
- ② Seite (links) ⑨ Kleiderstange ⑪ Kranzleiste (links / rechts)
- ③ Rückwand ⑫ Kranzleiste
- ④ Oberboden ⑬ Drehtür (links)
- ⑤ Mittelseite ⑭ Drehtür (rechts)
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden

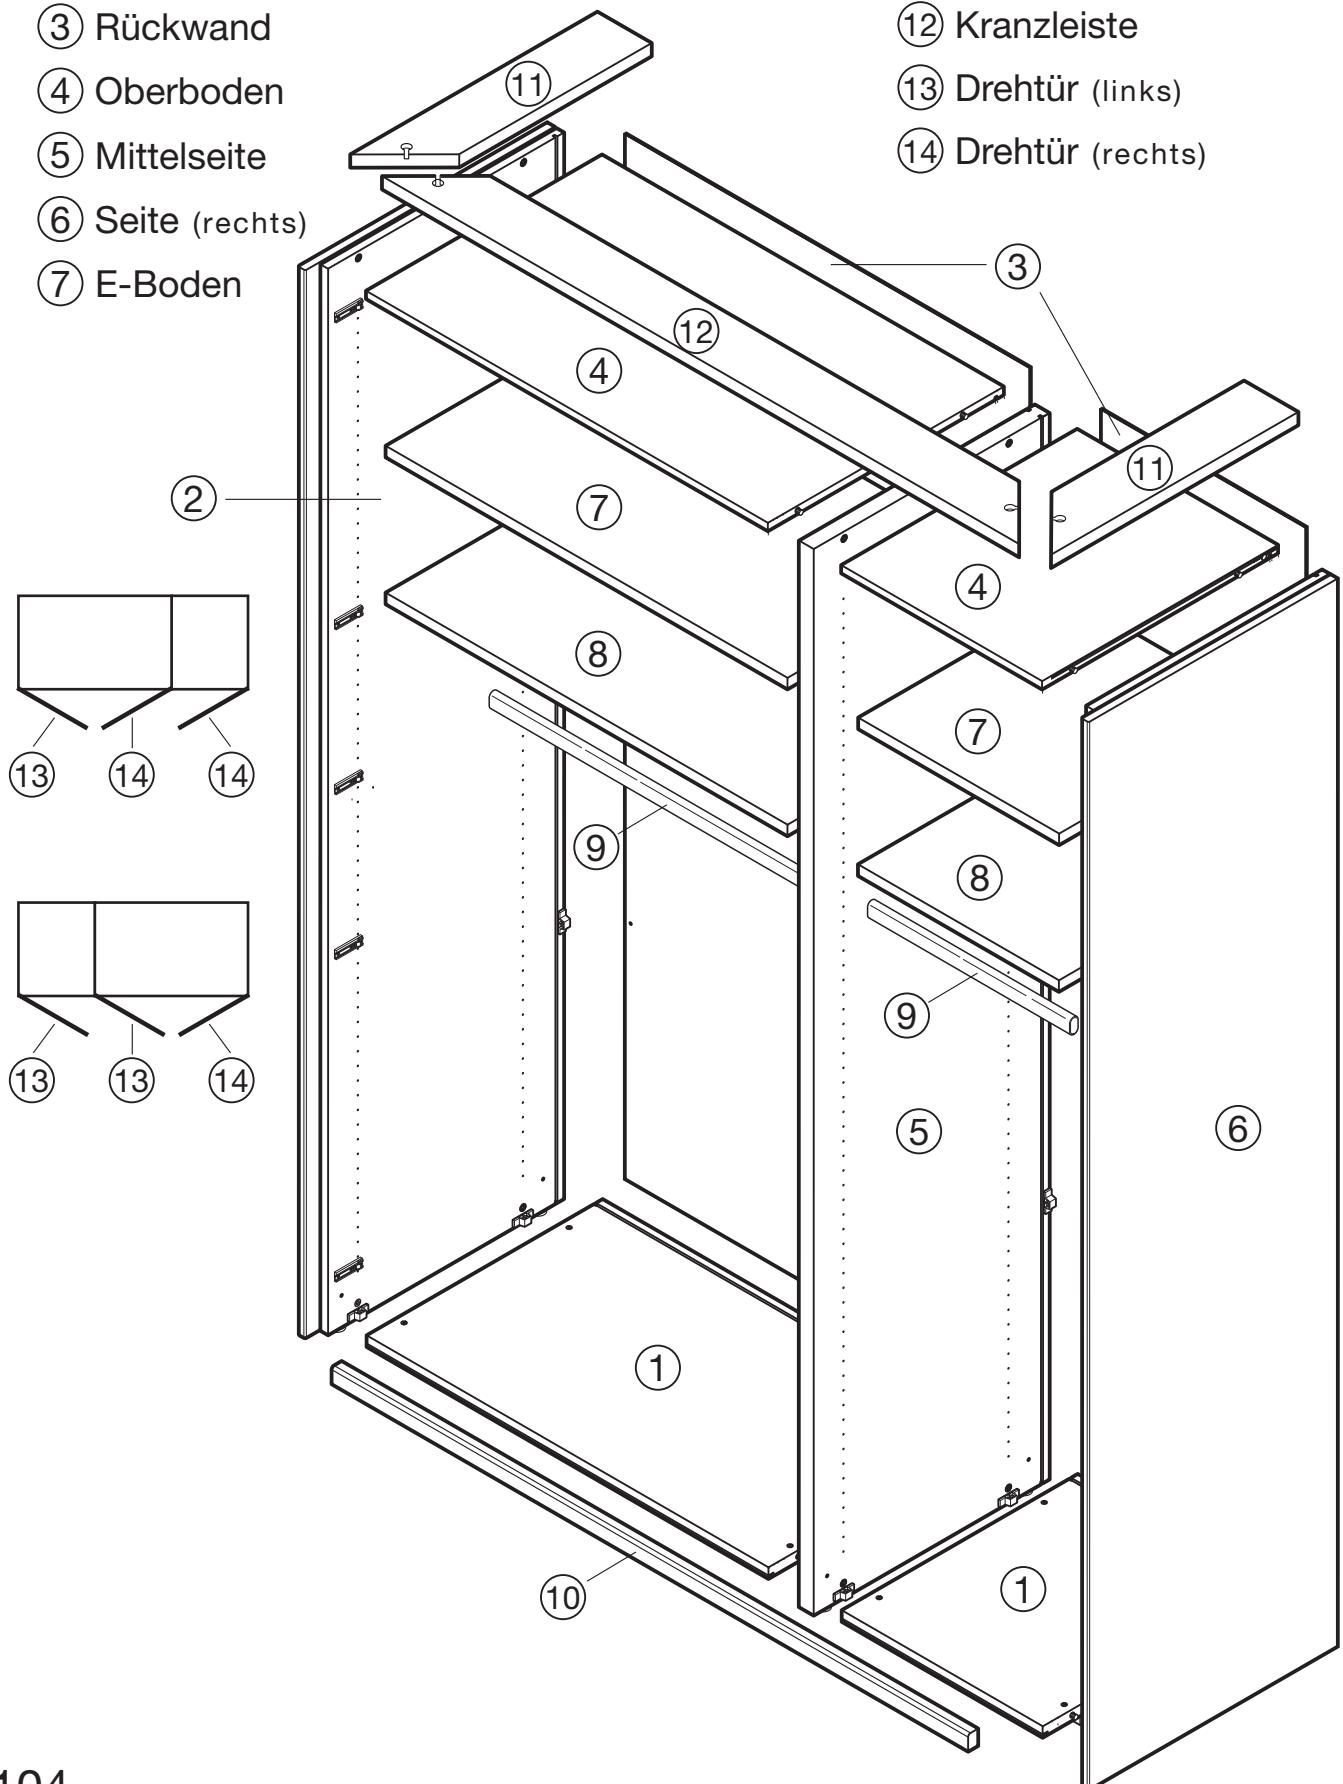

Kleiderschrank

Element auf den eigentlichen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)





③ Rückwand

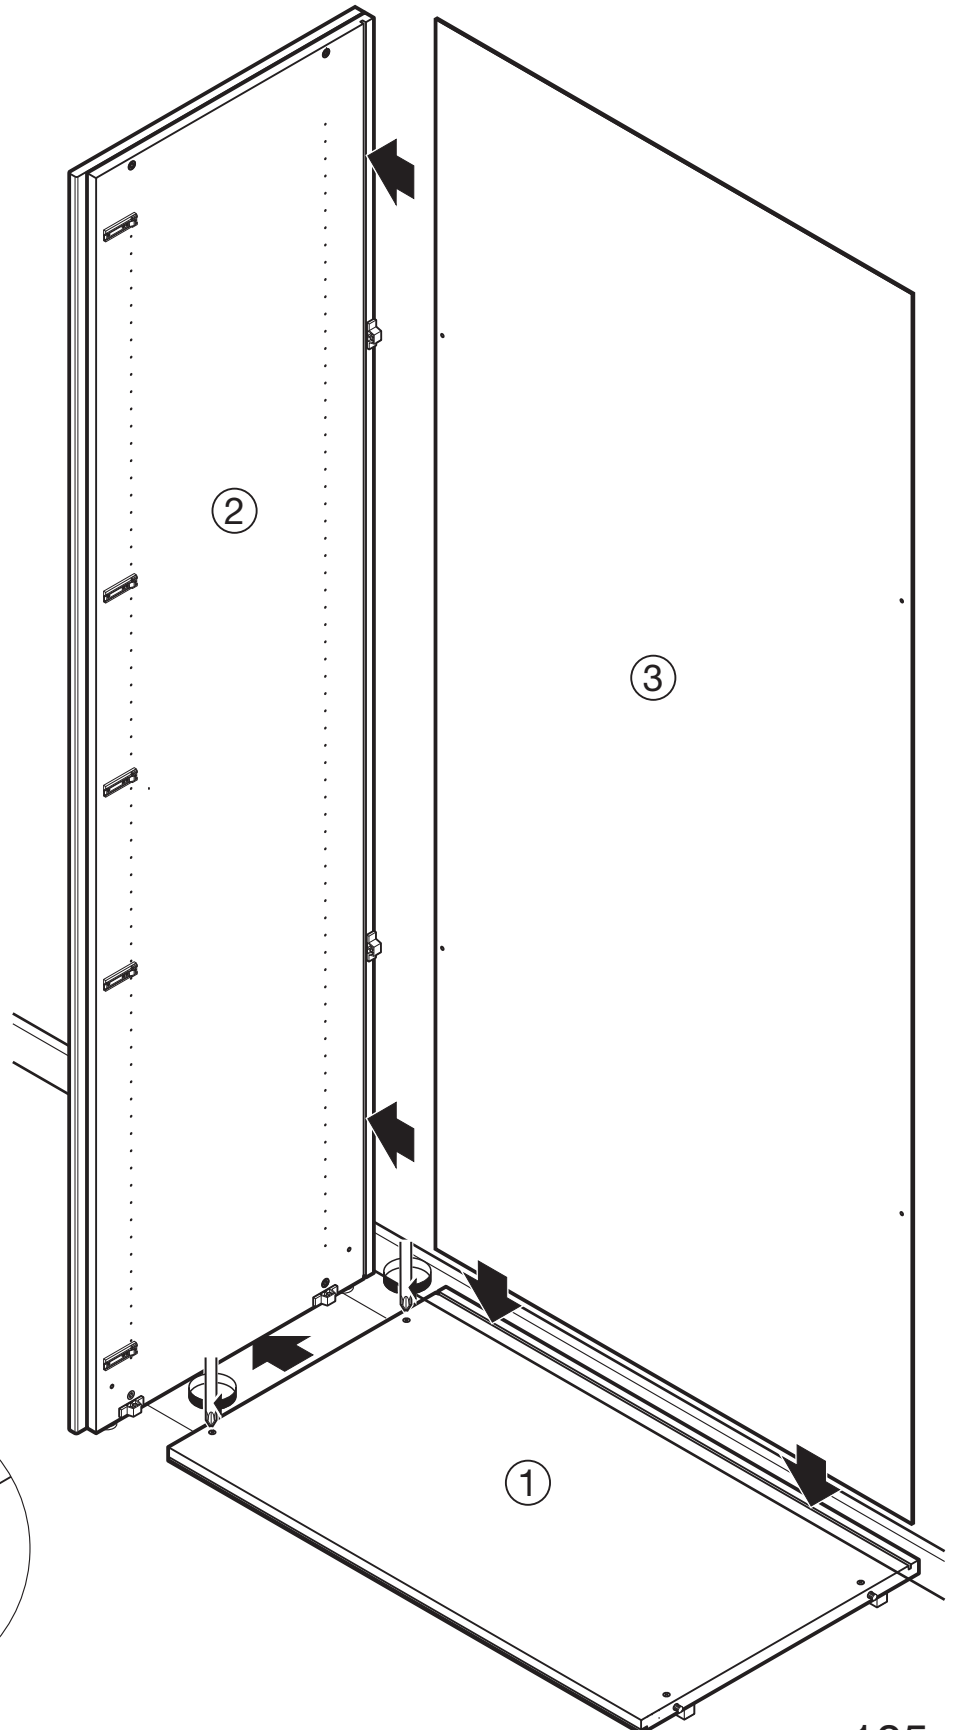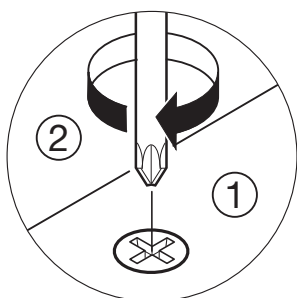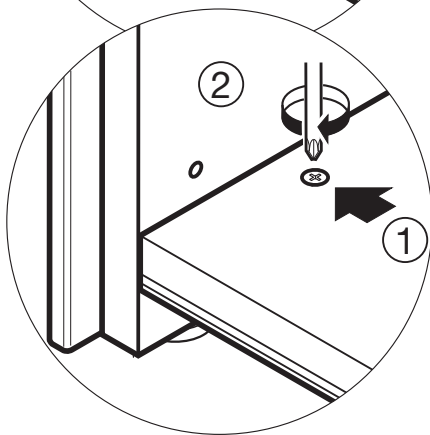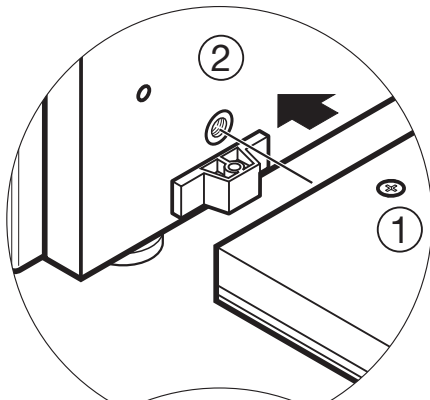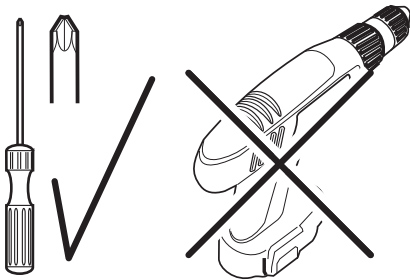

Kleiderschrank







- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-Schraube (RS) (2x)

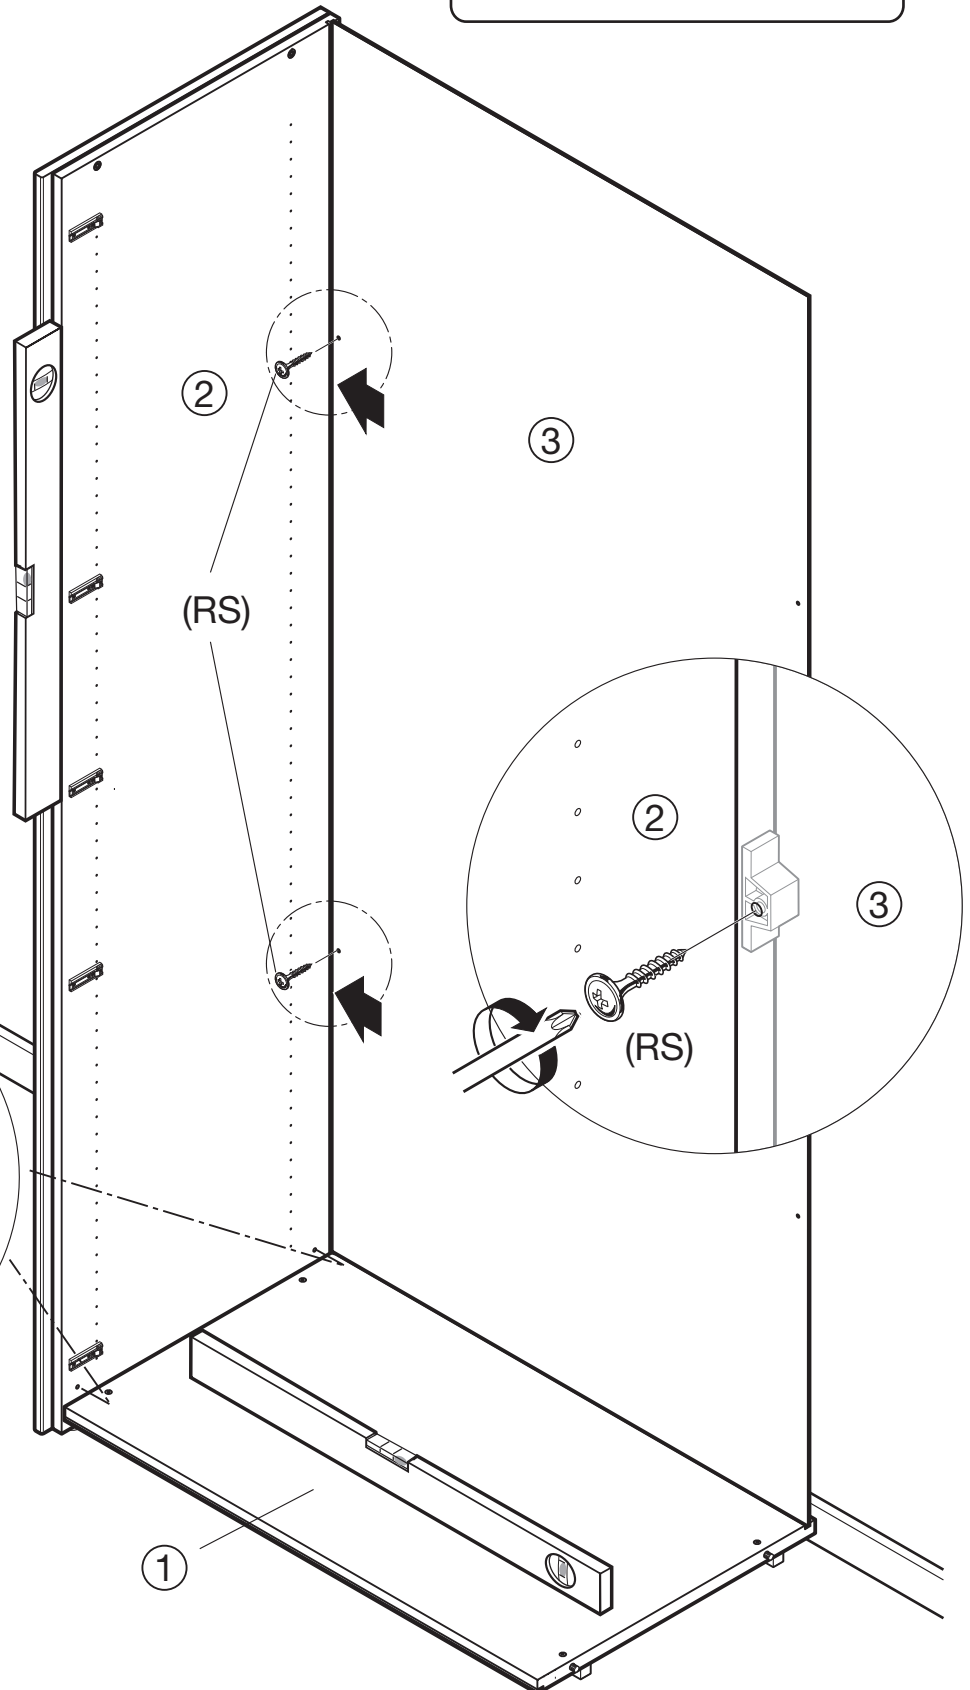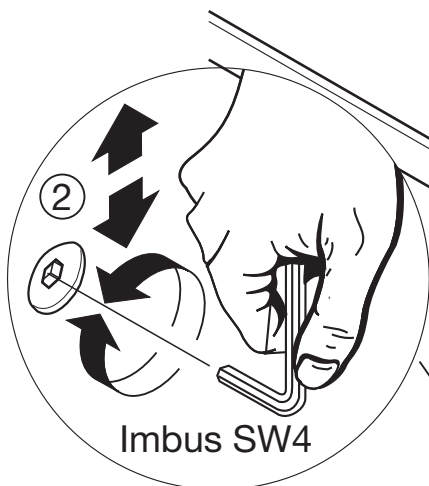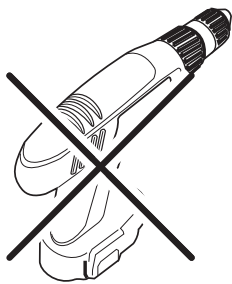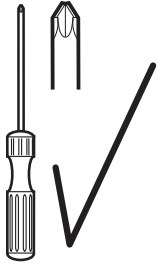










Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

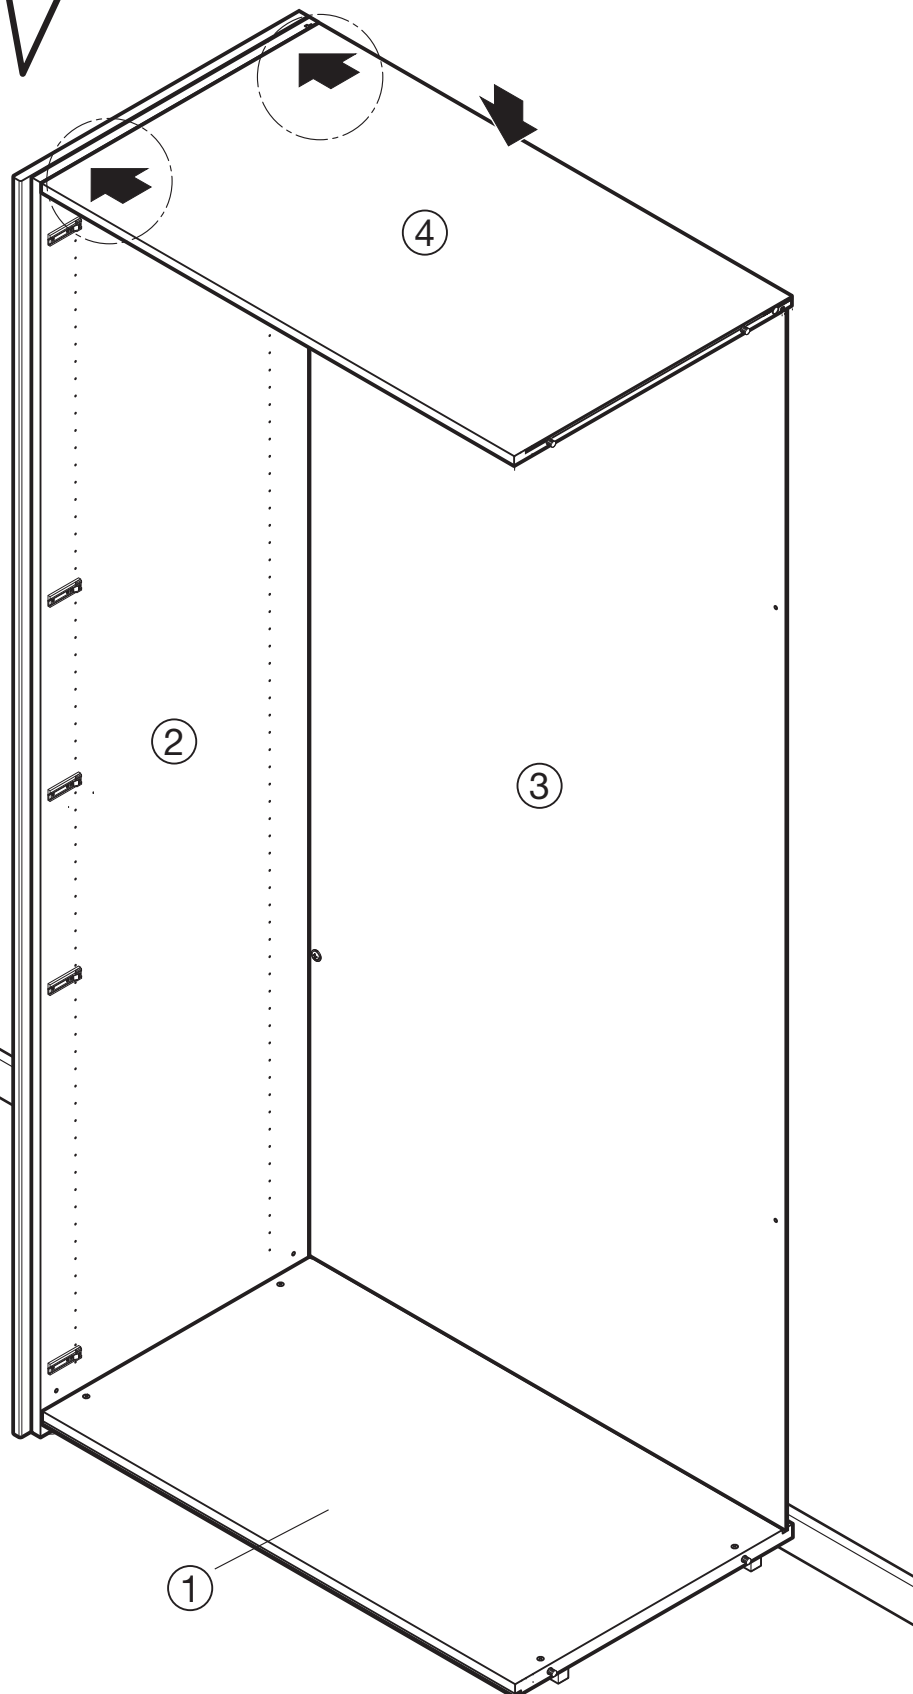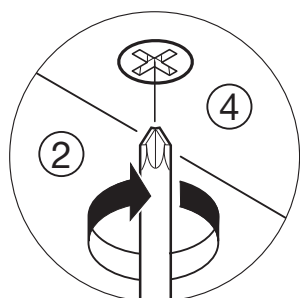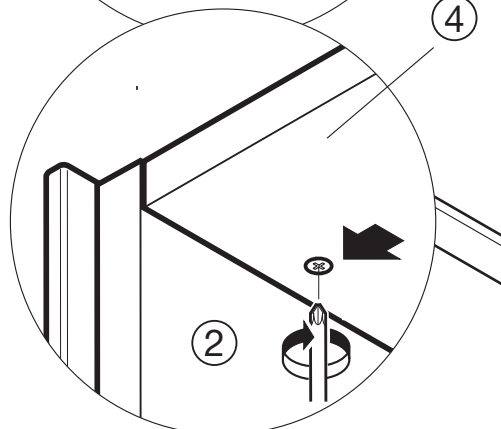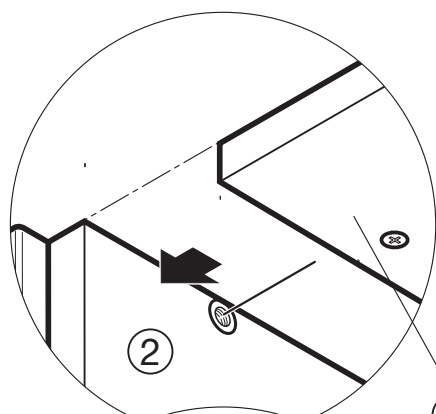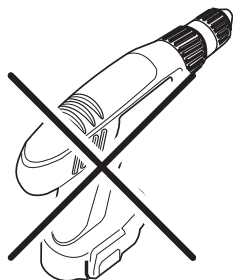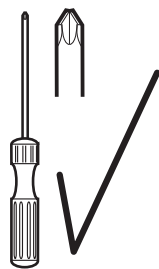

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

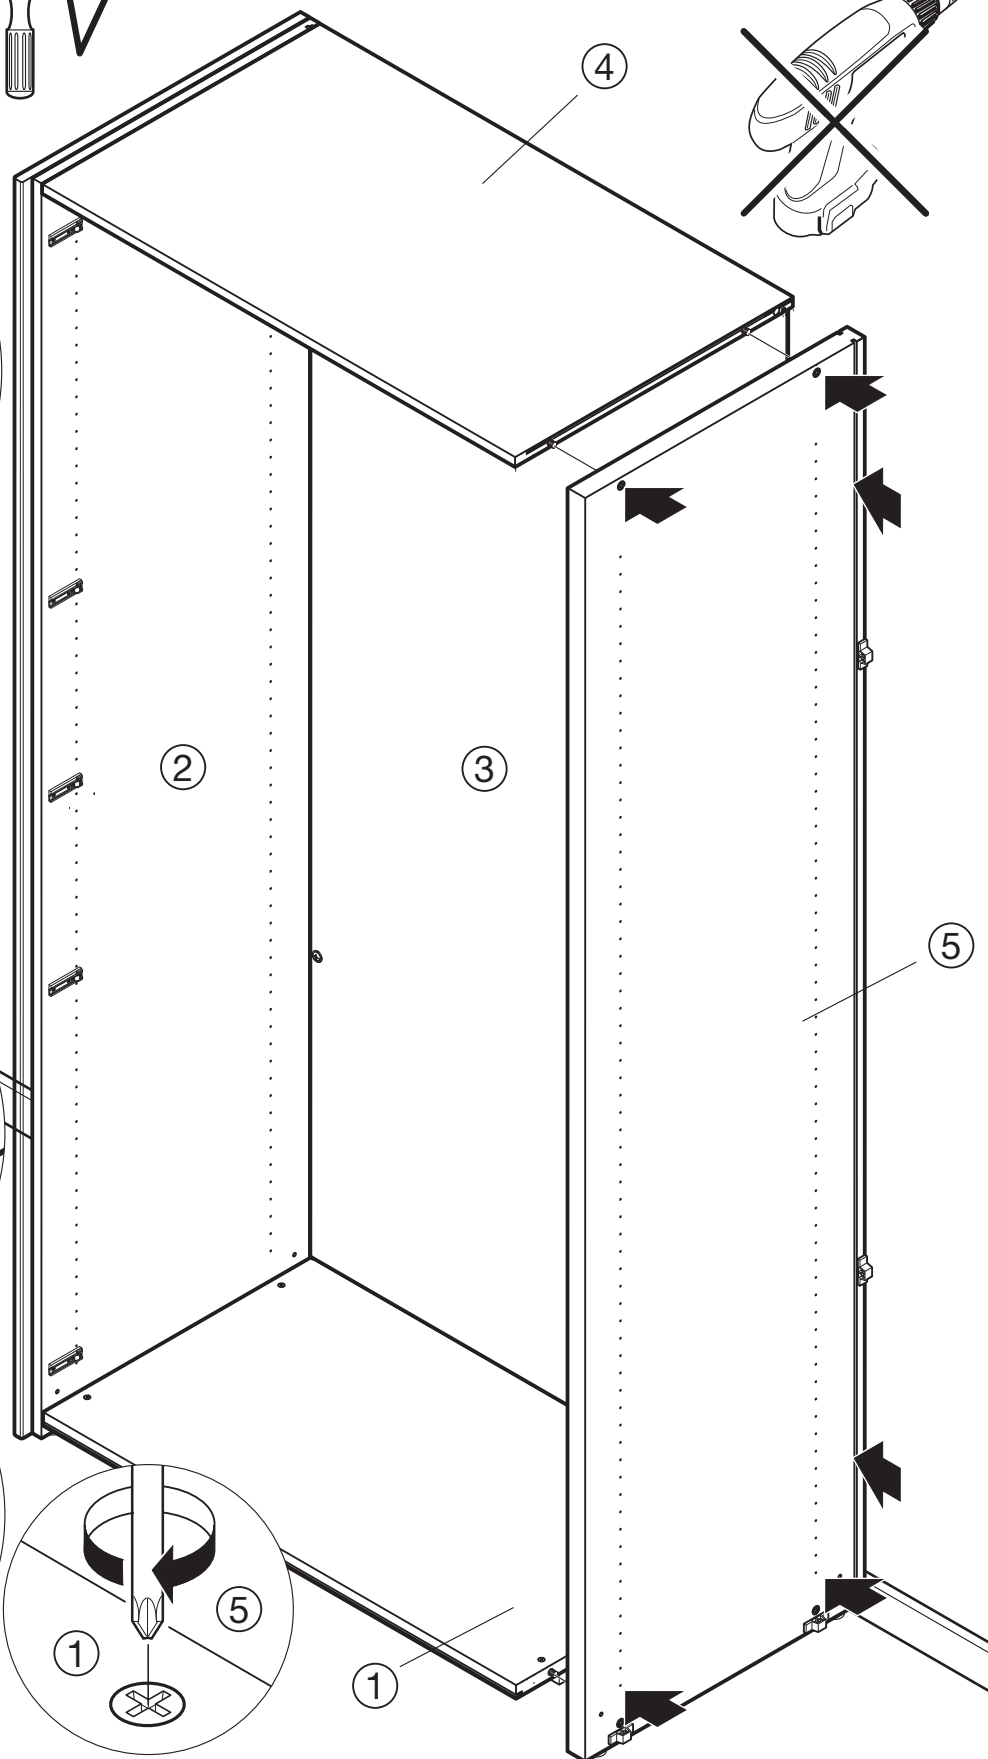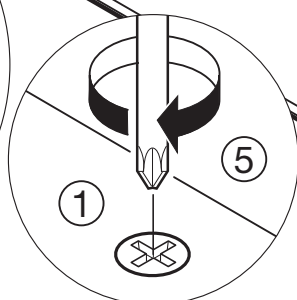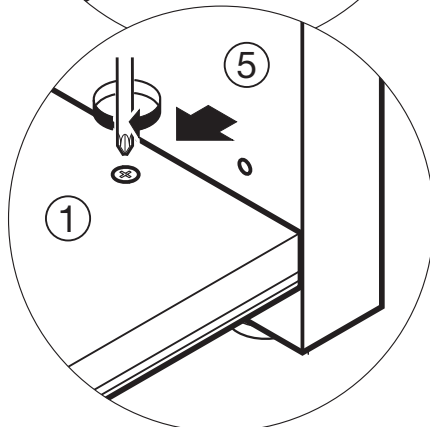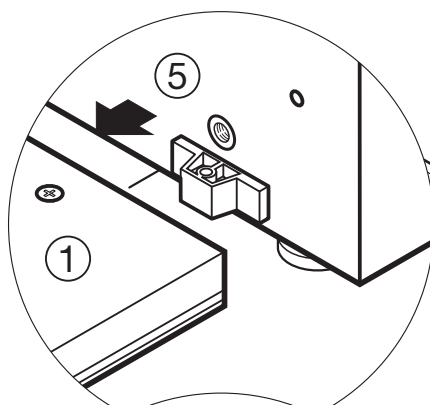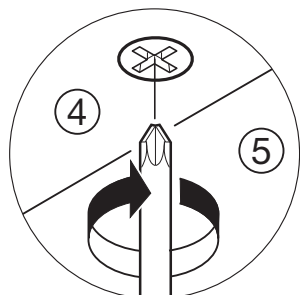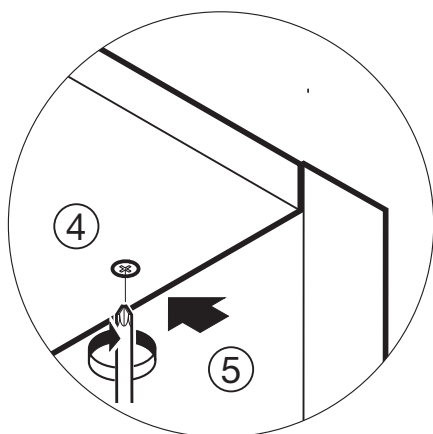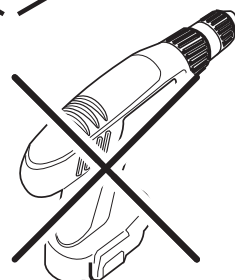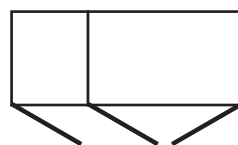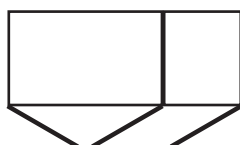

Kleiderschrank










① Sockelboden

② Seite (links)

③ Rückwand

④ Oberboden

⑥ Seite (rechts)

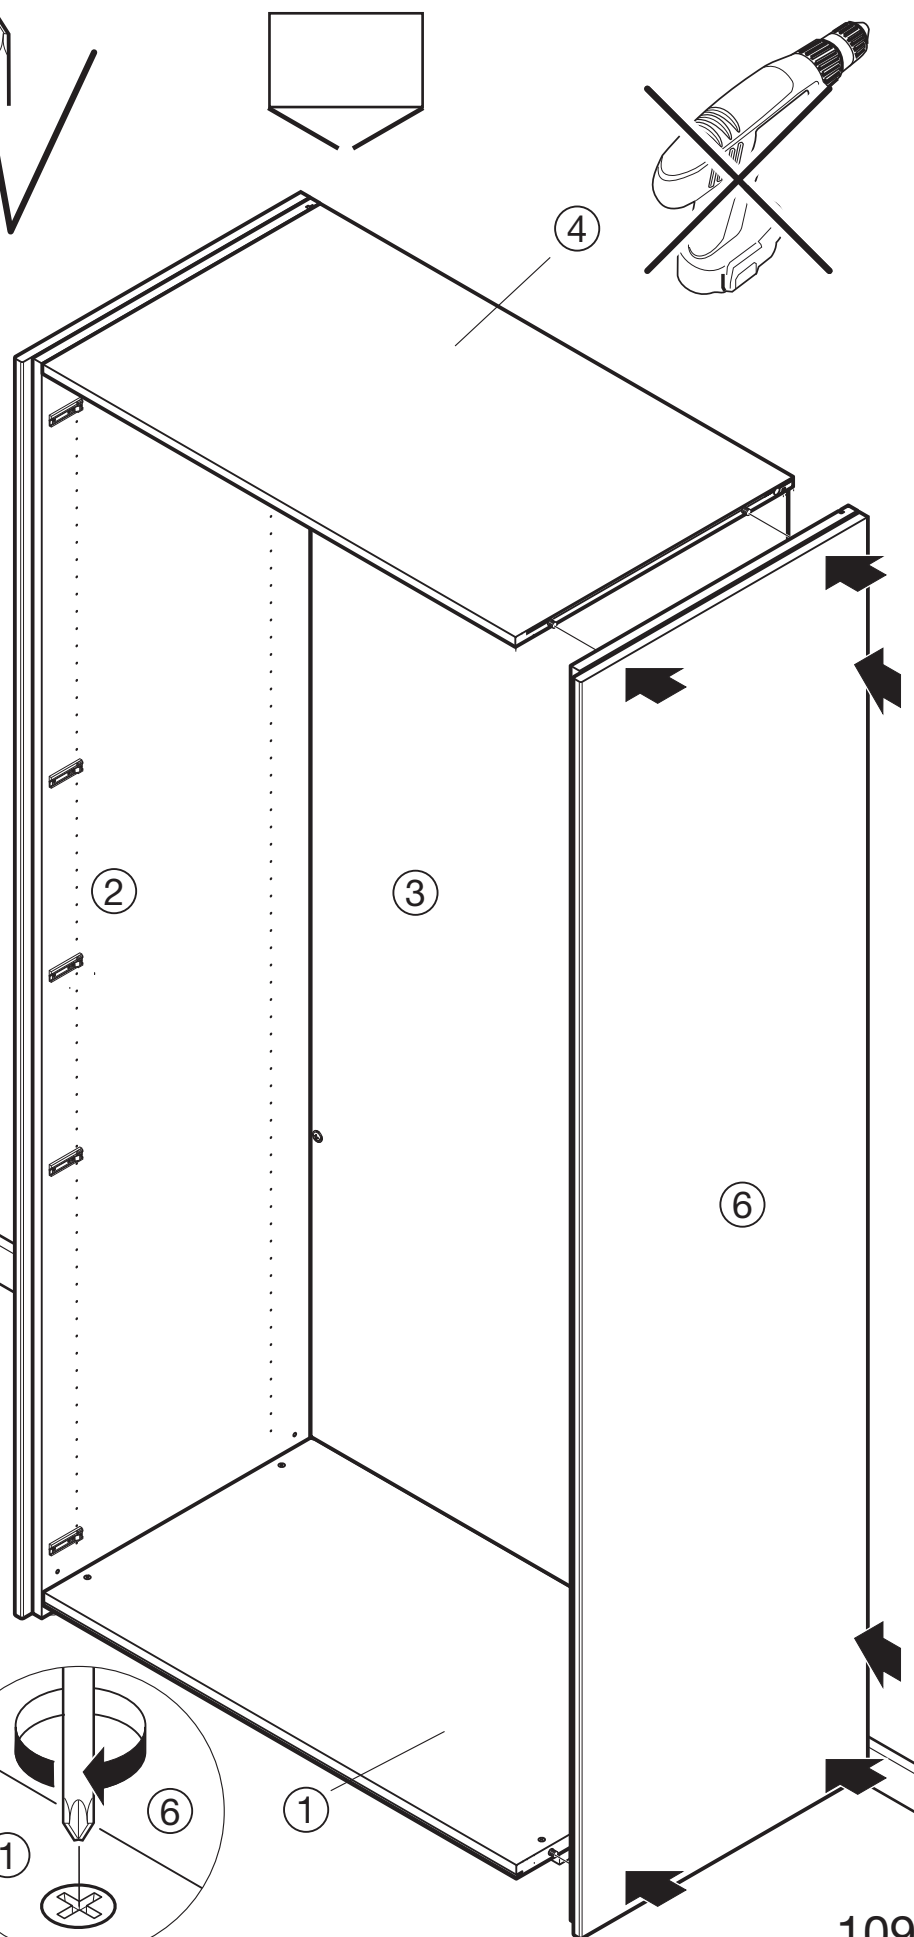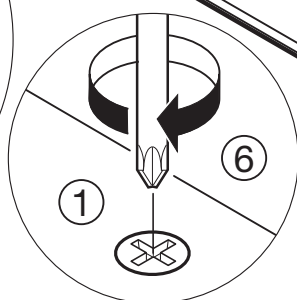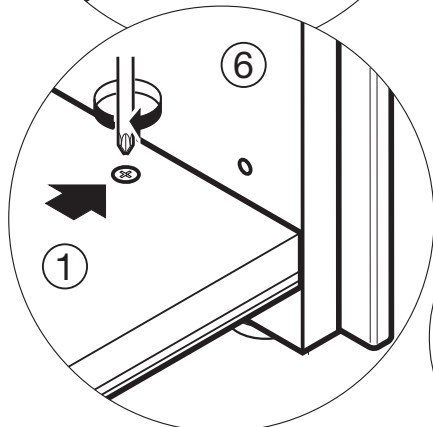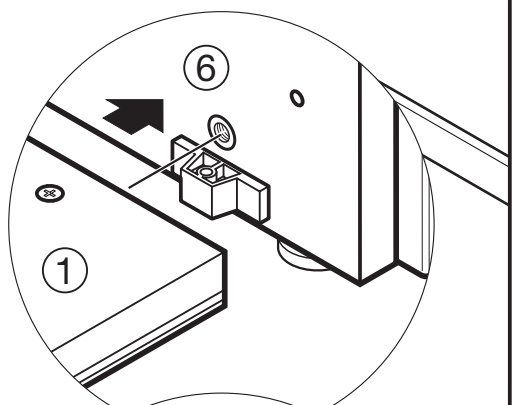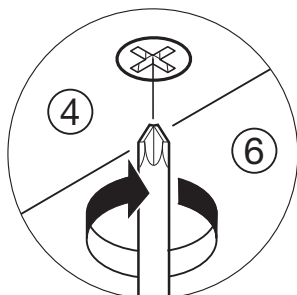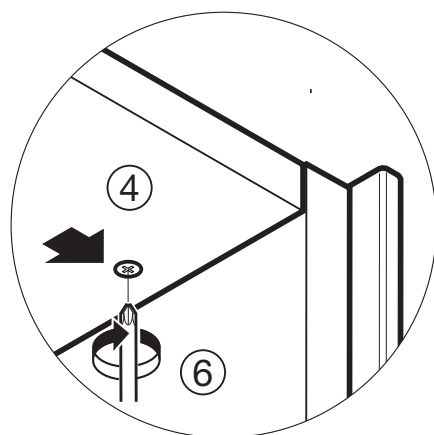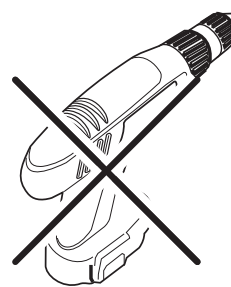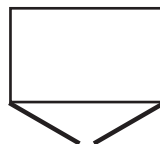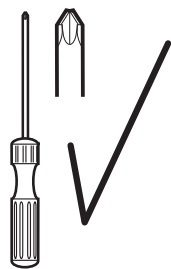


Kleiderschrank

① Sockelboden



④ Oberboden

③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

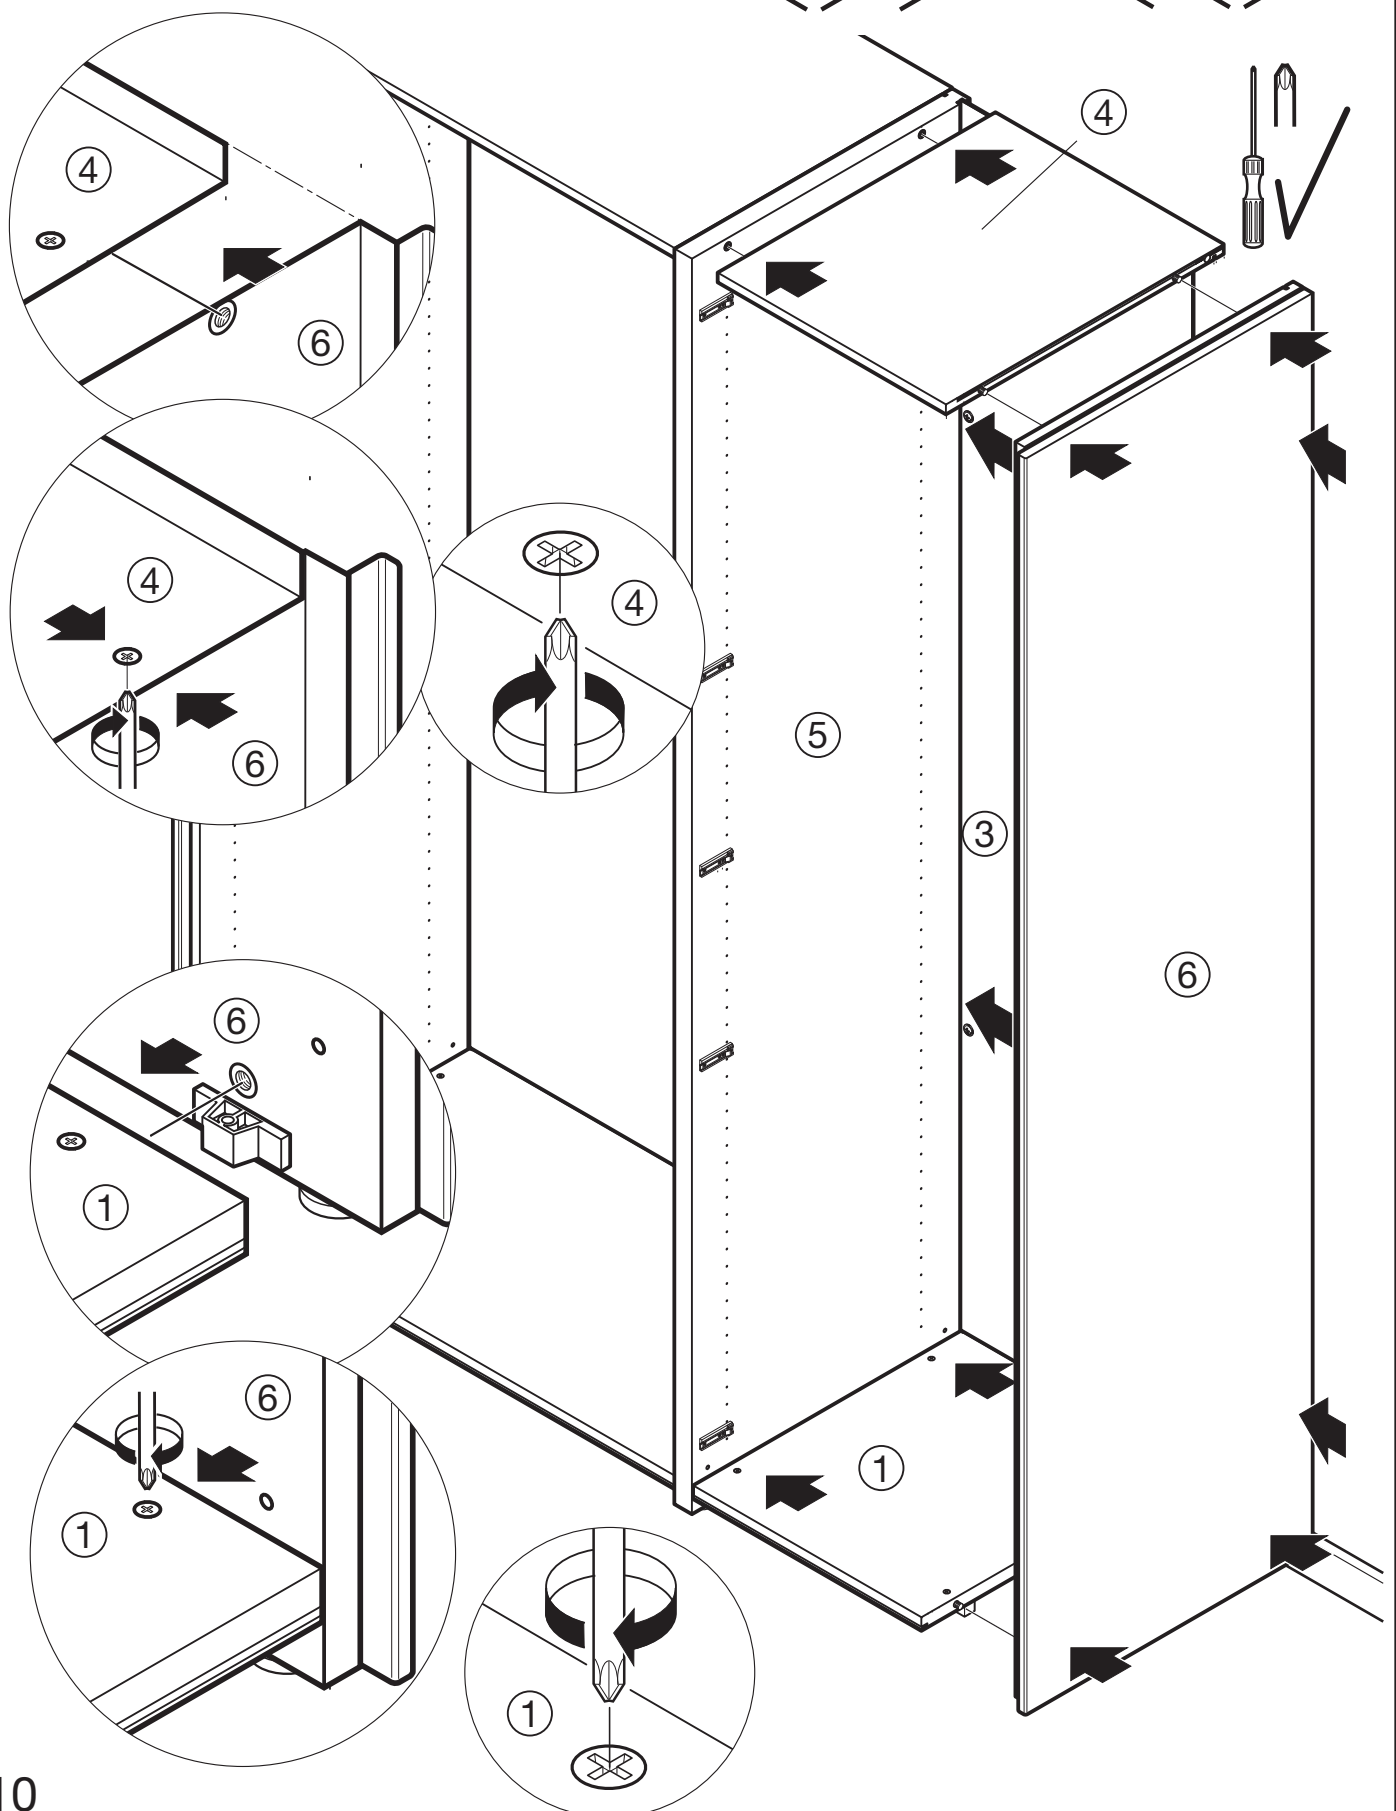


Kleiderschrank

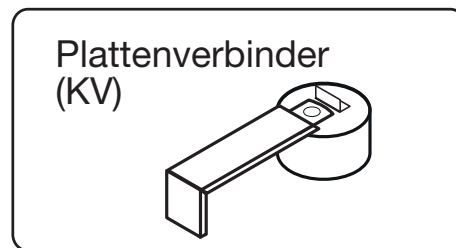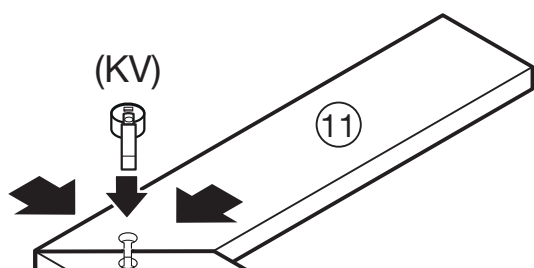

⑪ Kranzleiste (links / rechts)

⑫ Kranzleiste

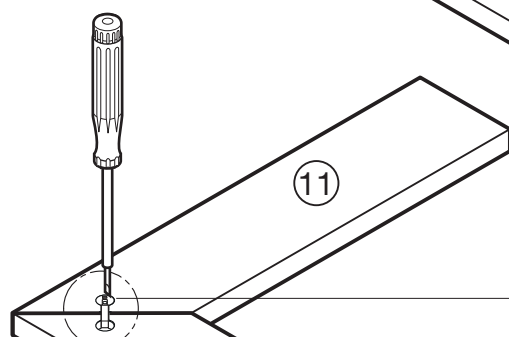

⑫

(KV)

⑪



⑫

⑪

(KV)


⑪

⑫

(KV)


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)

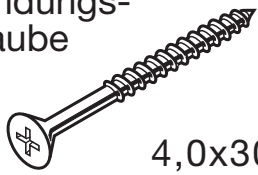

4,0x30




Harpunenfeder (HF)

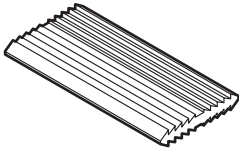

⑩ Sockelleiste


⑪ Kranzleiste (links / rechts)

⑫ Kranzleiste

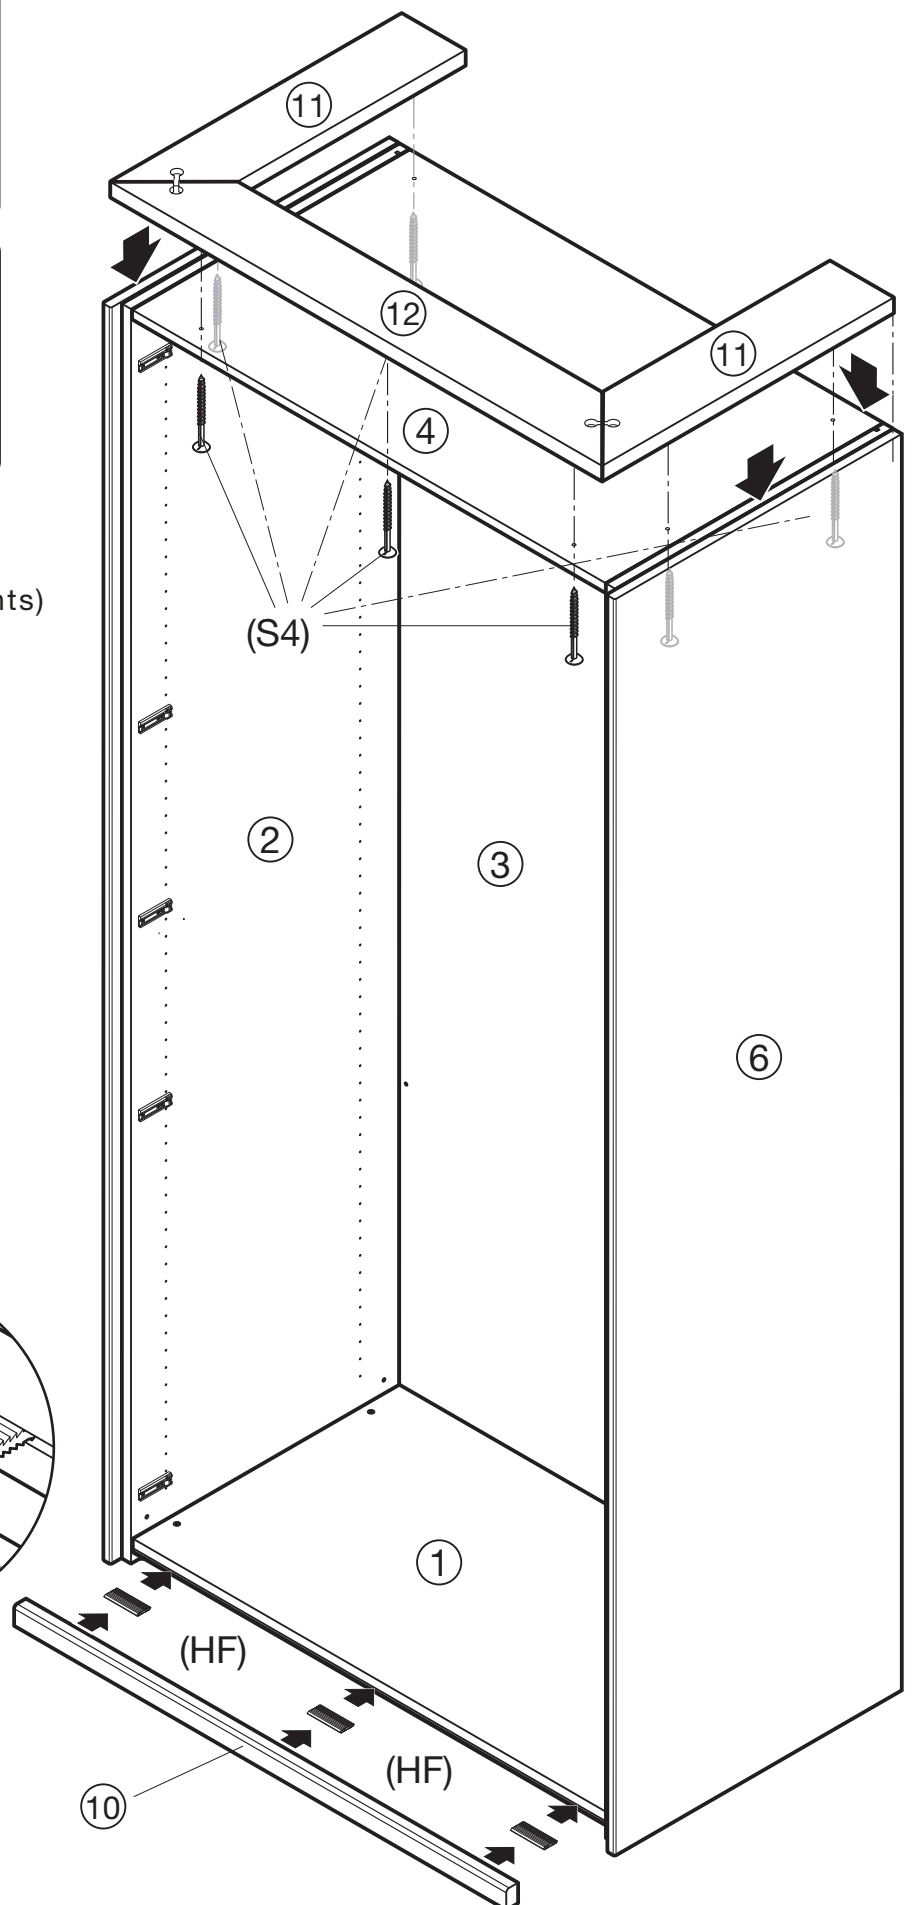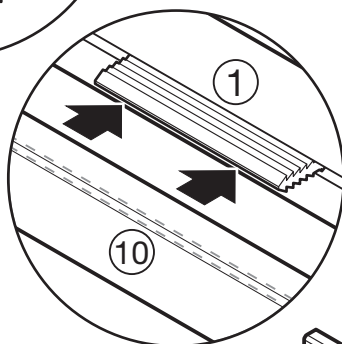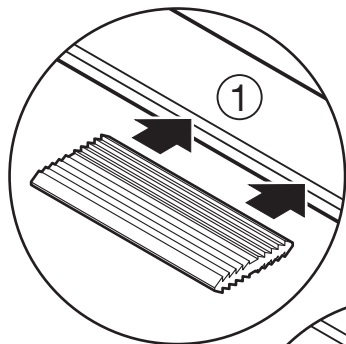

Kleiderschrank

Winkel (W1)

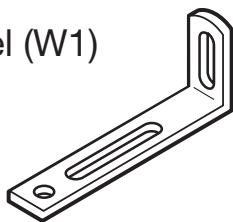


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

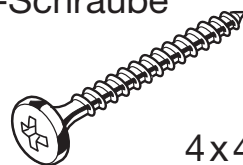

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

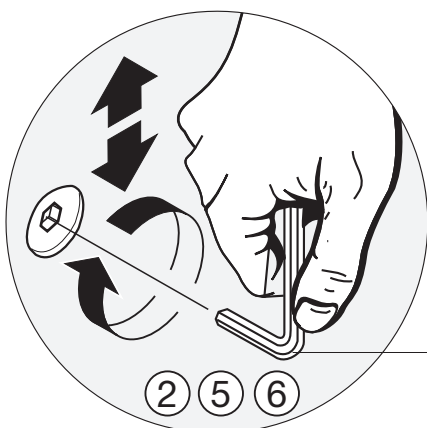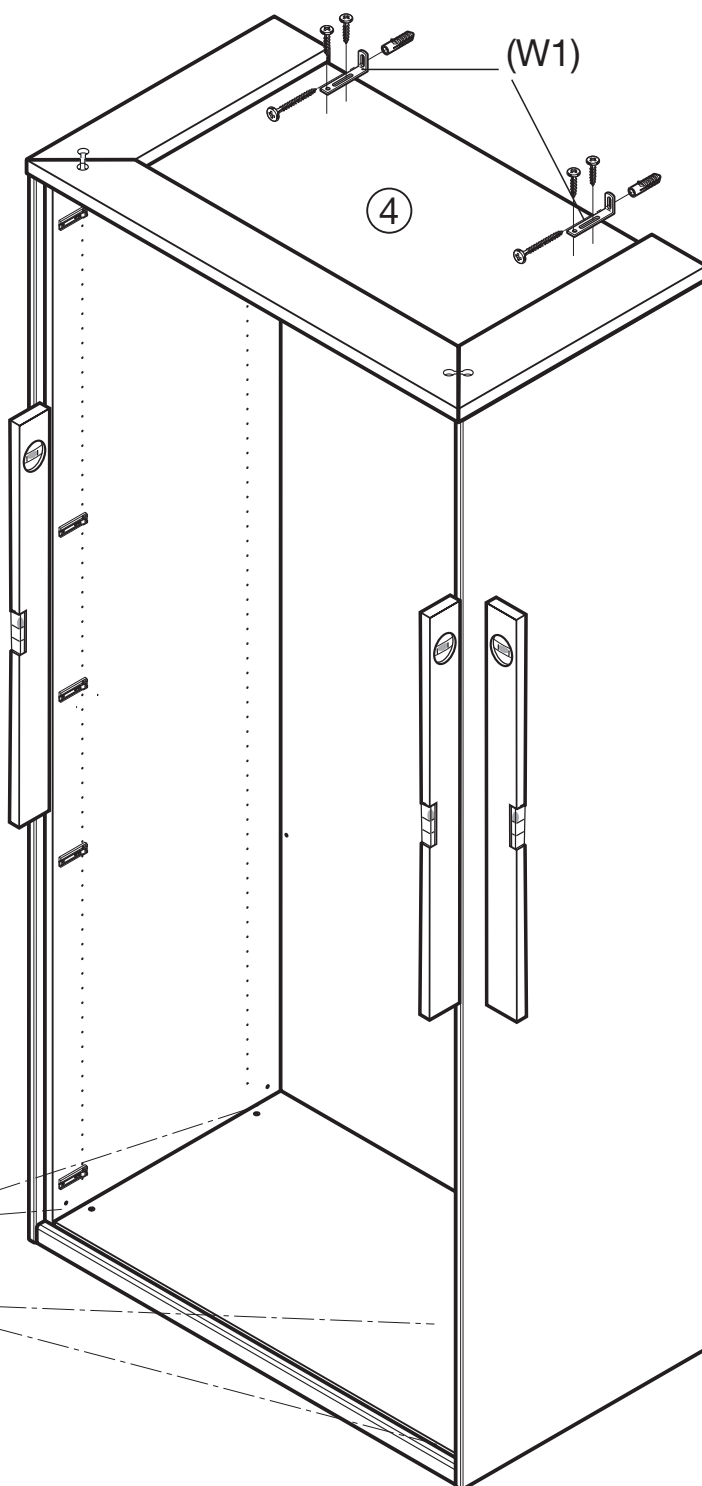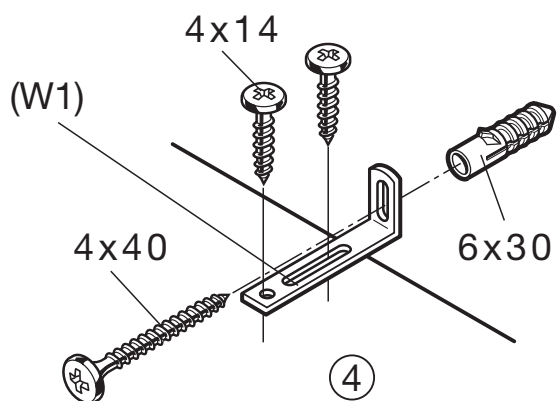

(SW4)

Kleiderschrank

1. Rasterlineal anhalten und die E-Bodenhöhe festlegen.
Die für den Rückwand-Bodenträger (B170) mitgelieferte Bohrschablone (wie auf der Schablone beschrieben) anhalten und bohren.

Beispiel 105 cm Kleiderschrank

a. Rasterlineal **b. Bohrschablone**

ACHTUNG!
Bitte zwingend in diesem Bereich ein Schraubodenträger einsetzen.

2. **a.**

3. **b.**

Bohrschablone

b.

4.

b.

Ø 3mm

90 cm Kleiderschrank /
105 cm Kleiderschrank


Bohrschablone
b.

2



6

Kleiderschrank

Rückwand-
Bodenträger
1x (B170)





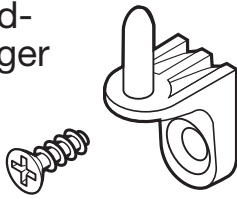


Schraub-
E-Bodenträger
4x (B176)

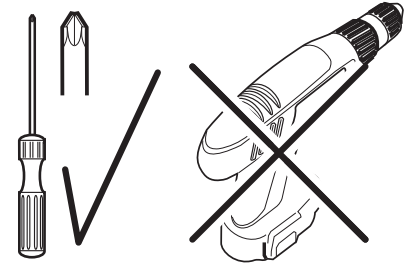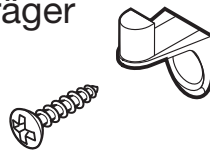

② ⑤ ⑥ KS-Seiten

③ Rückwand

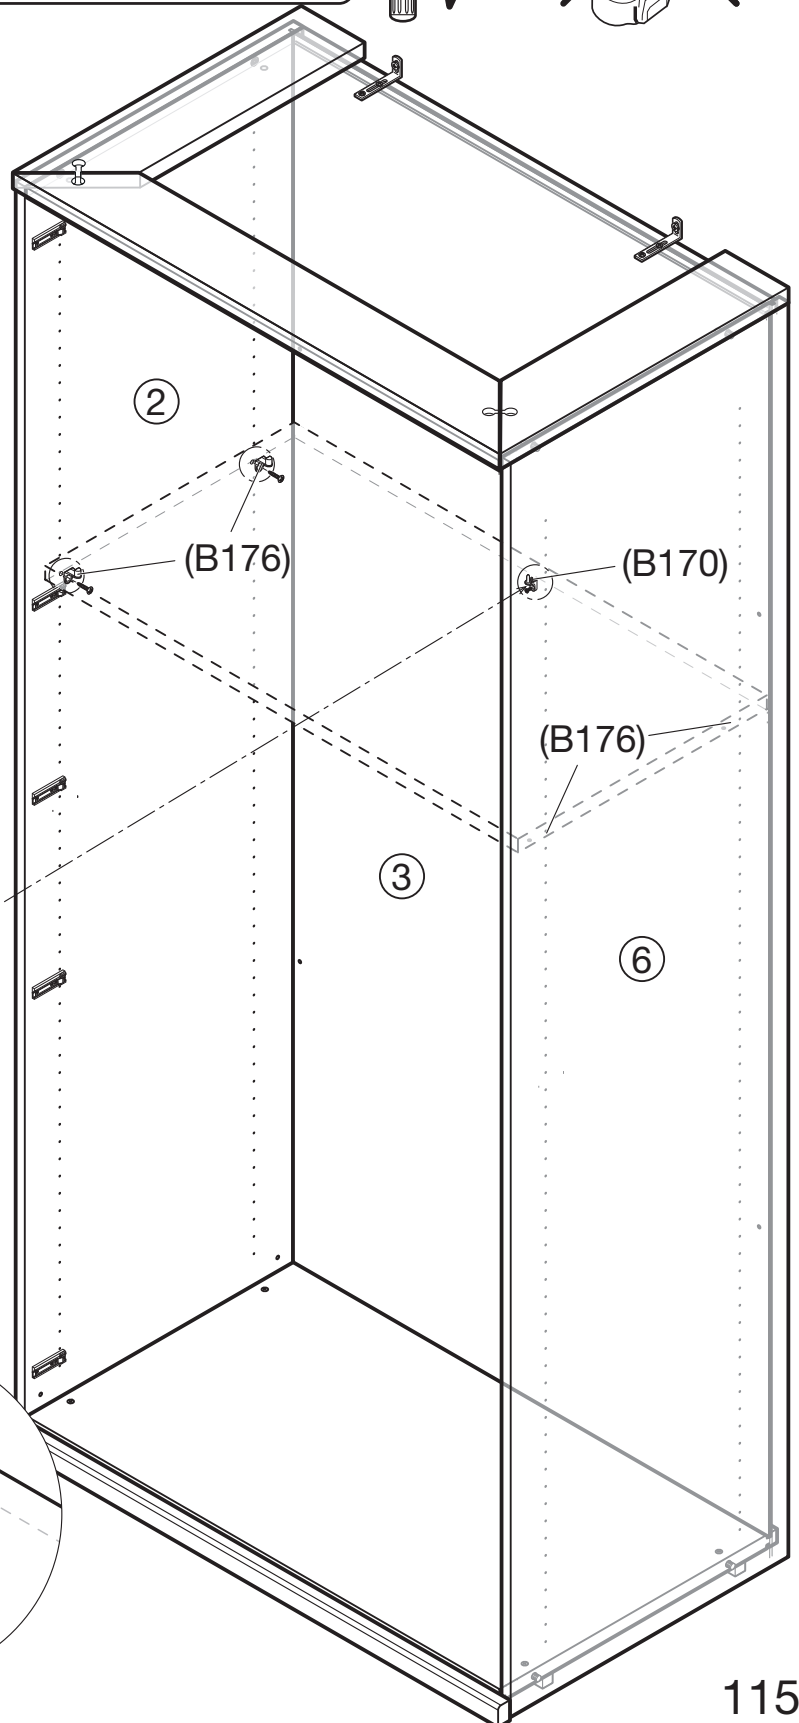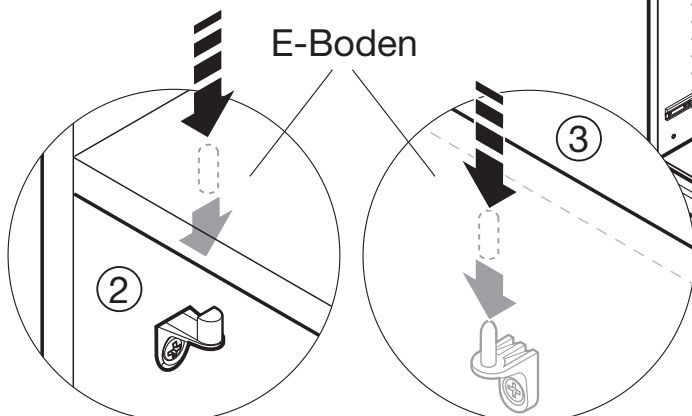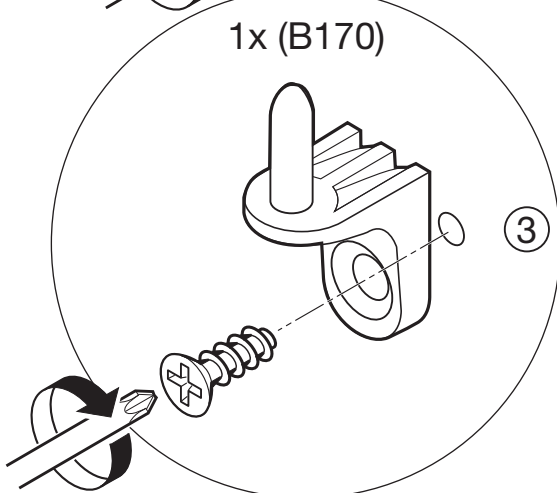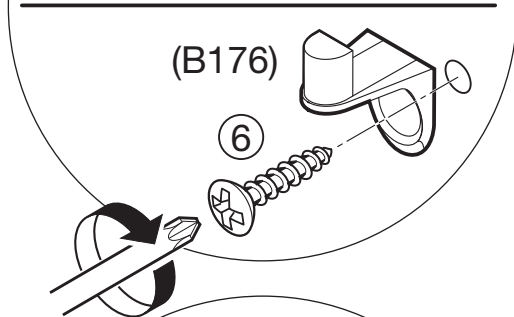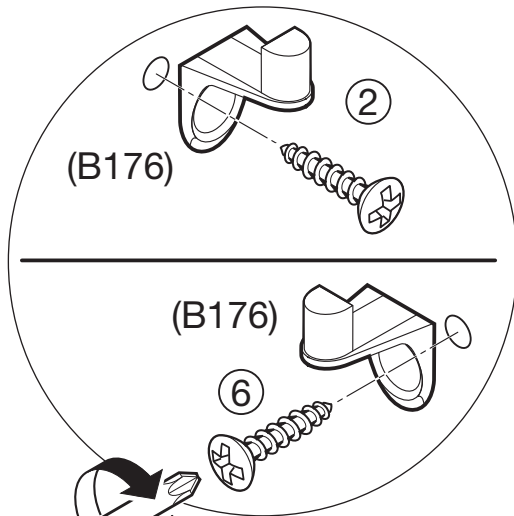

Kleiderschrank



⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange

Schrankrohr-
Lager
(SL)




Schraube
(S3)


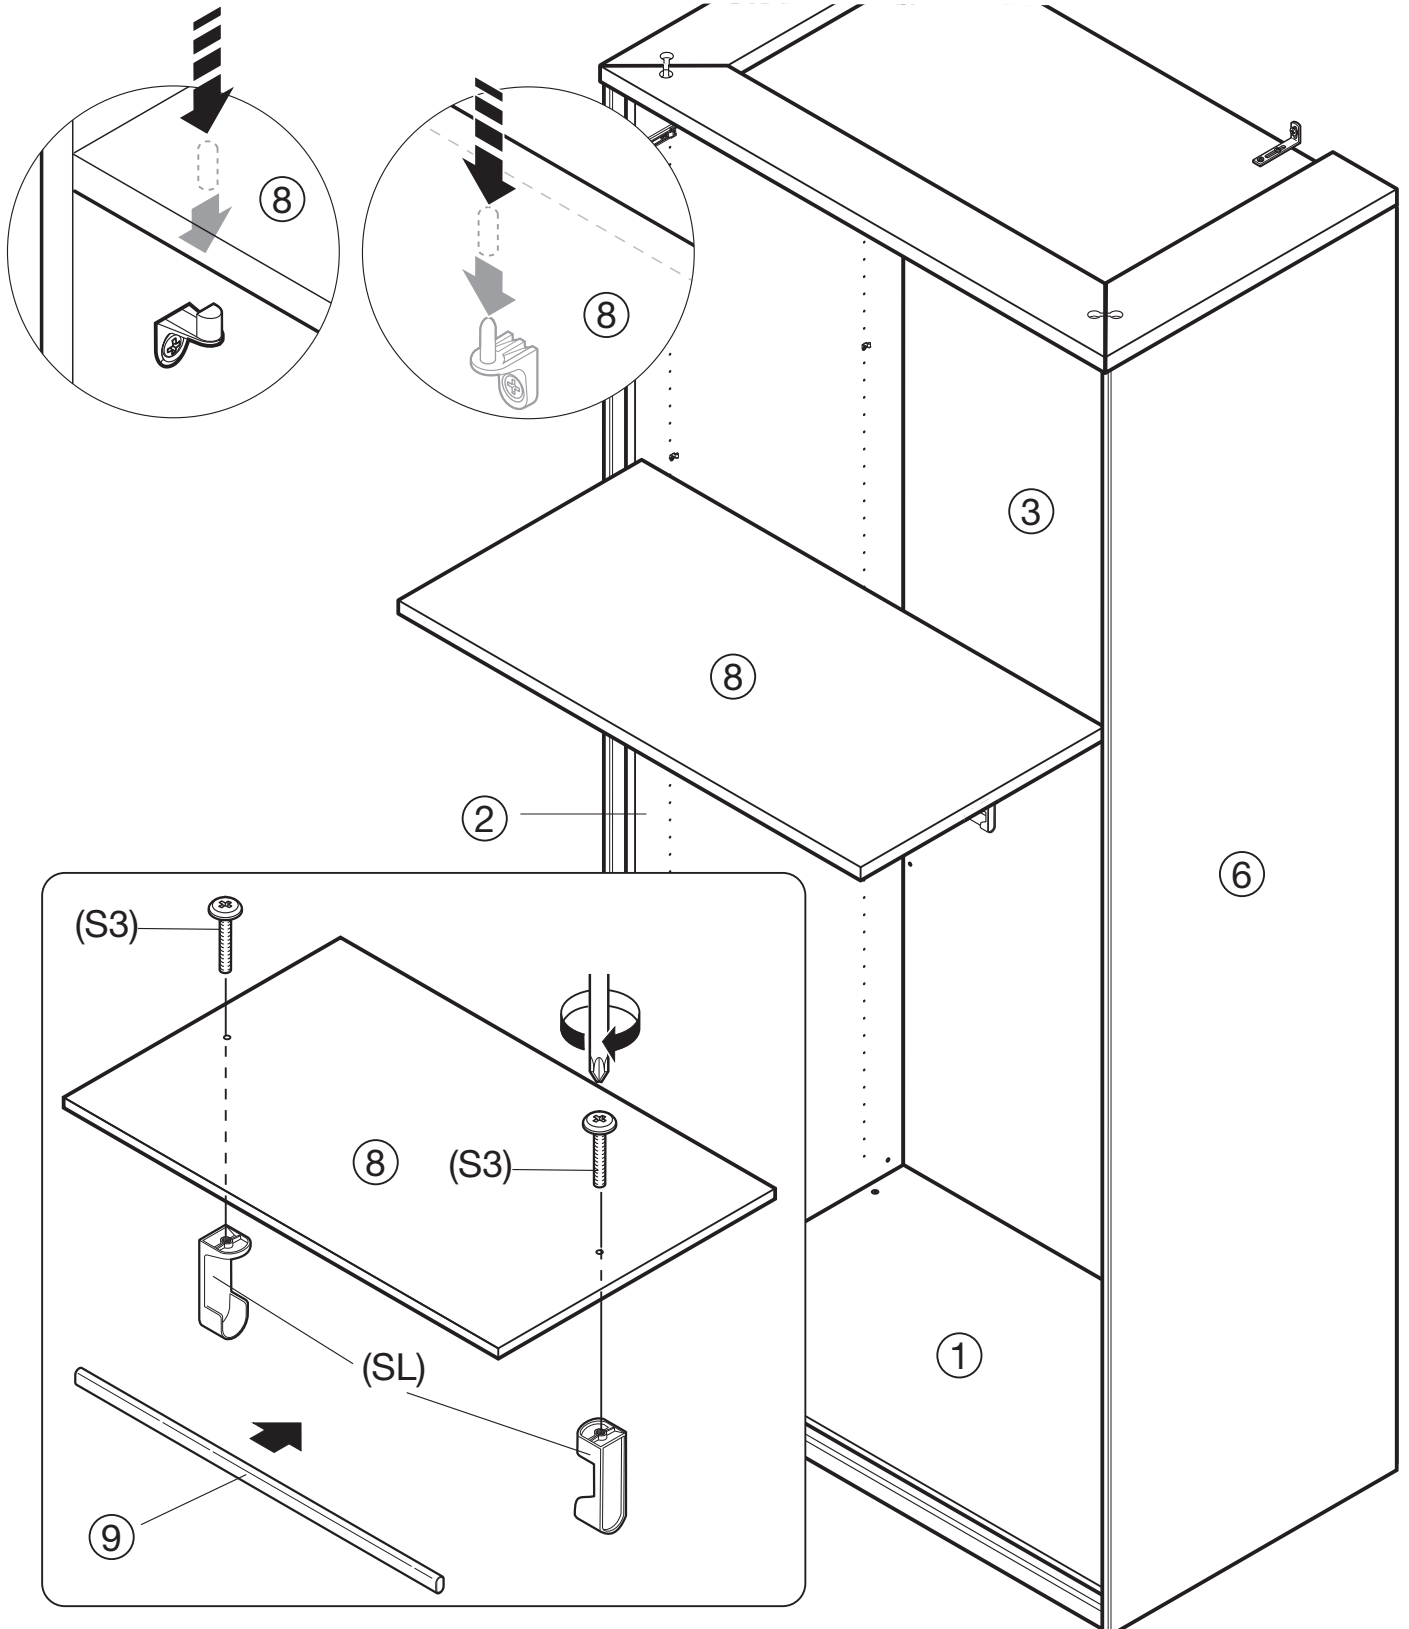
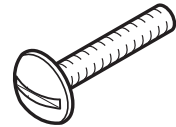


Kleiderschrank

Bodenträger
(BT4)

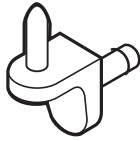

⑦ E-Boden

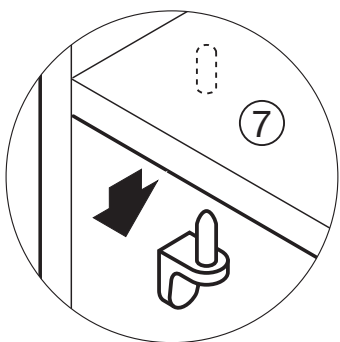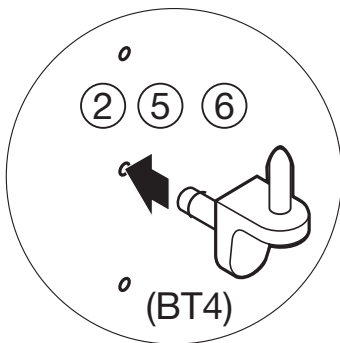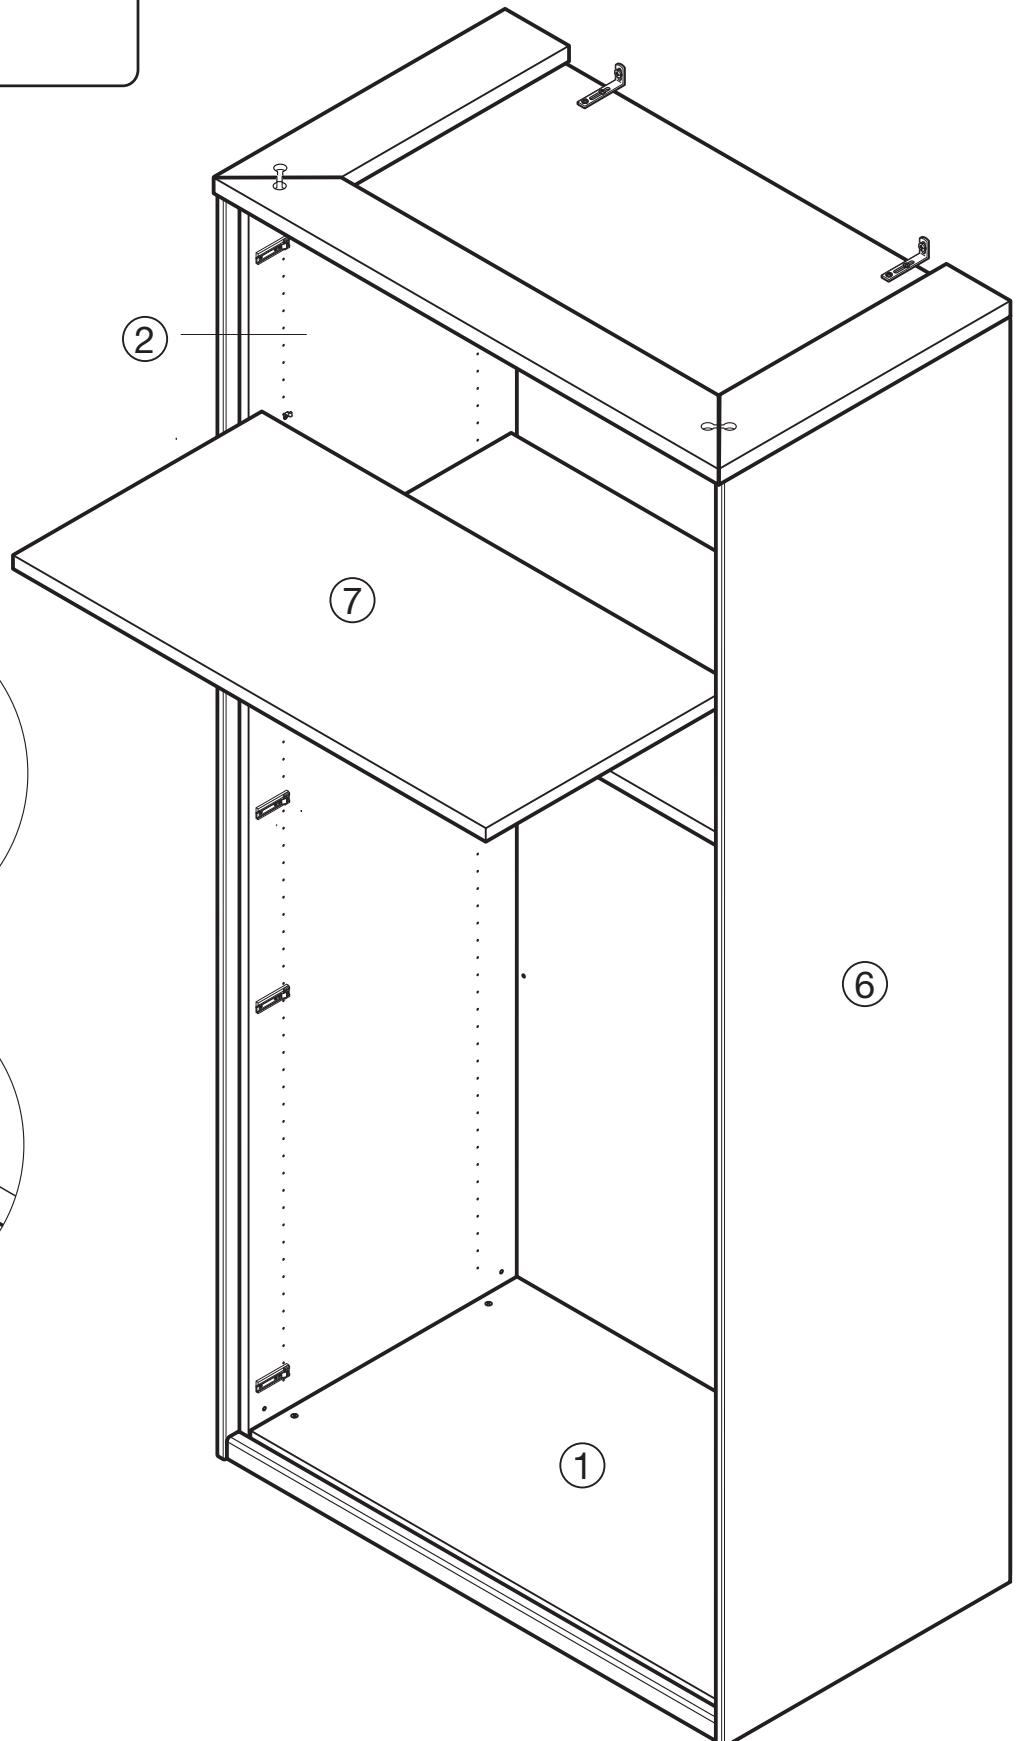


Kleiderschrank




⑬ Drehtür (links)

⑭ Drehtür (rechts)

Scharnier (DS)

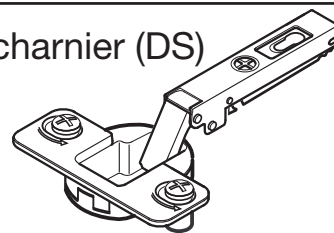

Scharniereinbau

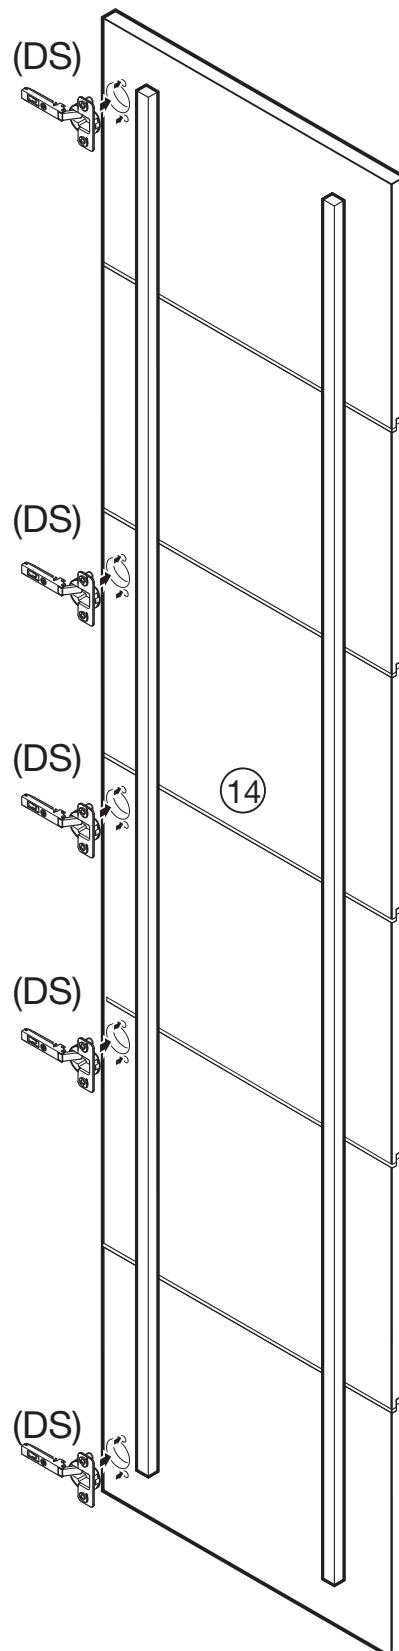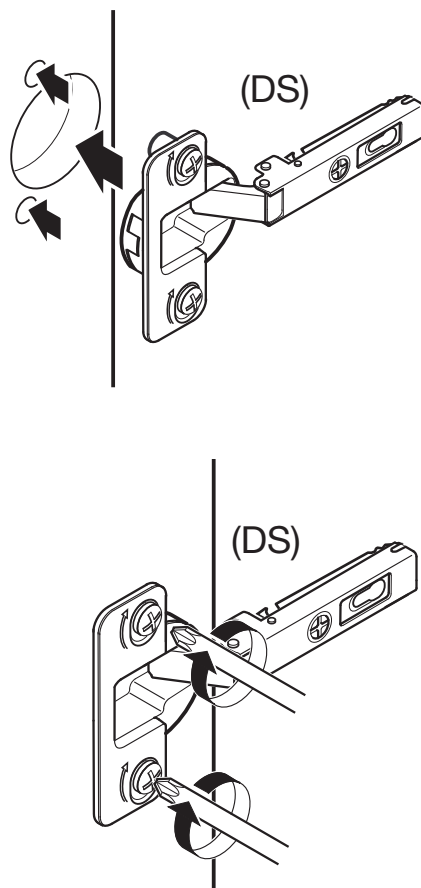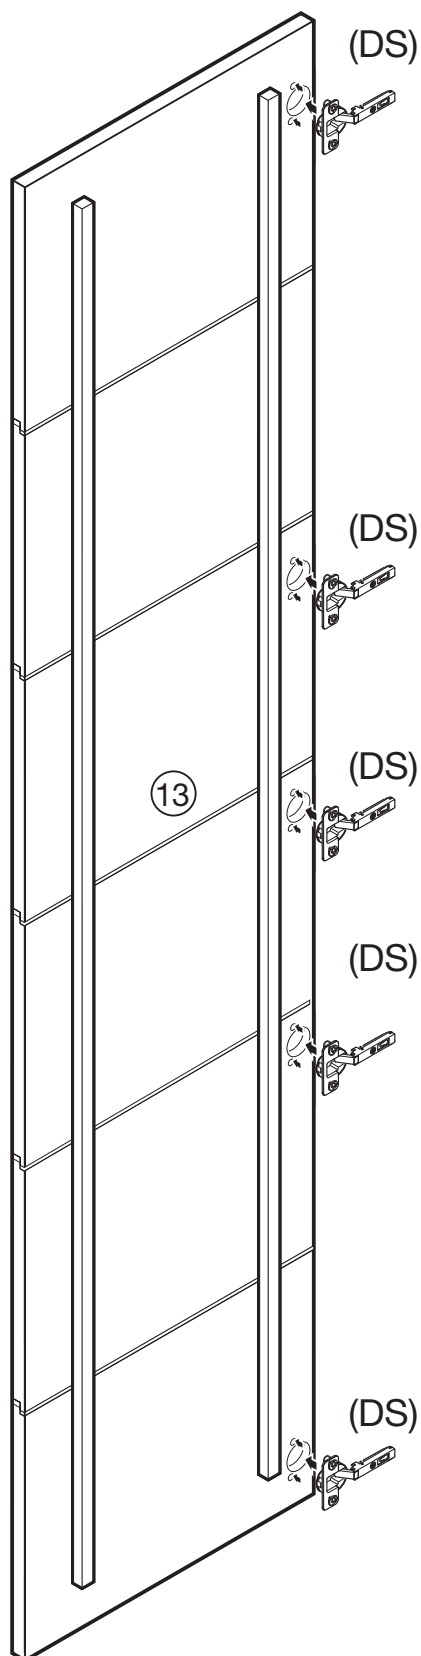


Kleiderschrank

⑬ Drehtür (links)


⑭ Drehtür (rechts)

Abdeckkappe Scharnier
(DK)

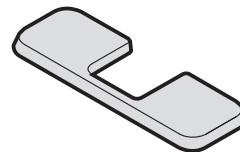


Türeineinbau



1)

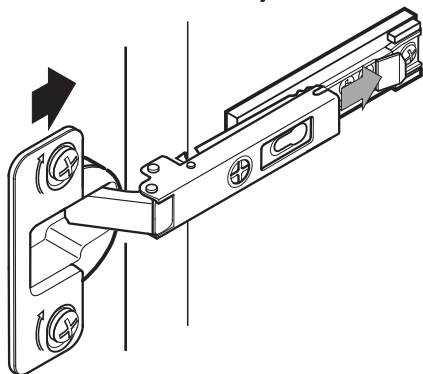

2)

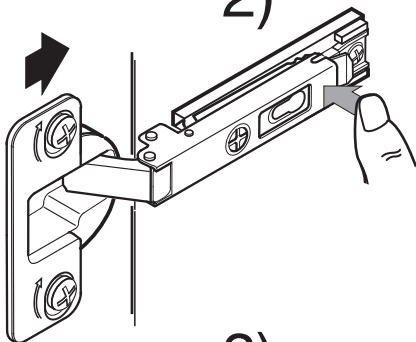

3)

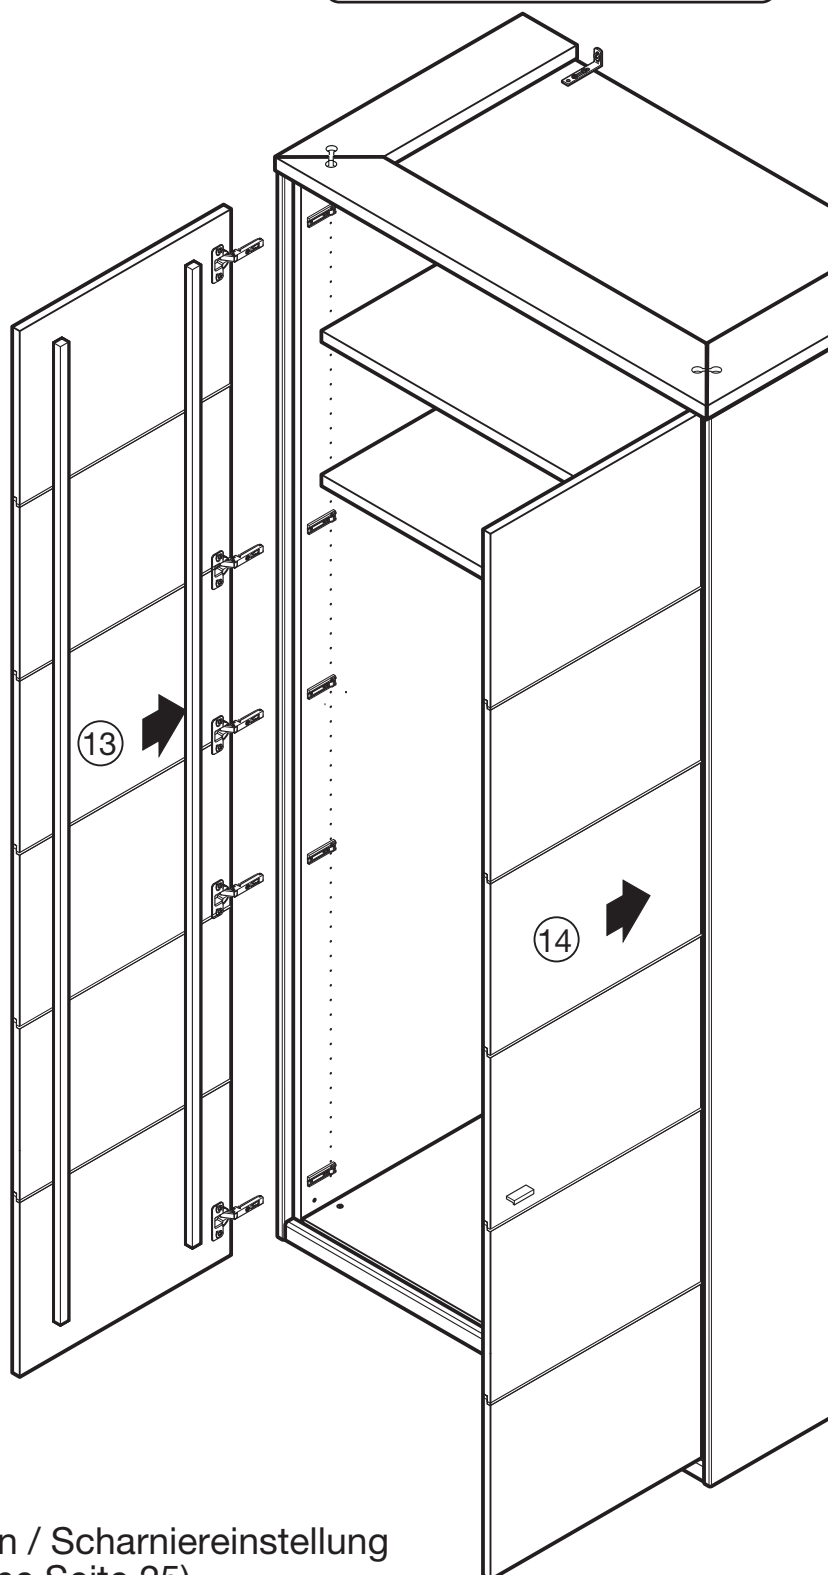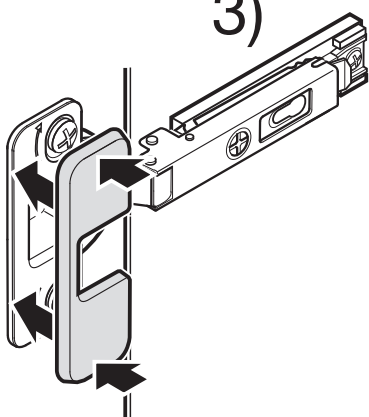

Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 25)



Das INVIVUS Sortiment erhalten Sie bei folgenden Fachhändlern:
The INVIVUS range is available from the following specialist retailers:

