
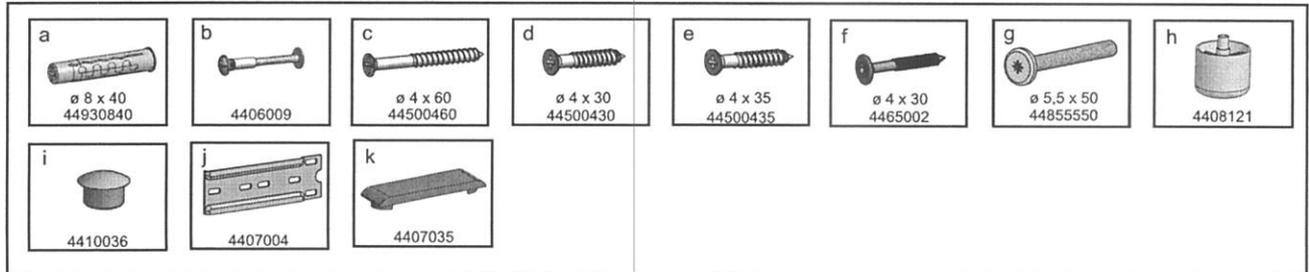
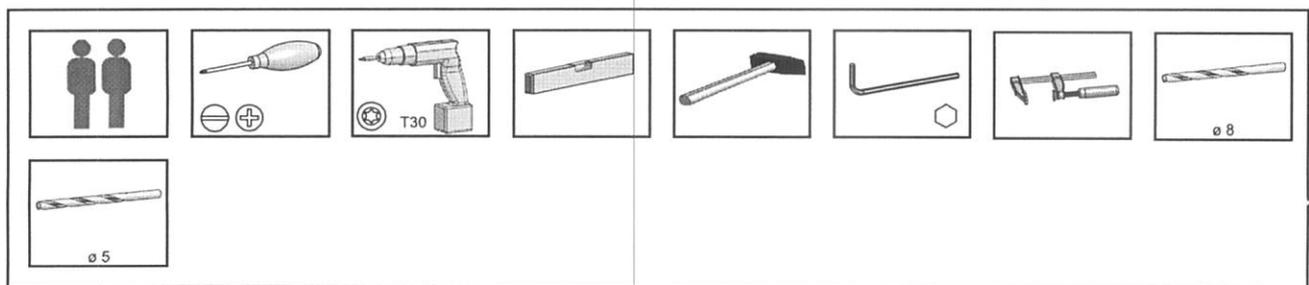


88484006A

Wohnen

Filigno Wangen- und Deckplattenmontage

220.210.1

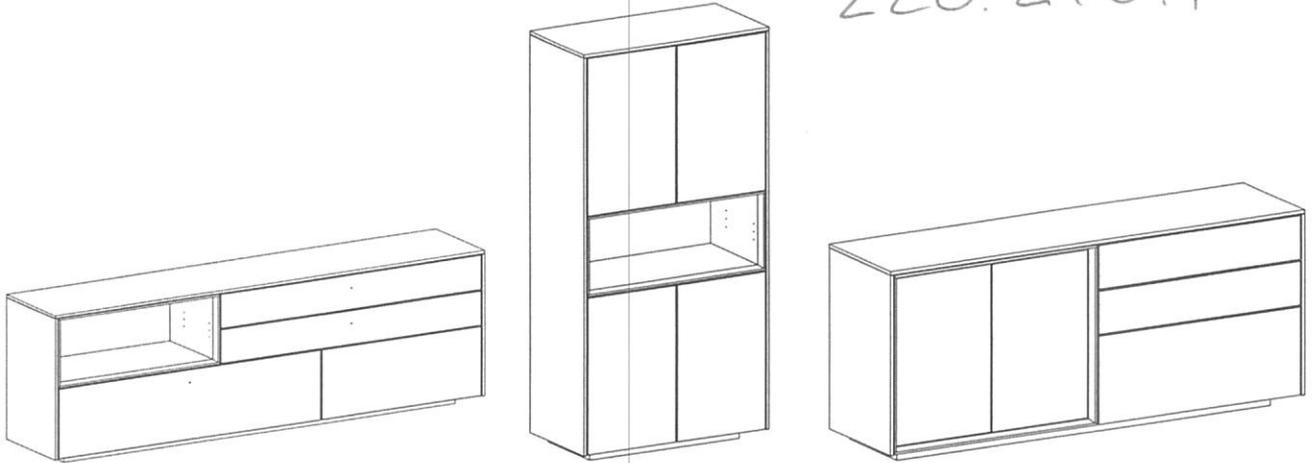

⚠ ACHTUNG

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

⚠ Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>






1. Erklärung Anfangs-, Mittel-, Endelement

Anfangselement

Mittелеlement

Endelement

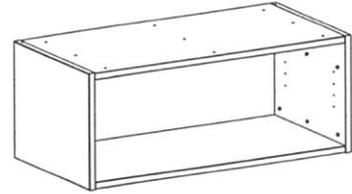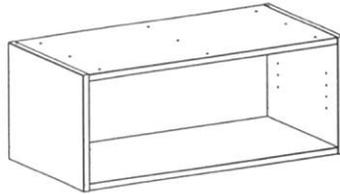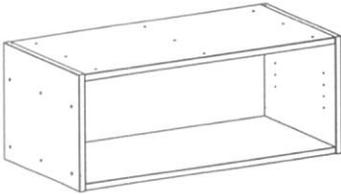

2. Erklärung Gestaltungselemente und Korpuselemente

Gestaltungselemente


Korpuselemente



offen
Korpuseite bündig mit Deckplatte
bzw. Wange




mit Front

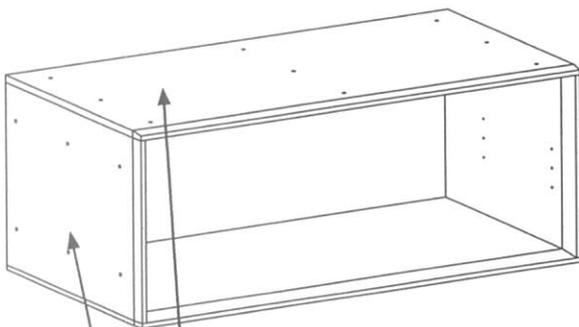



Bohrungen nicht durchgebohrt

Bohrungen durchgebohrt

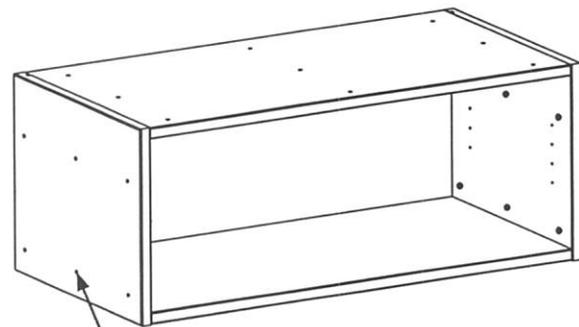

Bohrungen durchgebohrt


3. Stapelungsregeln

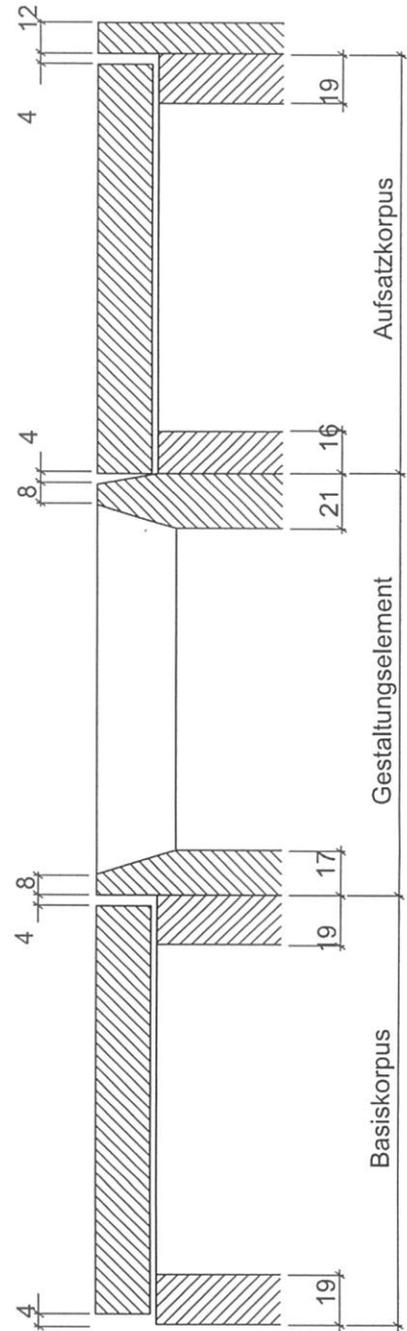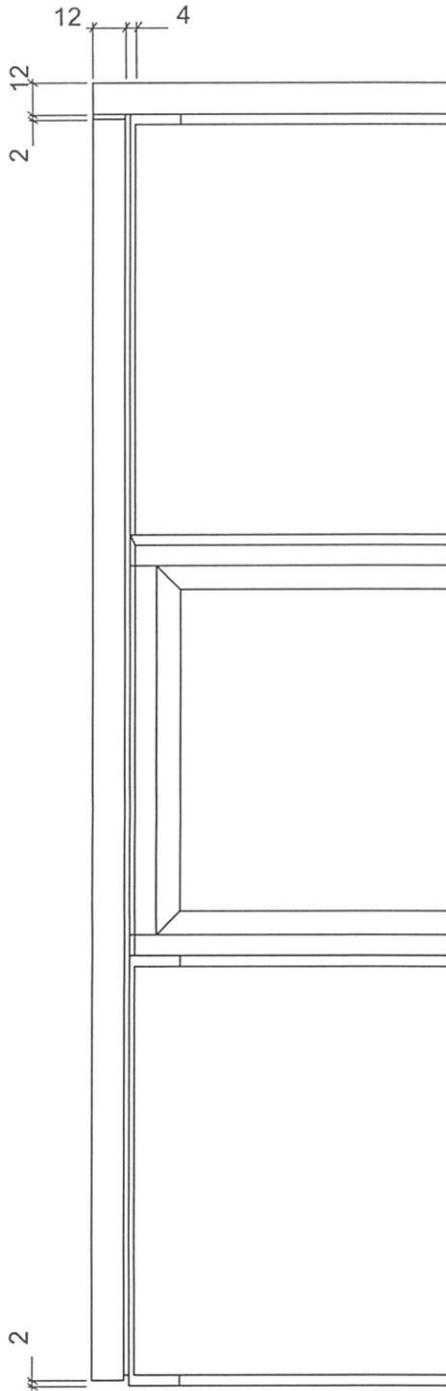


Alle Maße in Millimeter










X

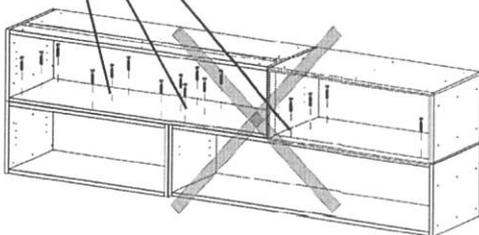

✓

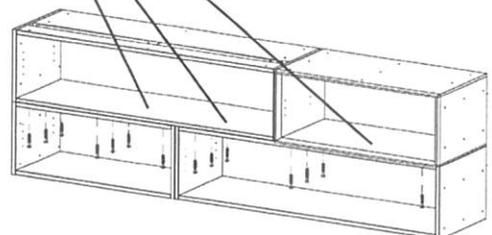







4.1 Optional: Korpuse ohne Gestaltungselement miteinander verschrauben

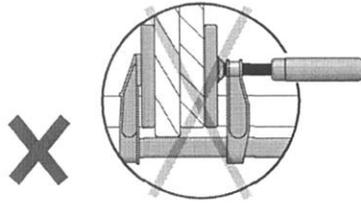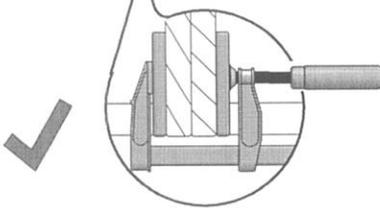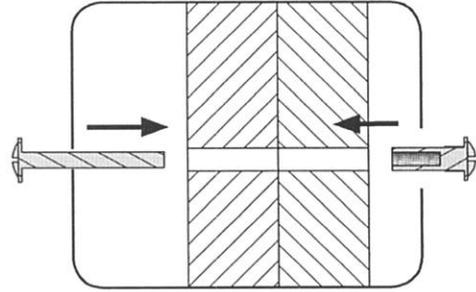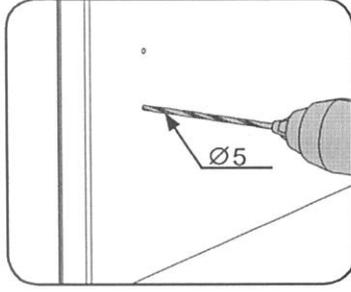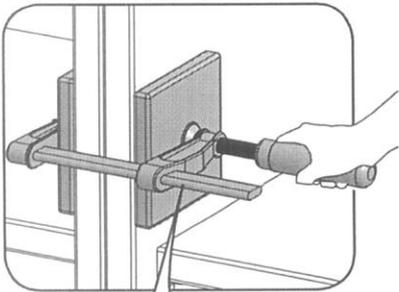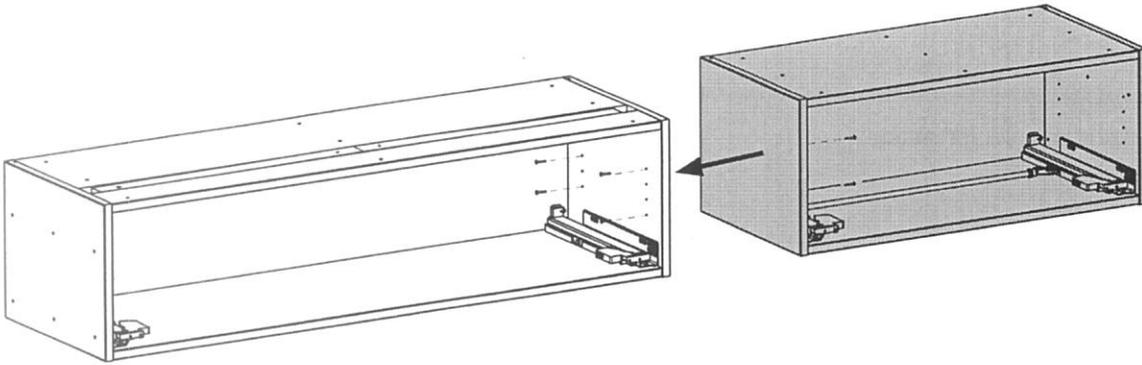

⚠ Hinweis

- Korpuse nach Verkaufsplan aufstellen







4.2 Optional: Korpuse und Gestaltungselemente miteinander verschrauben

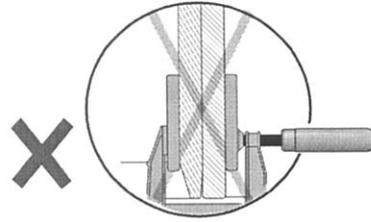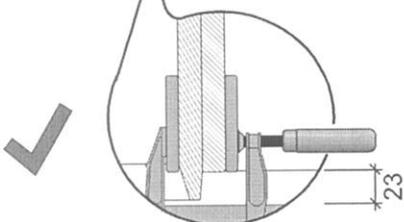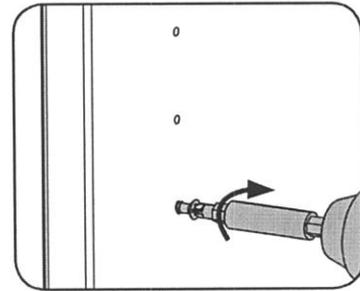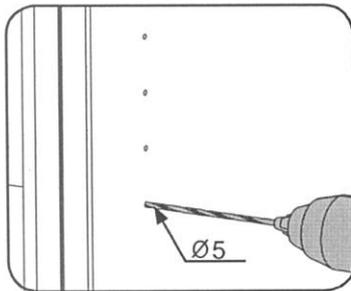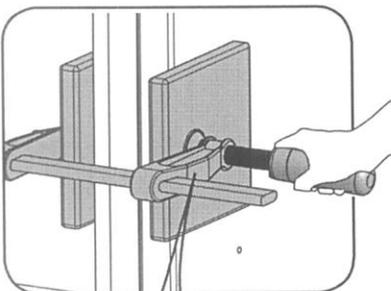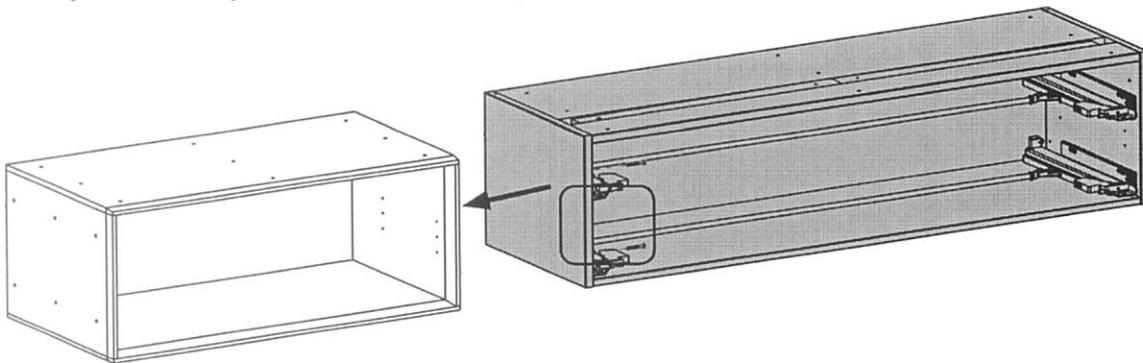

⚠ Hinweis

- Schrauben nur vom Korpuselement einschrauben





4.3 Optional: Korpuse übereinander stapeln und verschrauben

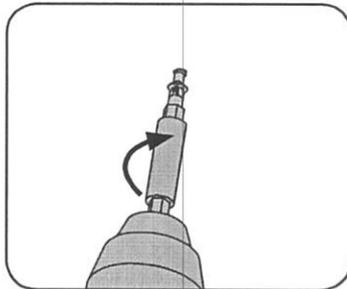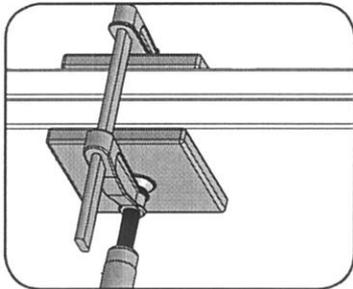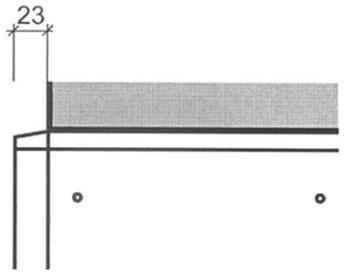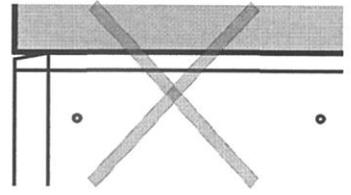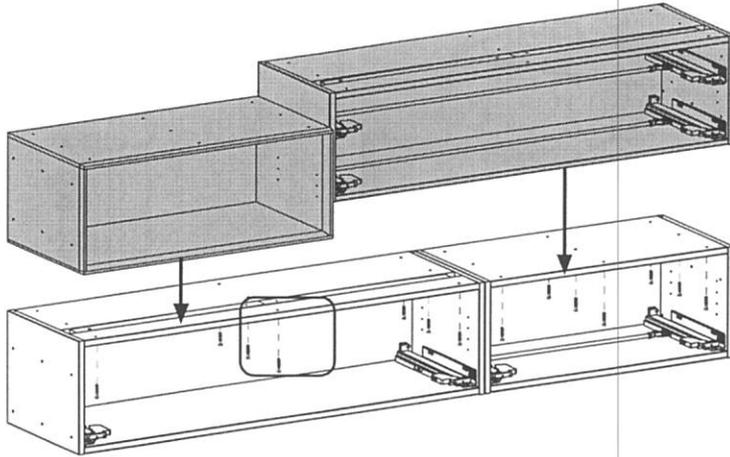

⚠ ACHTUNG
• Schrauben vorsichtig einschrauben




⚠ Hinweis
• Korpuse nach Verkaufsplan aufstellen

5. Korpuse und Gestaltungselemente miteinander verschrauben

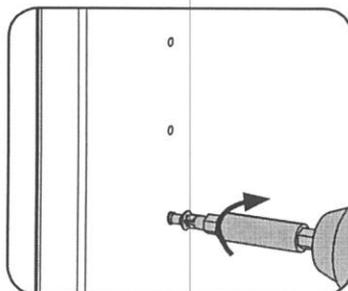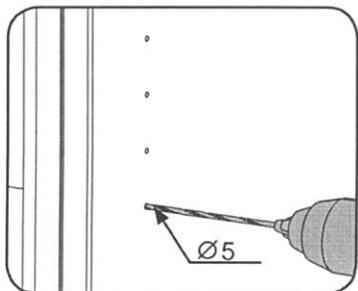
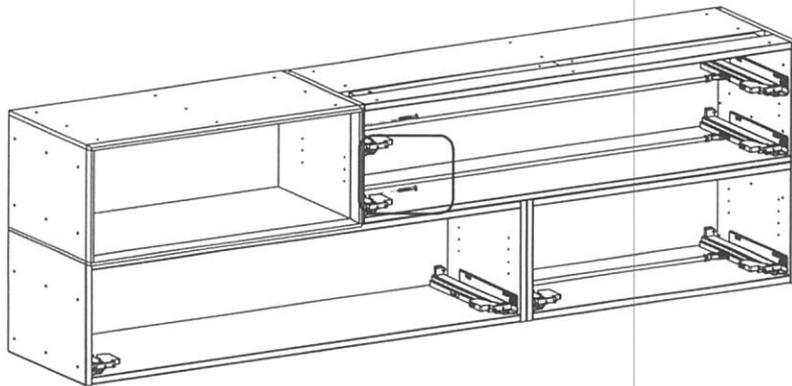



⚠ Hinweis
• Schrauben nur vom Korpuselement einschrauben





6. Optional: Montage Sockel

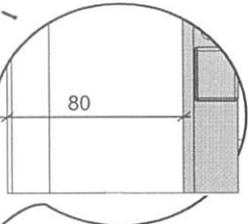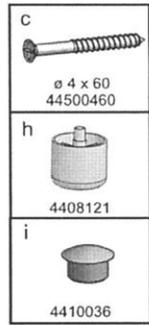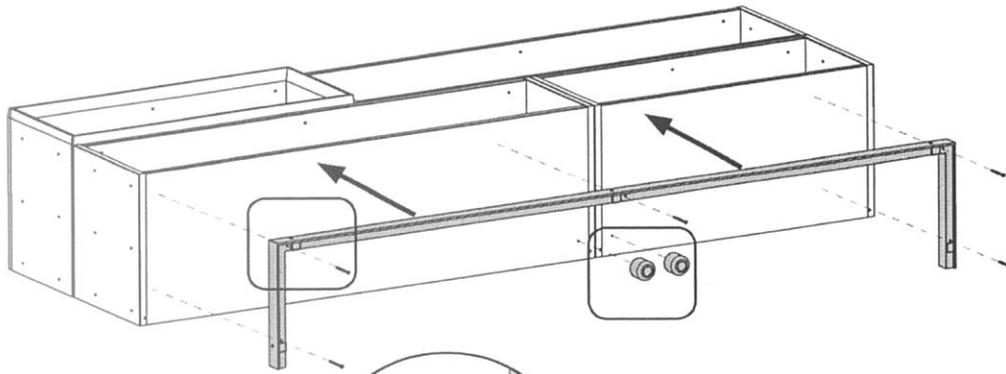






Alle Maße in Millimeter

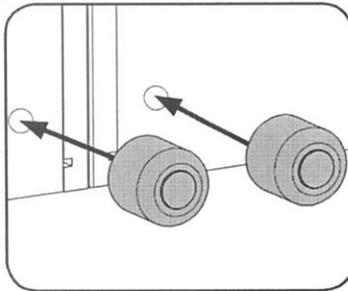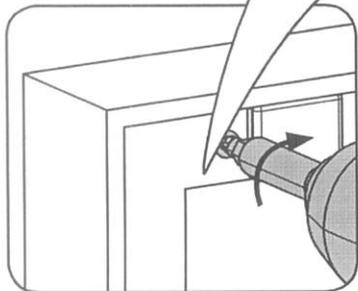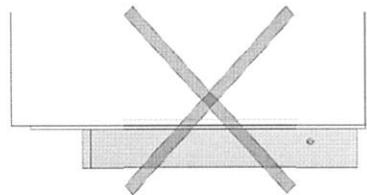


7. Möbel Ausrichten

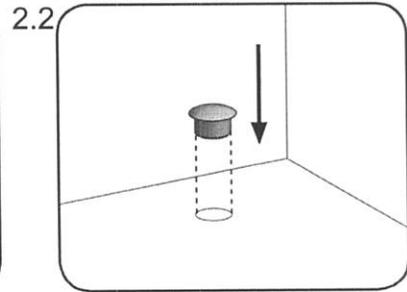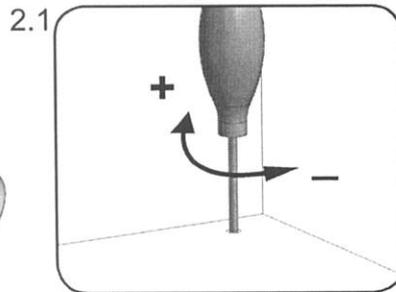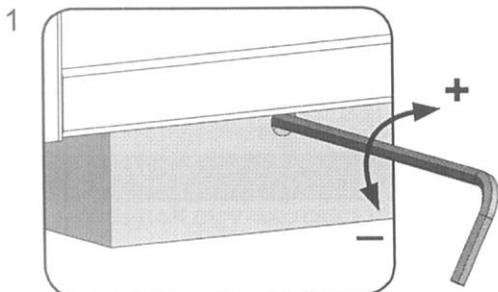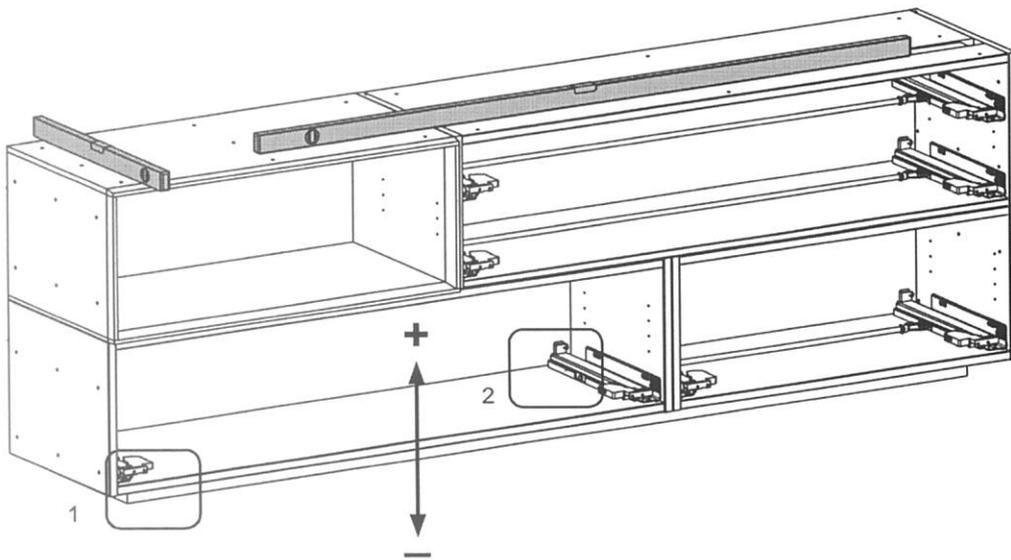






8. Seitenteil montieren ohne Gestaltungselement außen

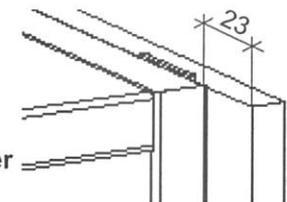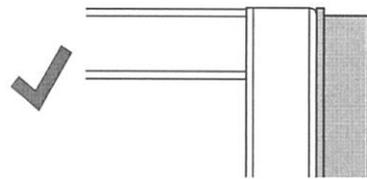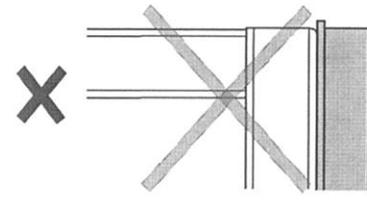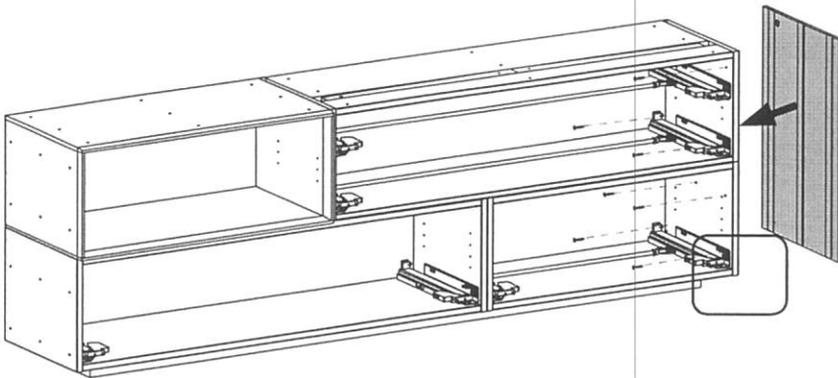

Alle Maße in Millimeter

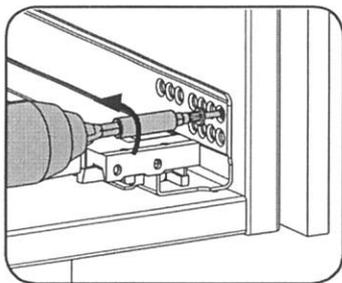

9. Seitenteil montieren mit Gestaltungselement außen

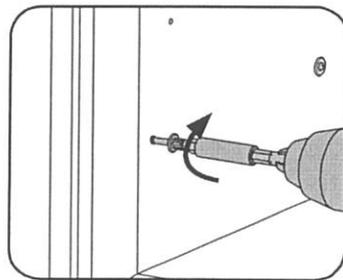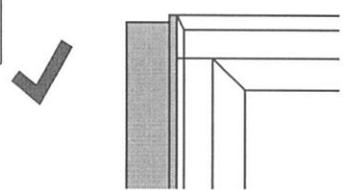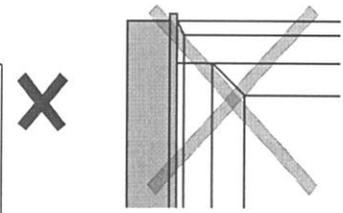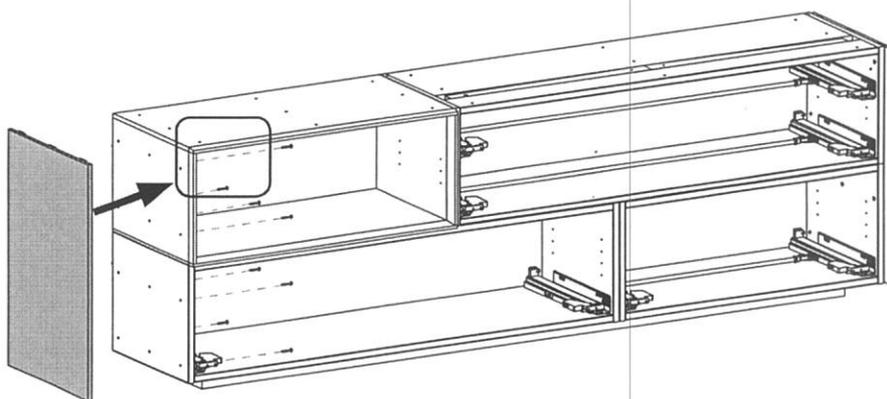





⚠ ACHTUNG

- Zusätzliche Schrauben nur im Bereich der Sperrholzstreifen einschrauben


⚠ Hinweis

- Beim Durchbohren der Löcher zur Wangenbefestigung Zulagen verwenden


10. Montage Deckplatte

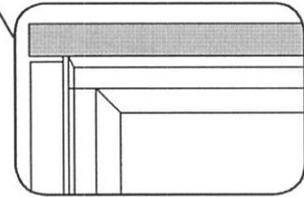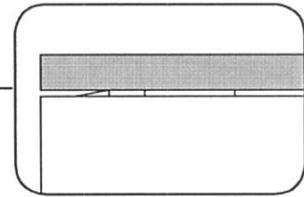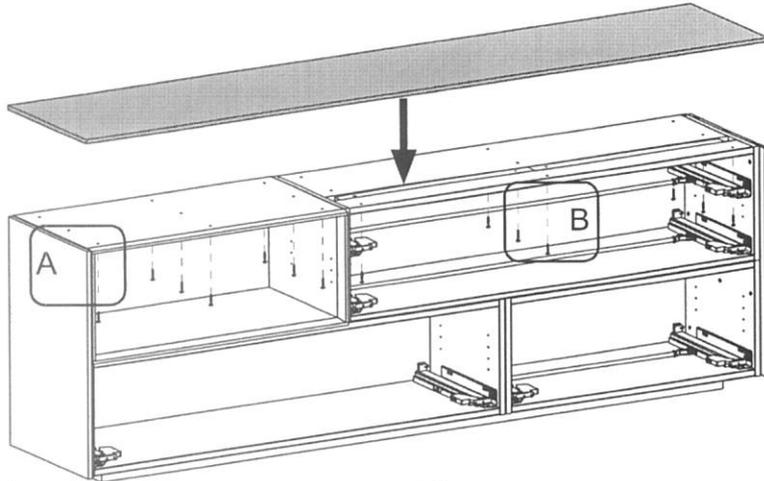


A 1

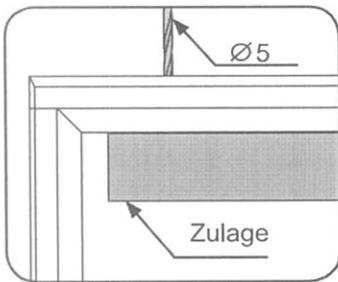

A 2

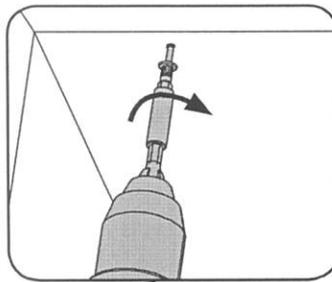


B

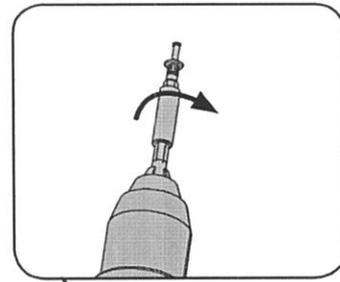


Gestaltungselement

Korpuselement




10.1 Optional: Deckplattenmontage bei Gestaltungselement zwischen 2 Korpussen

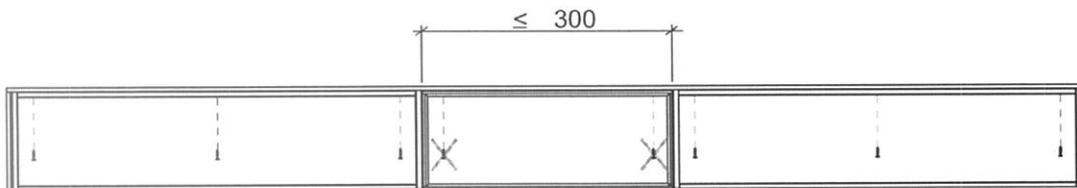




Alle Maße in Millimeter

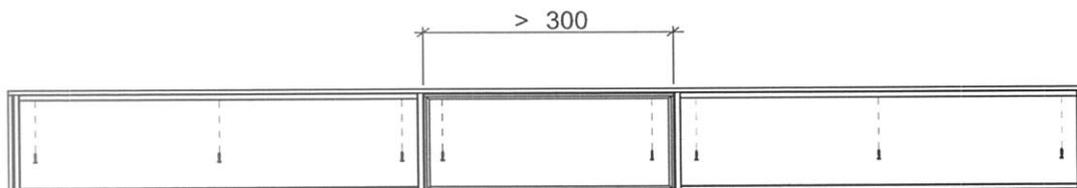





11. Montage Kippsicherung

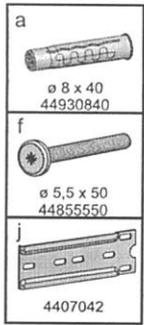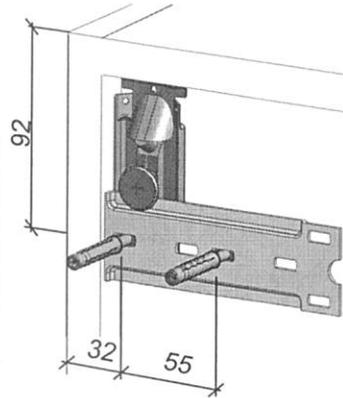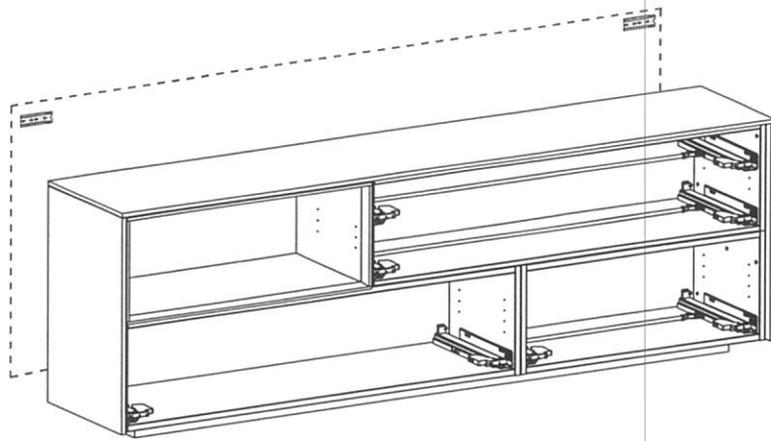

Alle Maße in Millimeter

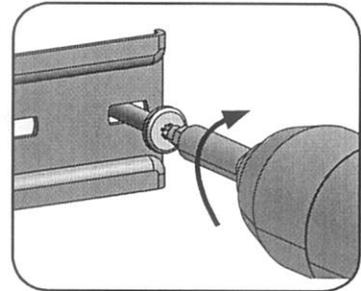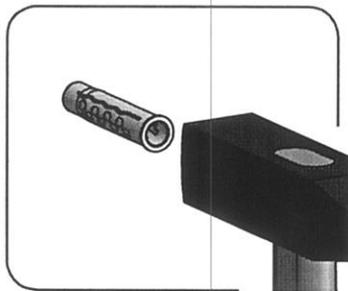
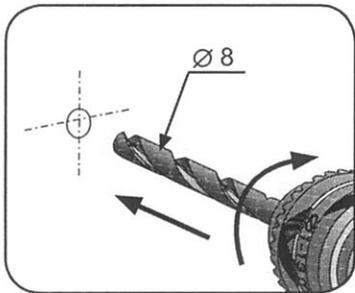


12. Korpus einhängen

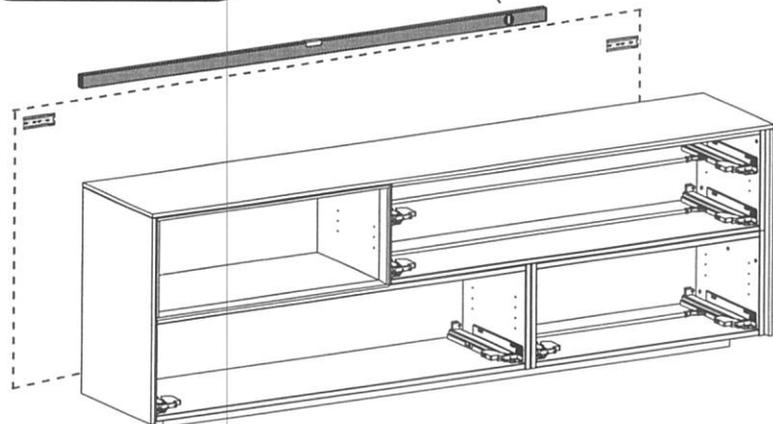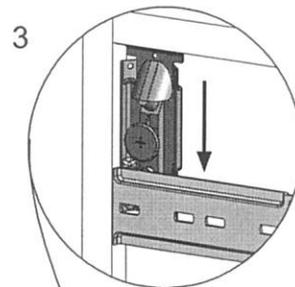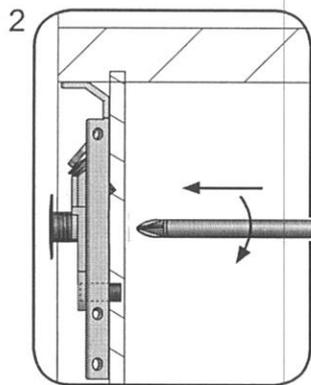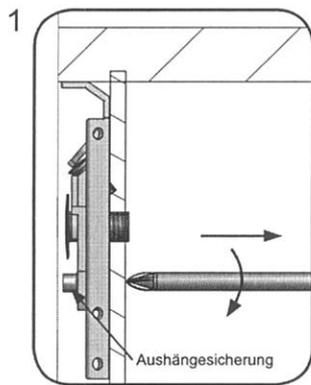



13. Beschlagseinstellungen

Einstellung der Höhe und Neigung (links zu rechts)



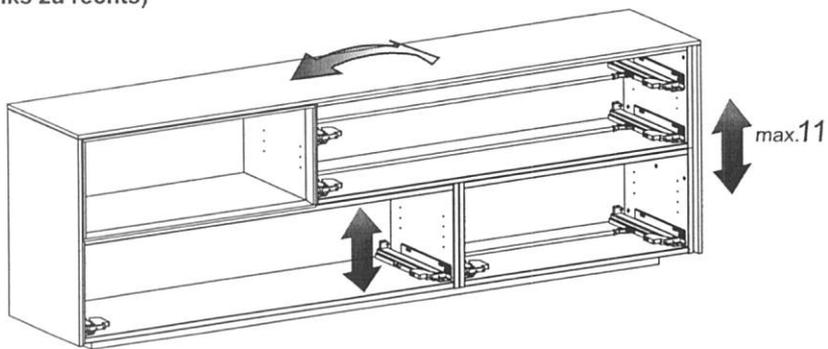
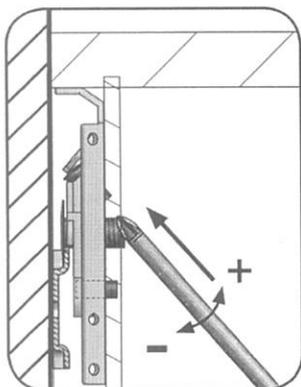


Einstellung der Neigung (vorne zu hinten)

Alle Maße in Millimeter

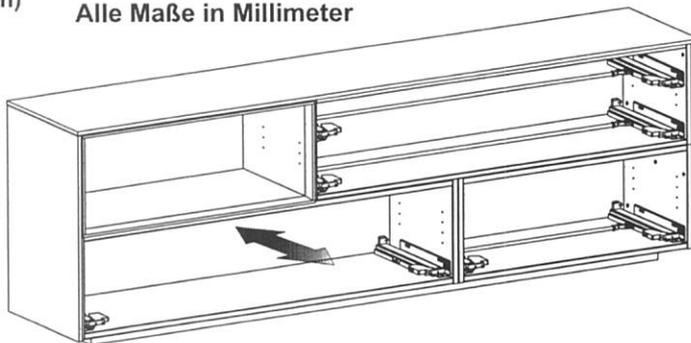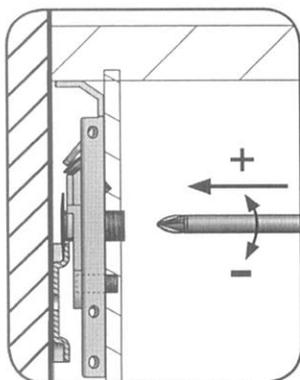



14. Aushängesicherung und Abdeckkappe

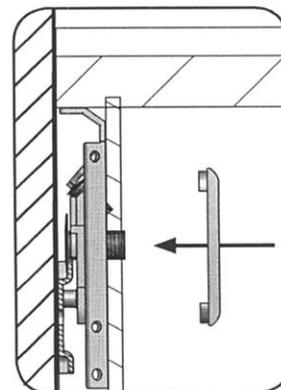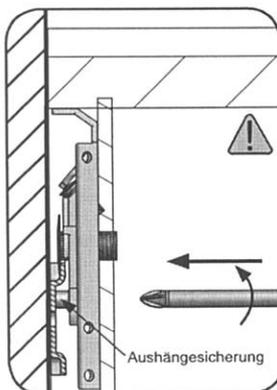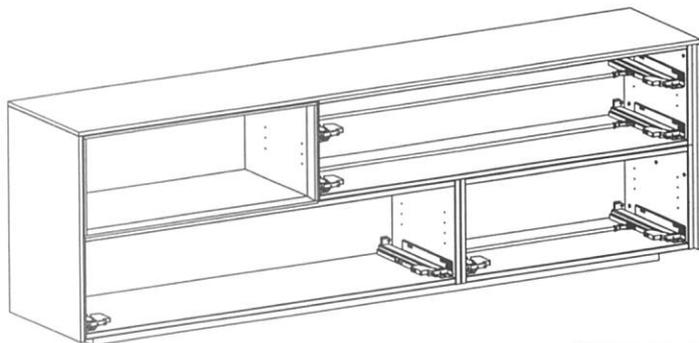

15. Optional: Glasrückwand montieren






Montage:

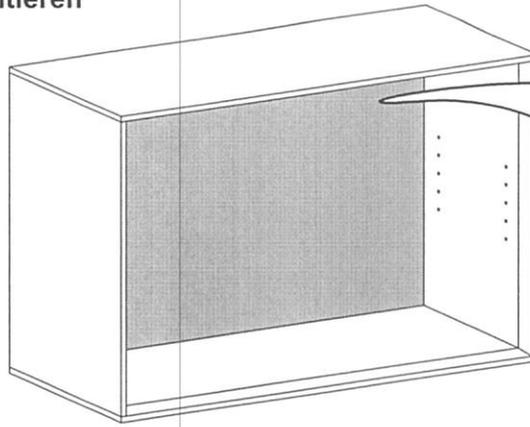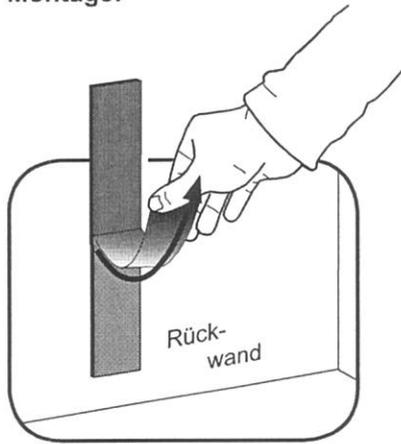

Befestigung mittels Magnetstreifen











Demontage:

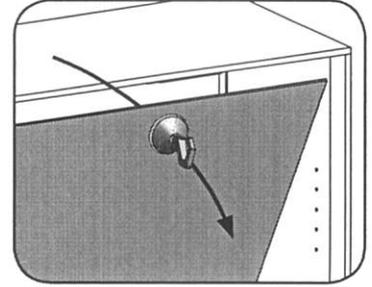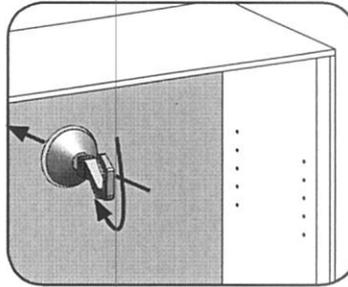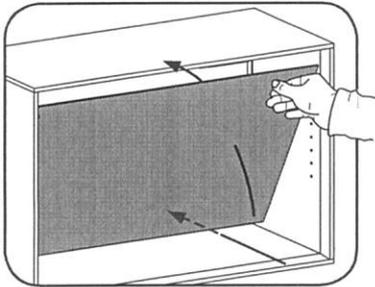









89440401B

Beschlag





Touch-Beschlag

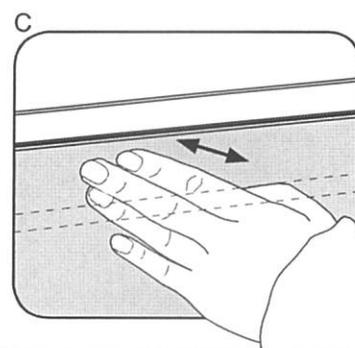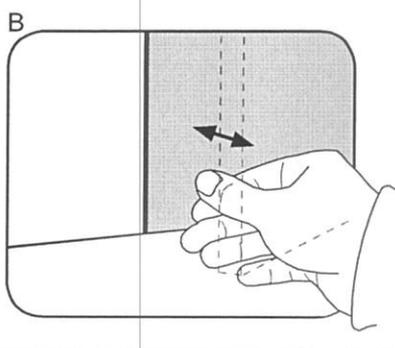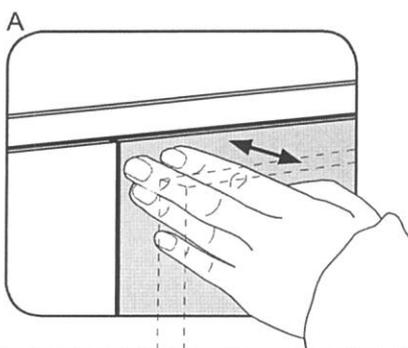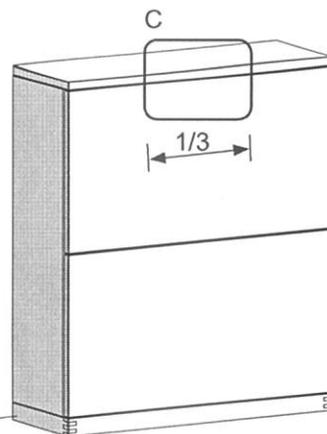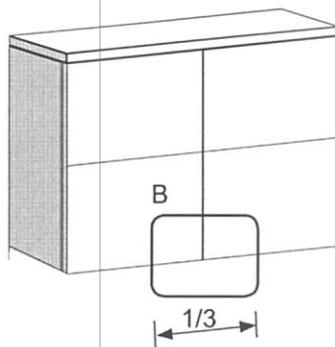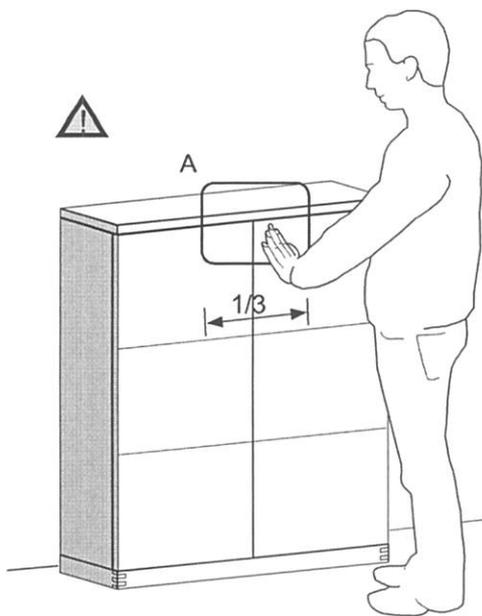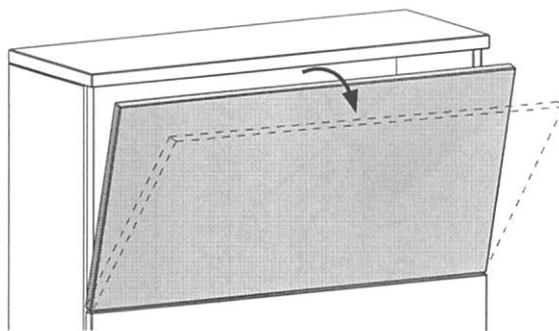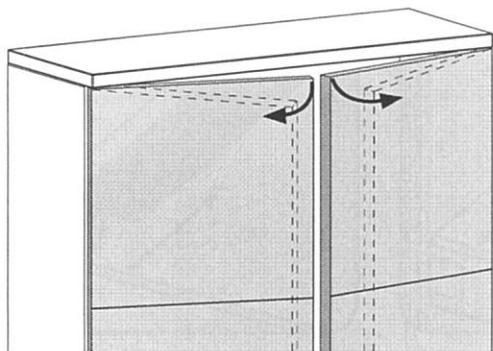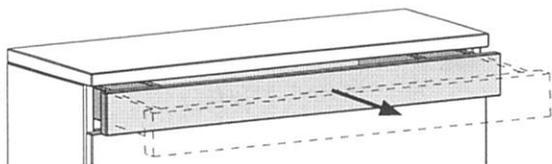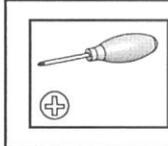

Tiefenverstellung Drehtür und Klappe!

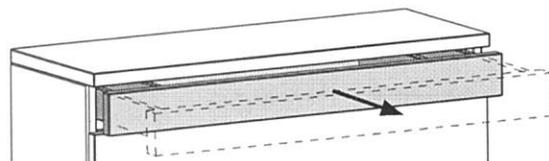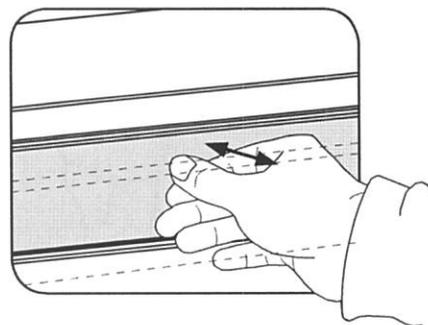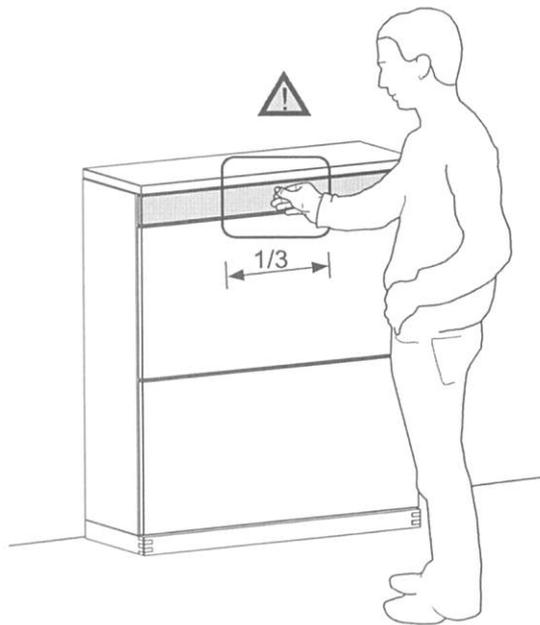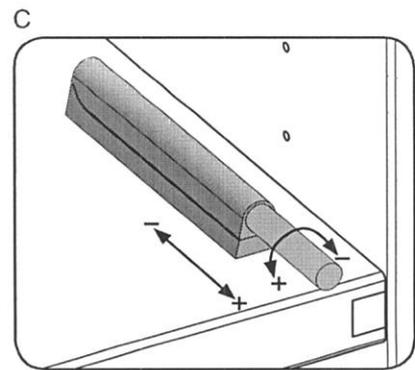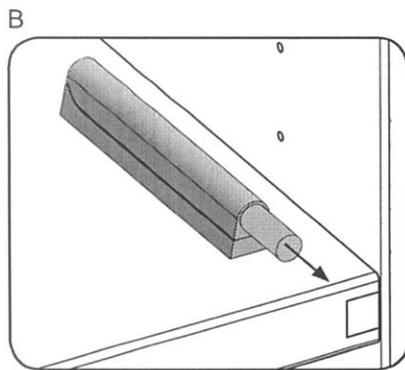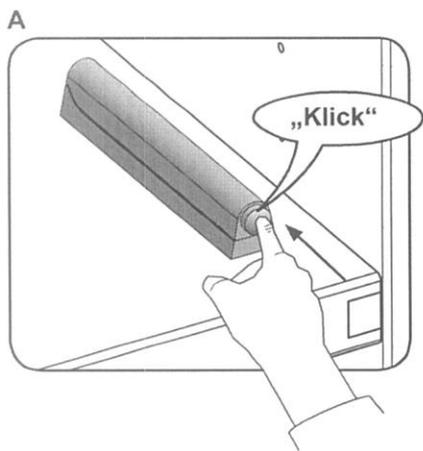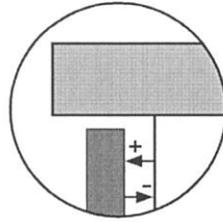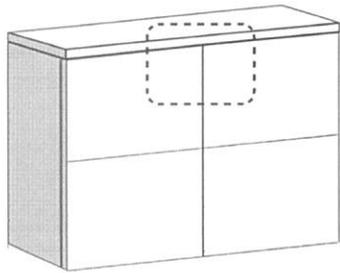


Tiefenverstellung Lade

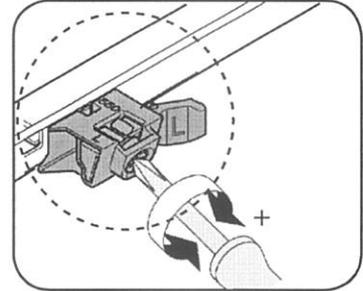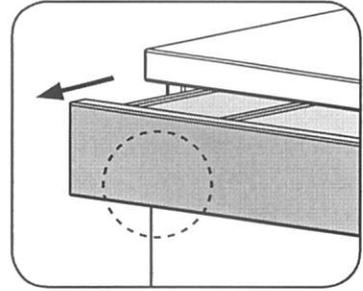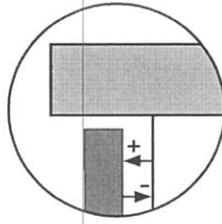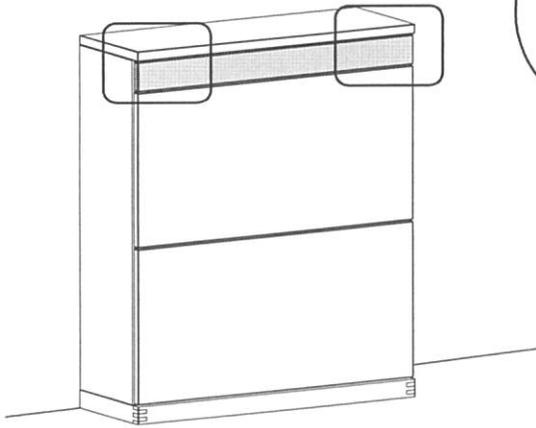


89440101B

Beschlag

Topfband- / Türmontage

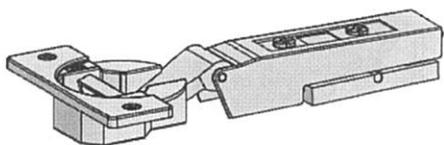

Band mit integrierter Dämpfung
Teilenummer: 4401105

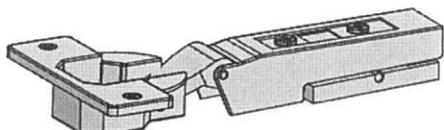


Band ohne integrierter Dämpfung
Teilenummer: 4401014





Teilenummer: 4401023



Regalsystem

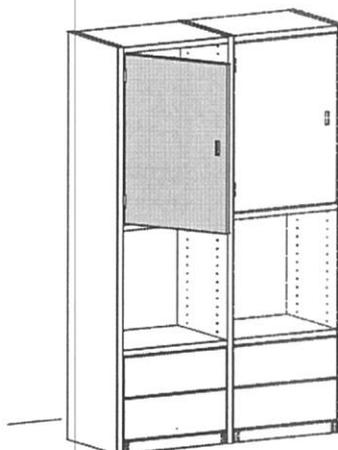





Korpussystem /
Beimöbel

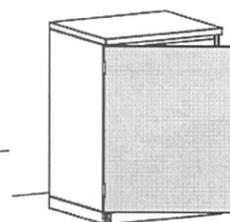







1 Türen demontieren

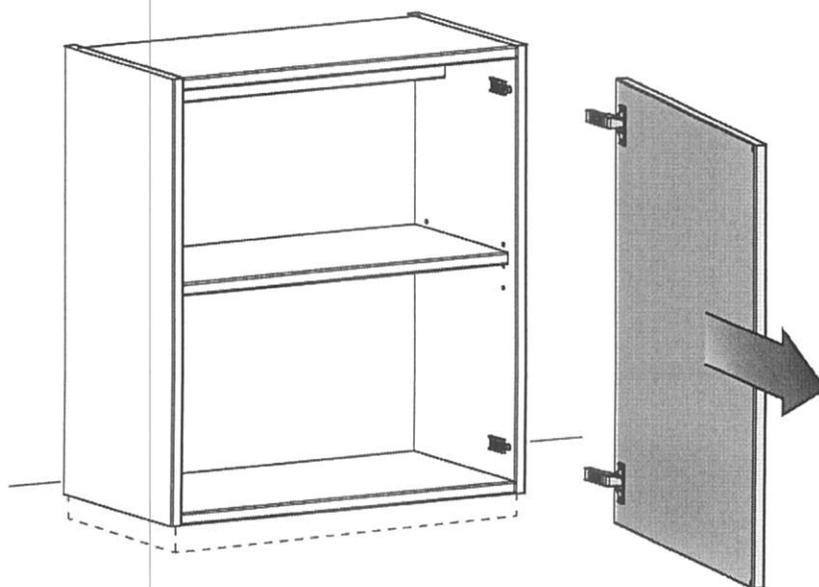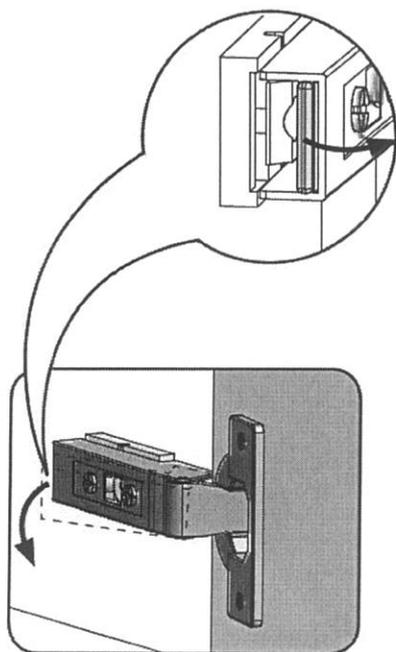



2 Türen montieren

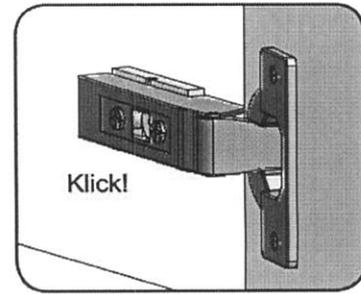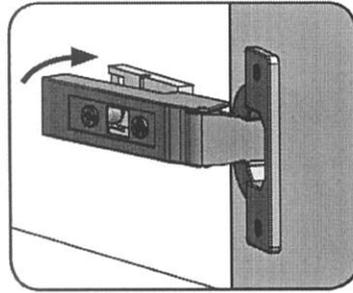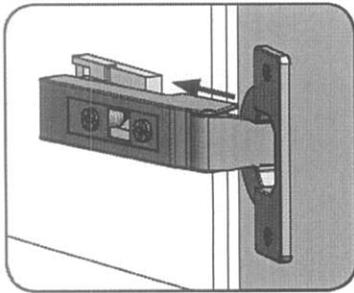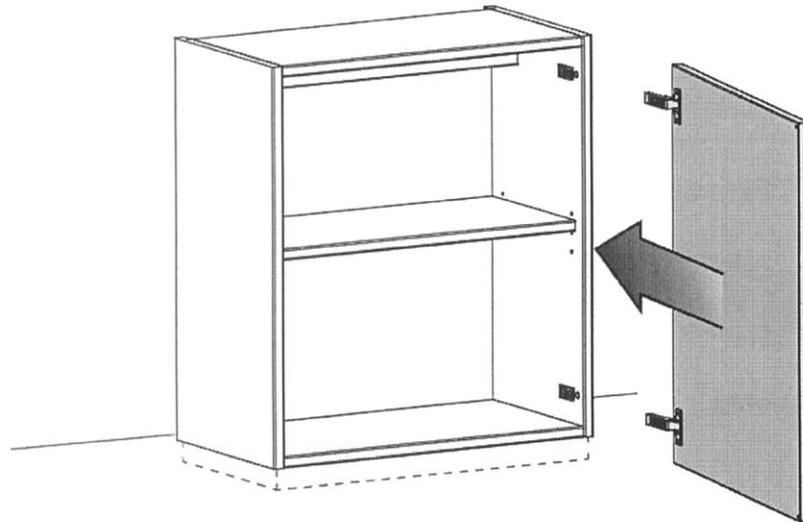

3 Tür ausrichten

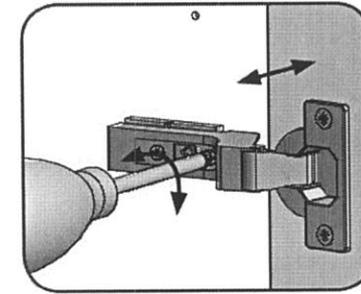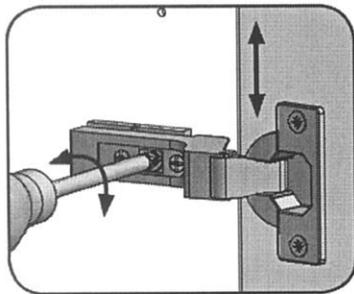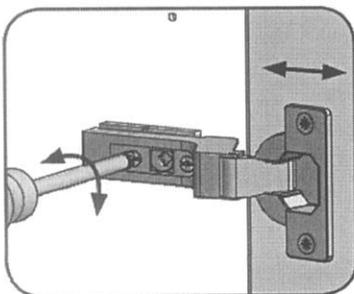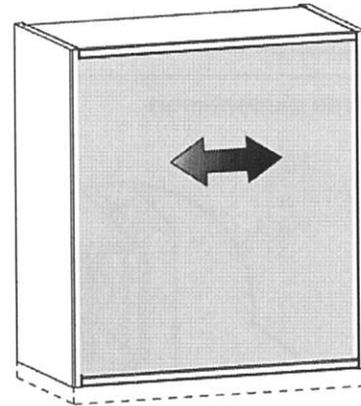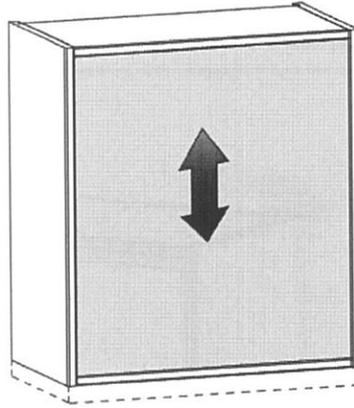
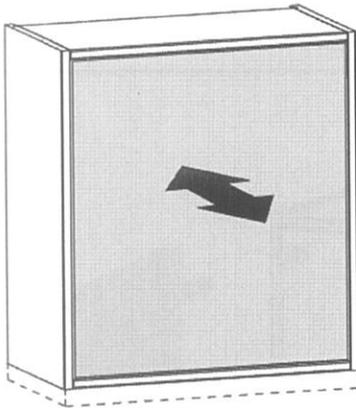


4 Topfbänder mit integrierter Dämpfung

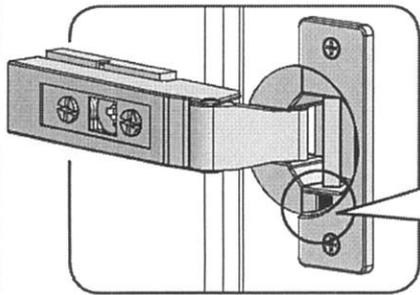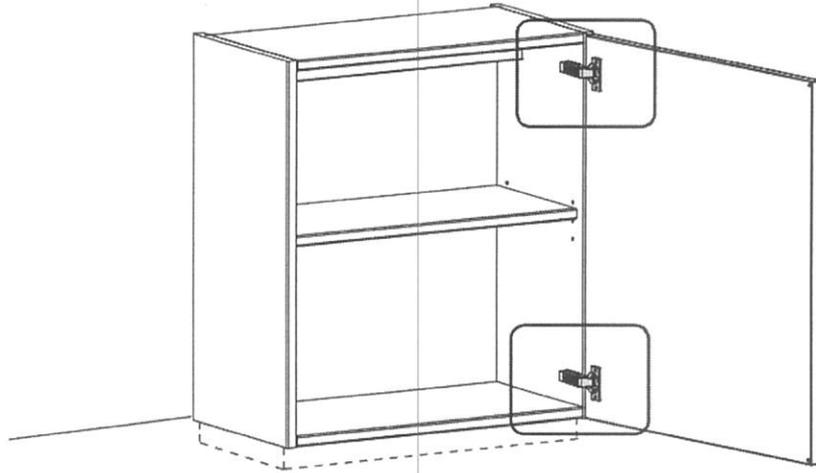

Dämpfung Ein



Dämpfung Aus

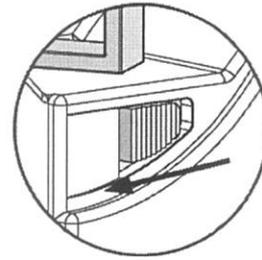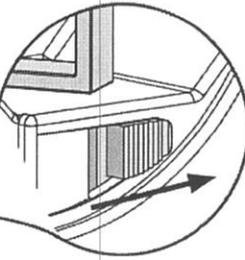

5 Türdämpfer montieren (nur bei Bändern ohne integrierter Dämpfung)




4401084

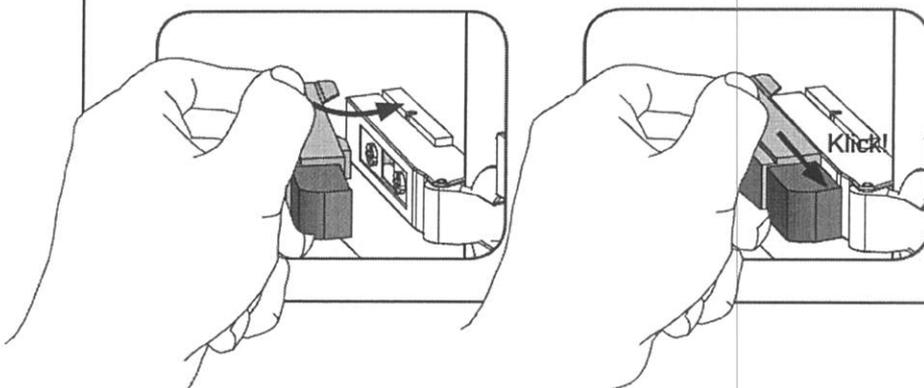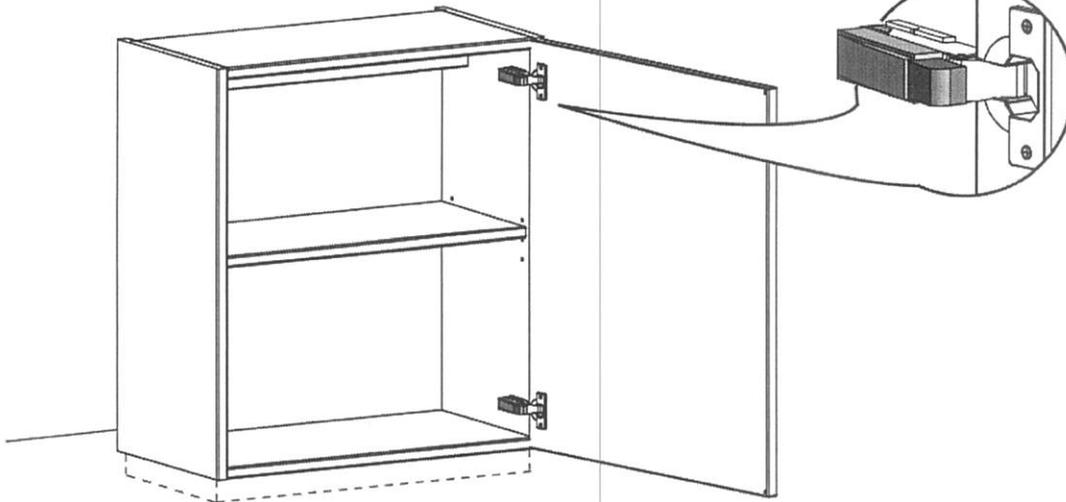


Ladenbeschlag MOVENTO Touch

Laden / Auszug



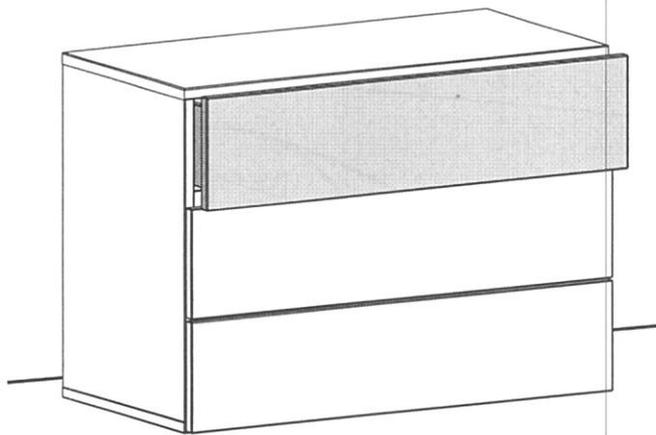


Teilenummern:




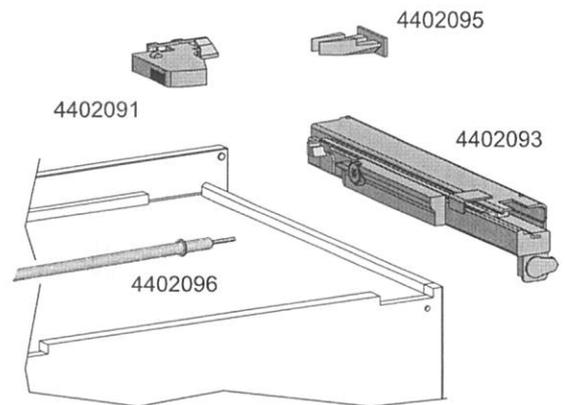


1 Verstellmöglichkeiten



1.1. Höhenverstellung

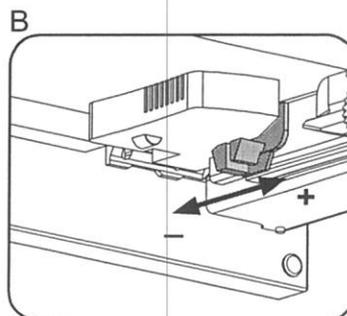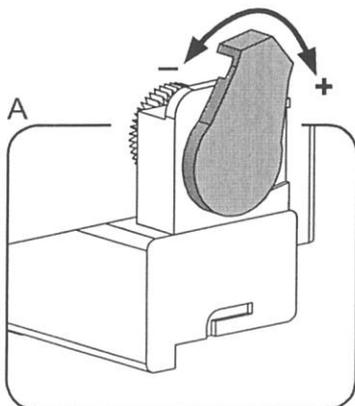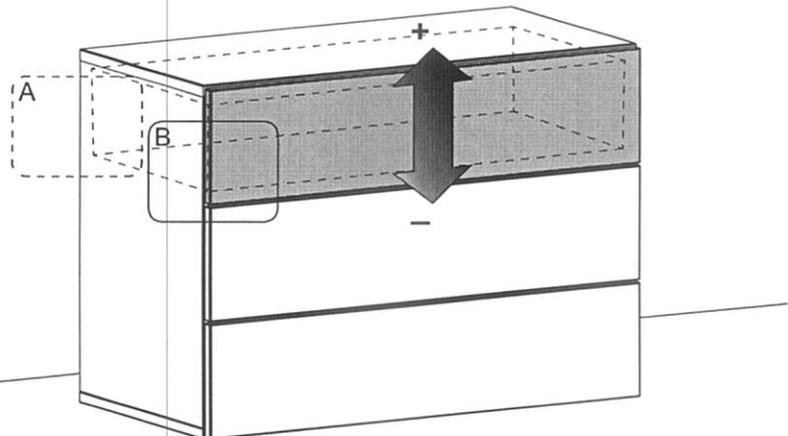


1.2. Seitenverstellung

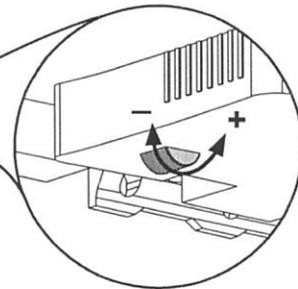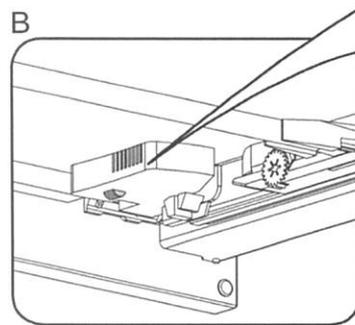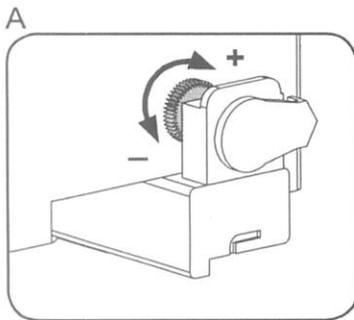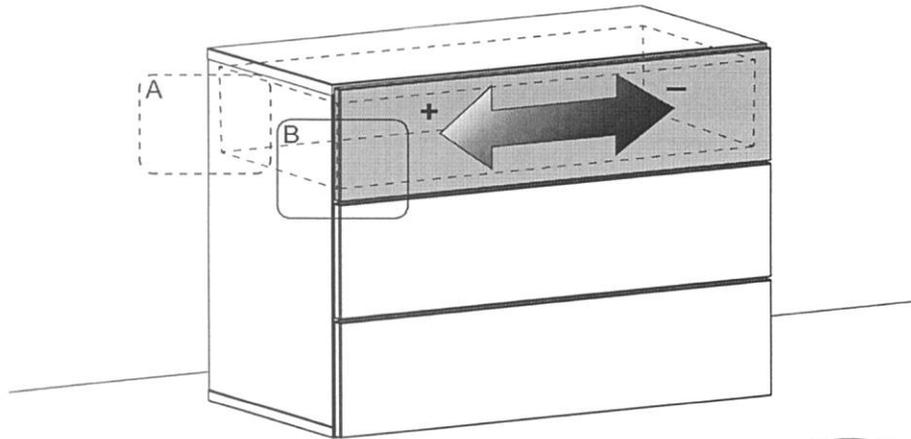

1.3. Tiefenverstellung

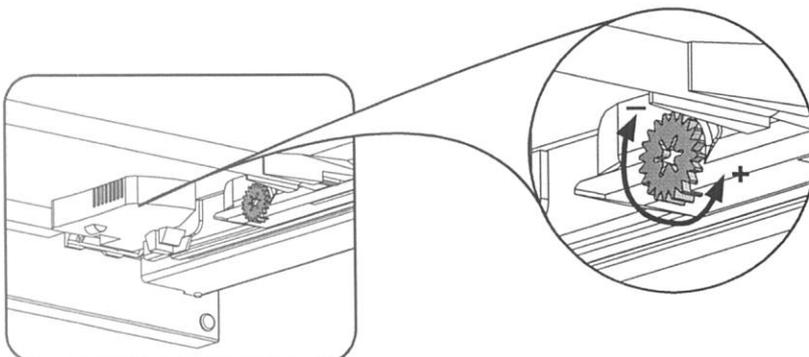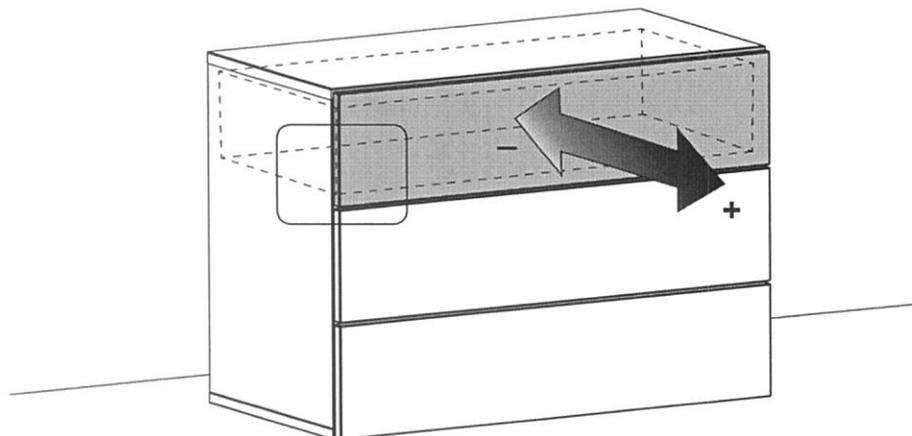

2 Montage Laden

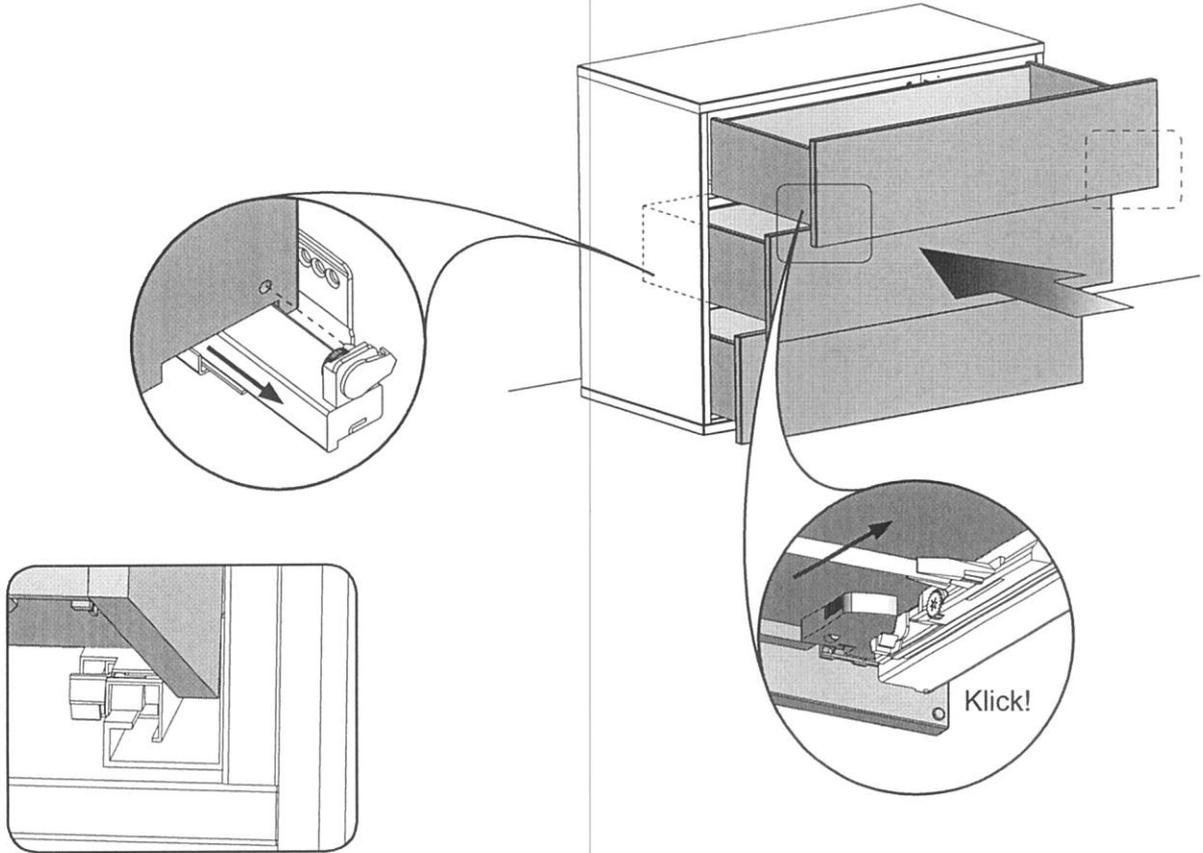

3 Demontage Laden

