


88480204A


Wohnen

Cubus Pure Kufe

Korpussystem

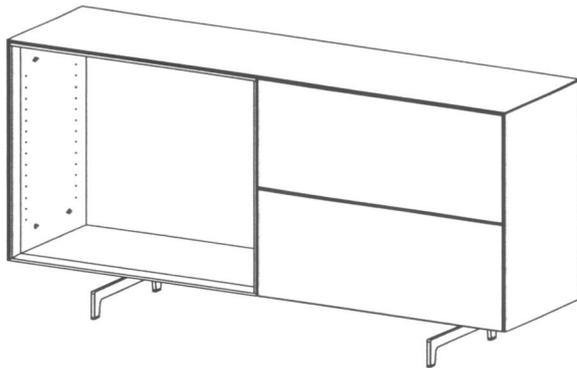

Schiebetüranrichte

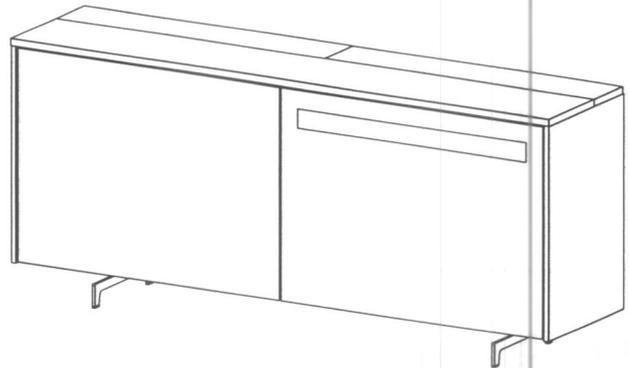

Hinweis
 • Kippsicherung verwenden wenn vorhanden.

Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>






ACHTUNG

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!






* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!



1. Kufen montieren

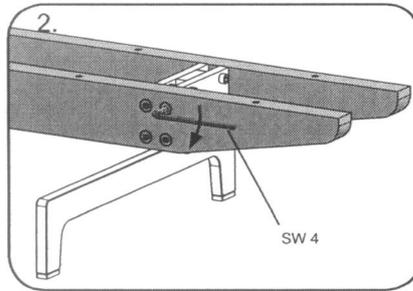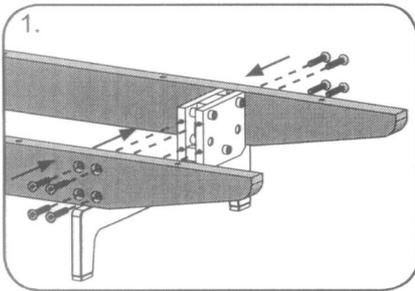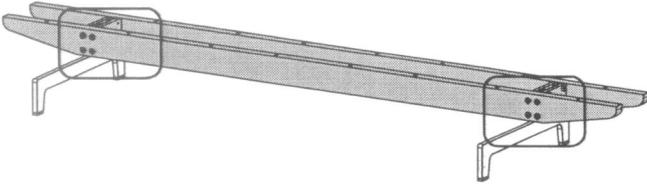


2. Kufengestell ausrichten

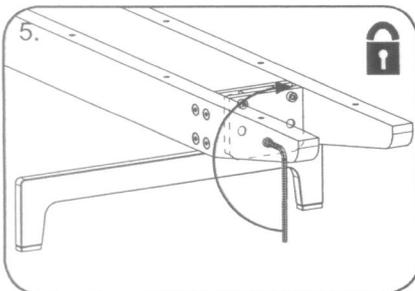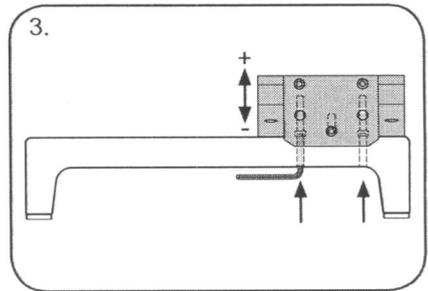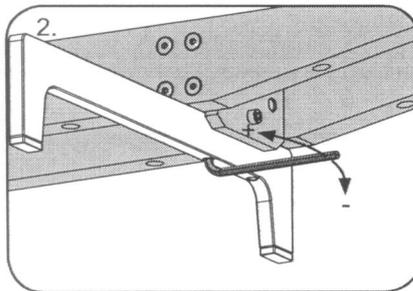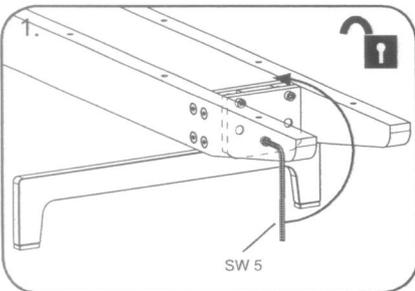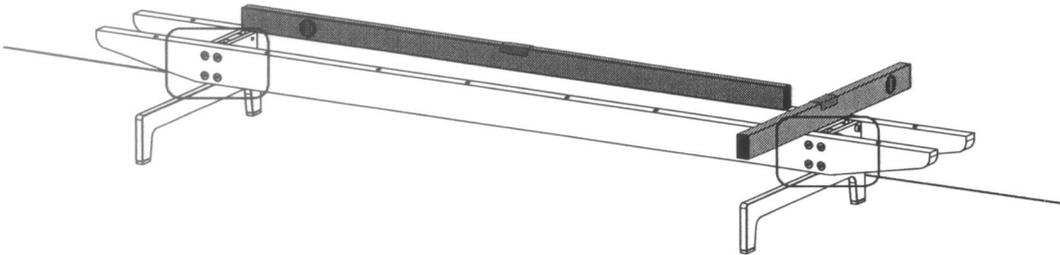






Hinweis

- Kufengestell auf gewünschtem Platz ausrichten.

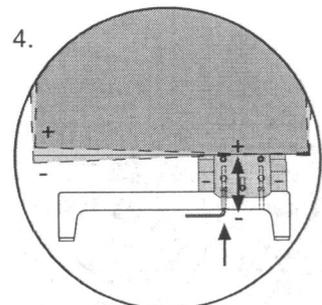




Korpussystem

3. Kufengestell montieren

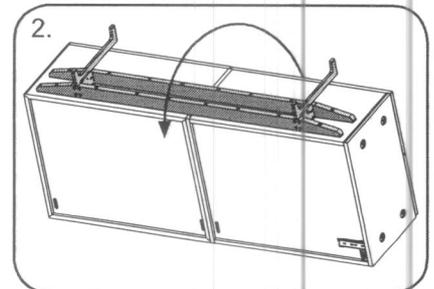
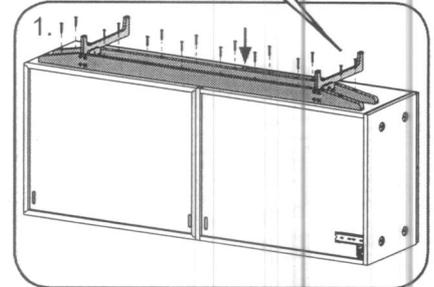

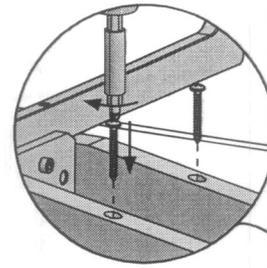
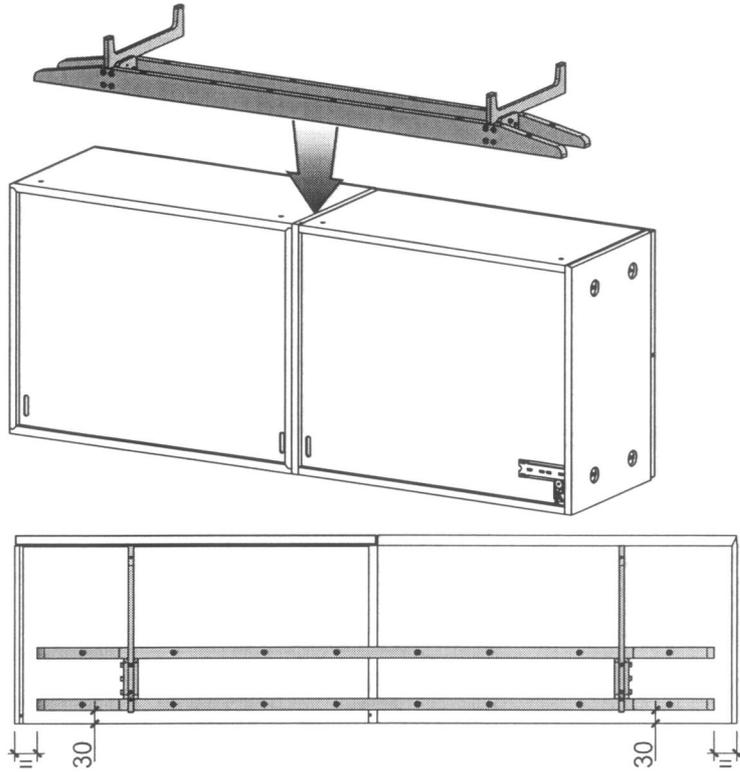


Schiebetüranrichte

4. Transportschutz demontieren

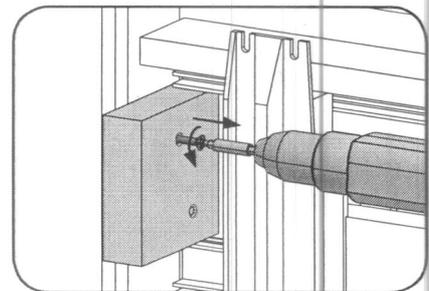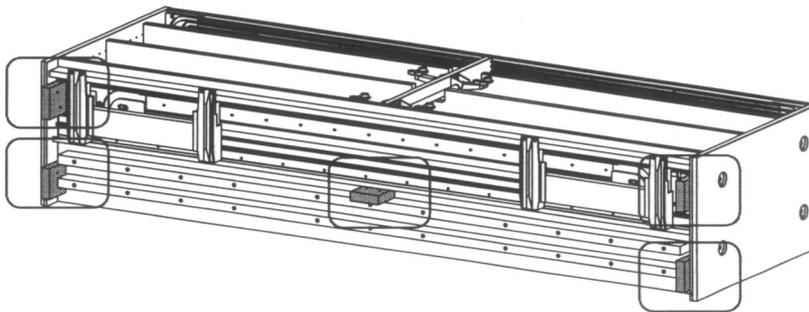




5. Kufengestell montieren

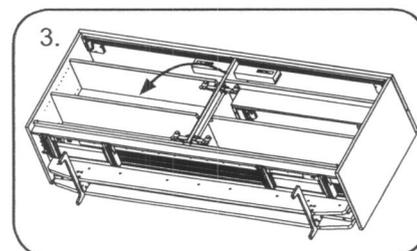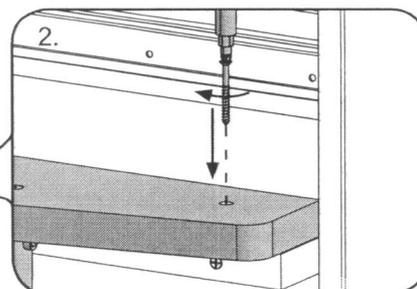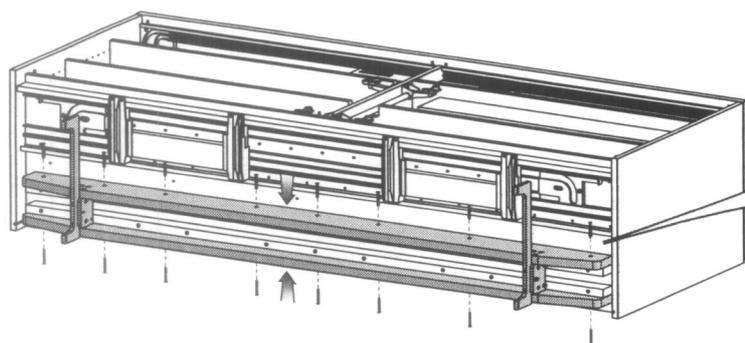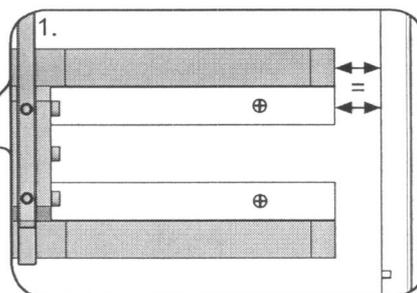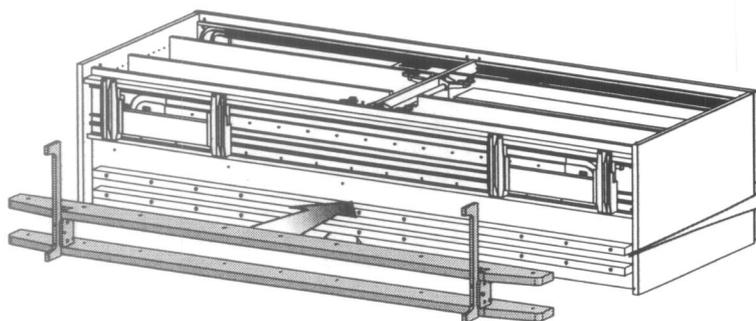

88484006A

Wohnen

Filigno Wangen- und Deckplattenmontage

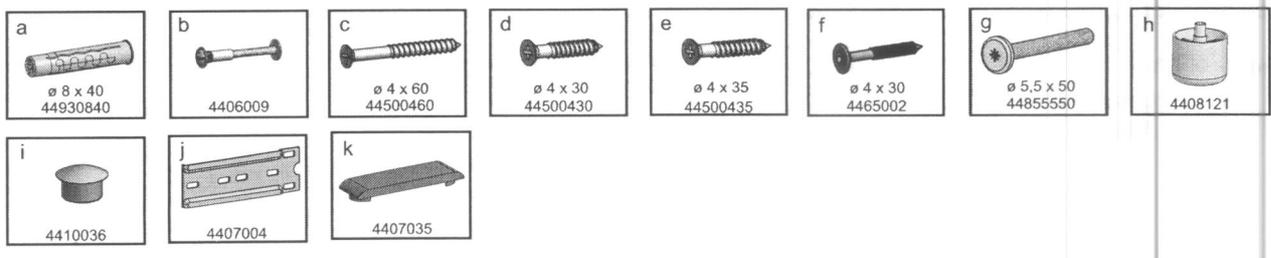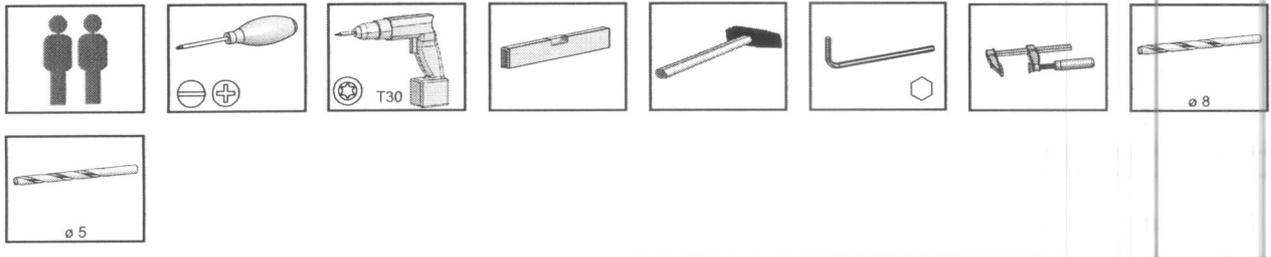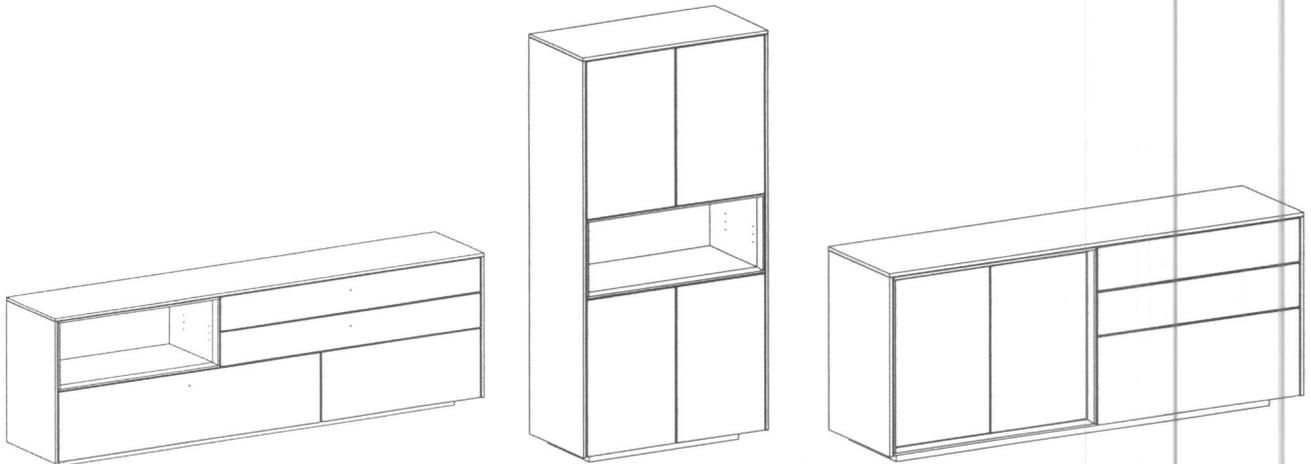

⚠ ACHTUNG

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

⚠ Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>






1. Erklärung Anfangs-, Mittel-, Endelement

Anfangselement

Mittелеlement

Endelement

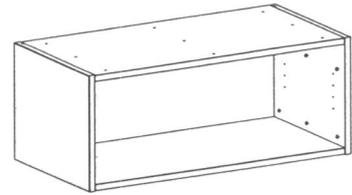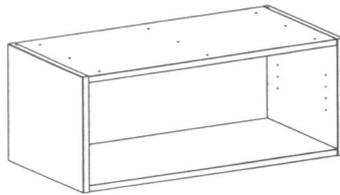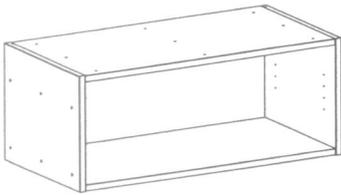

2. Erklärung Gestaltungselemente und Korpuselemente

Gestaltungselemente

Korpuselemente




offen

Korpuseite bündig mit Deckplatte
bzw. Wange




mit Front

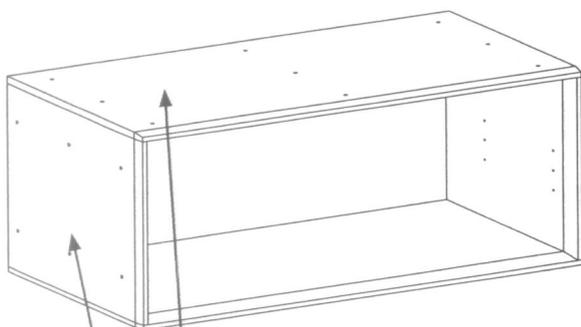



Bohrungen nicht durchgebohrt

Bohrungen durchgebohrt


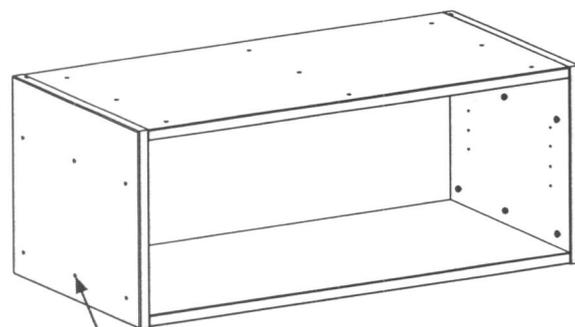


Bohrungen durchgebohrt







3. Stapelungsregeln

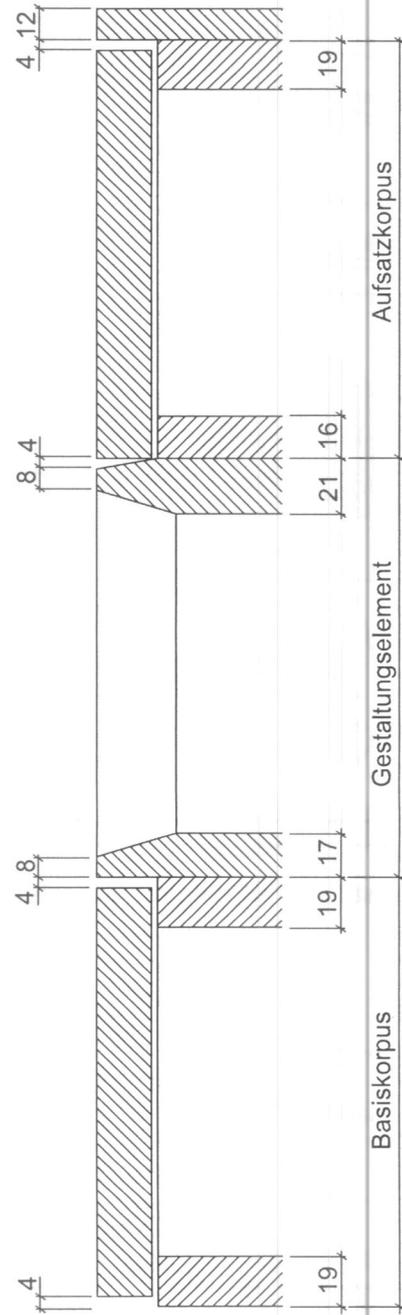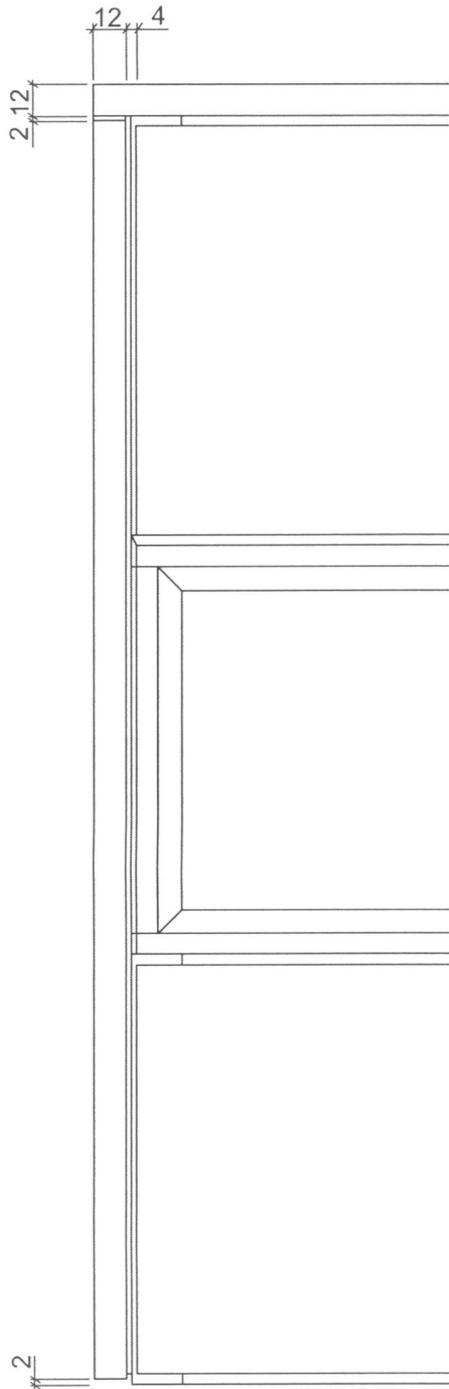

Alle Maße in Millimeter






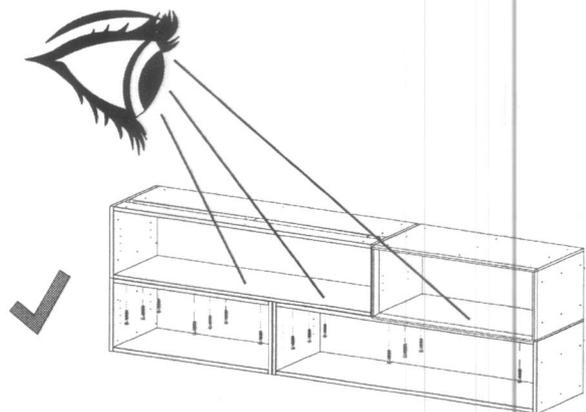
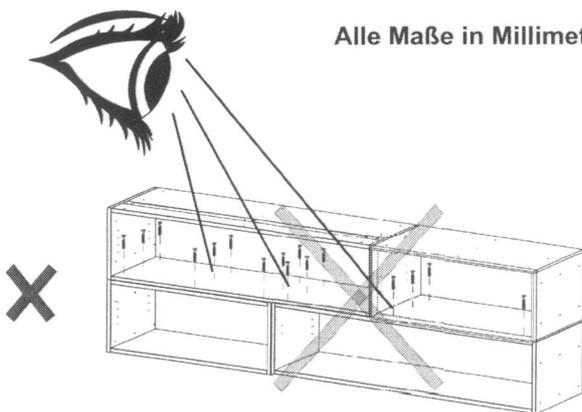


4.1 Optional: Korpuse ohne Gestaltungselement miteinander verschrauben

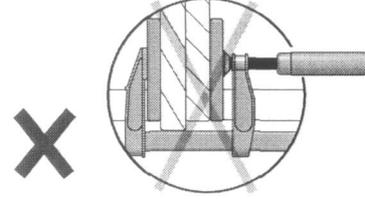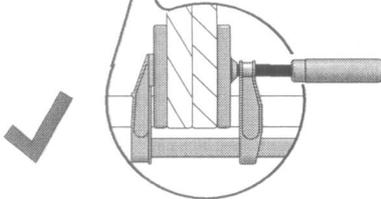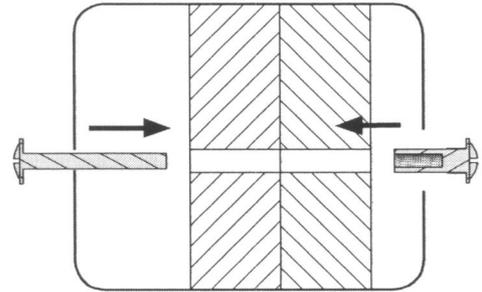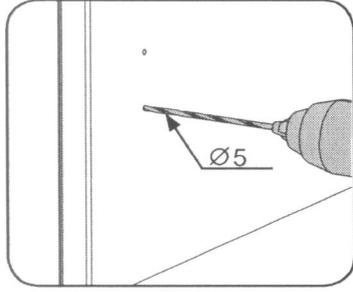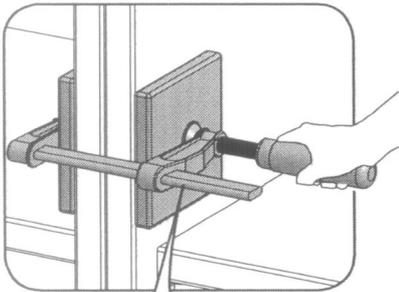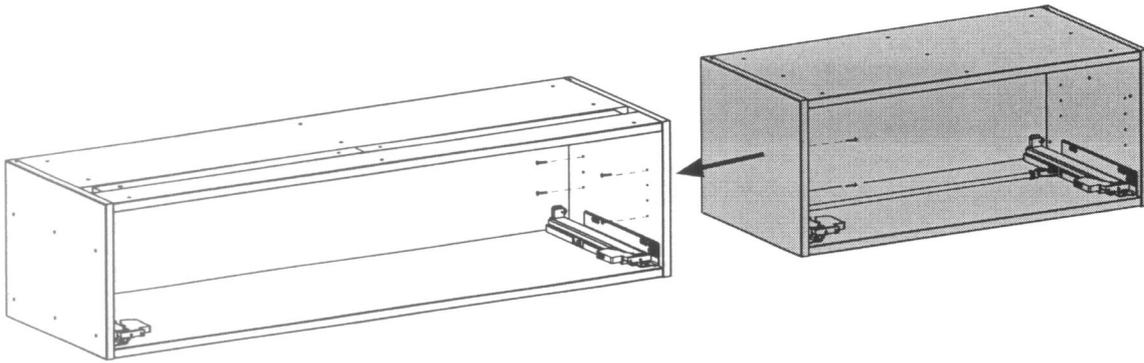






⚠ Hinweis
 • Korpuse nach Verkaufsplan aufstellen

4.2 Optional: Korpuse und Gestaltungselemente miteinander verschrauben

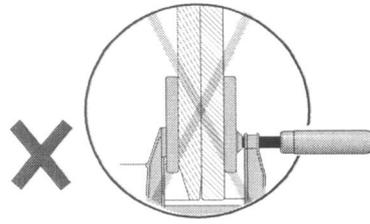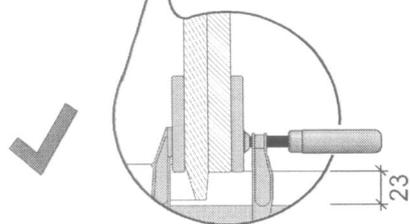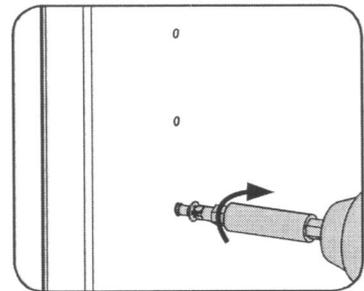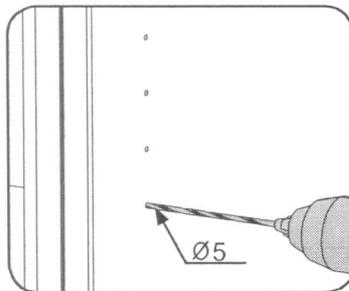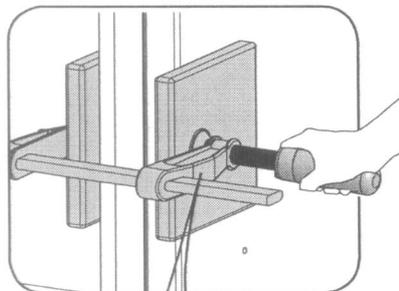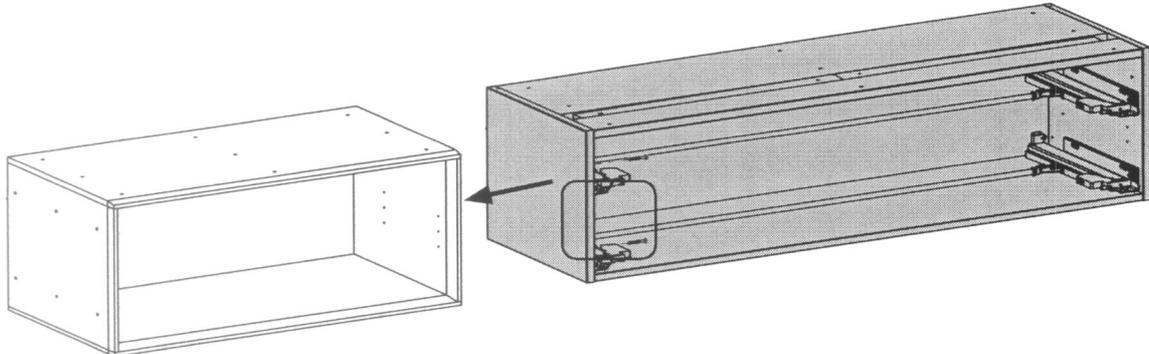

⚠ Hinweis
 • Schrauben nur vom Korpuselement einschrauben

4.3 Optional: Korpuse übereinander stapeln und verschrauben

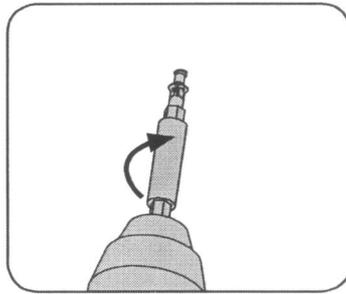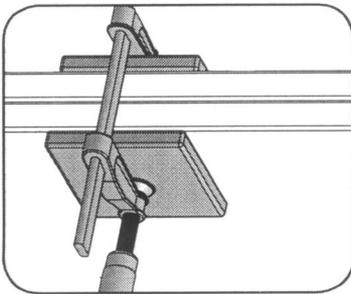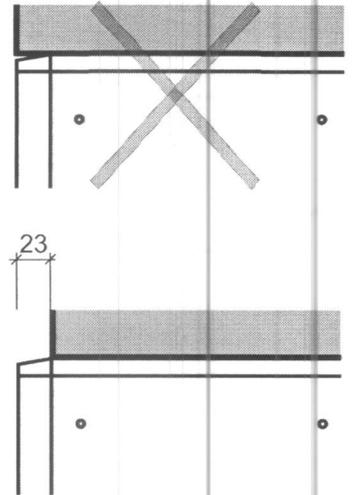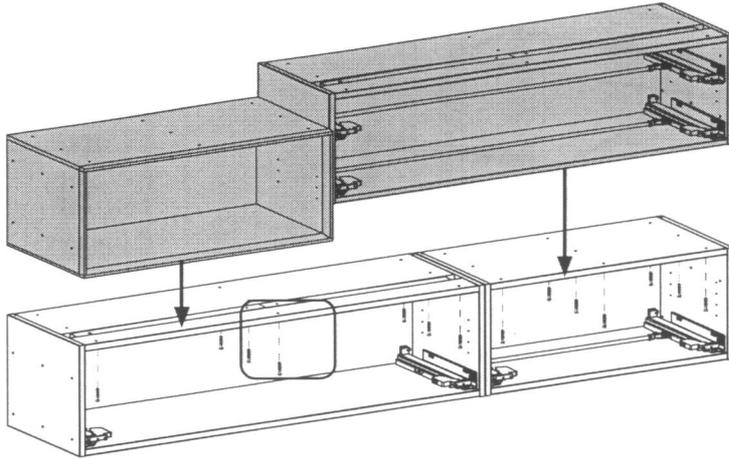





⚠ ACHTUNG

- Schrauben vorsichtig einschrauben

⚠ Hinweis

- Korpuse nach Verkaufsplan aufstellen




5. Korpuse und Gestaltungselemente miteinander verschrauben

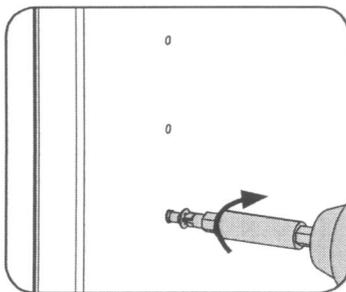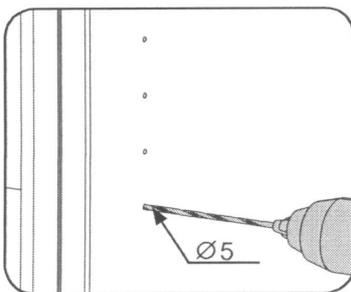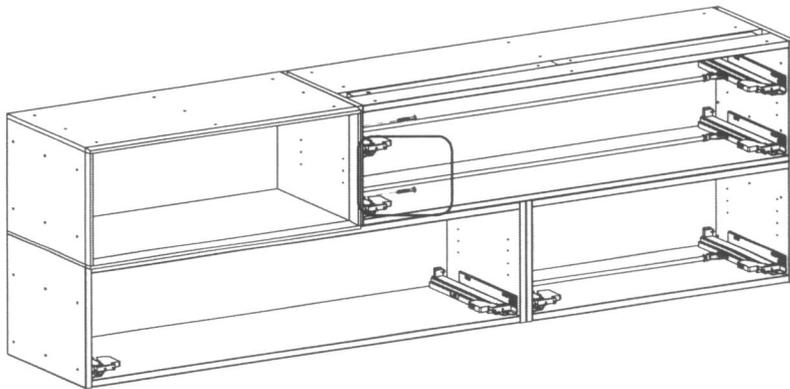




⚠ Hinweis

- Schrauben nur vom Korpuselement einschrauben





6. Optional: Montage Sockel

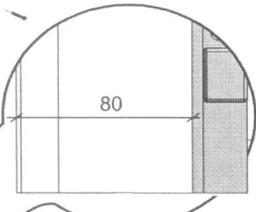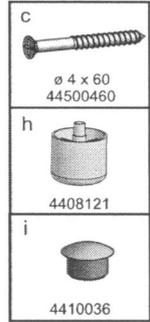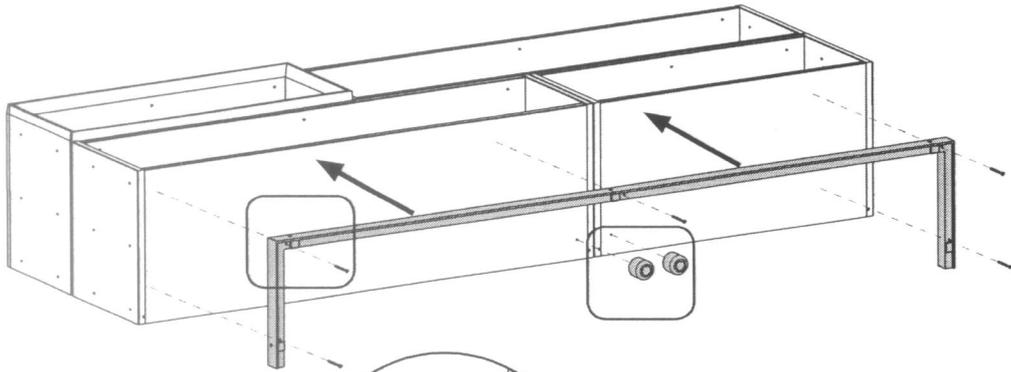





Alle Maße in Millimeter

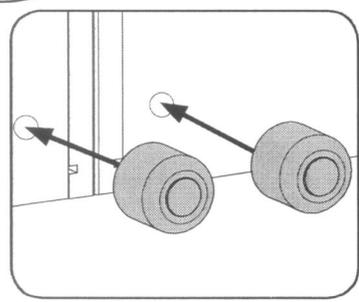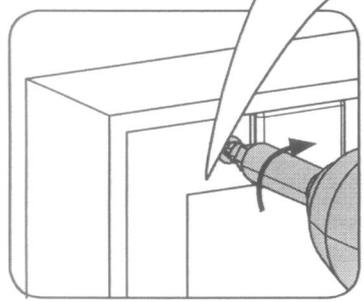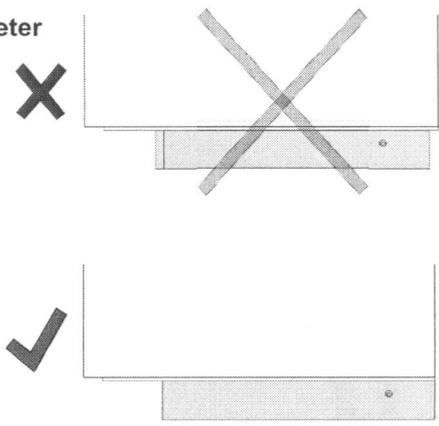


7. Möbel Ausrichten

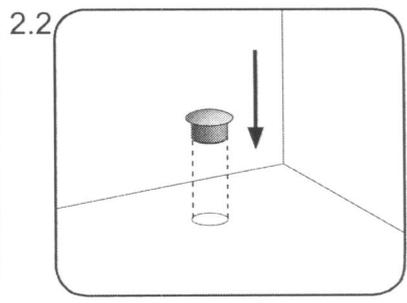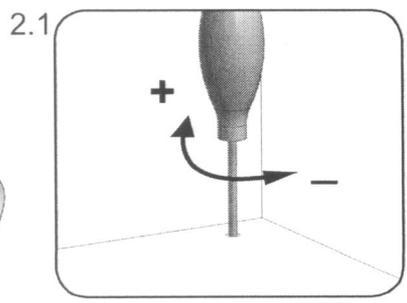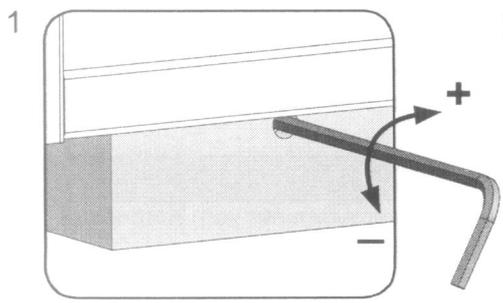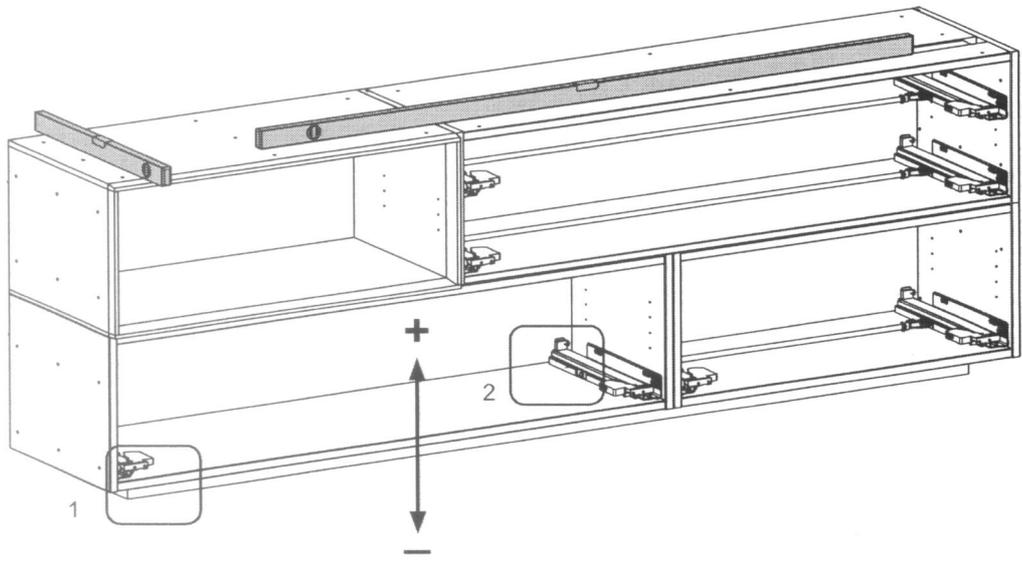





8. Seitenteil montieren ohne Gestaltungselement außen

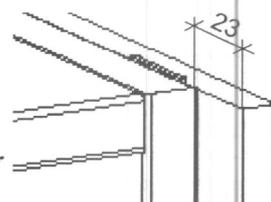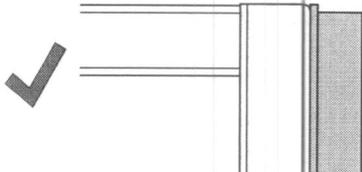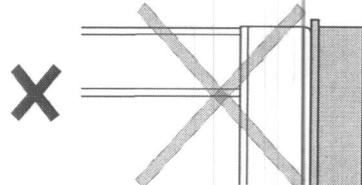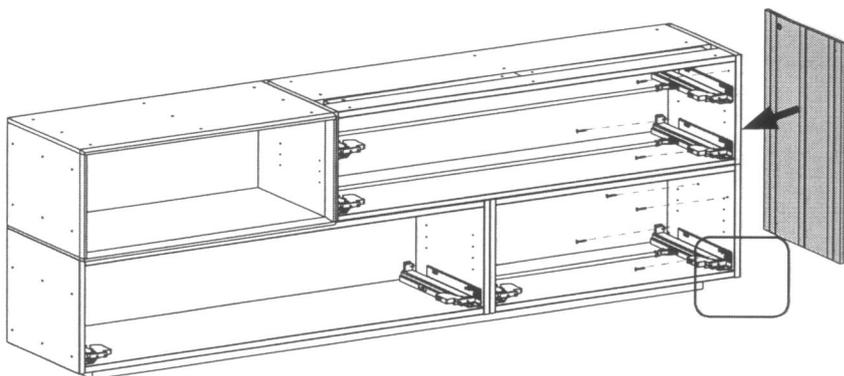

Alle Maße in Millimeter

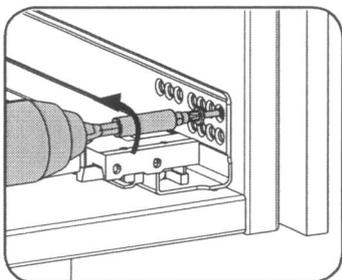

9. Seitenteil montieren mit Gestaltungselement außen

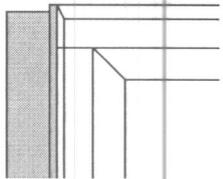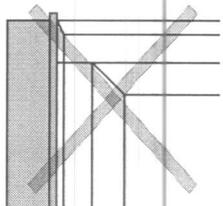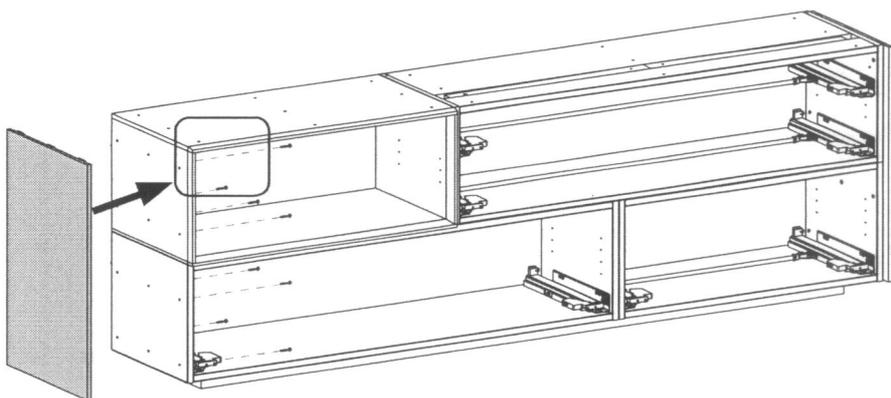


⚠ ACHTUNG





- Zusätzliche Schrauben nur im Bereich der Sperrholzstreifen einschrauben

⚠ Hinweis

- Beim Durchbohren der Löcher zur Wangenbefestigung Zulagen verwenden

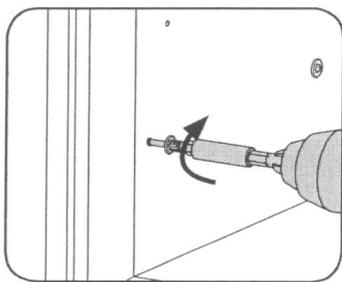


10. Montage Deckplatte

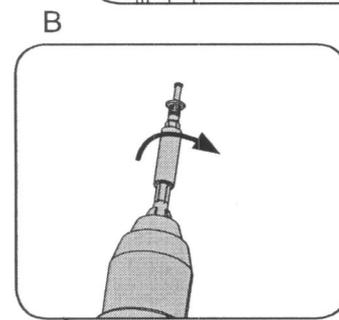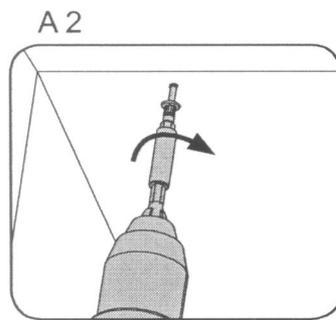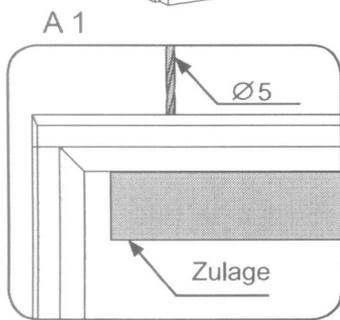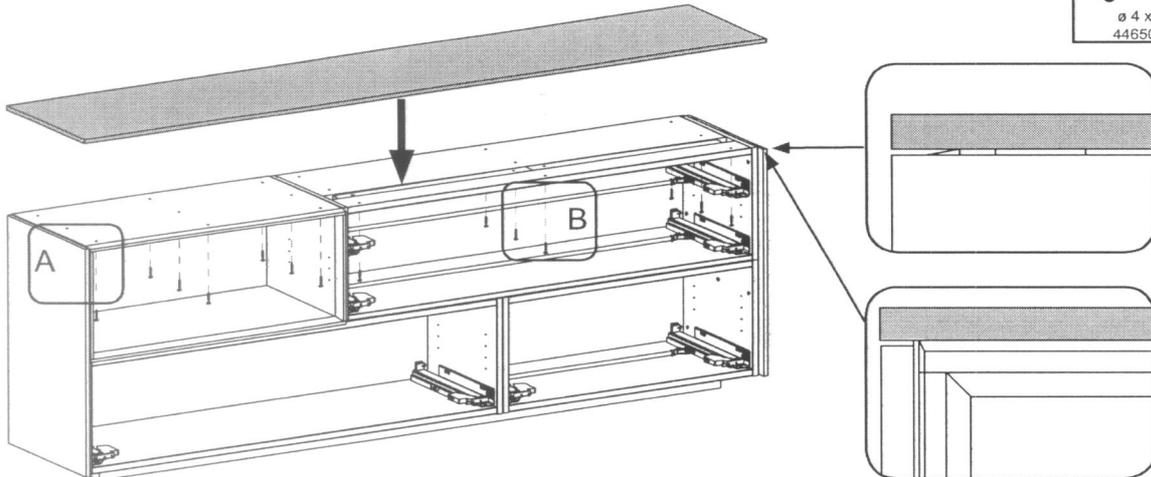


Gestaltungselement

Korpuselement




10.1 Optional: Deckplattenmontage bei Gestaltungselement zwischen 2 Korpussen

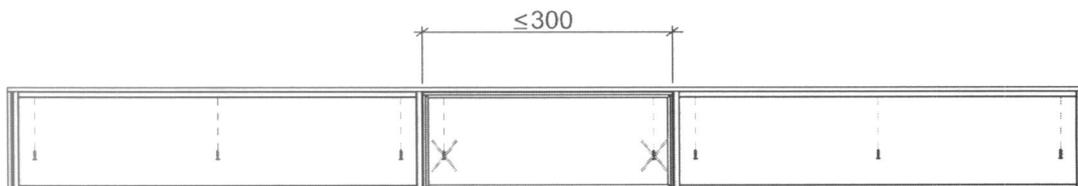




Alle Maße in Millimeter

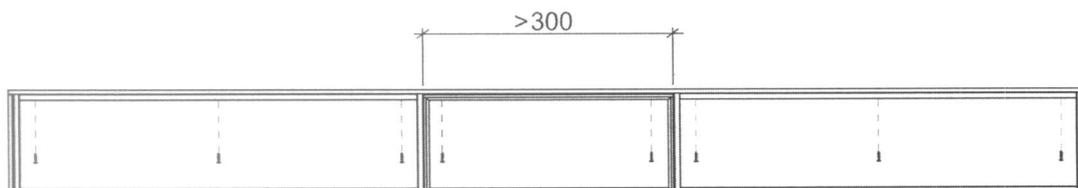





11. Montage Kippsicherung

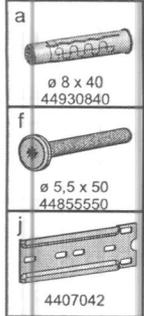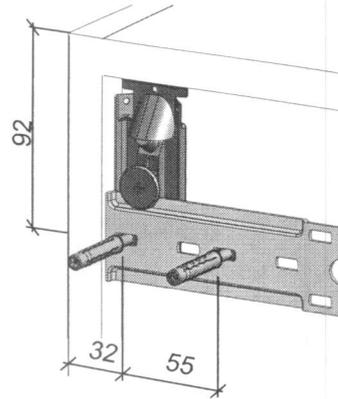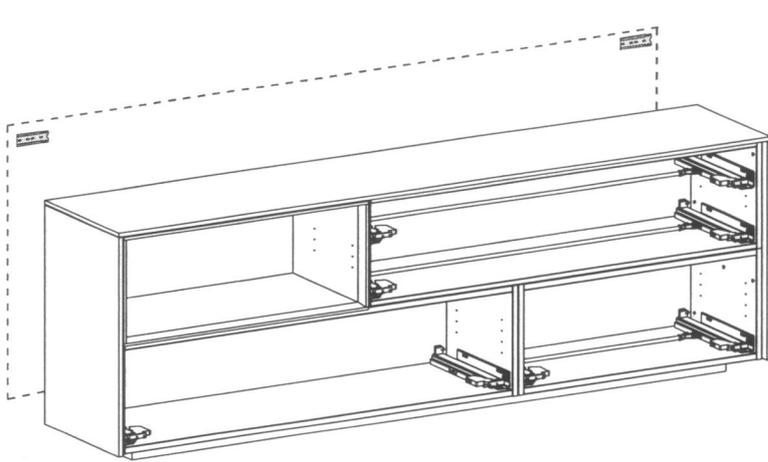

Alle Maße in Millimeter

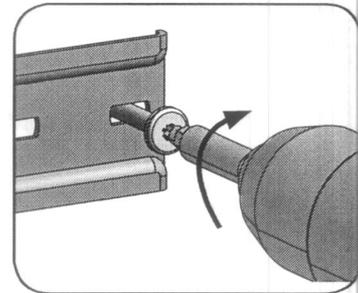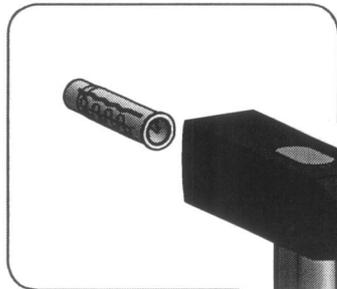
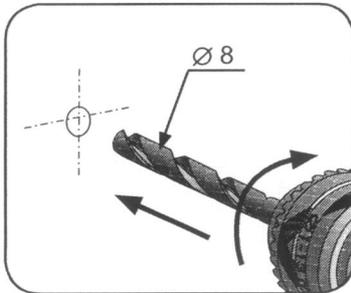


12. Korpus einhängen

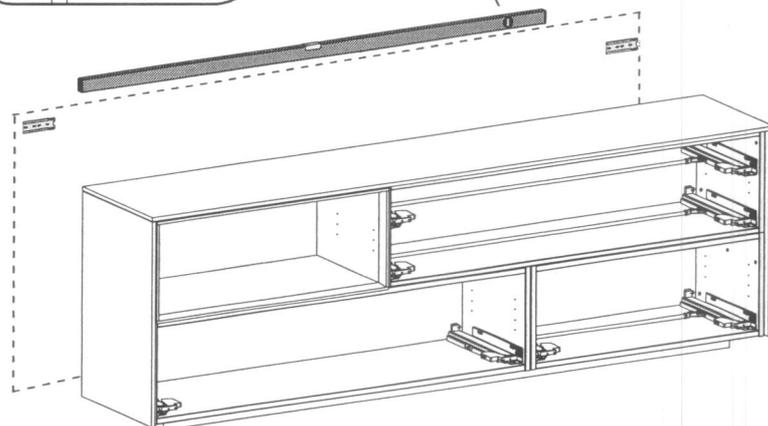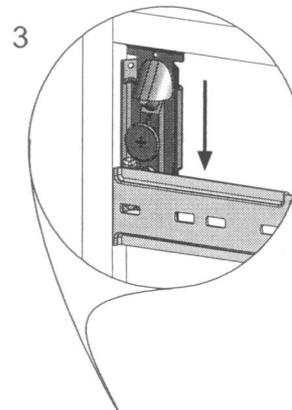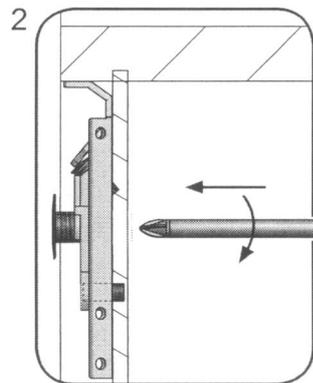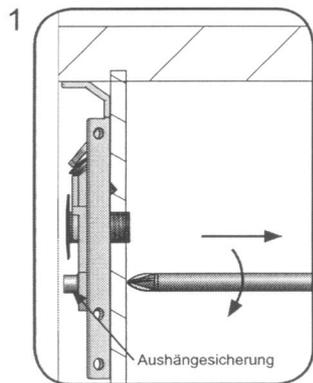




13. Beschlägeinstellungen

Einstellung der Höhe und Neigung (links zu rechts)


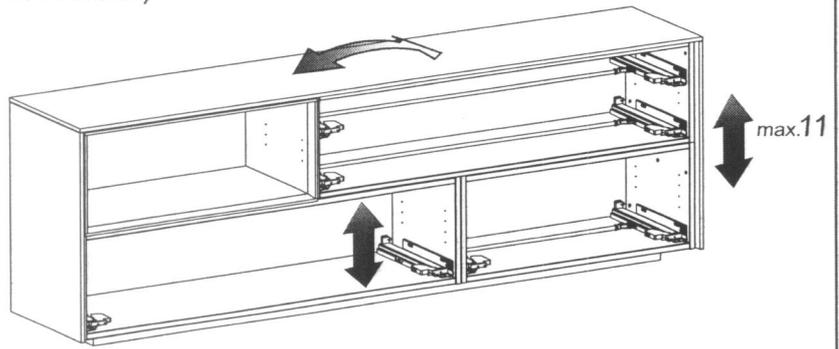
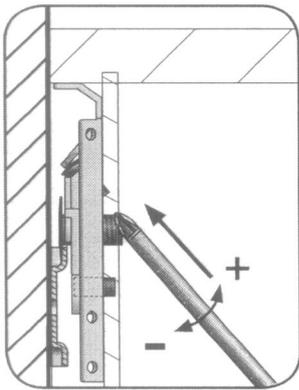


Einstellung der Neigung (vorne zu hinten)

Alle Maße in Millimeter

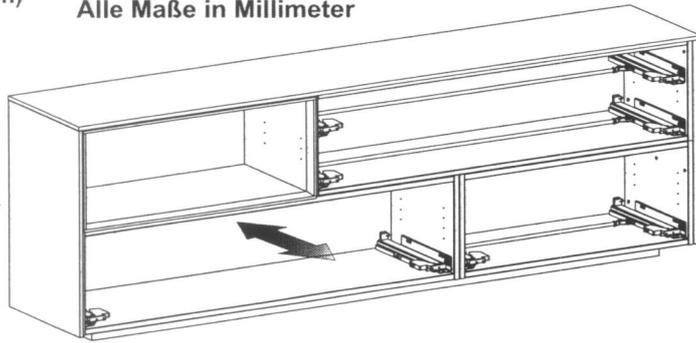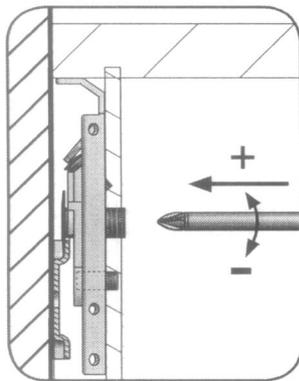


14. Aushängesicherung und Abdeckkappe

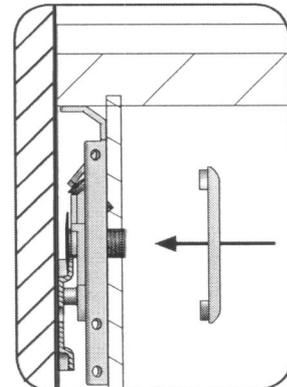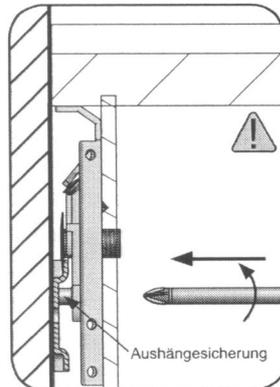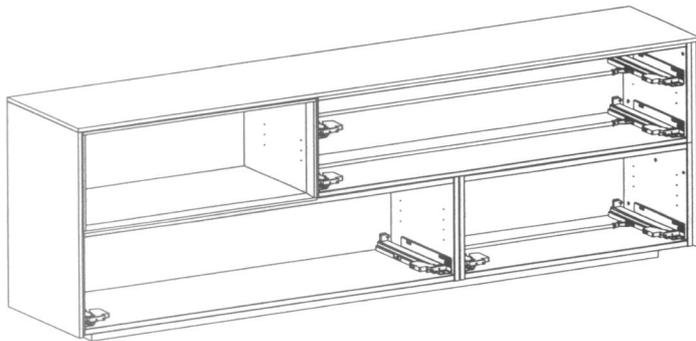

88440905B

Beschlag

Beleuchtungskomponenten und Verkabelung

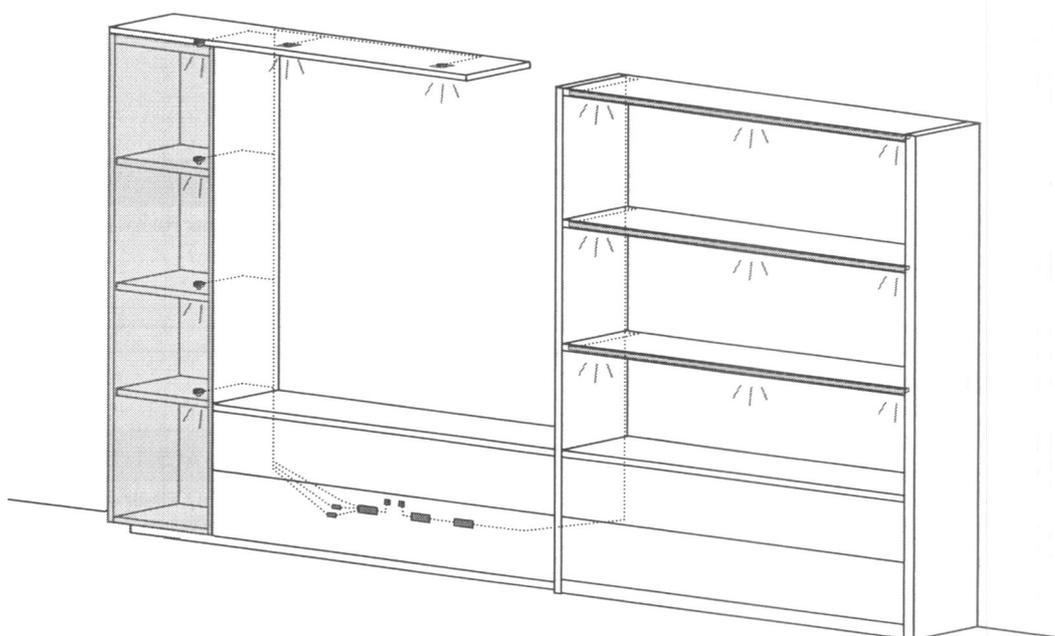

! Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>




! ACHTUNG

- Alle elektronischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Öffnen sie niemals ein Netzgerät. Es besteht Lebensgefahr!
- Die maximale Leistungslänge zwischen Schalter und Trafo beträgt 6000 mm.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Verschiedene Trafos	2
Verschiedene Beleuchtungselemente	2
Verschiedene Verlängerungselemente	2
Verbinden der Beleuchtungselemente	3-4
Bedienung Schaltervarianten	4-6
Optional: Kabeldurchlass schneiden	6
Mehrfachprogrammierung mit Fernbedienung	7-8

1. Verschiedene Trafos


60 Watt Trafo

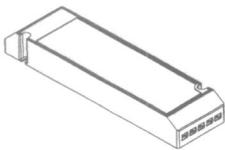

⚠ ACHTUNG

- Bei dem 60 W Trafo dürfen nicht mehr als 30 W Leistung pro Anschluss angeschlossen werden!

30 Watt Trafo

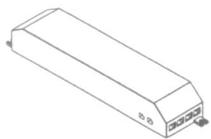

20 Watt Trafo



⚠ Hinweis

- Dieser Trafo kann auch hinter einer Rückwand platziert werden.

2. Verschiedene Beleuchtungselemente

LED-Spot



2W / STK

LED-Spot beweglich



1W / STK

⚠ ACHTUNG


- Bei LED-Spot beweglich muss zwischen Beleuchtungselement und Trafo ein Konverter angeschlossen werden.

LED-Spot Rund



3,2W / STK

LED-Profil

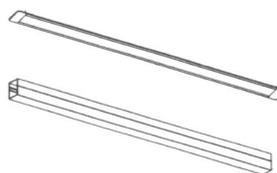


5W / LFM

2. Verschiedene Verlängerungselemente


Verlängerung zum Trafo



Hochvolt Verteiler

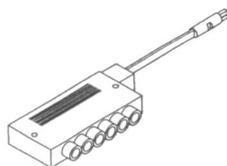


Clip-Verbinder für LED Streifen

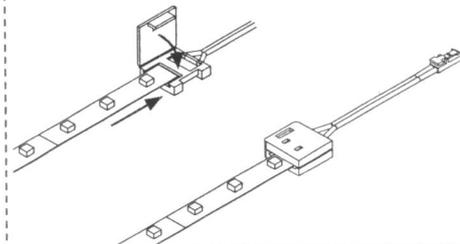


Verlängerung zum Beleuchtungselement



4-fach Verteiler

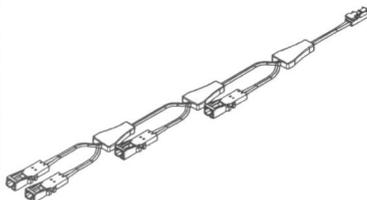


6-fach Verteiler

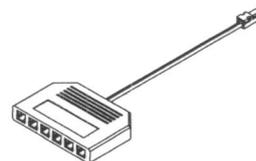


4. Verbinden der Beleuchtungselemente

4.1 Beleuchtungselemente am Trafo anschließen.

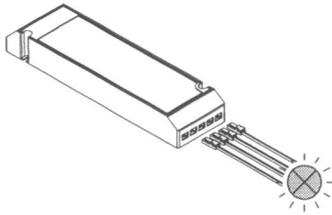


Bei mehr als 6 Beleuchtungselemente muss ein Verteiler verwendet werden.

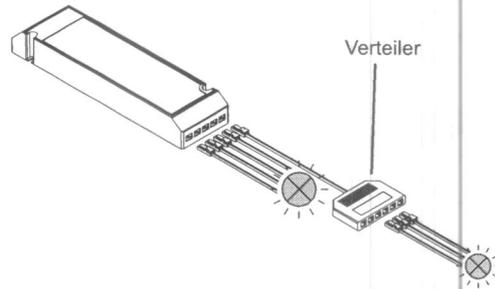



⚠ ACHTUNG

- Anschlussreihenfolge beachten! Bevor man den Trafo am Stromkreis anschließt, müssen Beleuchtungselemente und Schalter angeschlossen werden.

4.2 Bei LED-Spot beweglich muss zwischen Beleuchtungselement und Trafo ein Konverter angeschlossen werden.

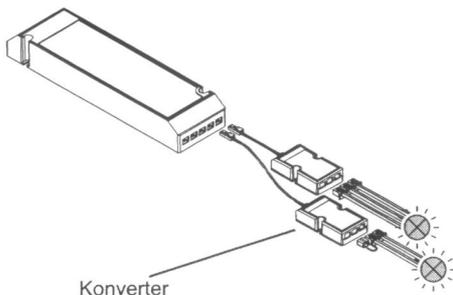


Bei der Verwendung eines Funkschalters muss zwischen Trafo und Beleuchtungselement bzw. Konverter ein Funkempfänger angeschlossen werden.

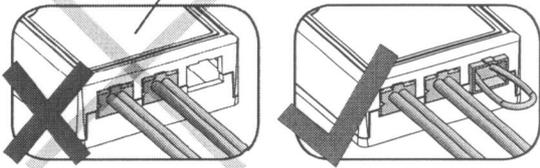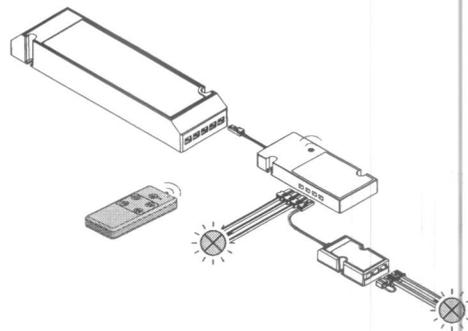


⚠ ACHTUNG

- Alle Steckplätze müssen bei dem Konverter (blaue Stecker) vergeben sein.


4.3 Schalter am Trafo anschließen.

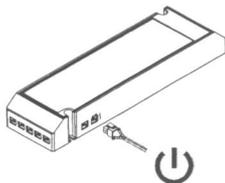


Bei der Verwendung von mehr als einem Trafo die miteinander geschaltet werden sollen ist ein Multi-Netzteil von Nöten.

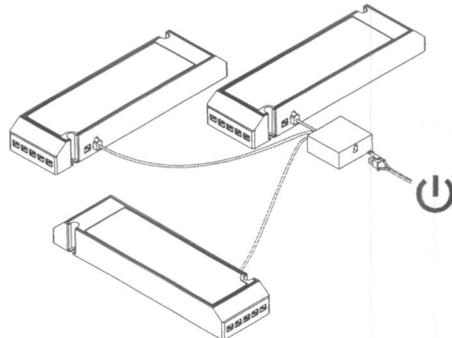

4.4 Bei der Verwendung eines Wandschalters ist eine geschaltene Steckdose zu verwenden.

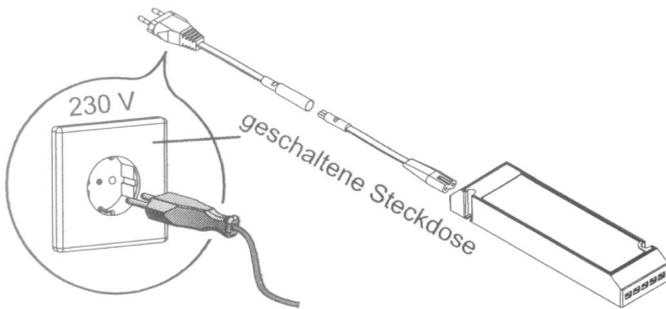



Bei der Verwendung von mehr als einem Trafo kann ein Hochvolt Verteiler verwendet werden.

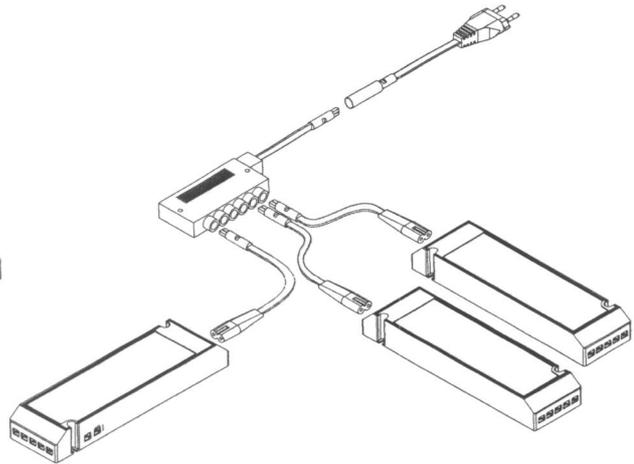



⚠ ACHTUNG

- Geschaltene Steckdose darf nur von Fachkraft angeschlossen werden.




5.1 Druckschalter

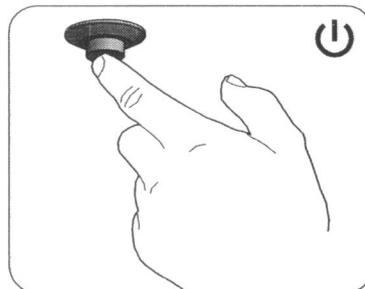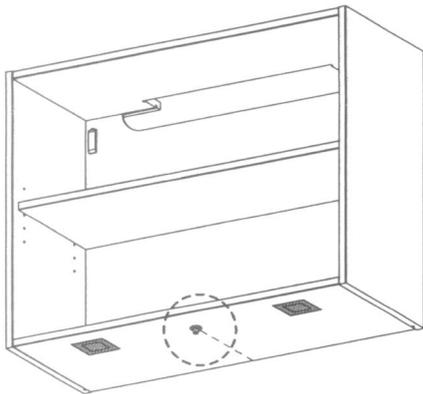

5.2 Wippschalter

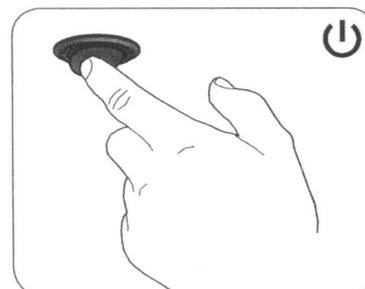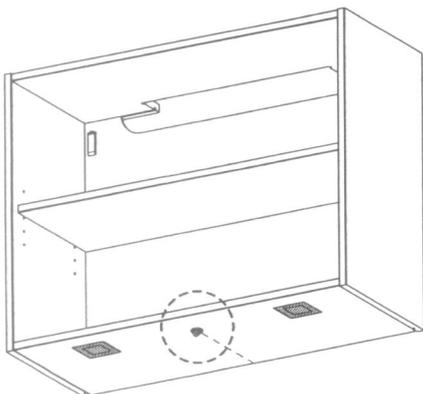



5.3 Wandschalter

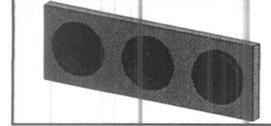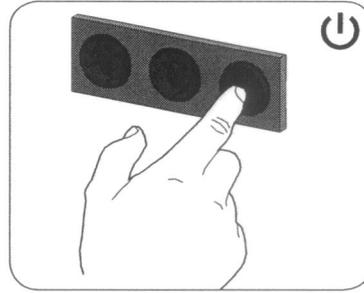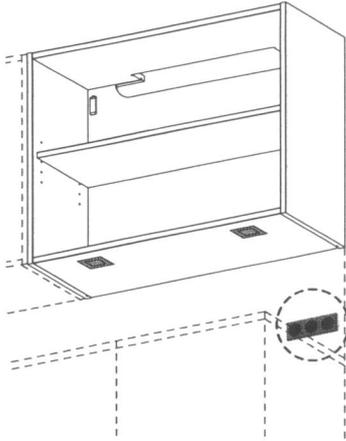



! ACHTUNG

- Geschaltene Steckdose darf nur von Fachkraft angeschlossen werden.

5.4 Fußschalter

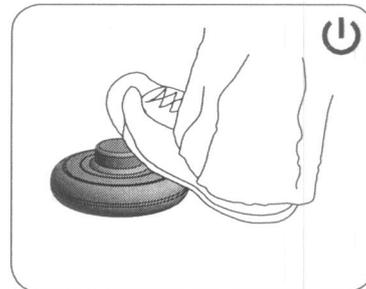
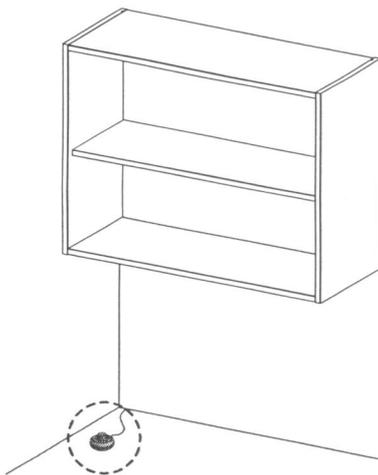


5.5 Sensorschalter

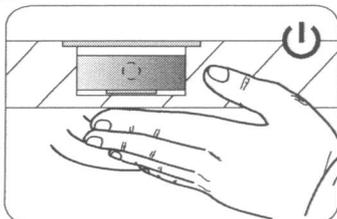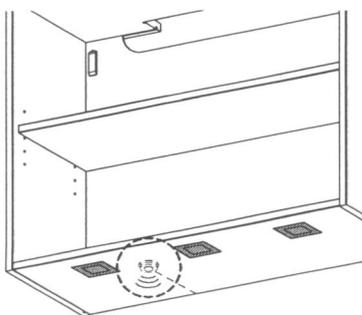


! ACHTUNG


- Beim Erstbetrieb Schalter einmal einschalten. Danach die Anlernphase von 4 Dimmzyklen / ca. 1 Minute abwarten. Nicht kombinierbar mit Multi-Schalter-Box.

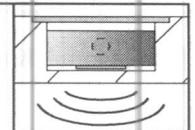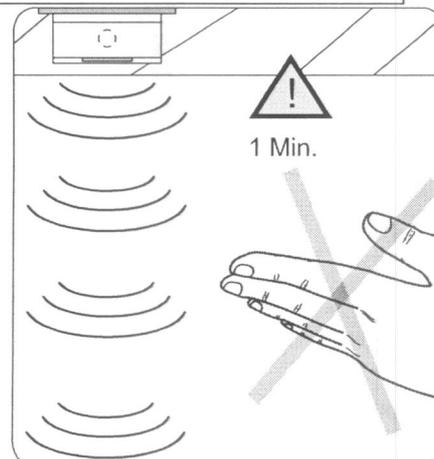

5.6 Licht dimmen

0,1 - 5 Sek.

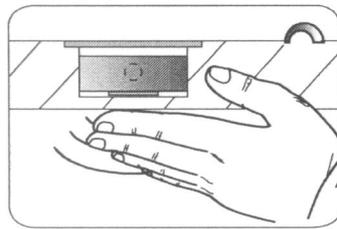




10%  100%  10%

Alle Maße in Millimeter



5.7 Sensorschalter

Hinweis

- Um den Sensorschalter zu wechseln Abdeckung vorsichtig mit Schraubenzieher entfernen.
- Kabel muss fest im Schalter stecken!

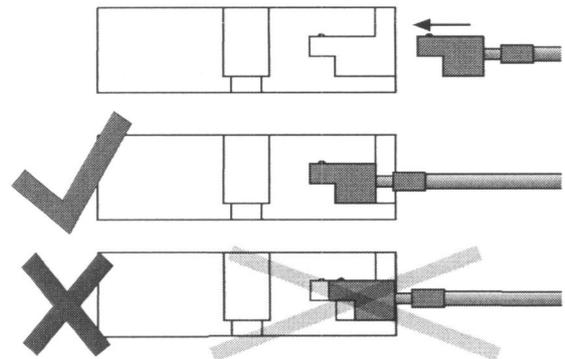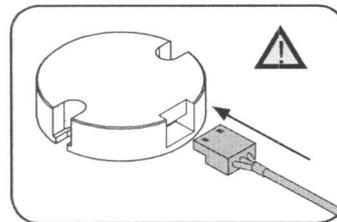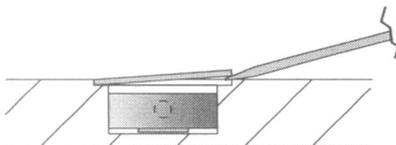

6. Optional: Kabeldurchlass schneiden

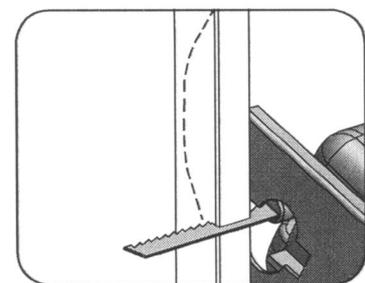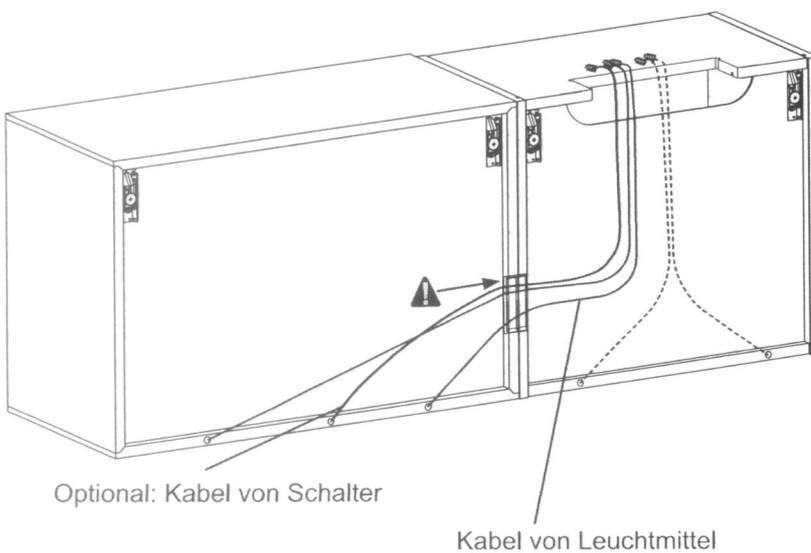

Hinweis

- Verkabelung immer zum nächsten Korpus mit Kabelblende verlegen.

ACHTUNG

- Wenn kein Kabeldurchlass vorgesehen ist mit Stichsäge einschneiden.


7. Mehrfachprogrammierung mit Fernbedienung

7.1 Stromeinheiten werden beide an das Netz angeschlossen


Hinweis

- In den Schritten 7.1 bis 7.4 wird erklärt, wie man mehrere Stromeinheiten so programmiert, dass sie mit nur einem Funkschalter ein- bzw. ausgeschaltet werden können.
- siehe auch Herstellerbeschreibung im Beschlägепaket.

1. Stromeinheit

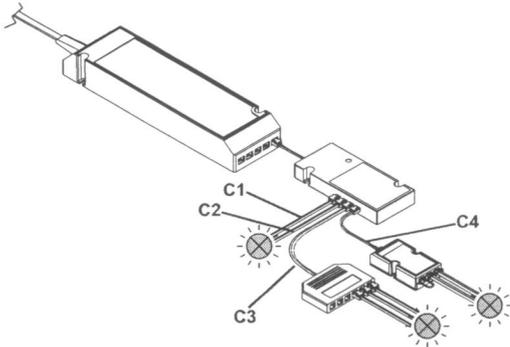

2. Stromeinheit

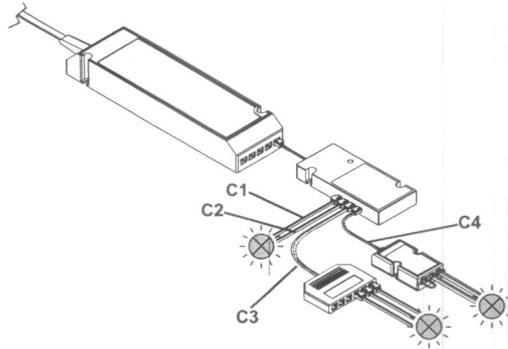


7.2 Zuordnung des Funkschalters


Hinweis

- Beim betätigen eines Einzelschalters wird der jeweilige Kanal eines jeden Funkempfängers angesteuert.


1. Stromeinheit

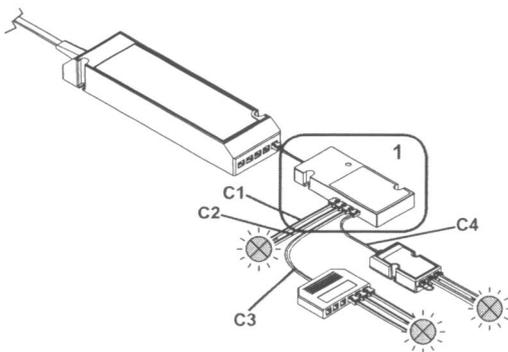



2. Stromeinheit

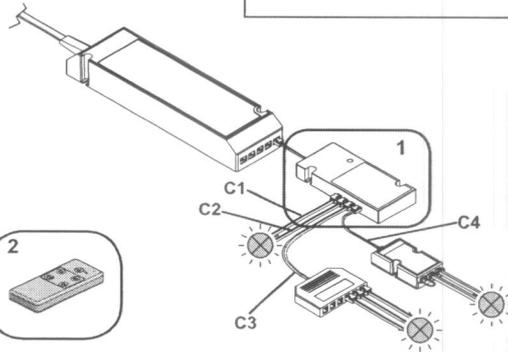

1. Stromeinheit

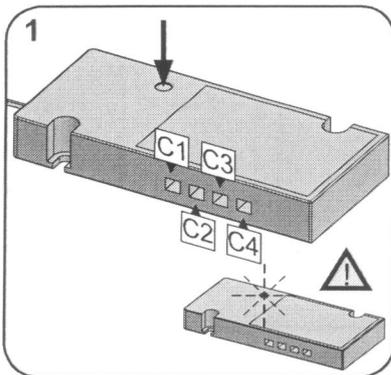



2. Stromeinheit

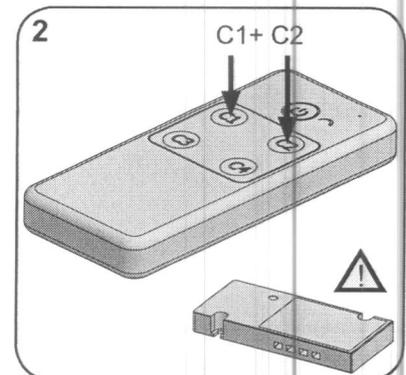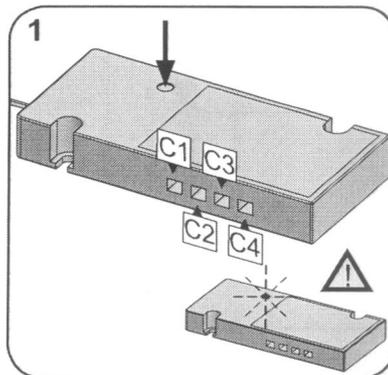

7.3 Licht dimmen



Alle:

0,1 - 5 Sek.

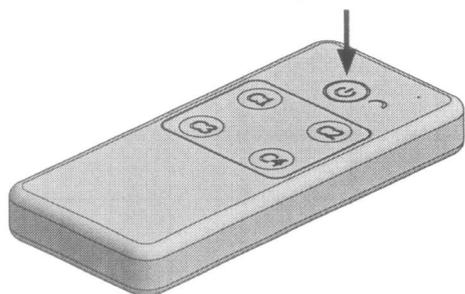


Einzel:


0,1 - 5 Sek.

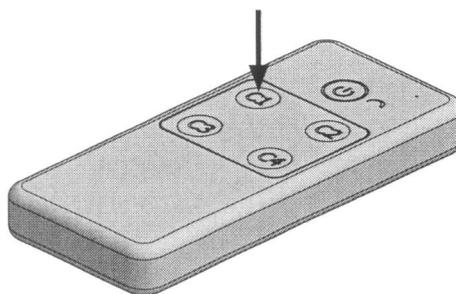

10% 100% 10%



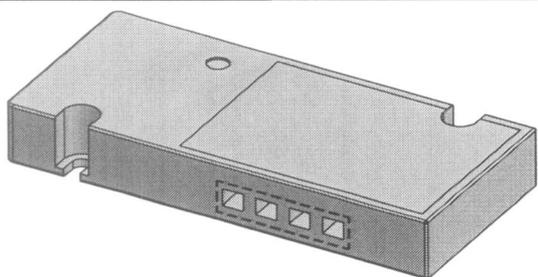


10% 100% 10%

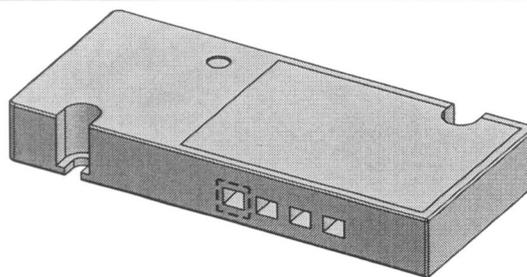

7.4 Optional: Löschen der Programmierung


5 Sek.

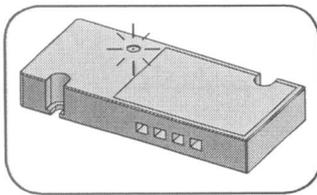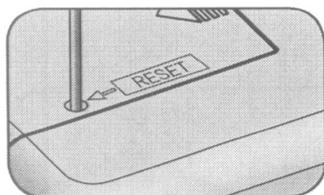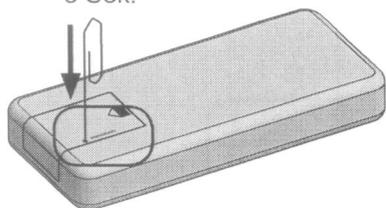

88440703B

Beschlag

Hängebeschlag / Kippsicherung

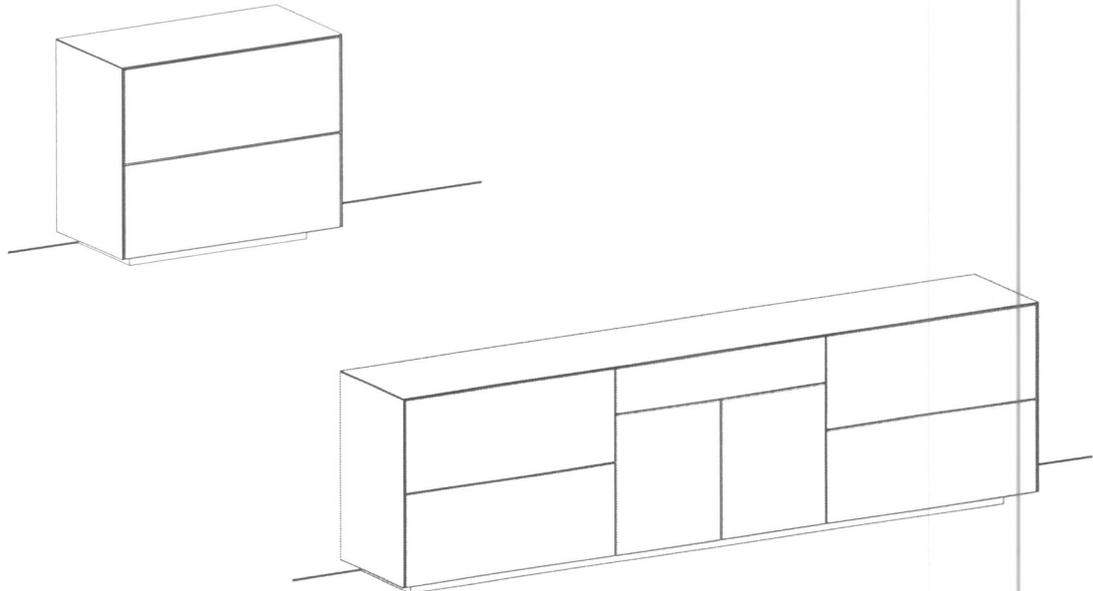

⚠ ACHTUNG

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
 - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!


⚠ Hinweis


- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter



<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>






1. Montage Kippsicherung

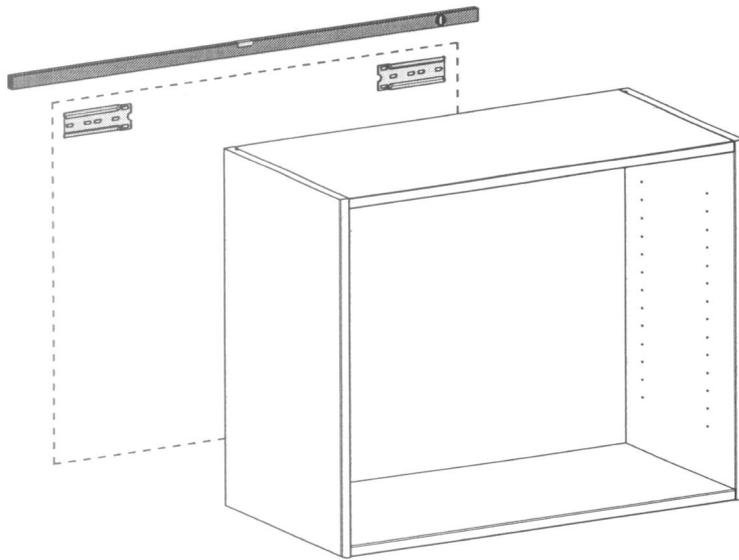


- a 
ø 8 x 40
44930840
- b 
ø 5,5 x 50
44855550
- c 
4407042

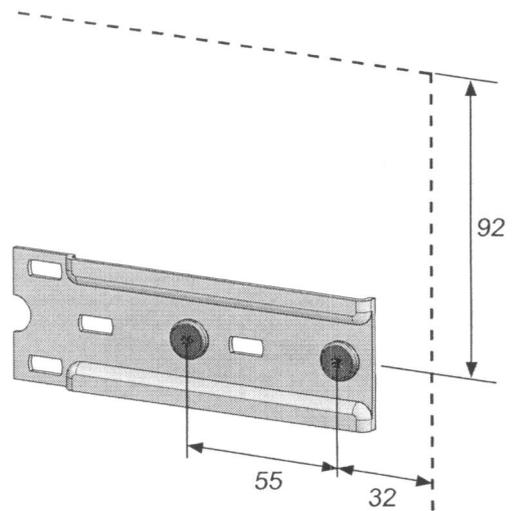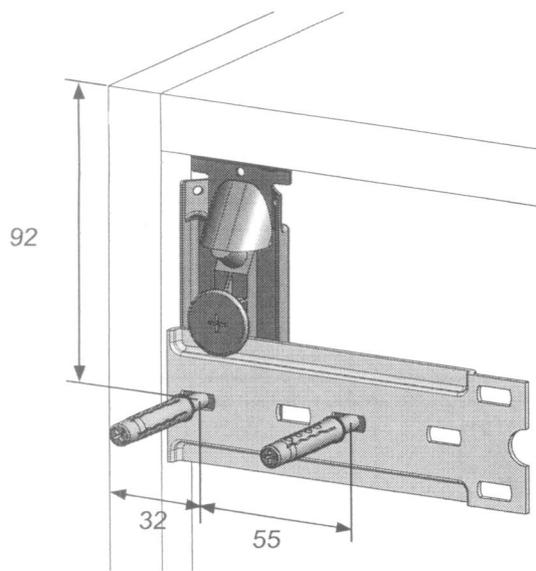




Alle Maße in Millimeter

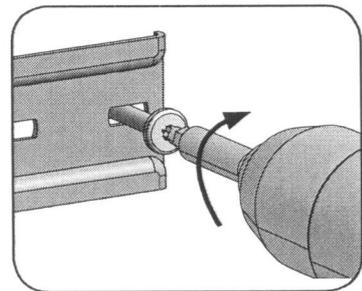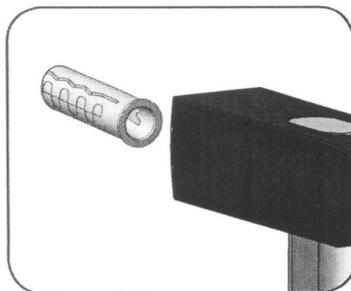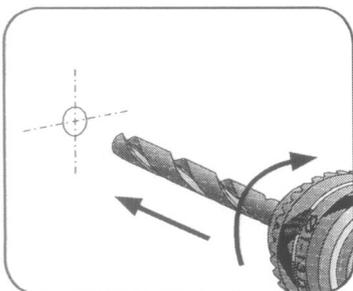




1. Montage Hängebeschlagn

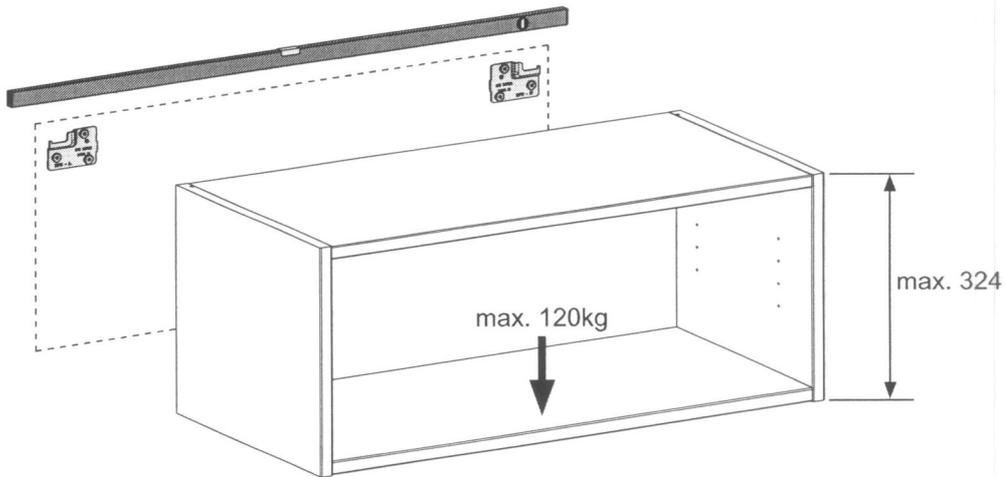


- a 
ø 8 x 40
44930840
- b 
ø 5,5 x 50
44855560
- d 
4407058

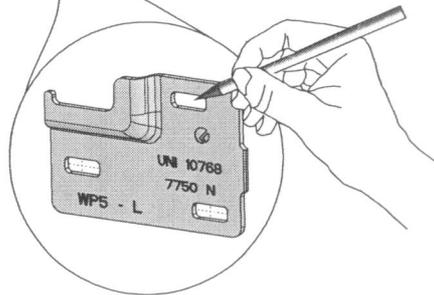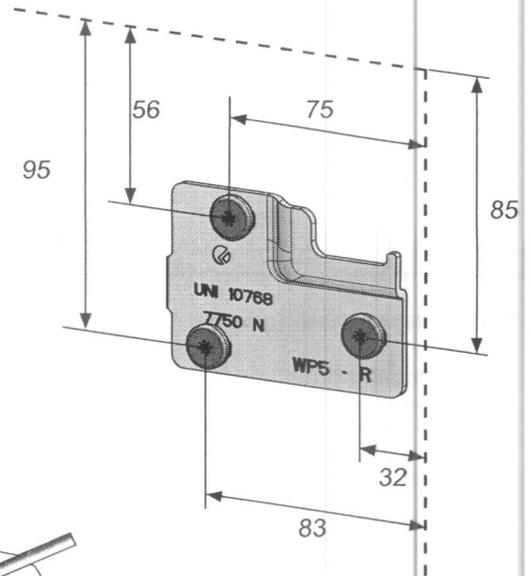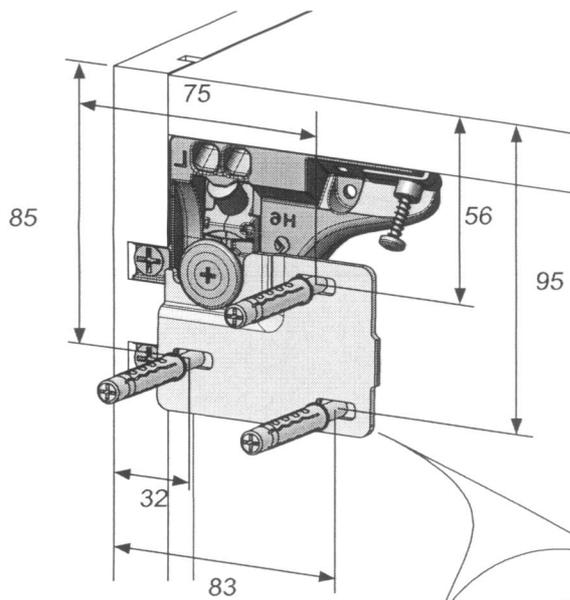

Alle Maße in Millimeter

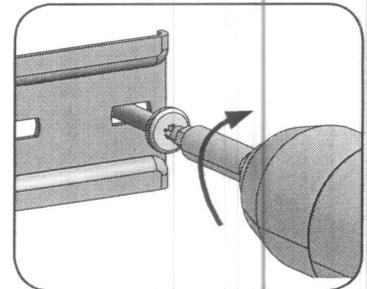
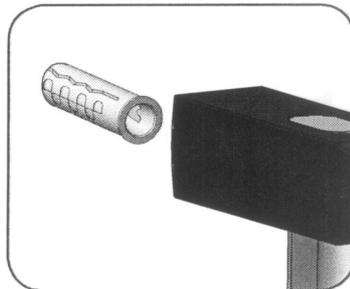
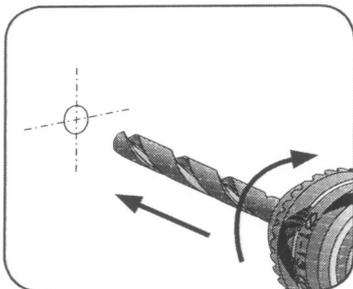


2. Korpus einhängen



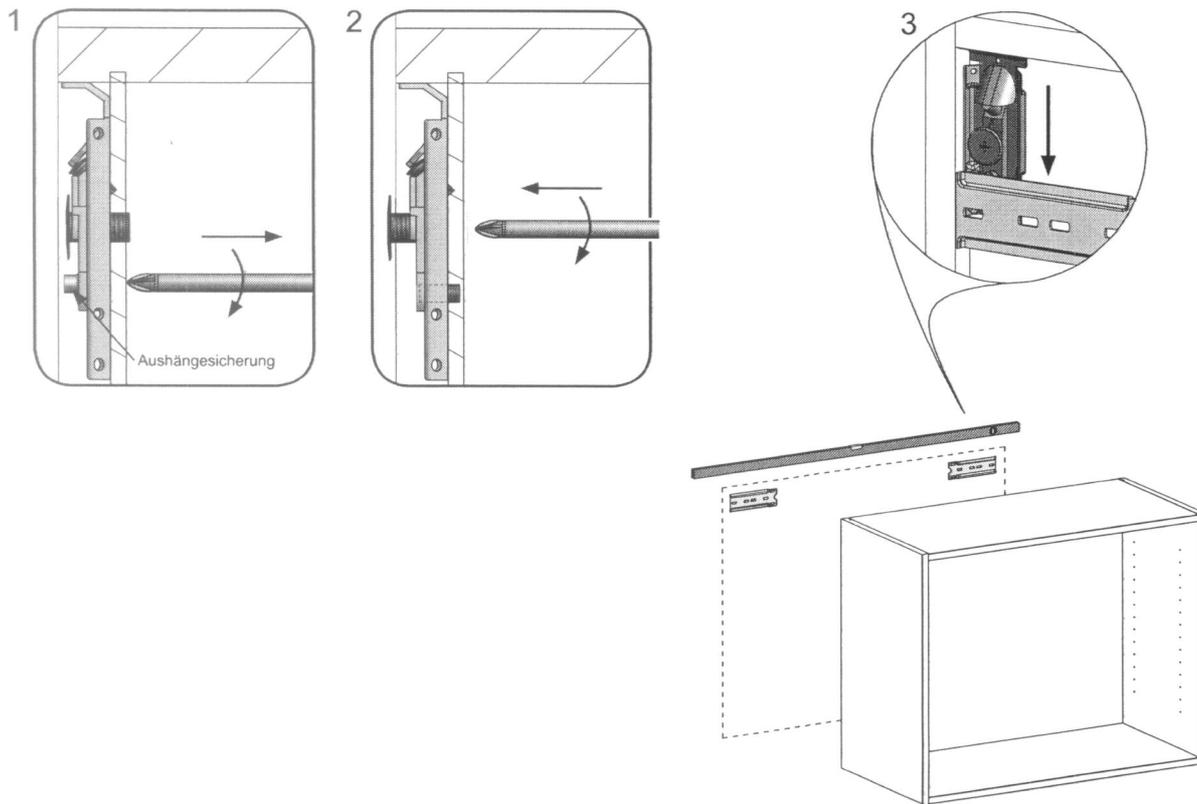


3. Beschlagseinstellungen

Einstellung der Höhe und Neigung (links zu rechts)

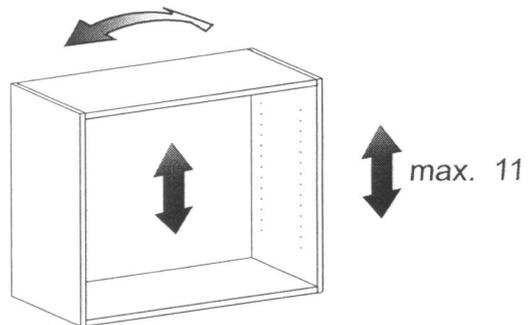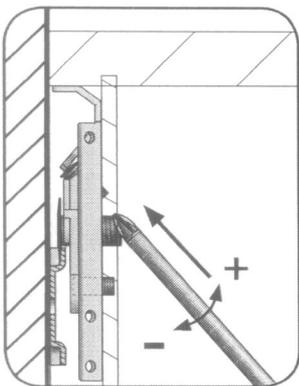





Einstellung der Neigung (vorne zu hinten)

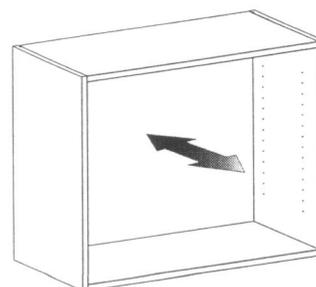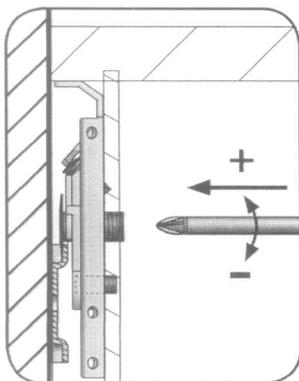

Alle Maße in Millimeter





4. Kippsicherung

Aushängesicherung und Abdeckkappe

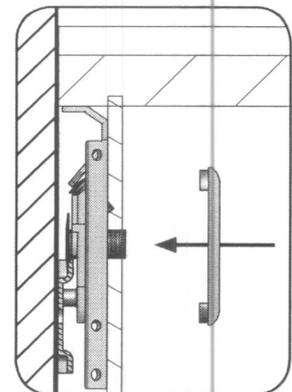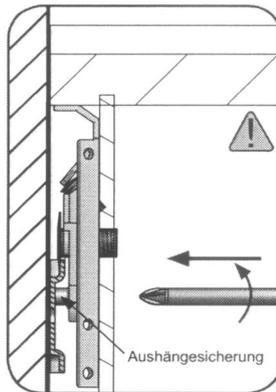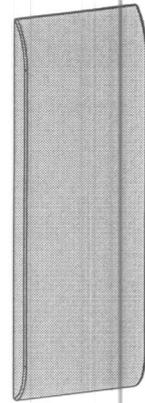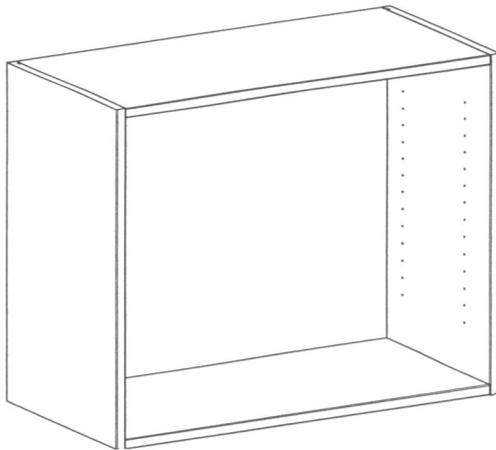


5. Hängebeslag

Aushängesicherung und Abdeckkappe

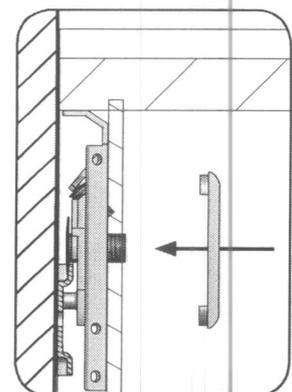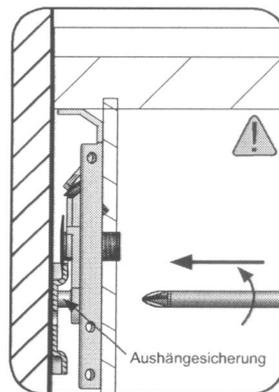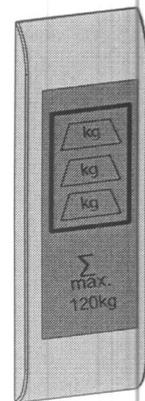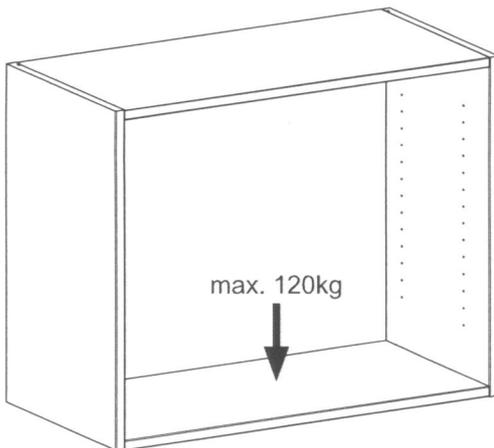


Ladenbeschlag MOVENTO Touch

Laden / Auszug



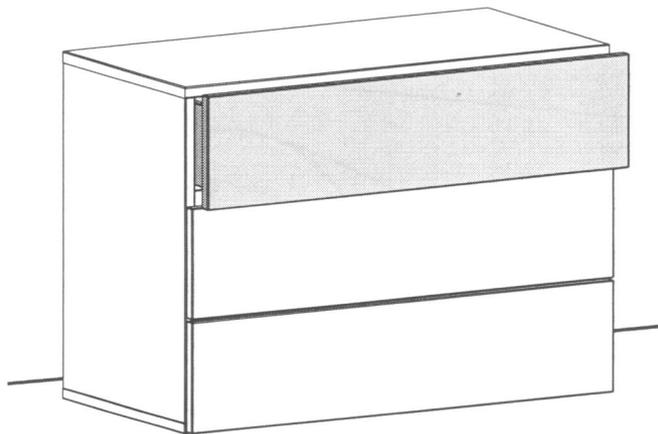


Teilenummern:




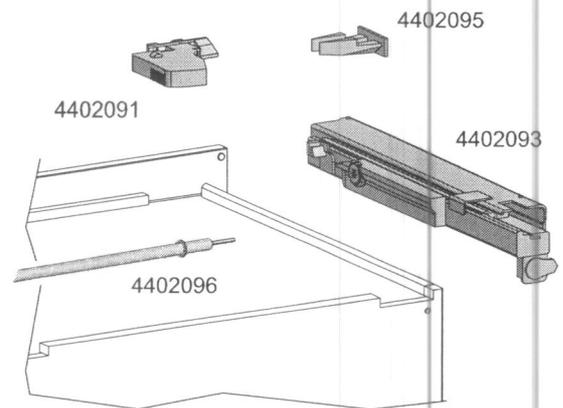


1 Verstellmöglichkeiten




1.1. Höhenverstellung

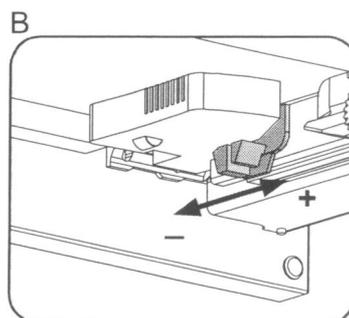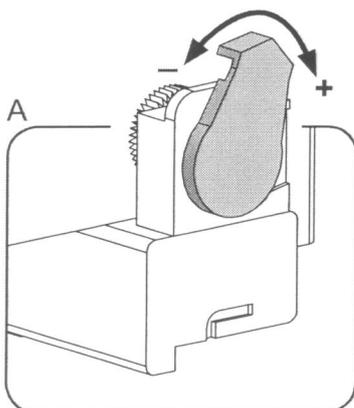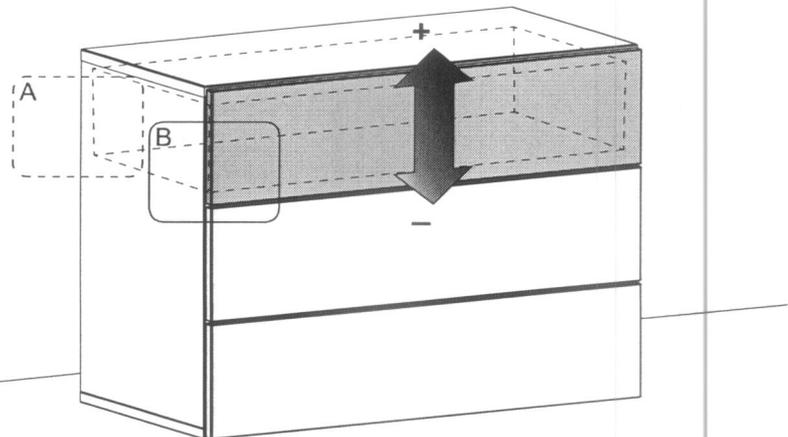


1.2. Seitenverstellung

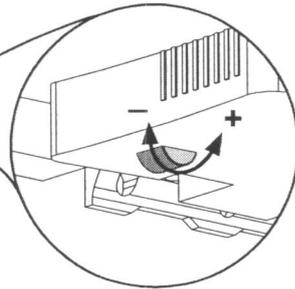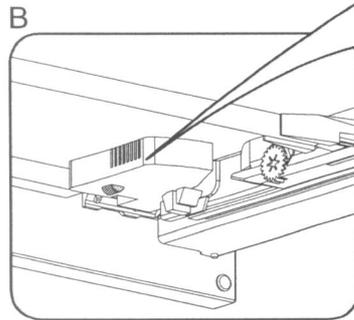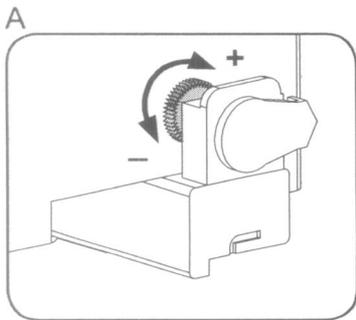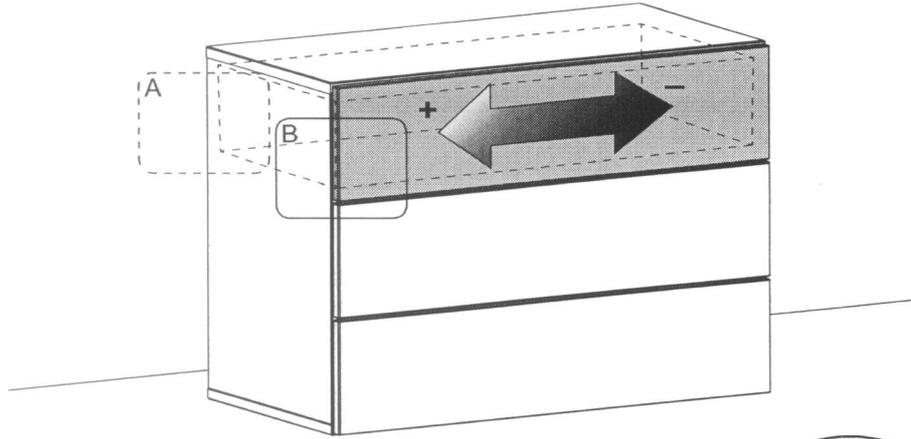

1.3. Tiefenverstellung

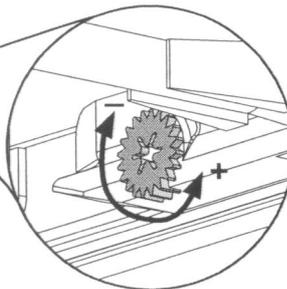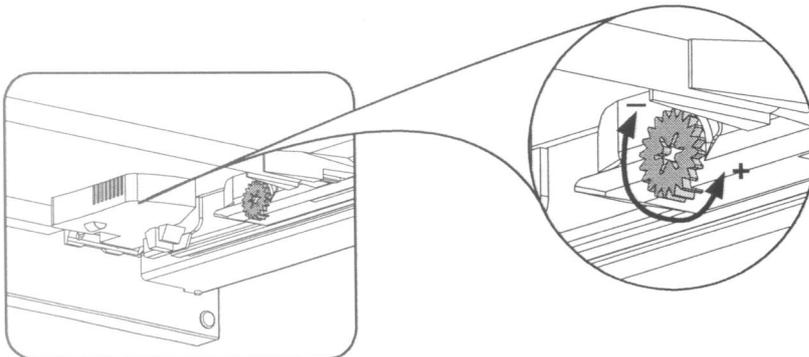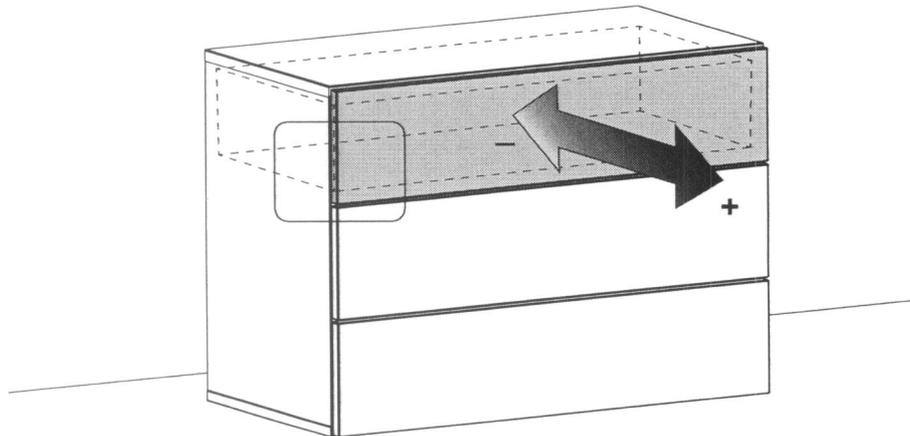

2 Montage Laden

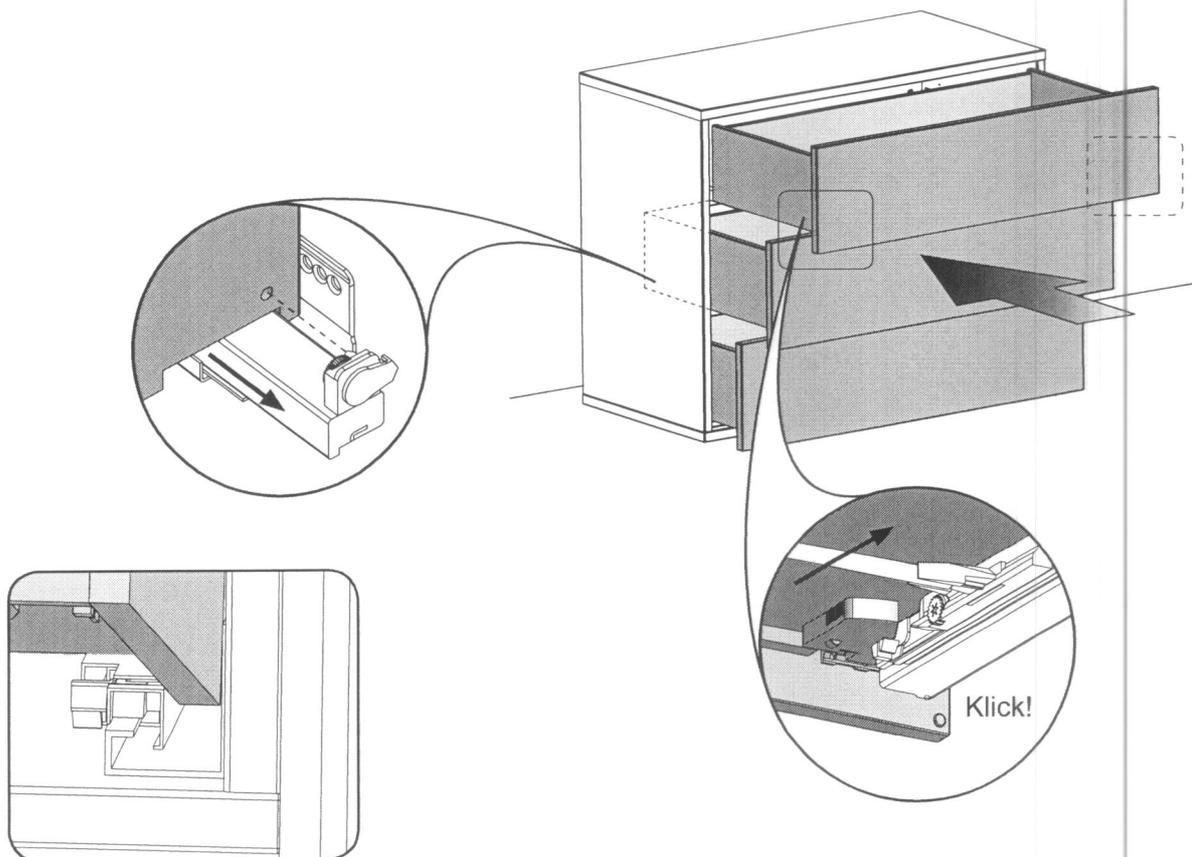

3 Demontage Laden

