



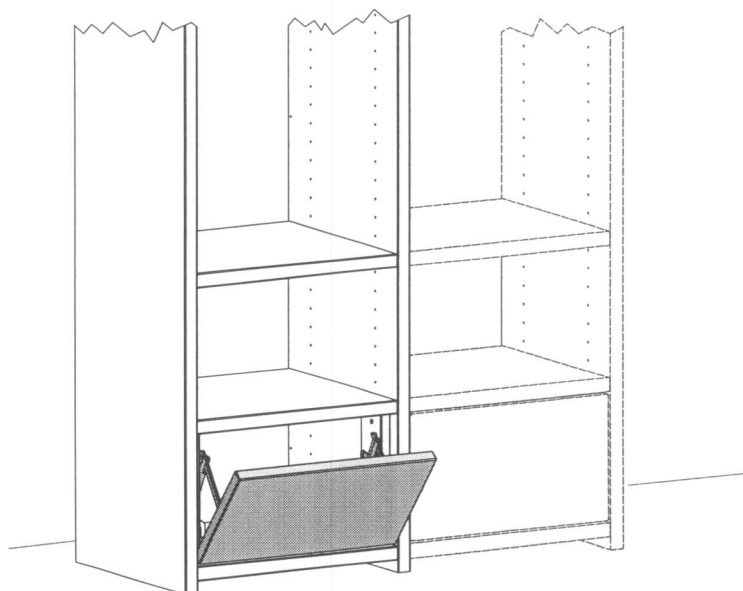


Regalsystem

Klappenmontage






1 Montage Aufdopplung / Beschläge




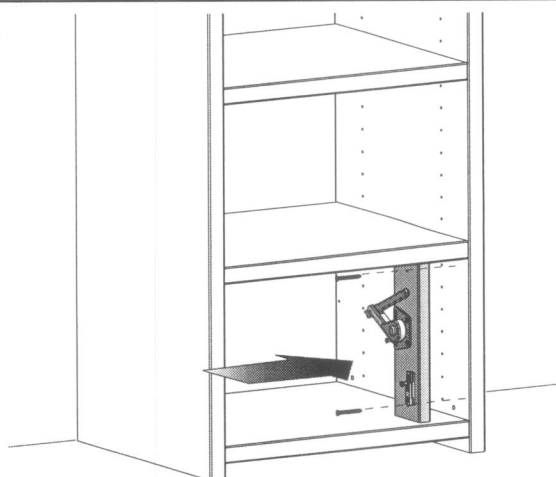


X = 25 (Cubus)
X = 45,5 (Opus)






Alle Maße in Millimeter

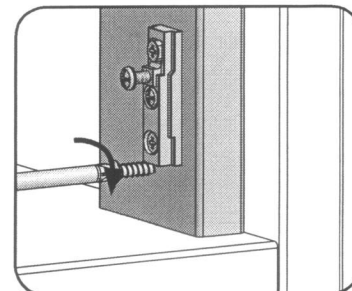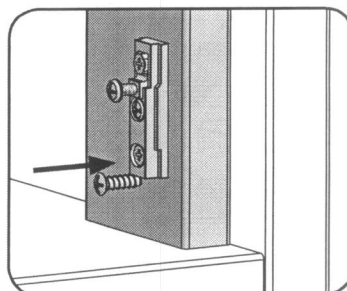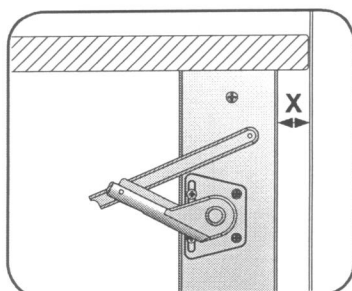





2 Schritt 2 - 3: Montage Klappe

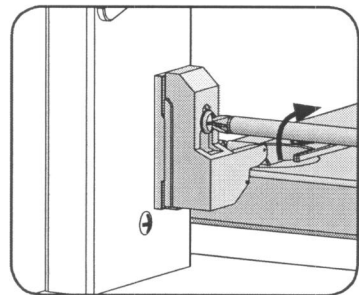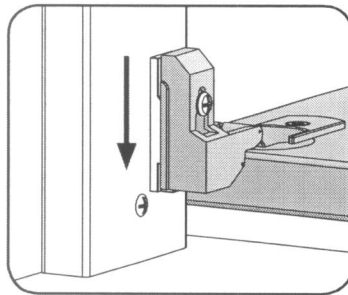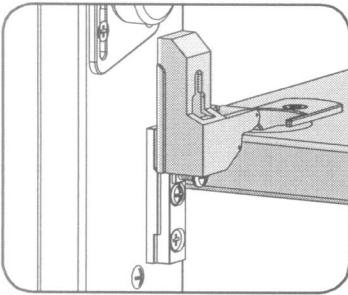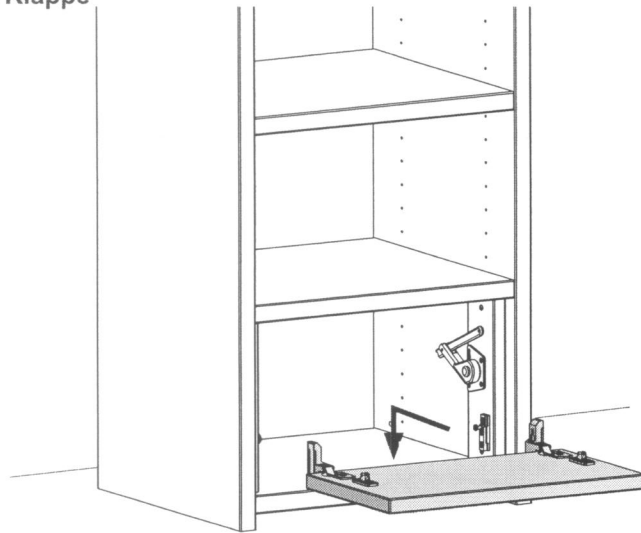





3

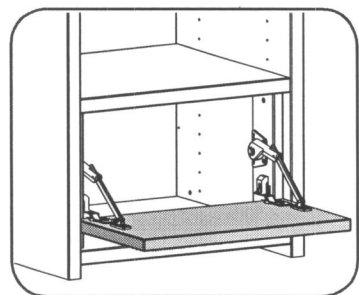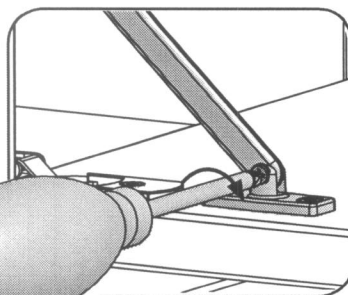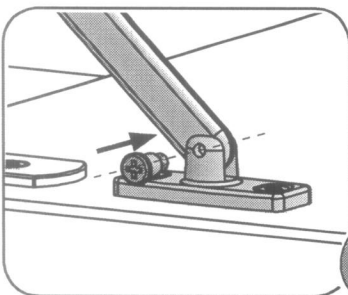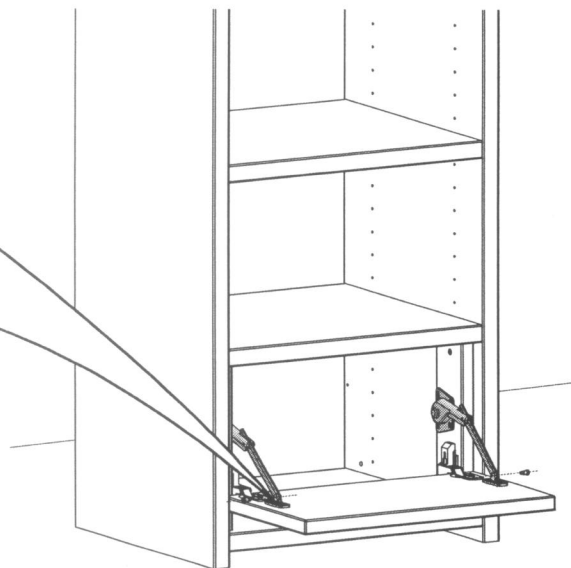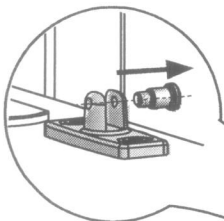





4 Höheneinstellung

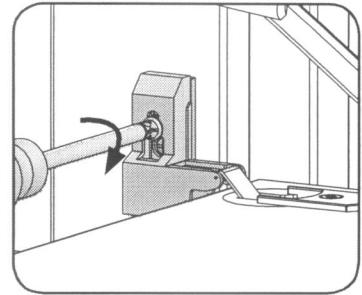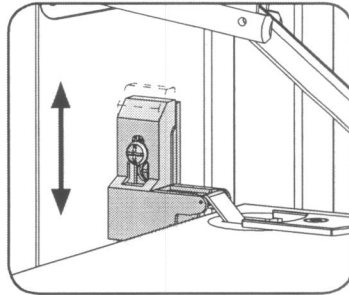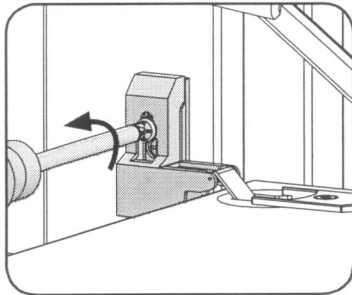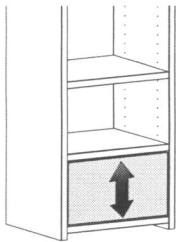


5 Tiefeneinstellung

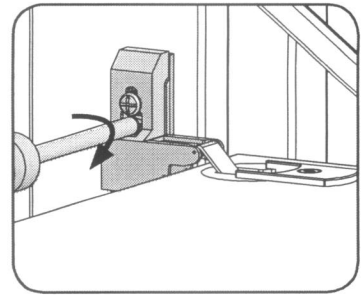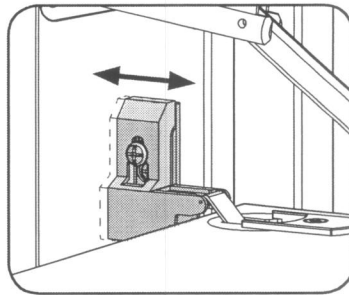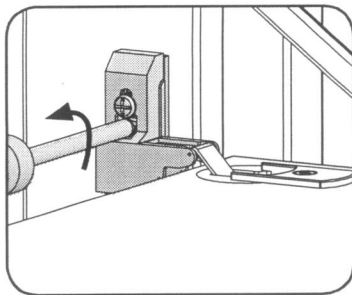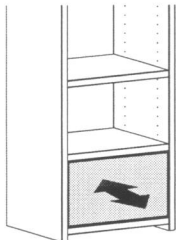



6 Öffnungswinkel einstellen

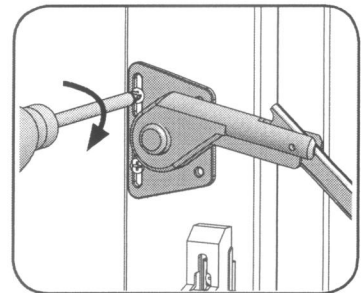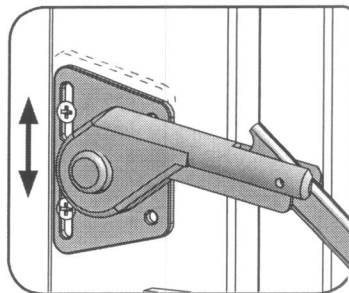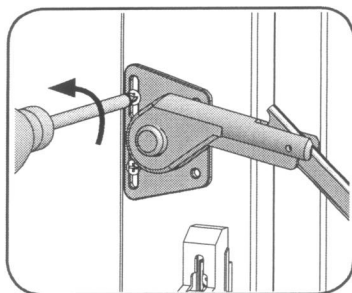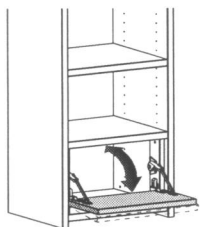




7 Öffnungswiderstand einstellen

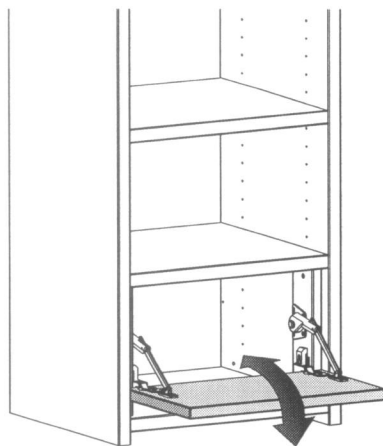




- + ... mehr Widerstand
- ... weniger Widerstand

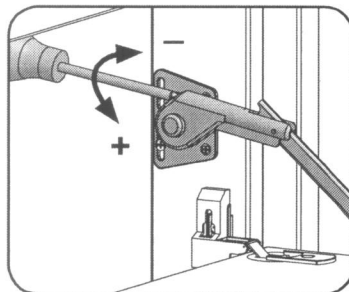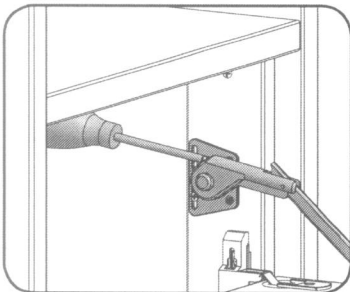

8 Schritt 8 - 9: Demontage Klappe

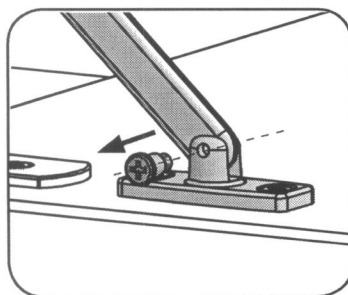
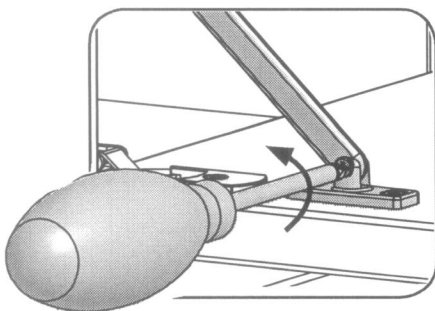
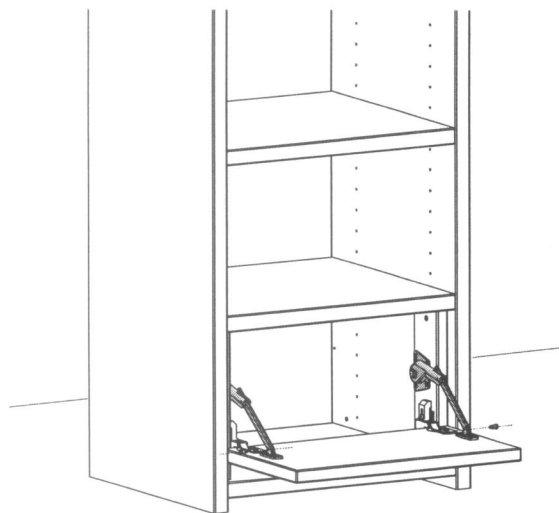


9

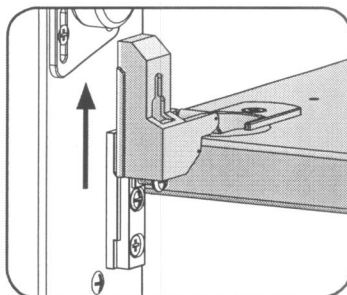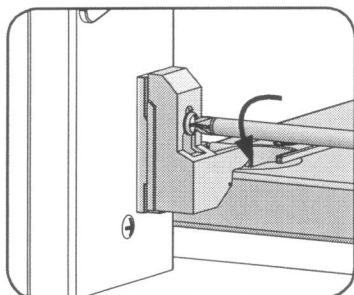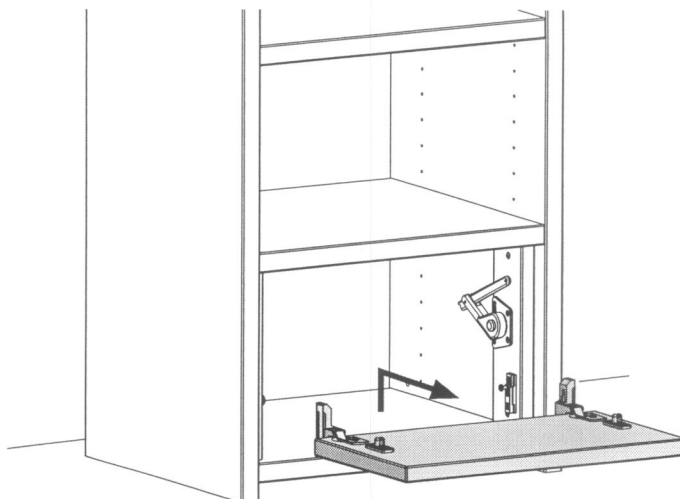

88488006A

Regalsystem

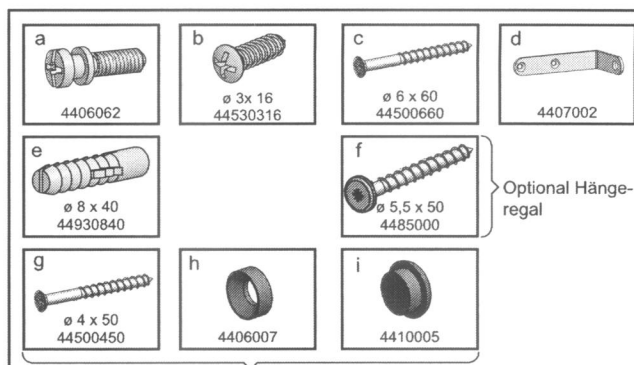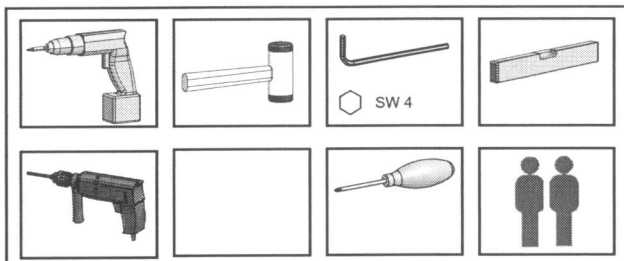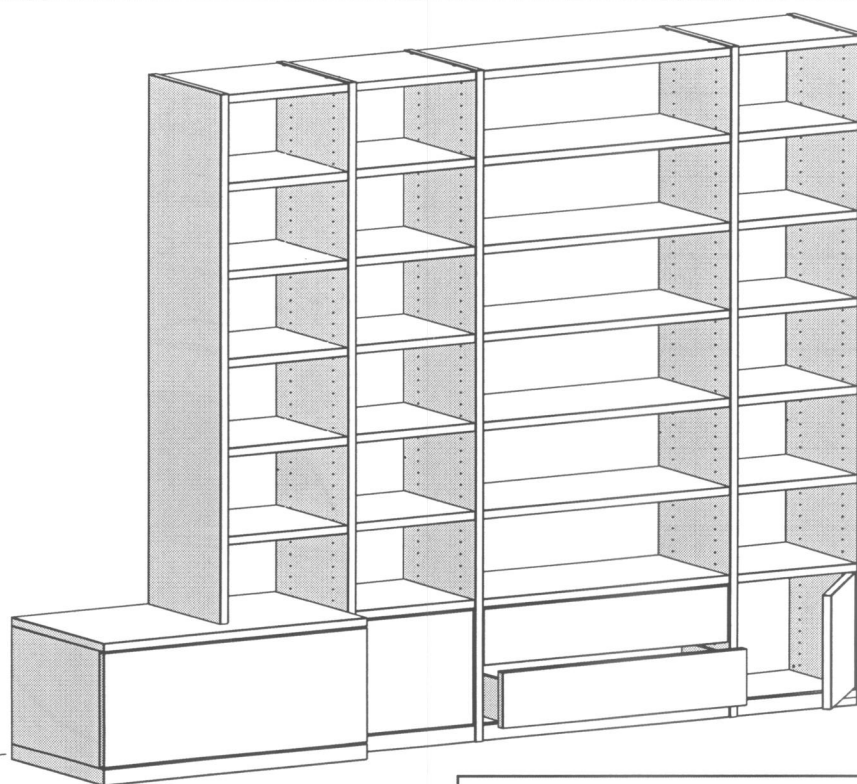

Optional Hängeseite

⚠ ACHTUNG

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Es ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!

* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

⚠ Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter



<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>



Inhaltsverzeichnis



Bodenregal

	Seite
Bodenregal	3 - 7
Montage Böden/ Seiten	3 - 6
Optional: Längsstoß Regalseiten	4
Optional: Montage Deckplatten	5 - 6
Montage Rückwand	13 - 14
Montage Kippsicherung	15
Montage Hängeregal	16
Montage Hängeseite	17 - 18

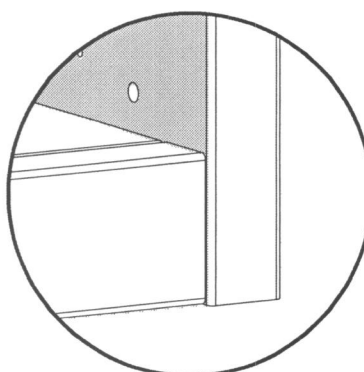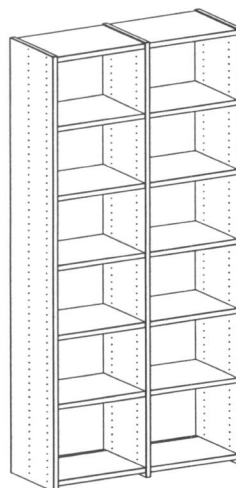

Aufsatzregal





	Seite
Aufsatzregal	8 - 13
Montage Böden/ Seiten	8 - 13
Optional: Längsstoß Regalseiten	9
Optional: Montage Deckplatten	11
Montage Rückwand	13 - 14
Montage Kippsicherung	15
Montage Hängeregal	16
Montage Hängeseite	17 - 18

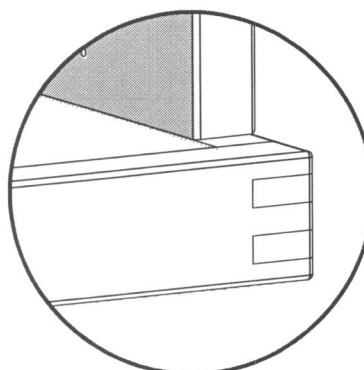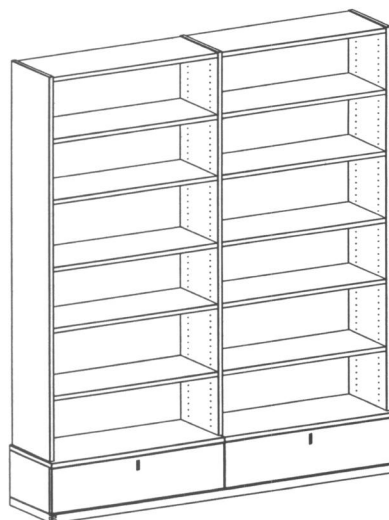

1. Montage Bodenregal

Hinweis

- Regalseiten - und Teileanordnung laut Planung!

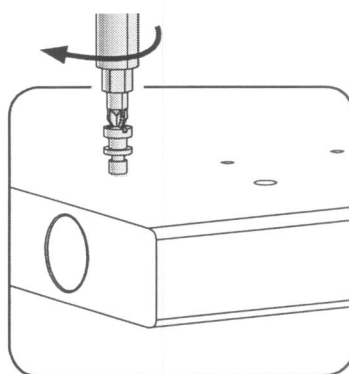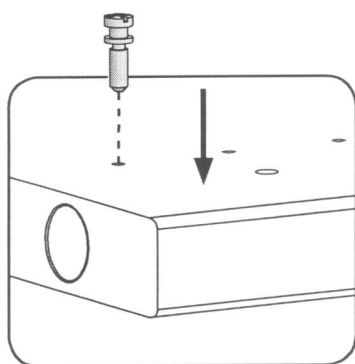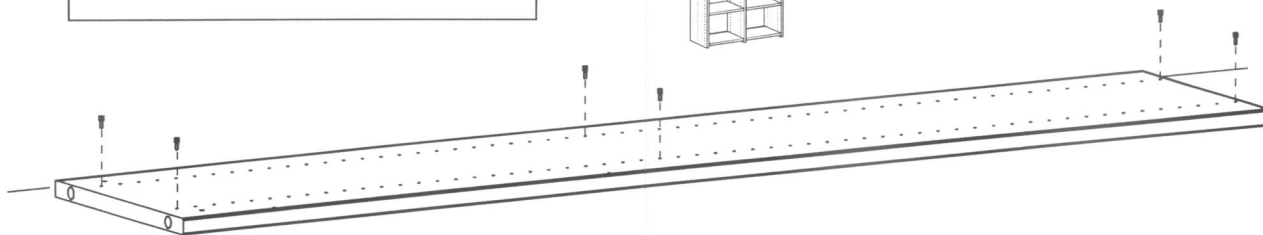



Außenseite



Mittelseite




2.

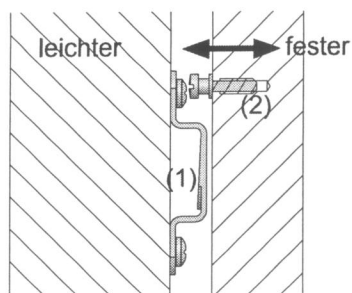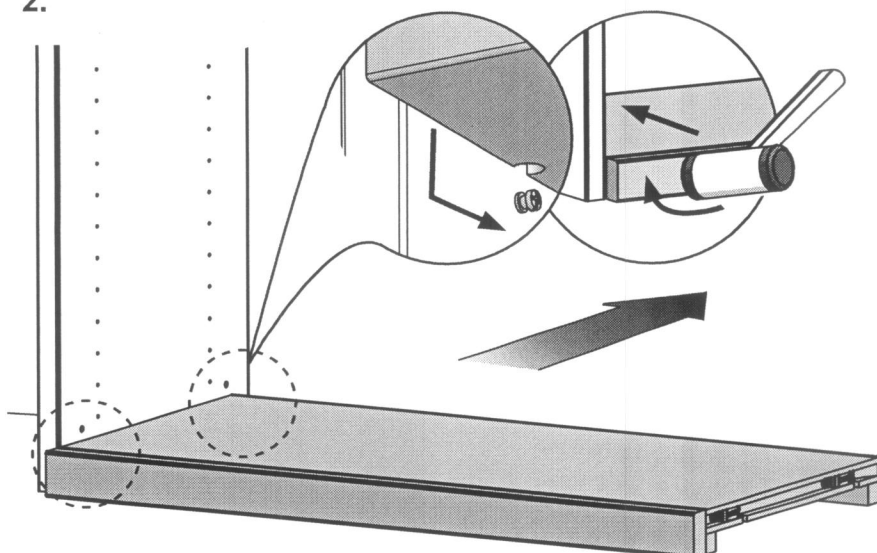


Feineinstellung Modularbeschlag (1)

- Der Beschlag muss am Anfang leichtgängig sein, und auf den letzten 5mm ziehen!


- Die Feineinstellung erfolgt durch heraus- (leichter) bzw. hinein- drehen (fester) der Modulerschraube (2).

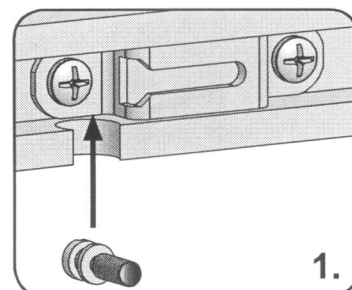

1.

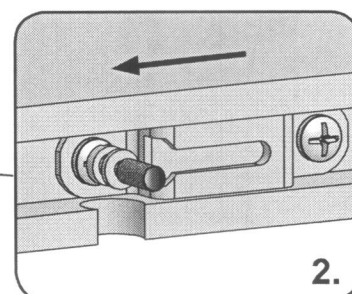


2.

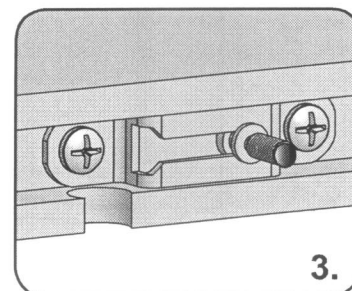


3.

3.Optional:Längsstoß Regalseiten

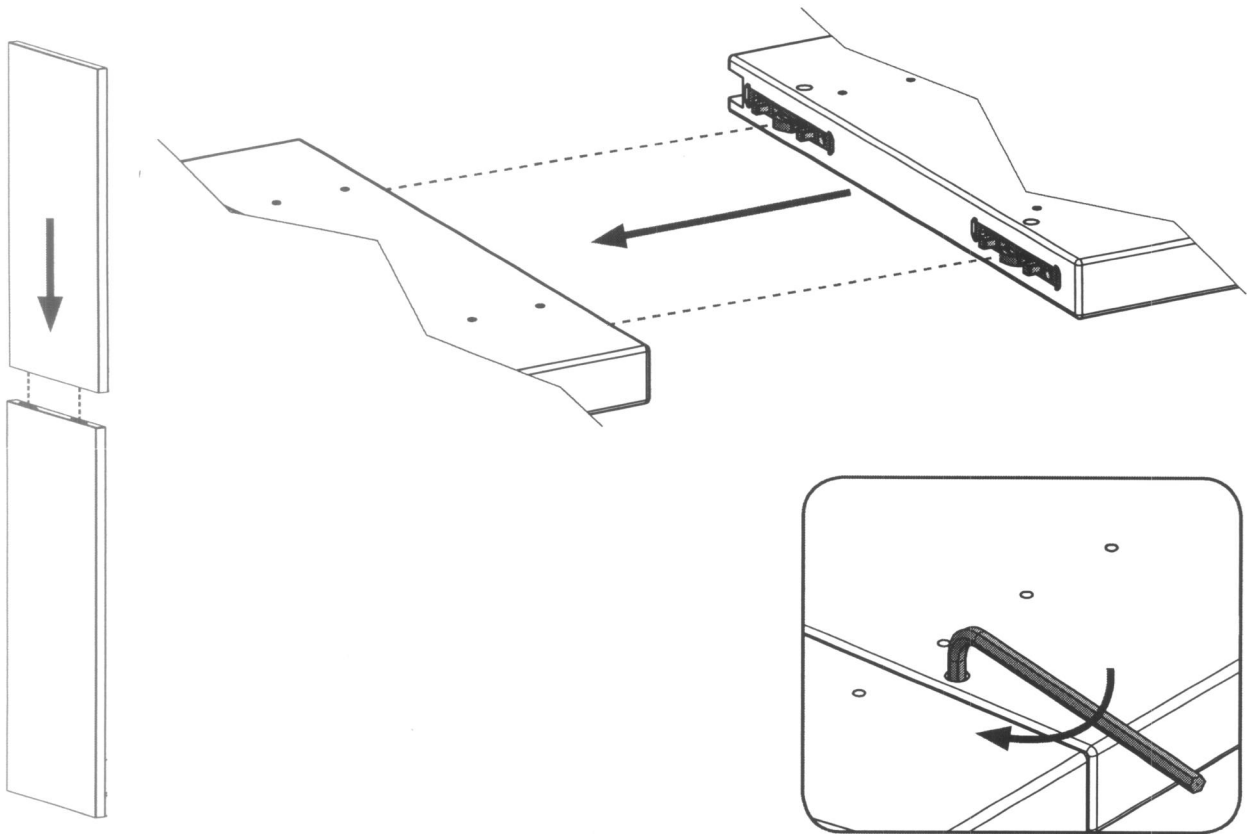





4.

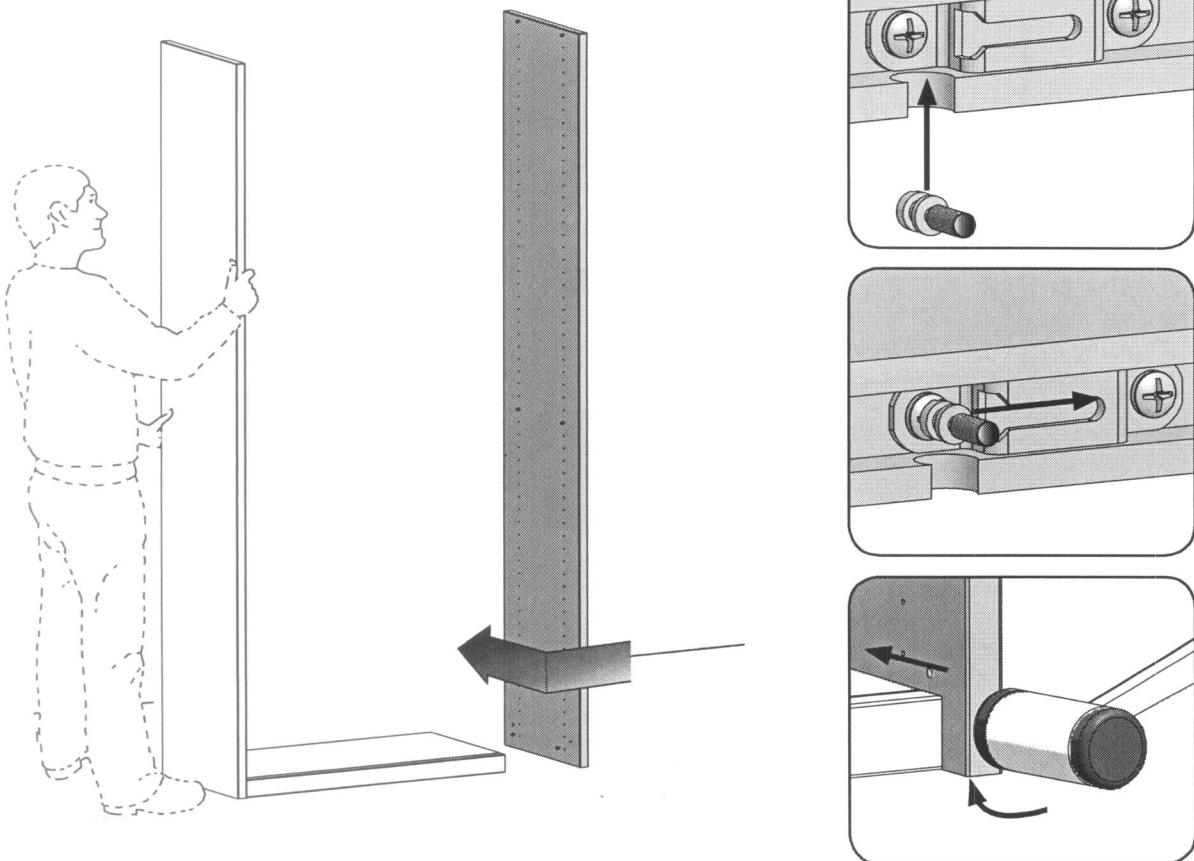



5.

Hinweis

- Bei Verwendung einer Mittelaufsatzseite Schritte 27 - 29 (Monatge Mittelaufsatzseite) beachten!
- Ab einer Höhe von > 1700mm müssen Sie die Fächer umdrehen!

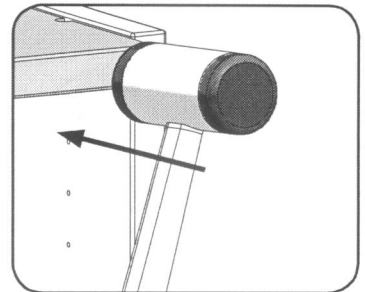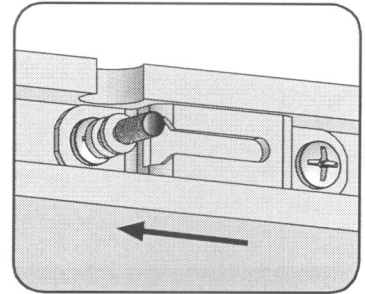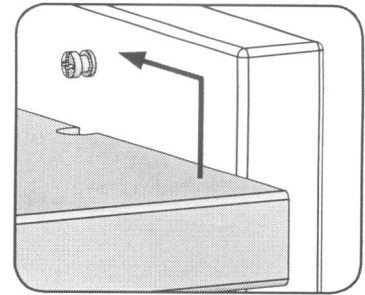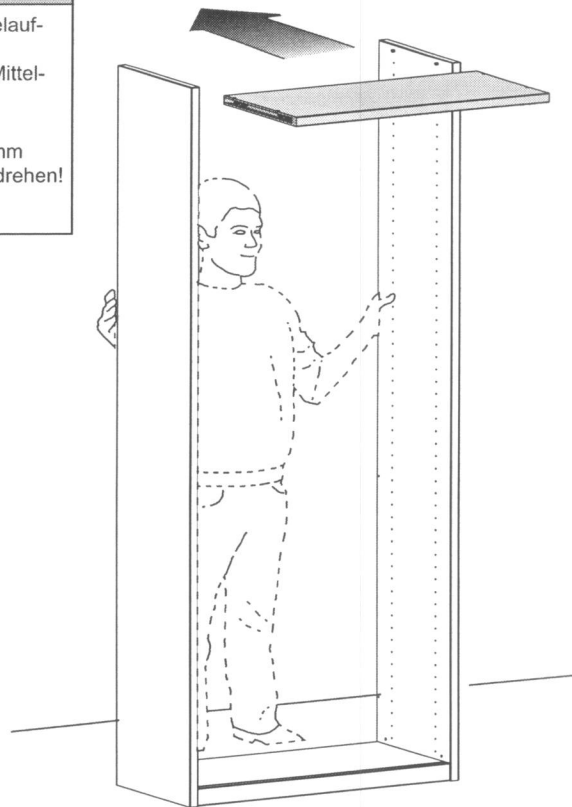


6.1 Optional: Längsstoß Deckplatten

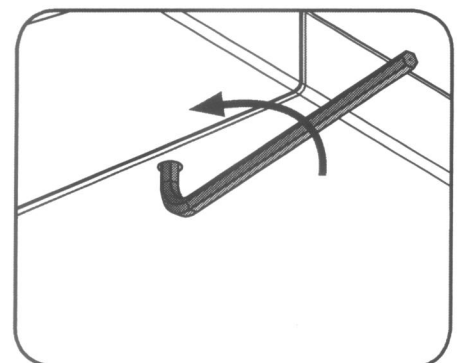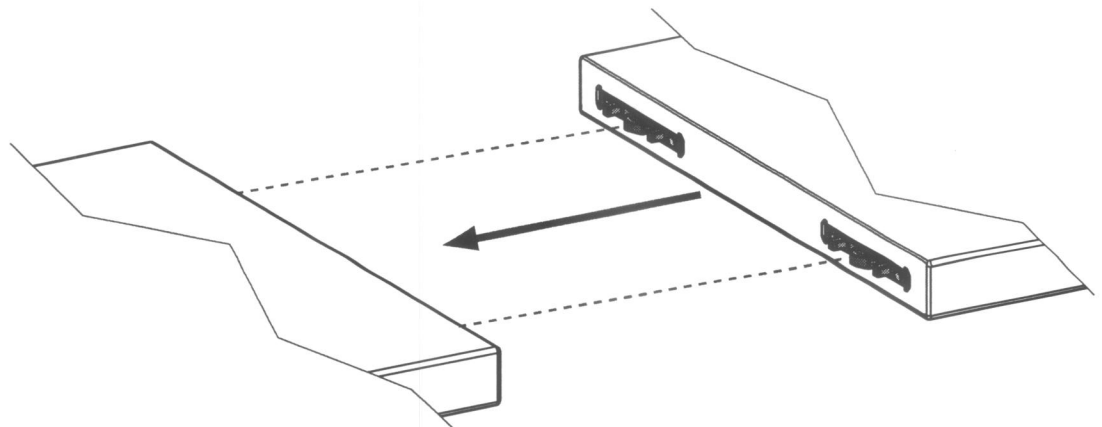


6.2 Optional: Montage Deckplatten




Variante Holzdeckplatte

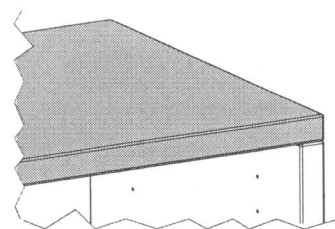

Variante Glasdeckplatte auf Holzdeckplatte

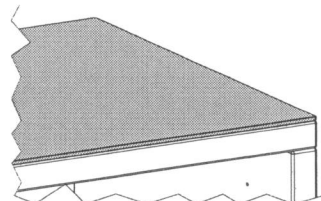

Variante Glasdeckplatte auf Regalböden

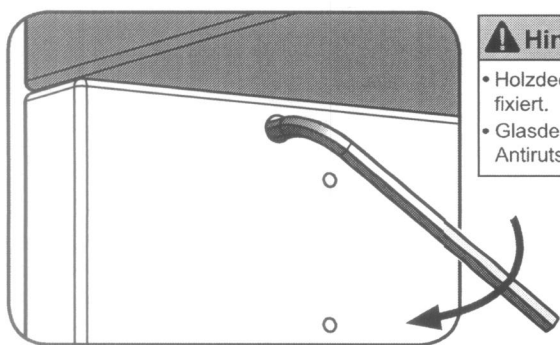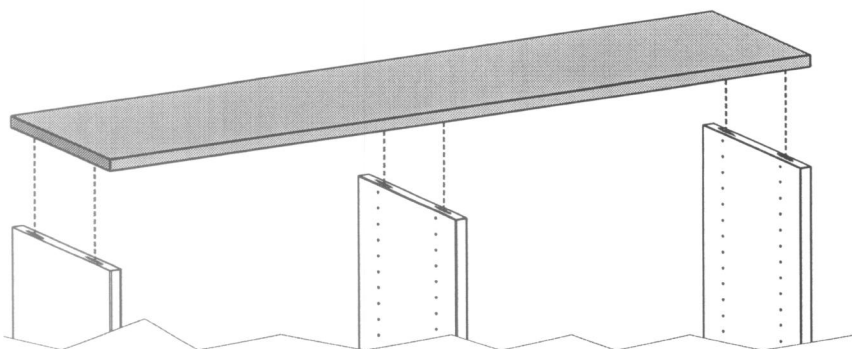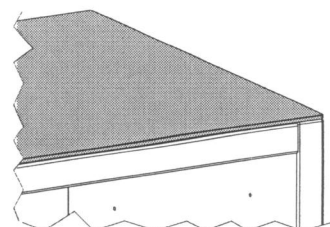




Hinweis

- Holzdeckplatten werden mit Clamex fixiert.
- Glasdeckplatten werden mit einem Antirutschband fixiert.

7.


Hinweis

- Glasdeckplatten werden mit einem Antirutschband fixiert.
- Ab einer Höhe von > 1700mm müssen Sie die Fächer umdrehen!

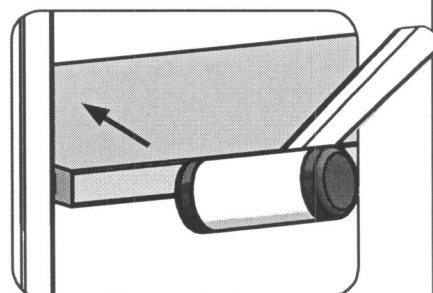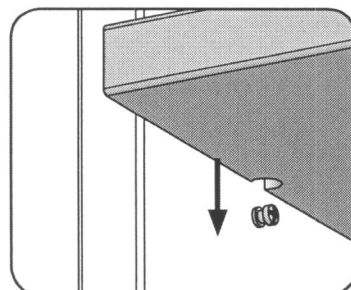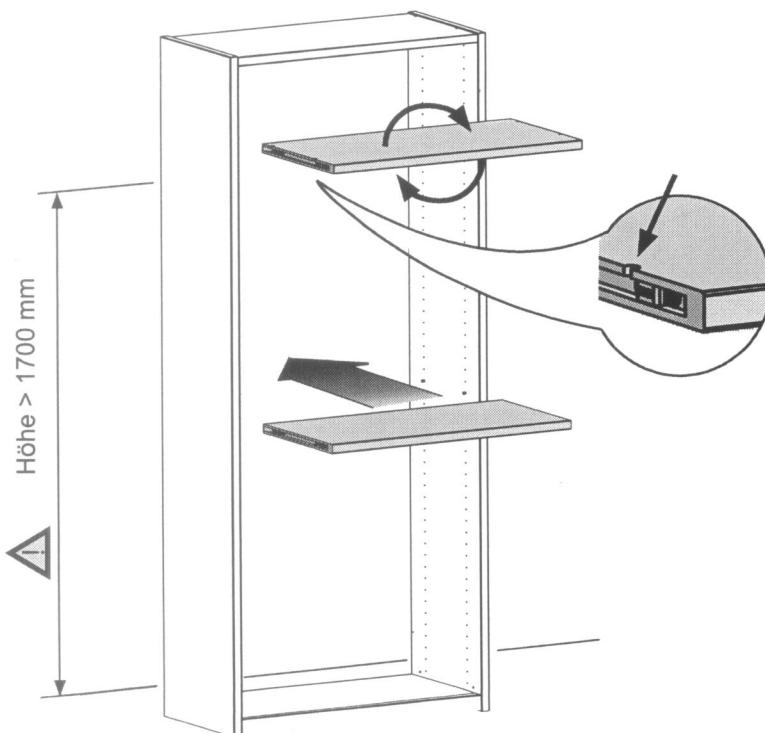


Alle Maße in Millimeter






8. Siehe Schritt 2 - 7

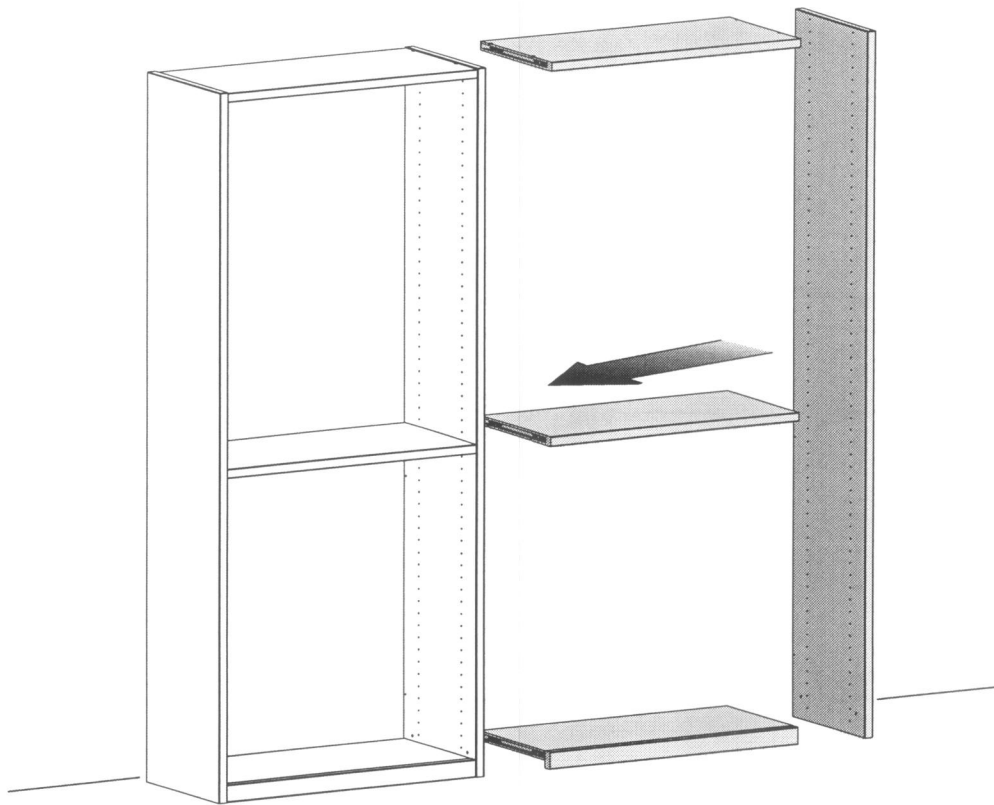



9.

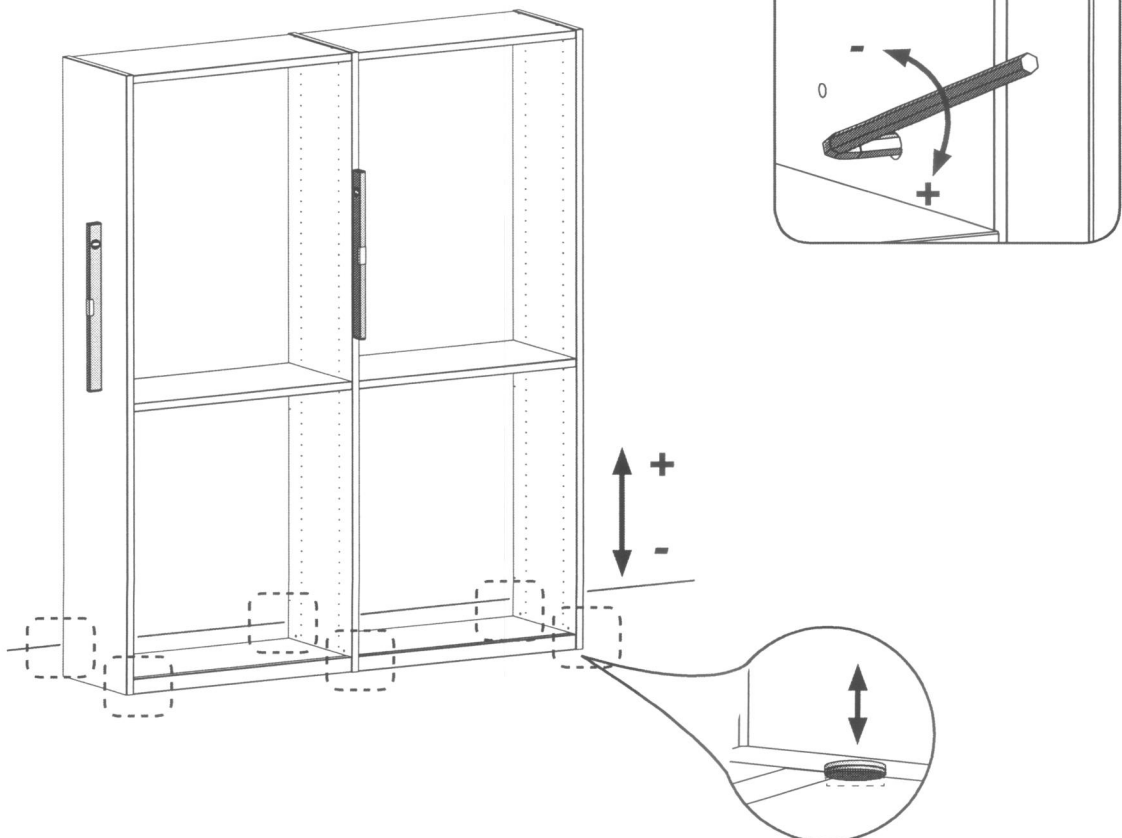





10. Montage Aufsatzregal

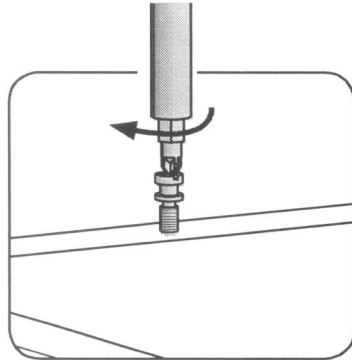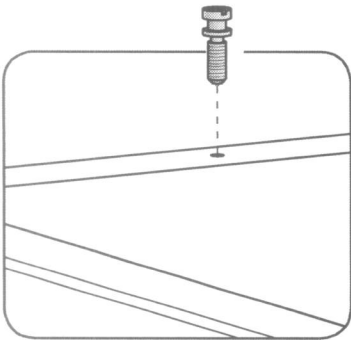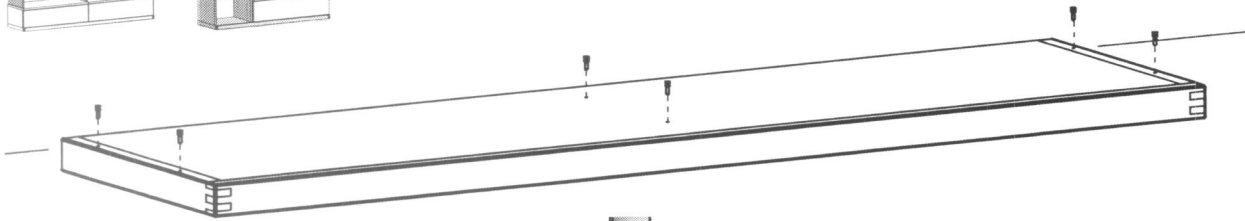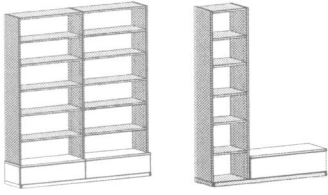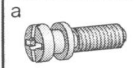




11.

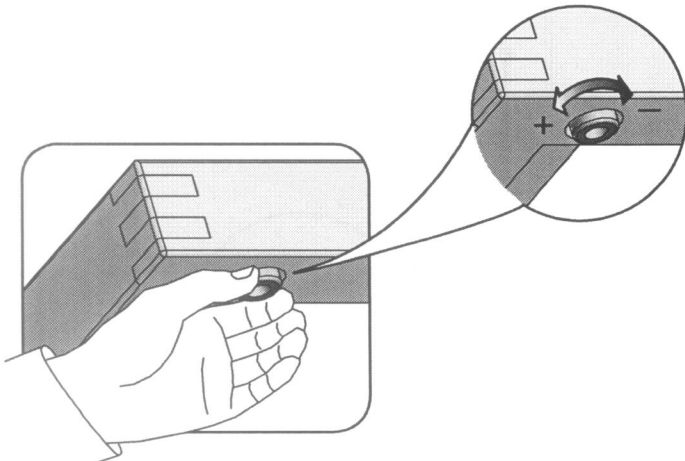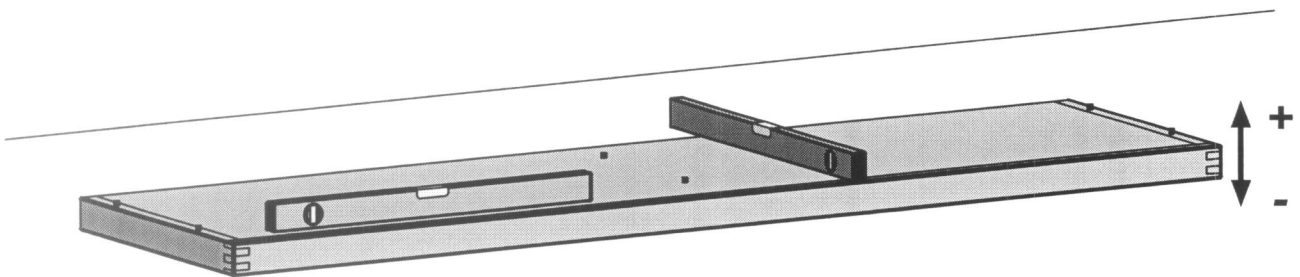





12.

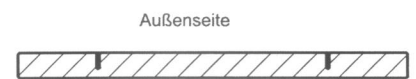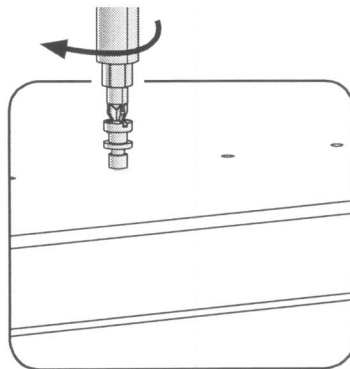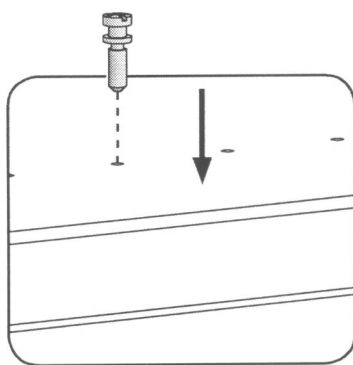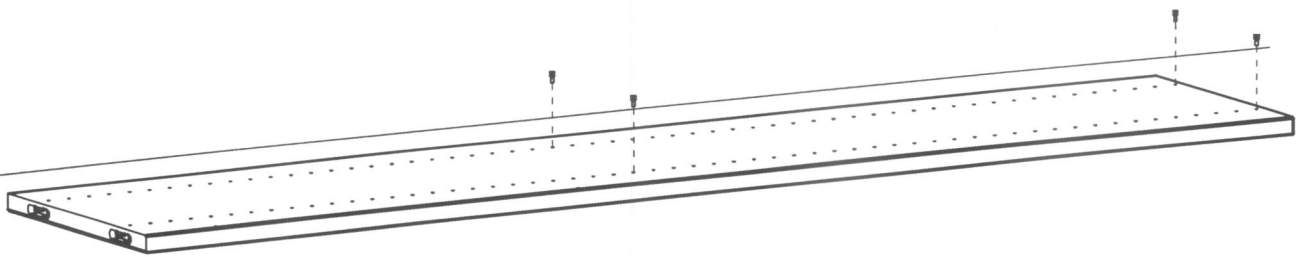

13.Optional:Längsstoß Regalseiten

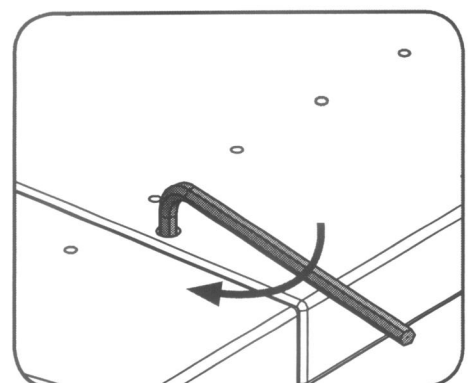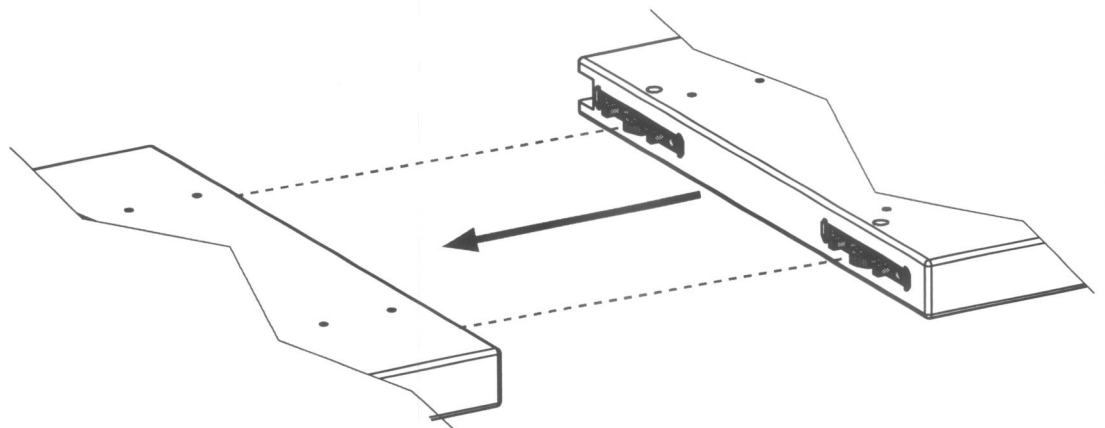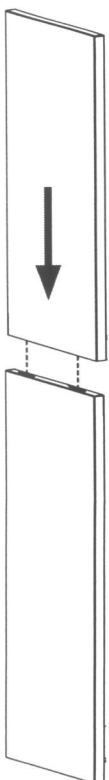





14.

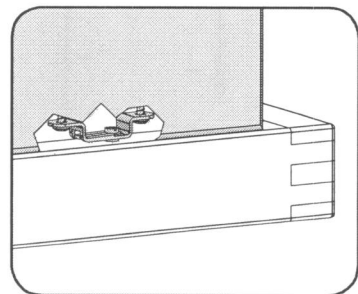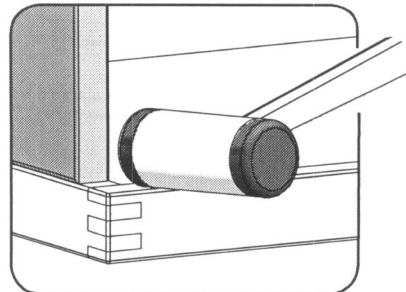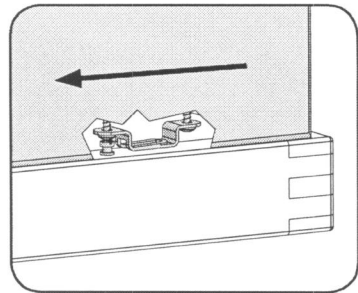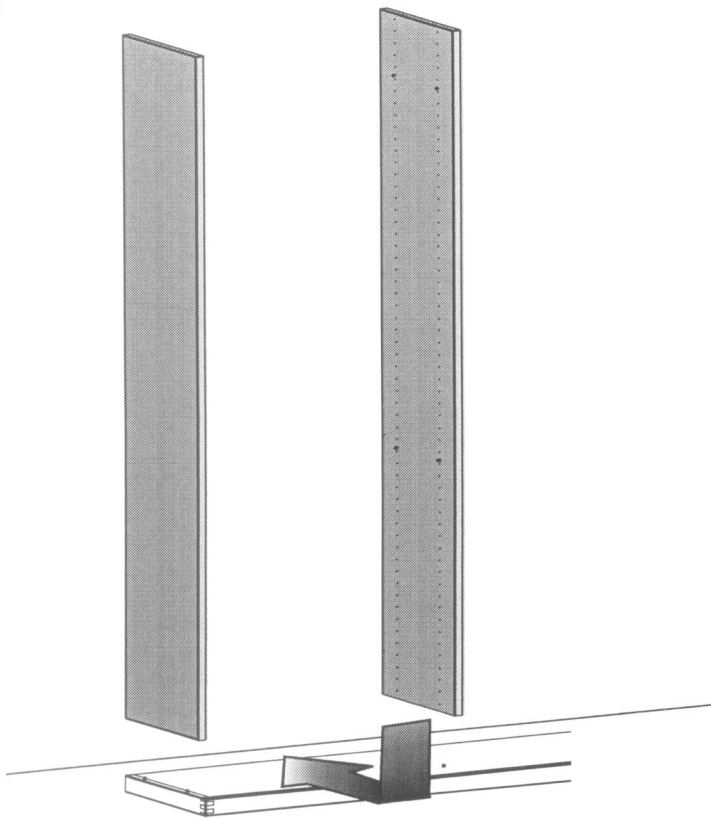


15.

Hinweis


- Bei Verwendung einer Rückwand Schritte 20 - 22 (Montage Rückwand) beachten
- Bei Verwendung einer Hängeseite Schritte 27 - 29 (Montage Hängeseite) beachten!
- Ab einer Höhe von > 1700mm müssen Sie die Fächer umdrehen!

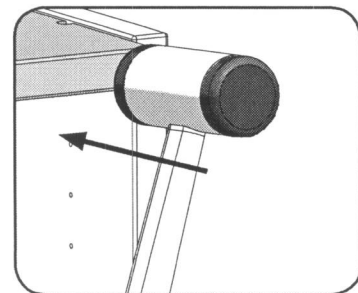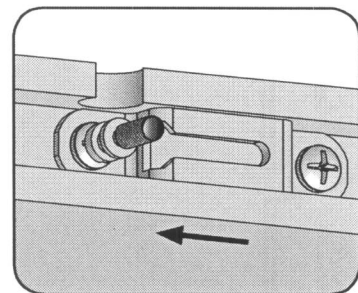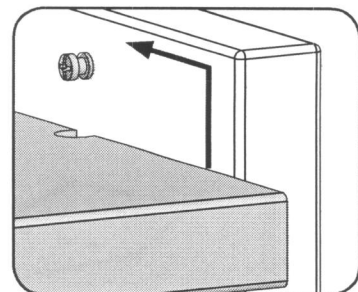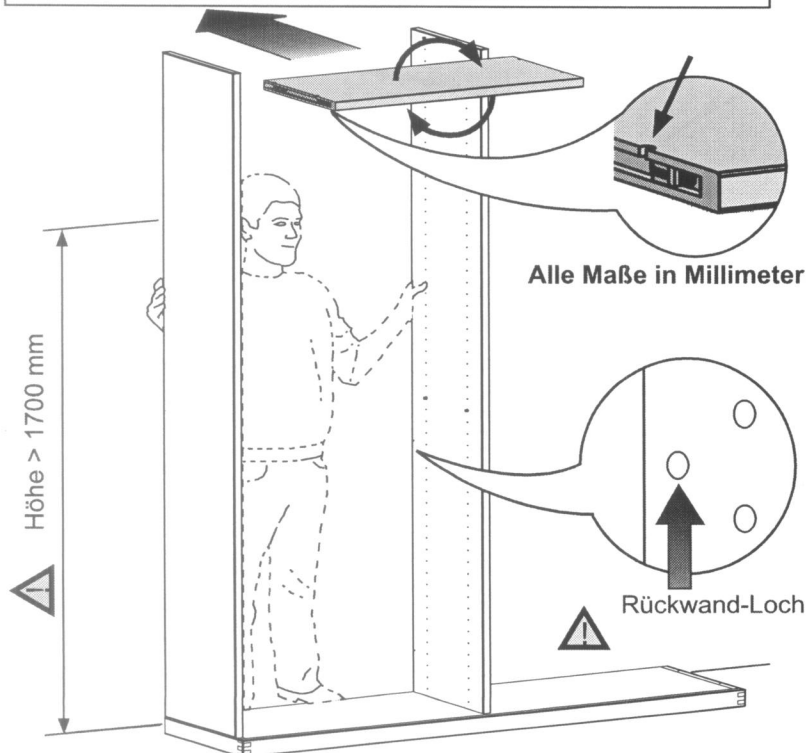


16.1 Optional: Längsstoß Deckplatten

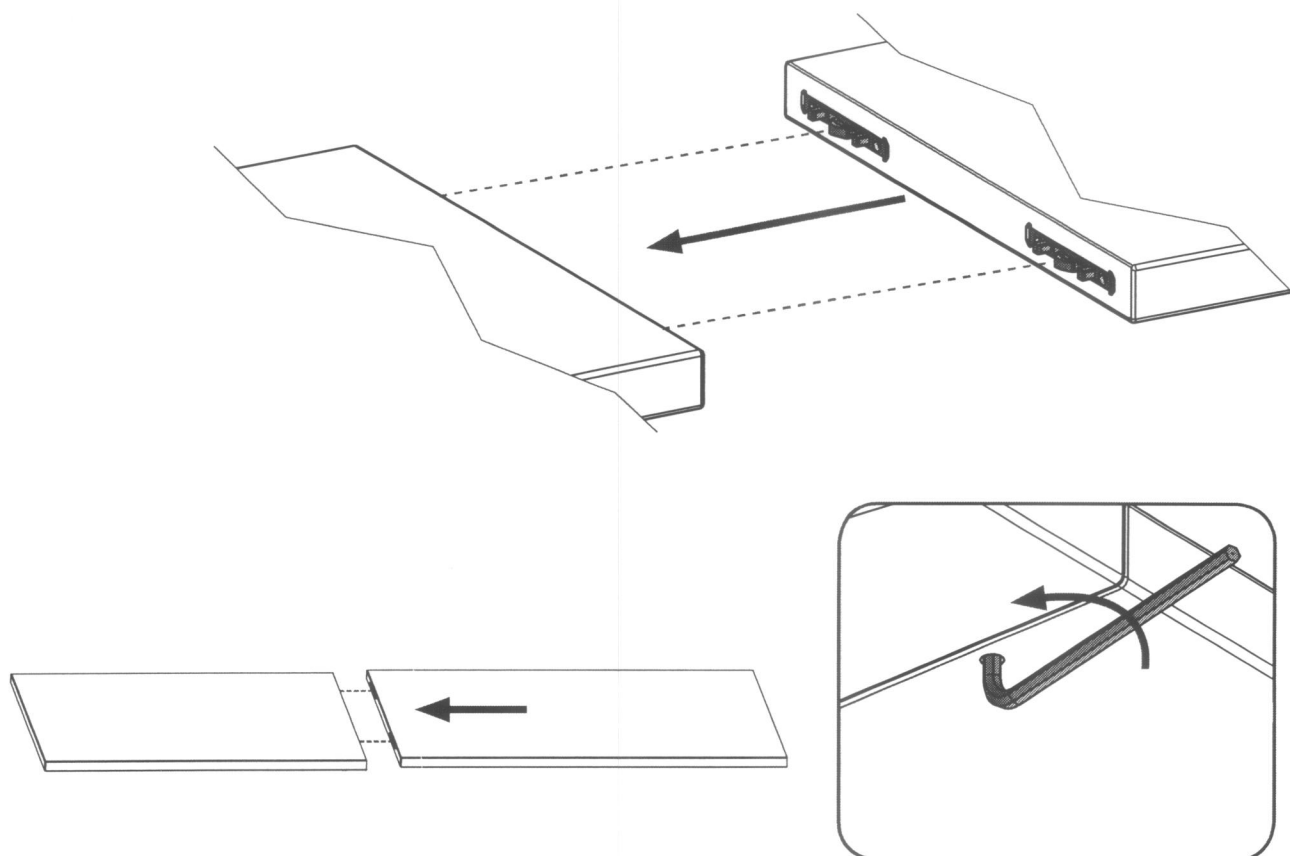


16.2 Optional: Montage Deckplatten

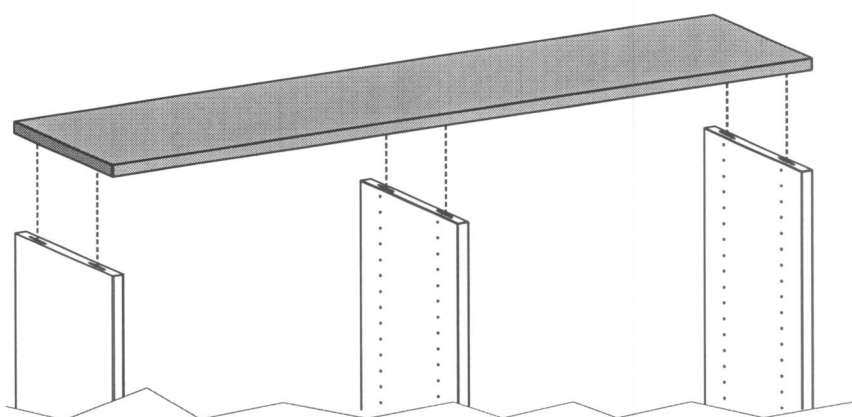



Variante Holzdeckplatte

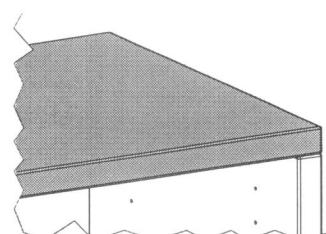

Variante Glasdeckplatte auf Holzdeckplatte

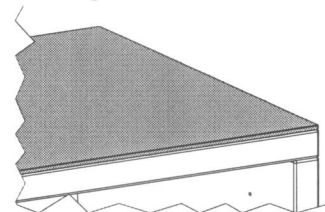




Variante Glasdeckplatte auf Regalböden

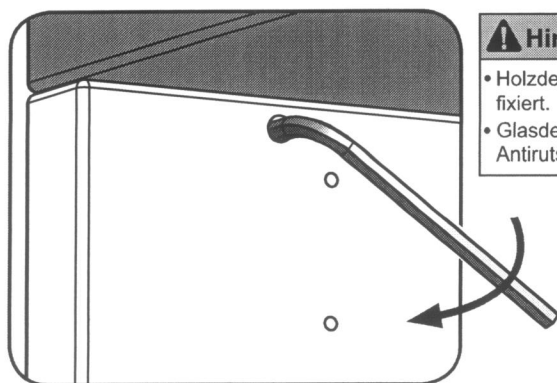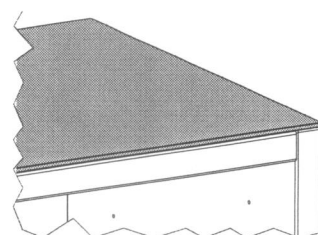





⚠ Hinweis

- Holzdeckplatten werden mit Clamex fixiert.
- Glasdeckplatten werden mit einem Antirutschband fixiert.

17.

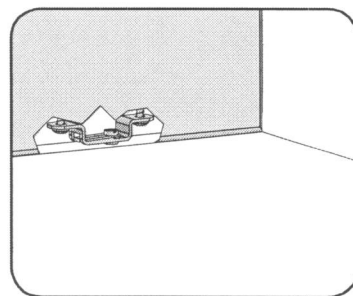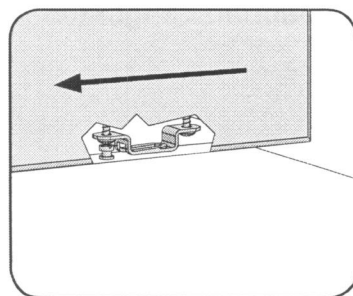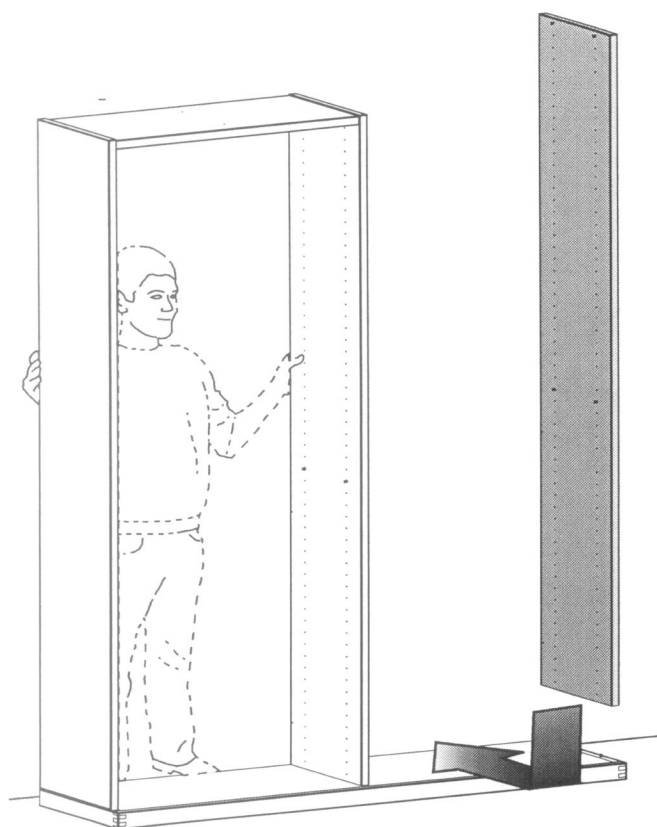

18.

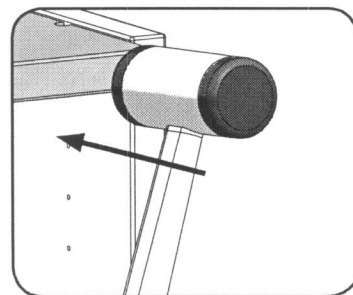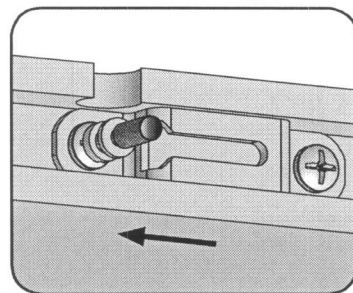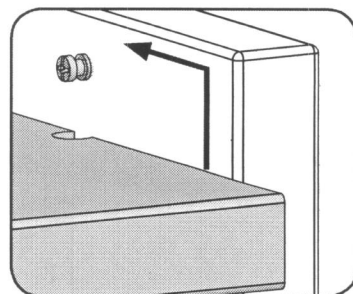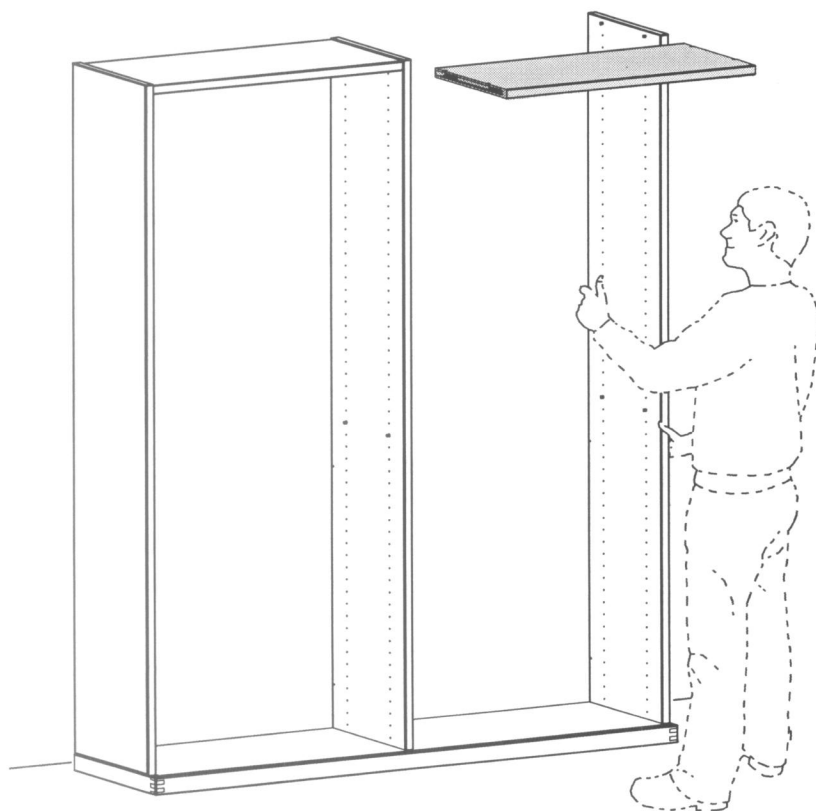





19.

VORSICHT





- Kippgefahr!
Kippsicherung erforderlich!
- Siehe Schritt 23 - 24!

Hinweis




- Bei Verwendung einer Rückwand Schritte 20 - 22 (Montage Rückwand) beachten

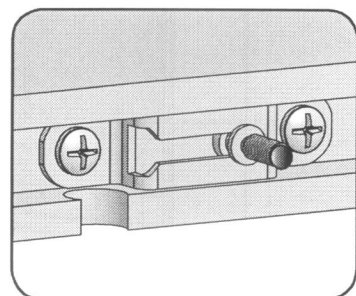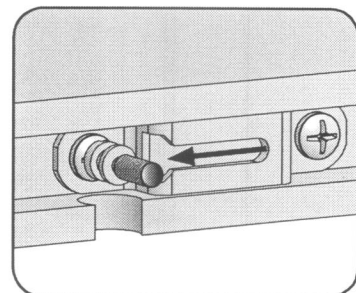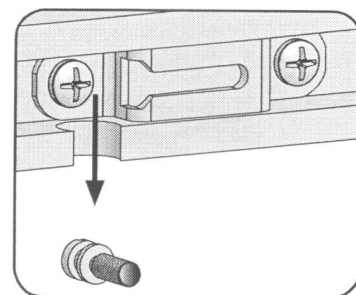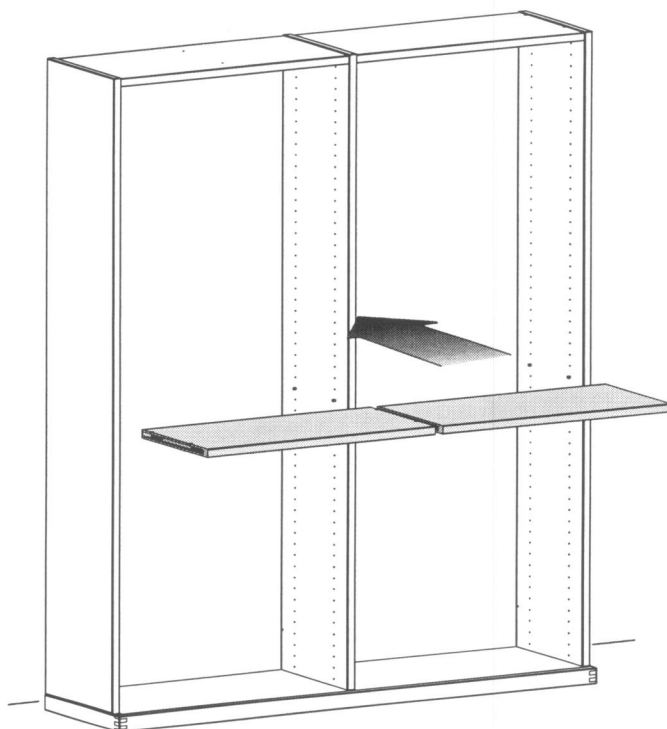





20. Montage Rückwand

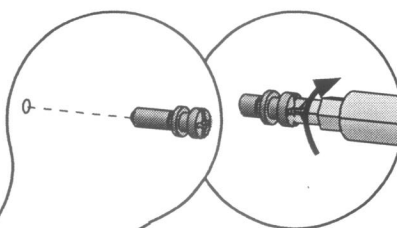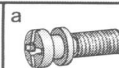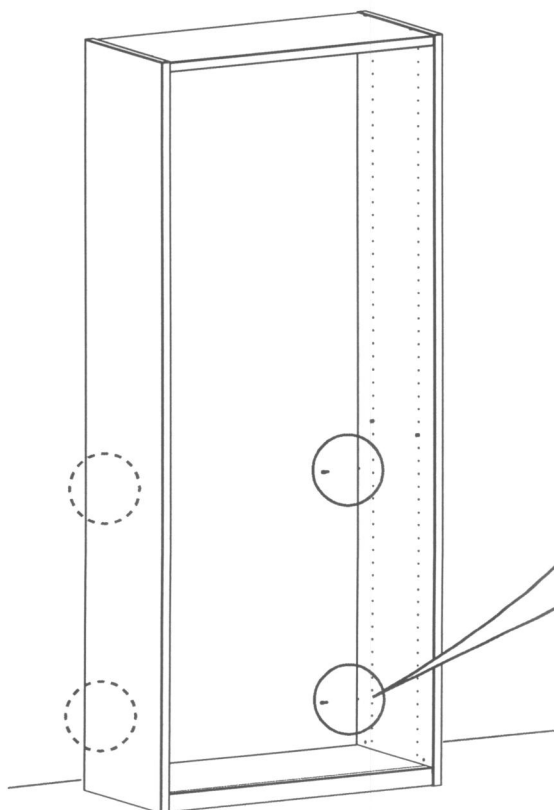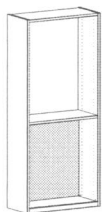






21.

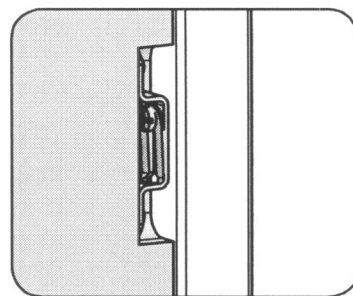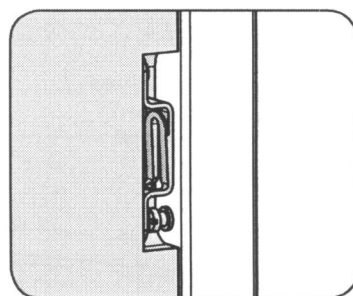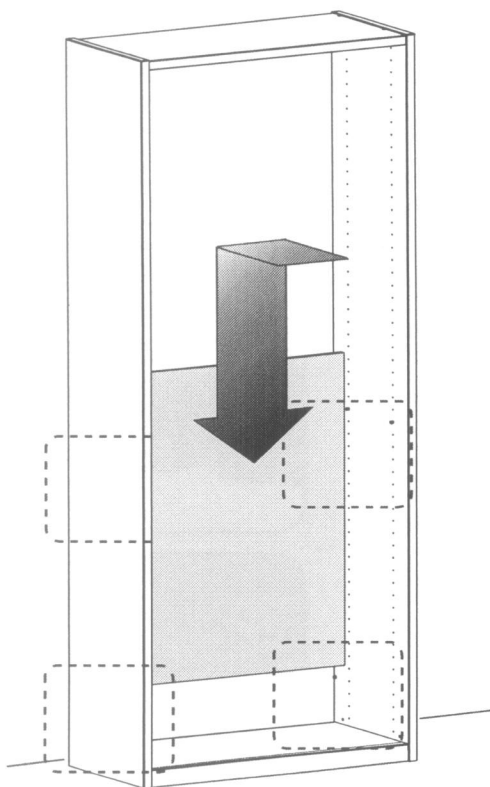

22.

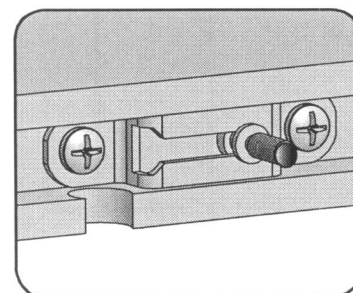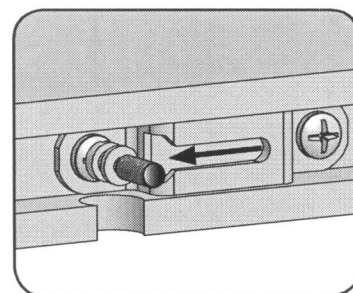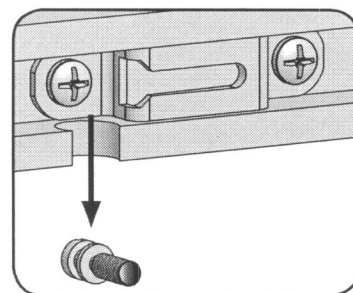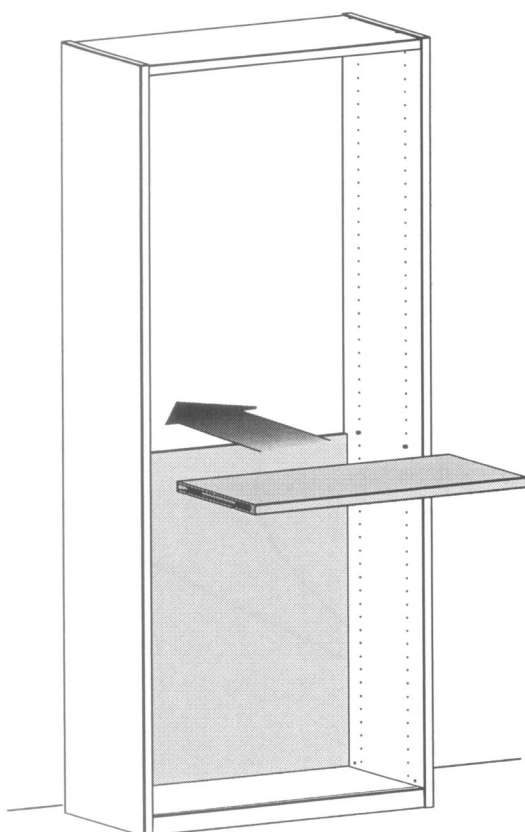





23. Montage Kippsicherung

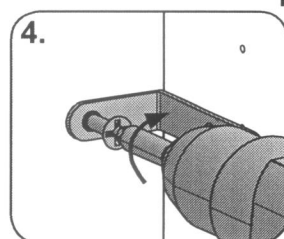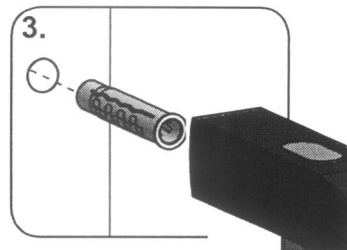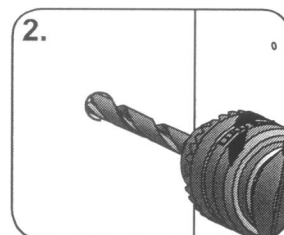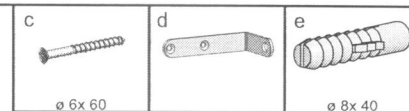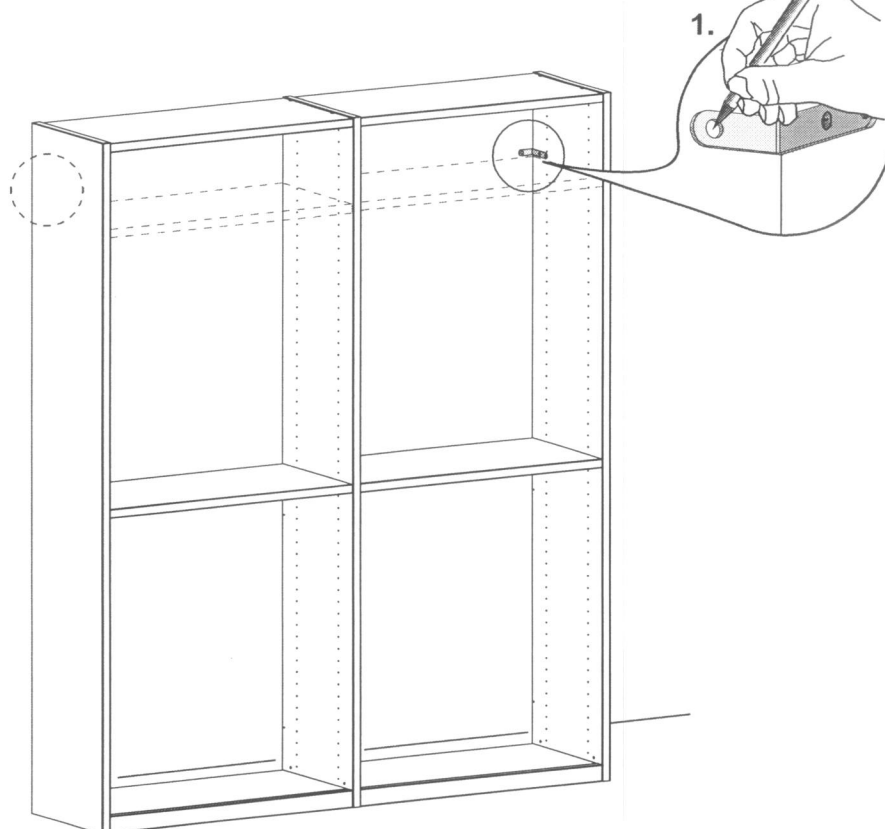


24.

VORSICHT


- Kippgefahr!
Kippsicherung erforderlich!

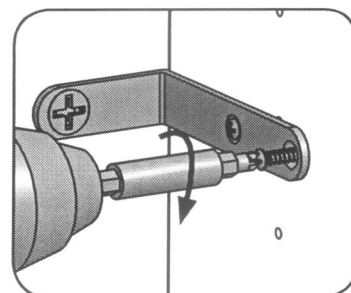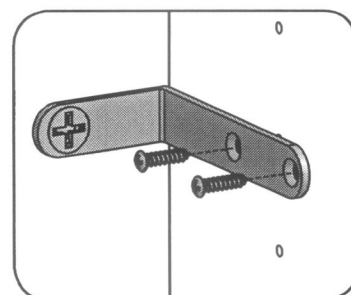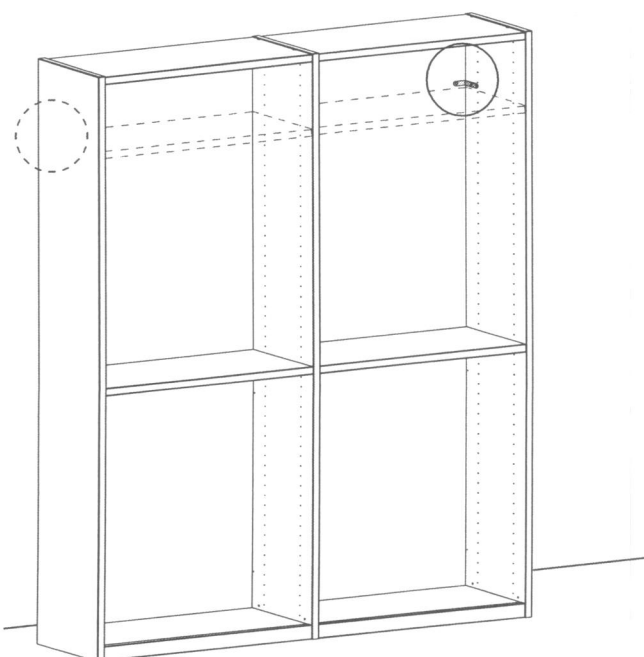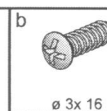






25. Montage Hängeregal

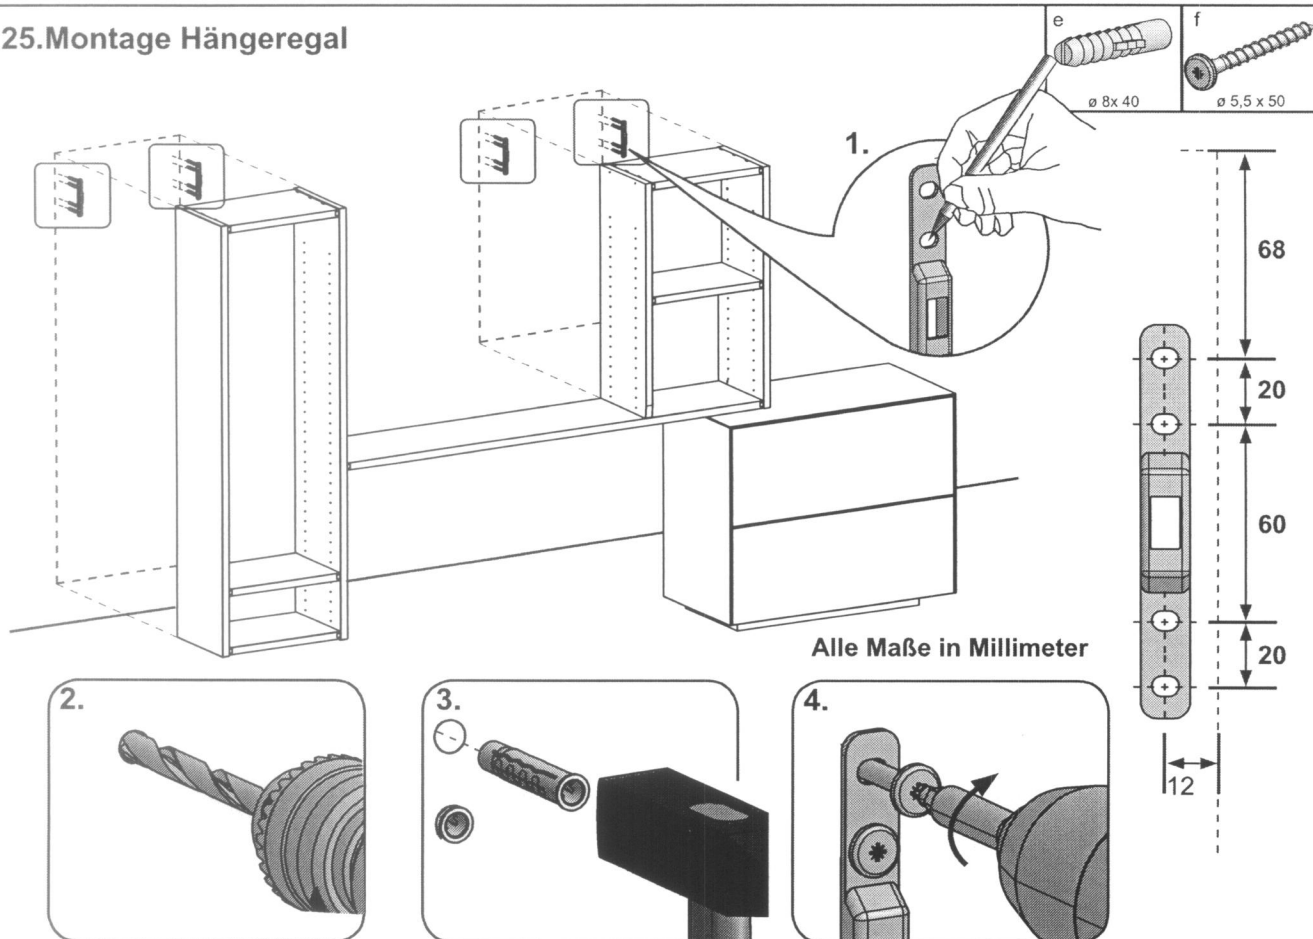





26.

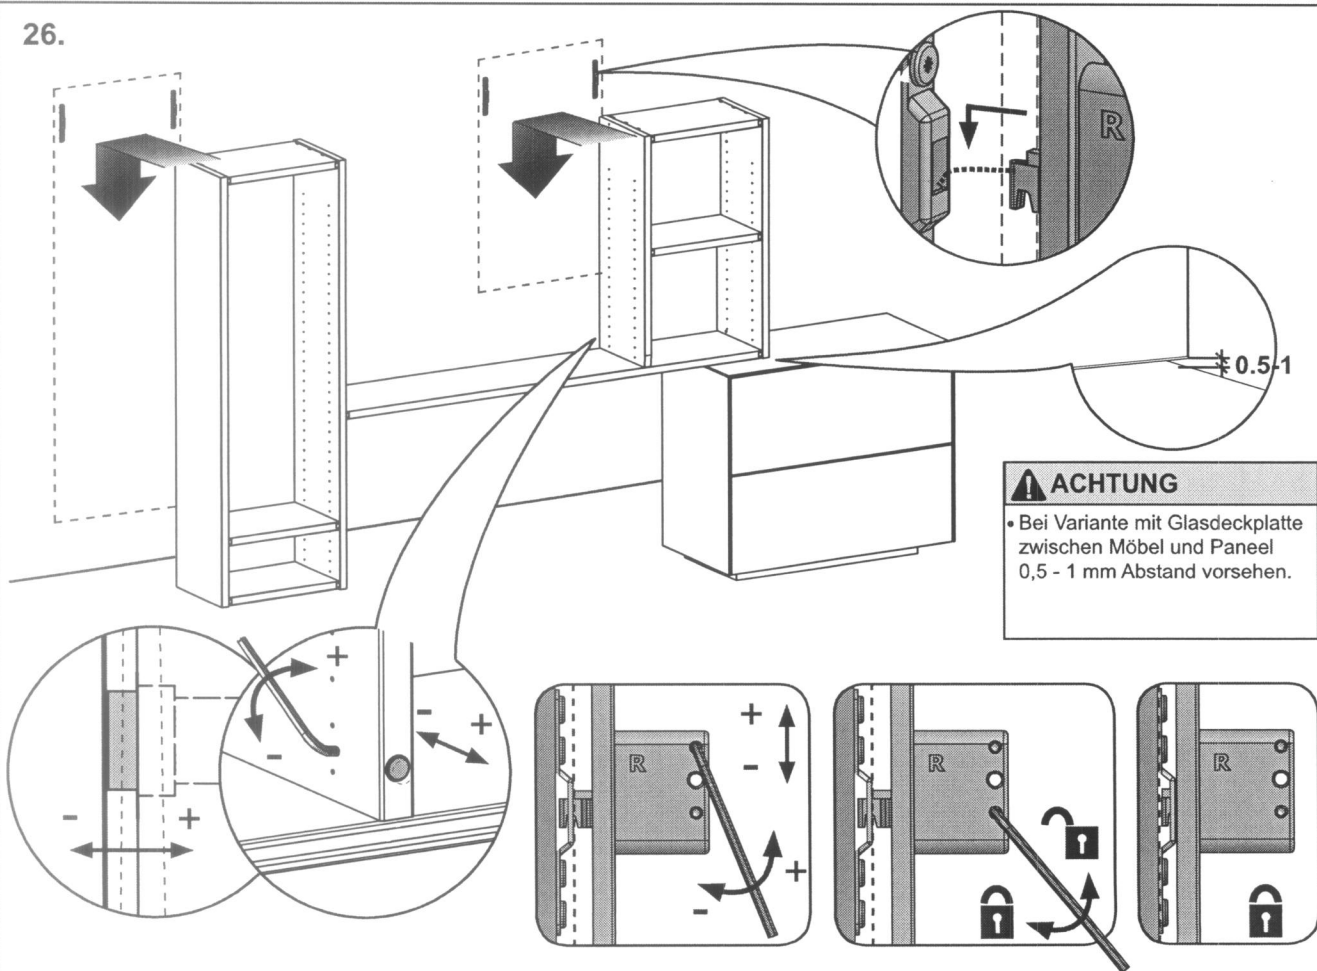





27. Montage Hängeseite

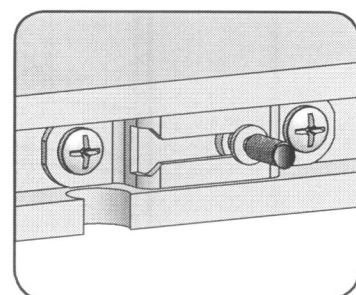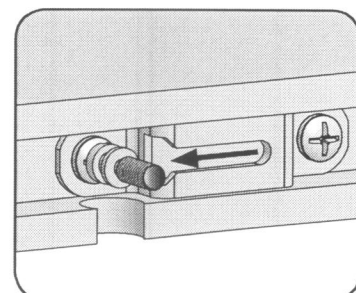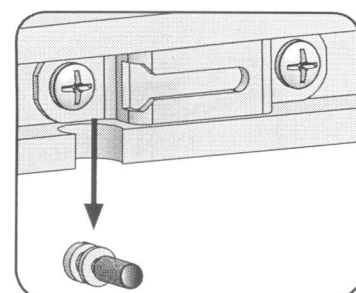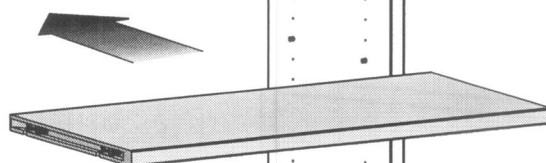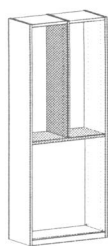

28.

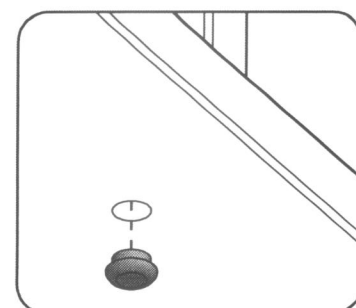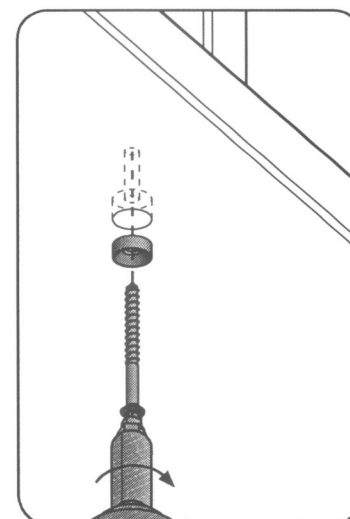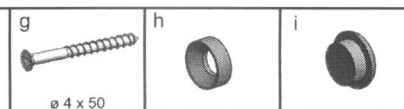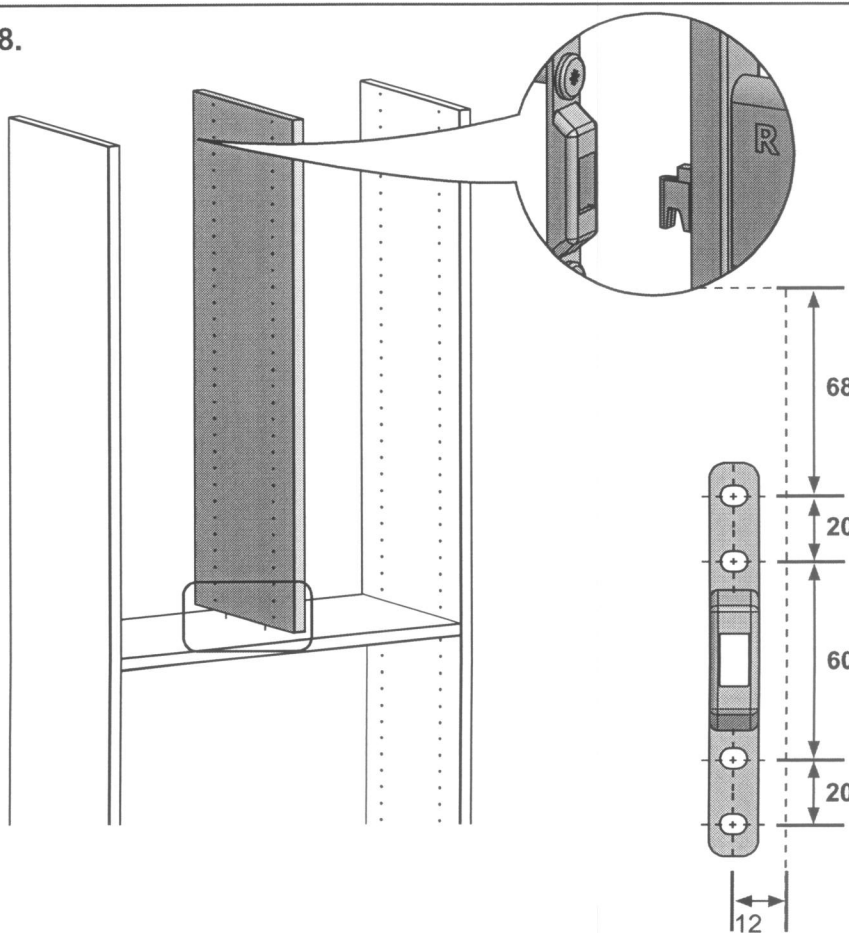










29.

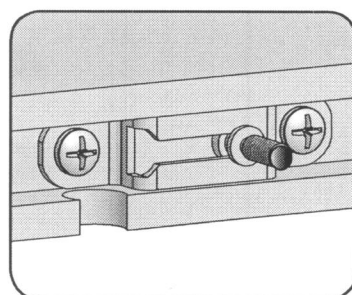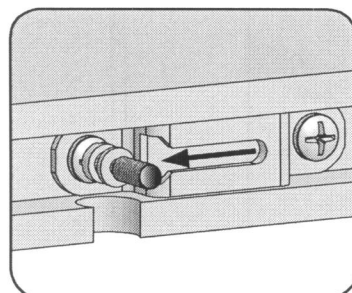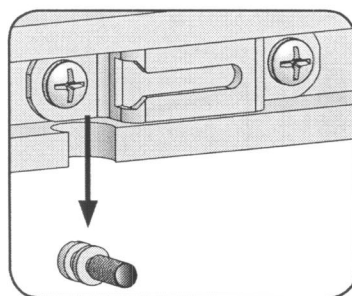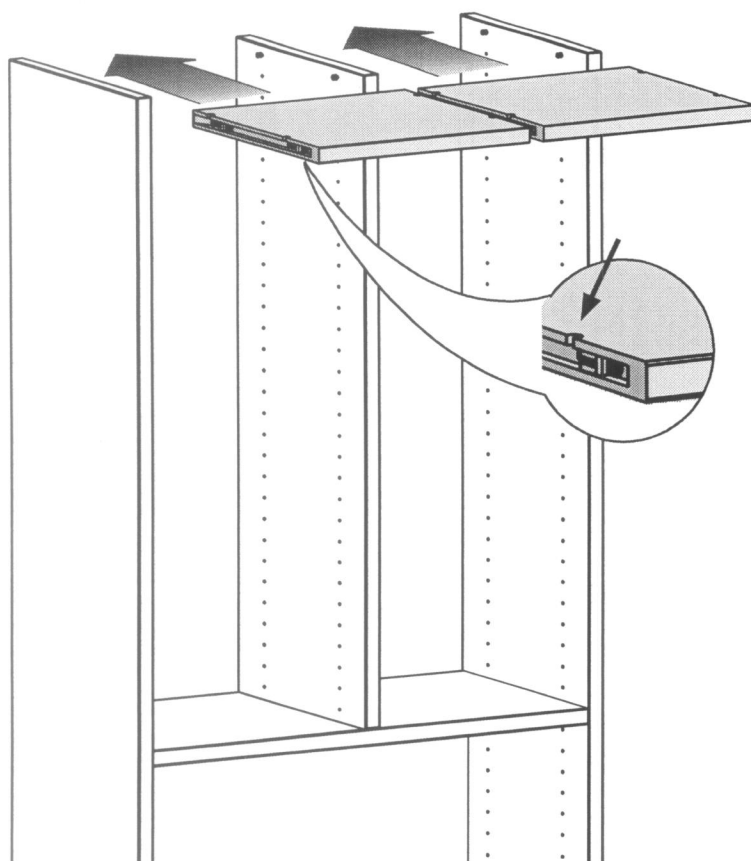

88440403A

Regalsystem

Touch / Griff montieren

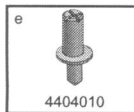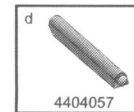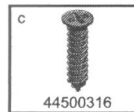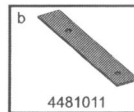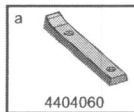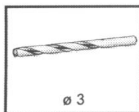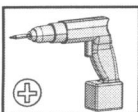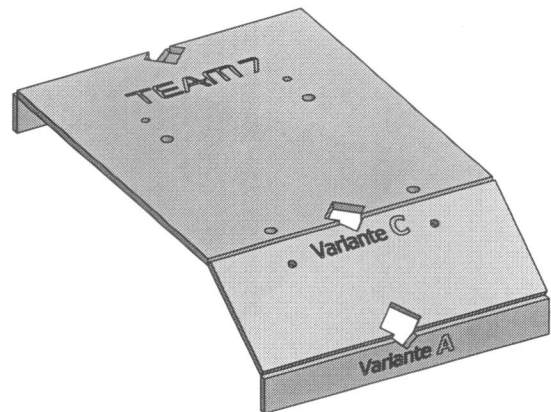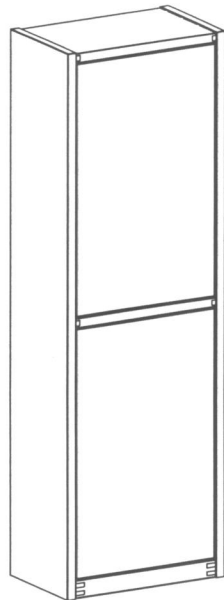

Variante Touch


Variante Griff

! Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>



1. Montagebereich festlegen


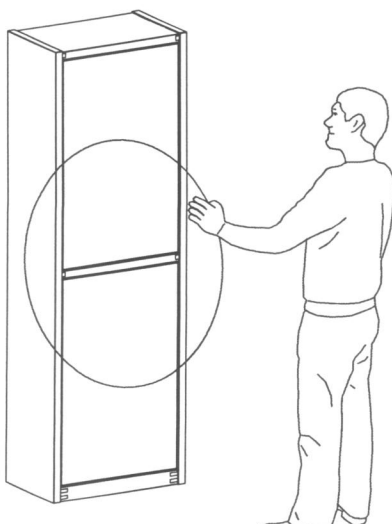


! ACHTUNG



- Touchbeschlag muss im Druckbereich montiert werden.

! Hinweis

- Schablone kann von Oben und Unten angehalten werden.

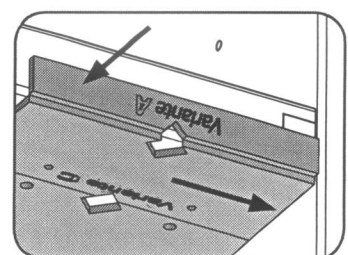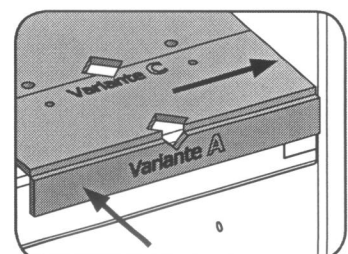


2. Faltkante A: Anschlag bei Regalboden

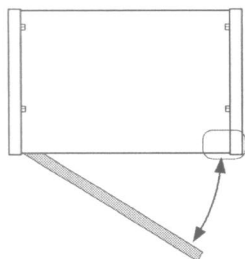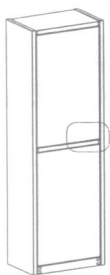


⚠ ACHTUNG


• Die Löcher maximal 3mm tief bohren.

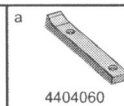


4404060

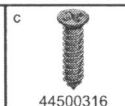



44500316

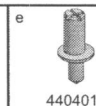


4404010

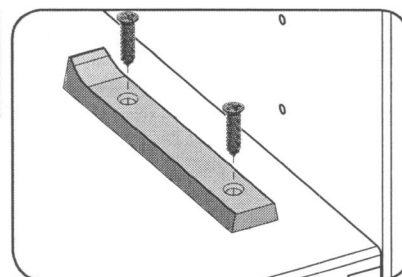



Optional: mit Griff

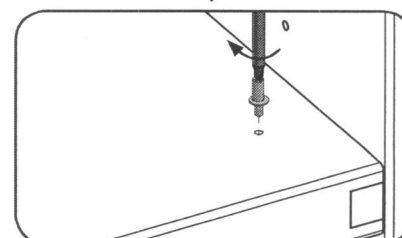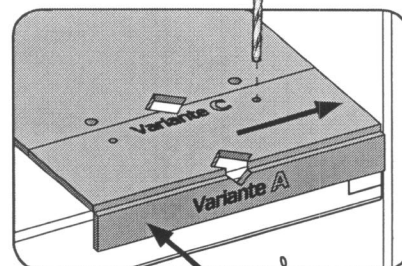

mit Touchbeschlag

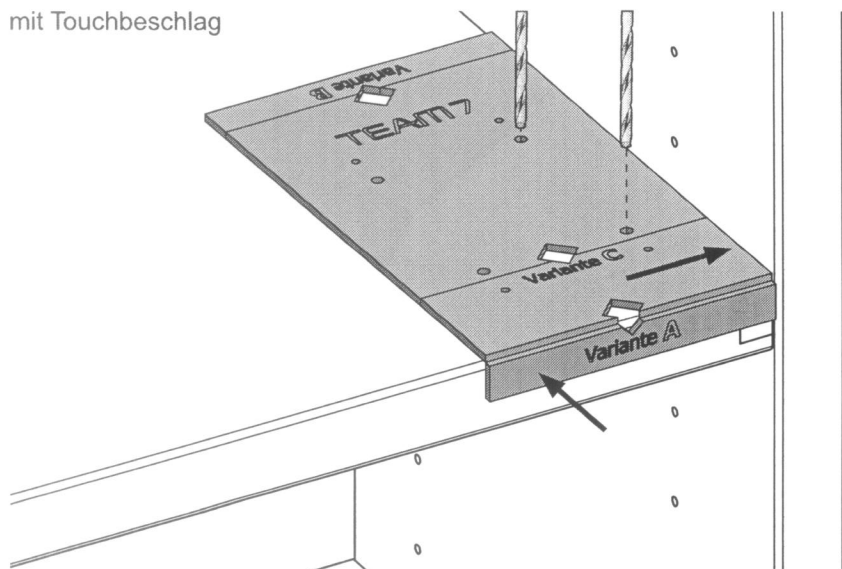


3. Faltkante B: Anschlag bei Boden mit Schiebetür

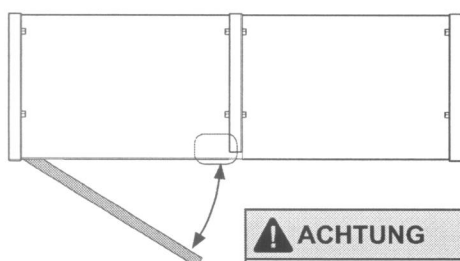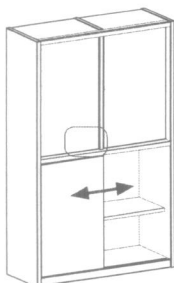

⚠ ACHTUNG


• Die Löcher maximal 3mm tief bohren.

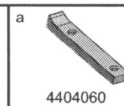


4404060





44500316

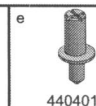


4404010

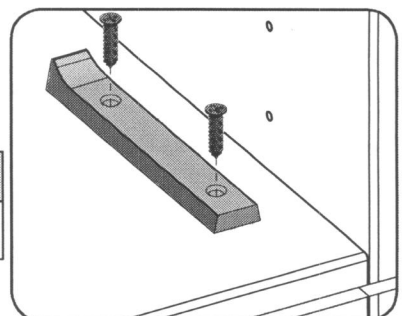


Optional: mit Griff

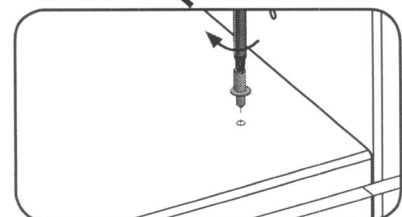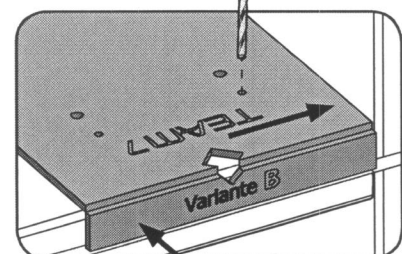




mit Touchbeschlag

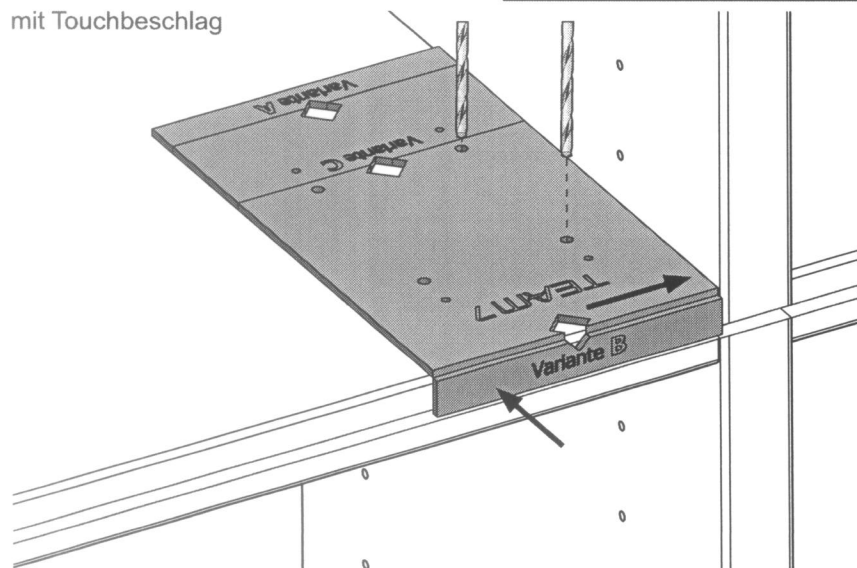

4. Faltkante C: Anschlag bei Regalinnenfach

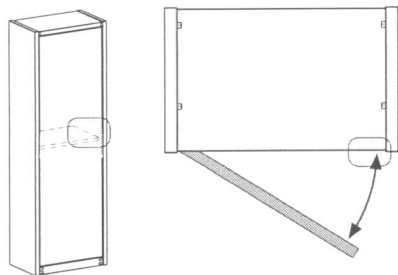


mit Touchbeschlag

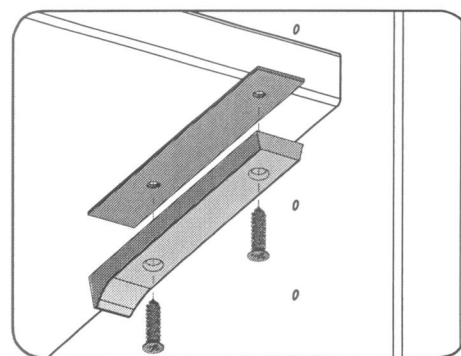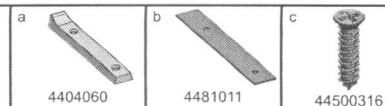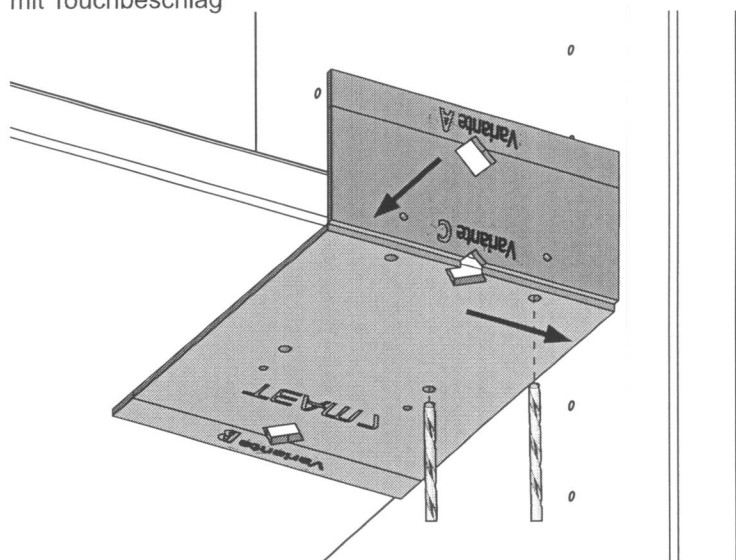


⚠ ACHTUNG

- Bei Faltkante C muss die Schablone immer von Unten angehalten werden.
- Schablone muss in der Mitte der Tür angehalten werden.
- Die Löcher maximal 3mm tief bohren.

5. Optional: bei Doppeltüren, Faltkante A, B, C


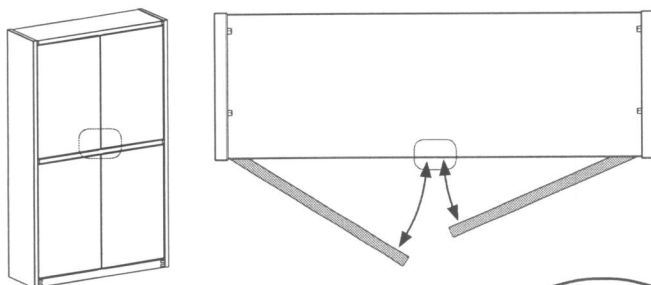


mit Touchbeschlag


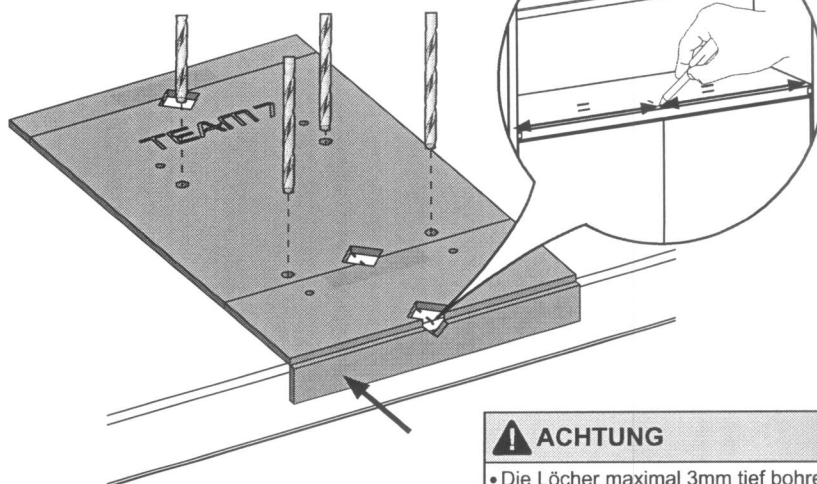


⚠ ACHTUNG




- Die Löcher maximal 3mm tief bohren.

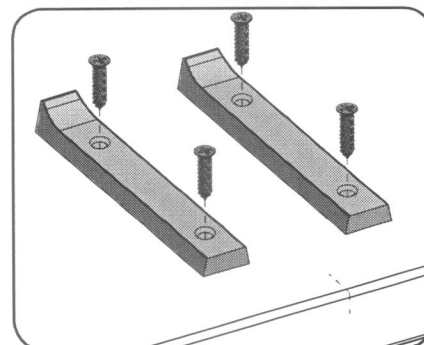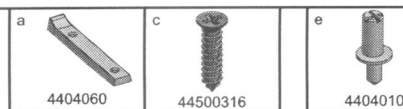

Optional: mit Griff

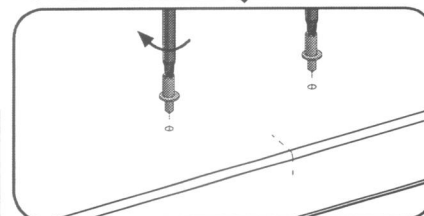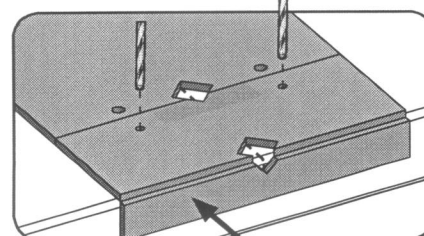


6. Touchbeschlag anbringen

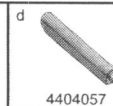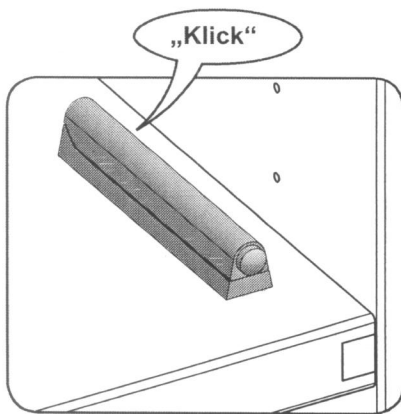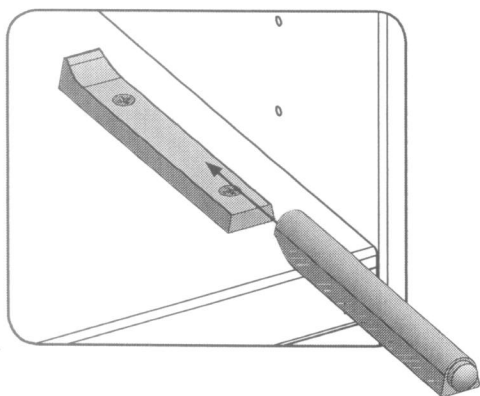

Beschlag

Laden / Auszug



Teilenummer: 4402023

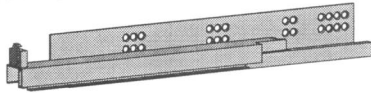

Teilenummer: 4402024



Nummer 4402067

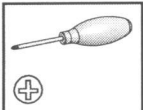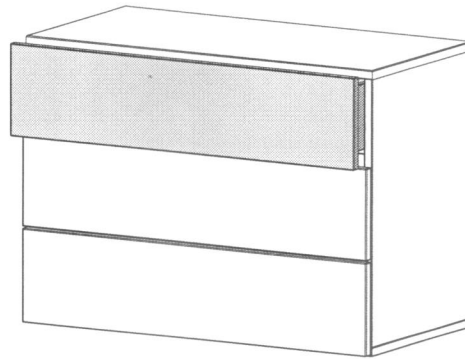


Hinweis



- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:

<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>


1 Montage Syncrowelle

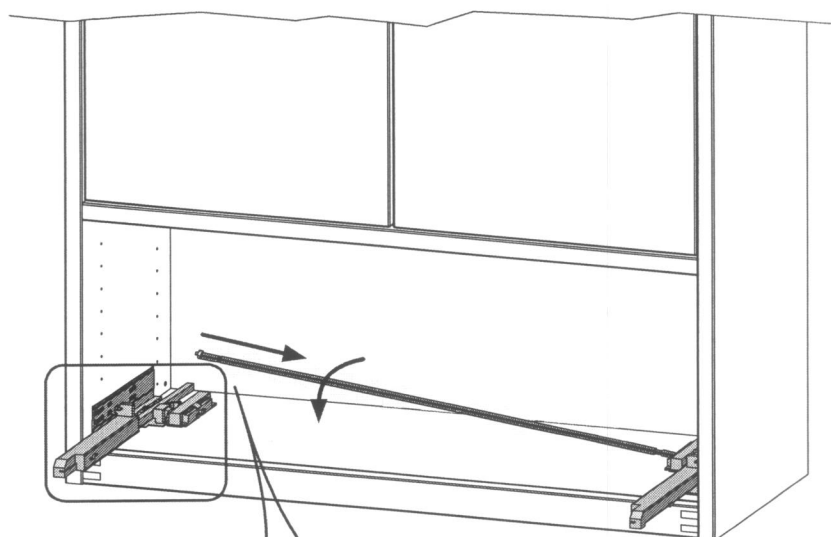


Beide Schienen müssen sich in gleicher Position befinden.

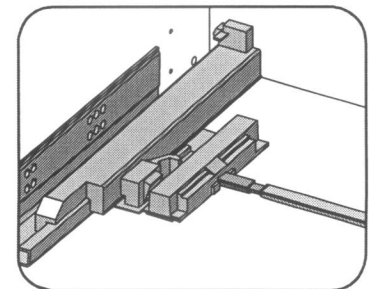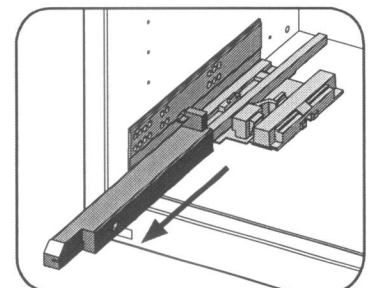

Pos. 1

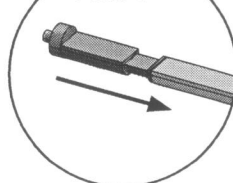


Pos. 2

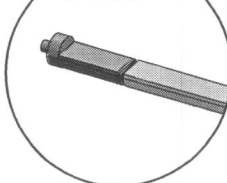


Hinweis

- Die Syncrowelle wird erst in Pos. 2 gebracht, bevor diese eingehängt werden kann.





2 Montage Laden

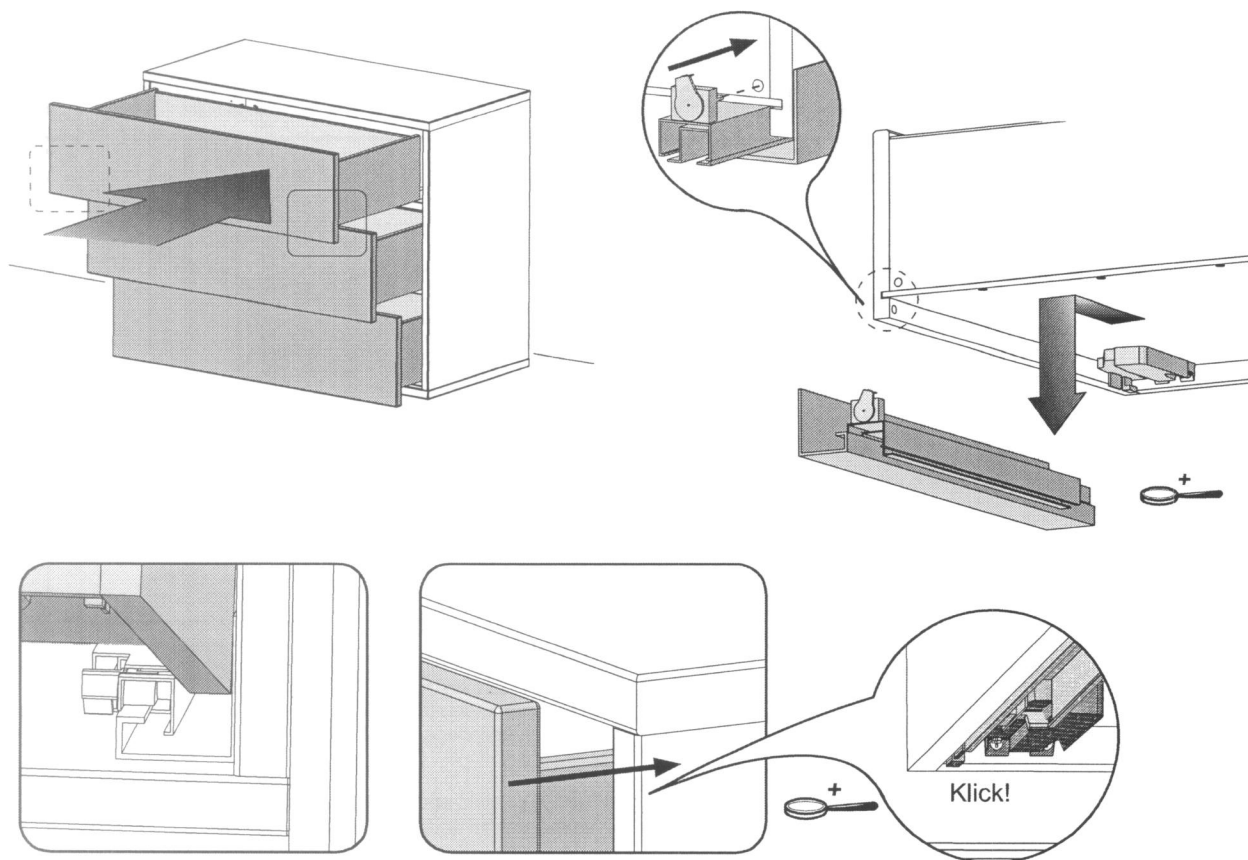





3 Tiefenverstellung

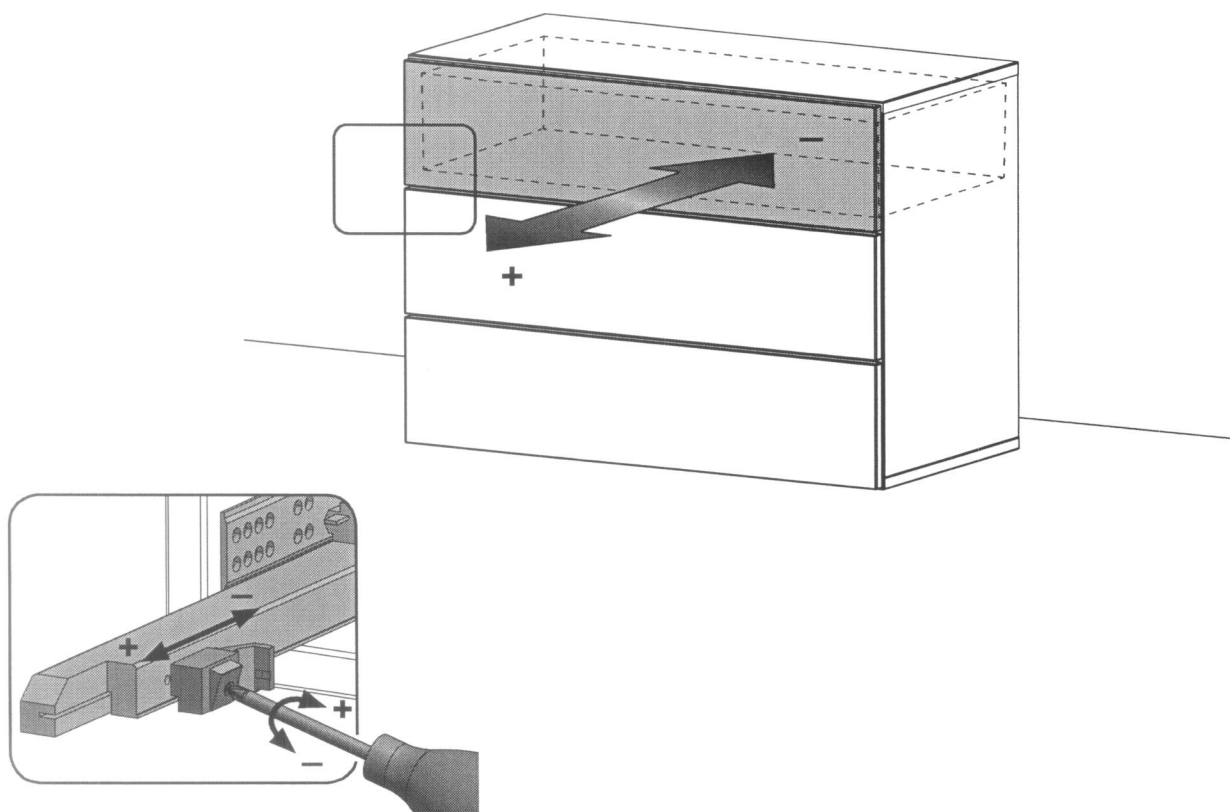

4 Höhenverstellung

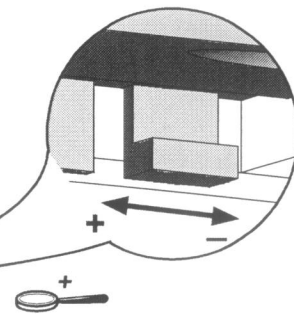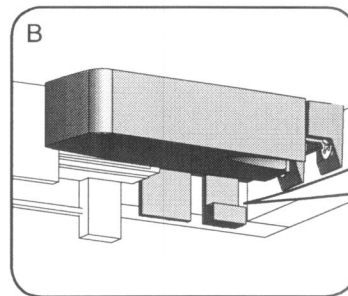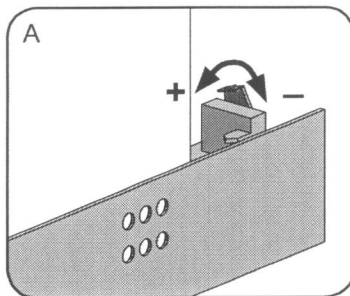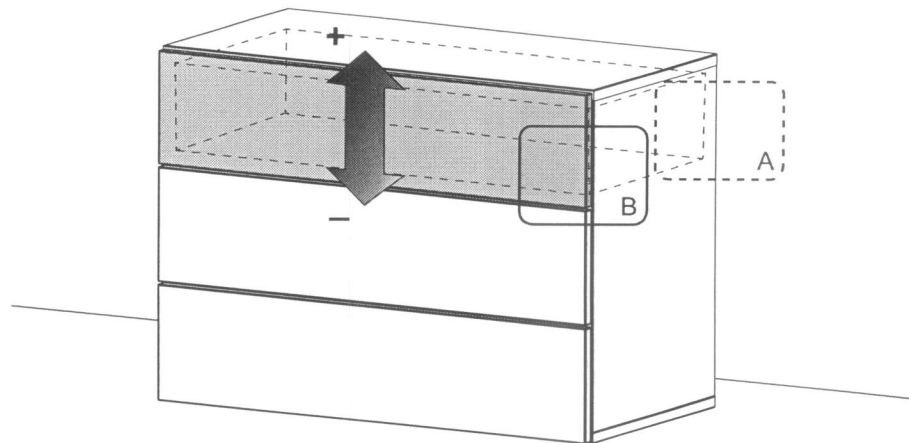


5 Demontage Lade

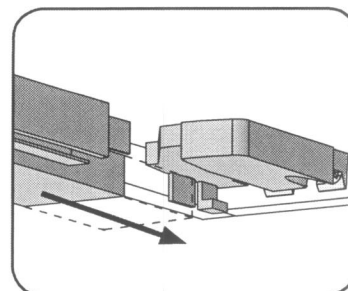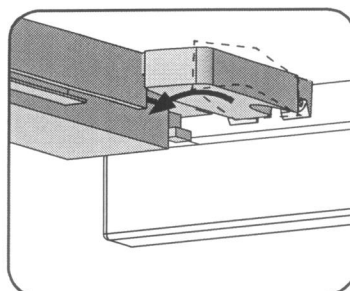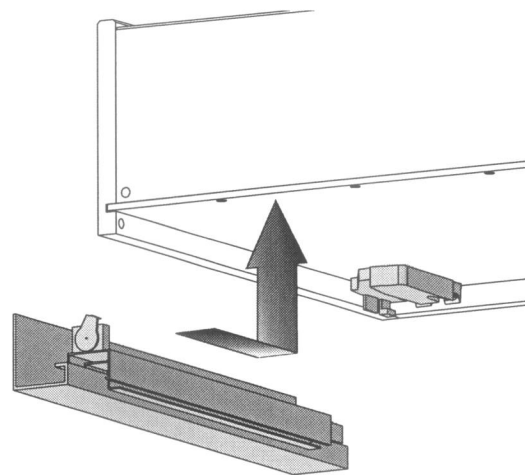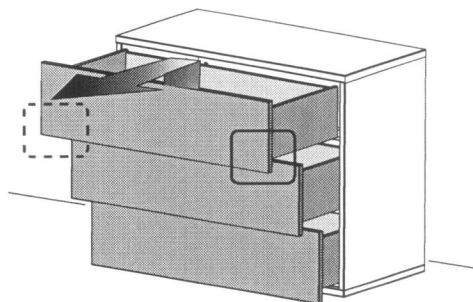


Ladenbeschlag MOVENTO Touch

Laden / Auszug



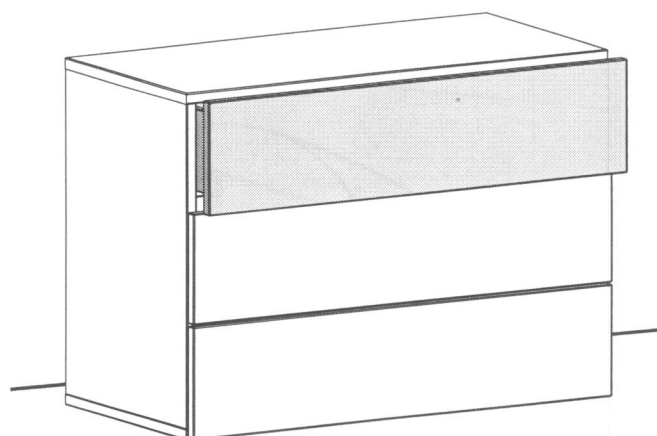


Teilenummern:

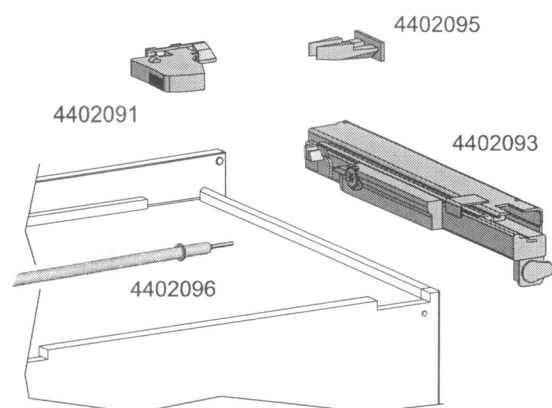


1 Verstellmöglichkeiten


1.1. Höhenverstellung

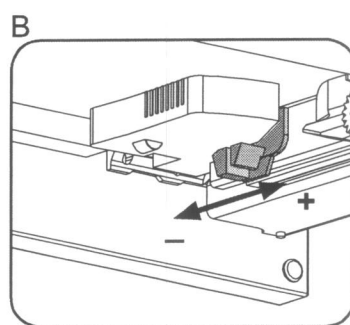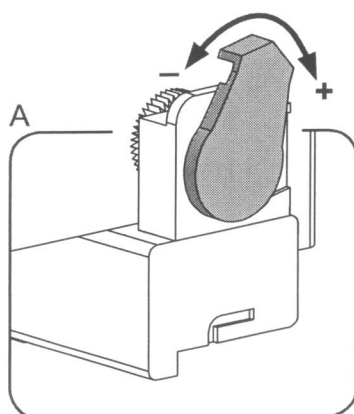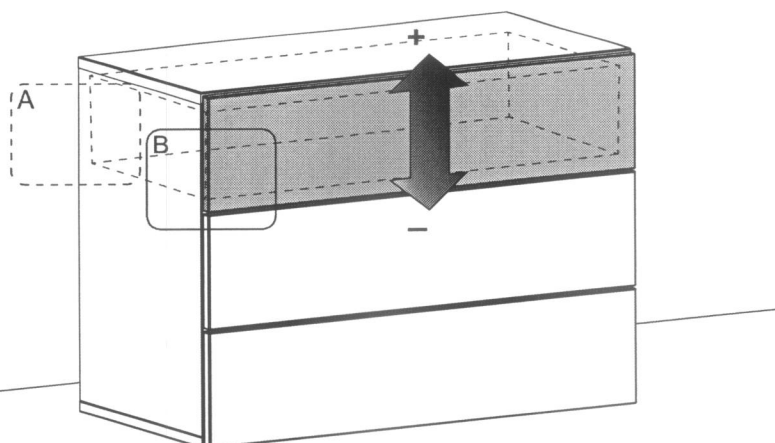


1.2. Seitenverstellung

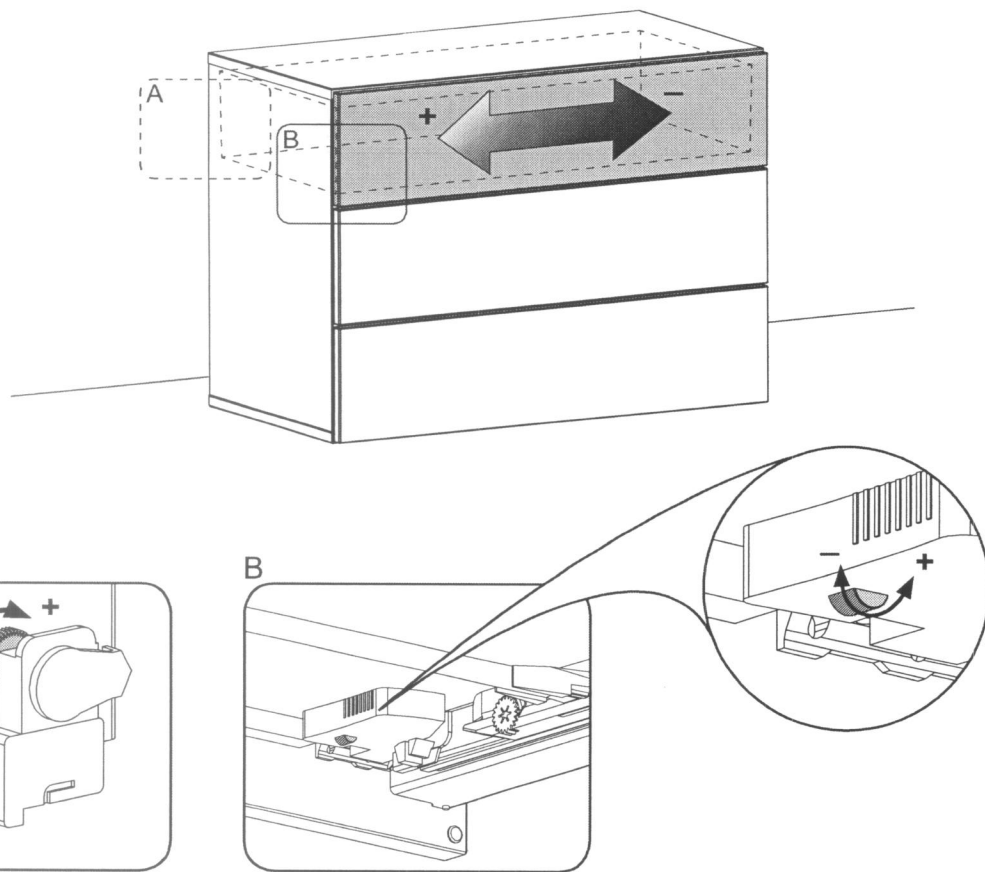

1.3. Tiefenverstellung

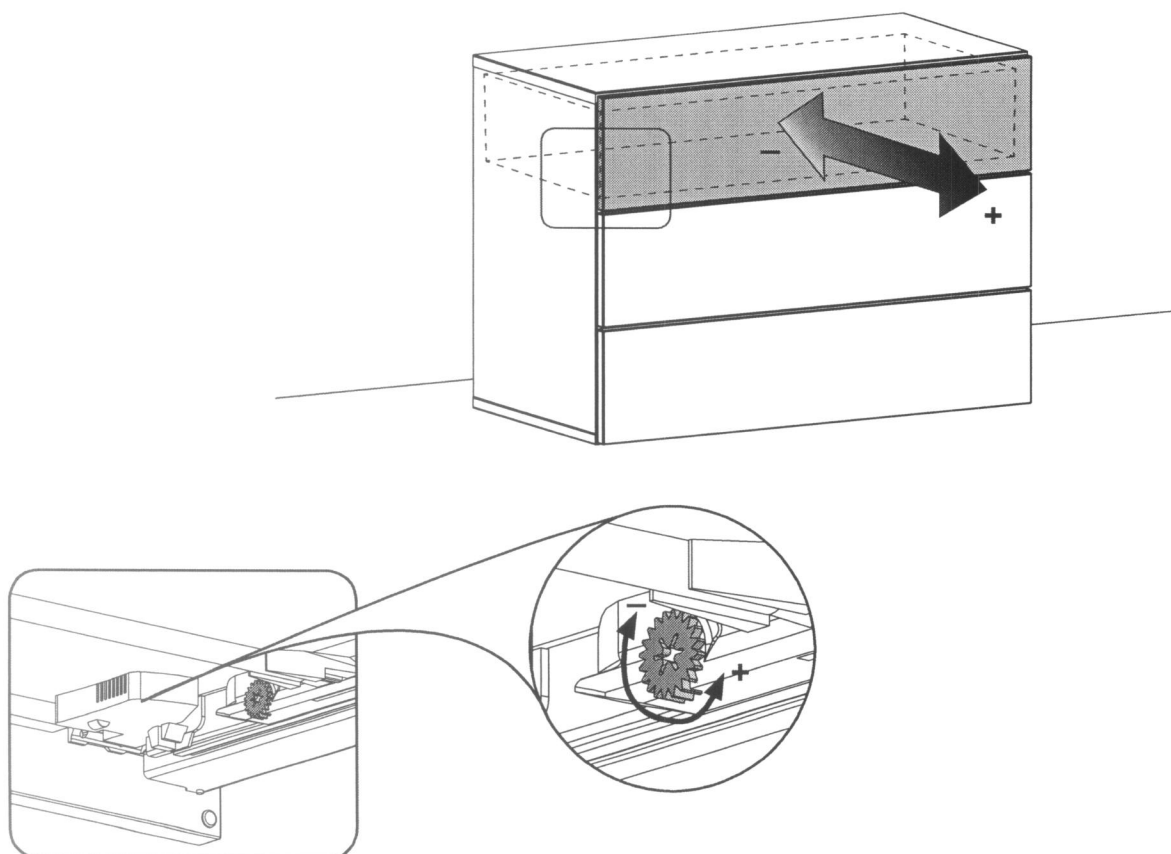

2 Montage Laden

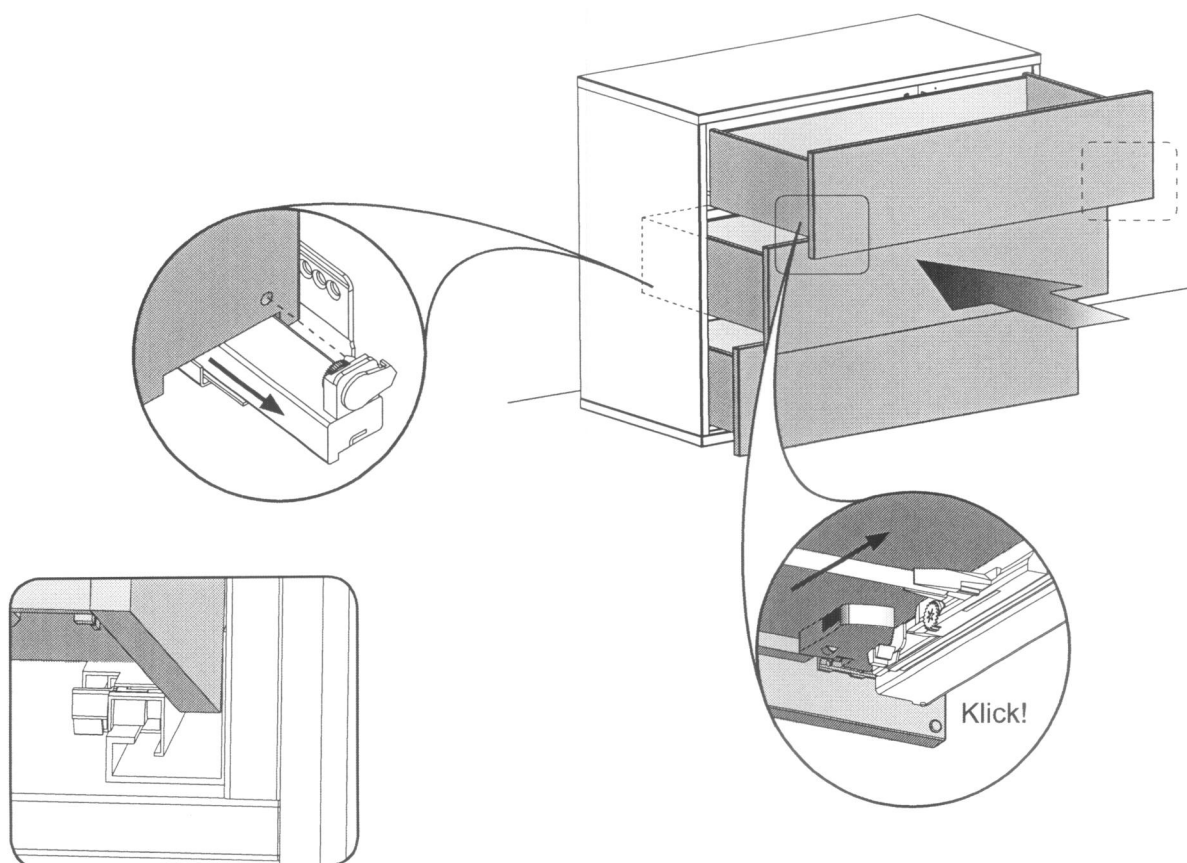

3 Demontage Laden

