





88484201A

## Cubus Pure

### Cubus Pure Glasseitenmontage

220.209.5

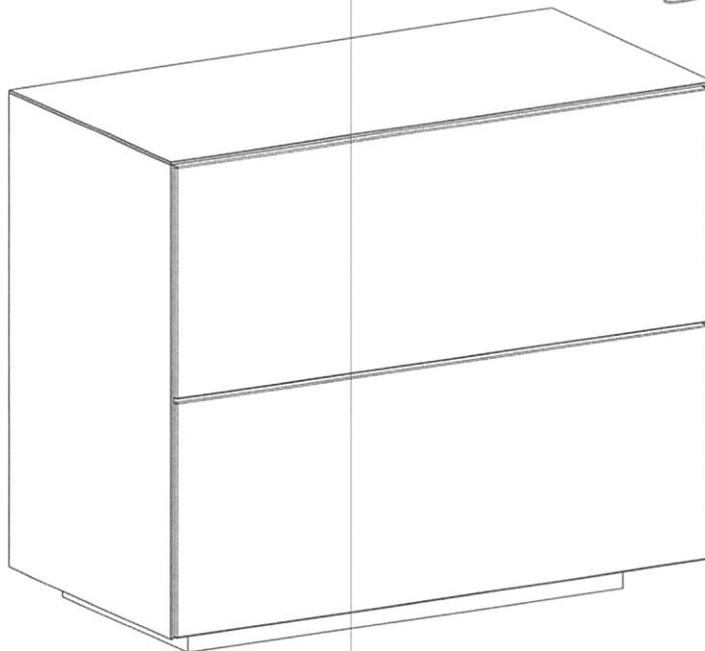




#### **⚠ VORSICHT**

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel\*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
  - Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
  - Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!
- \* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!


#### **⚠ Hinweis**

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage.
- Alle elektronischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:  
<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guetepass>


## 1. Positionierung der Deckplatte

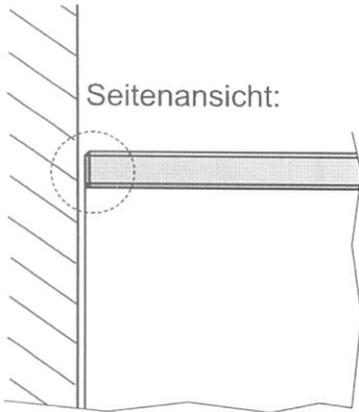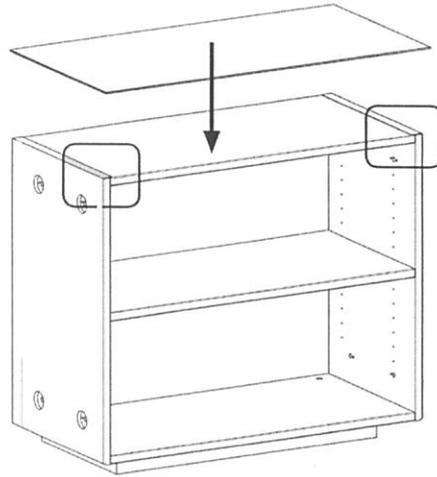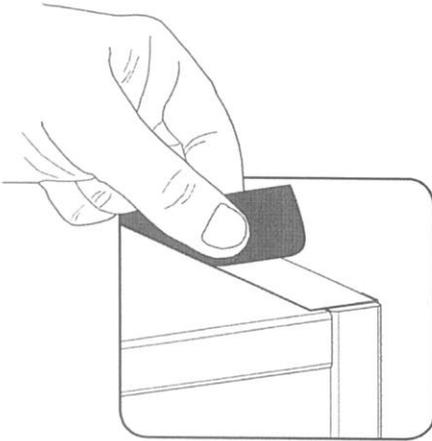

Ansicht von vorne:



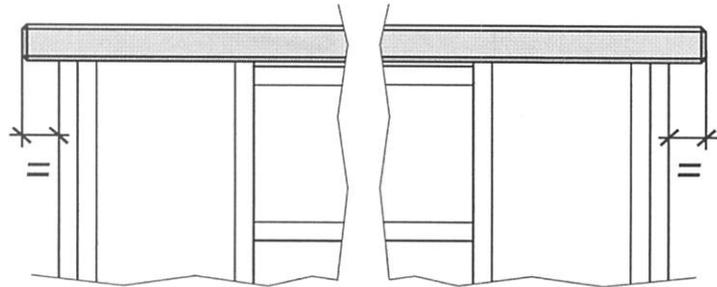


## 2. Montagehilfe positionieren








Hängekorpus






Korpus mit Sockel

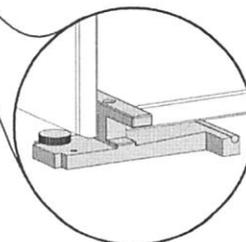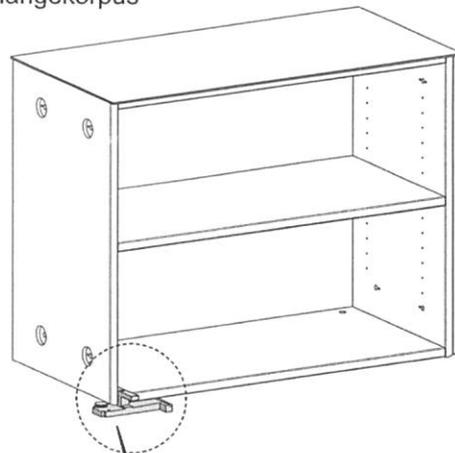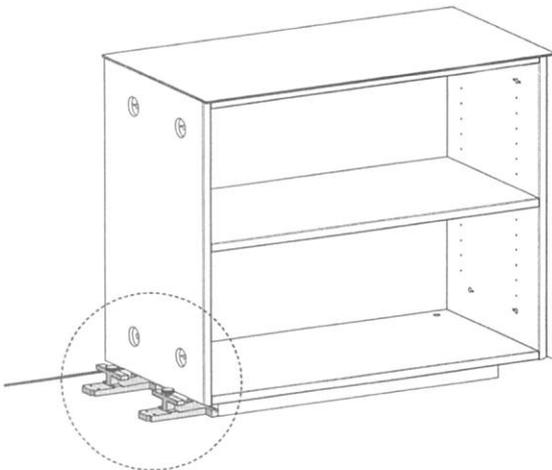

### 3. Tiefe der Madenschrauben mit Montagehilfe einstellen

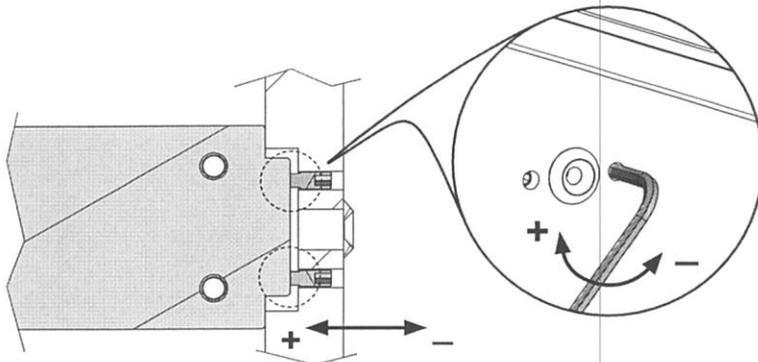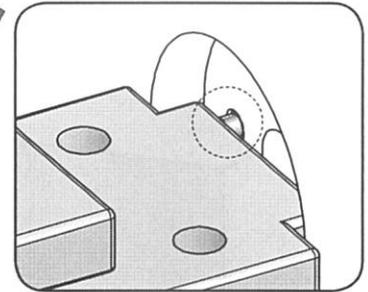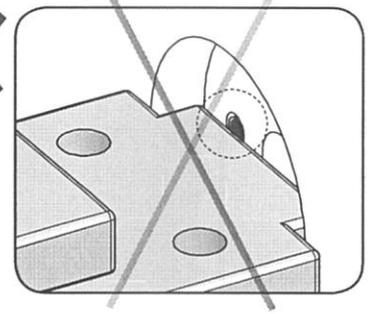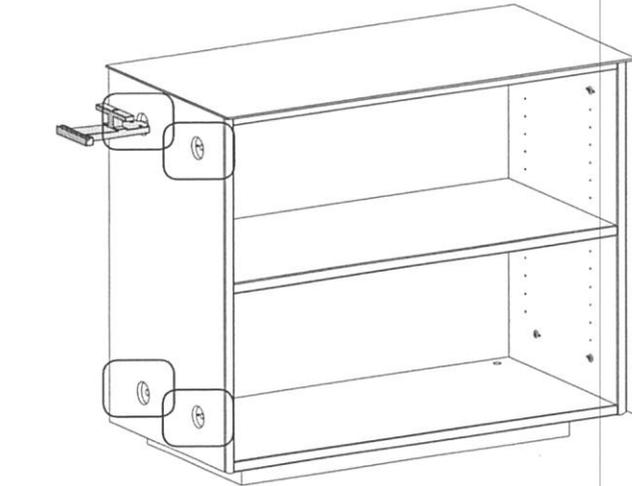

### 4. Glasseiten montieren

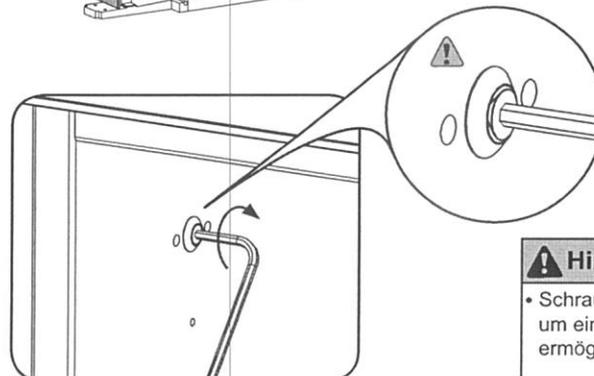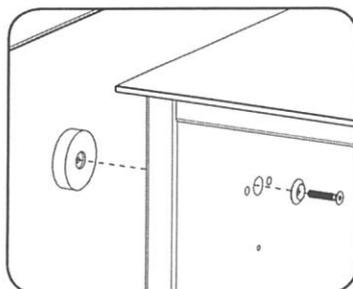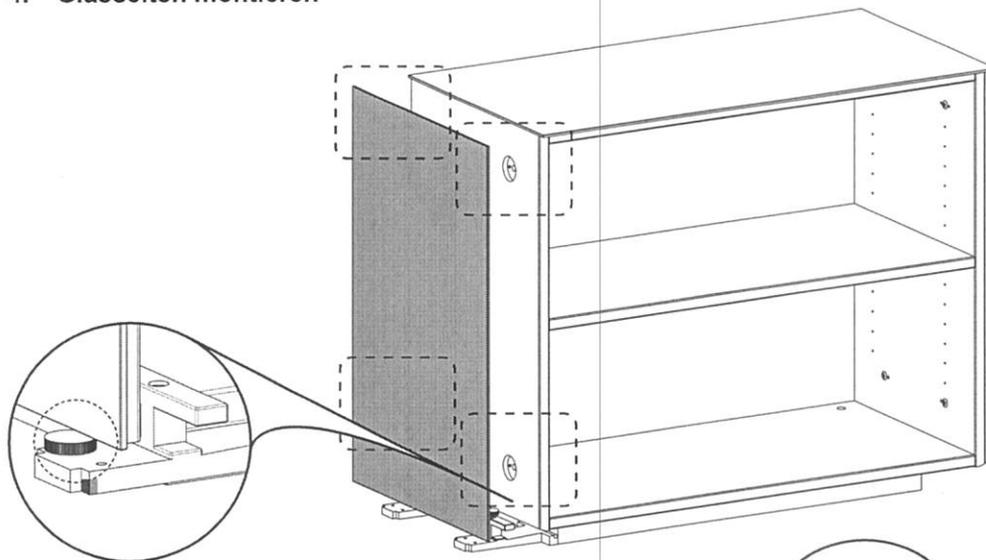


#### **⚠ Hinweis**


- Schrauben nicht fest anziehen, um ein späteres justieren zu ermöglichen.

## 5. Fronten ausrichten


TD440101\_

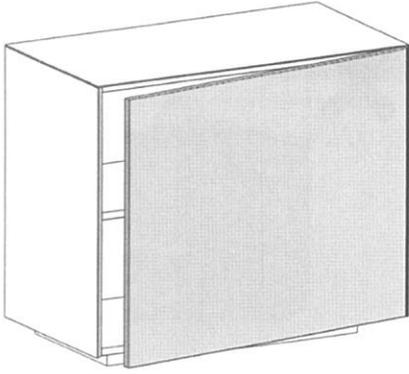

TD440209\_ / TD440210\_

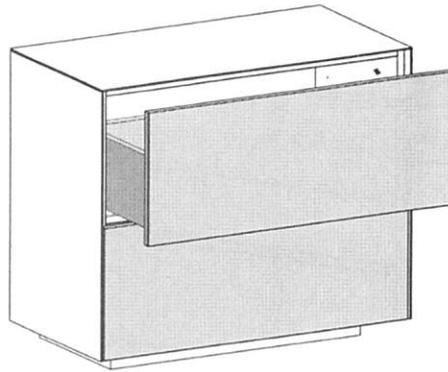


TD489002\_




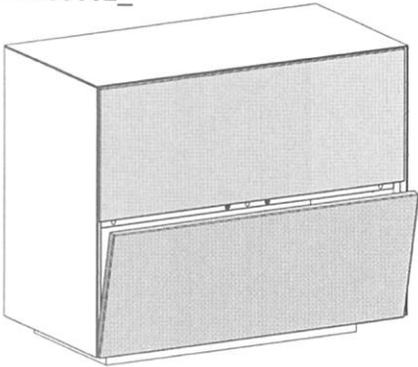


## 6. Glasseiten ausrichten


### 6.1. Höheneinstellung

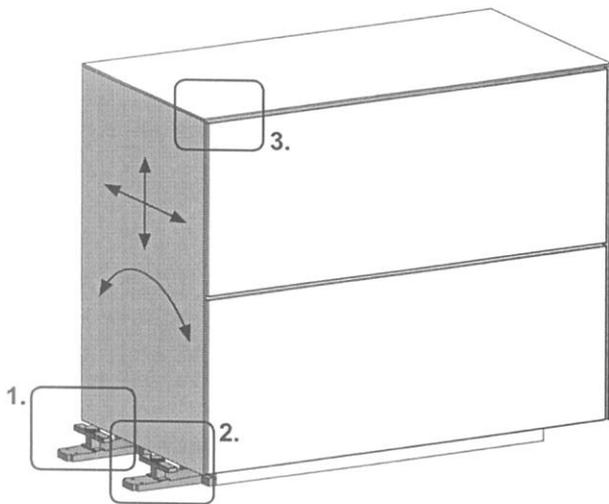




Seitenansicht:

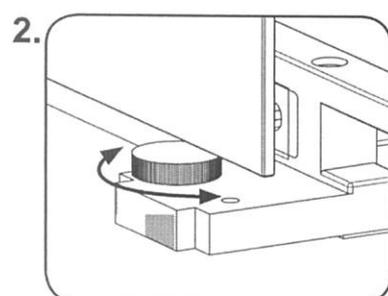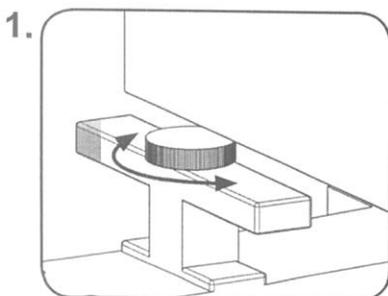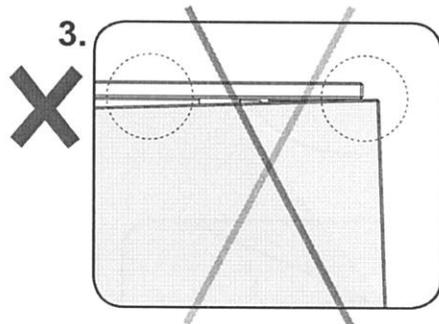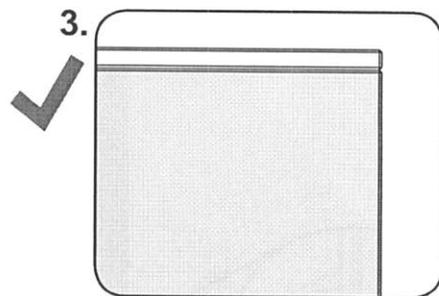


### 6.2. Seiteneinstellung

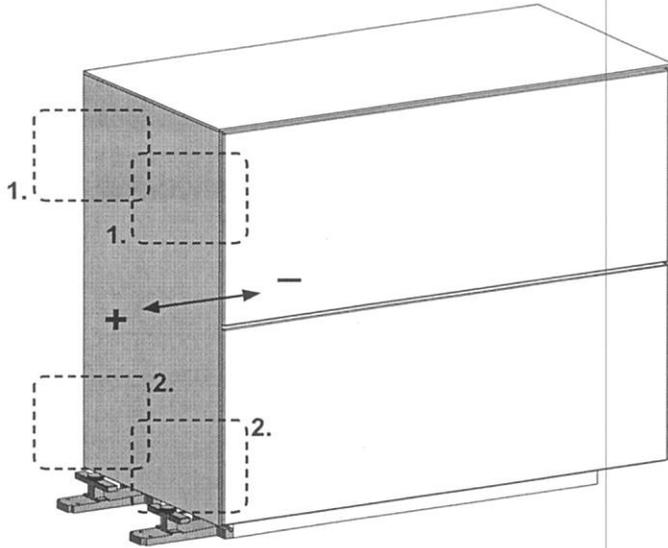



Ansicht von vorne:

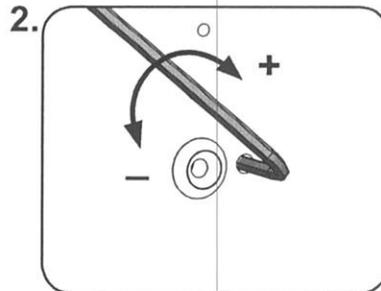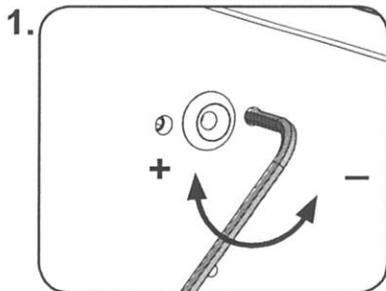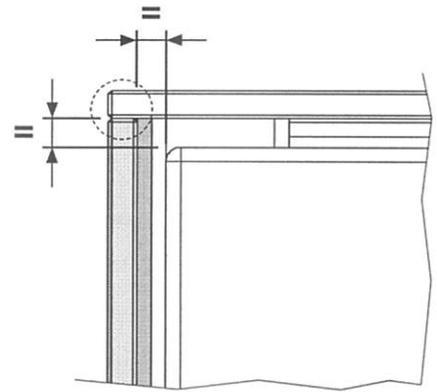


### 6.3. Gebogene Glasseiten ausrichten

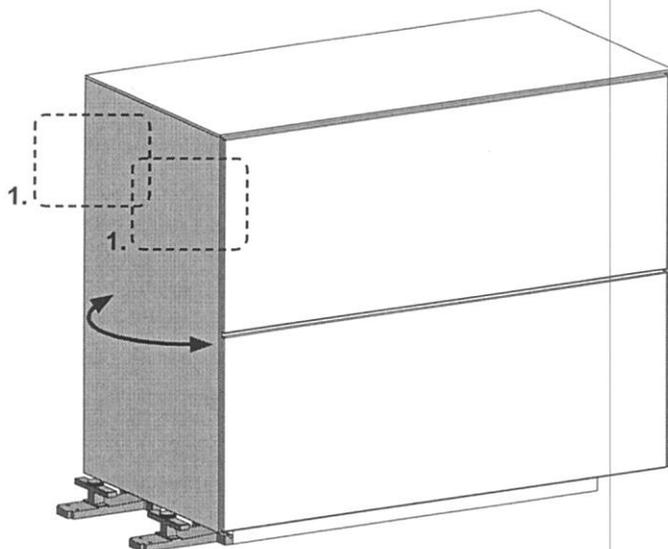

Ansicht von oben:

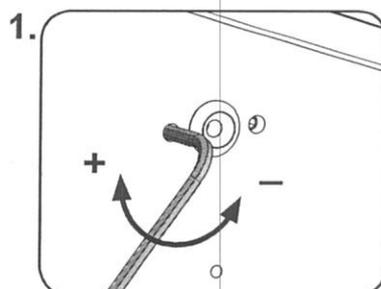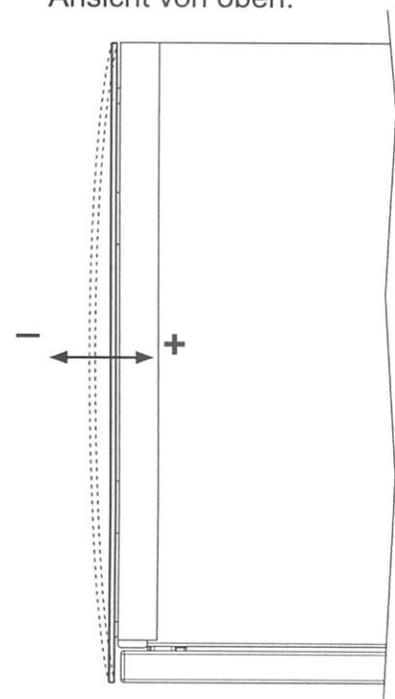

## 7. Glasseiten fixieren

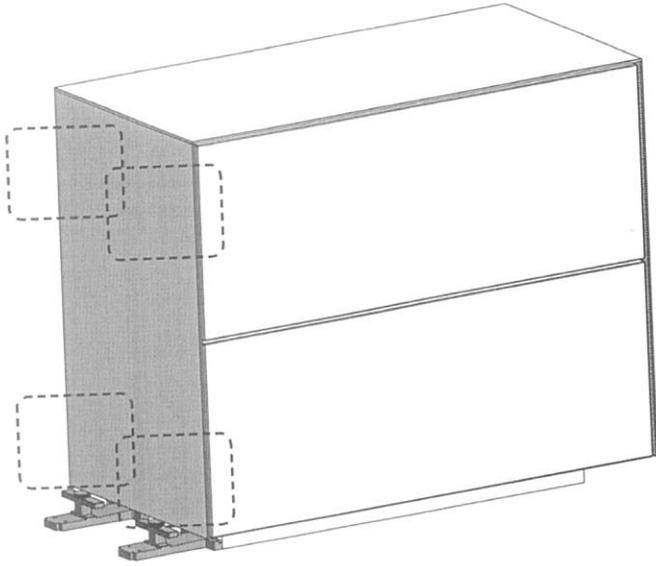

### Hinweis

- Schrauben zur Fixierung der Glasseiten festziehen.

