
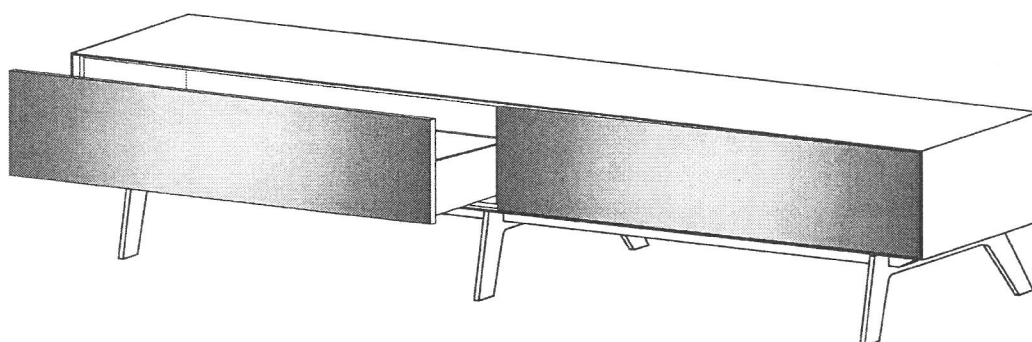
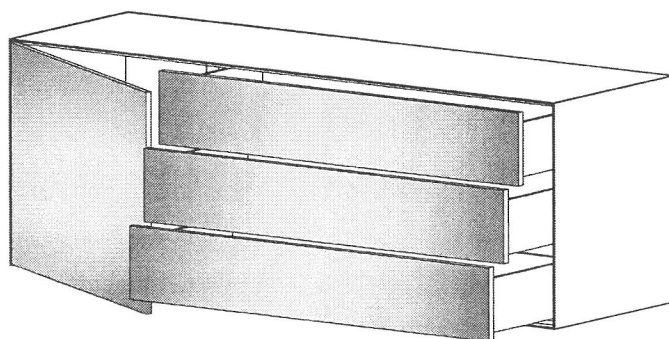
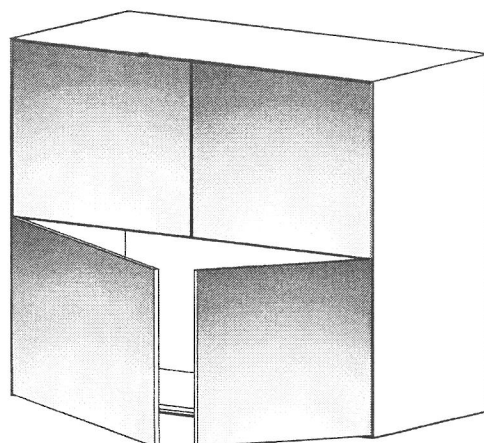


Nex Glamour _____

PIURE.

203.142.8

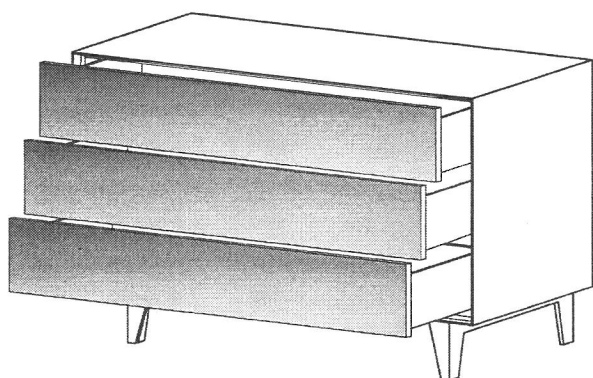

Montageanleitung

Beschlagbeutel und Schraubenverwendung _____ **PIURE.**

Beschlagbeutel Verstellfuß (BB 1536795)



Gleiter rund $\varnothing$ 55 mm, Kunststoff schwarz

zur Höhenverstellung der Korpusse



Abdeckkappe, Kunststoff weiß

zur Abdeckung der Höhenverstellungsbohrungen
im Korpusboden



Spanplattenschraube 3,5 * 20 mm, verzinkt

zur Verschraubung der Gleiter im Korpusboden

Beschlagbeutel Fachboden (BB 1468710)



Bodenträger $\varnothing$ 3 mm, verzinkt


zur Auflage der Fachböden

Beschlagbeutel Kippsicherung (BB1764026)



Allzweckdübel 8 * 50 mm

für Kippsicherung



Senkkopfschraube 6 * 90 mm


für Kippsicherung



Rosette für Kippsicherung, Aluminium

Aluminiumtopf mit Langloch
für Rückwandbohrung / Kippsicherung

Abdeckkappe Abdeckkappe



Abdeckkappe, Kunststoff

zur Abdeckung der Aluminiumtöpfe in der Korpusrückwand

Beschlagbeutel Falzunterlegscheibe (BB1615118)



Flachkopfschraube innensechskant M5 x 15 mm

zur Verschraubung des Fußgestells mit dem Korpus





Falzunterlegscheibe


verklemmt den Korpus mit dem Fußgestell an dem
Flachstahl zwischen den Rahmenholmen

Gleitfüße montieren und justieren **PIURE.**


- Schubkästen vor Montage der Füße herausnehmen (siehe Seite 10)

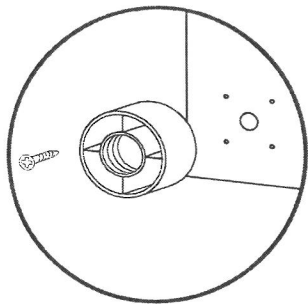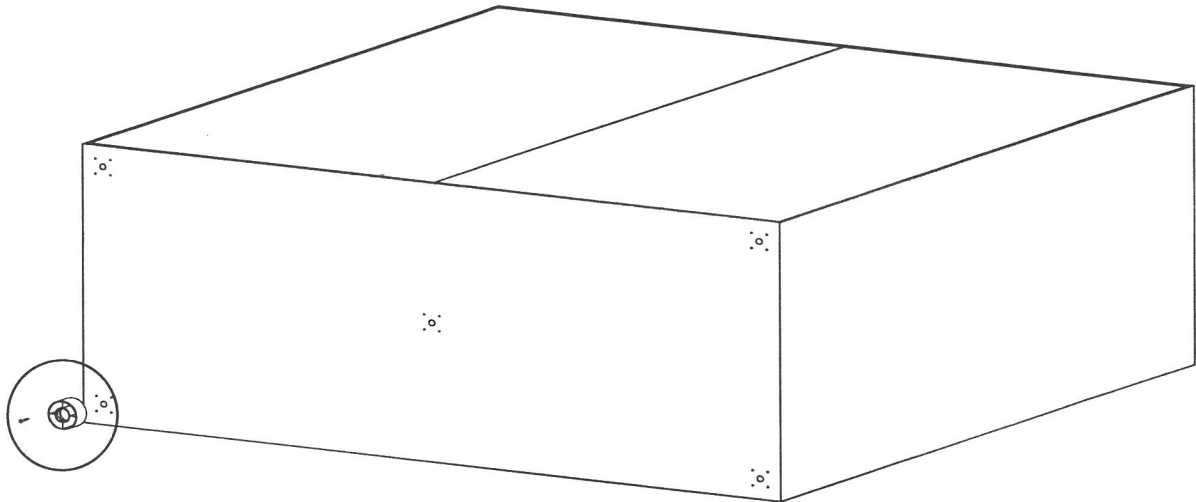

- der untere Boden jedes Möbels ist zur Montage von höhenverstellbaren Gleitfüßen aus schwarzem Kunststoff vorbereitet
- 60 cm breite Möbel haben 4 Gleitfüße
- 120 cm breite Möbel haben 5 Gleitfüße

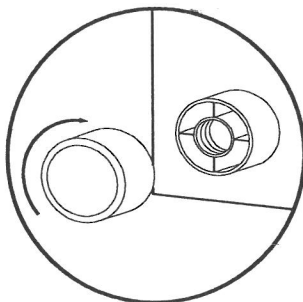

- das Unterteil des Gleitfußes in den vorgebohrten Löchern verschrauben
- das Oberteil des Gleitfußes bis zum Anschlag auf das Unterteil drehen
- durch das Bohrloch im unteren Korpusboden die Gleitfüße mit einem Schlitzschraubendreher so justieren, dass das Möbel waagrecht steht
- das exakte Ausrichten des Möbels ist Grundvoraussetzung für ein exaktes Fugenbild

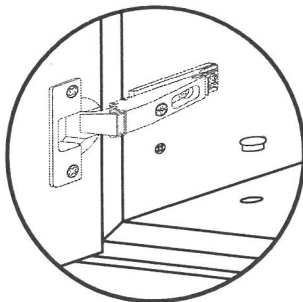



- nach dem Justieren die Bohrlöcher mit Abdeckkappen verschließen
- bei Möbeln mit Schubkästen ist die vordere Einstellbohrung durch die Führungsschiene verdeckt, der vordere Verstellfuß kann jedoch auch von Hand verdreht werden

Kippsicherung montieren




PIURE



Möbel müssen gegen kippen gesichert werden

- Schubkasten herausnehmen (siehe Seite 10)

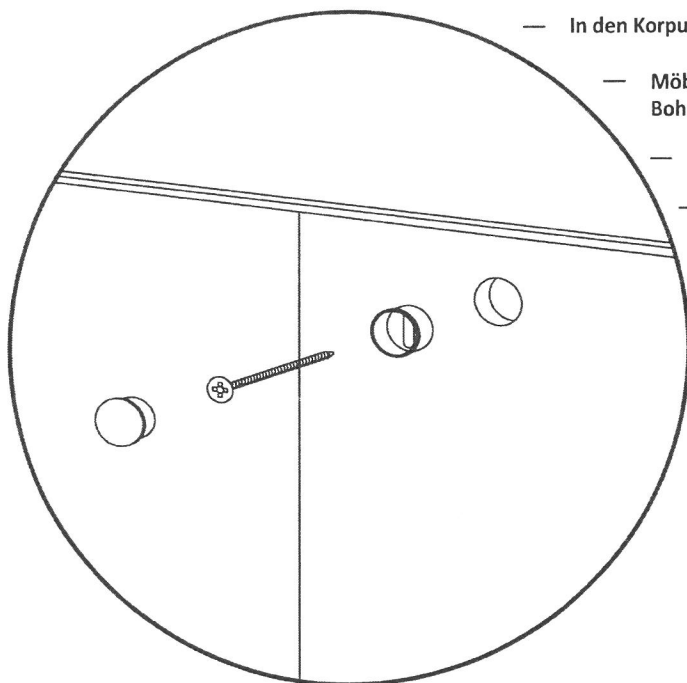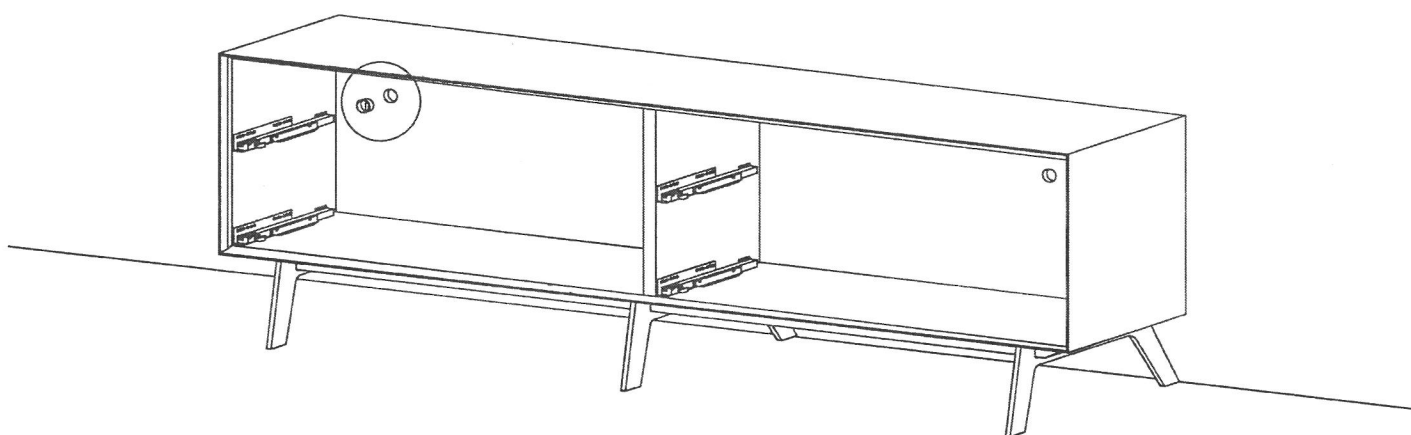


- In den Korpusrückwänden sind Bohrungen zur Kippsicherung vorgesehen
- Möbel an der Wand positionieren und Dübel durch die Bohrungen anzeichnen
- Dübellöcher für Dübel $\varnothing 8 \times 50$ bohren
- Aluminiumtopf in die Rückwandbohrungen stecken und mit $\varnothing 6 \times 90$ mm Schrauben verschrauben

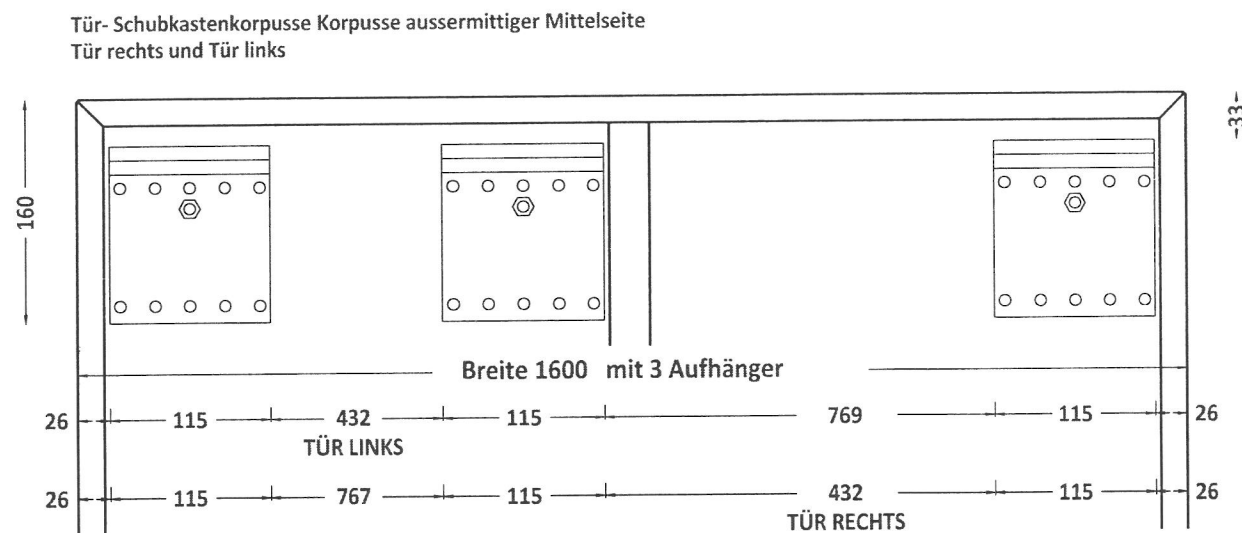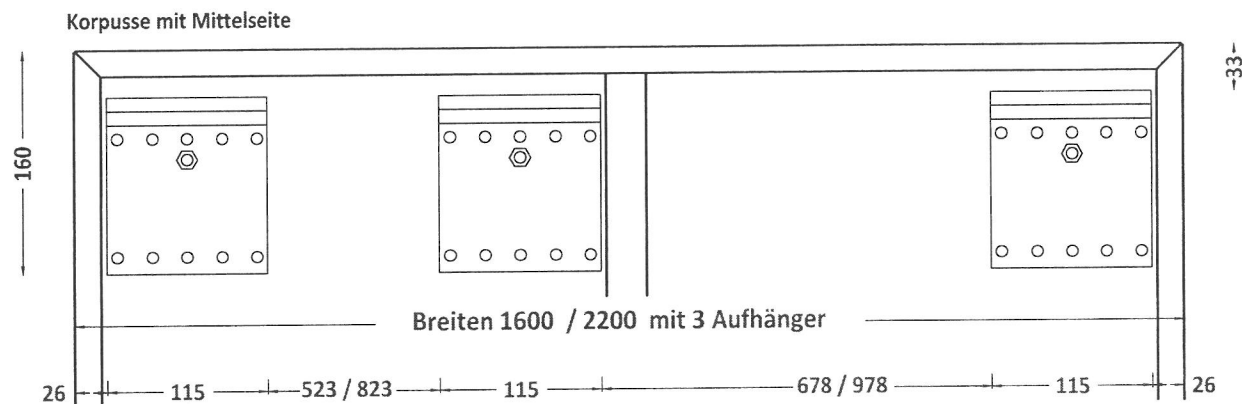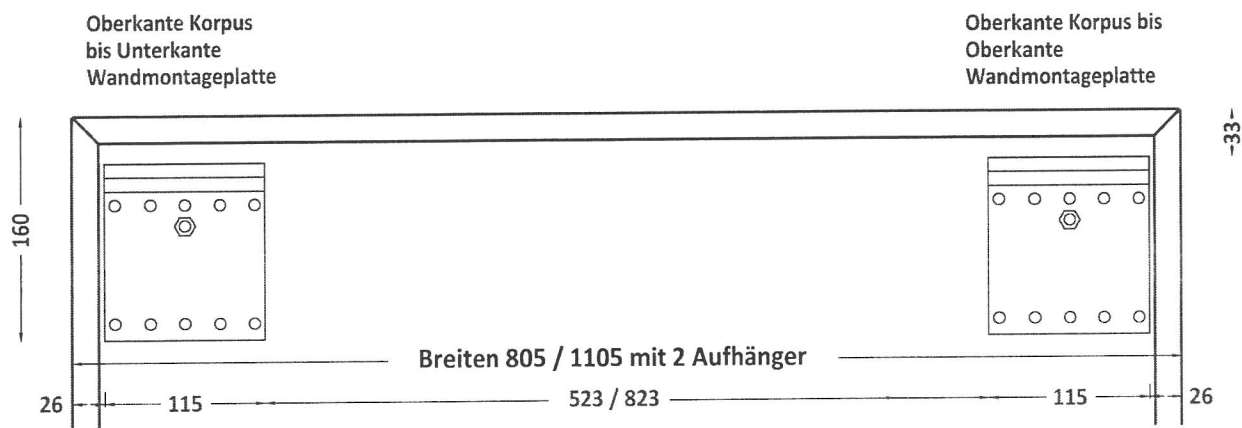

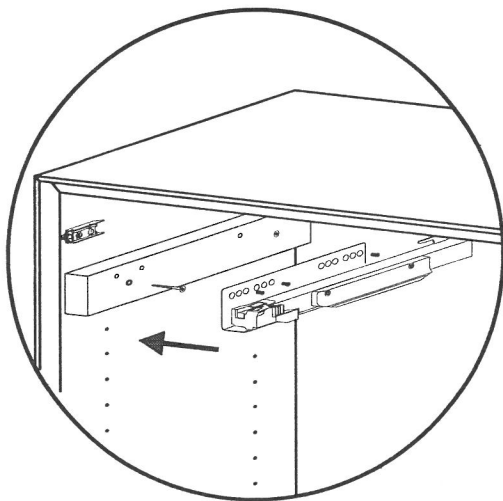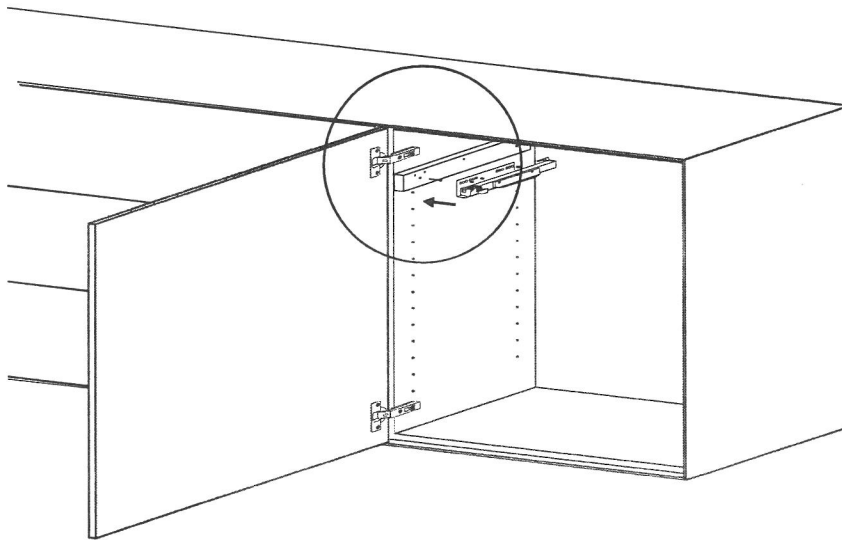

- zur Montage von Innenschubkästen hinter Türen müssen Beistoßleisten in die Korpusse geschraubt werden
- die Beistoßleisten sind passend zur Lochreihenbohrung für die Verschraubung vorgebohrt
- Spax 3,5 * 45 mm verwenden
- Varianta-Schrauben 5 * 13,5 mm für die Führungsschienen verwenden
- Schubkasten einsetzen


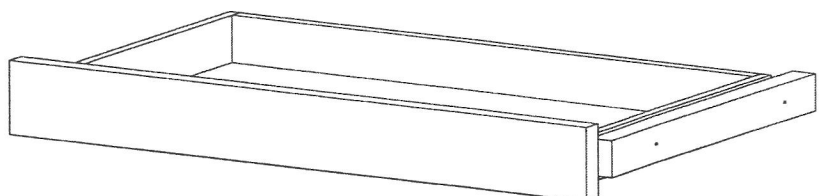


Türbänder einstellen und Türen herausnehmen _____ **PIURE.**

Türeinstellung


- Türen über die 3-dimensionale Bandverstellung justieren (Abdeckkappen der Topfbänder entfernen)

-  — Seitenverstellung (vorne auf Bandarm)
-  — Höhenverstellung (mittig auf Bandarm)
-  — Tiefenverstellung (hinten auf Grundplatte)

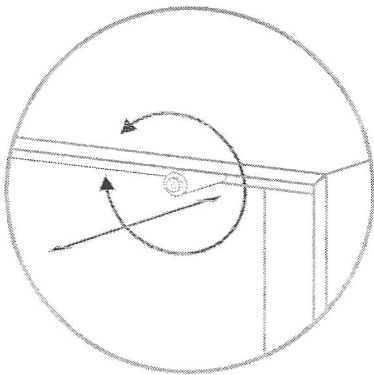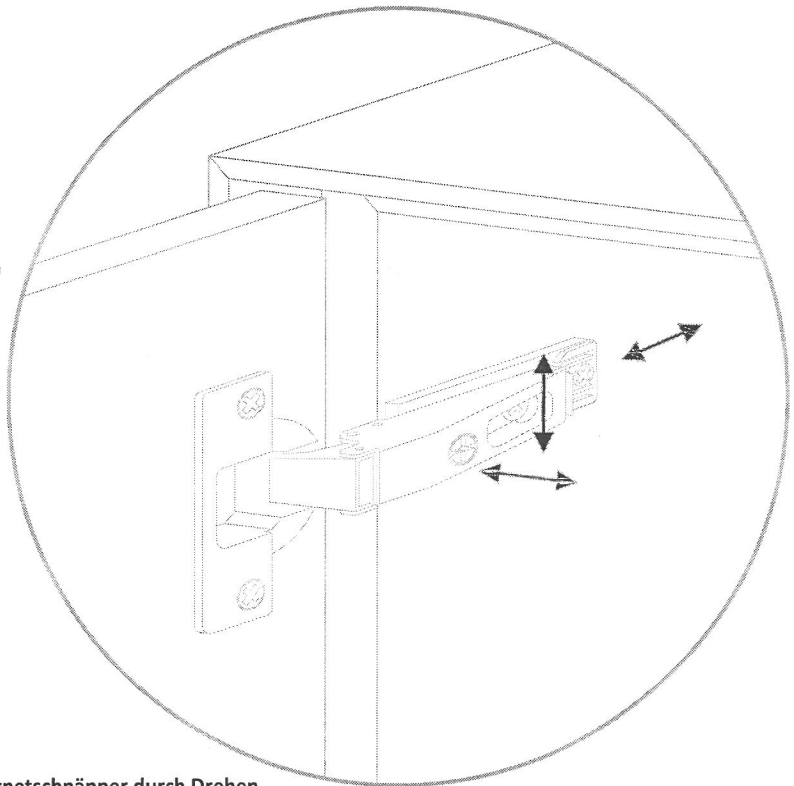


über den Magnetschnäpper durch Drehen die Tür- und Klappenebene und den Rücksprung der Front zum Korpus justieren

Tür herausnehmen

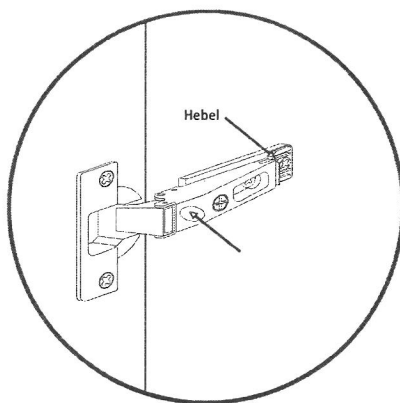

- Hebel hinten am Bandarm drücken
- gleichzeitig durch Druck vorne am Bandarm das Scharnier von der Grundplatte lösen

Tür einhängen

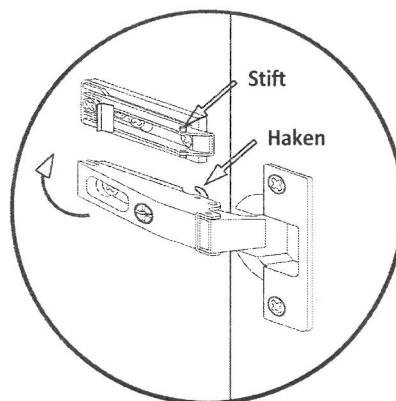

- erst das obere Band mit dem Haken an dem Stift auf der Grundplatte ansetzen
- Band rastet durch Druck auf das hintere Ende des Bandarms ein
- Vorgang mit dem unteren Band wiederholen