


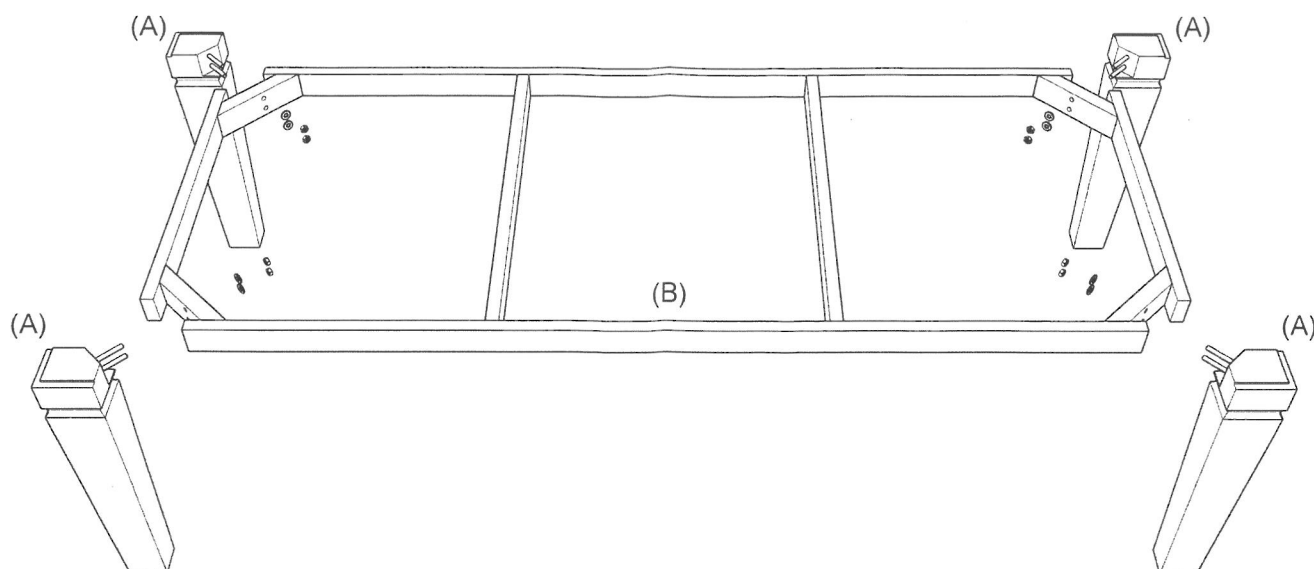


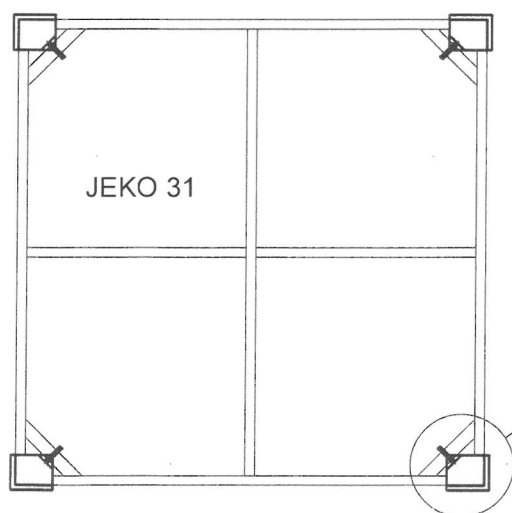


Posizionamento gambe - Legs position

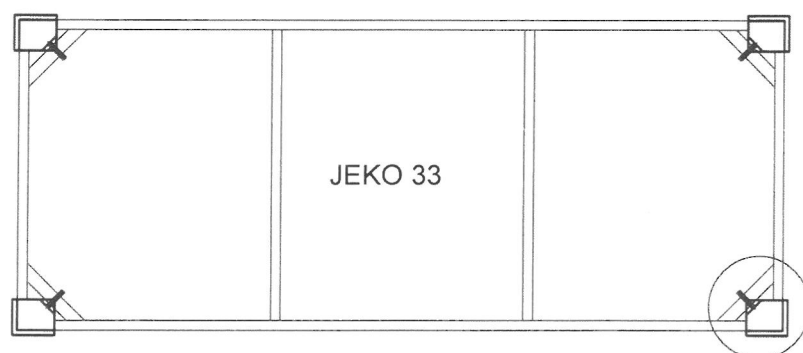


(det.01)

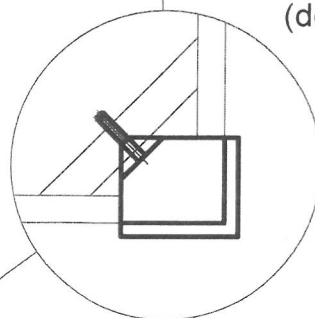

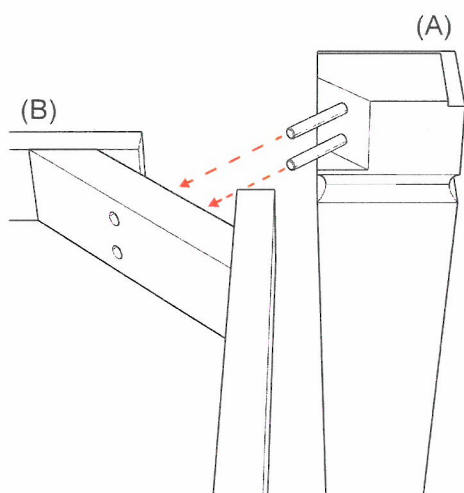


1. Abbinare le gambe (A) al riquadro (B) come da (det.01) inserendo i due perni filettati M10 negli appositi fori.

1. Match the legs (A) to the frame (B) as per (det.01) inserting the two M10 threaded bars into the frame holes.

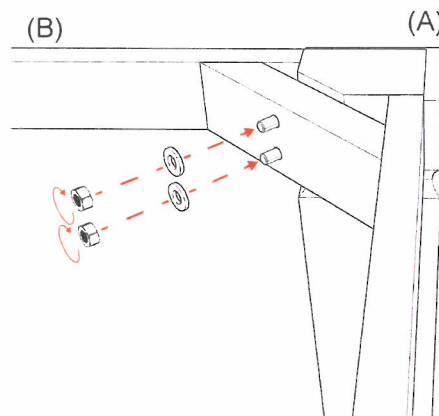

2. Bloccare le gambe (A) al riquadro (B) avvitando ai perni filettati M10 i dadi esagonali M10 e le rondelle Ø 24 mm in dotazione.

2. Lock the legs (A) to the frame (B) by screwing the supplied M10 hex nuts with washers Ø 24 mm to the M10 threaded bars.

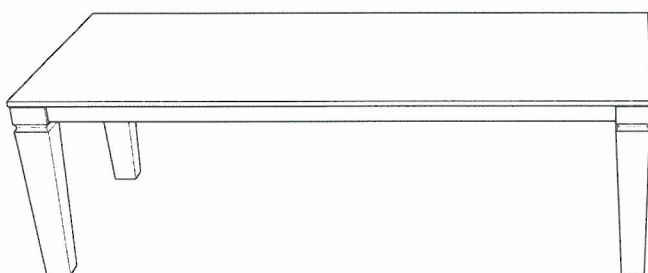

3. Poggiare il piano in marmo sulla base centrandolo.

3. Place the marble top centred on the base.

