

J W T A B L E

Design by Jakob Wagner


Montana

MONTERING
MOUNTING
MONTAGE

203.158.5

Montana Furniture
Akkerupvej 16, DK-5683 Haarby
Denmark
T +45 6473 3211
www.montana.dk

INDHOLD




4 x ben



1 x unbrakonøgle



2 x endesarg

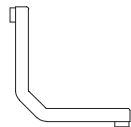

4 x samlevinkel



1 x pose skrue
(RH 5 x 20 mm)




4 x skrue
M10 x 35mm




2 x sidesarg

MONTERING


1. Montér en sidesarg og en endesarg på et ben.

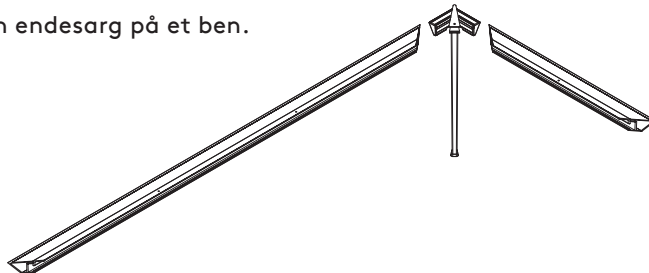


2. Montér endnu et ben og en sidesarg.

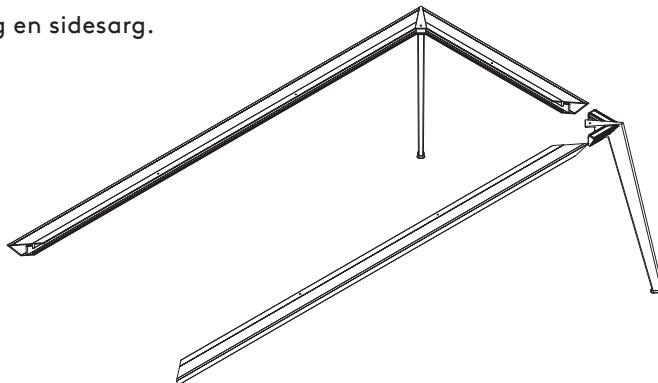


5. Die Tischplatte nun so auf dem Gestell platzieren, dass die vier Löcher an den Ecken der Platte genau über den Löchern im Gestell an den Tischbeinen liegen. Die Tischplatte mit 4 Stck. RH 5 x 20 mm Schrauben festschrauben. Anschließend Tischplatte und Gestell an den Löchern der Seiten- und Endzargen mit RH 5 x 20 mm Schrauben zusammenschrauben.

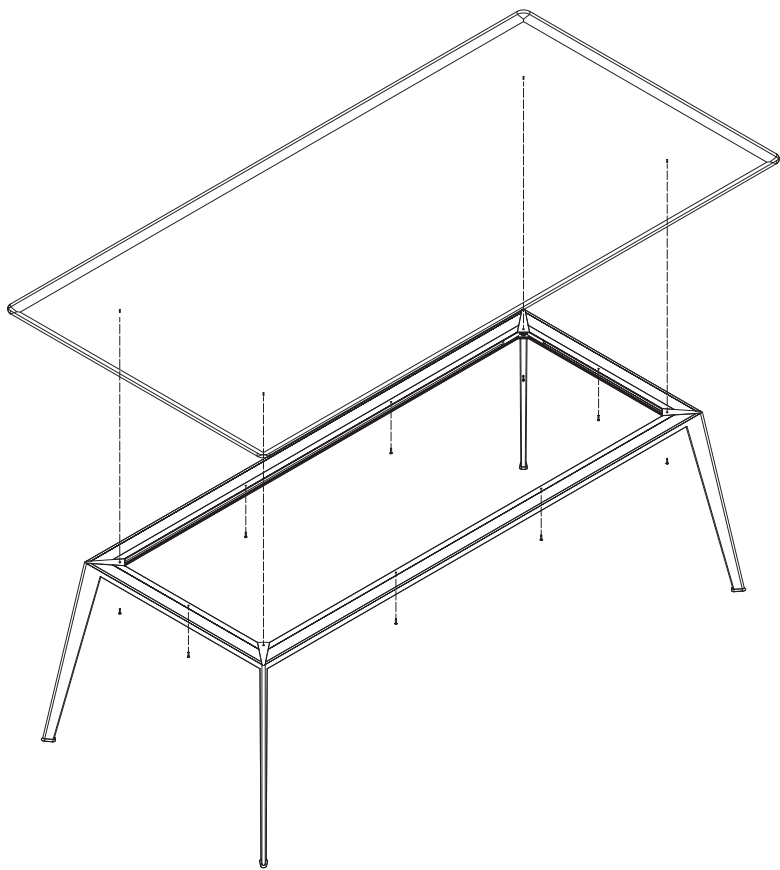


3. Monter to ben og en endesarg.

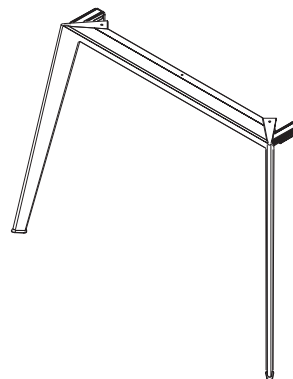


4. Sæt de to steldele sammen til ét stel. Monter så samlevinkel-beslag i alle fire hjørner på stellet og skru samlevinkelbeslagene fast i benet med de fire M10 x 35 mm skruer, en i hvert hjørne. Sørg for at spænde godt til med unbrakonøglen.

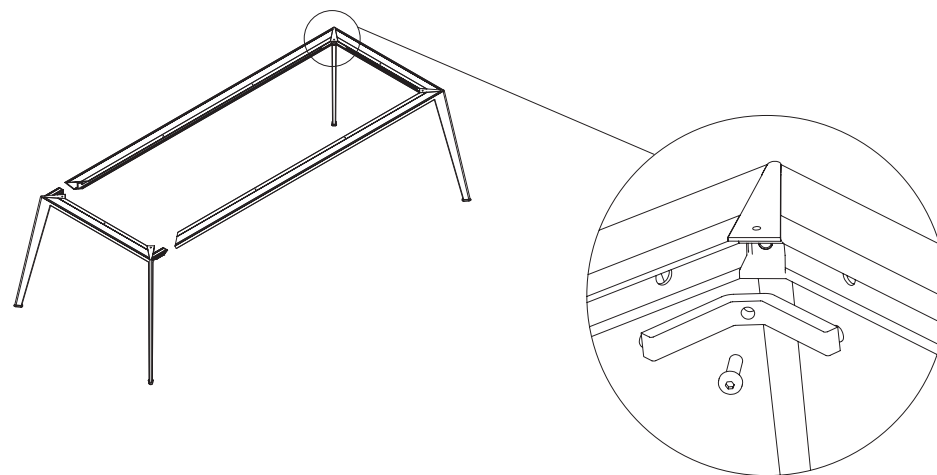


5. Bordpladen placeres nu på stellet, så de fire huller i hjørnerne af pladen passer over hullerne i stellet ved benene. Pladen skrues fast med 4 stk. RH 5 x 20 mm skruer. Herefter skrues plade og stel sammen i hullerne langs side- og endesarg med RH 5 x 20 mm skruer.

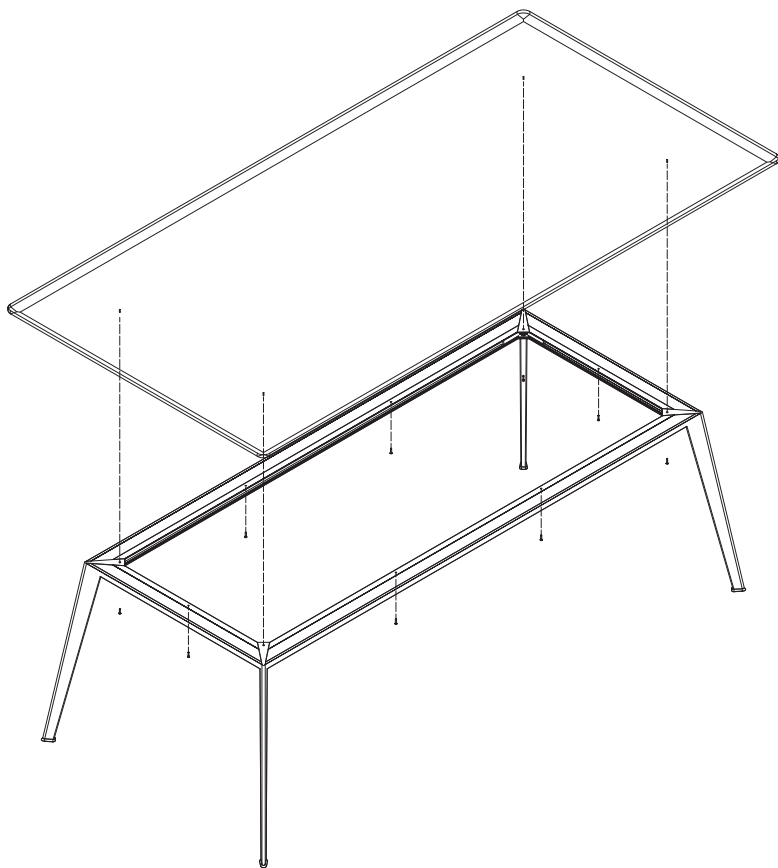


3. Die restlichen zwei Beine an der zweiten Endzarge montieren.

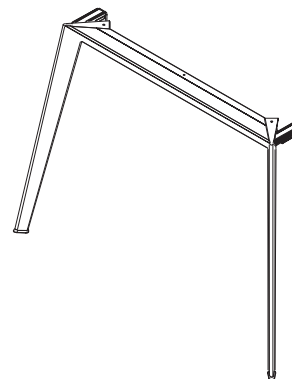

4. Die beiden Gestellteile zu einem Gestell zusammenfügen. Dann an allen vier Ecken des Gestells jeweils einen Montagewinkel montieren und mit einer M10 x 35 mm Schraube am Tischbein festschrauben. Mit dem Innensechskantschlüssel gut festziehen.

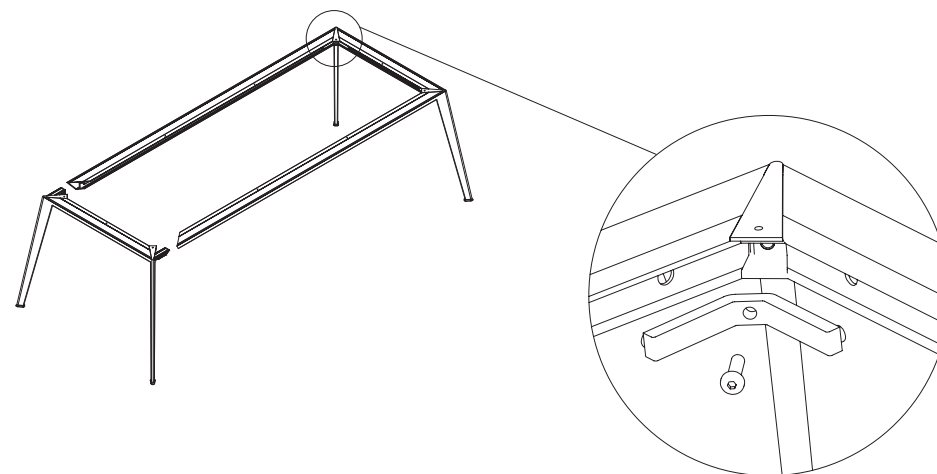


INHALT

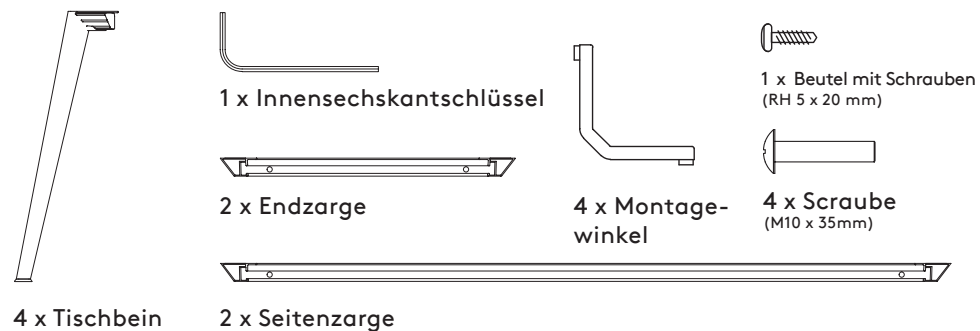


MONTAGE


1. Eine Seiten- und eine Endzarge an einem Tischbein montieren.

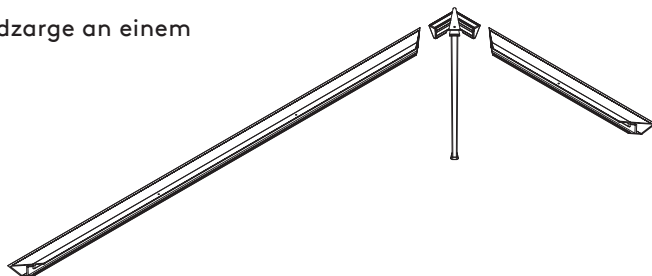

2. Daran ein weiteres Bein und eine weitere Seitenzarge montieren.

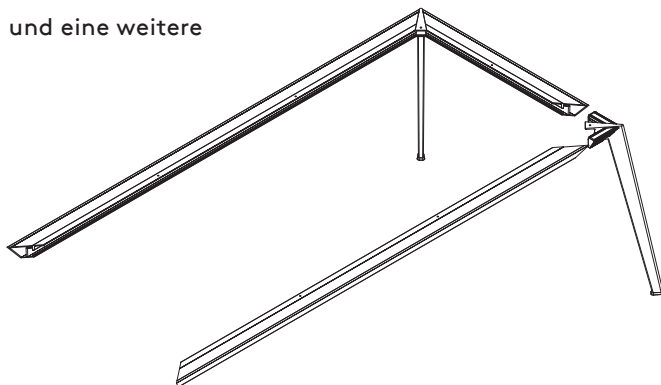


CONTENTS

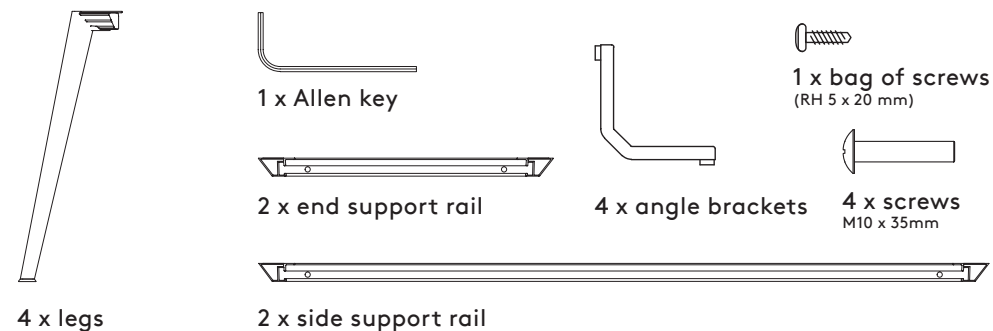


MOUNTING


1. Fix one side support rail and one end support rail to a leg.

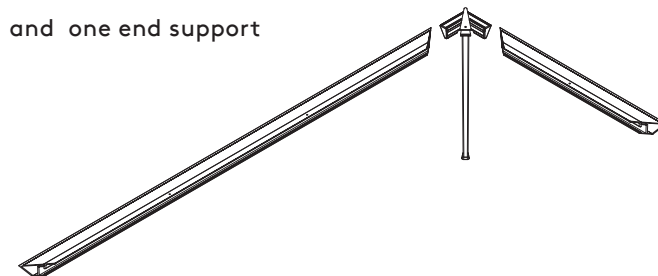


2. Fix another leg and one side support rail.

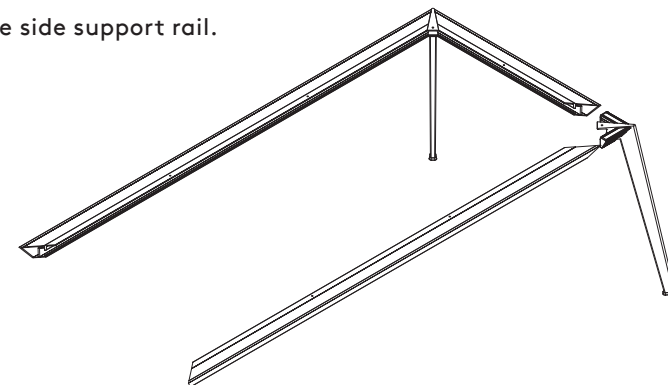

3. Fix two legs and one end support rail.

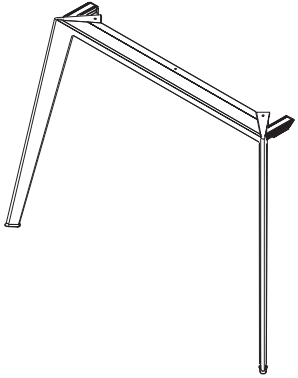

4. Put the two frame parts together to one frame. Then, mount angle brackets in all 4 corners of the frame and screw the brackets into the leg by means of the 4 M10 x 22 mm screws - one in each corner, make sure that the screws are tightened firmly using the Allen key.

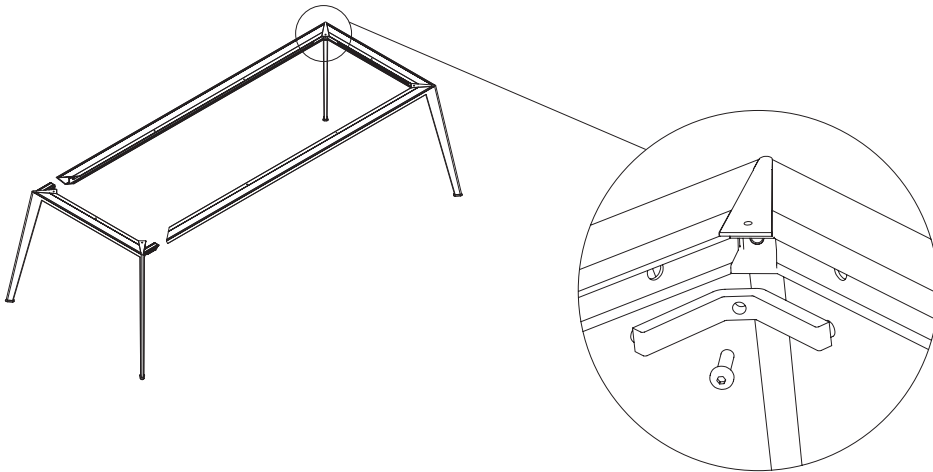

5. Now the table top is fixed to the frame. The 4 holes in the corner of the table top must fit the holes in the frame/legs. The table top is mounted by means of 4 RH 5 x 20 mm screws. Lastly, the table top is mounted on the frame, using RH 5 x 20 mm in the holes along the side support rail and the end support rail.

