


17/0116-Fabrics

A151

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION

18.220.8

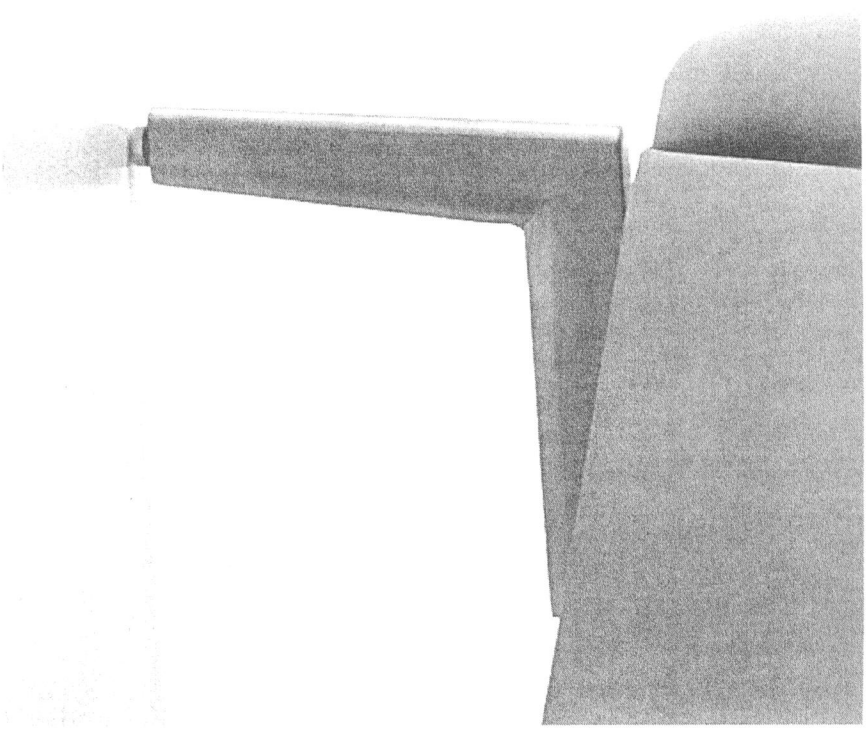

Kettner Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau

Aus Transportgründen werden die Füße demontiert geliefert. Zur Montage beachten Sie bitte nachfolgende Schritte. Diese erfolgt modellabhängig.

Kippen Sie das Sofaelement vorsichtig auf den Rücken. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte ein weicher Untergrund (z.B. Decke oder Verpackungsfolie) untergelegt werden.

- 3 Halbrundkopfschrauben (bereits eingeschraubt)  H8 x 30
- 3 Spax (liegen separat bei) X 6 x 35
- 1 Inbusschlüssel

For transport reasons, the feet are supplied dismantled. For installation please note the following steps. The assembly depends on the selected model.

Tilt the sofa gently on the back. To avoid damage, a soft ground should be placed underneath (e.g., blanket or packaging film).

- 3 half-round head screws (already screwd)
- 3 spax screw (are included separately)
- 1 Allen key


MONTAGE / ASSEMBLY

Oben verlaufen die Schrauben auf einer Seite des Fußes, unten jeweils rechts und links vom Fuß.


Drehen Sie die bereits eingesetzten Schrauben heraus und setzen den Fuß auf die vorgezeichneten und bereits vorhandenen Löchern auf. Schrauben Sie die Füße mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

At the top, the screws are on one side of the foot, at the bottom right and left of the foot.

Unscrew the already installed screws and place the foot on the prepared holes. Screw the feet with the hex wrench provided.

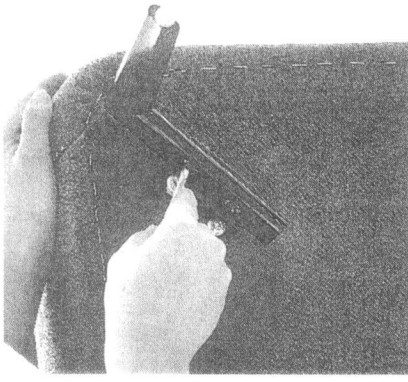

Montage oben
Assembly at the top

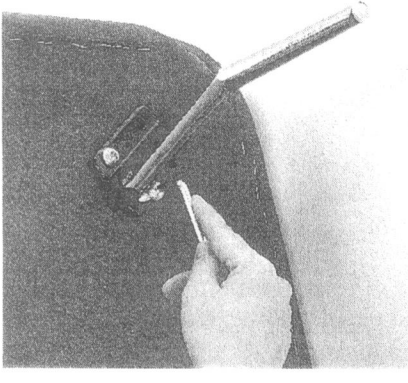

Montage unten
Assembly at the bottom

Schrauben Sie im Anschluss die Füße zusätzlich mit den mitgelieferten Spax fest.

Then screw the feet additionally with the supplied Spax.

