


Querschnitt

Penny

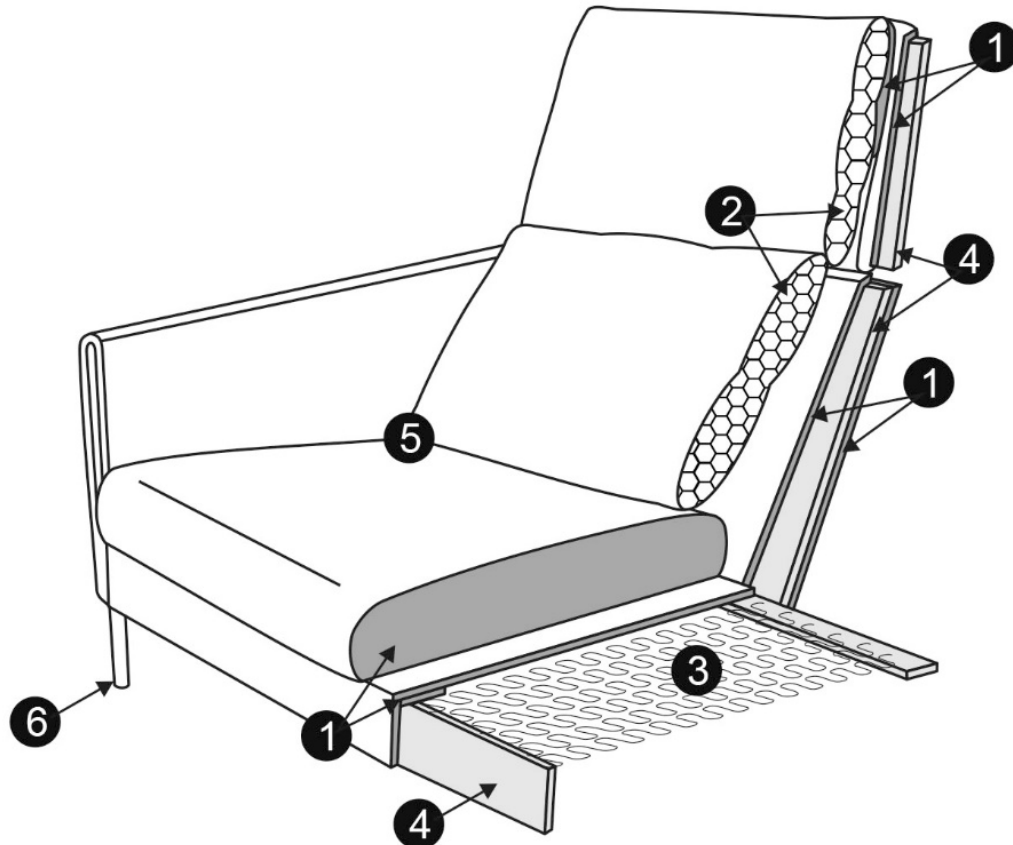

1. FCKW-freier Polyurethanschaum/ - hochelastischer Polyurethanschaum
2. Silikonbällchen
3. Stahlwellenfederung (Nosag)
4. Massivholz und andere Materialien auf Holzbasis (z.B. Schichtholz)
5. Stoff
6. Massivholzfüße oder Metallfüße (schwarz oder Messing-Gold)