

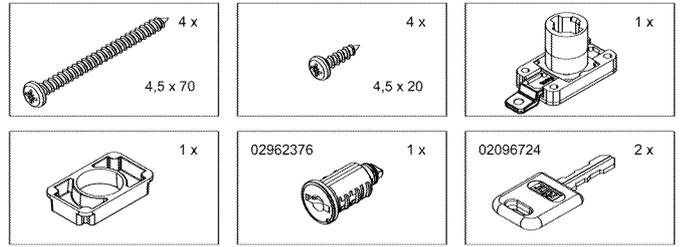
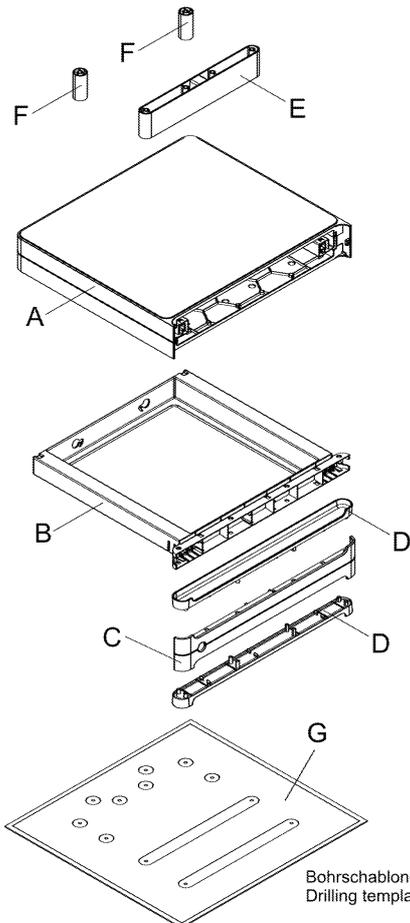


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.

0100620

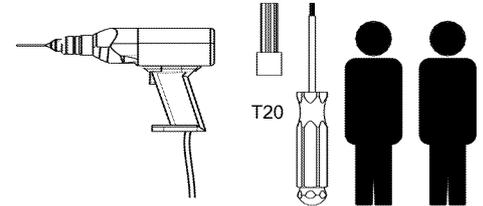




Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of fittings maybe higher than listed because of universal fitting packages!

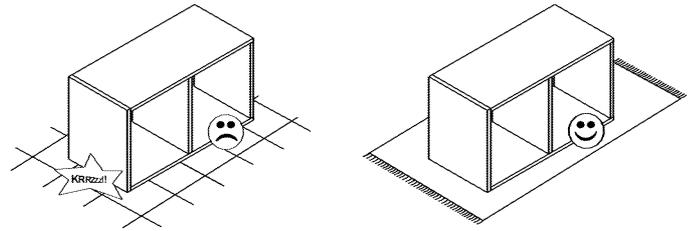

Bohrschablone
Drilling template







Bitte beachten!
Sollten mehrere Schubkästen untereinander montiert werden (siehe Seiten 12 + 13), muss nur beim obersten Schubkasten dieser Aufbauschritt durchgeführt werden!

Please notice!
If you assembly several drawers among each other (see pages 12 + 13), this assembly step is only for the top drawer.

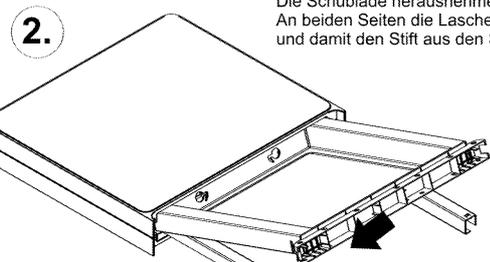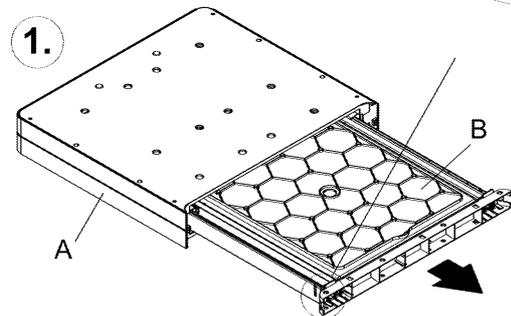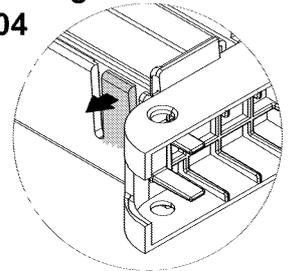










Die Schublade herausnehmen.
An beiden Seiten die Laschen nach außen ziehen und damit den Stift aus den Schienen nehmen.

Take the drawer out.
Please pull the straps on both sides outside, thereby take the pin out from the rails.

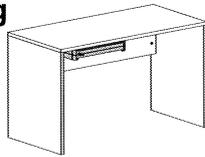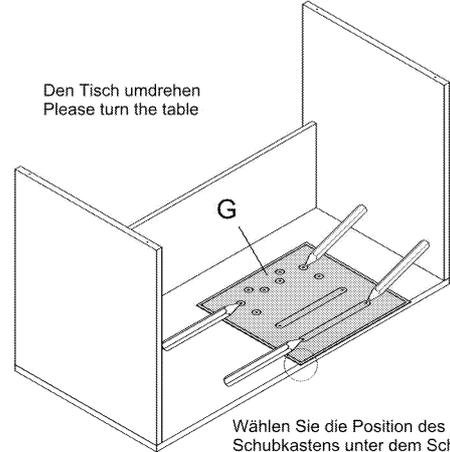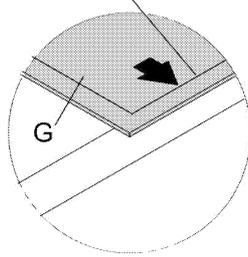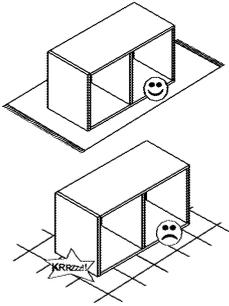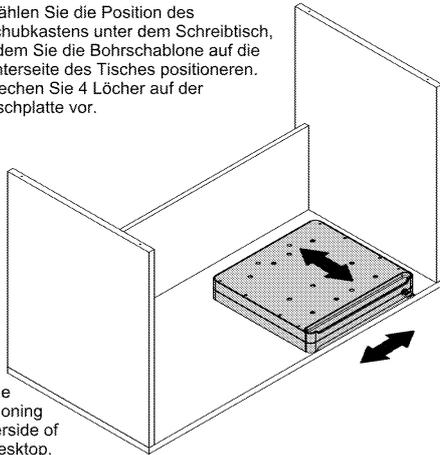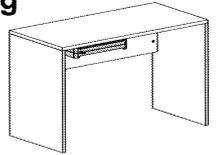röhr**Montageanleitung
A04197.05****Montage direkt unter Tischplatte
Assembly directly under the desktop**Den Tisch umdrehen
Please turn the tableDiese Linie markiert die
Vorderkante des Schubkastens
The line marked the leading
edge of the drawer.Wählen Sie die Position des
Schubkastens unter dem Schreibtisch,
indem Sie die Bohrschablone auf die
Unterseite des Tisches positionieren.
Stechen Sie 4 Löcher auf der
Tischplatte vor.Please choose the position of the
drawer under the desk, by positioning
the drilling template on the underside of
the desk. Prick 4 holes on the desktop.**röhr****Montageanleitung
A04197.06**

4,5 x 20



(4 x)

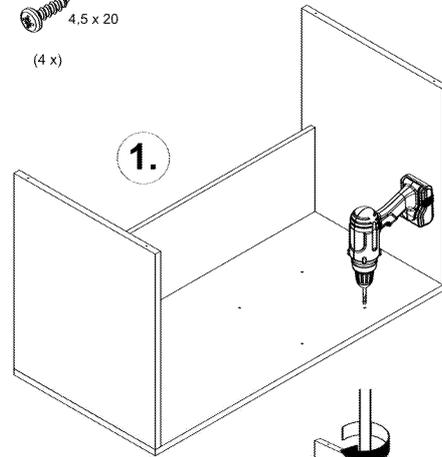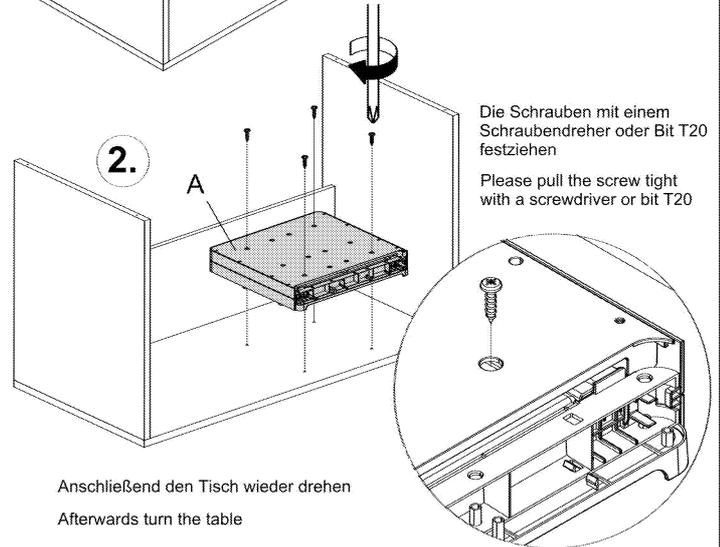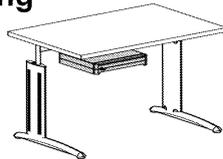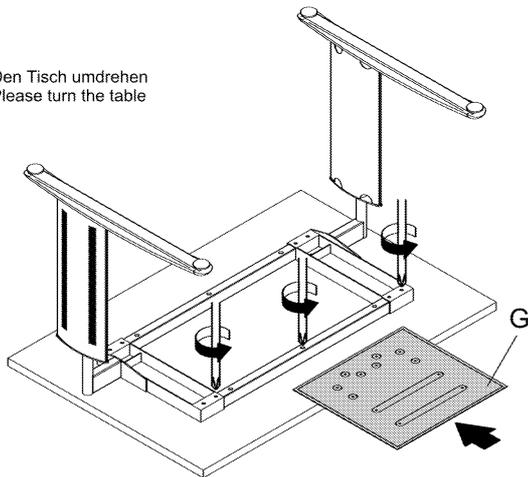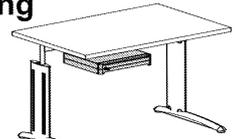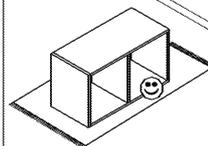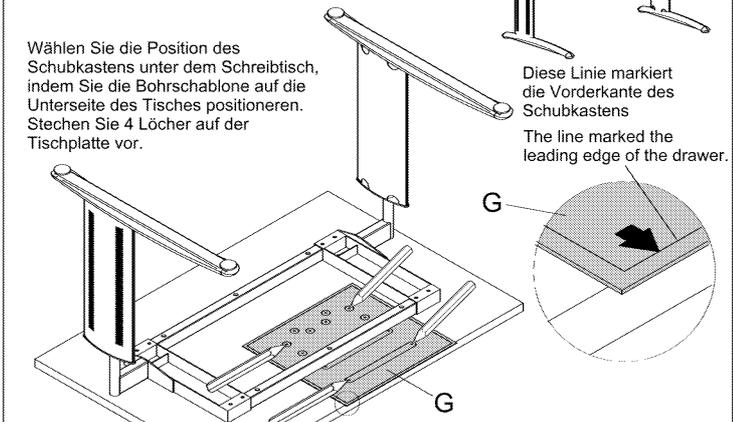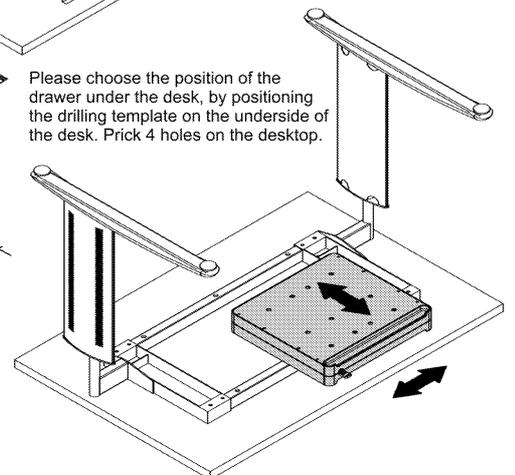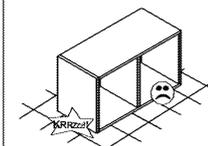1.Die vorgepickten Löcher mit
einem 3mm Bohrer 5mm
tief bohrenPlease drill the pricked
holes 5 mm deep with a
twist drill of 3 mm**2.**Die Schrauben mit einem
Schraubendreher oder Bit T20
festziehenPlease pull the screw tight
with a screwdriver or bit T20Anschließend den Tisch wieder drehen
Afterwards turn the table**röhr****Montageanleitung
A04197.07****Montage mit Distanzset
Assembly with the distance set**Den Tisch umdrehen
Please turn the tableLösen Sie an der Vorderseite des
Tisches die Schrauben vom Gestell und
schieben die Bohrschablone zwischen
Gestell und TischplattePlease loosen the screw on the leading
side of the desk from the legs and push
the drilling template between the leg and
the desktop**röhr****Montageanleitung
A04197.08**Wählen Sie die Position des
Schubkastens unter dem Schreibtisch,
indem Sie die Bohrschablone auf die
Unterseite des Tisches positionieren.
Stechen Sie 4 Löcher auf der
Tischplatte vor.Diese Linie markiert die
Vorderkante des
Schubkastens
The line marked the
leading edge of the drawer.Please choose the position of the
drawer under the desk, by positioning
the drilling template on the underside of
the desk. Prick 4 holes on the desktop.

röhr®

Montageanleitung A04197.09

4,5 x 70
(4 x)

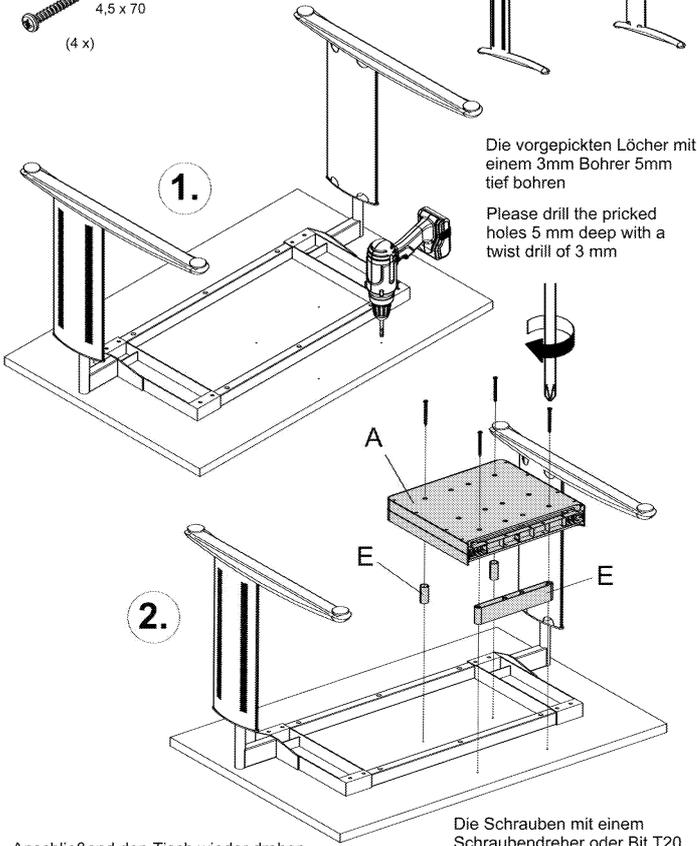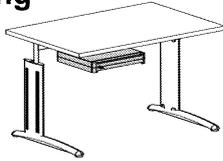


Die vorgepickten Löcher mit einem 3mm Bohrer 5mm tief bohren
Please drill the pricked holes 5 mm deep with a twist drill of 3 mm

Die Schrauben mit einem Schraubendreher oder Bit T20 festziehen
Please pull the screw tight with a screwdriver or bit T20

Anschließend den Tisch wieder drehen
Afterwards turn the table

röhr®

Montageanleitung A04197.10


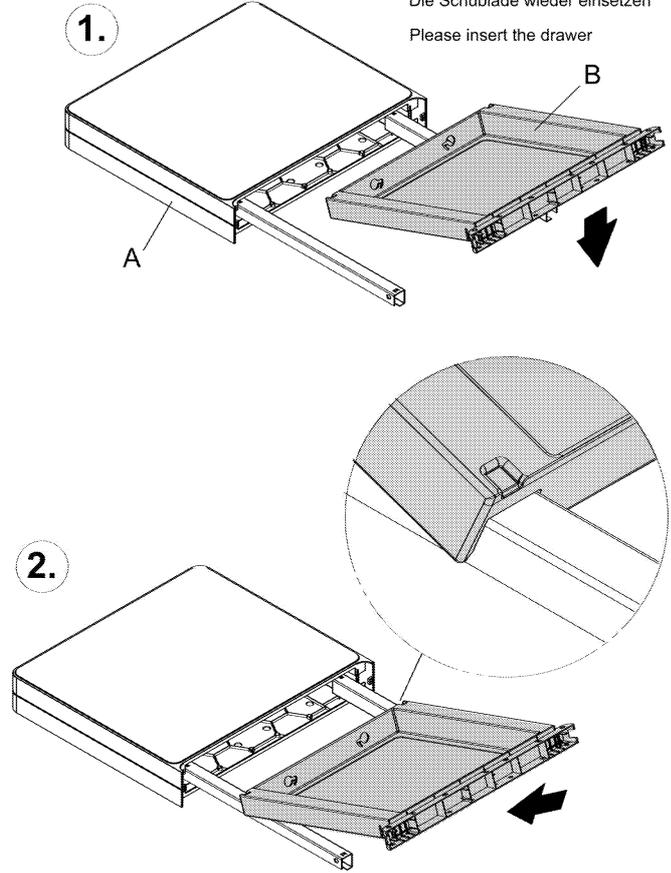


Die Schublade wieder einsetzen
Please insert the drawer

röhr®


Montageanleitung A04197.12

Montage mehrerer Schubkästen untereinander
Assembling of several drawers among each other

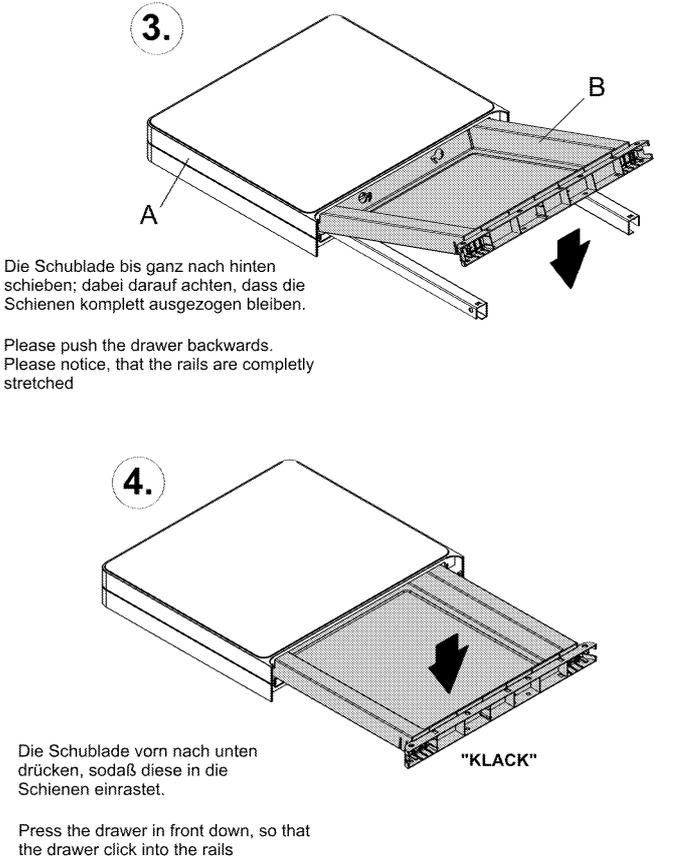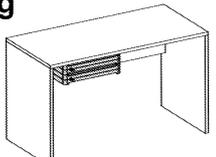

Die Schublade bis ganz nach hinten schieben; dabei darauf achten, dass die Schienen komplett ausgezogen bleiben.
Please push the drawer backwards. Please notice, that the rails are completely stretched

Die Schublade vorn nach unten drücken, sodaß diese in die Schienen einrastet.
Press the drawer in front down, so that the drawer click into the rails


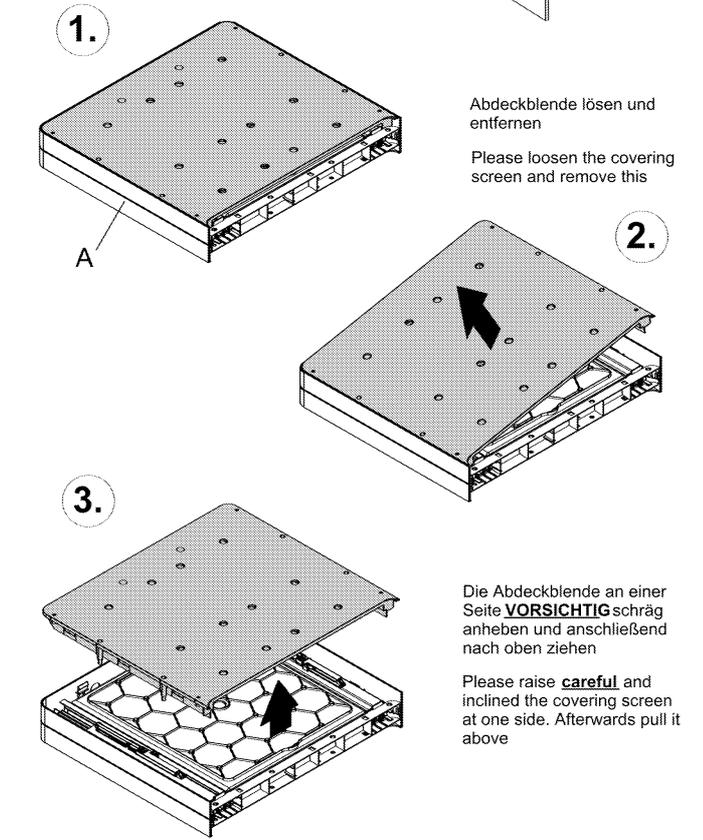


Abdeckblende lösen und entfernen
Please loosen the covering screen and remove this

Die Abdeckblende an einer Seite **VORSICHTIG** schräg anheben und anschließend nach oben ziehen
Please raise **careful** and inclined the covering screen at one side. Afterwards pull it above

rohr®

Montageanleitung A04197.13

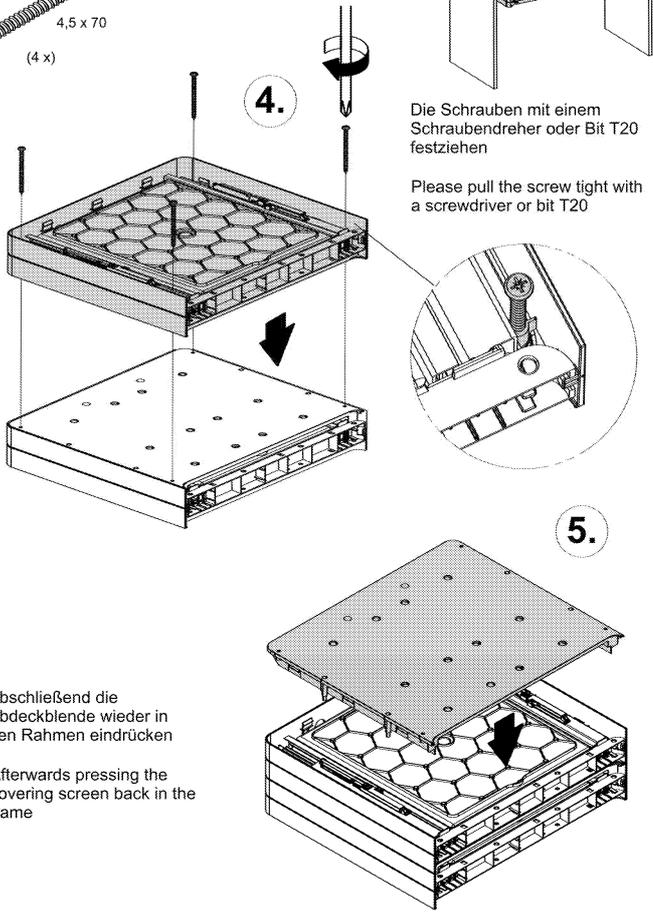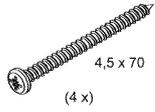

4.

Die Schrauben mit einem Schraubendreher oder Bit T20 festziehen




Please pull the screw tight with a screwdriver or bit T20

5.

Abschließend die Abdeckblende wieder in den Rahmen eindrücken
Afterwards pressing the covering screen back in the frame

rohr®

Montageanleitung A04197.14

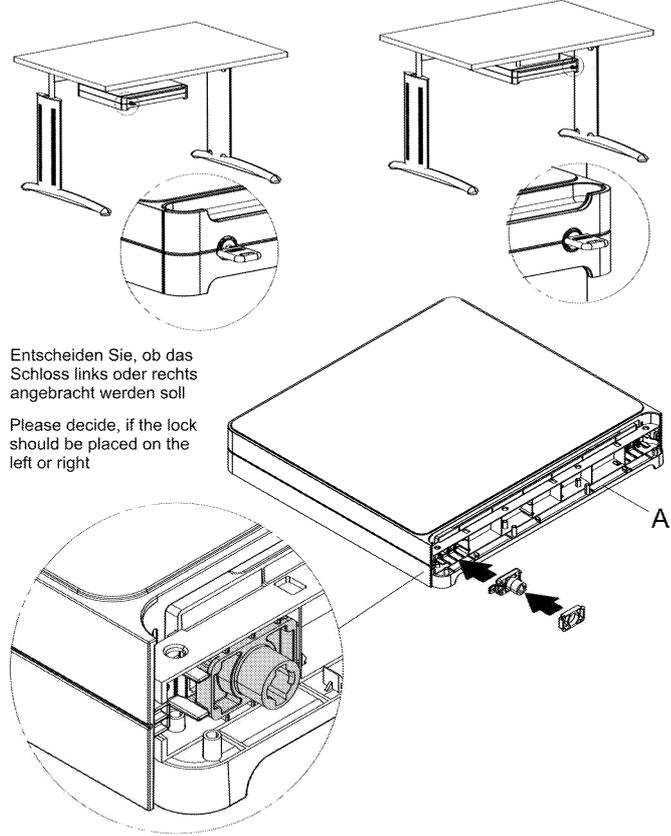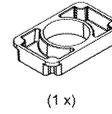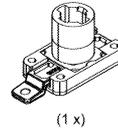


Entscheiden Sie, ob das Schloss links oder rechts angebracht werden soll

Please decide, if the lock should be placed on the left or right

rohr®

Montageanleitung A04197.15

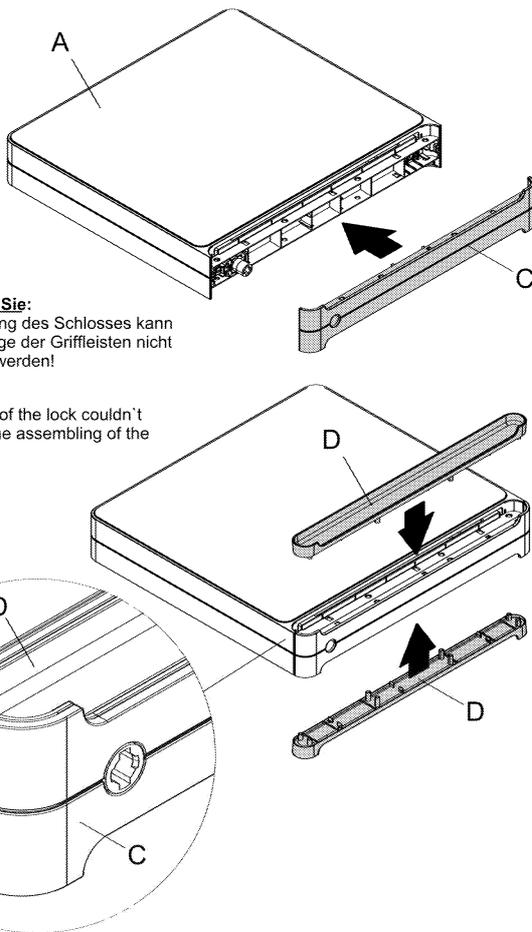

Bitte beachten Sie:


Die Positionierung des Schlosses kann nach der Montage der Griffleisten nicht mehr geändert werden!

Attention!

The positioning of the lock couldn't changed after the assembling of the handle bar!

rohr®

Montageanleitung A04197.16

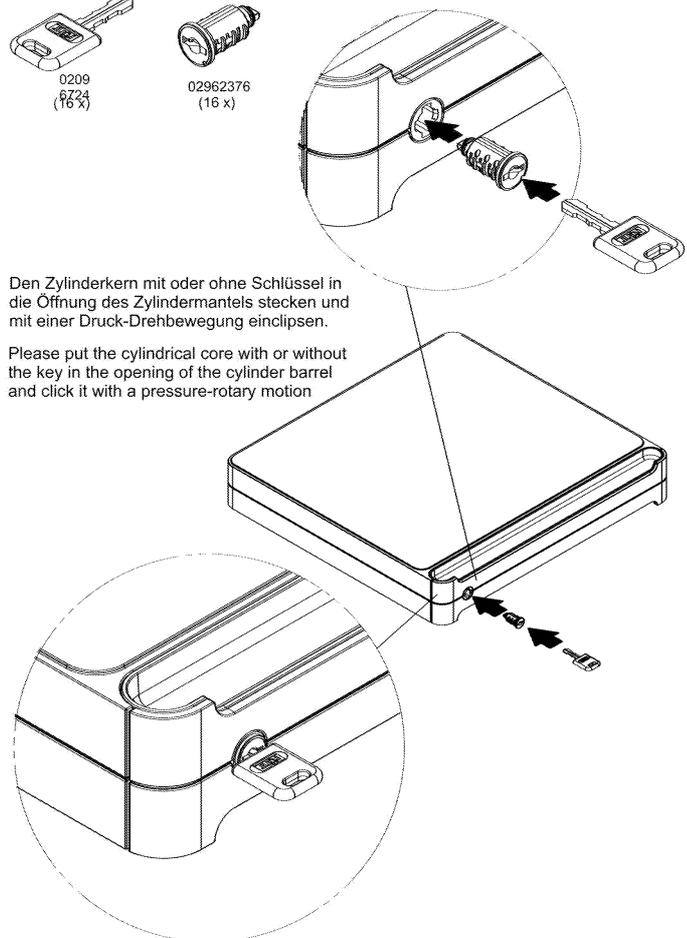

Den Zylinderkern mit oder ohne Schlüssel in die Öffnung des Zylindermantels stecken und mit einer Druck-Drehbewegung einclippen.

Please put the cylindrical core with or without the key in the opening of the cylinder barrel and click it with a pressure-rotary motion