

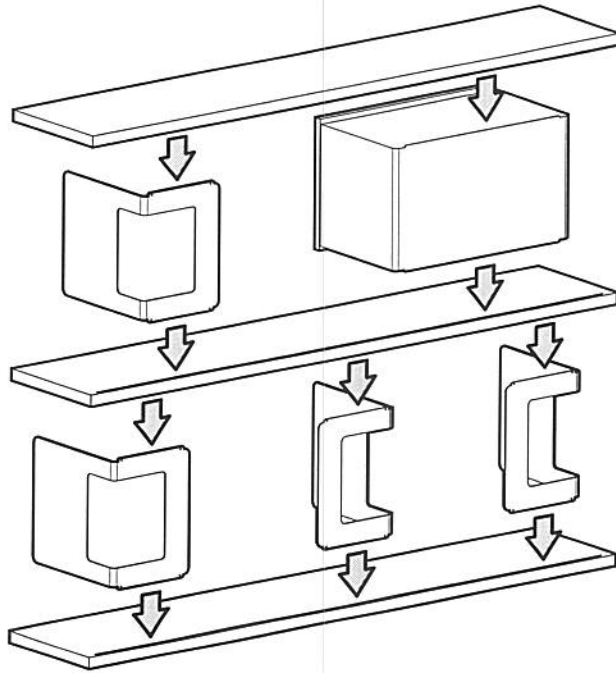


63545

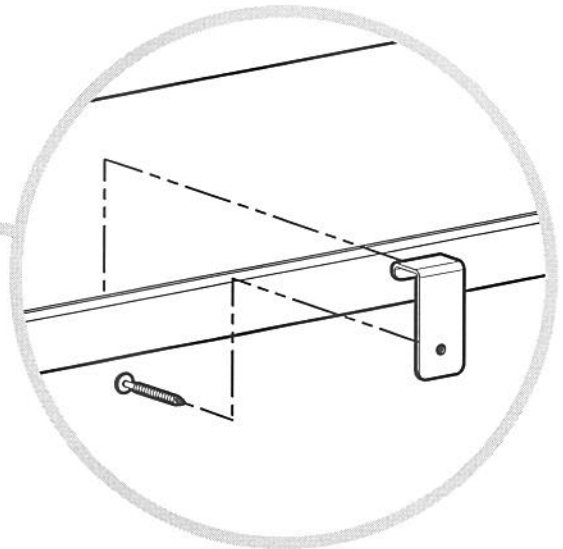

Aufbau
Montage
Assemblaggio

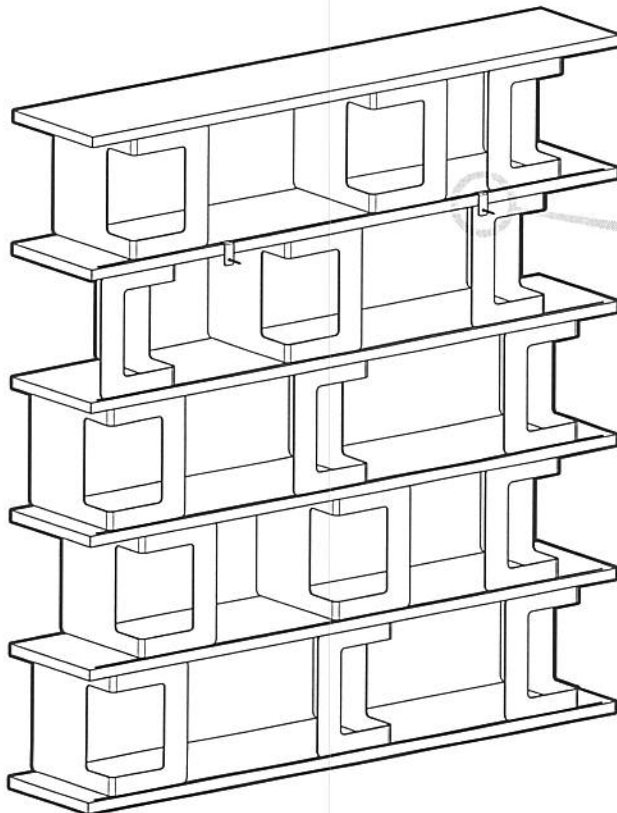

Wandmontage erforderlich
Montage au mur nécessaire
Consigliato montaggio a parete



Küsnacht