


## Wohnen









### Wandpaneel mit Kleiderstange

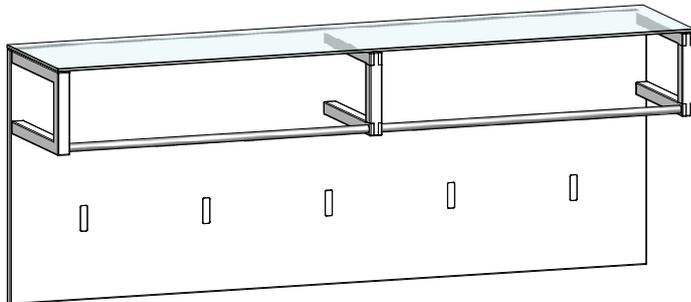


#### **⚠ Hinweis**

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel\*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!




\* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!





### 1. Kleiderstange mit U-Bügel verbinden

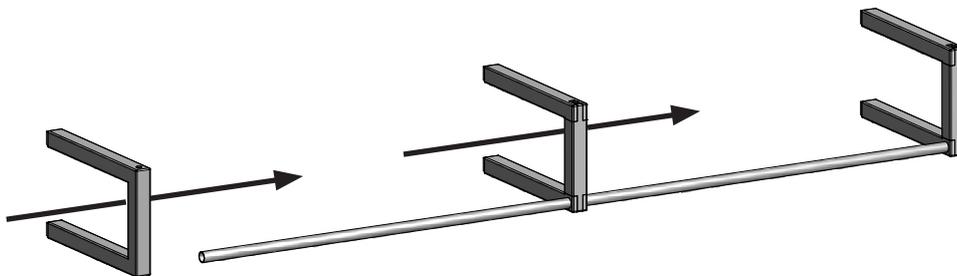

### 2. U-Bügel mit Rückwandpaneel verbinden

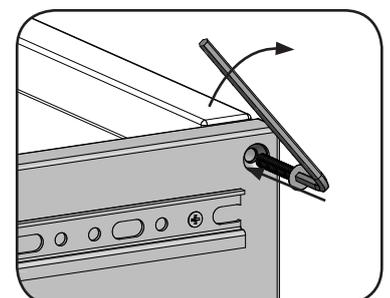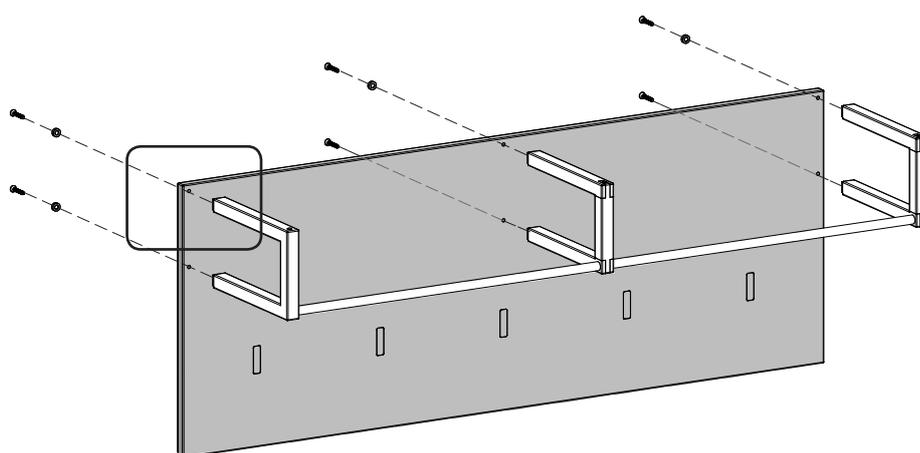

### 3. Glasfach montieren

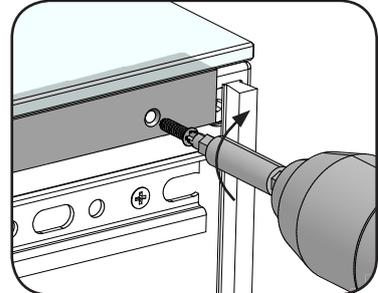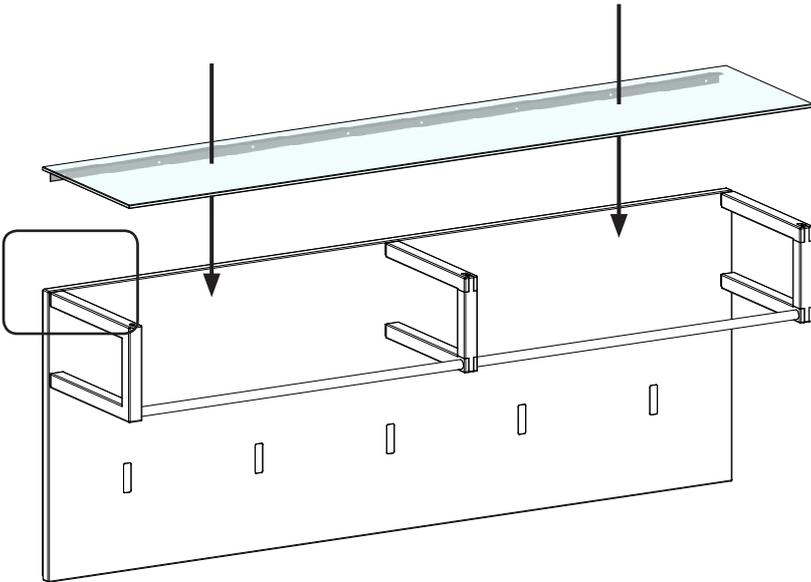

### 4. Montageschienen montieren und Wandpaneel einhängen

