







Wohnen

Wandpaneel Glas

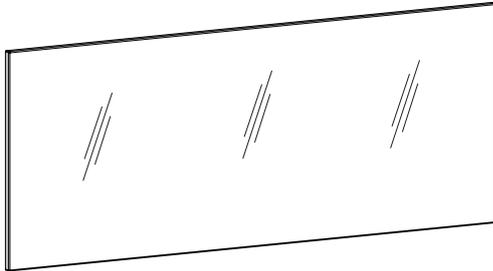

⚠ ACHTUNG

Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
- Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von min. 20 C° und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 55 % erfolgen.
- Die Wandpaneele dürfen keinesfalls in kalten oder feuchten Kellern/ Garagen/etc. gelagert werden.






* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

⚠ Hinweis

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Glas-, Stricktex-, Filz-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der Team 7 Homepage
- Wichtige produkt und warentypische Eigenschaften der Team 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter






<http://www.team7.at/de/ueber-uns/service/service-und-guepass>

1

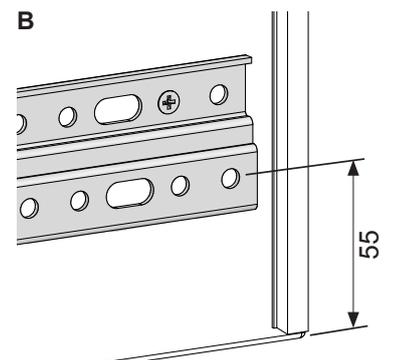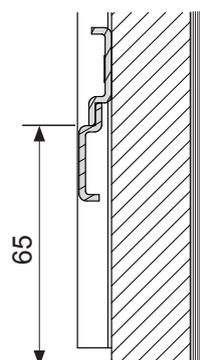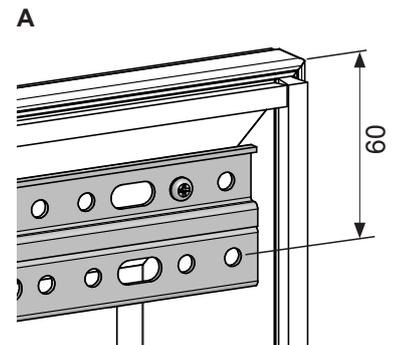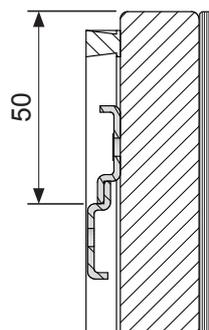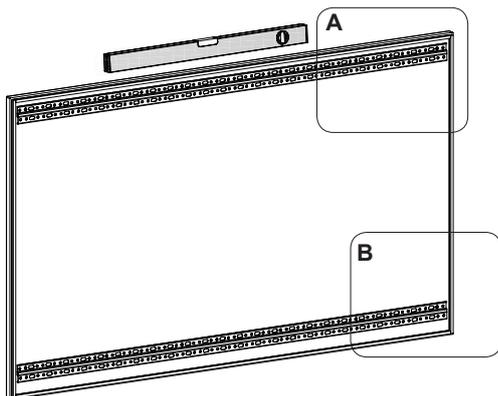

Alle Maße in Millimeter

2

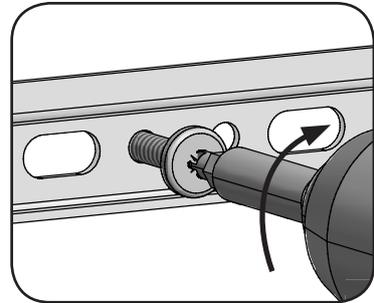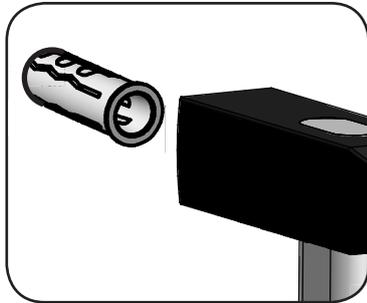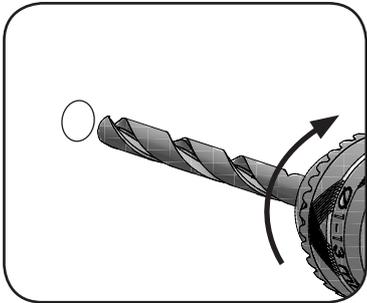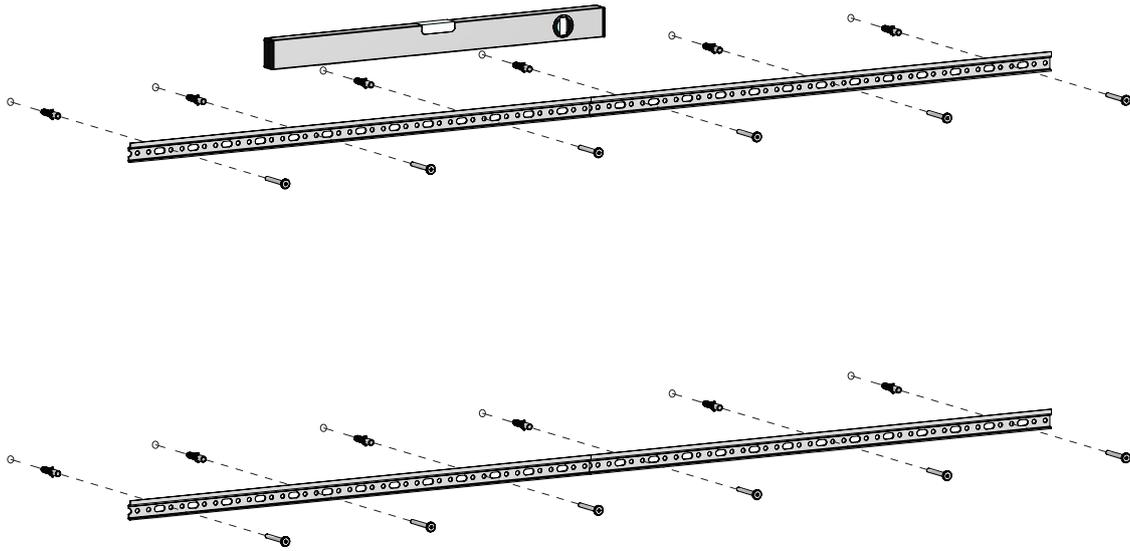

3

