



Paneel 490&491 / 494&495 Wandmontage

63532


Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden.

Benennung	Beschreibung	Menge
Haken 6 x 50		2
Dübel 8 x 40		2


Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.
Anhand der Skizze können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

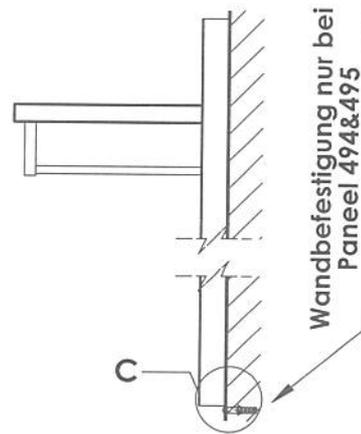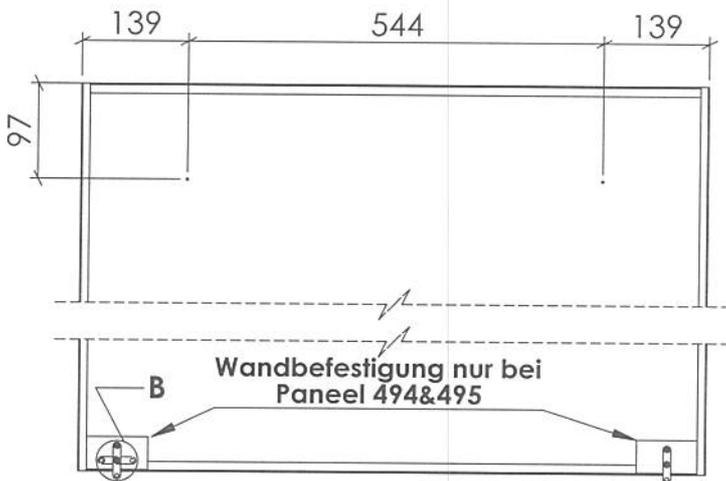

Detail B

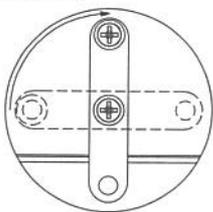

Detail C

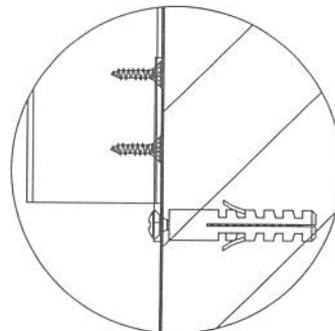

Richtige Höhe für die Bohrposition?

Wir empfehlen 183,3cm von Oberkante Fußboden.
Somit hängen Paneele und Spiegel in der richtigen Position.

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND




Paneel 490&491 / 494&495 Montageanleitung


Liebe Kundin, lieber Kunde:

Diese Montageanleitung soll Ihnen beim richtigen Montieren Ihrer neuen Garderobe als Hilfestellung dienen.



Die Firma Voss-Möbel wünscht Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Falls Sie mehr über unsere Programme wissen möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Homepage: www.Voss-Moebel.de


Pos.:	Benennung	Beschreibung	Menge
1	Paneel 494		1
2	Hutablage 490		1
3	Bügel 680		1
4	Garderobenhaken		5
5	Schraube M4 x 25		5
6	Schraube M6 x 30		2
7	Schraube M6 x 40		2
8	Schraube 6,3 x 50		4

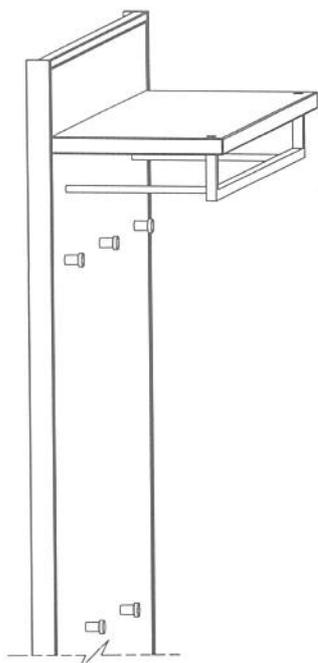

Detail A

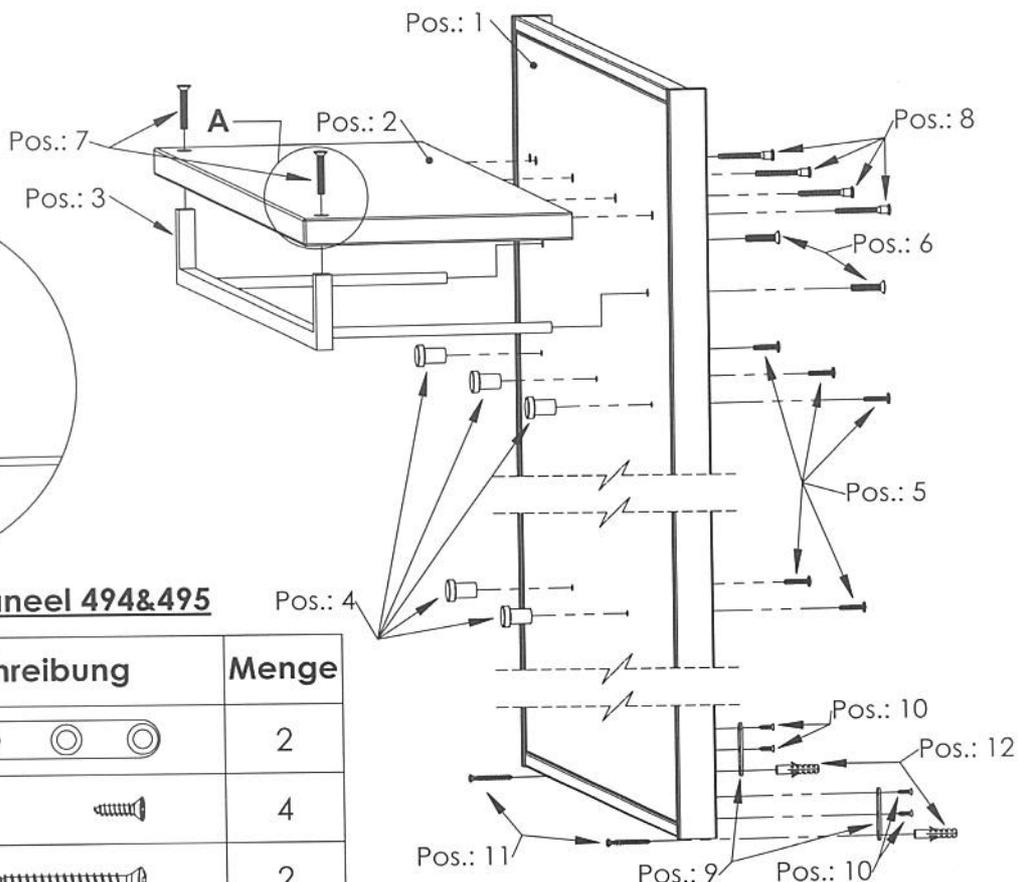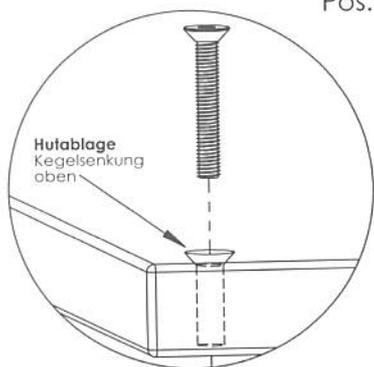

Für Wandbefestigung bei Paneel 494&495

Pos.:	Benennung	Beschreibung	Menge
9	Paneelhalter		2
10	Schraube 3,5 x 15		4
11	Schraube 4 x 50		2
12	Dübel 6 x 30		2

Wandmontage

