

Montageanleitung Oberbett / Notice de montage sommier Haut



Montage-Richtzeit 15 Minuten

Durée de montage approximative 15 minutes




Für den Zusammenbau ist 1 Person erforderlich

Pour le montage il est nécessaire d'être 1 personne

Stückliste
Pièces



1 x

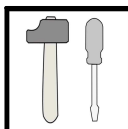

Ein Flatschraubenzieher ist notwendig
Un tournevis plat est nécessaire


4 x




4 x




Gesamtansicht des Bettes / vue d'ensemble du sommier

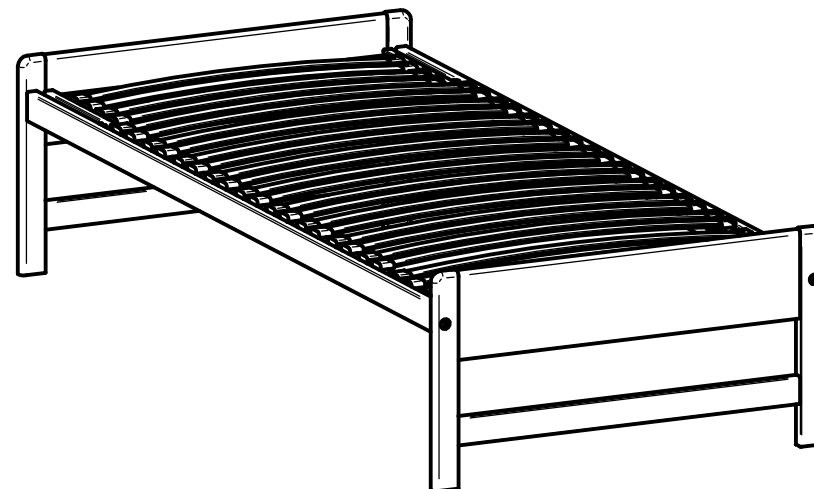

1

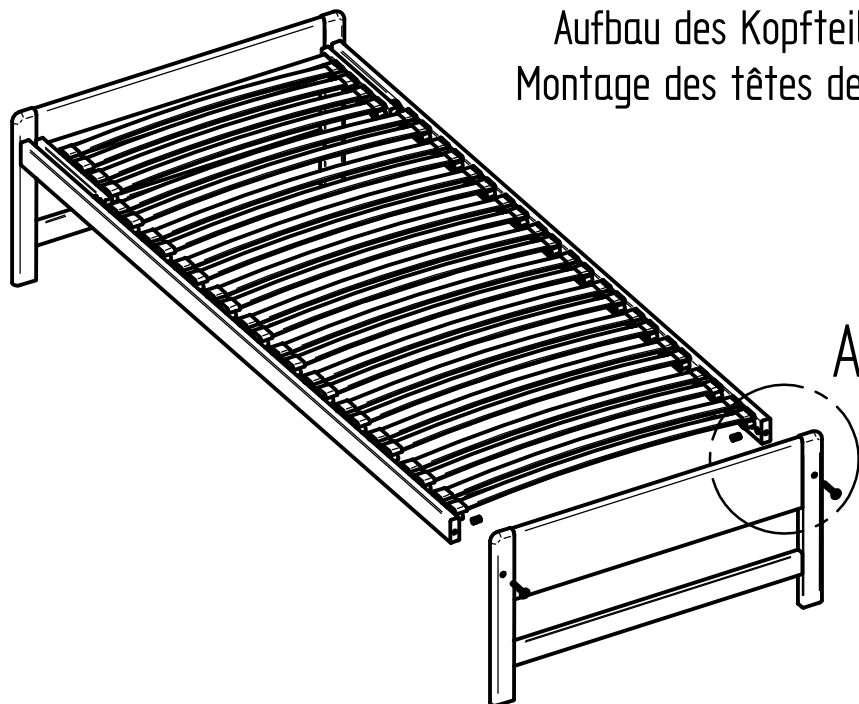


Aufbau des Kopfteils auf das Bett /
Montage des têtes de lit sur le sommier

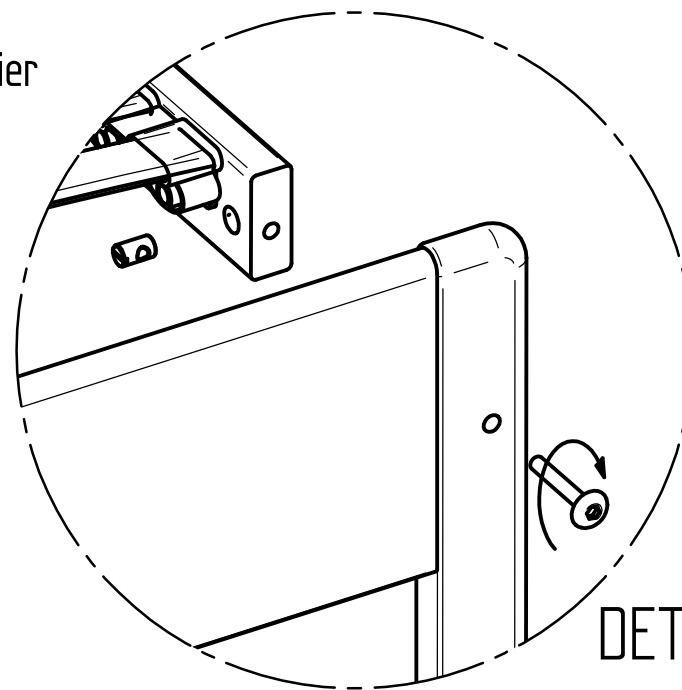

DETAIL A

Montageanleitung Unterbett / Notice de montage sommier bas

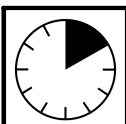

Montage-Richtzeit 15 Minuten

Durée de montage approximative 15 minutes



Für den Zusammenbau ist 1 Person erforderlich



Pour le montage il est nécessaire d'être 1 personne

Stückliste
Pièces

16 x




2 x

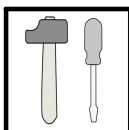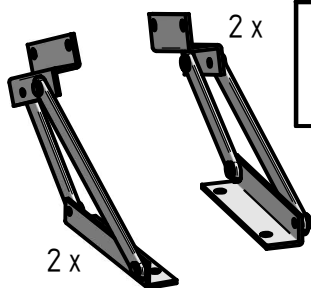

Ein Kreuzschraubenzieher ist notwendig (PZ2)

Un tournevis cruciforme est nécessaire (PZ2)

Gesamtansicht des Bettes / Vue d'ensemble du sommier

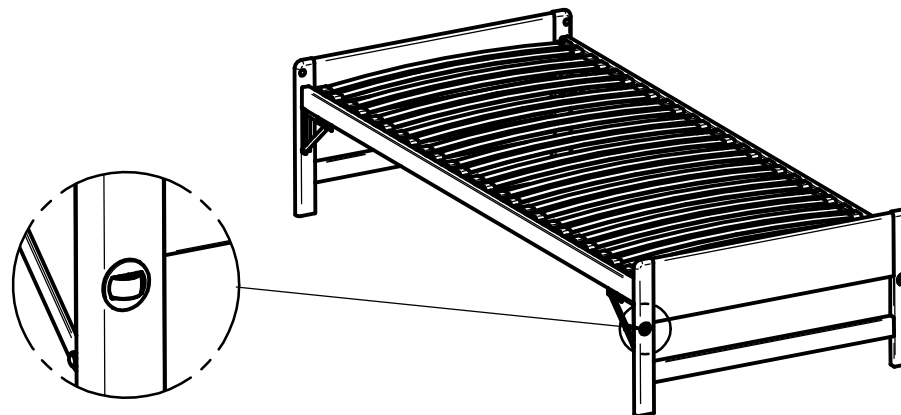

Verwendung des Unterbettes auf Parkett / Utilisation du sommier bas sur du parquet :

Das Unterbett darf auf Parkett nur in aufgeklappten Zustand mit dem Körpergewicht belastet werden.



Für allfällige Rollenabdrücke im Parket übernehmen wir keinerlei Haftung. /

Sur du parquet, le sommier du bas ne doit être utilisé par un dormeur qu'en position dépliée.

Pour toutes rayures faite par la roulette suite à une mauvaise utilisation, nous nous dégageons de toutes responsabilités.

1

Aufbau der Scharniere auf das Kopfteil /
Montage des charnières sur les têtes de lit

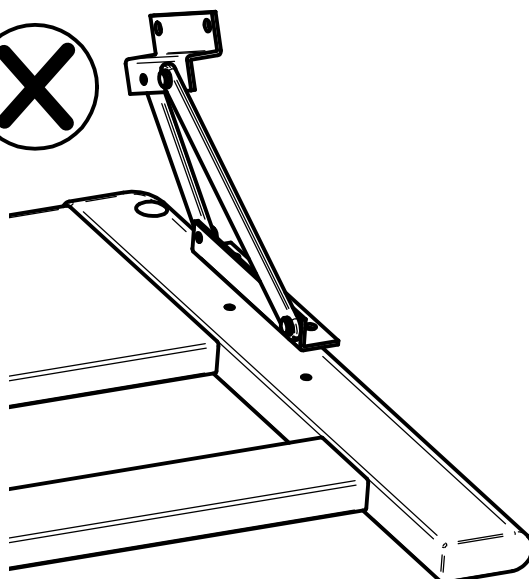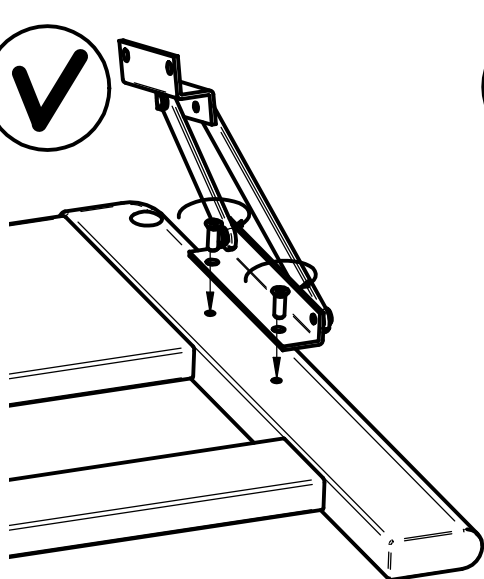

2

Aufbau des Kopfteils auf das Bett /
Montage des têtes de lit sur le sommier

