







Nox

Vitrine

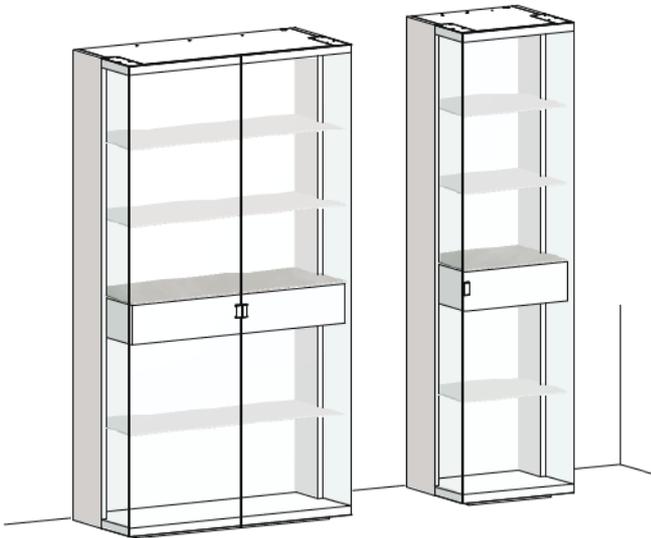

⚠ VORSICHT


- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt Team7 keine Produkthaftung!

* bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!

1 Schritt 1 - 4: Zum Ausrichten der Vitrine Ober- und Unterboden demontieren

⚠ VORSICHT


- Glasbruchgefahr beim Drehen des Schraubendrehers über die Außenkante!
- Kantenschutz verwenden!

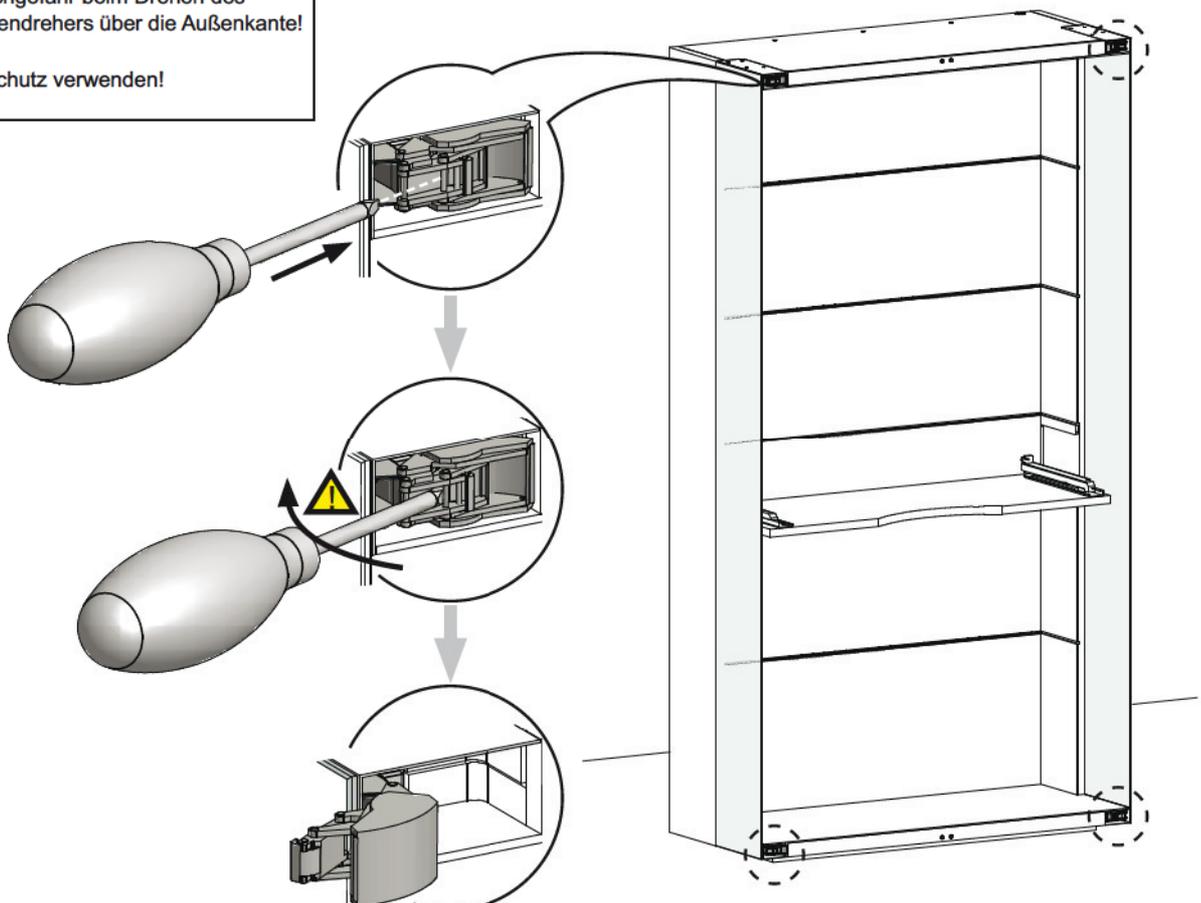


2

Hinweis


- oberen Boden beim Lösen festhalten!

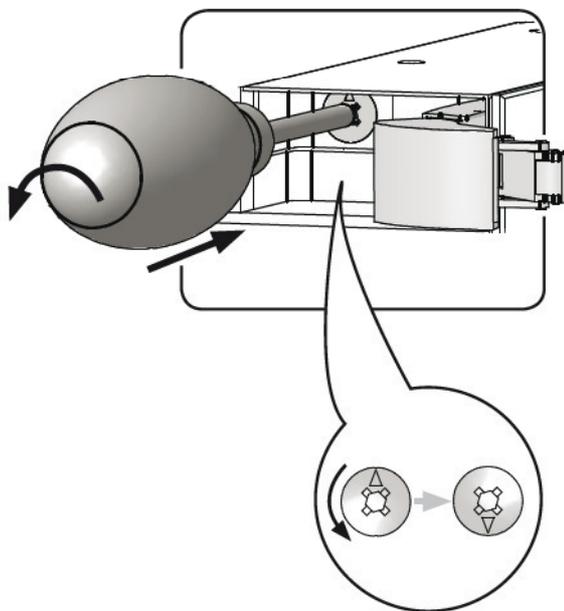



3

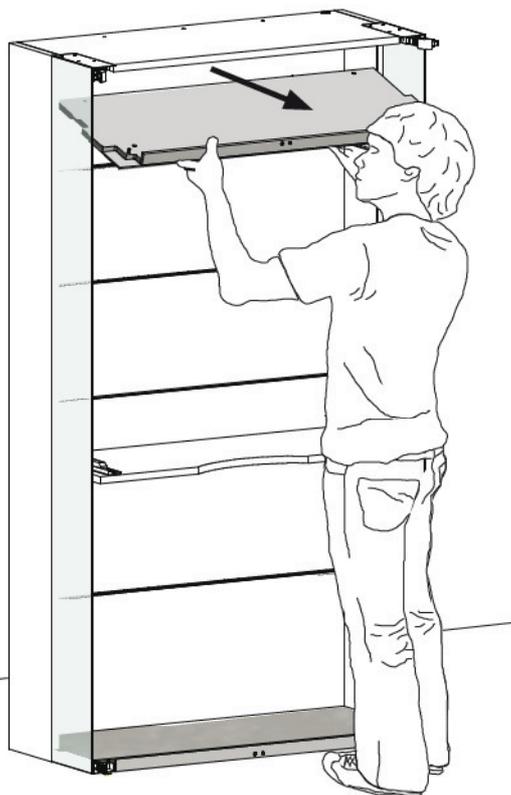


4

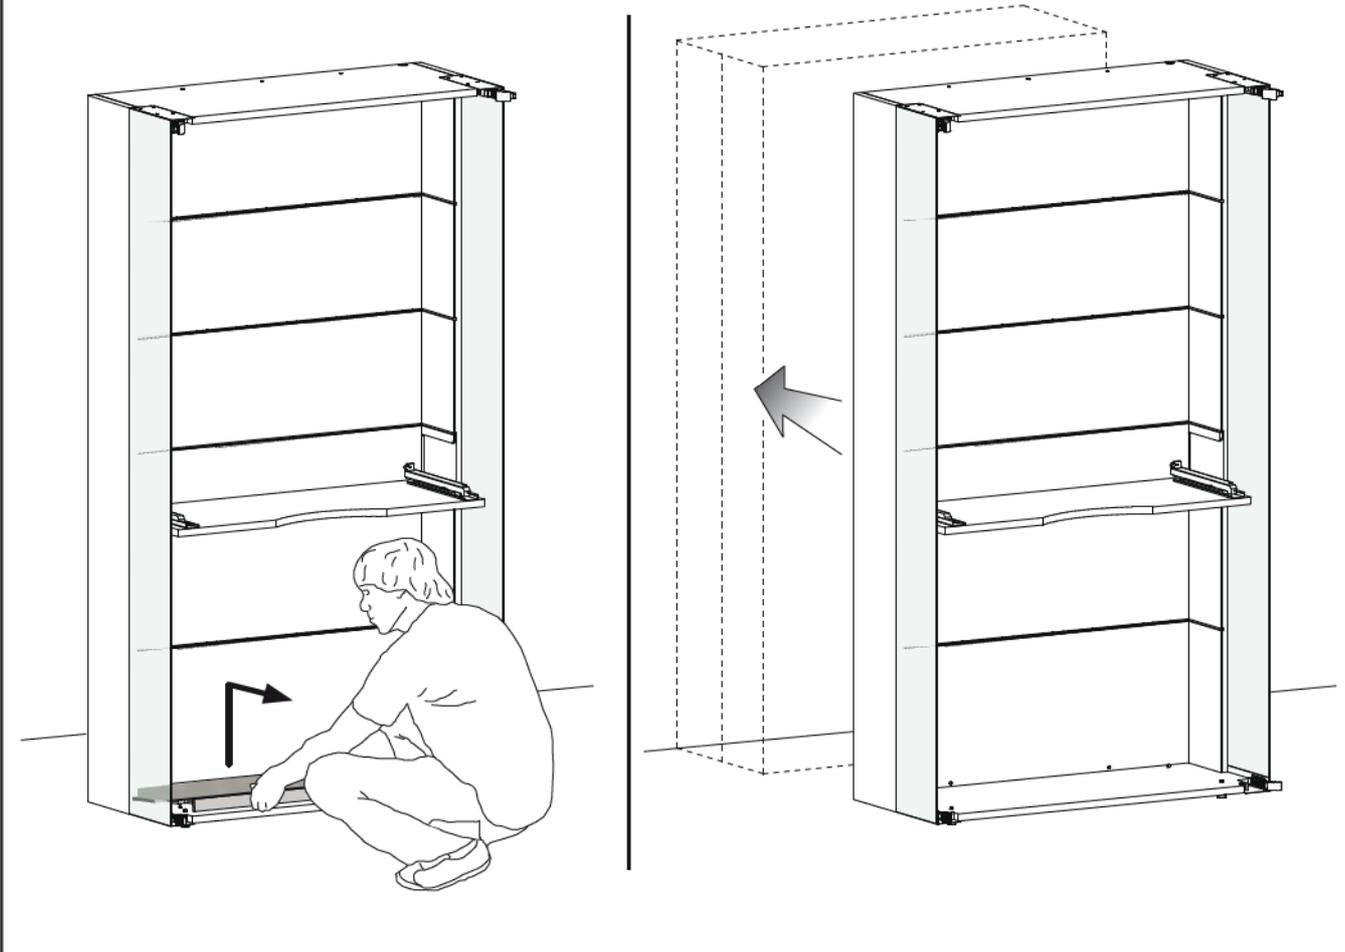

5 Möbel ausrichten

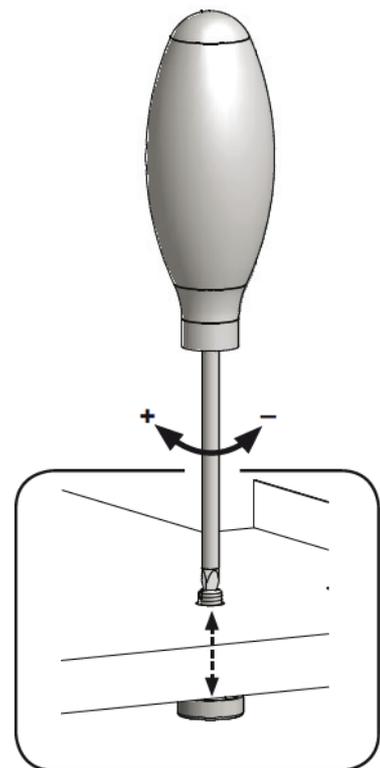
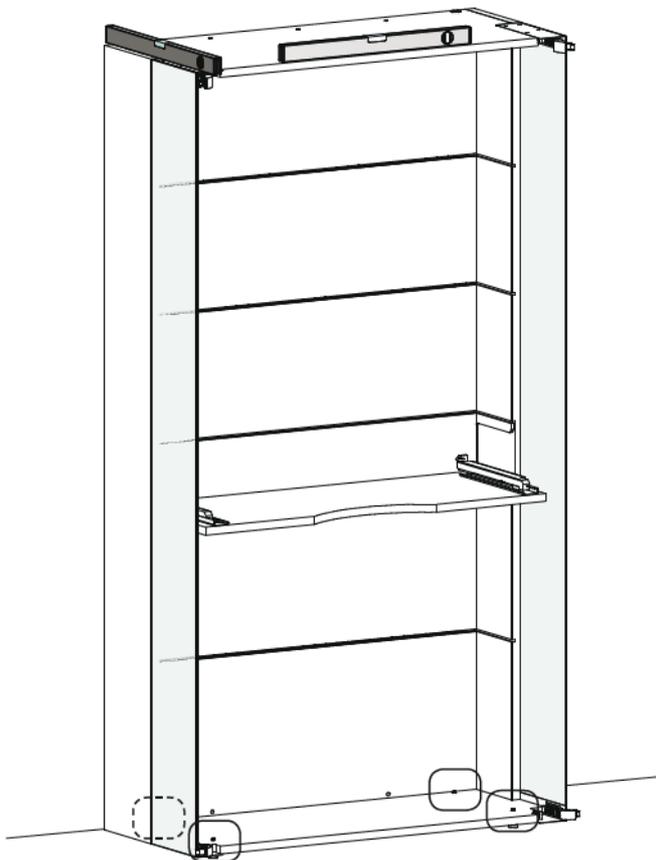


6 Markierung für Kippsicherung

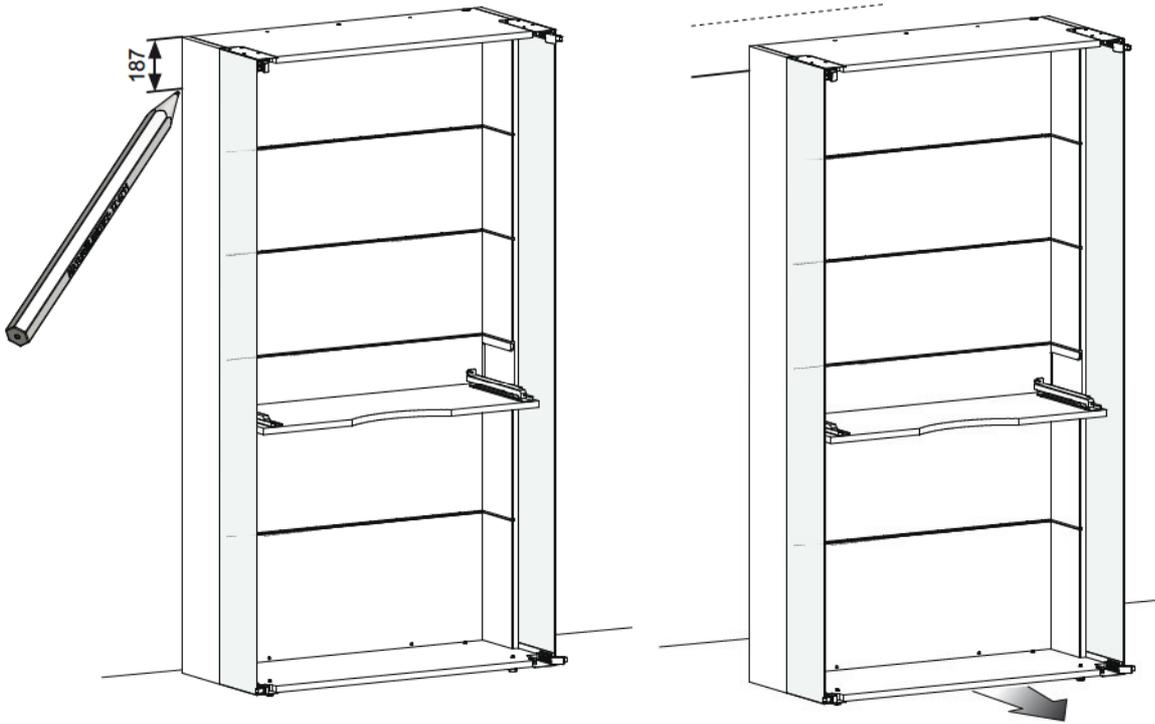


Alle Maße in Millimeter

7

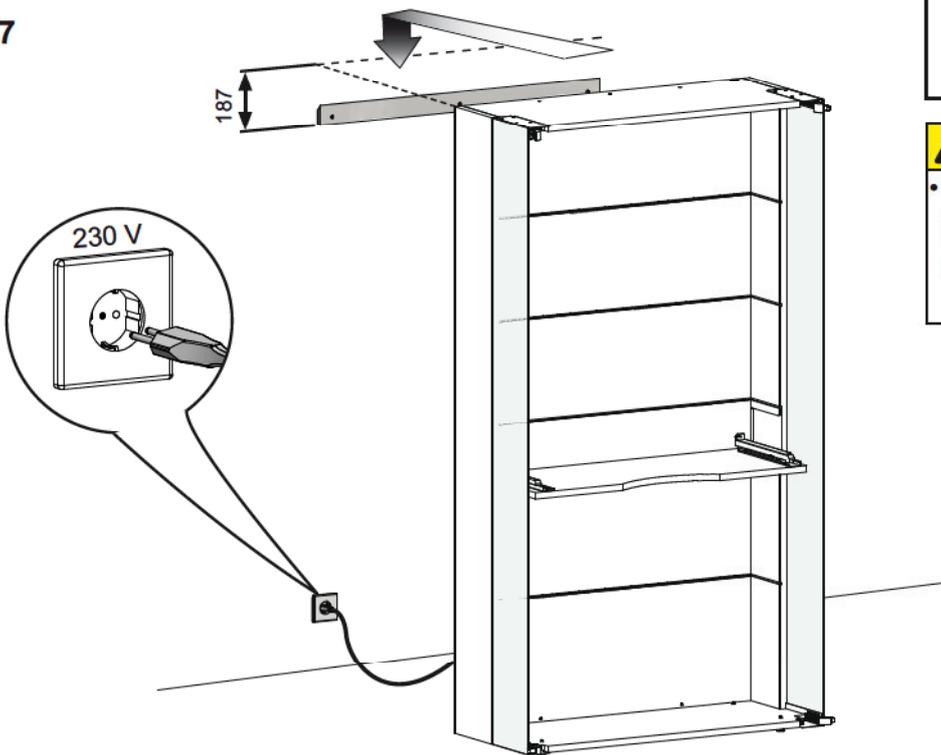

3x






3x



⚠ VORSICHT

- Beiliegendes Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*-Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.

Alle Maße in Millimeter

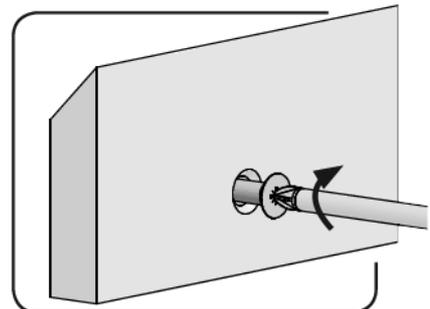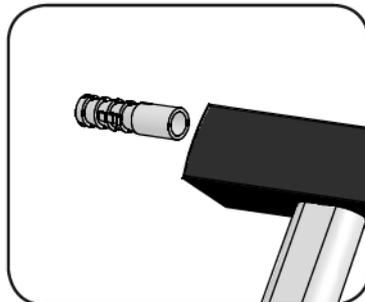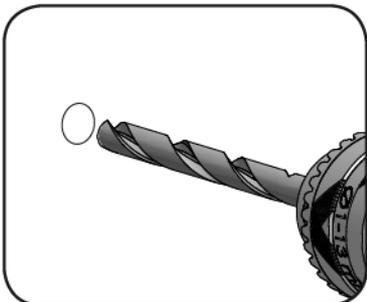

8 Schritt 8 - 9: Türmontage


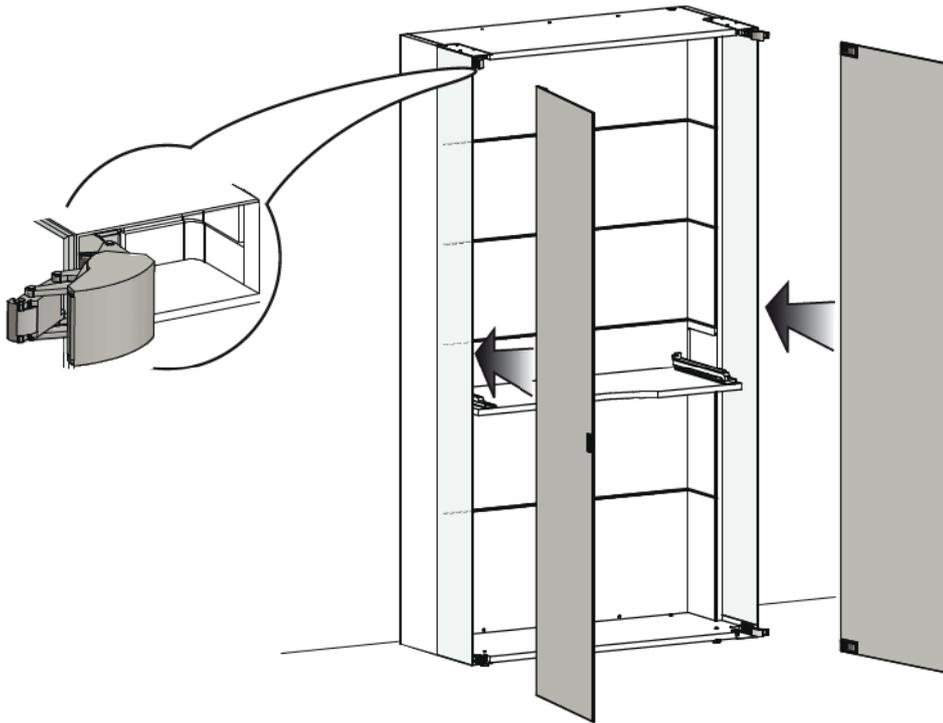



9





VORSICHT







- Glasbruchgefahr beim Drehen
- Kantenschutz verwenden!

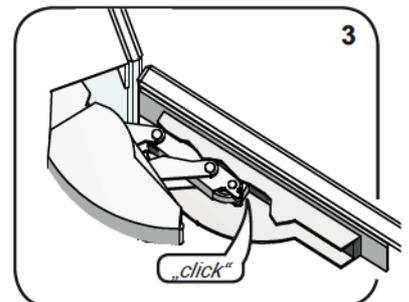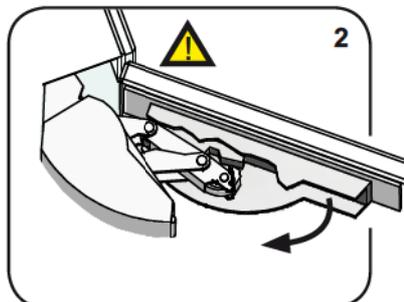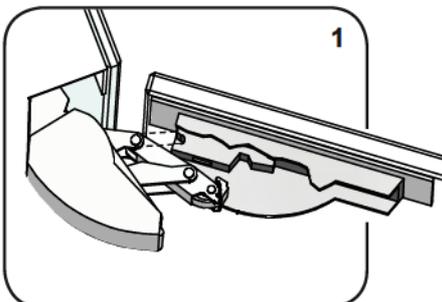




10 Schritt 10 - 12: Türen ausrichten

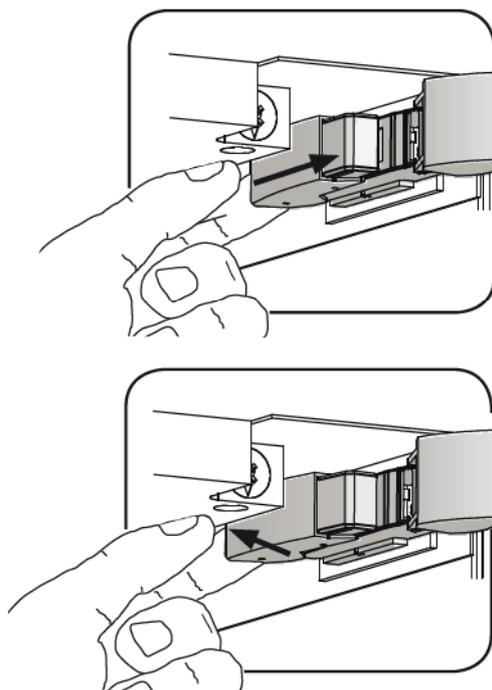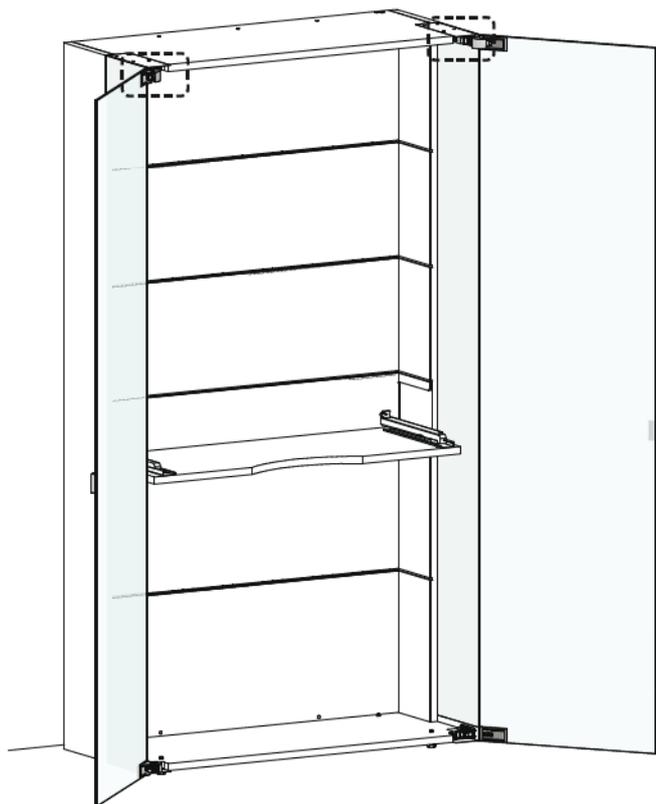



11

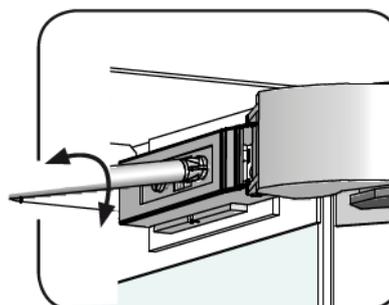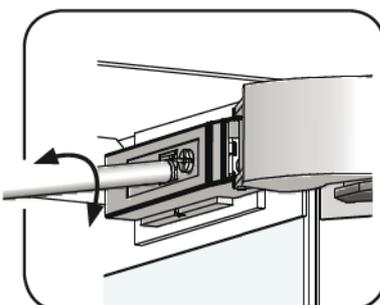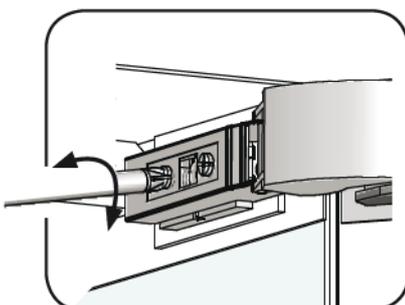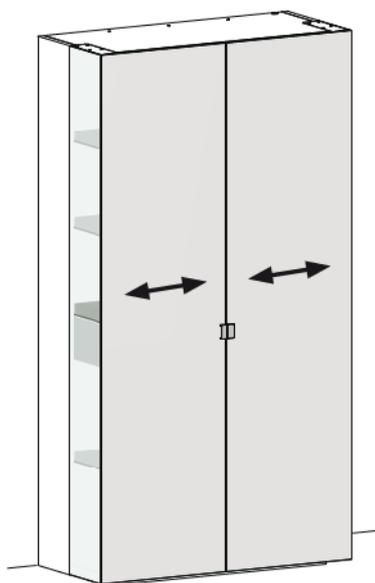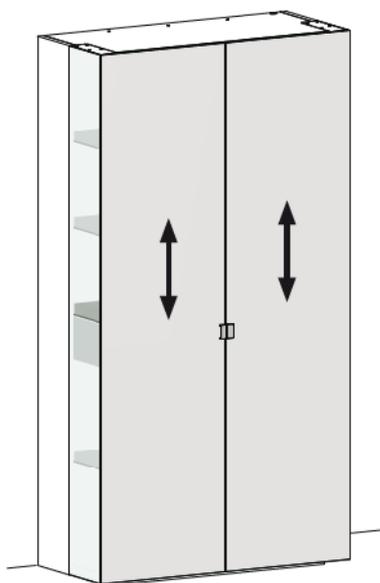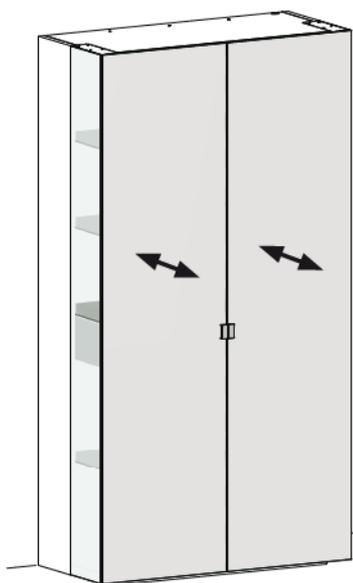





12 Montage Dämpfer

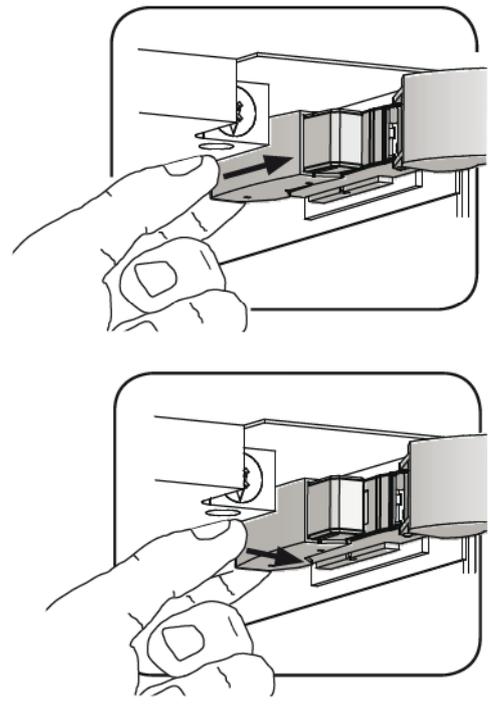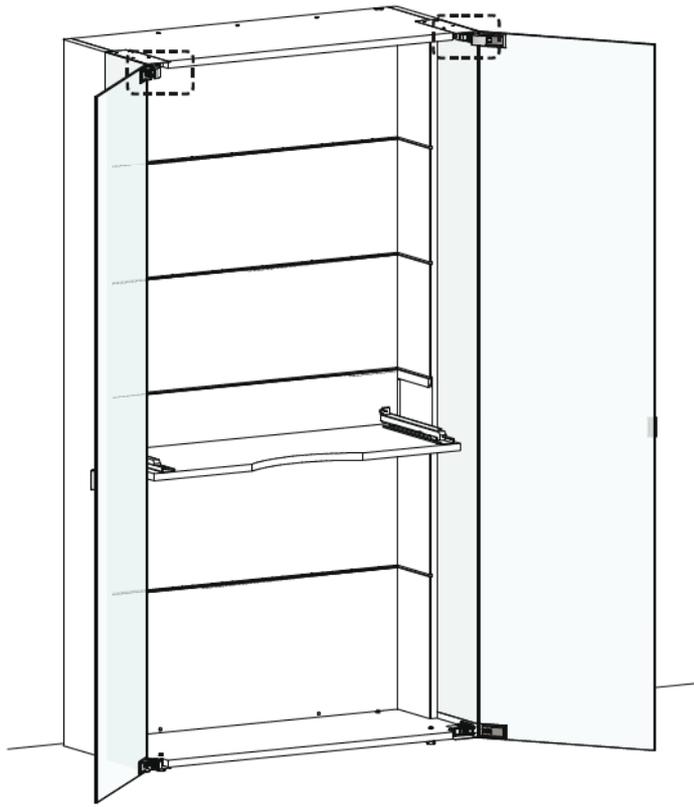


13 Schubkasten montieren

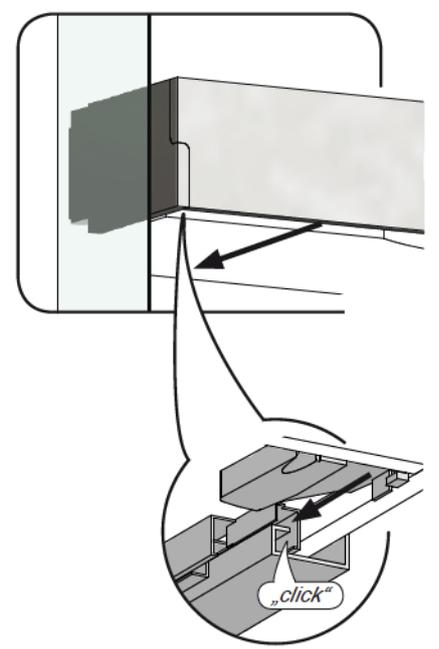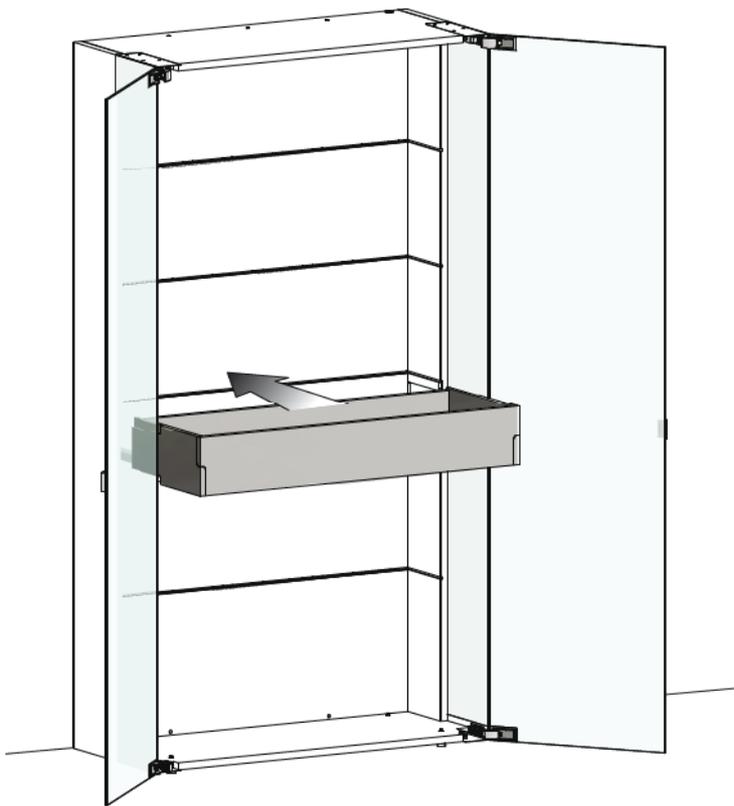



14

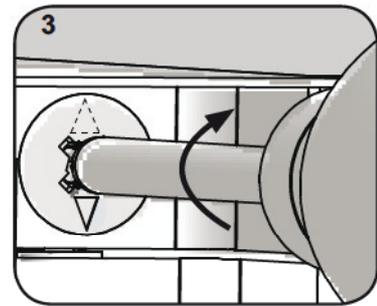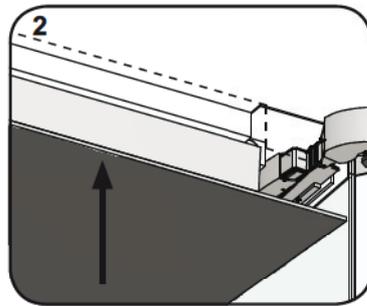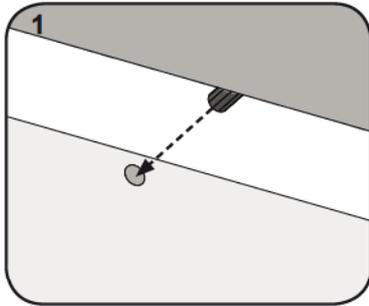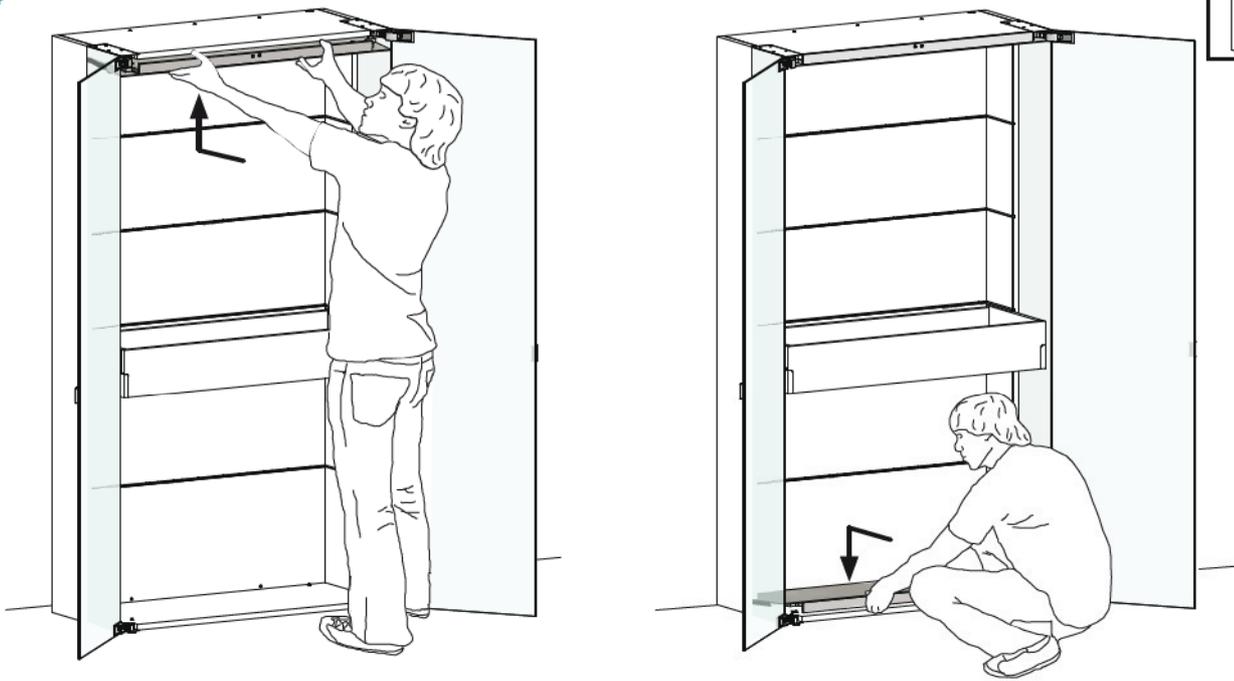

15

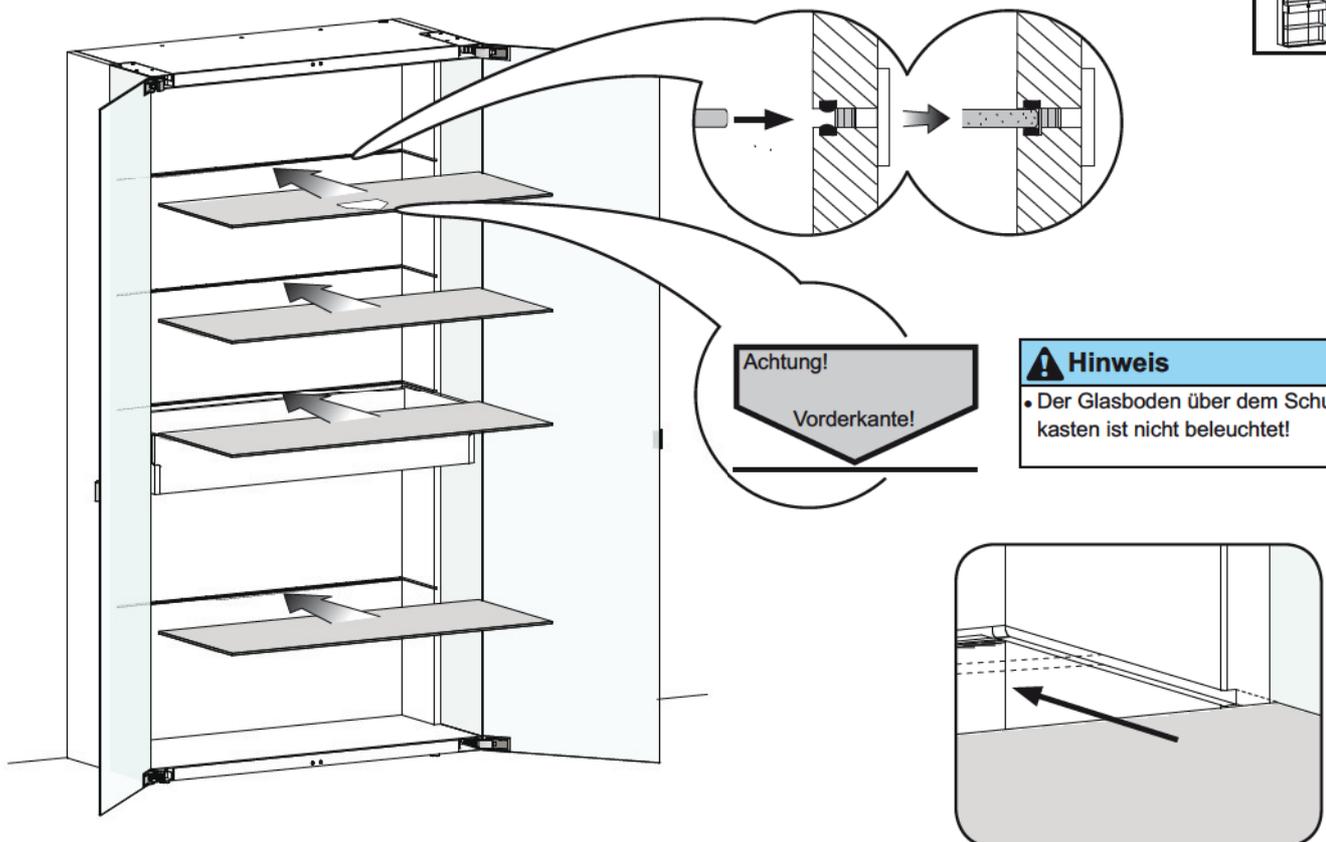



16 Lichtbedienung

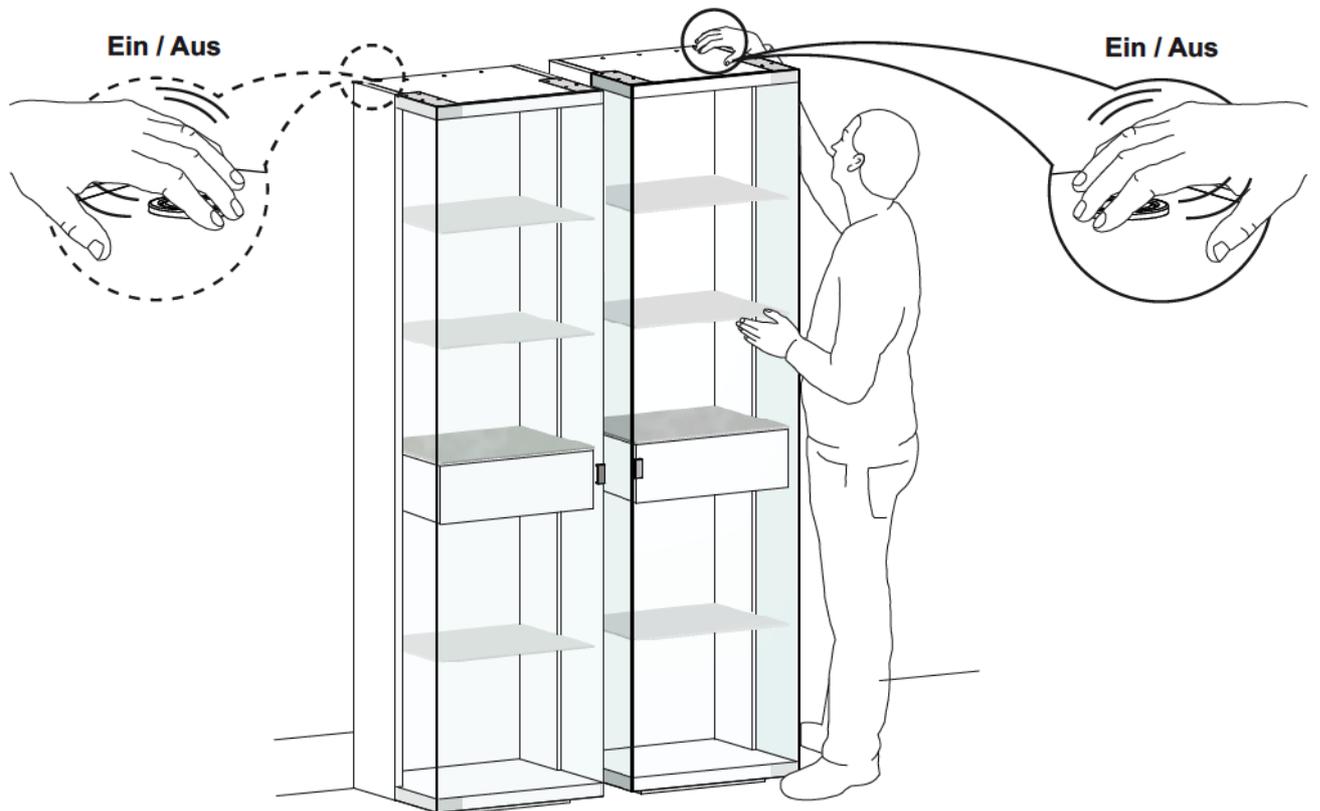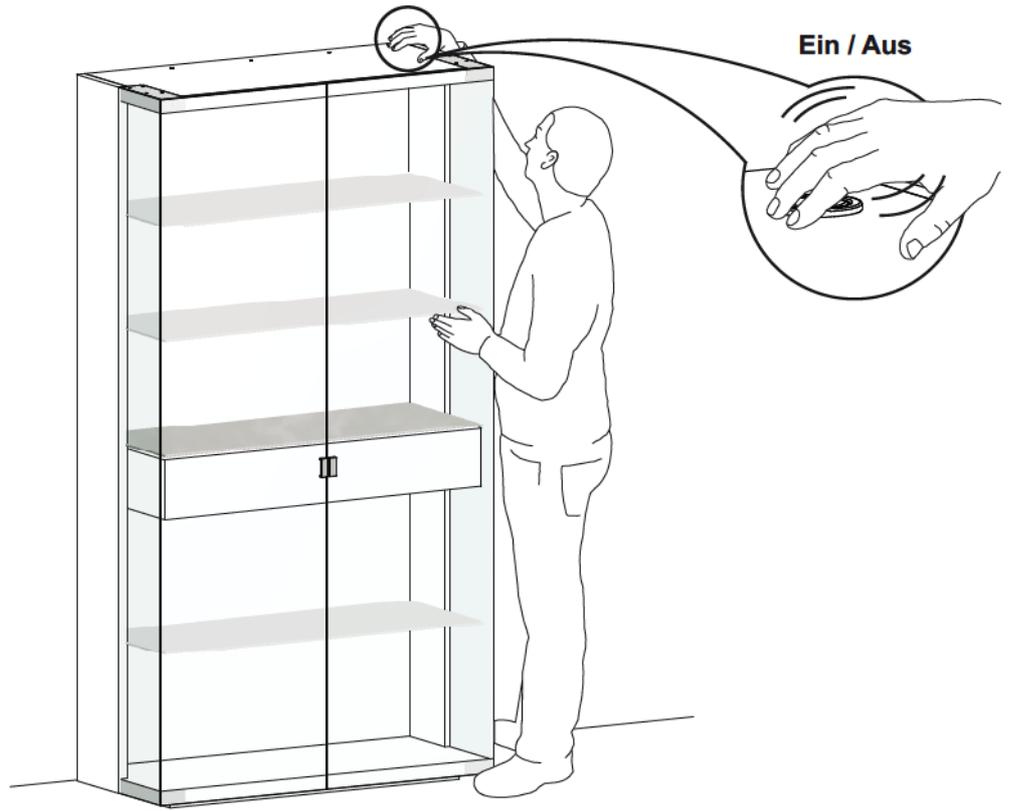

Beschreibung Demontage Türen:

1. Demontage Ober- und Unterboden (Schritt 2 - 4)

2. Demontage Dämpfer

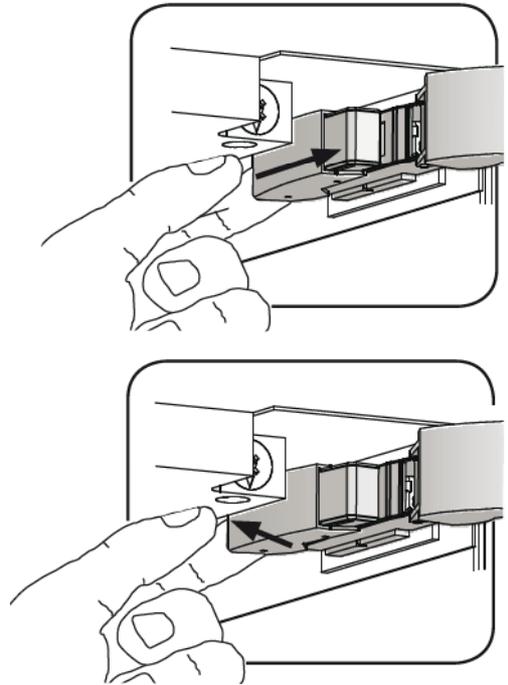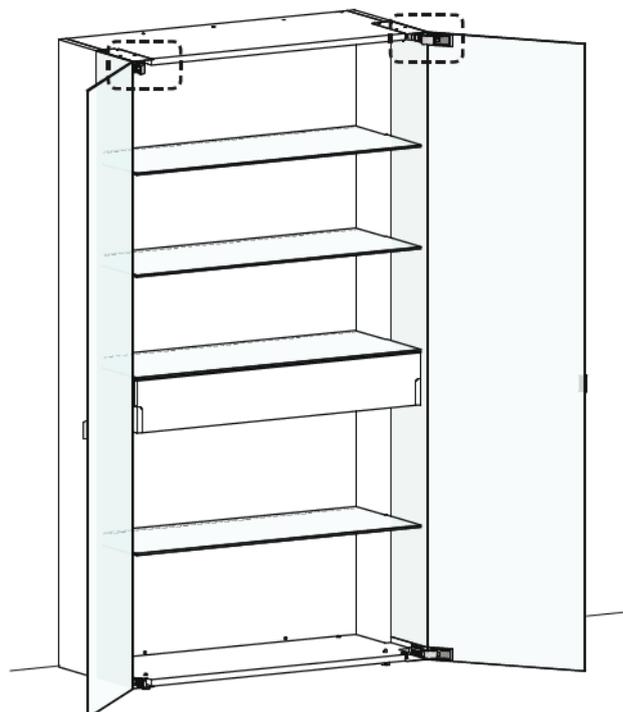

3. Demontage Türen

