
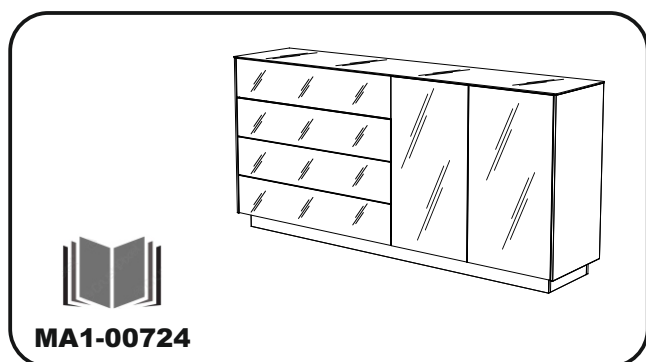








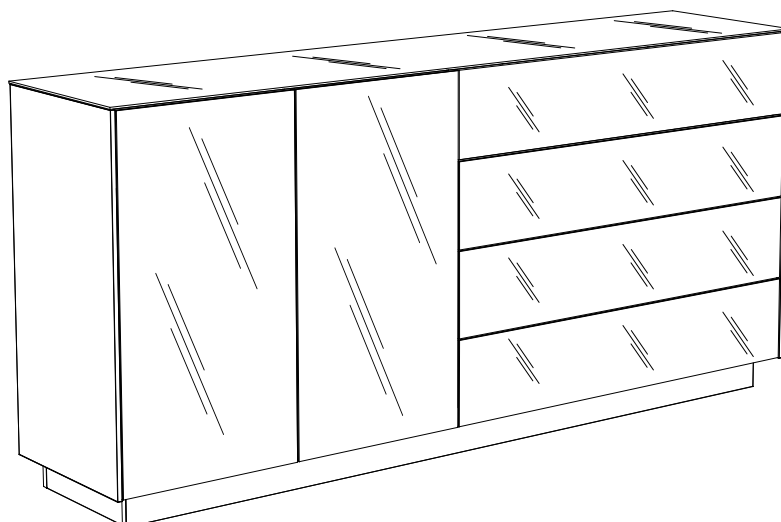


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:





6010-SB-231 Glasfront

MA1-00723

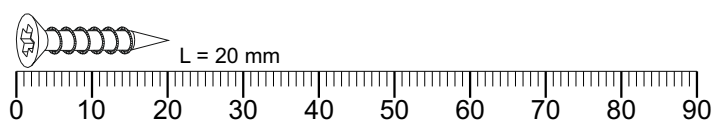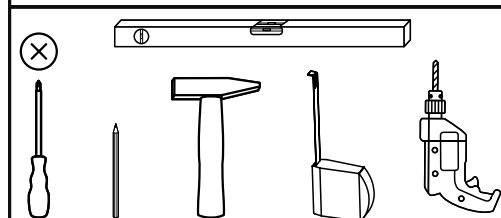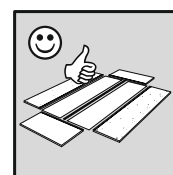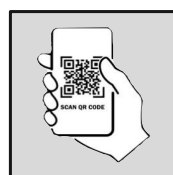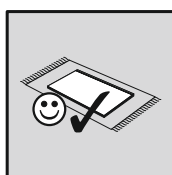
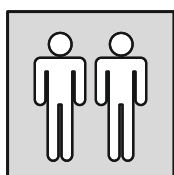
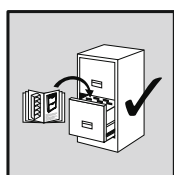


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00812







B01-10		B01-122		B01-190	
8x	6,3x50	6x	4,0x13	8x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
26x	6,3x13	50x	3x16	8x	5x8
B01-36		B01-80		B01-90	
4x	4,0x40	38x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-160	
32x	ø15x12mm	32x		8x	
B02-103		B02-169		B08-80	
28x	8x30	12x	ø12mm	1x	
B01-244					
1x					

BT1-00813


B02-133		B03-131		B03-134	
10x		4x		15x	
B03-158		B05-01		B05-02	
3x		1x	ø14mm	12x	ø20mm
B05-185		B05-300		B05-301	
4x		6x		3x	
B05-302					
3x					

BT1-00604


B03-41		B03-11	
7x		7x	

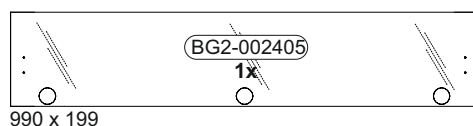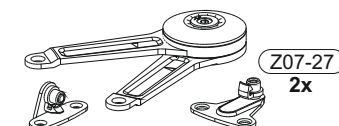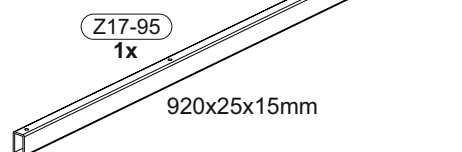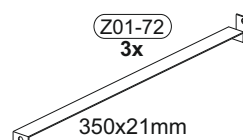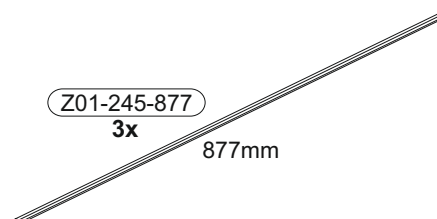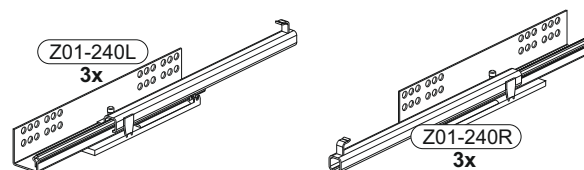


990 x 199

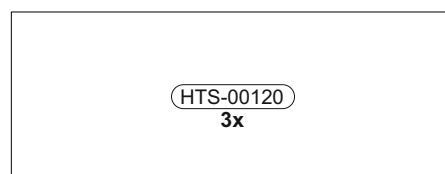


938 x 358




990 x 199

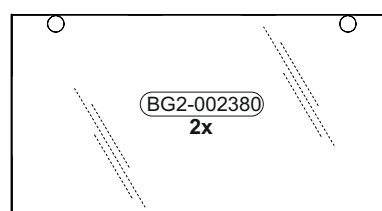

806 x 430



957 x 124



335 x 124

Colli 2/3

(Z02-500)
4x
500 x 50

(FTx-002200)
2x
319 x 76

(FTx-002379)
2x
1786 x 76

(FTx-002383)
1x
1862 x 394

(FTx-002388)
1x
1862 x 394

(HTR-00629)
2x
1844 x 396

(Z16-4-1653)
1x
1886 x 419

Colli 3/3

(FTx-002385)
1x
966 x 377

(FTx-002386)
1x
780 x 377

(FTx-002387)
1x
780 x 377

(FTx-002382)
1x
780 x 394


(FTx-002381)
1x
780 x 394

(FTx-001130)
2x
418 x 365

(FTx-002390)
2x
810 x 417





1

	8x	4x	4,0x40	3x

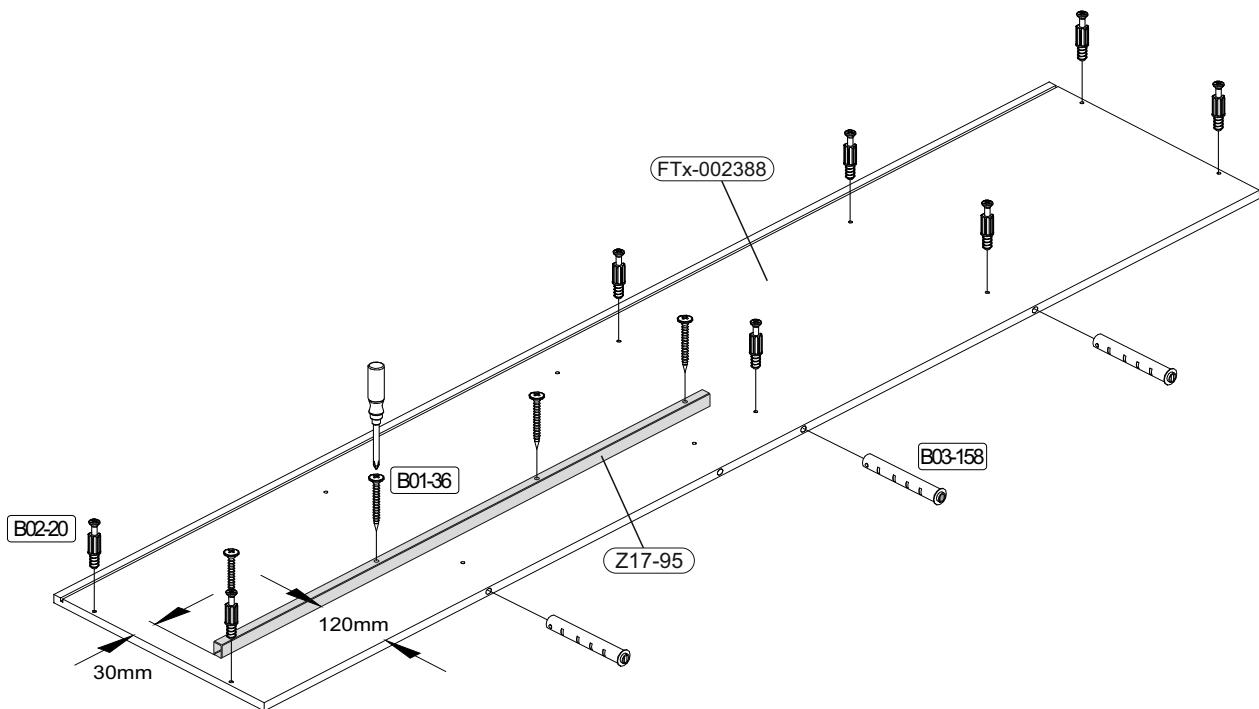


2

	2x	2x	ø15x12mm	8x
				6,3x13

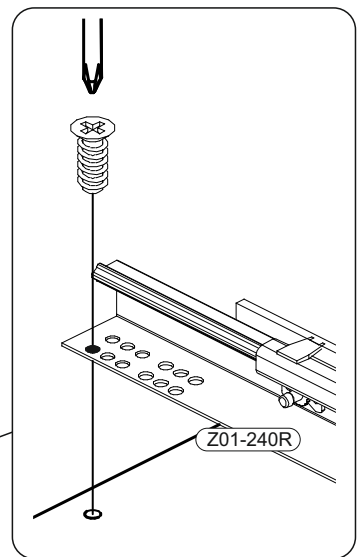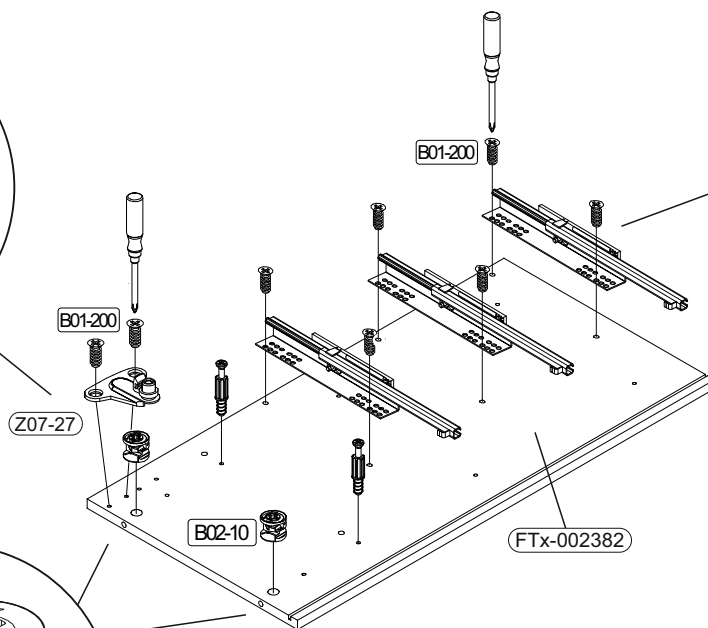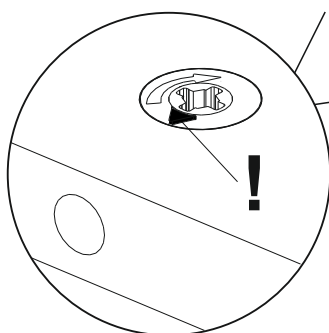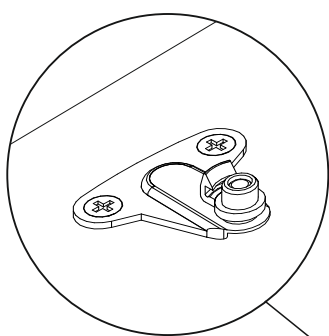


3

	B02-10		B02-160		B03-11	
	2x	ø15x12mm	2x		2x	

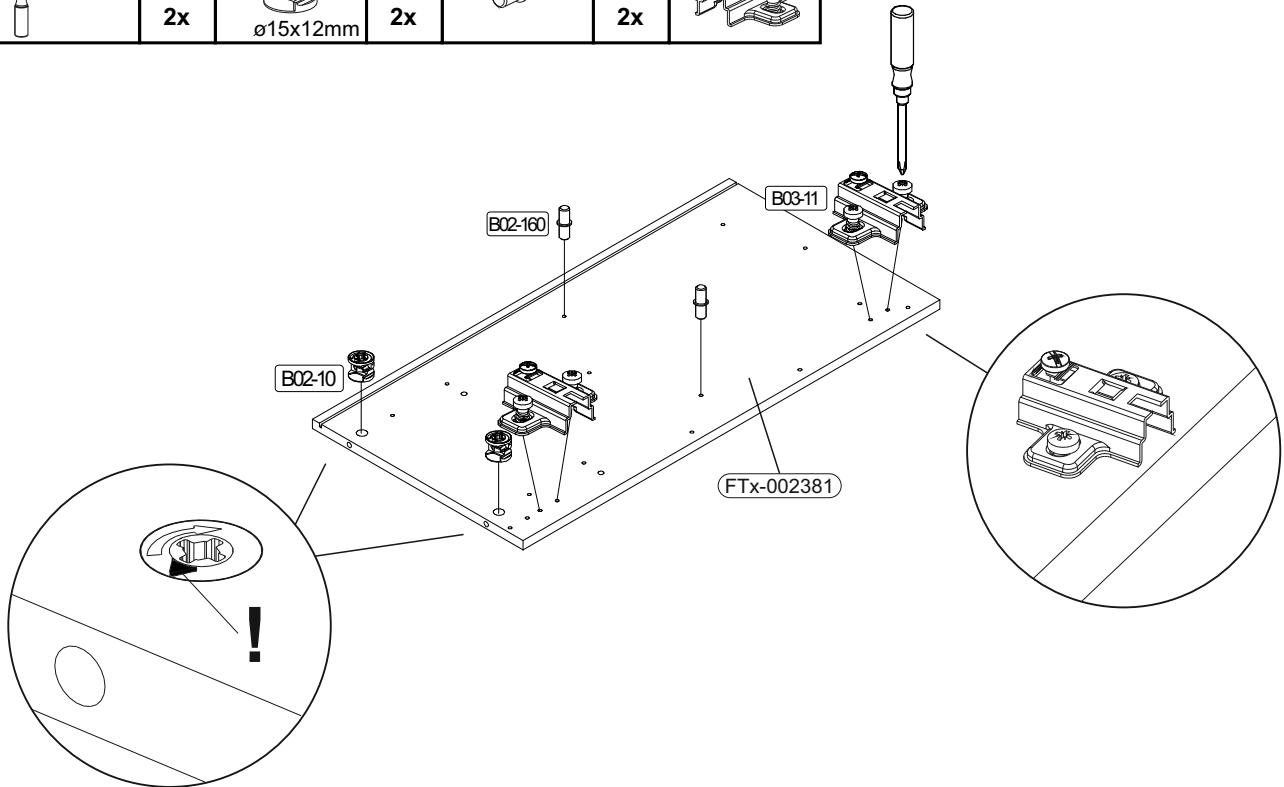


4

	B02-10		B02-160		B03-11	
	2x	ø15x12mm	4x		2x	

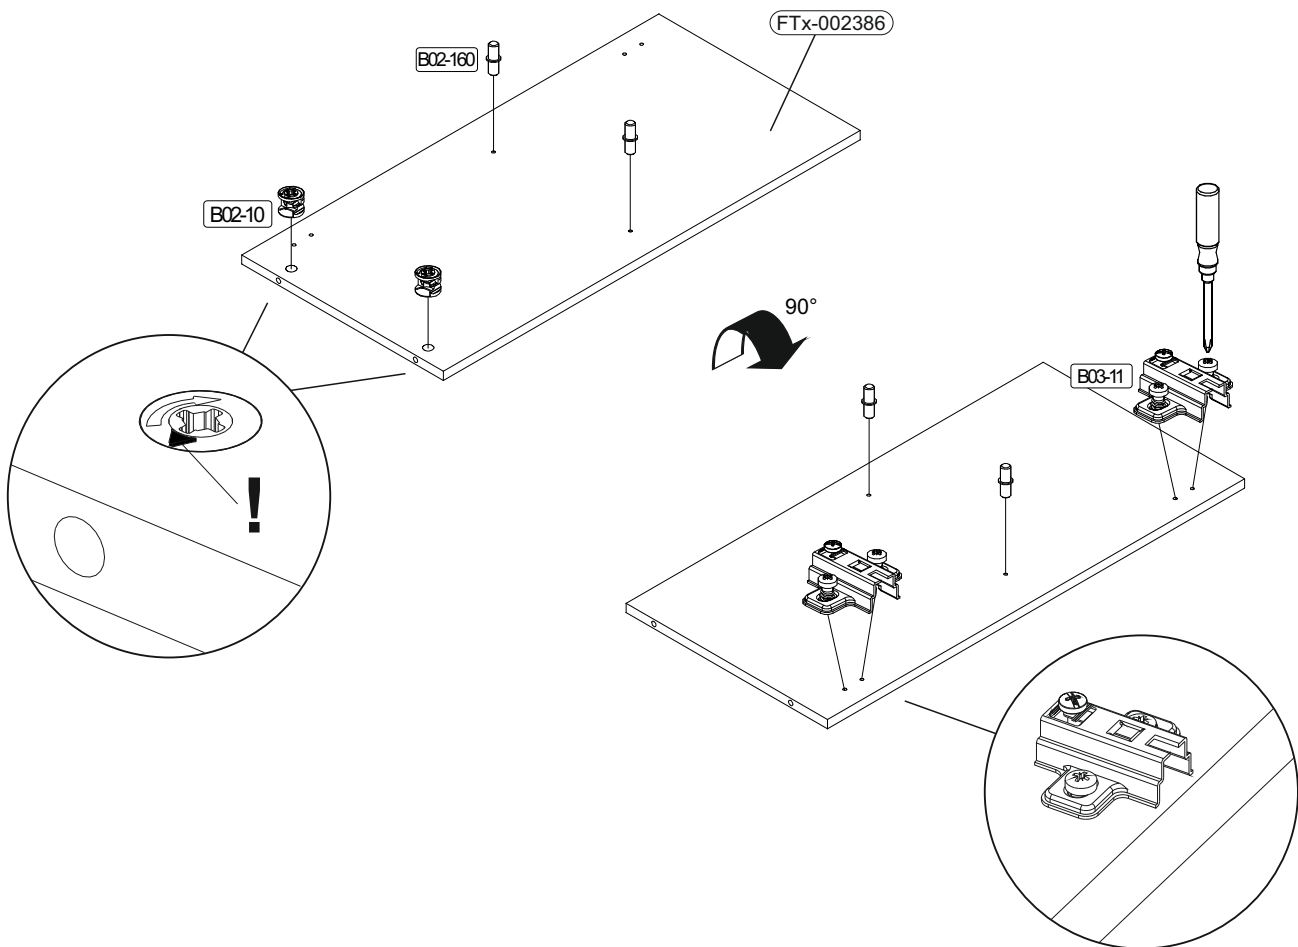



5



	B02-10		B02-160		B02-20	
	2x	ø15x12mm	2x		2x	
	B01-200					
	8x	6,3x13				




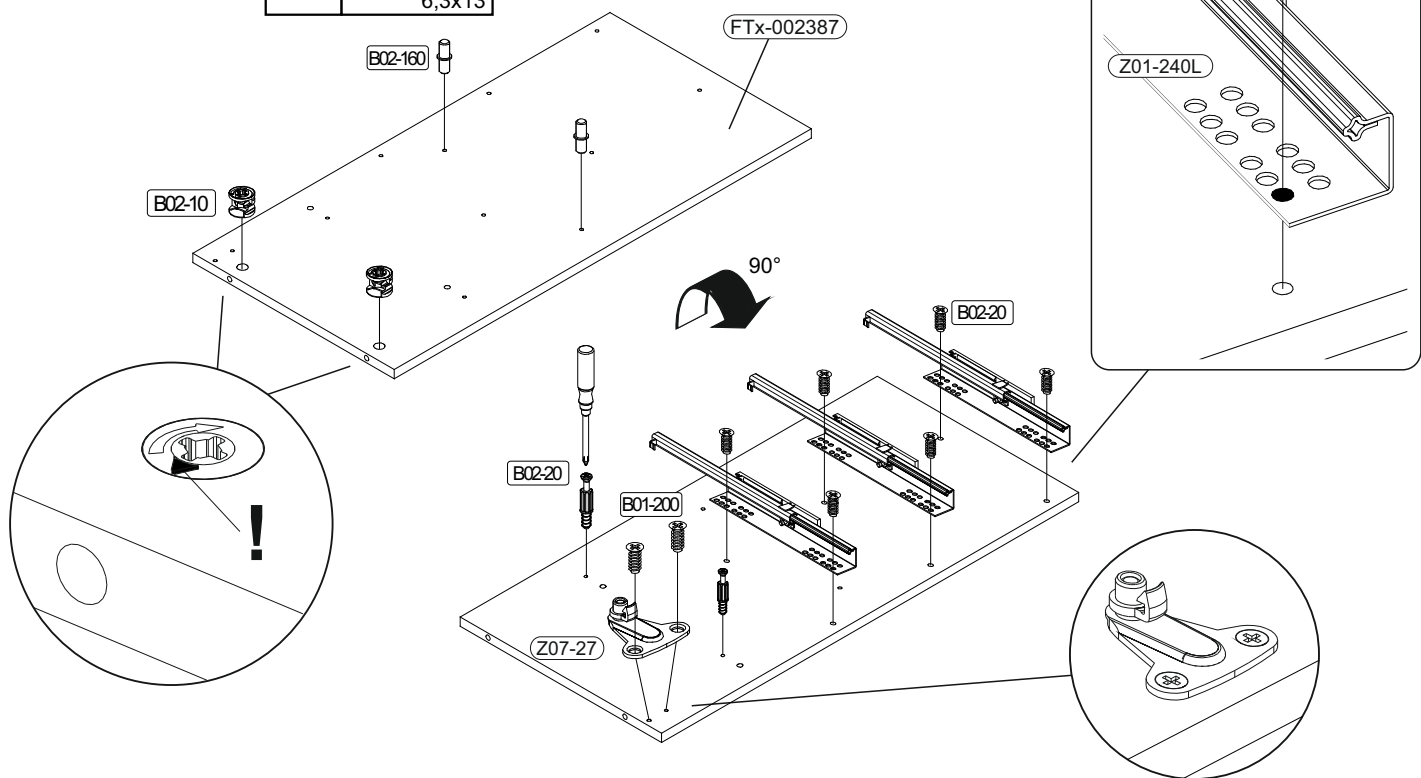


6




	B02-10		B03-11		B02-103	
	4x	ø15x12mm	3x		4x	8x30

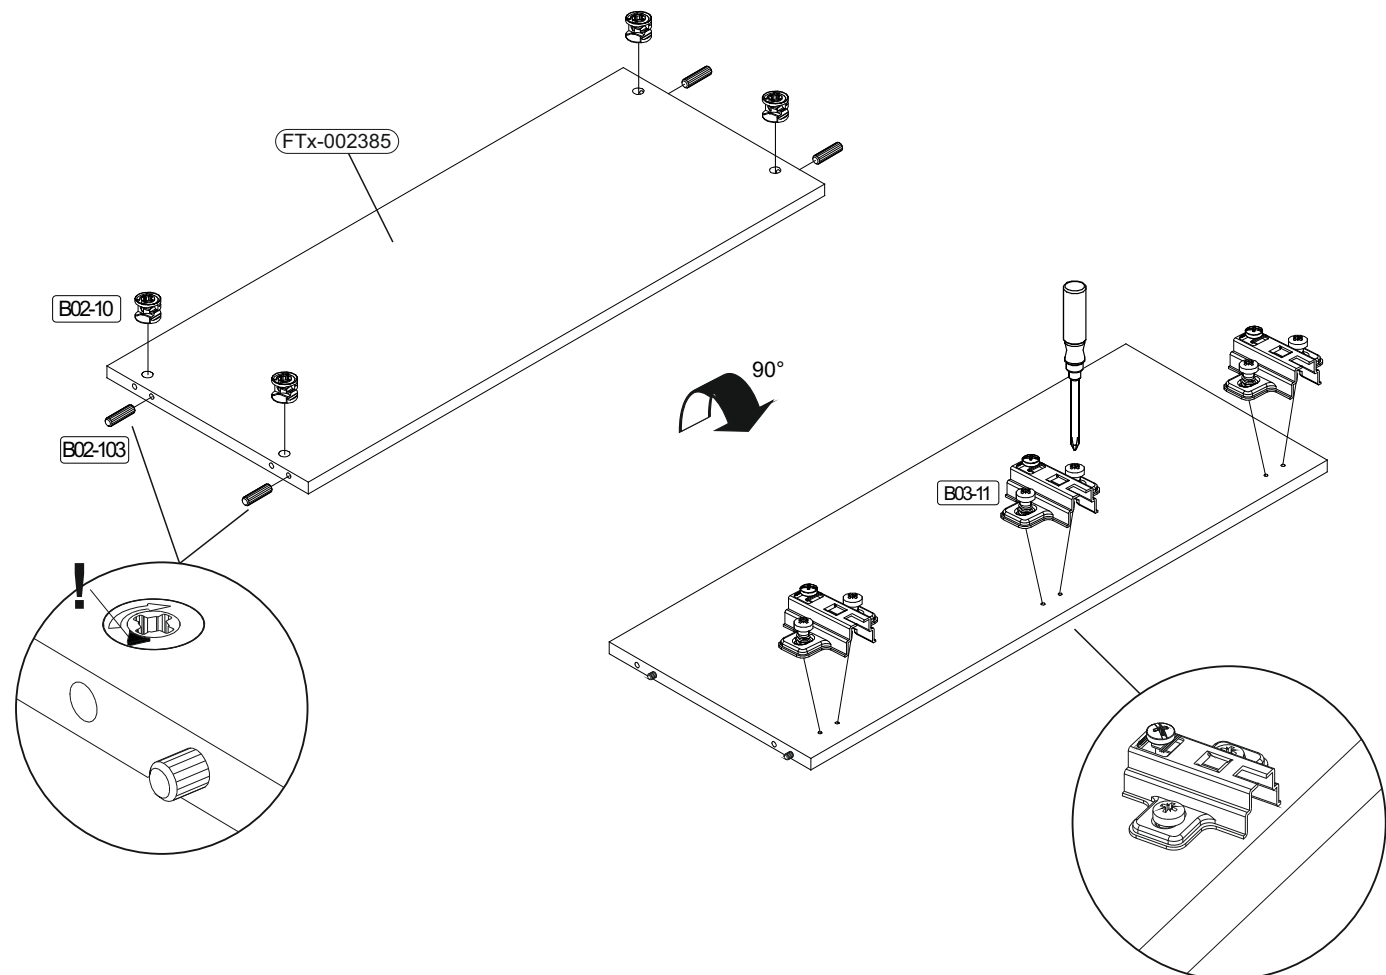

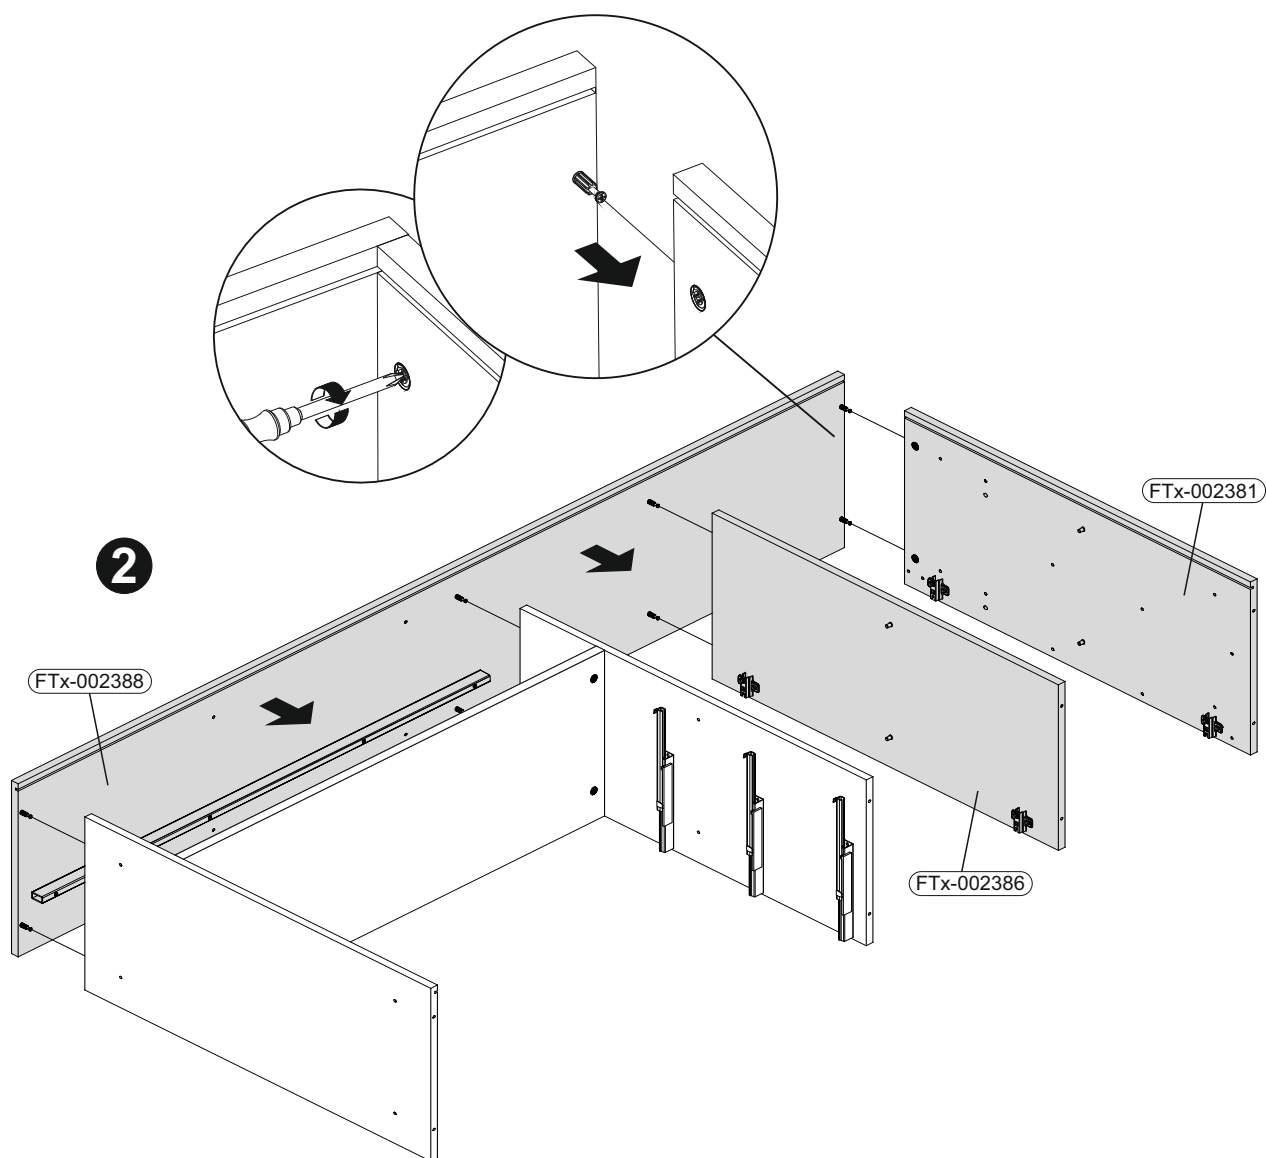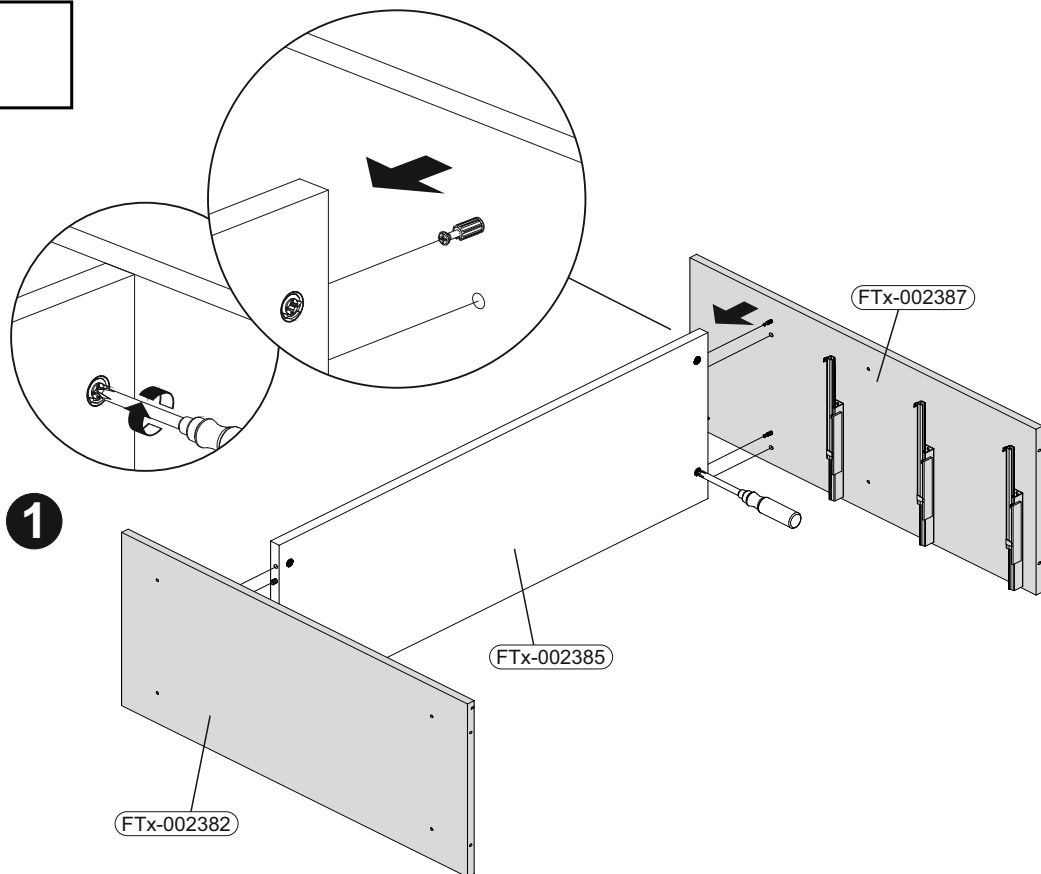

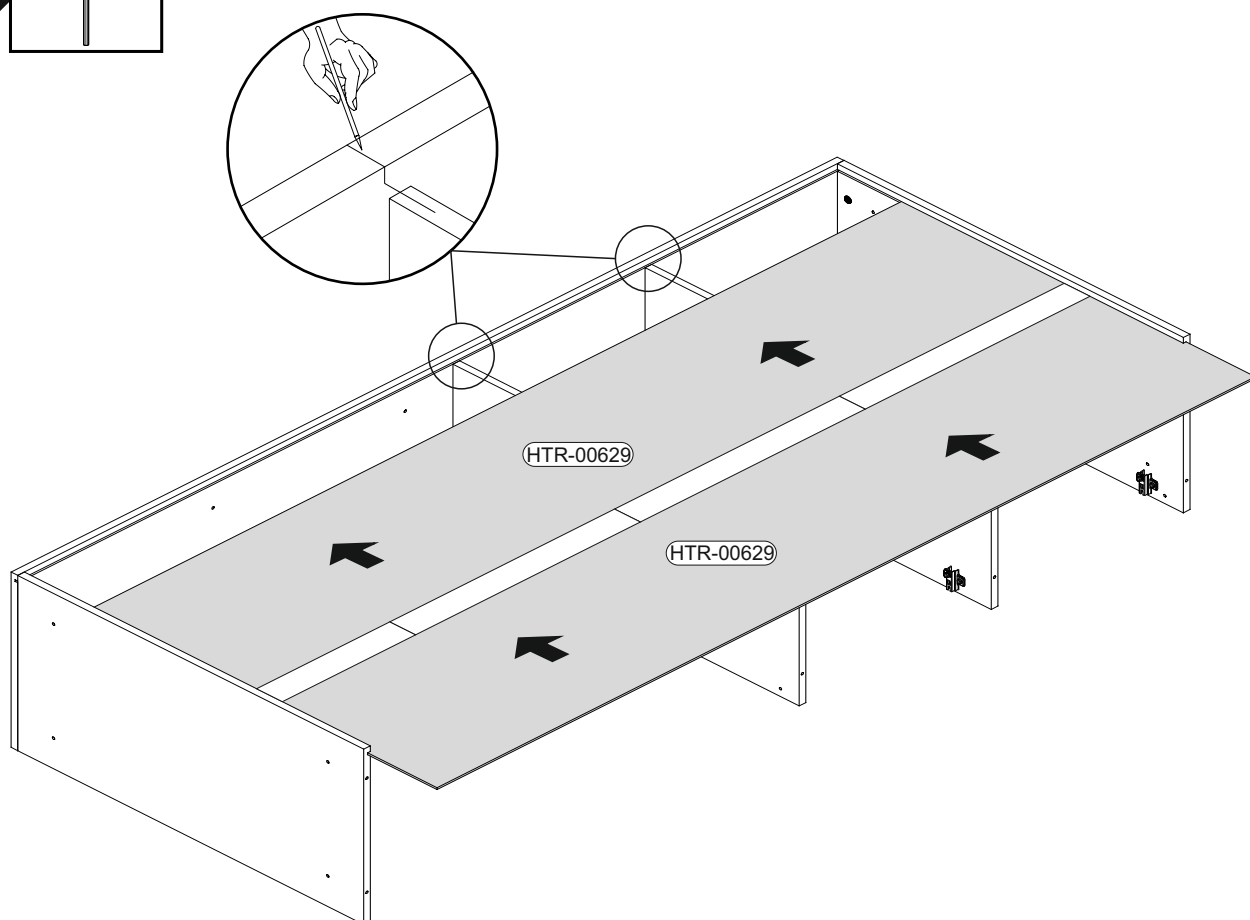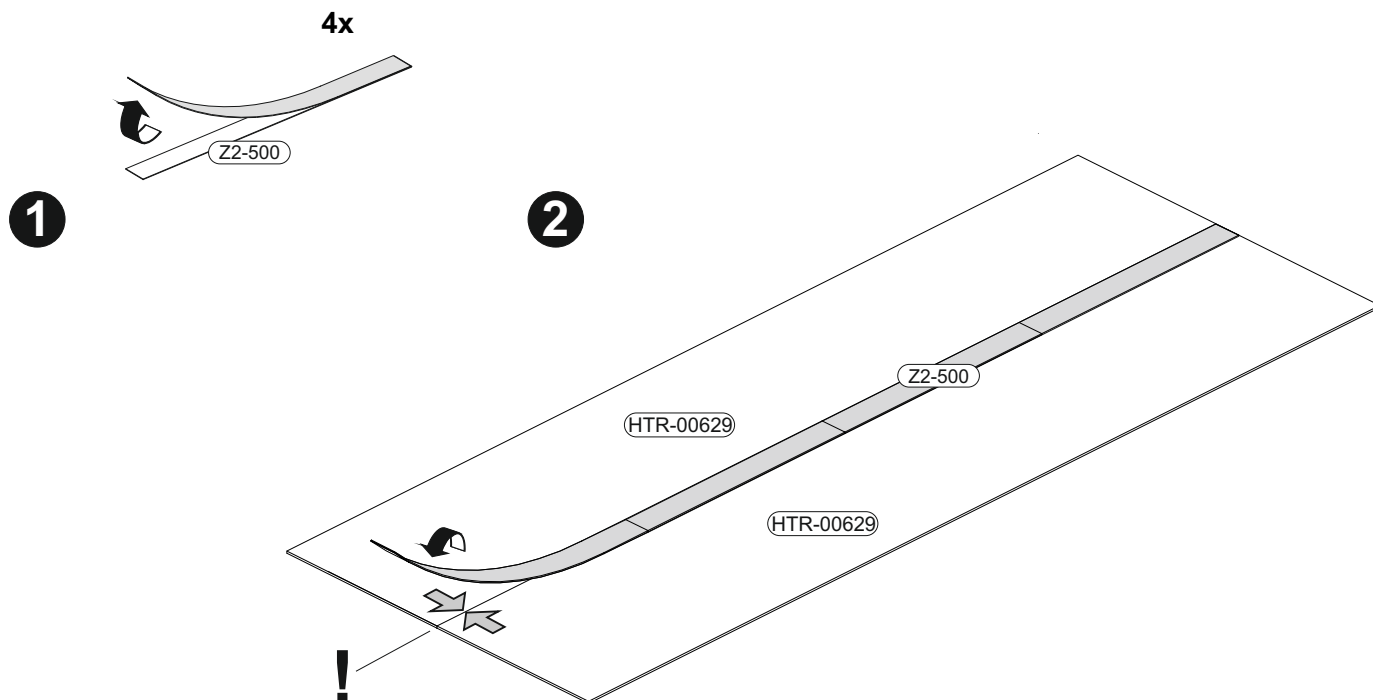


10

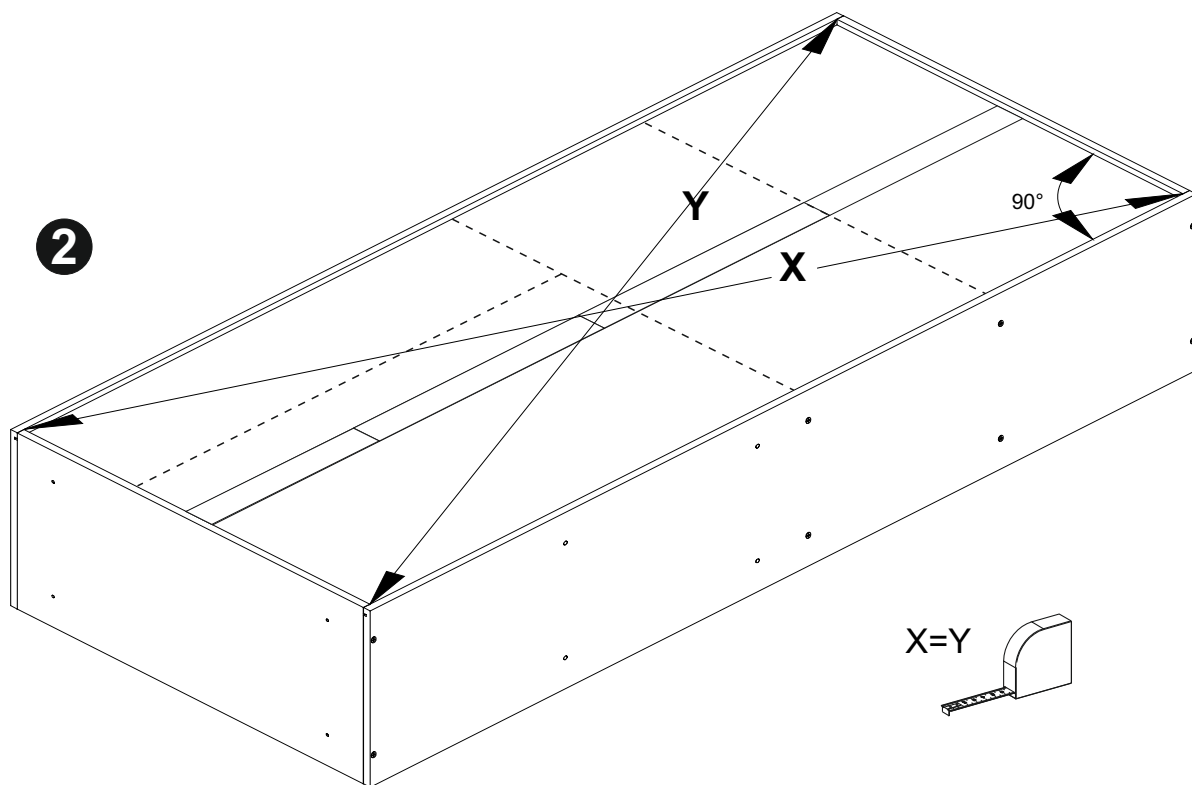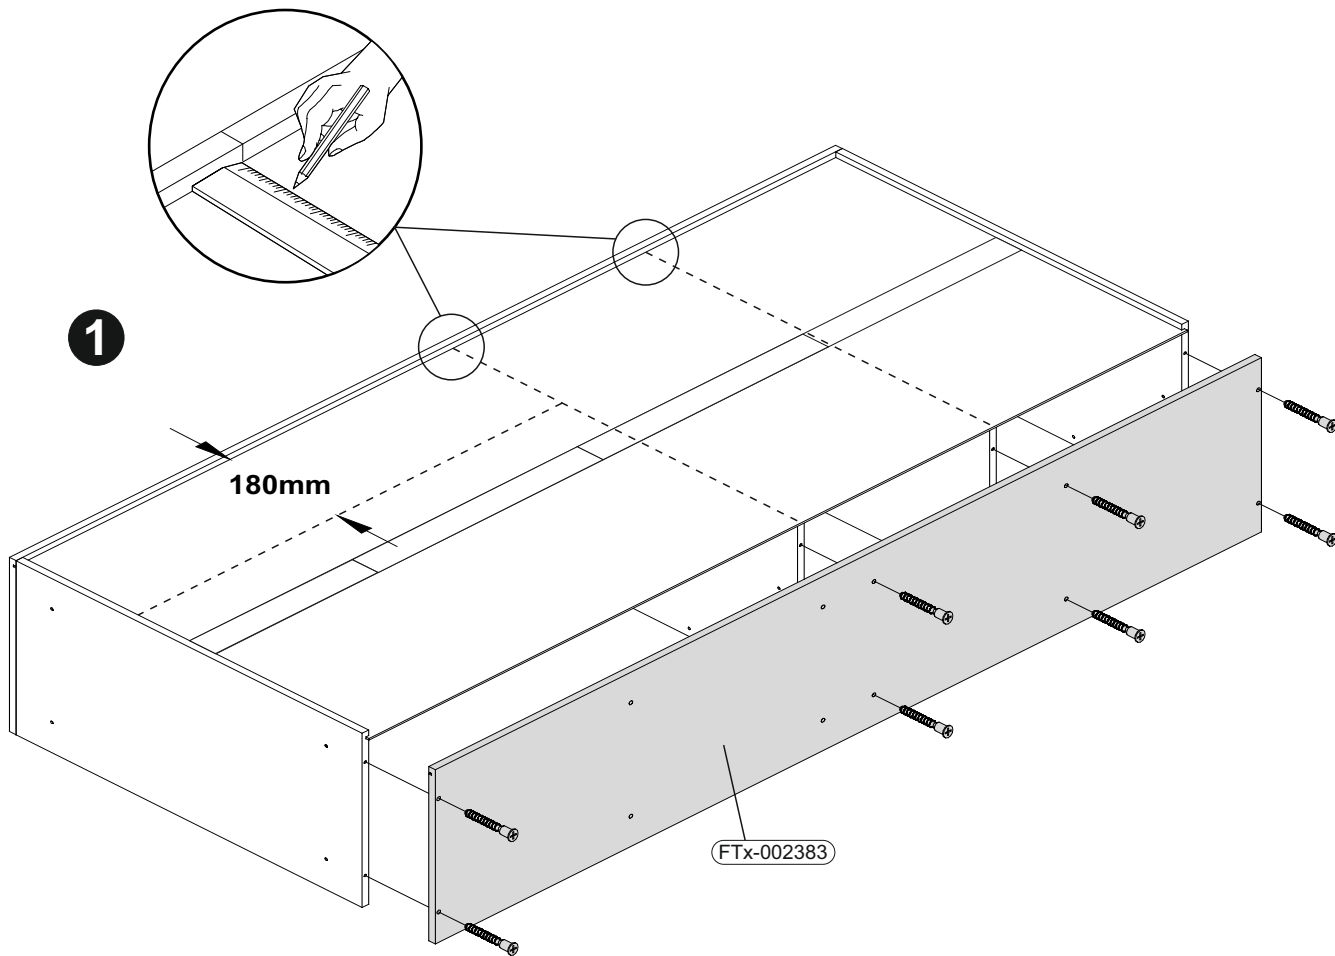


11

						
	B01-30	B05-185	B01-90			
	26x	3x16	4x	4x		3,5x20


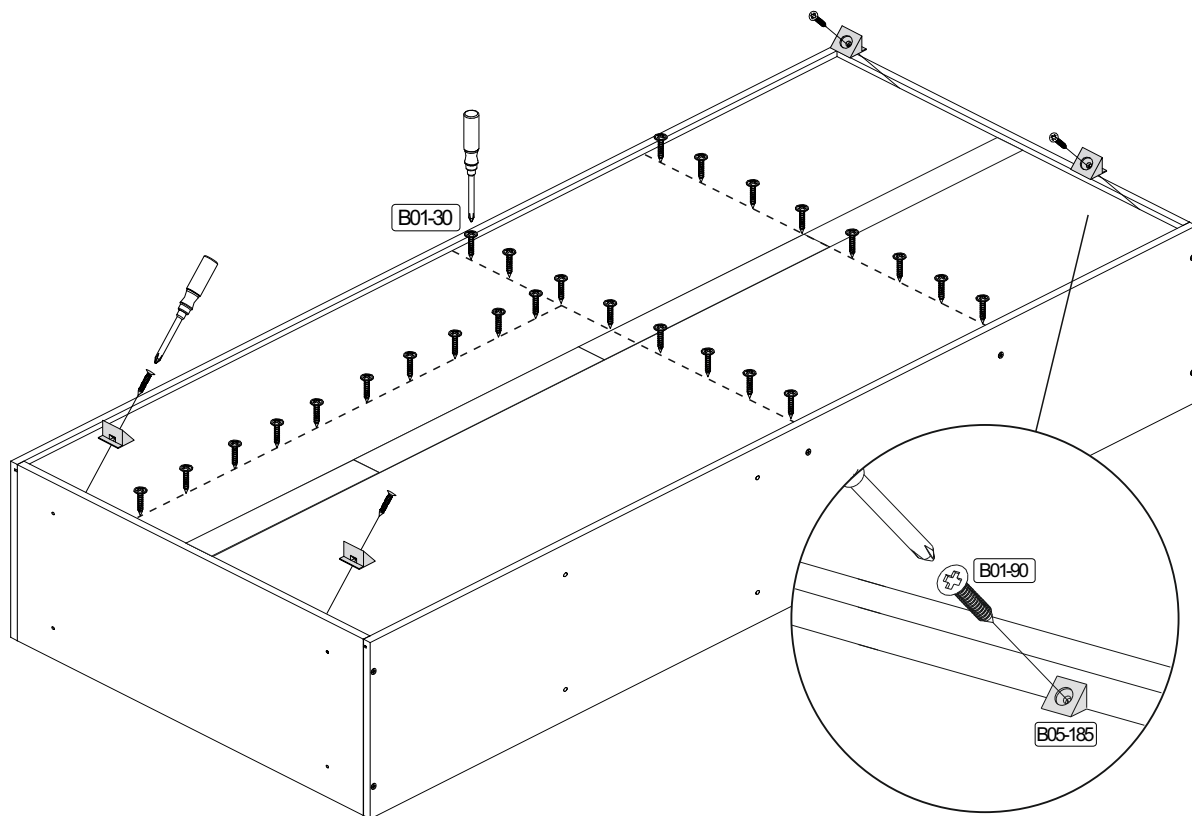


12




									
	B02-10	ø15x12mm	B01-200	B01-80	B02-133	B02-20			
	8x		10x	6,3x13	10x	3,5x13	10x	8x	

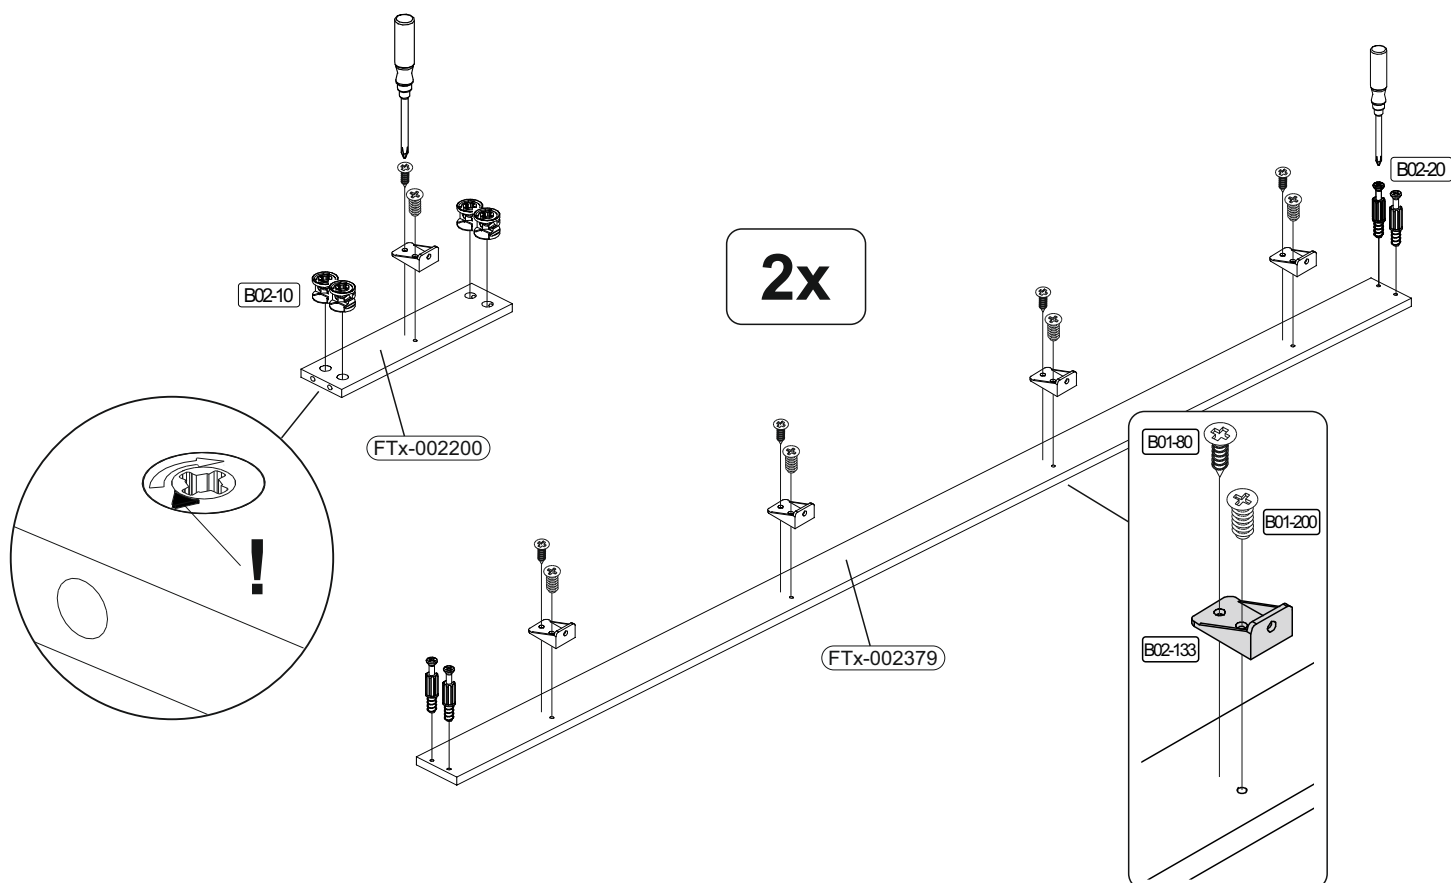


13

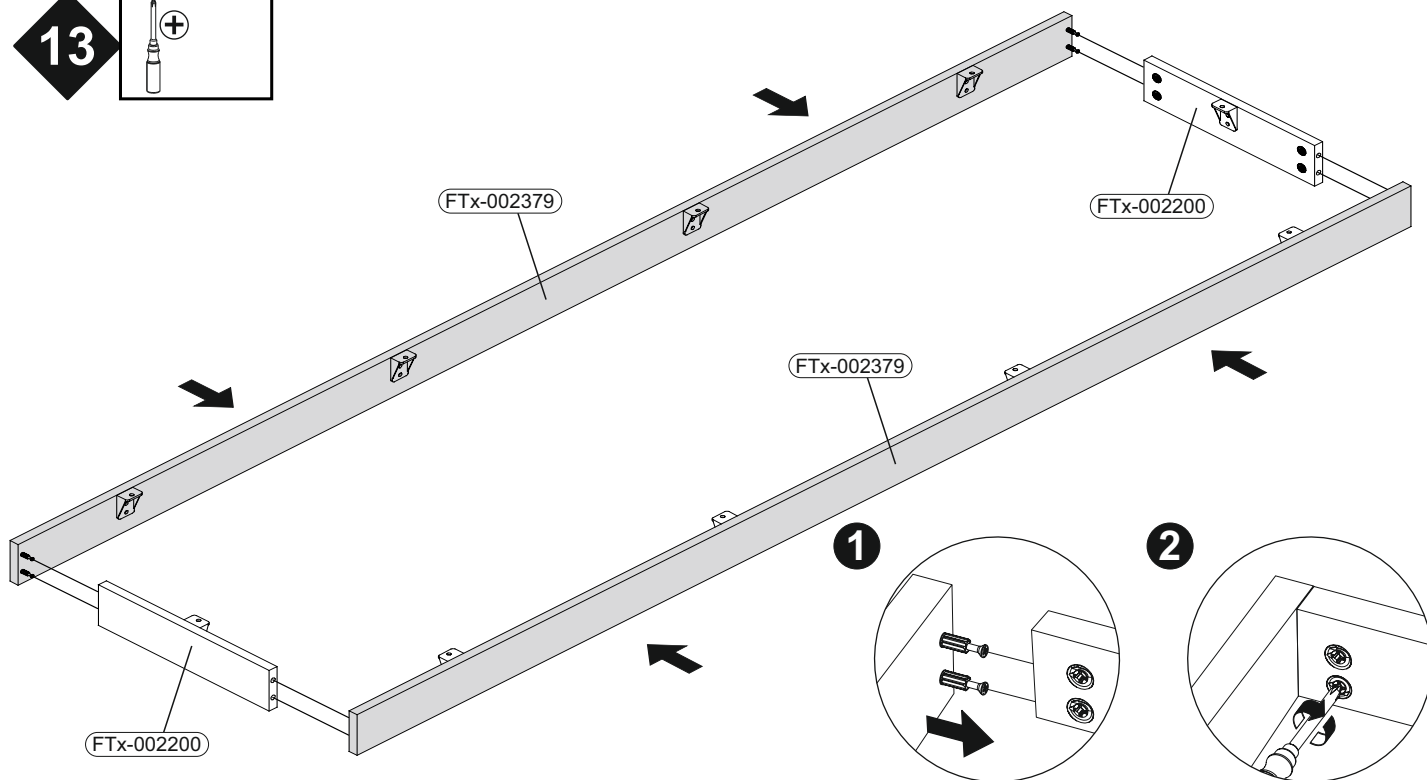



14

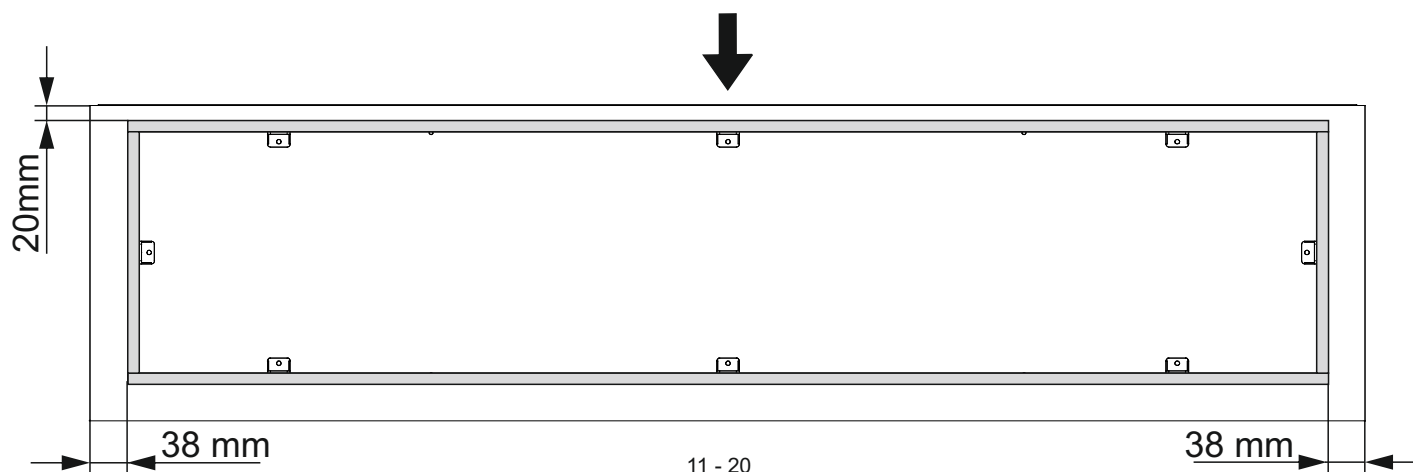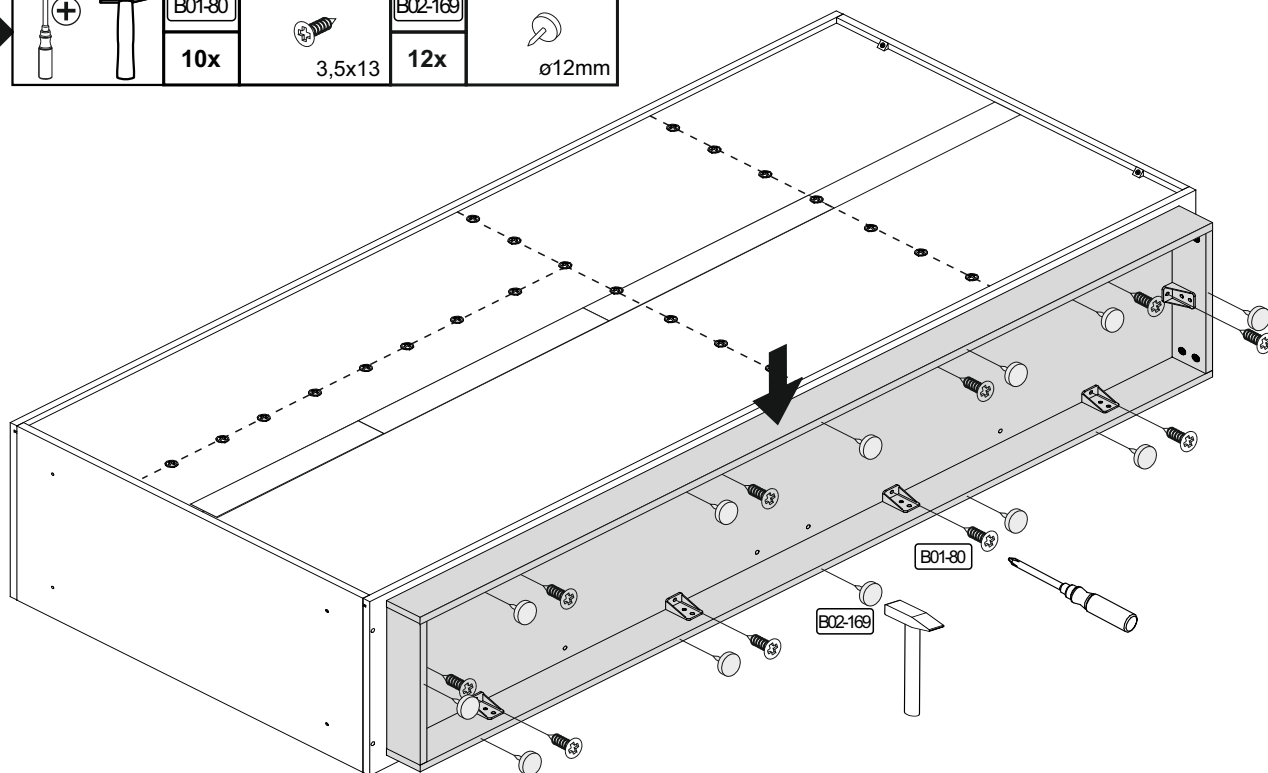




15




2x

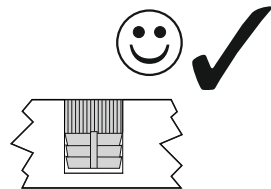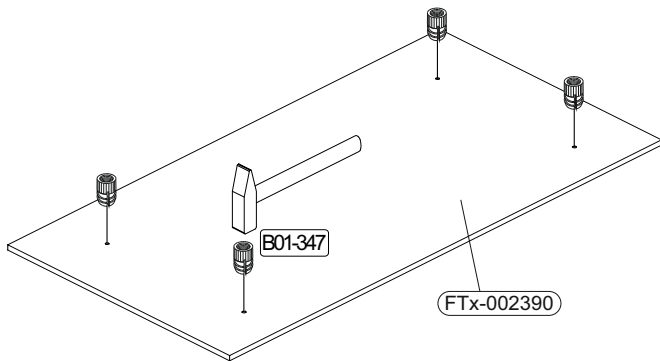


16

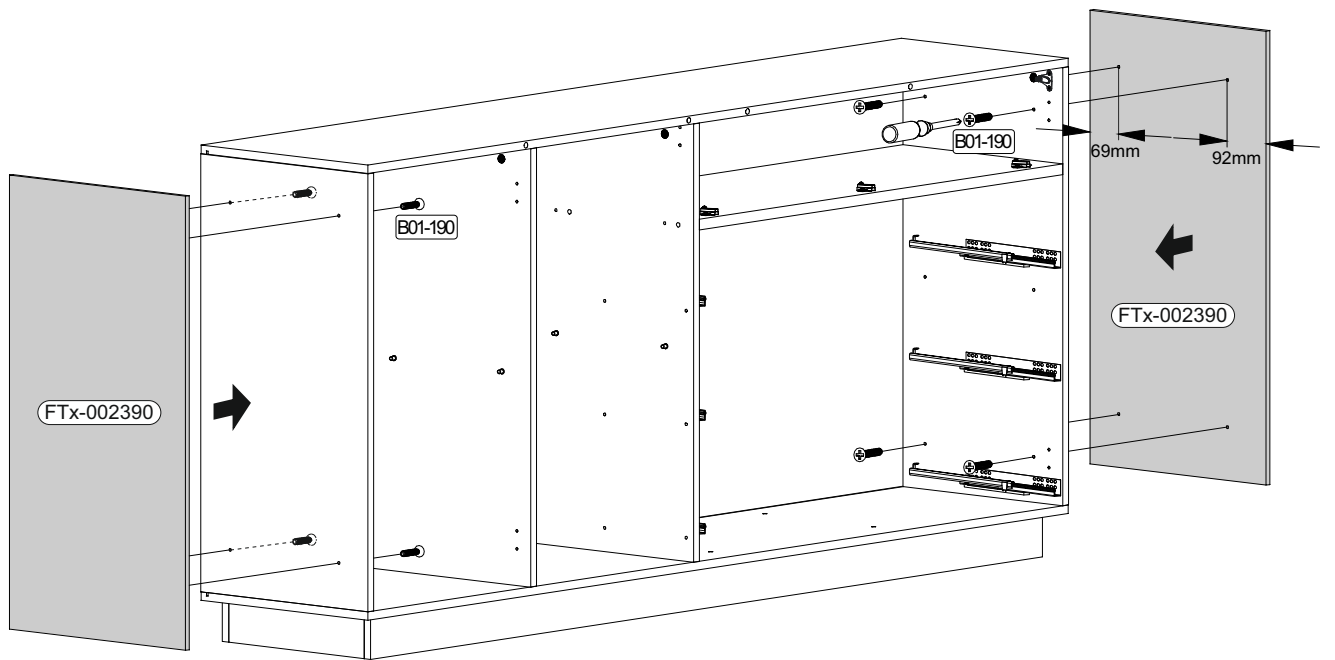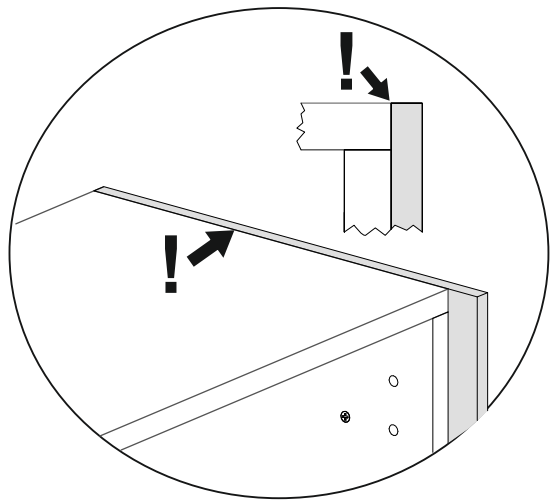


17







1

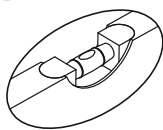

2

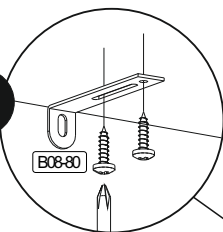

3

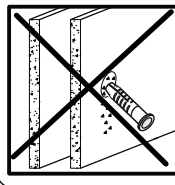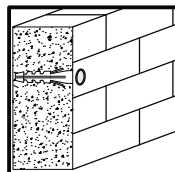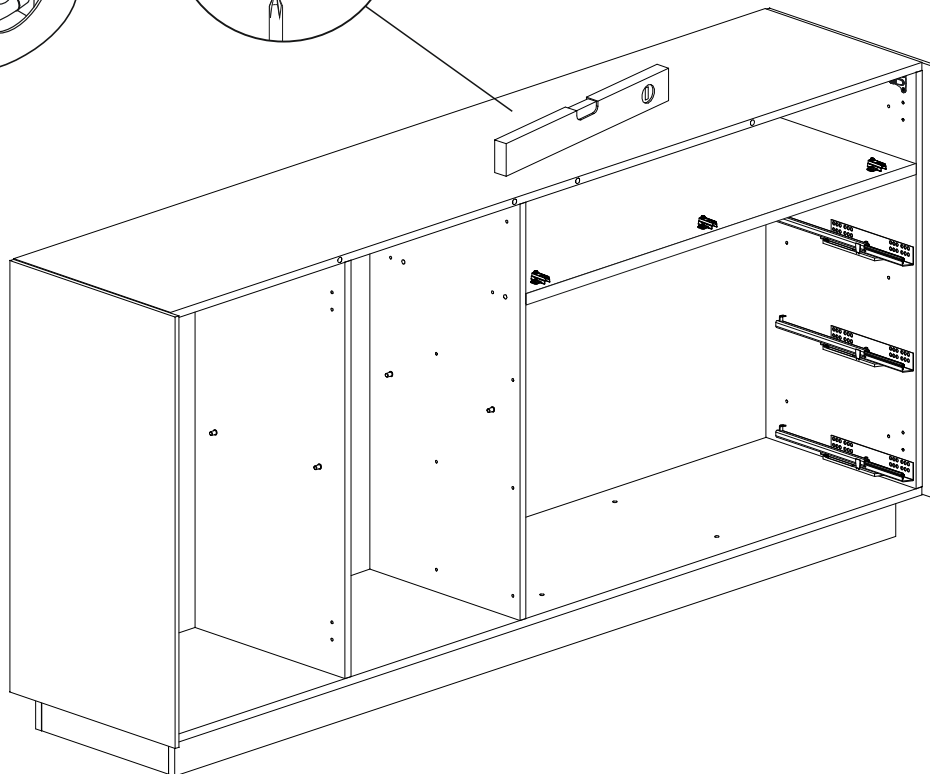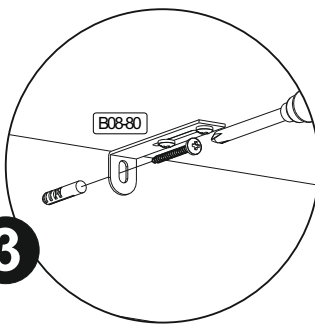


 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

18


B05-300

6x



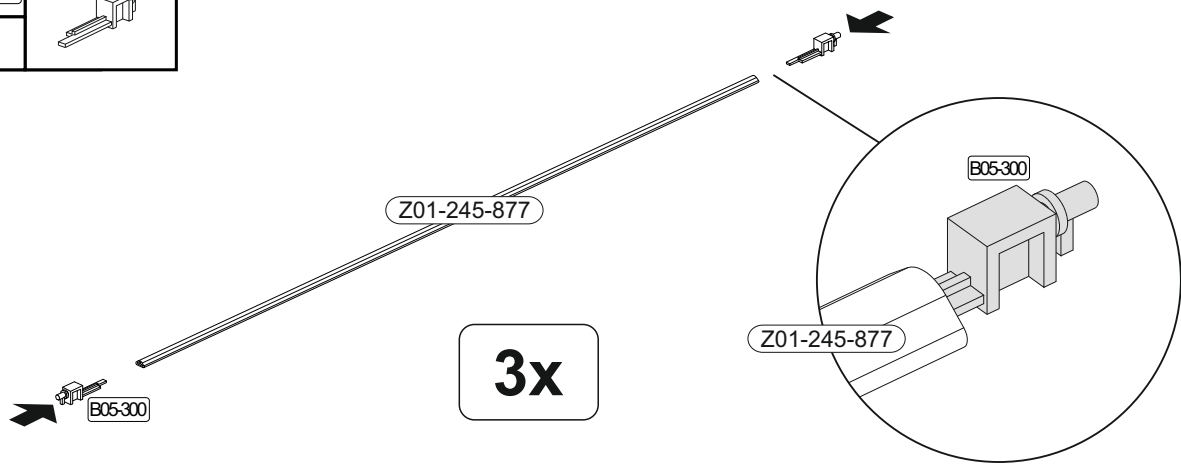


19


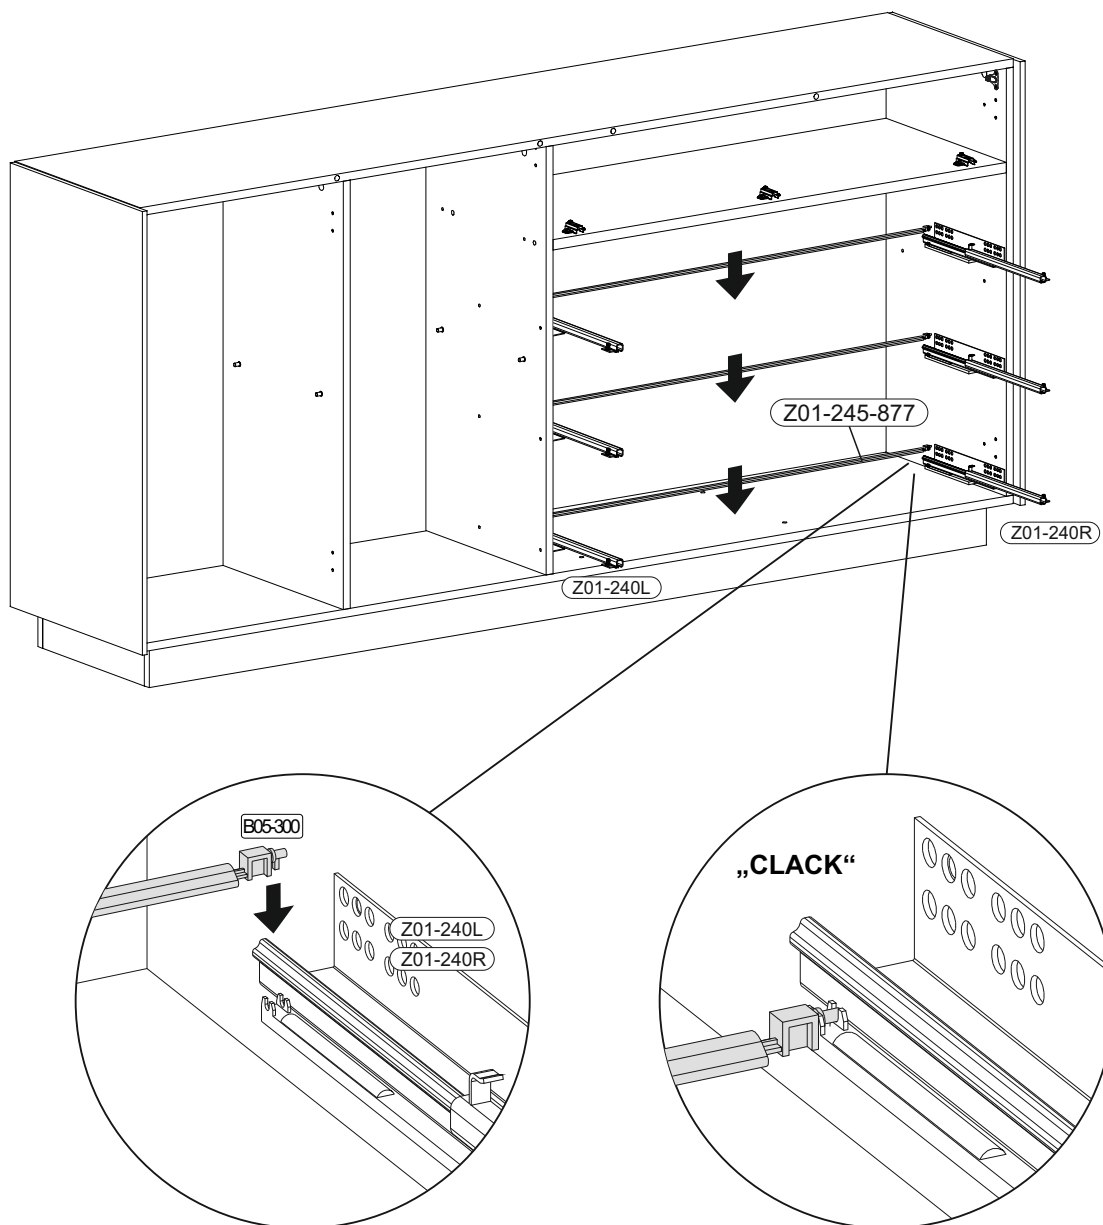





20

					
12x	12x	24x	8x30	6x	24x
	ø15x12mm			4,0x13	3x16

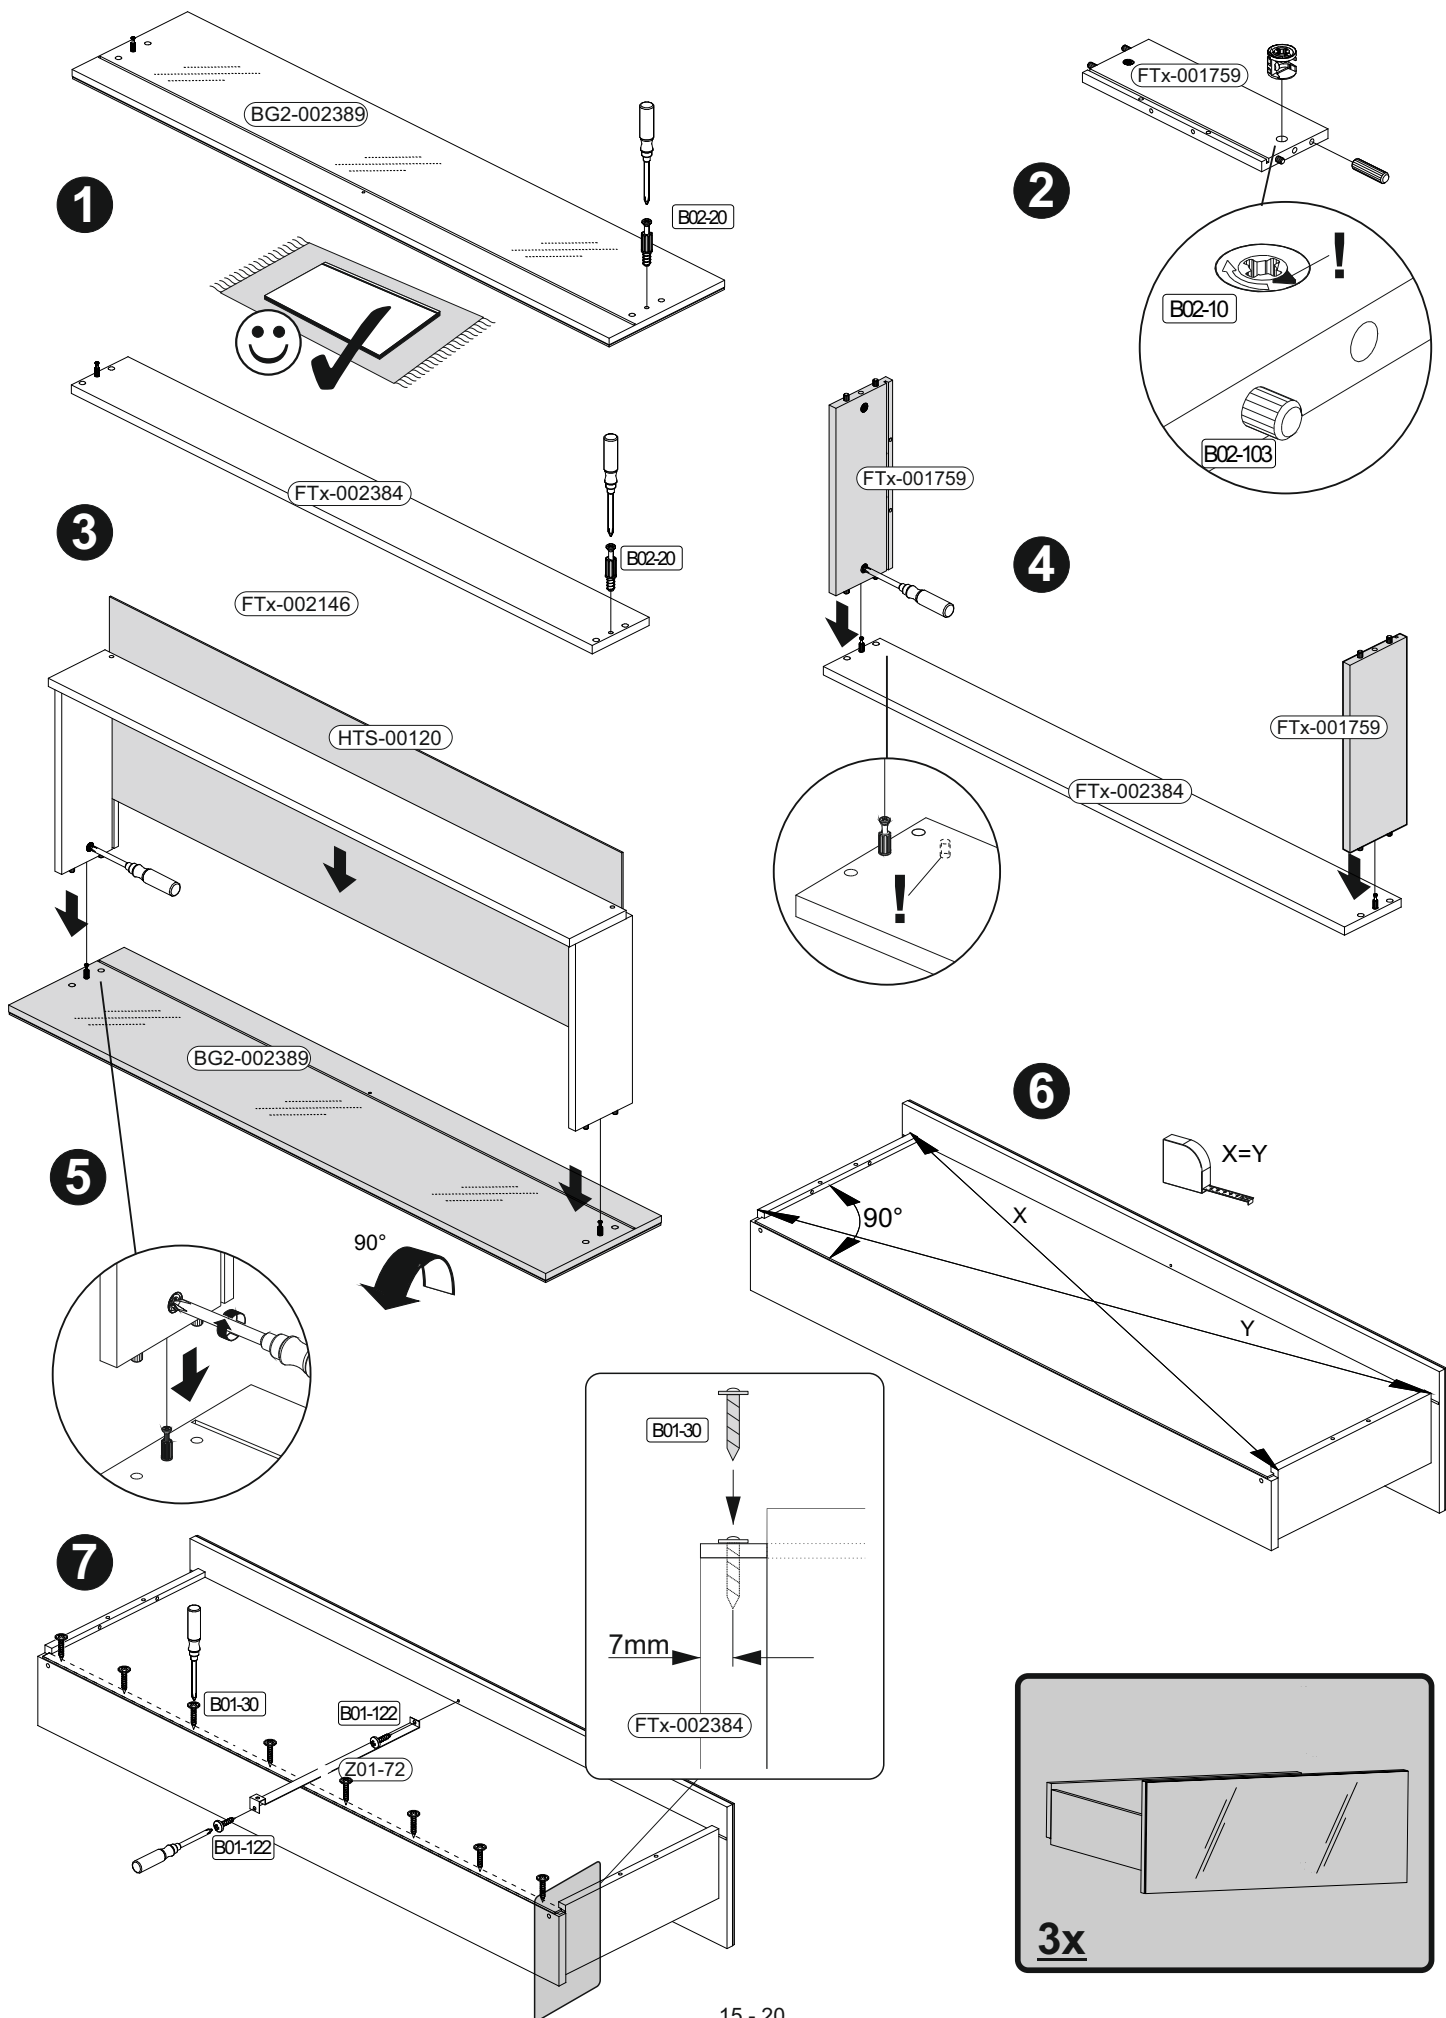




21

	B05-301		B05-302		B05-02	
	3x		3x		12x	 ø20mm

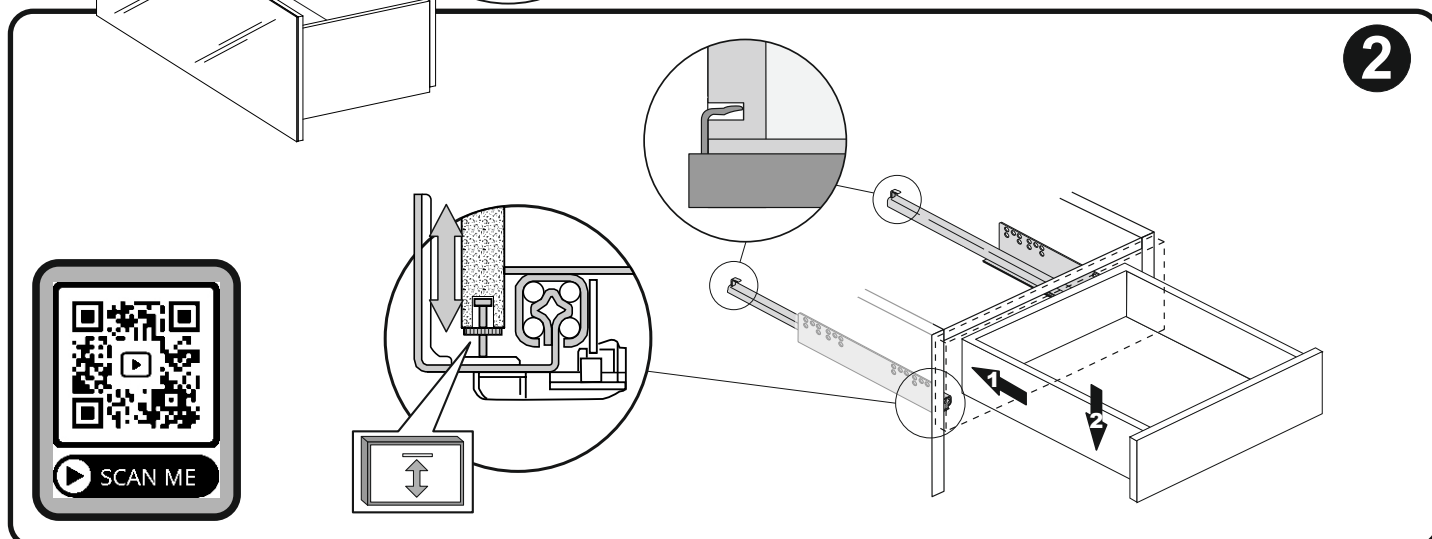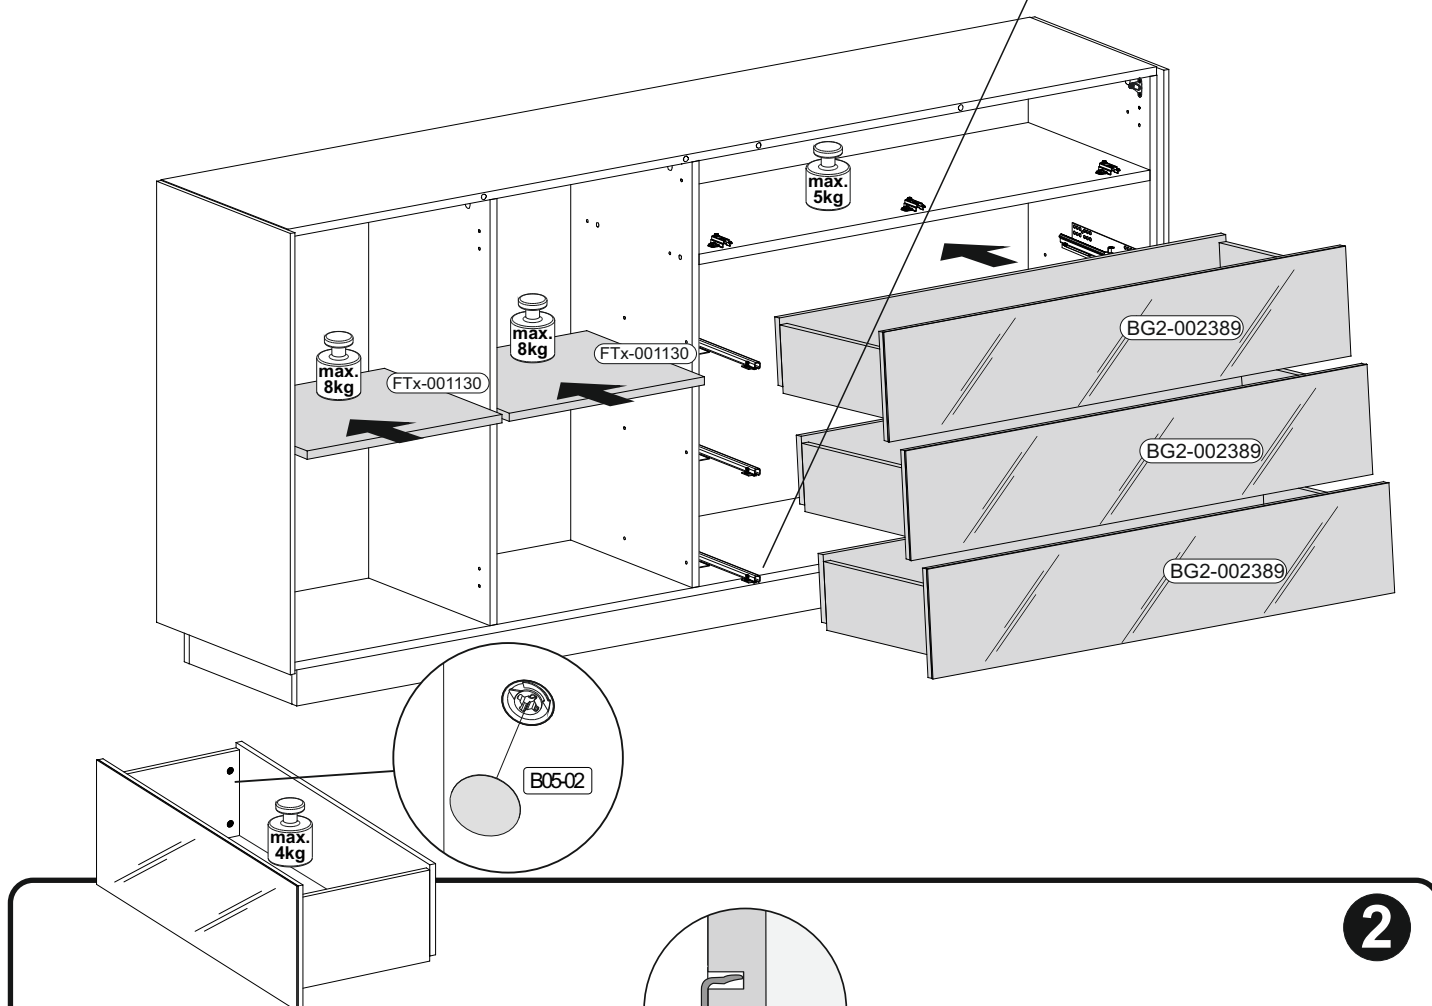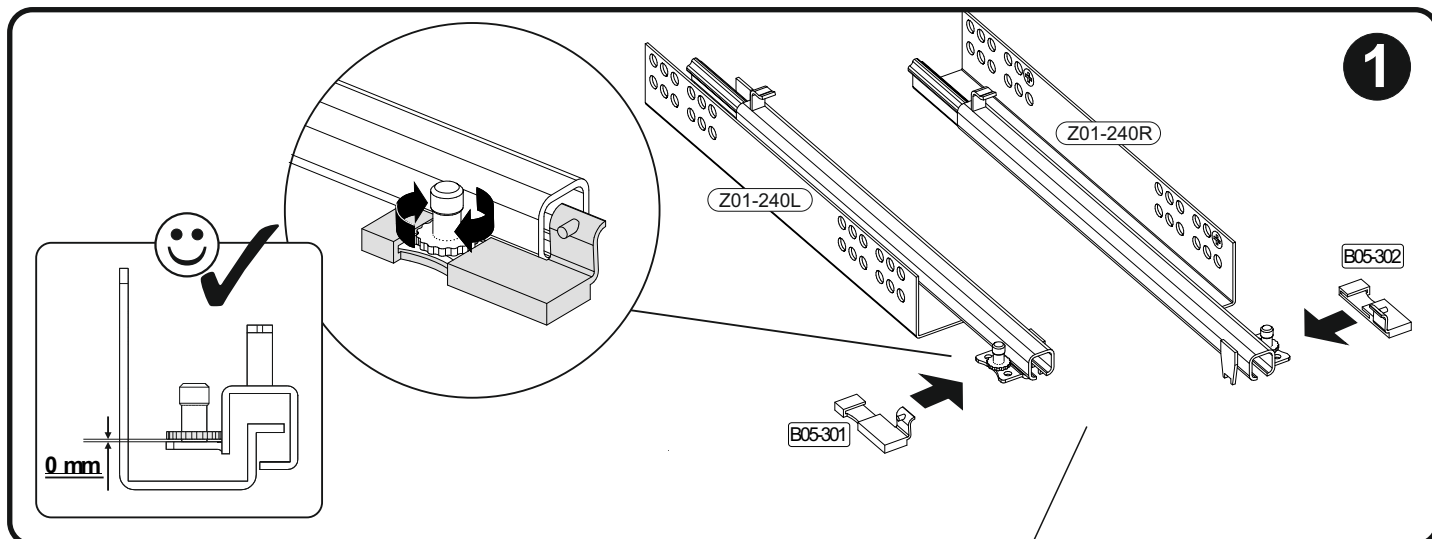





22

	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13

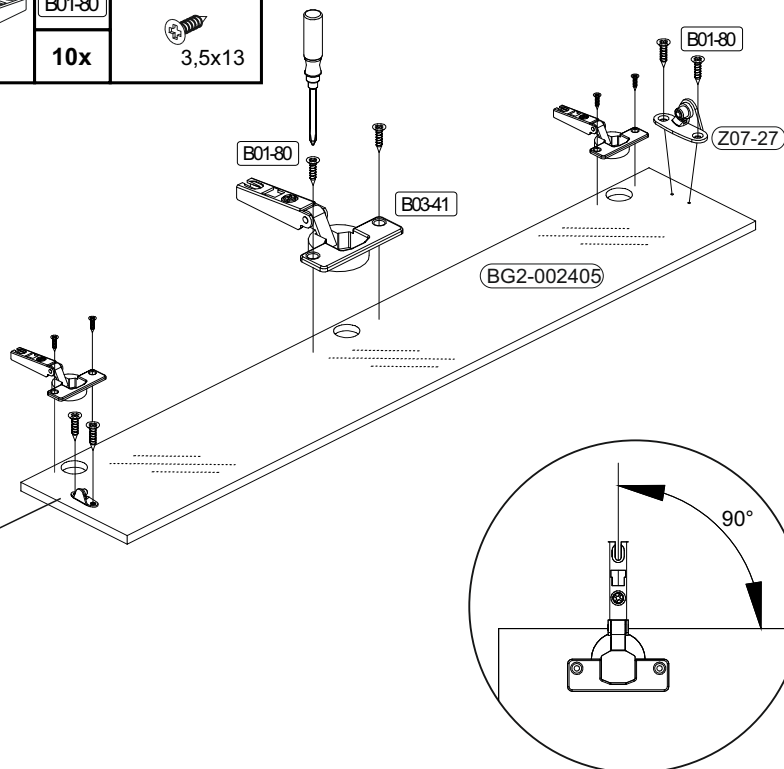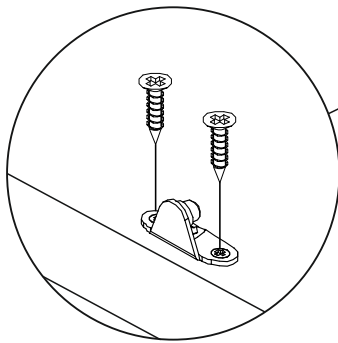
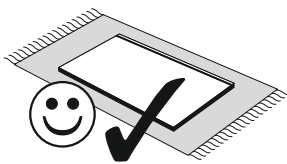


23


	B05-01	
	1x	ø14mm

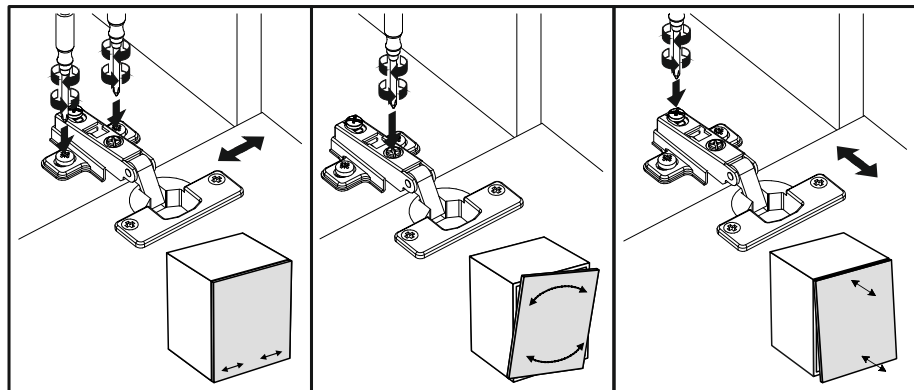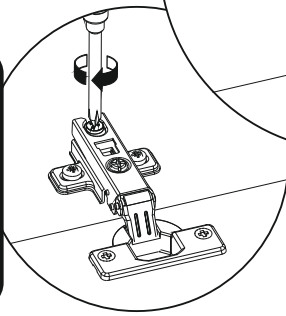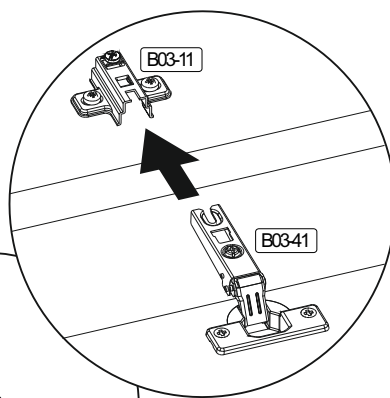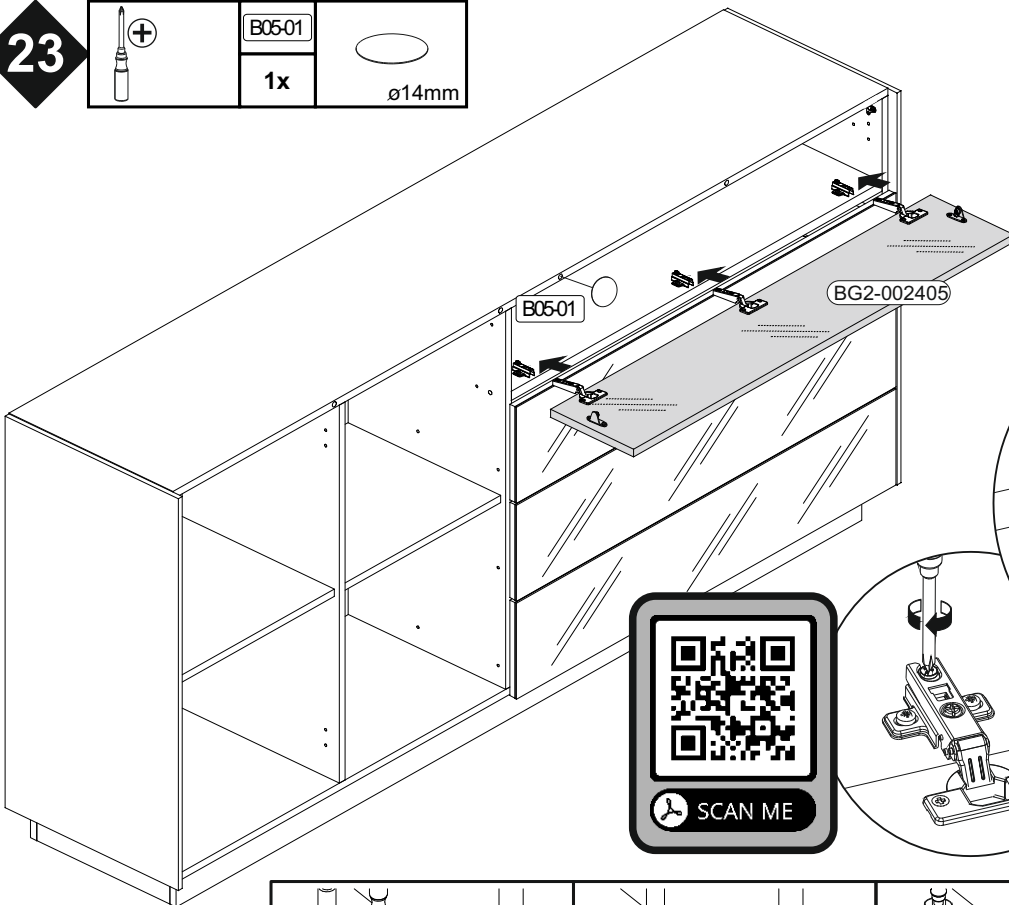



24

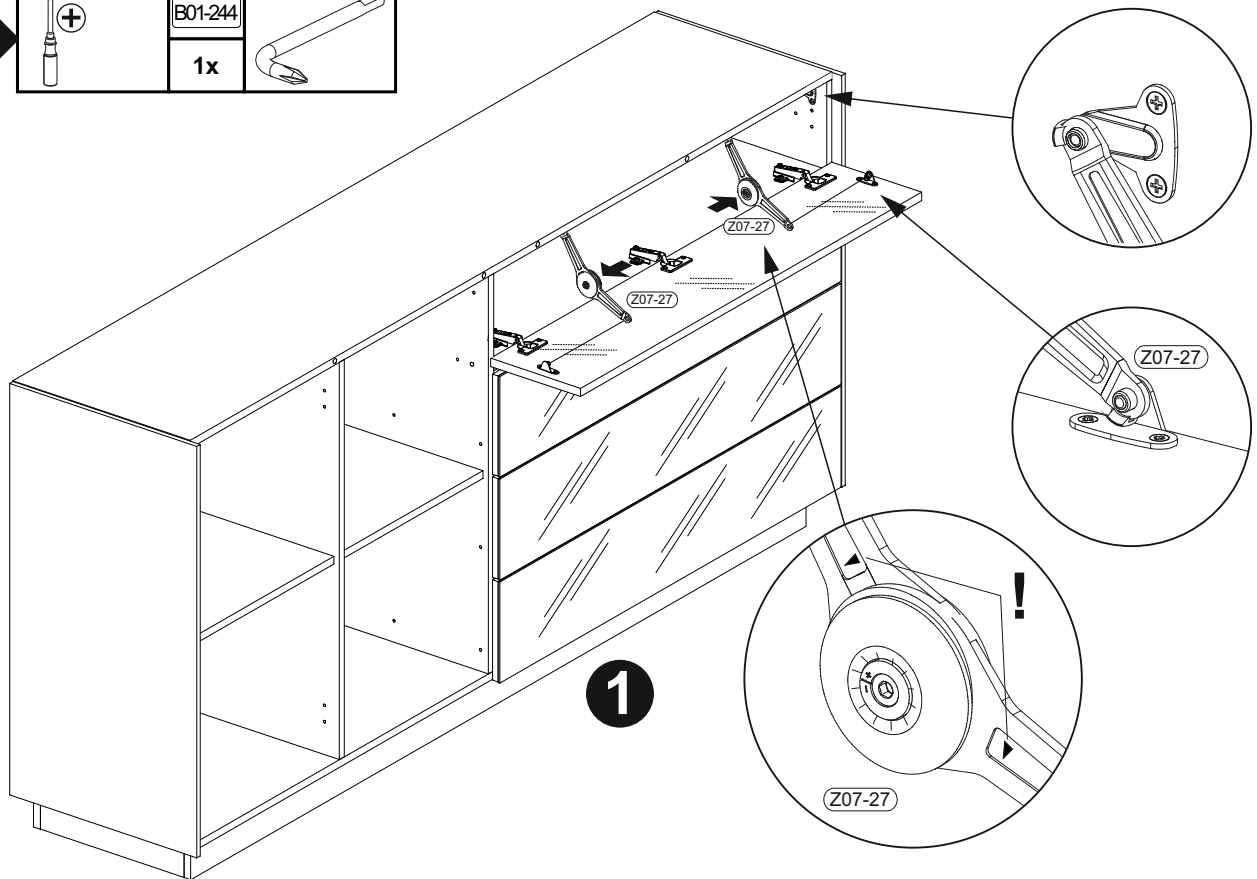

1


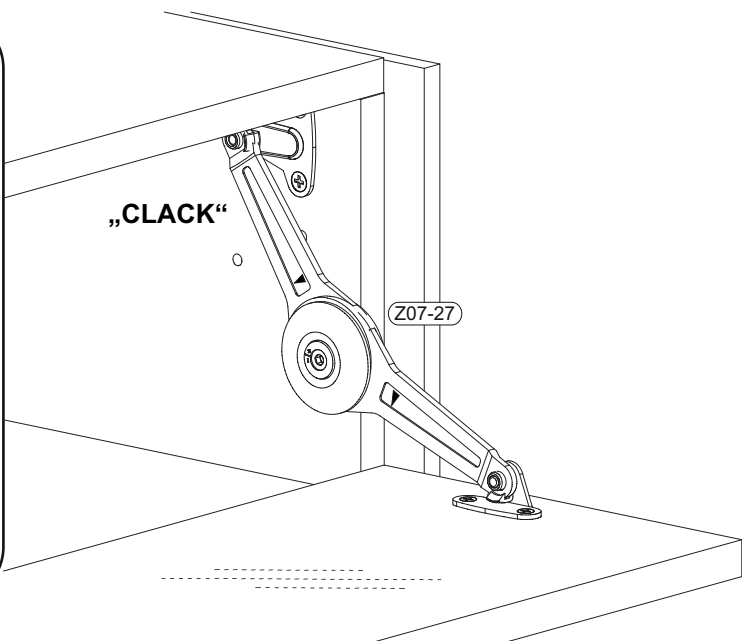


2

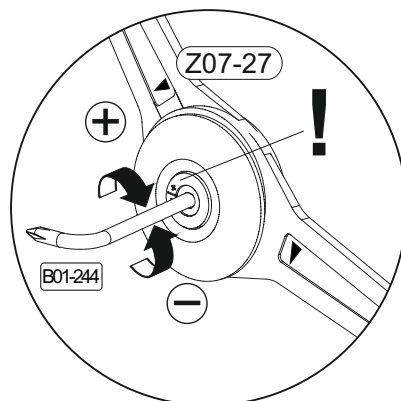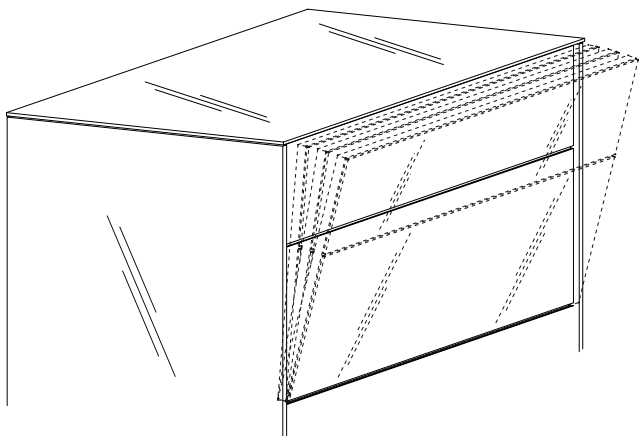





25

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

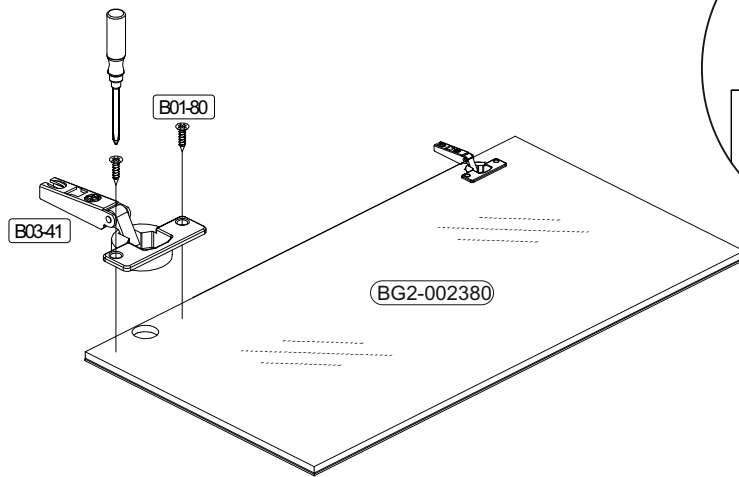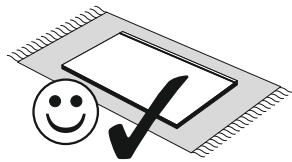




2x



26

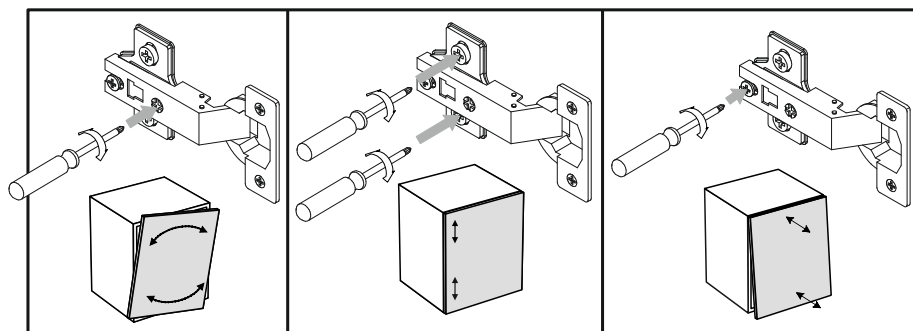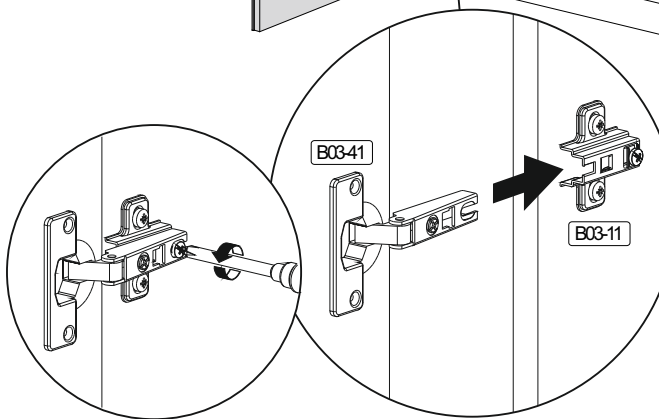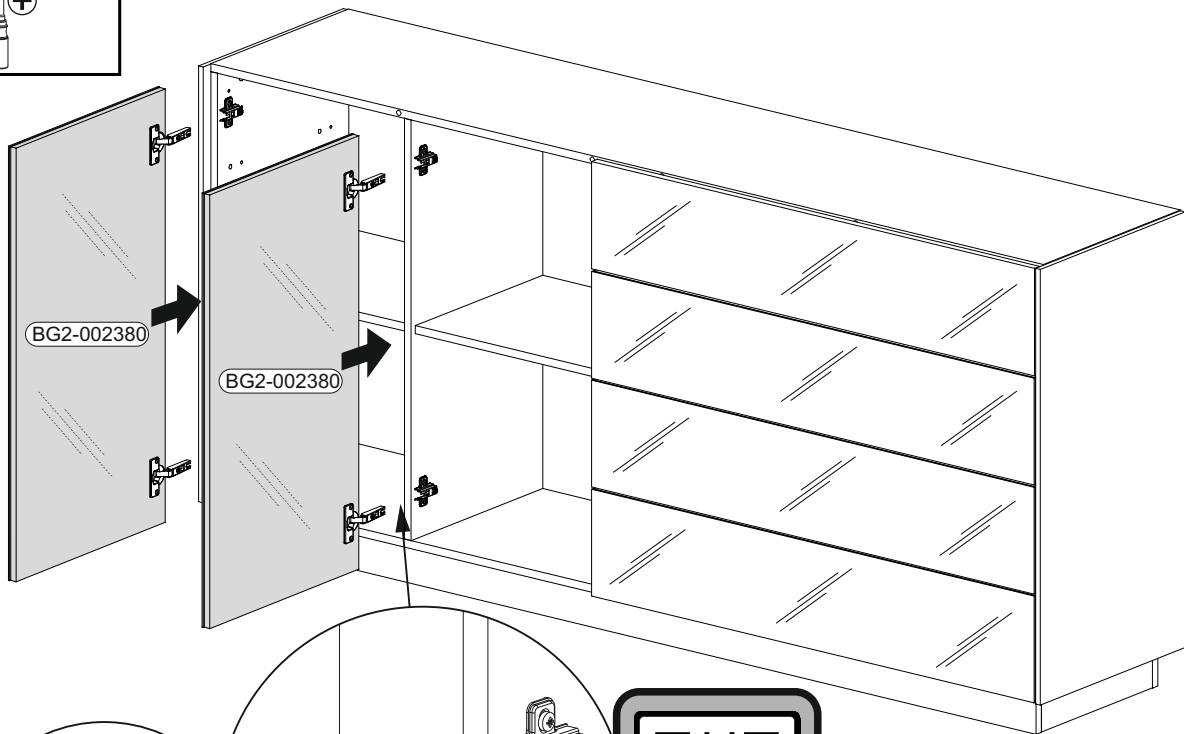

27

	B03-131 4x		B03-134 15x	
--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--

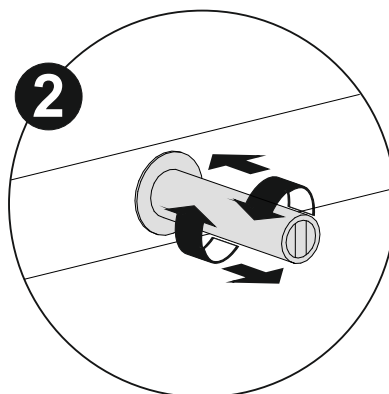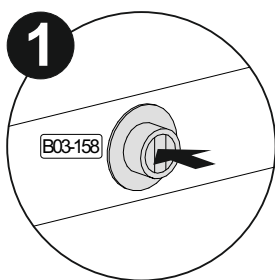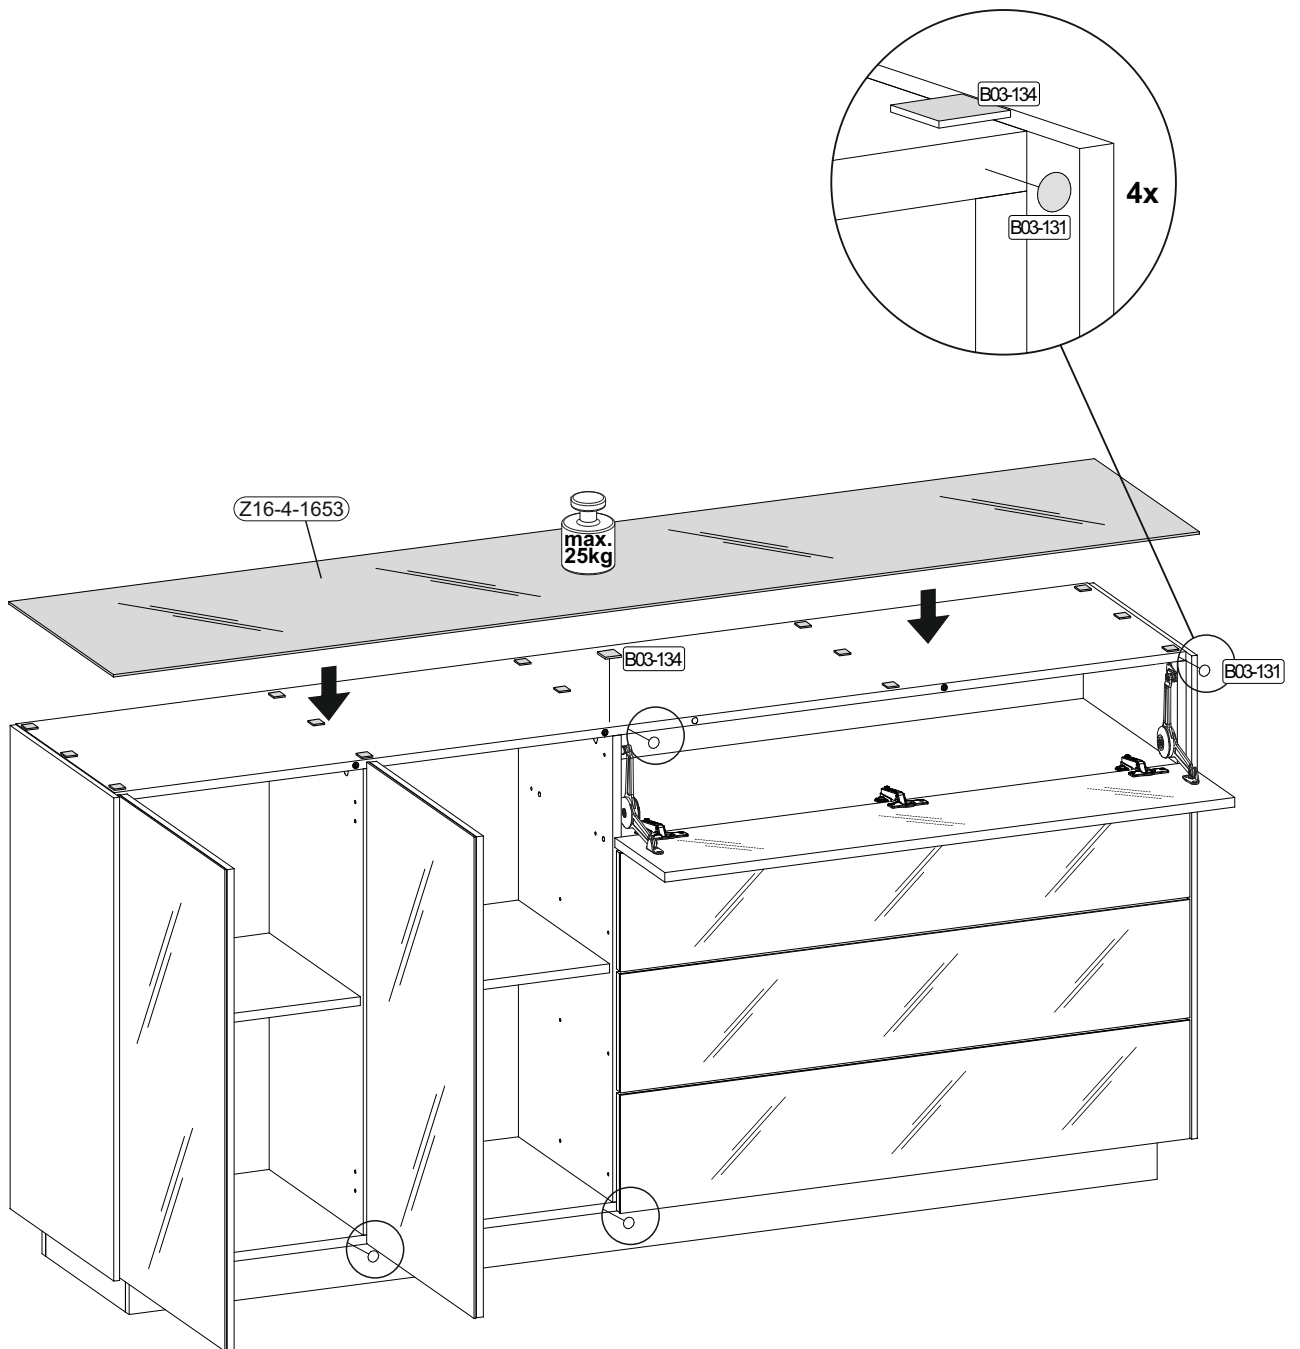






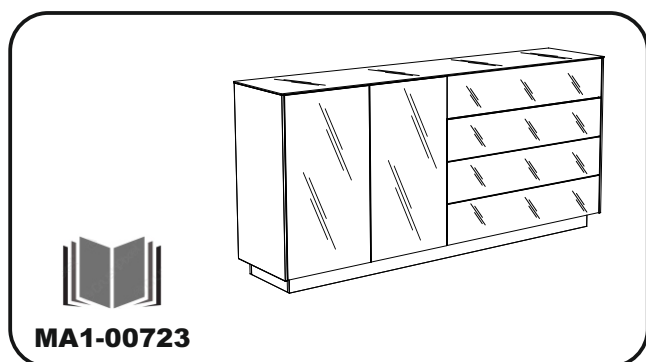
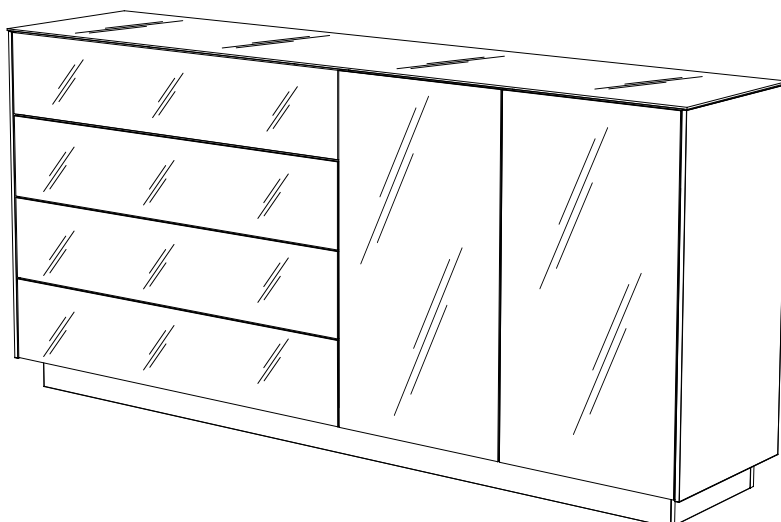


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:





6010-SB-231 Glasfront

MA1-00724

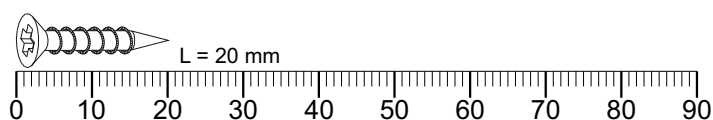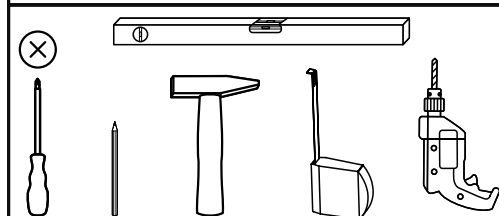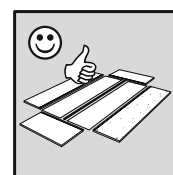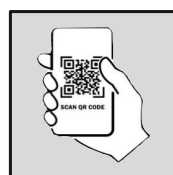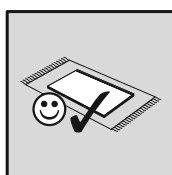
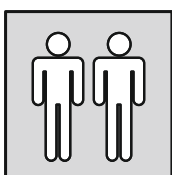
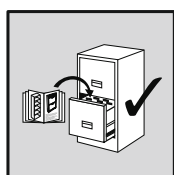


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00812







B01-10		B01-122		B01-190	
8x	6,3x50	6x	4,0x13	8x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
26x	6,3x13	50x	3x16	8x	5x8
B01-36		B01-80		B01-90	
4x	4,0x40	38x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-160	
32x	ø15x12mm	32x		8x	
B02-103		B02-169		B08-80	
28x	8x30	12x	ø12mm	1x	
B01-244					
1x					

BT1-00813


B02-133		B03-131		B03-134	
10x		4x		15x	
B03-158		B05-01		B05-02	
3x		1x	ø14mm	12x	ø20mm
B05-185		B05-300		B05-301	
4x		6x		3x	
B05-302					
3x					

BT1-00604


B03-41		B03-11	
7x		7x	

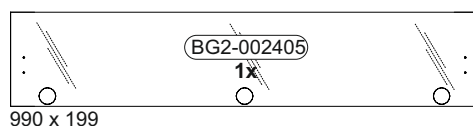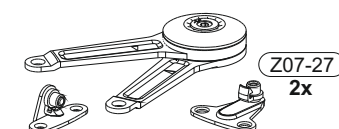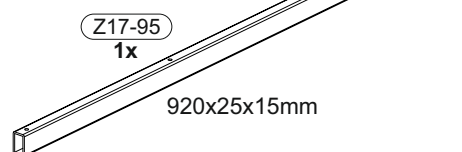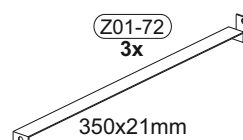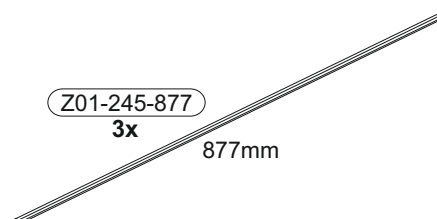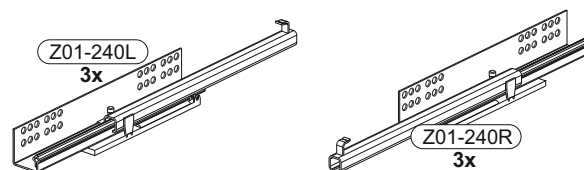


990 x 199

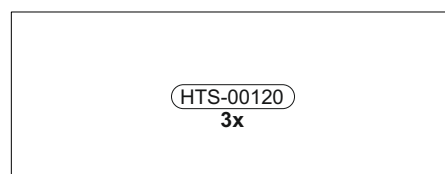


938 x 358




990 x 199

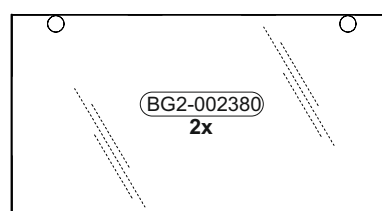

806 x 430



957 x 124



335 x 124

Colli 2/3

(Z02-500)
4x
500 x 50

(FTx-002200)
2x
319 x 76

(FTx-002379)
2x
1786 x 76

(FTx-002383)
1x
1862 x 394

(FTx-002388)
1x
1862 x 394

(HTR-00629)
2x
1844 x 396

(Z16-4-1653)
1x
1886 x 419

Colli 3/3

(FTx-002385)
1x
966 x 377

(FTx-002386)
1x
780 x 377

(FTx-002387)
1x
780 x 377

(FTx-002382)
1x
780 x 394


(FTx-002381)
1x
780 x 394

(FTx-001130)
2x
418 x 365

(FTx-002390)
2x
810 x 417



1

	8x	4x	4,0x40	3x

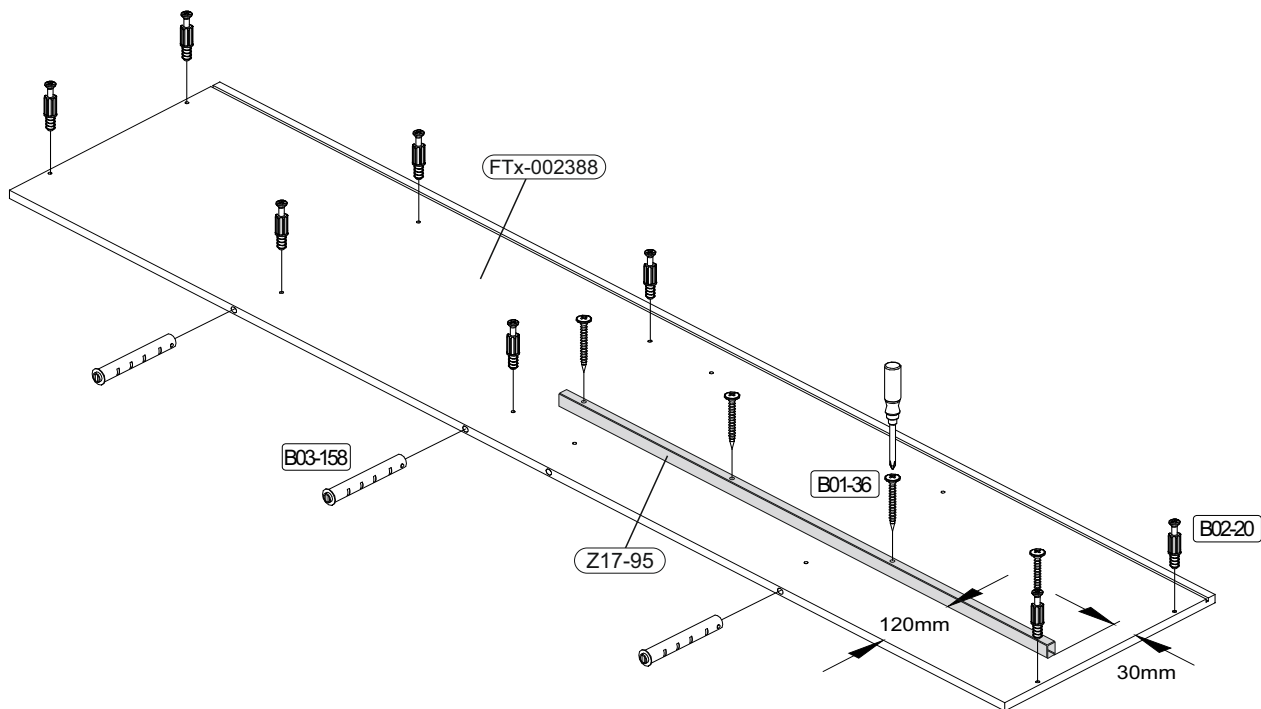


2


	2x	2x	ø15x12mm	8x	6,3x13

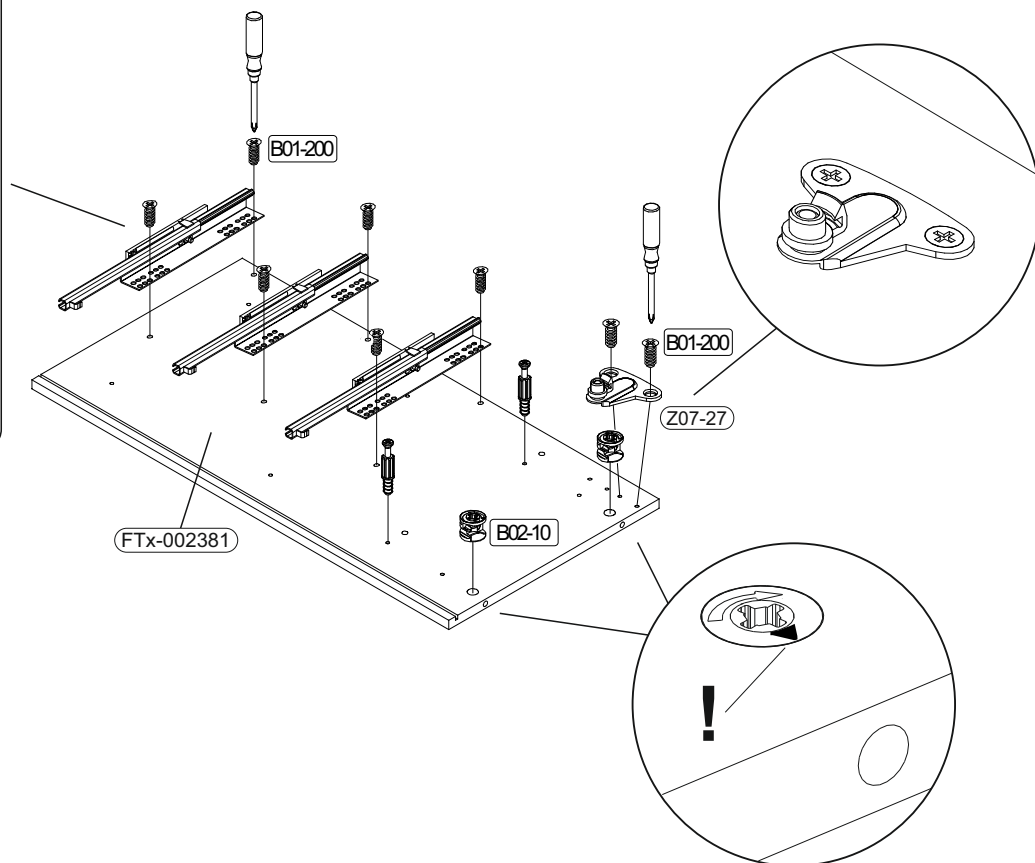
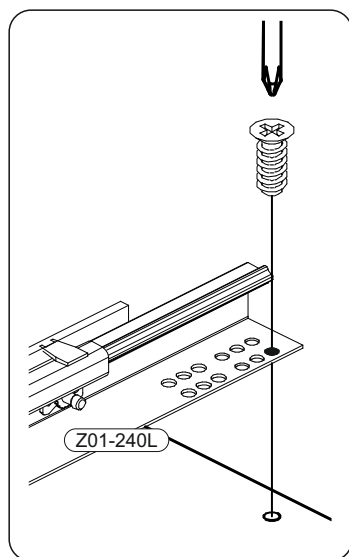




3		B02-10	 ø15x12mm	B02-160		B03-11	
		2x		2x		2x	

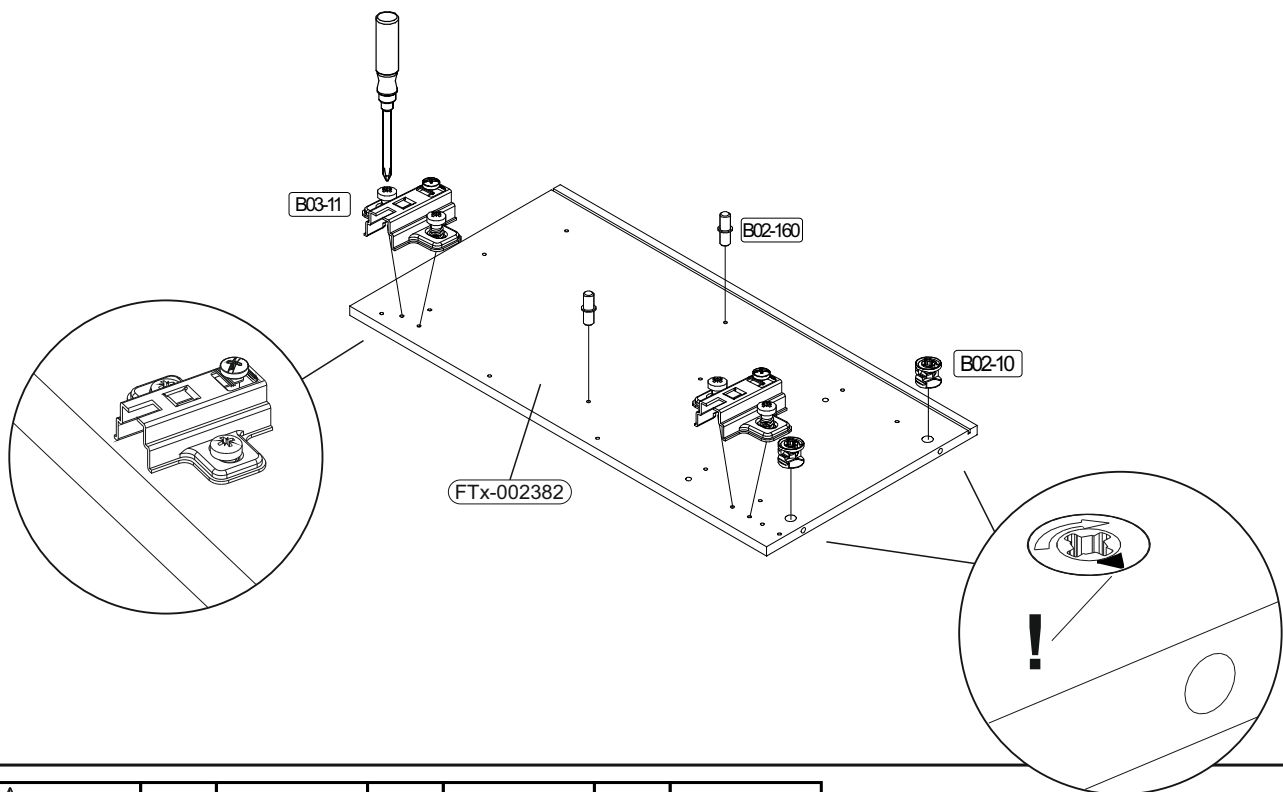


4		B02-10	 ø15x12mm	B02-160		B03-11	
		2x		4x		2x	

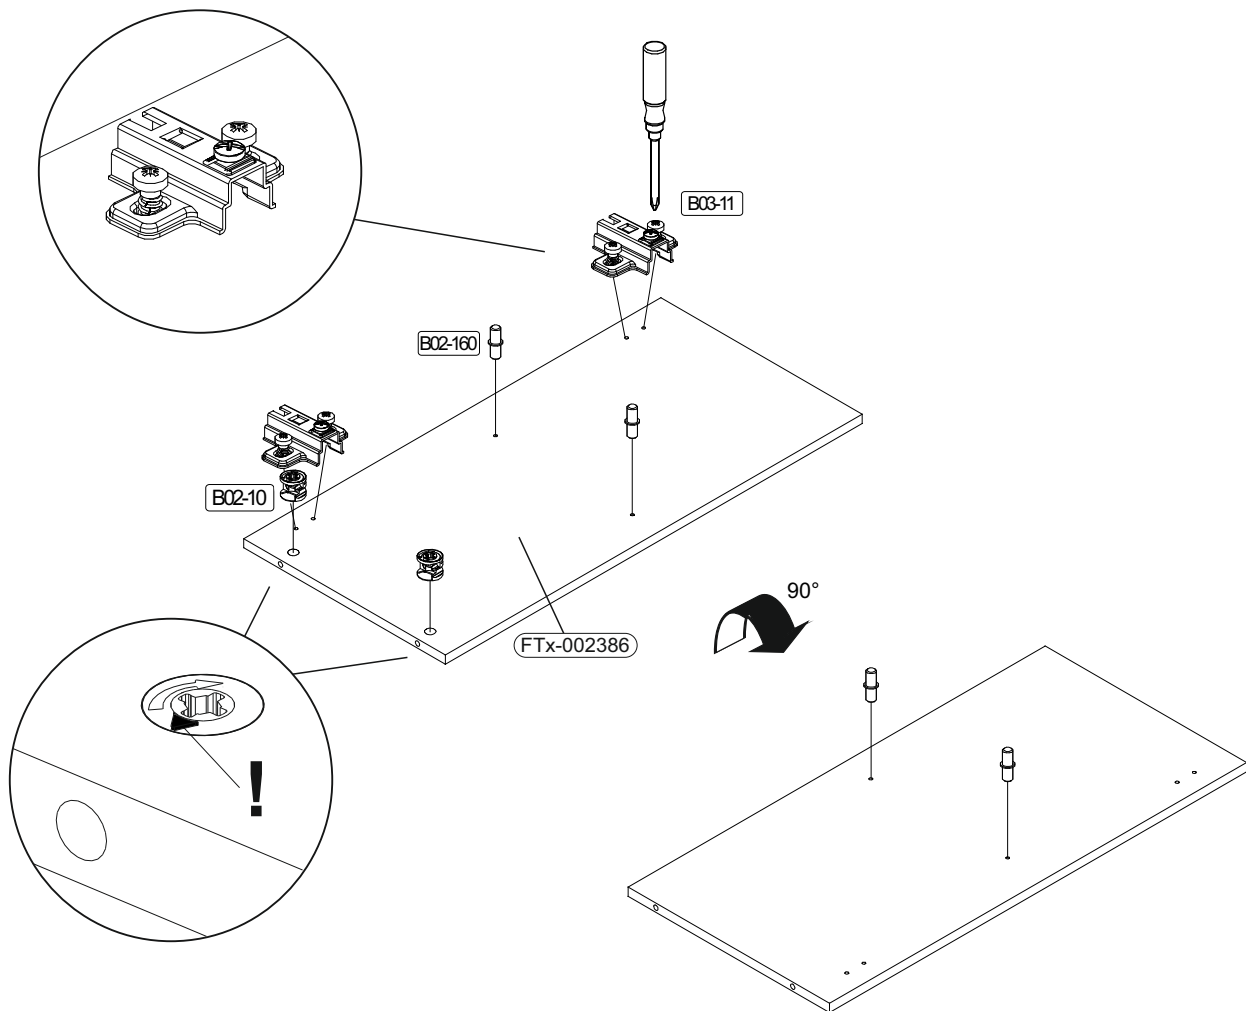



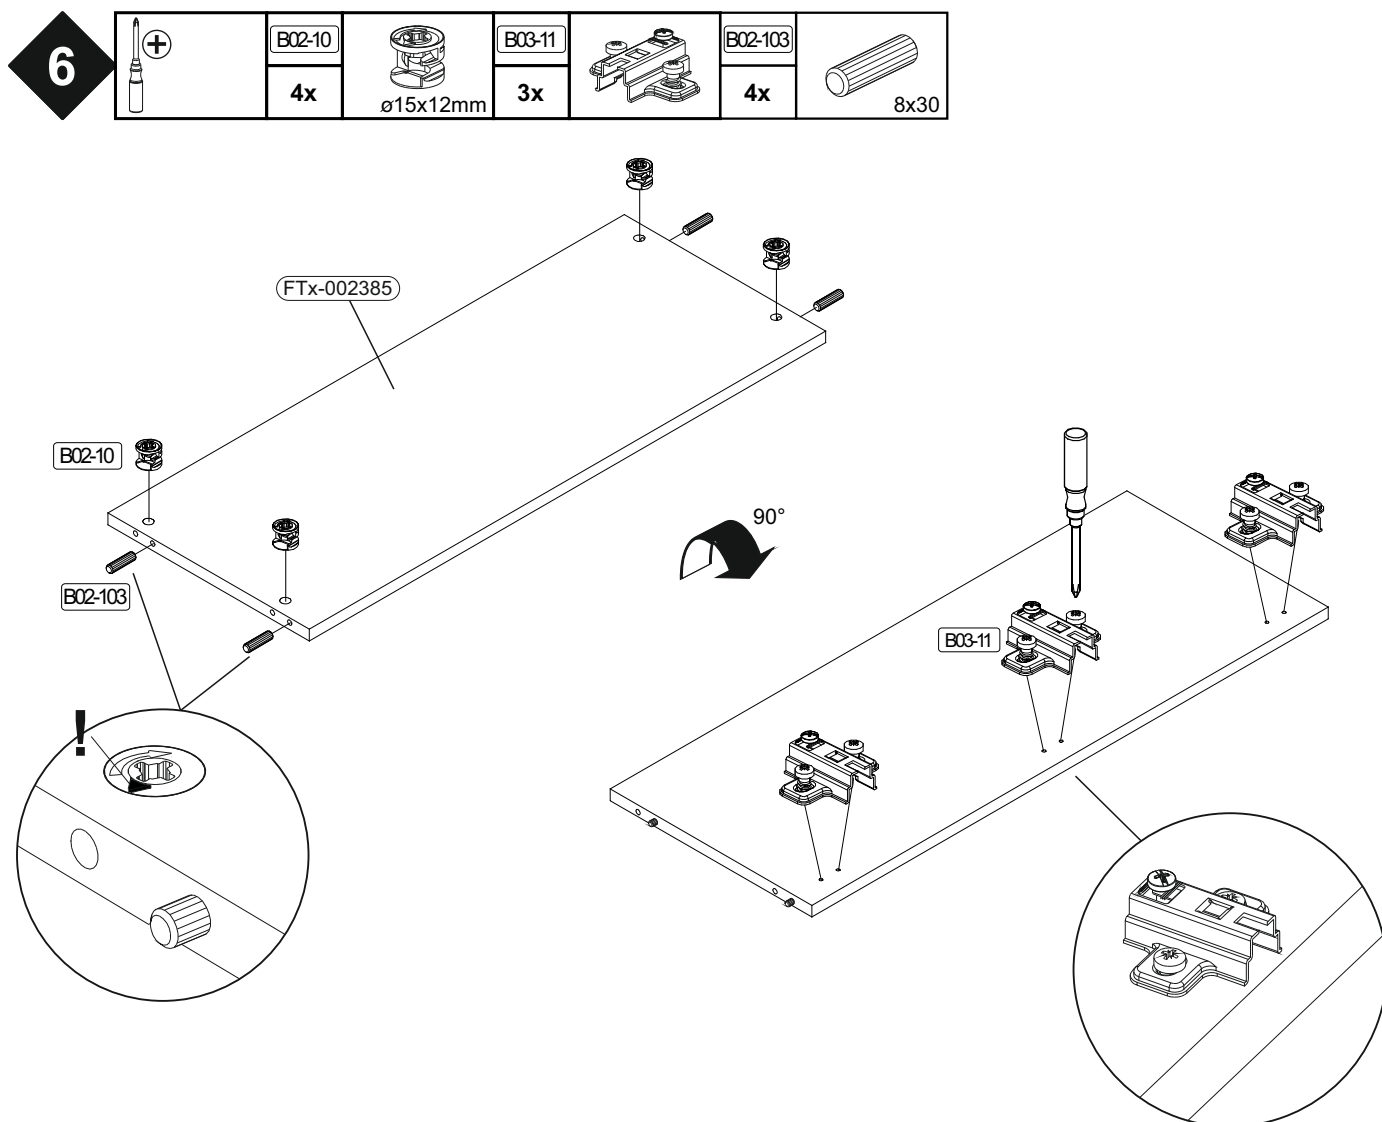
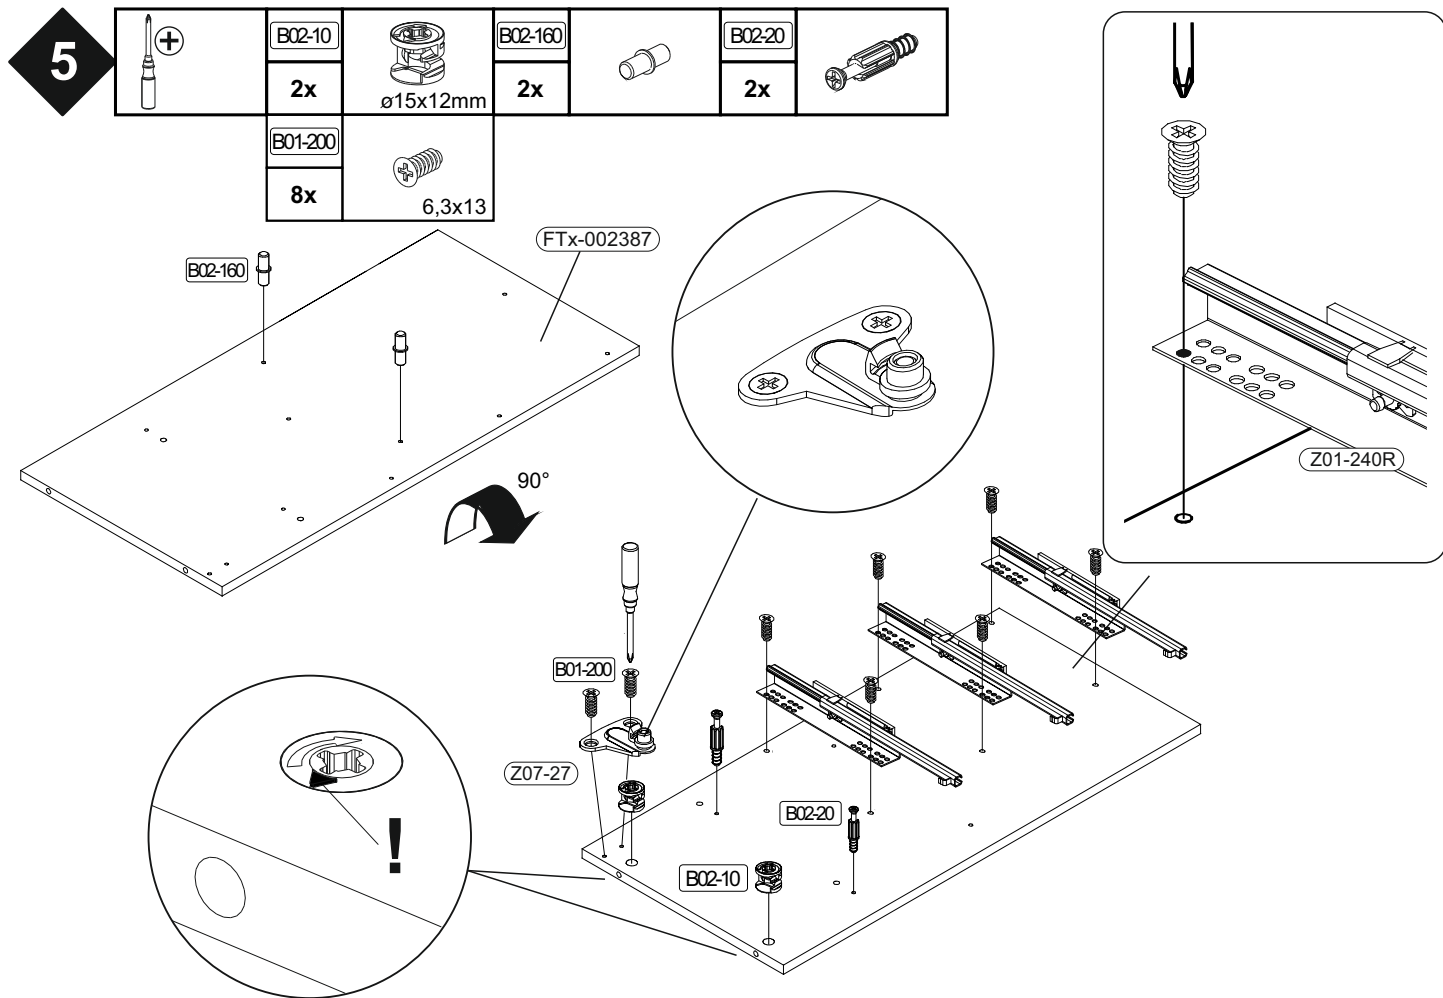


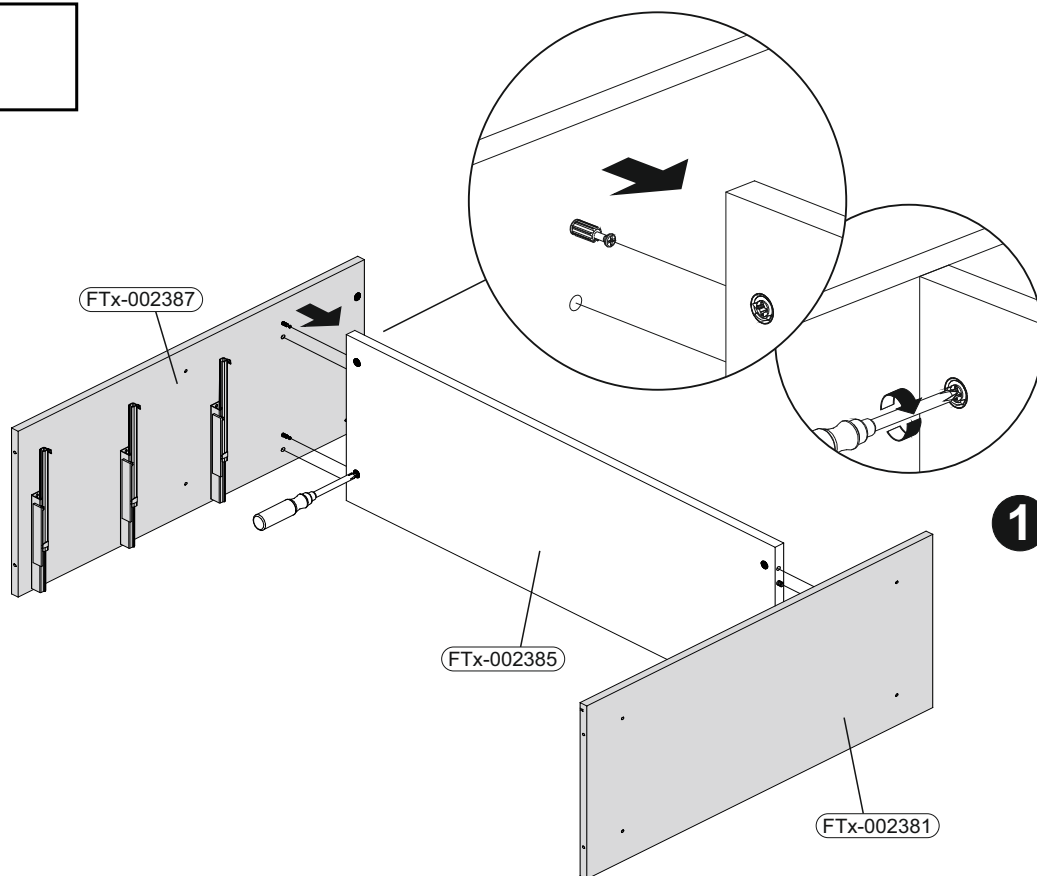




1

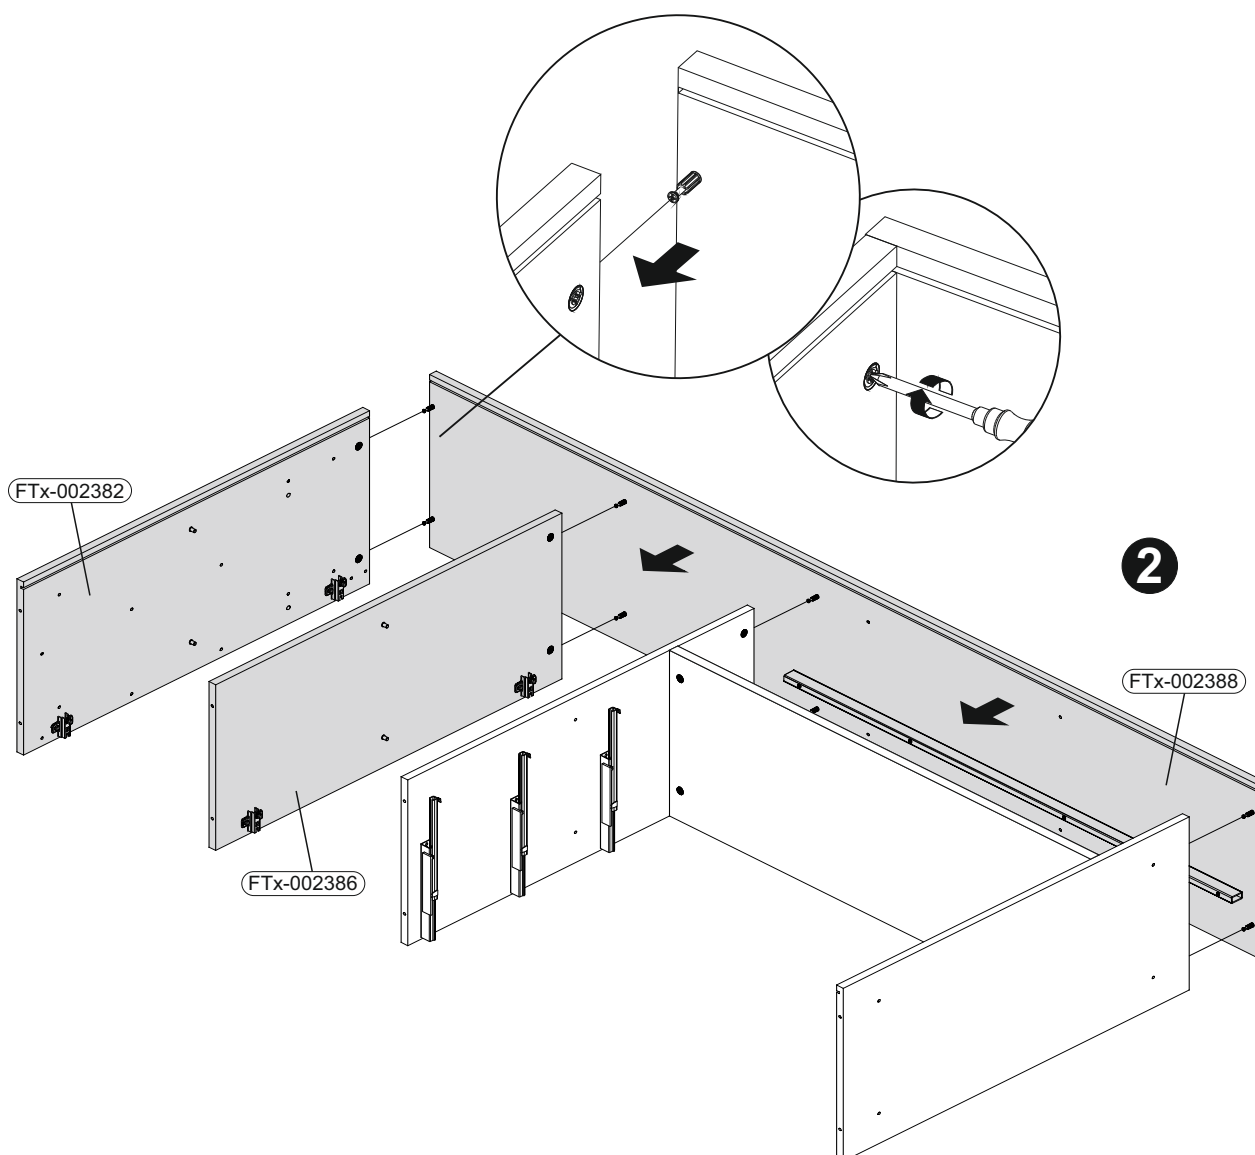

2

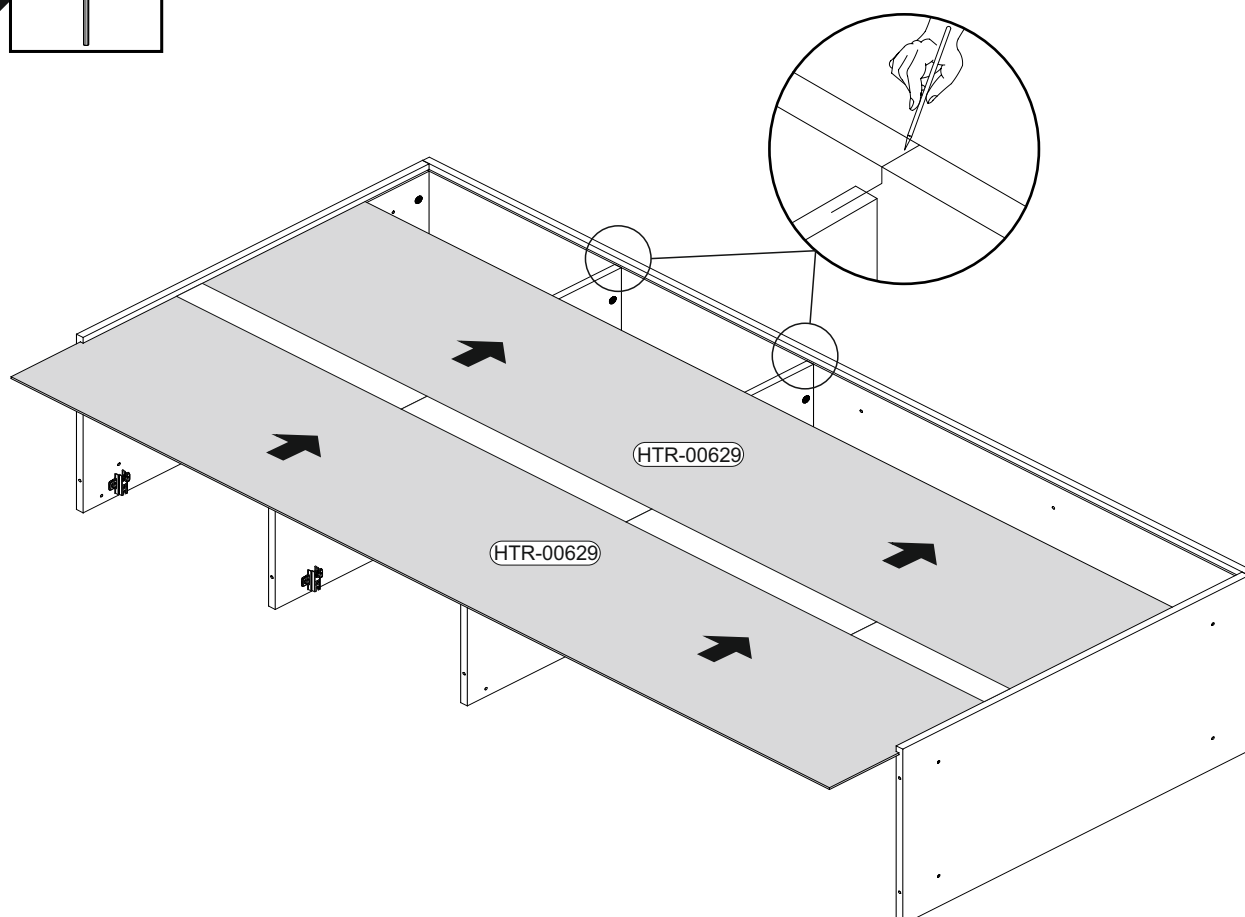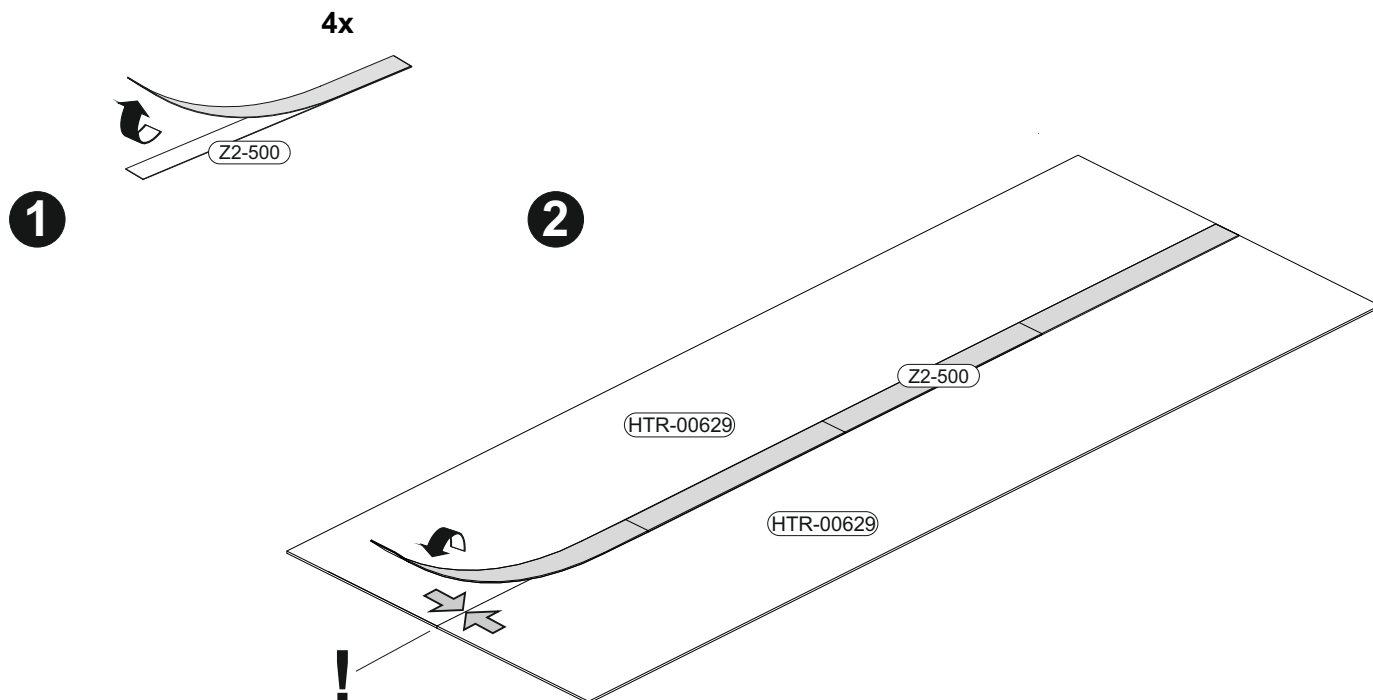


10

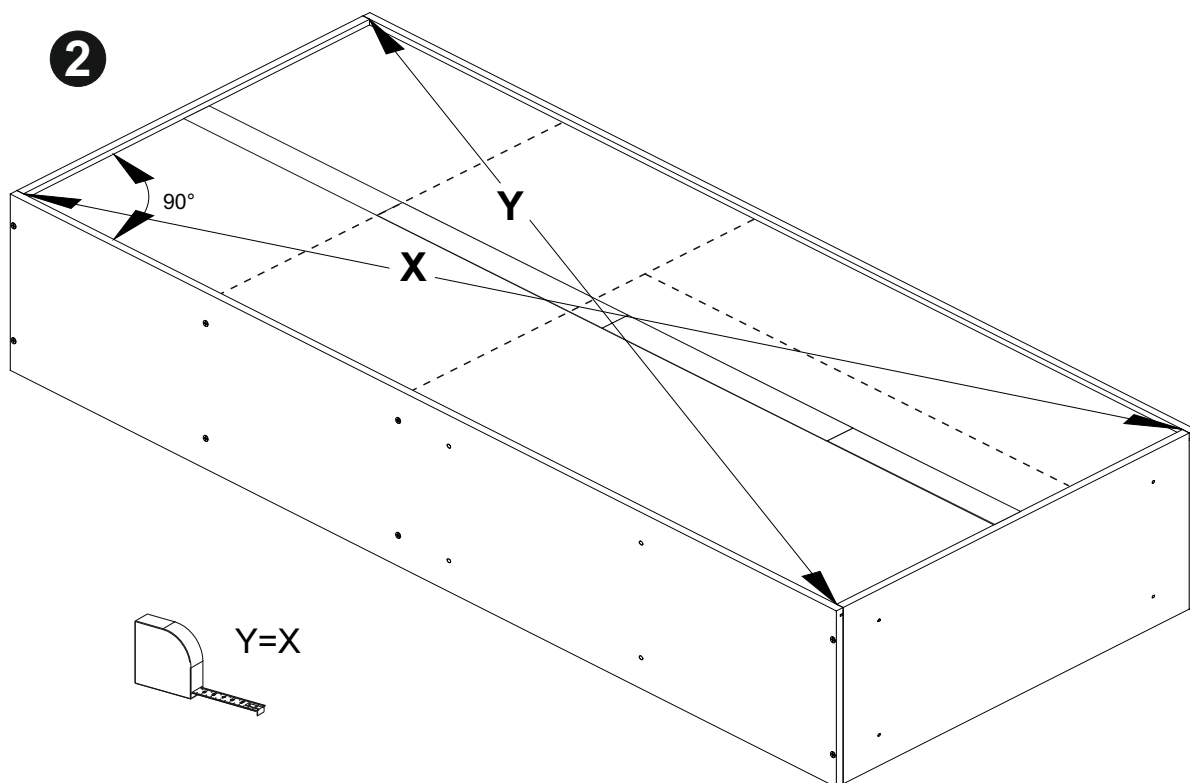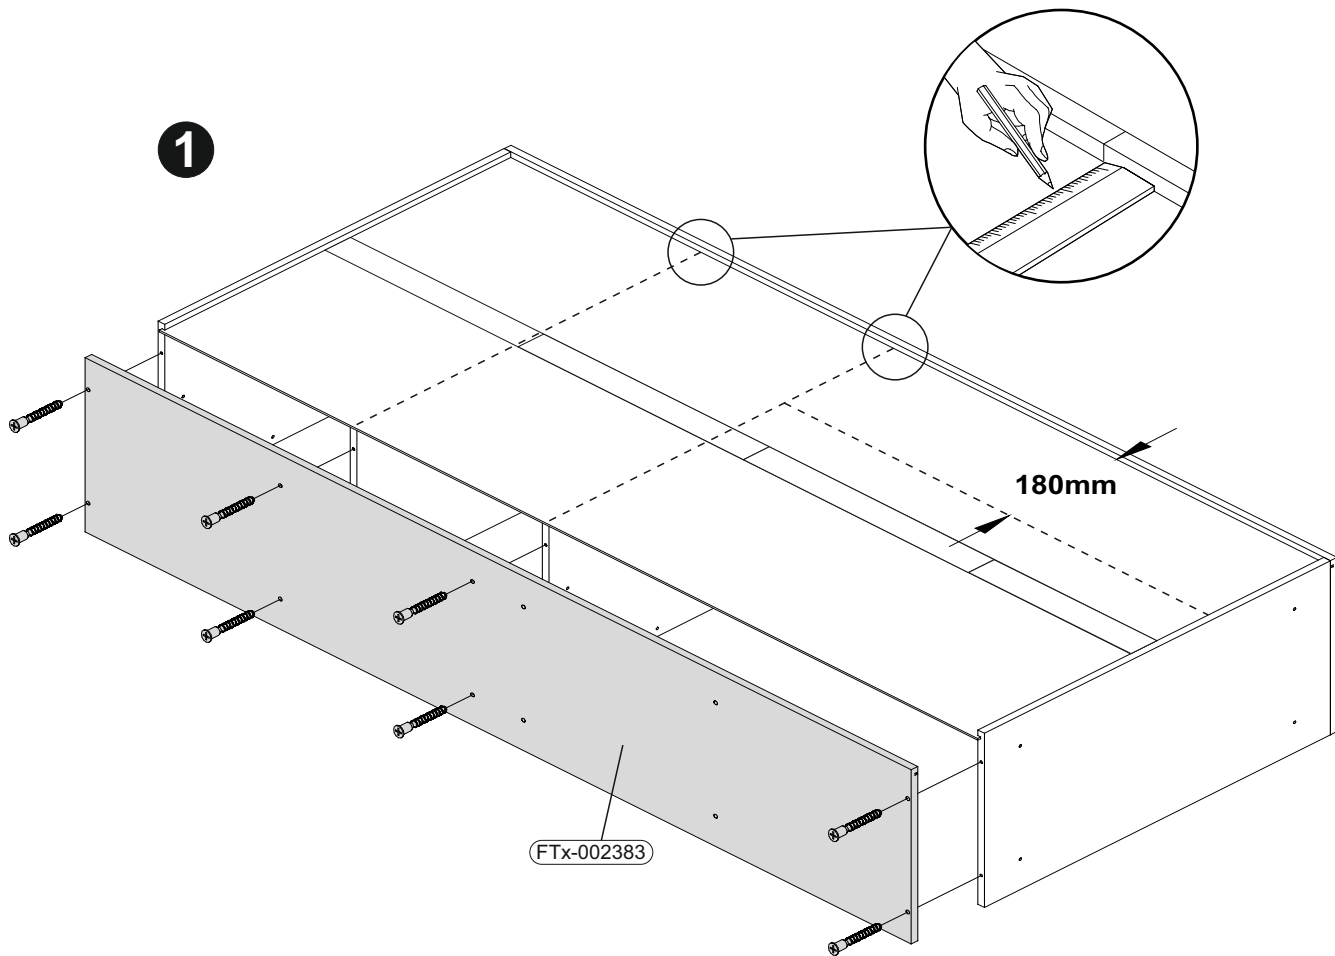


11

				
	26x	3x16	4x	4x
				3,5x20


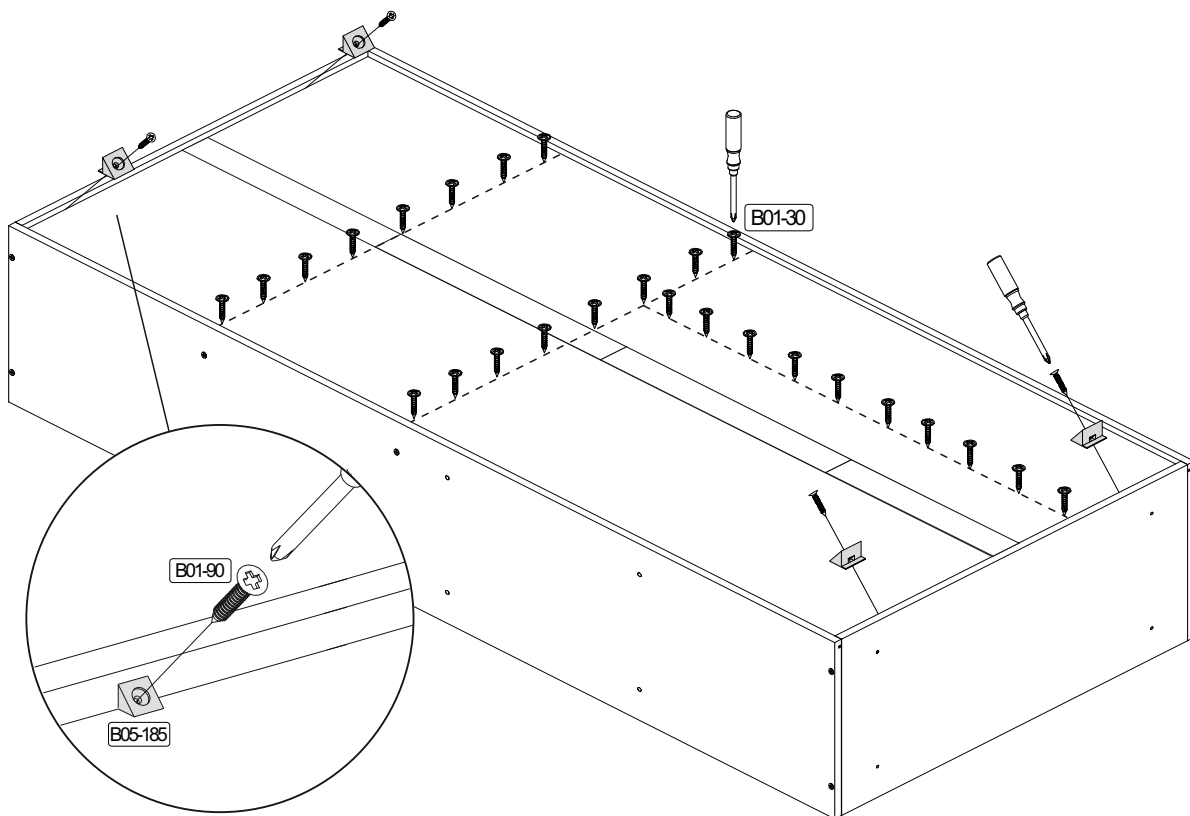


12




									
	8x	ø15x12mm	10x	6,3x13	10x	3,5x13	10x	8x	

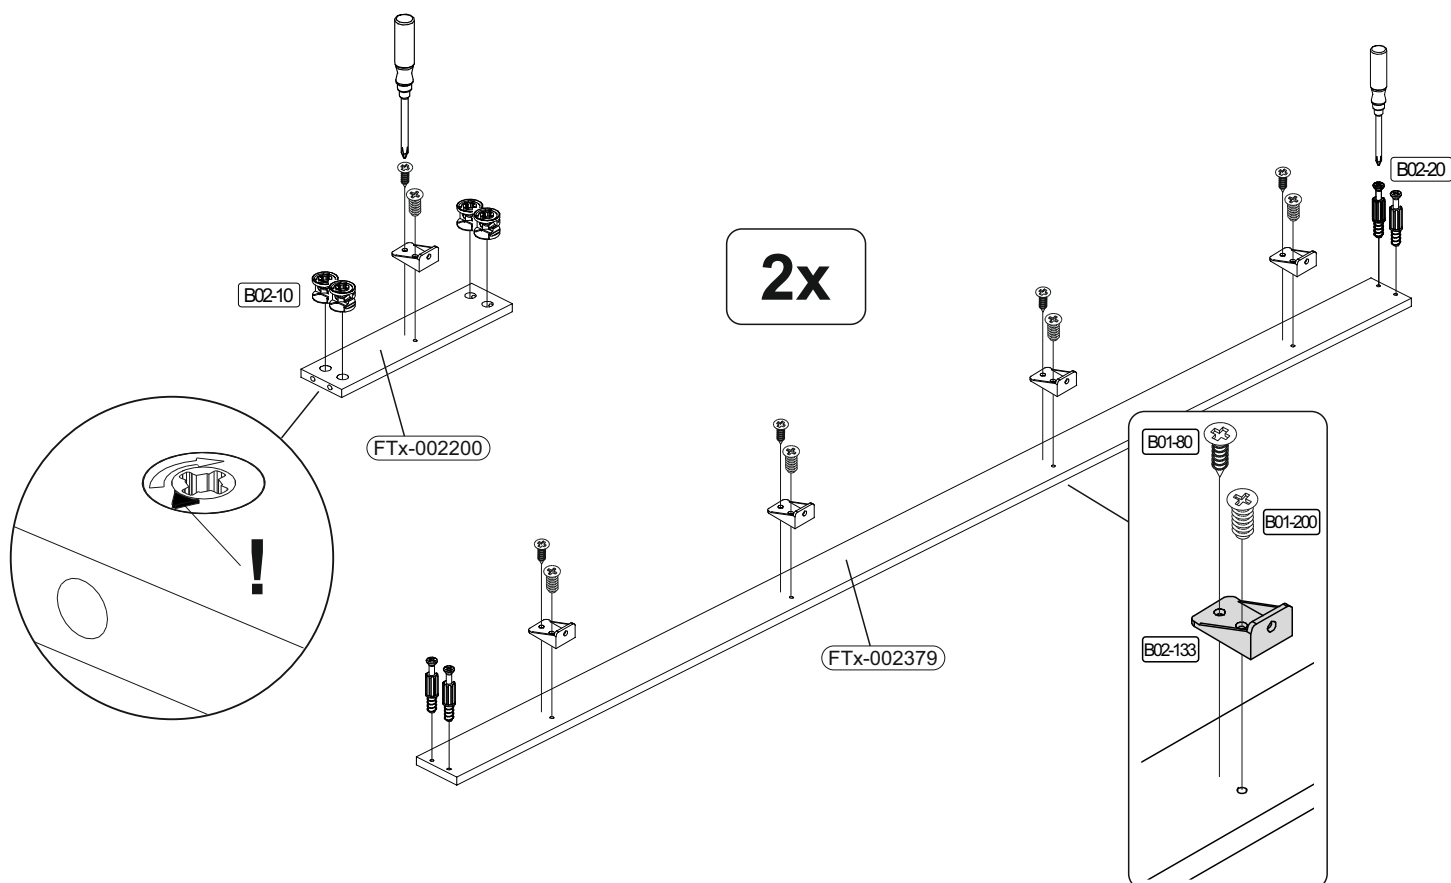


13

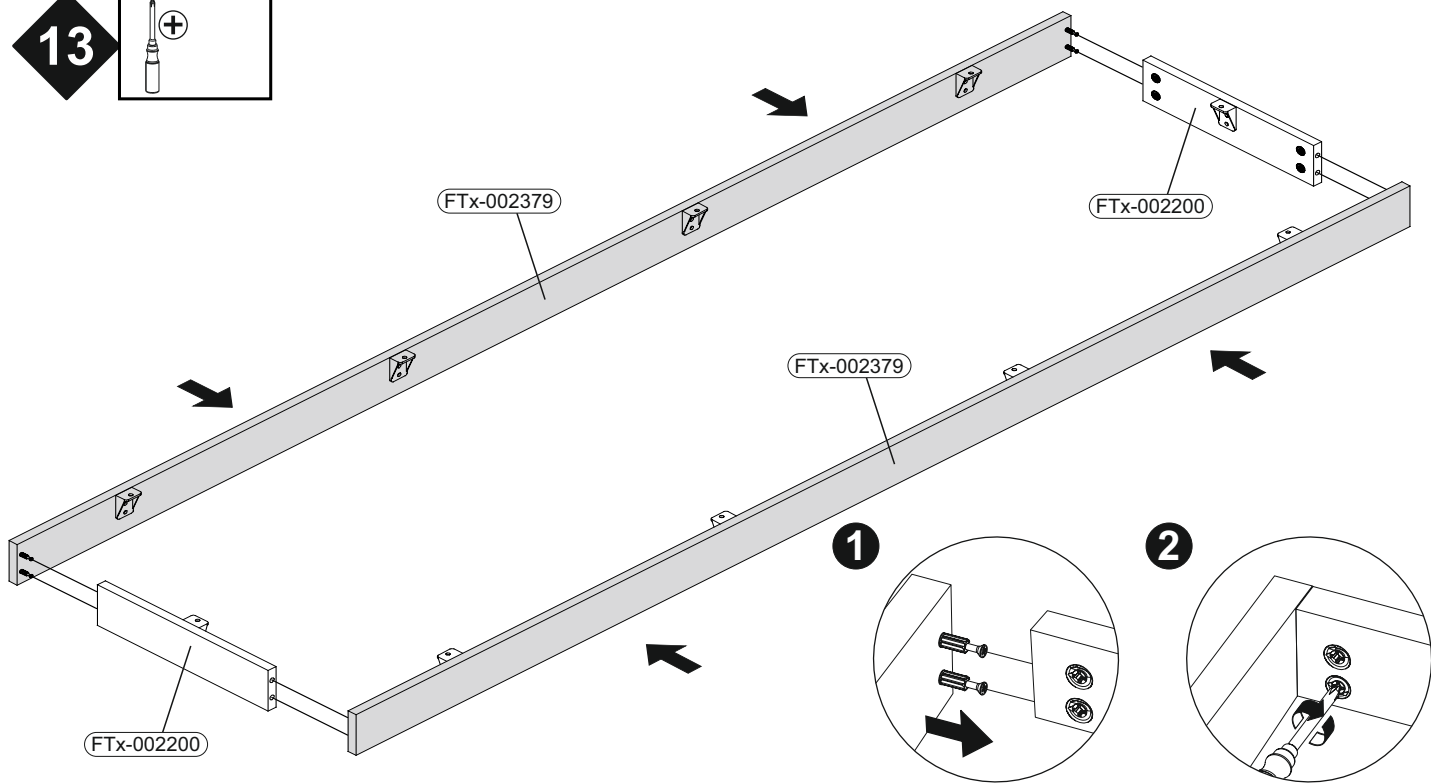



14

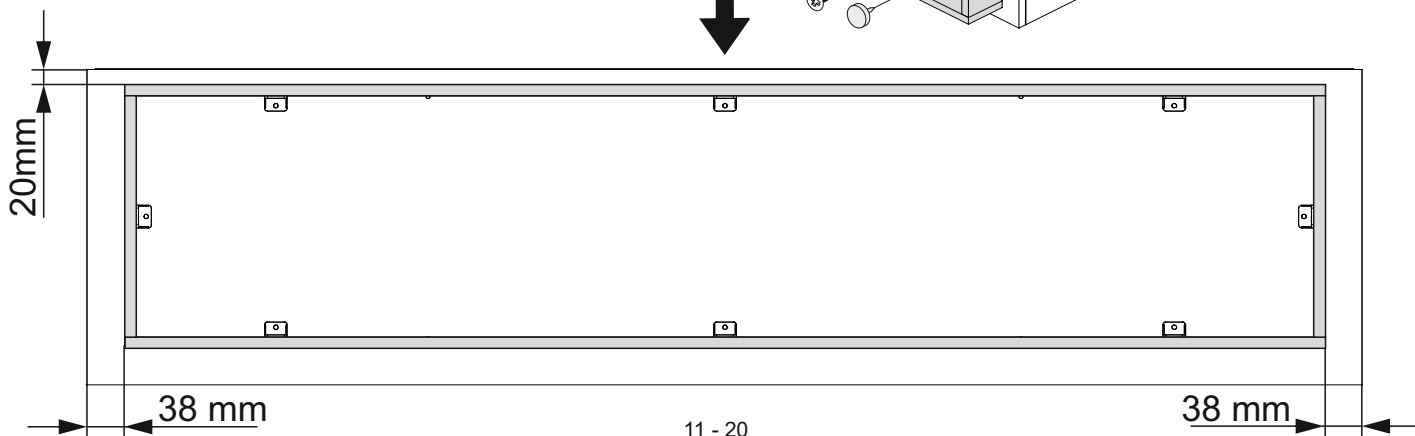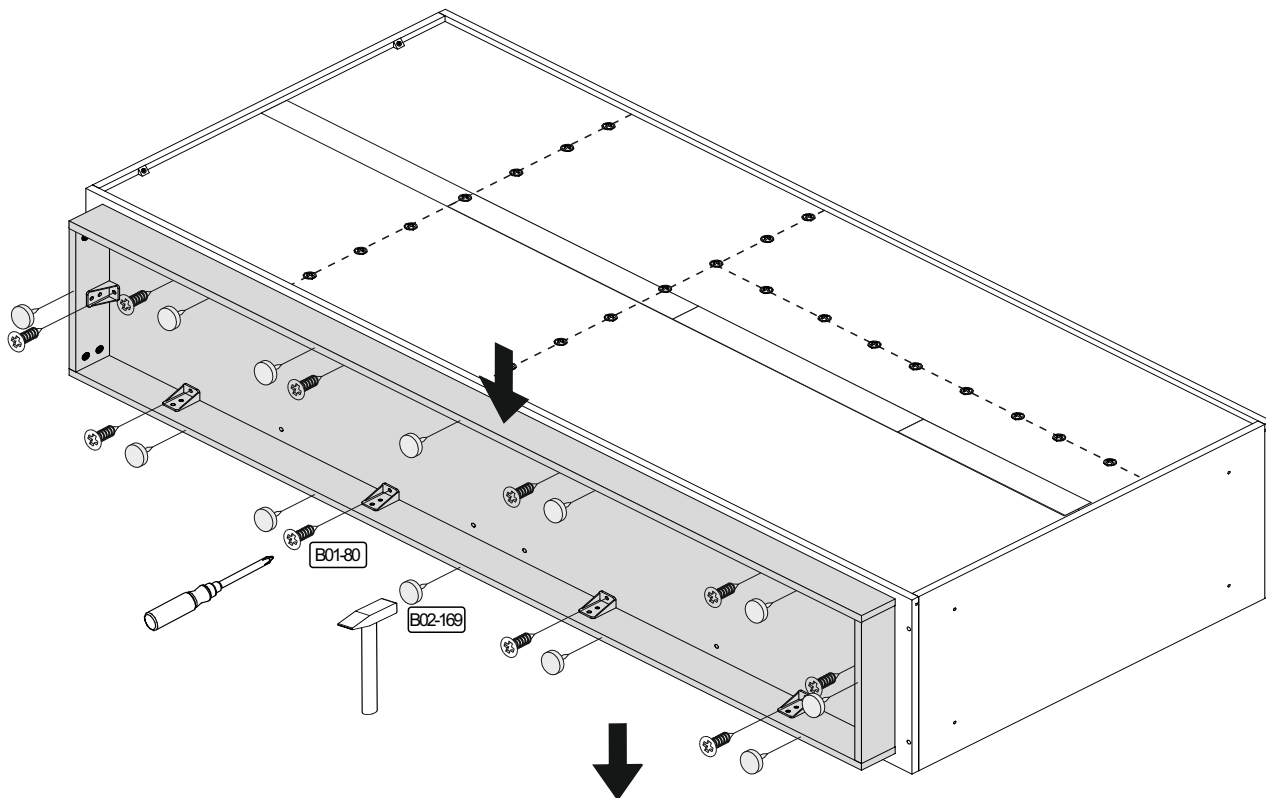



15







2x


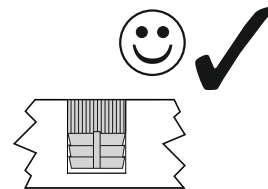
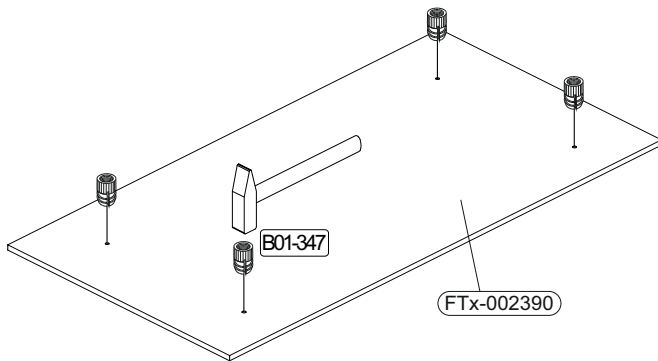


16

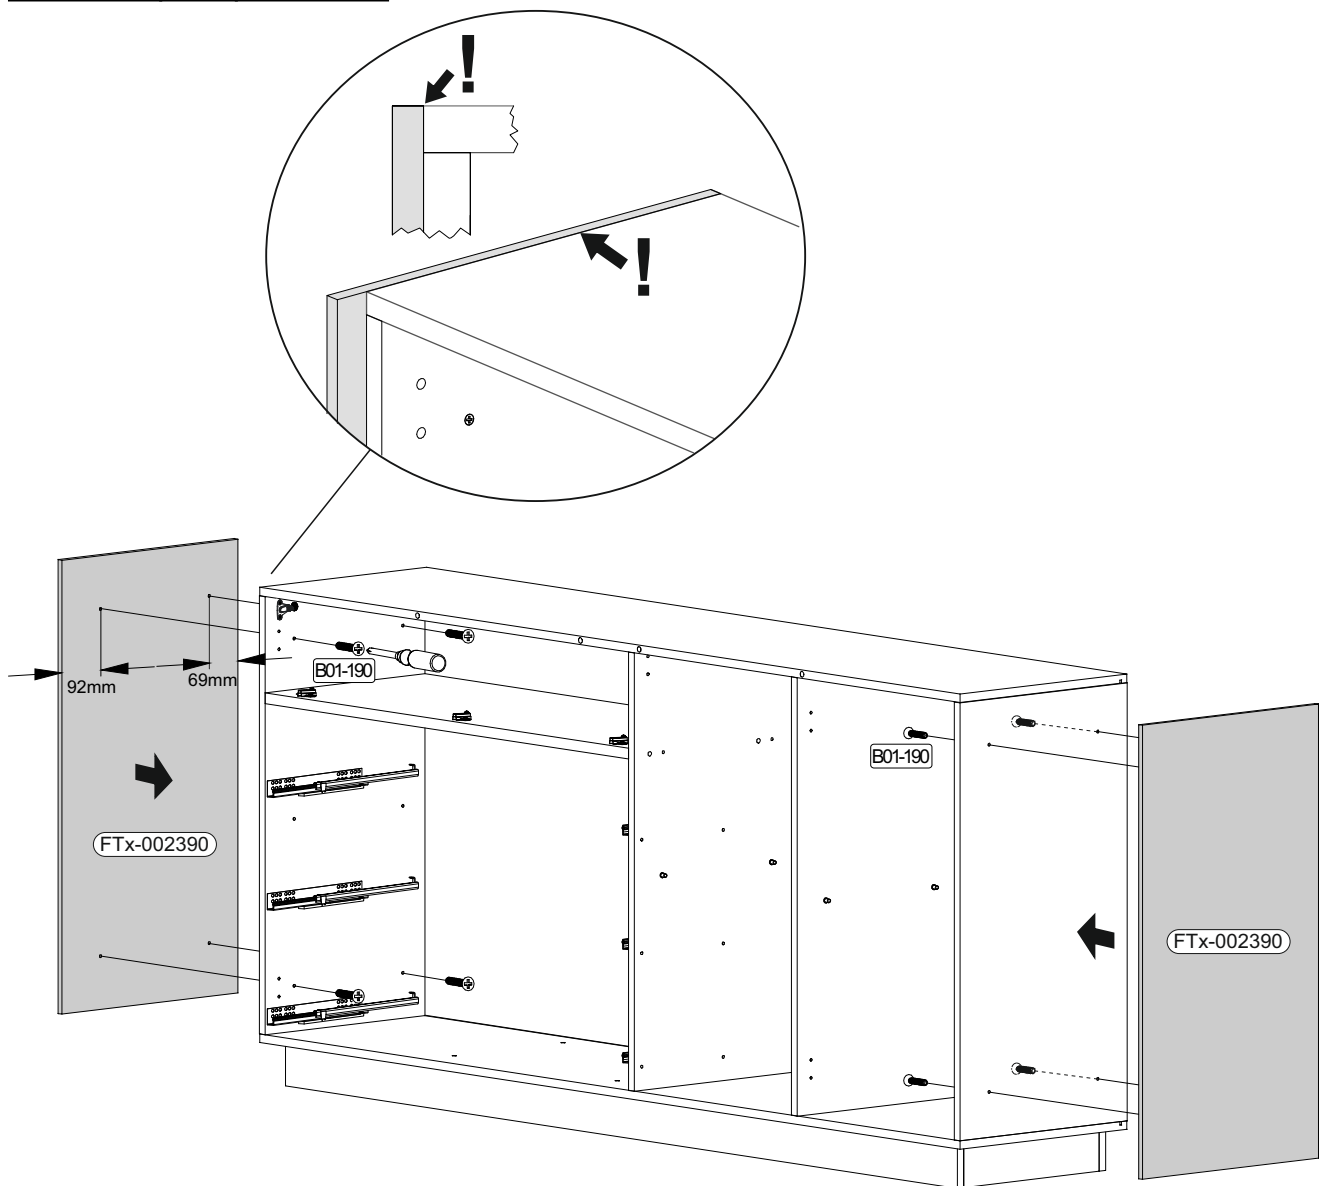

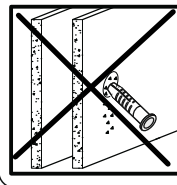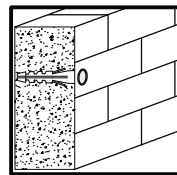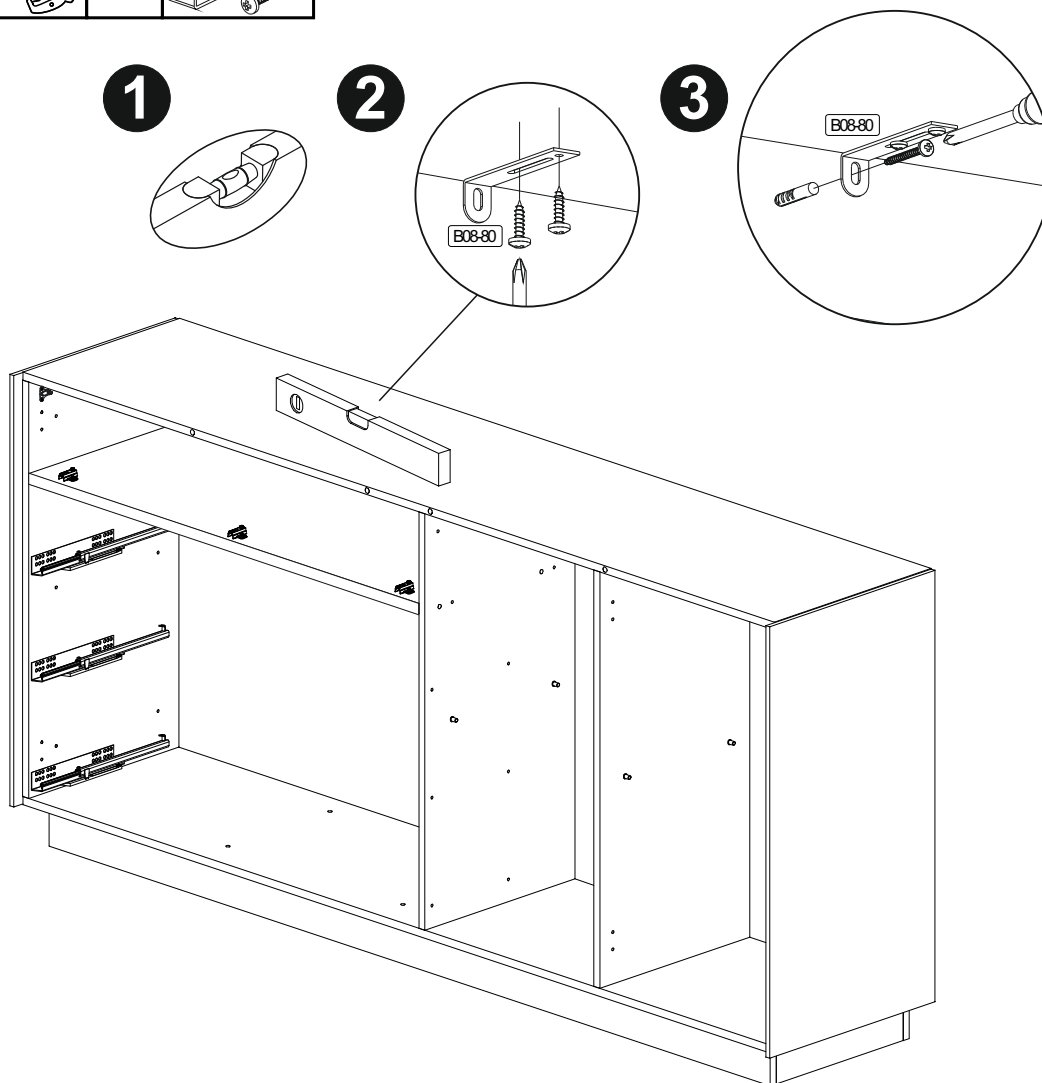


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

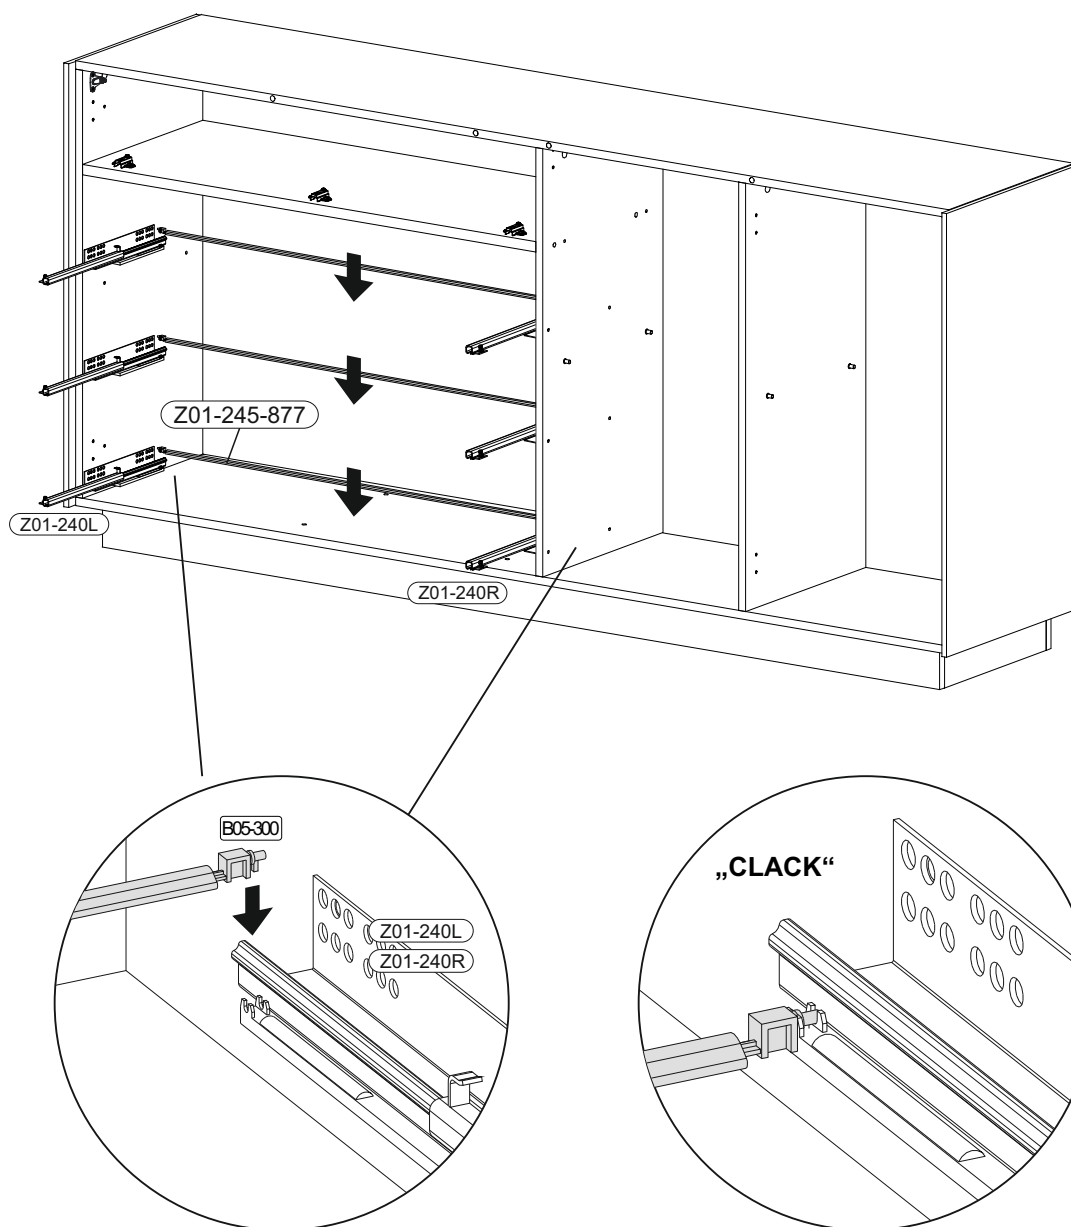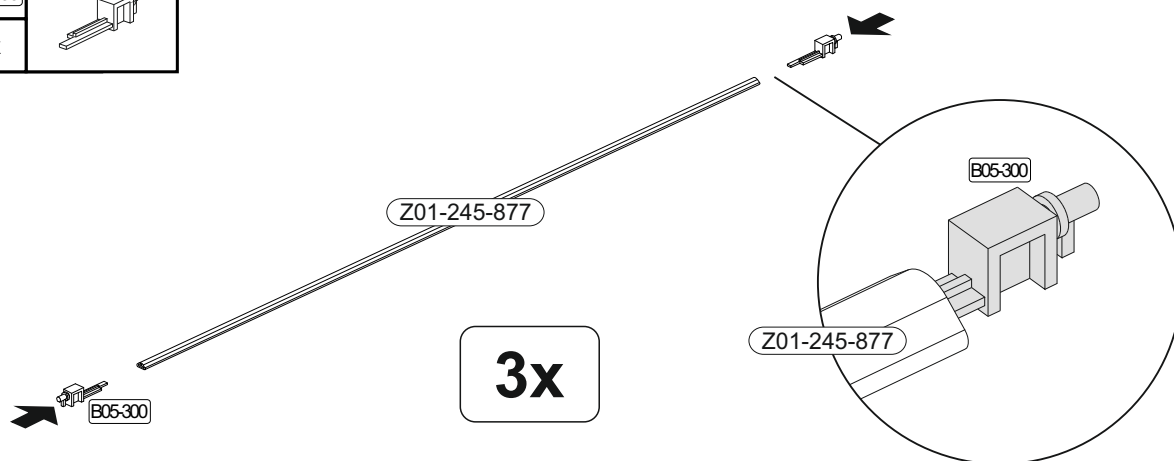






20

					
12x	12x	24x	8x30	6x	24x
	ø15x12mm			4,0x13	3x16

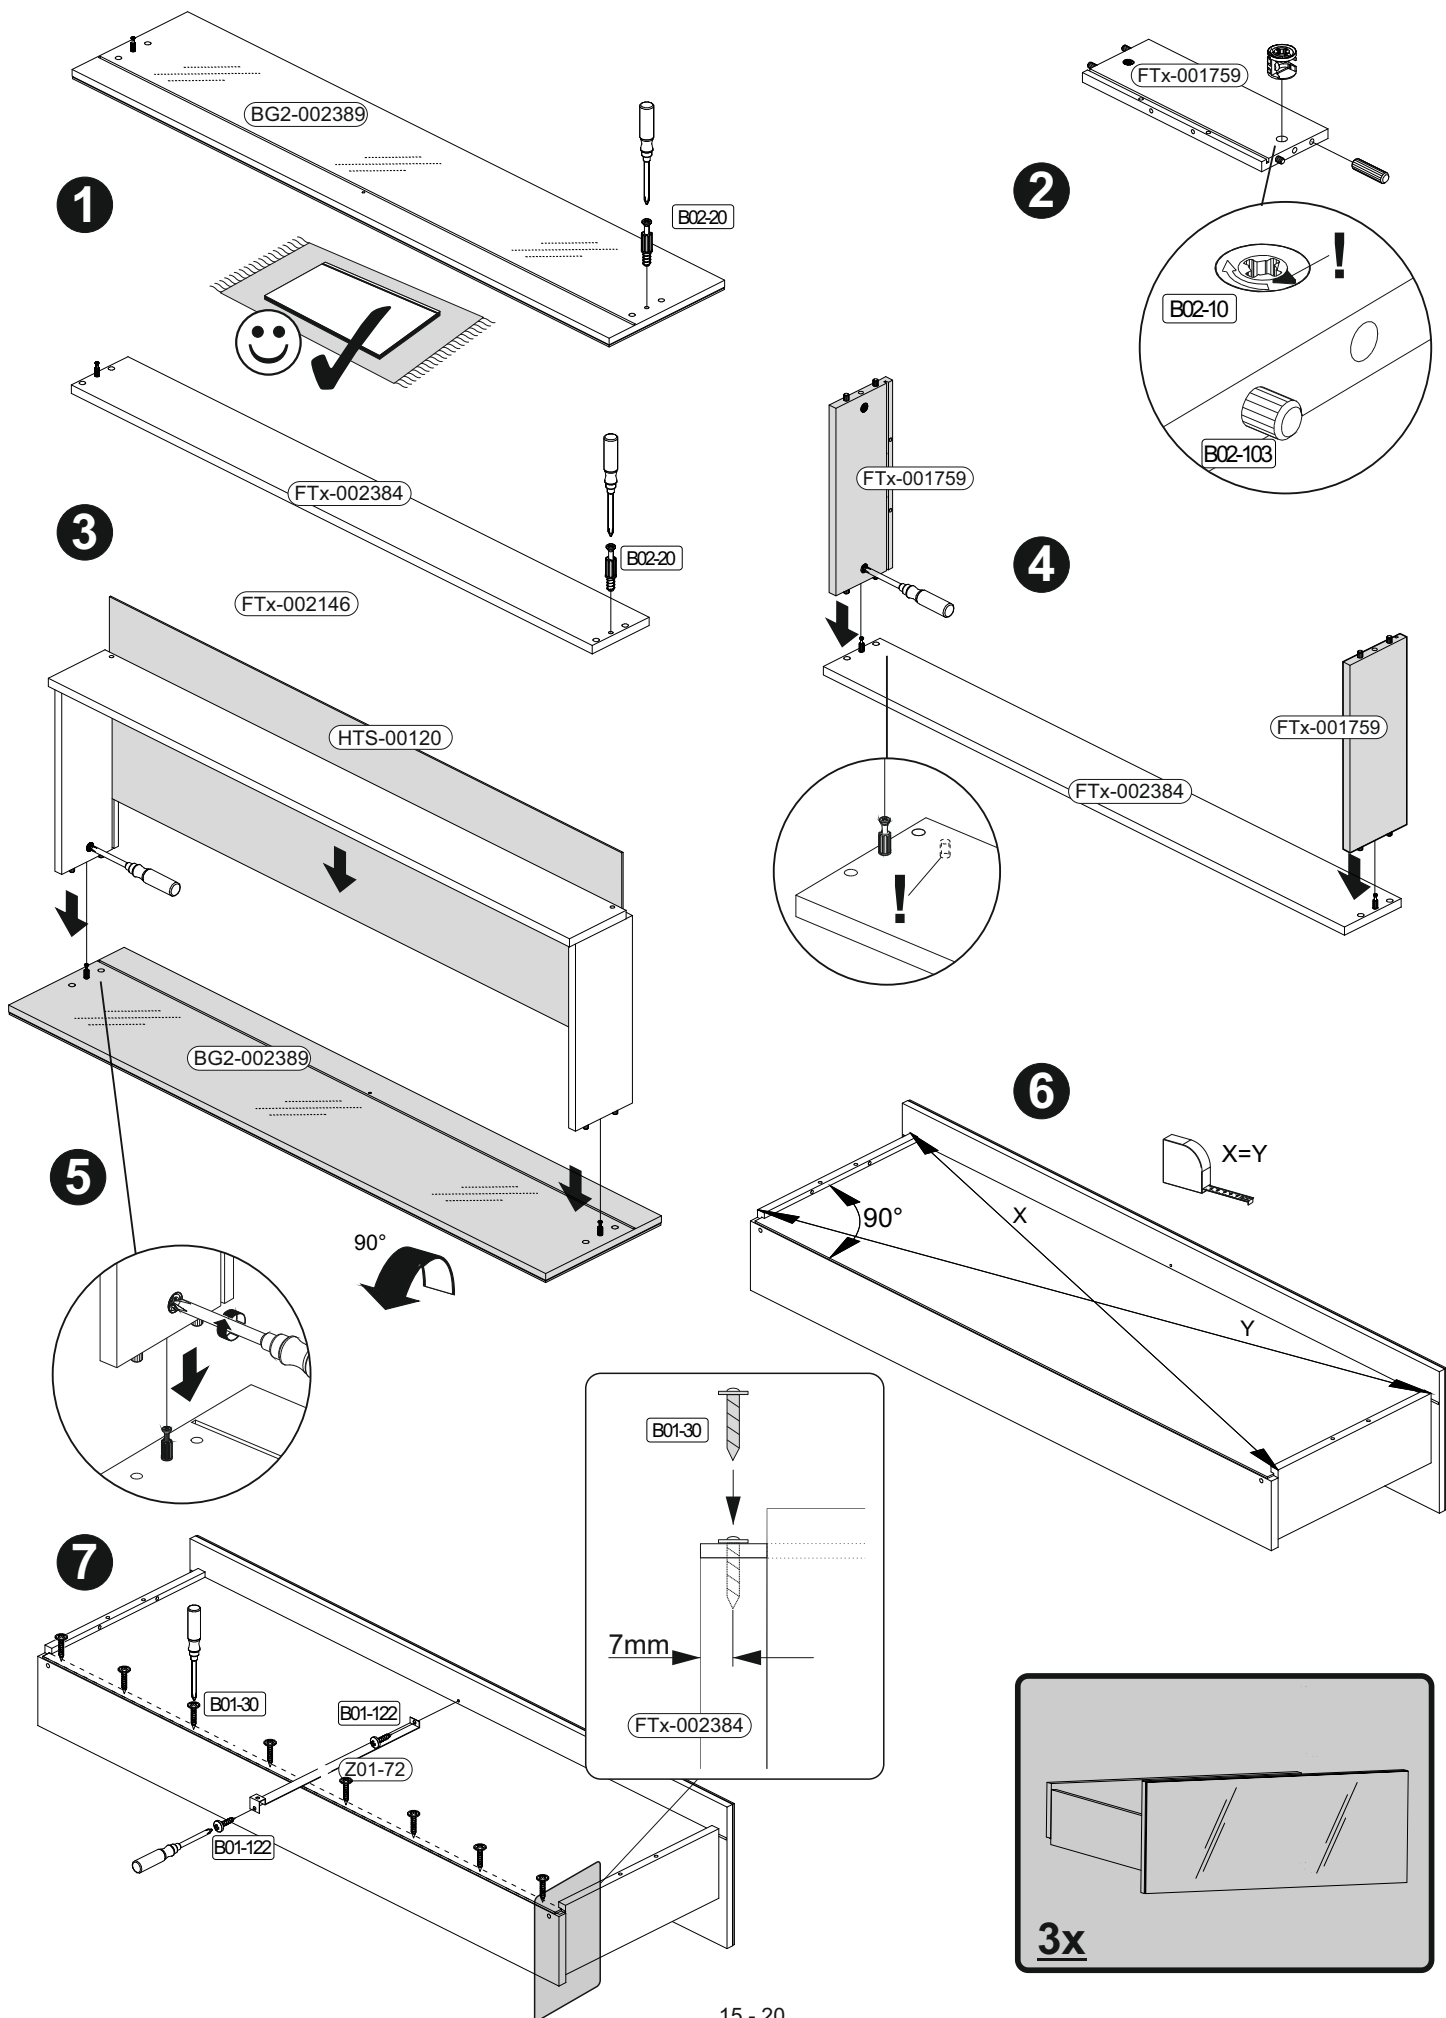





21

	B05-301		B05-302		B05-02	
	3x		3x		12x	 ø20mm

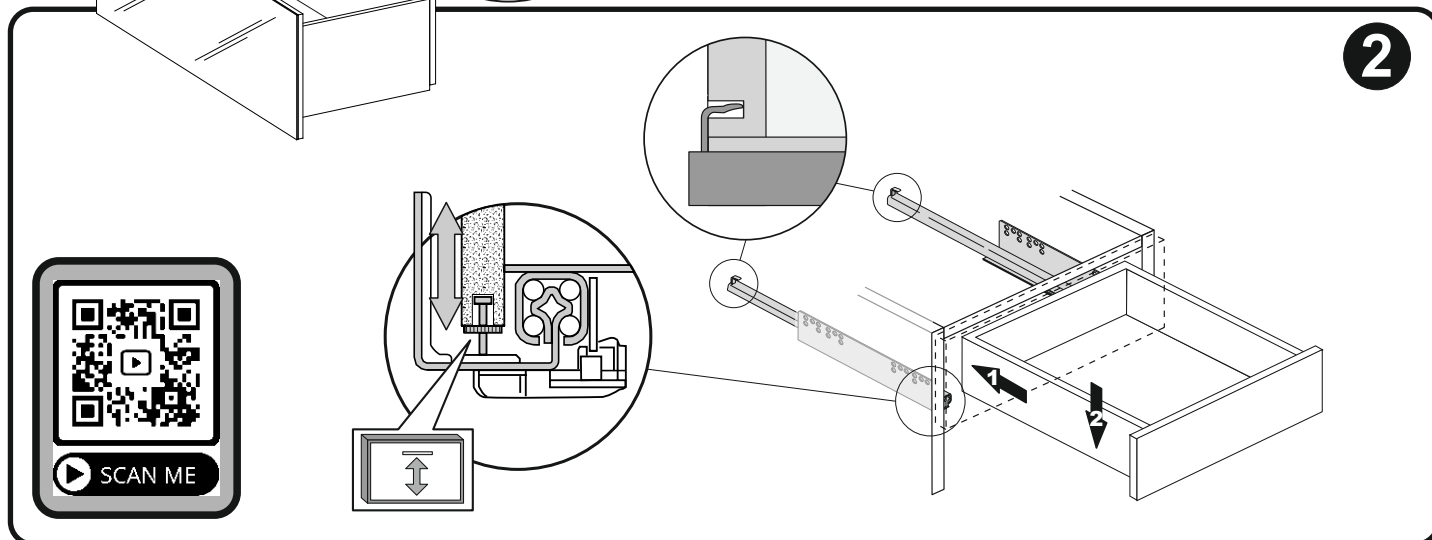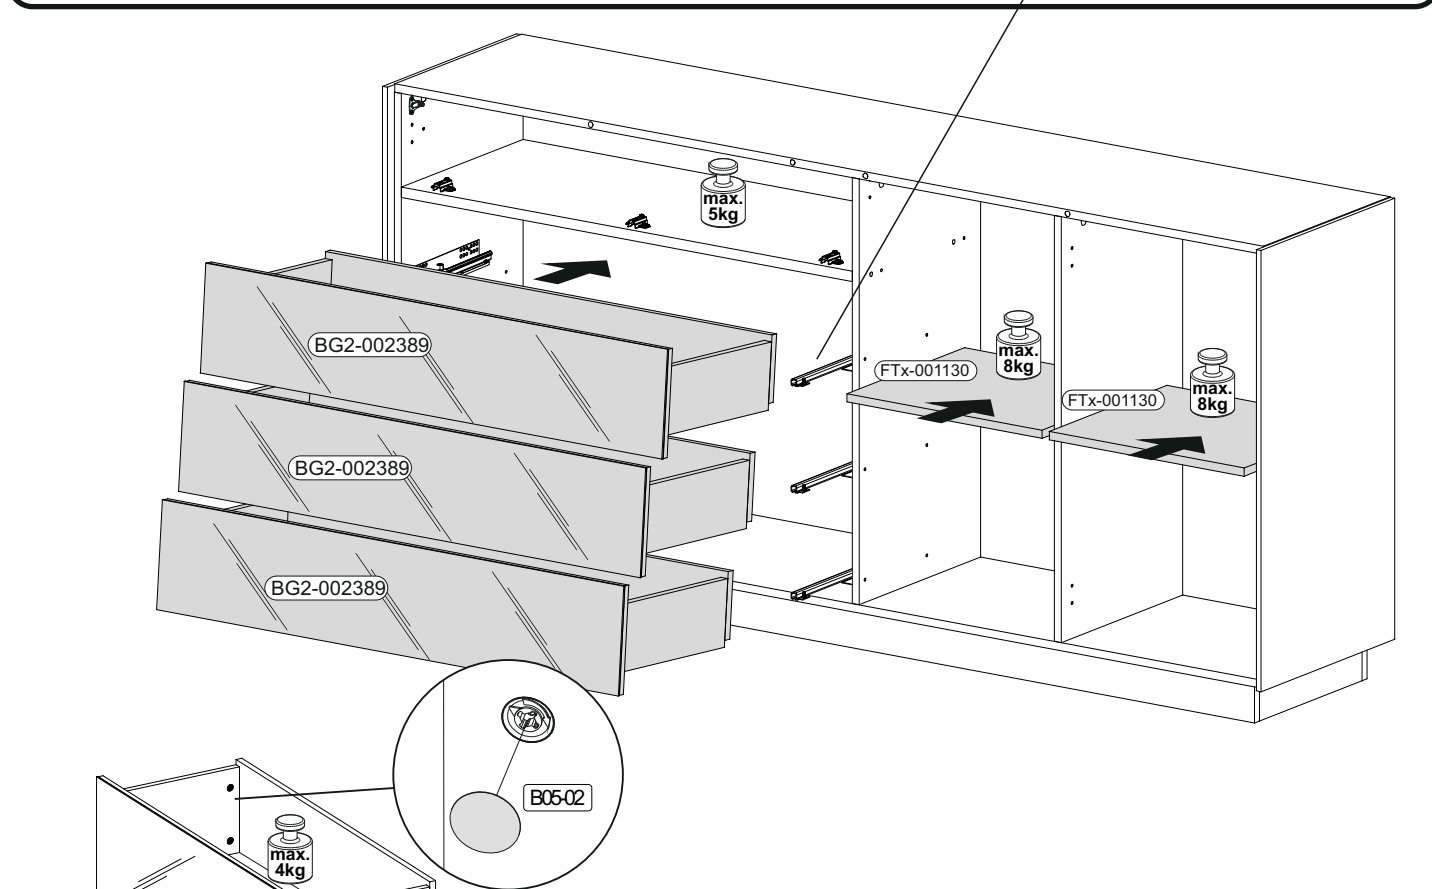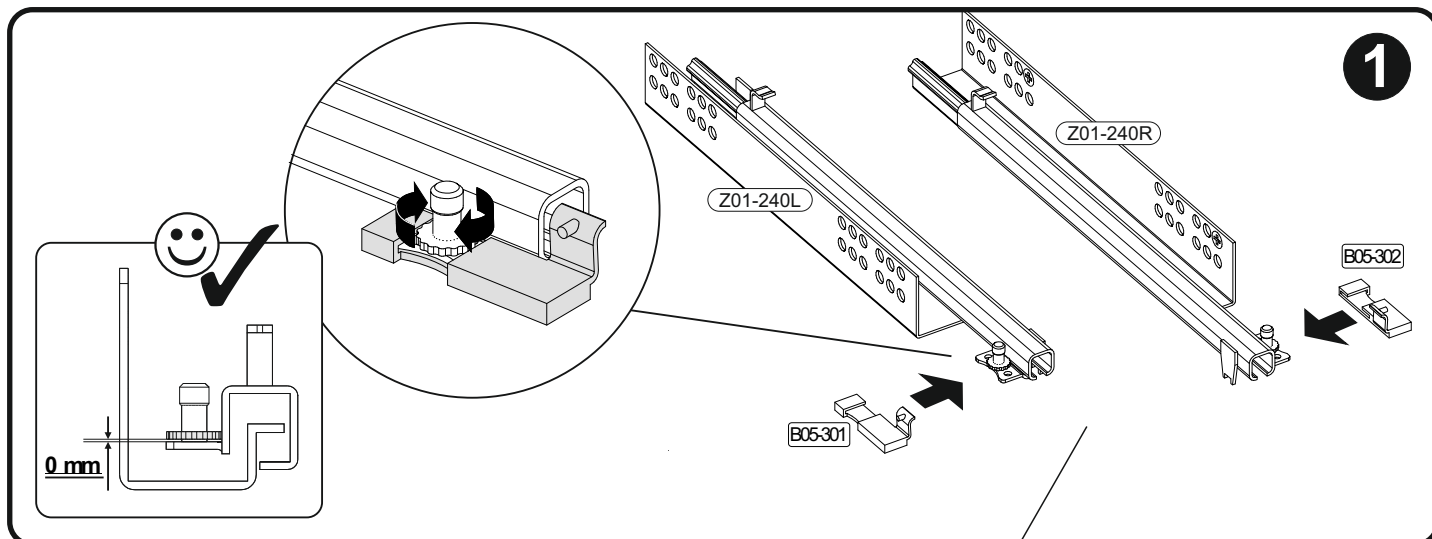





22

	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13


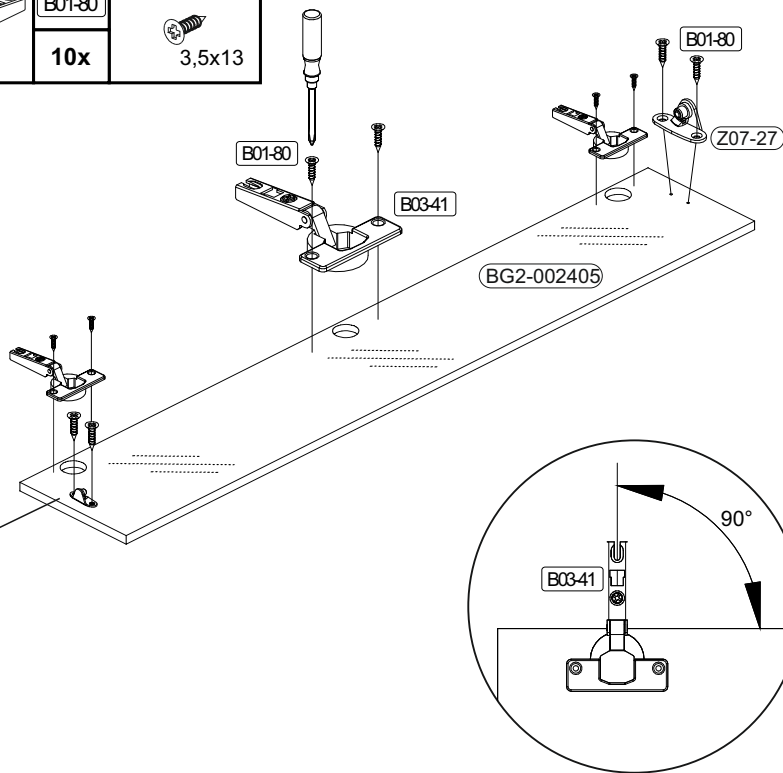
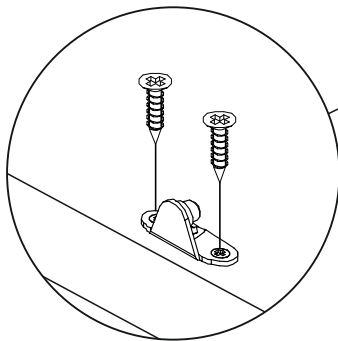
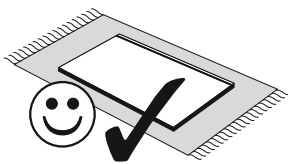


23


	B05-01	
	1x	ø14mm

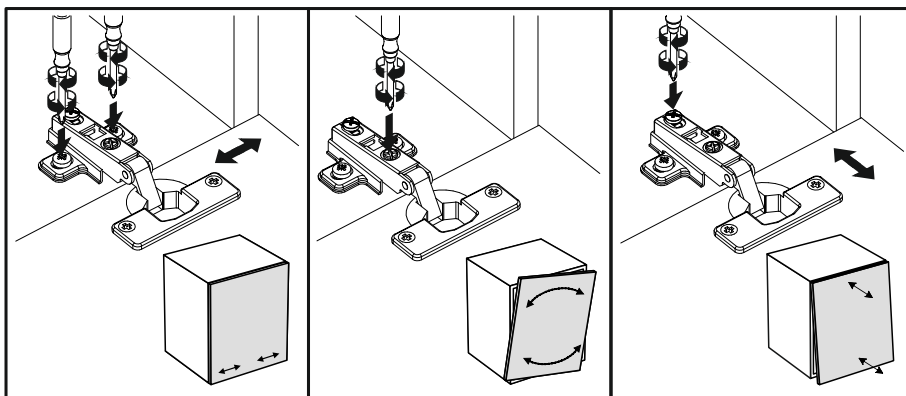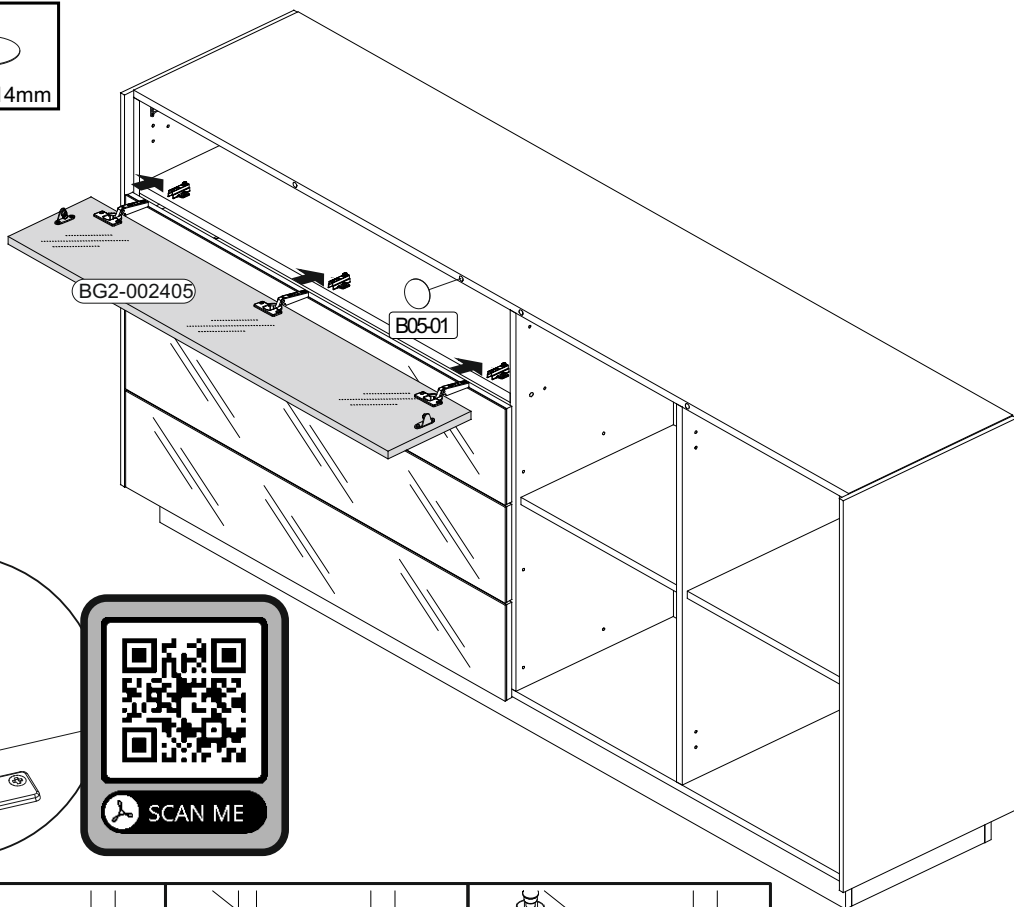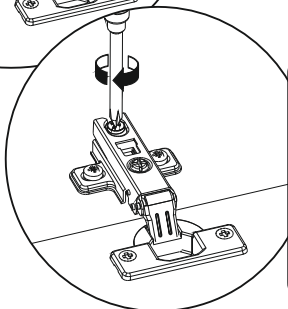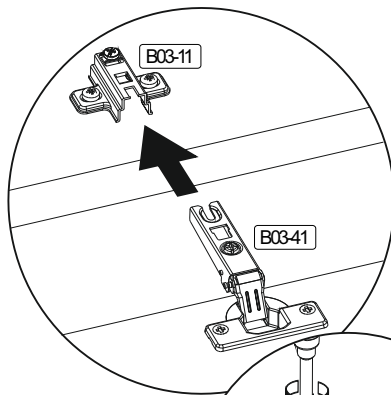



24

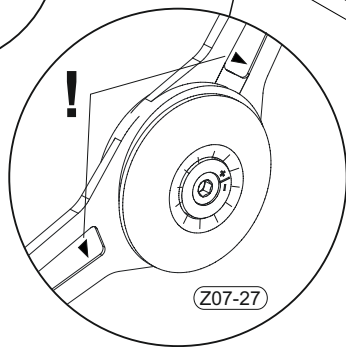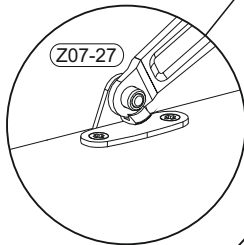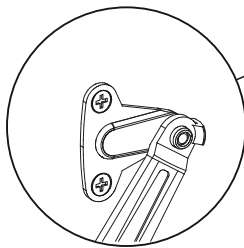

1



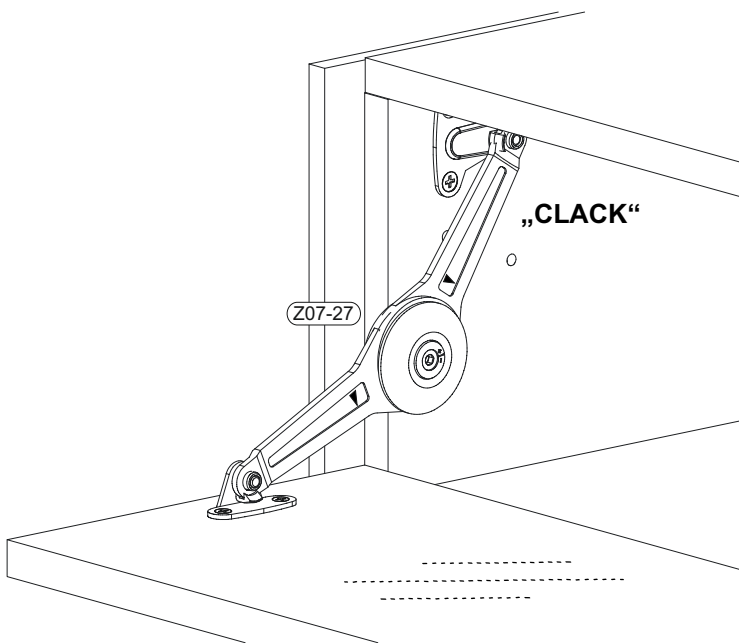


2

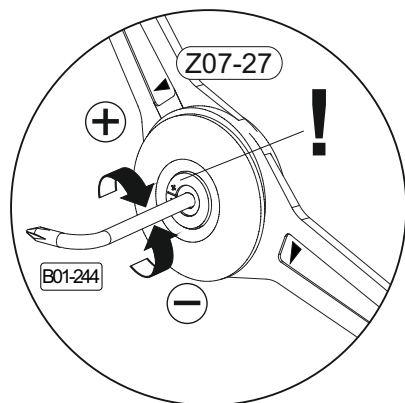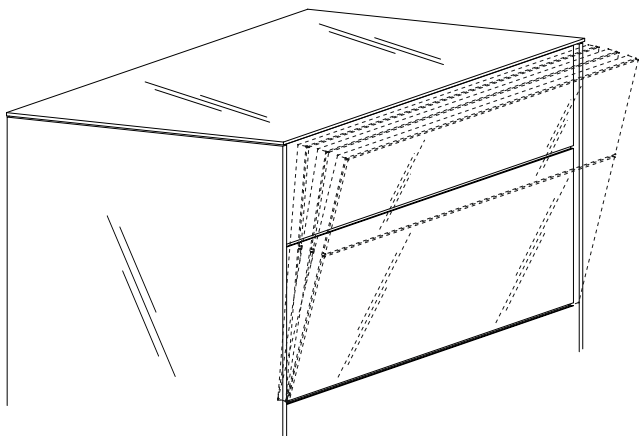






25

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

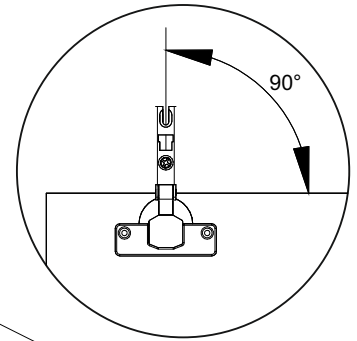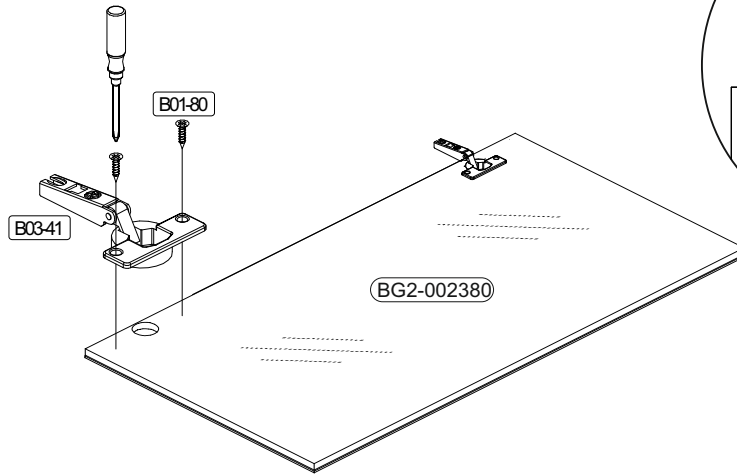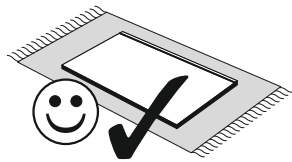

2x

26

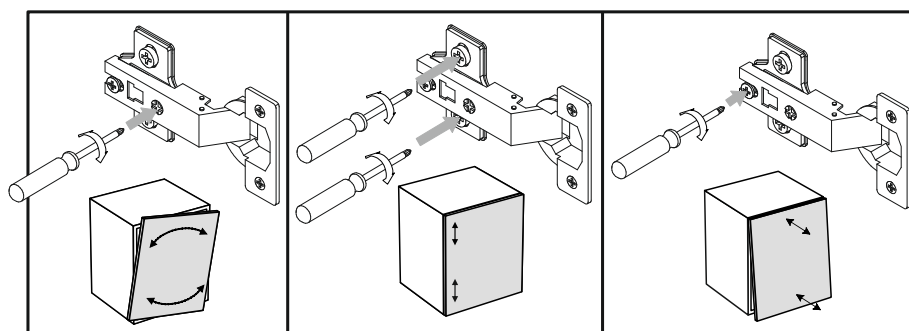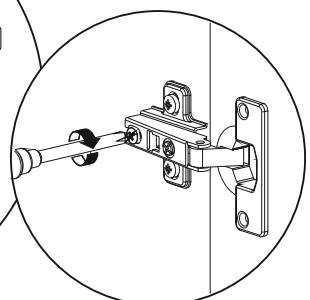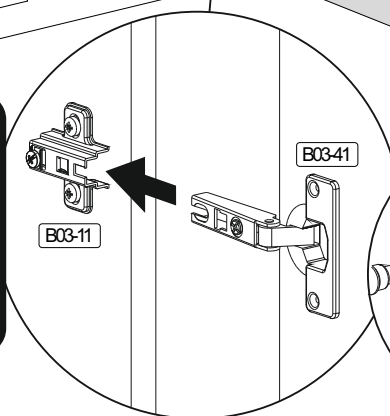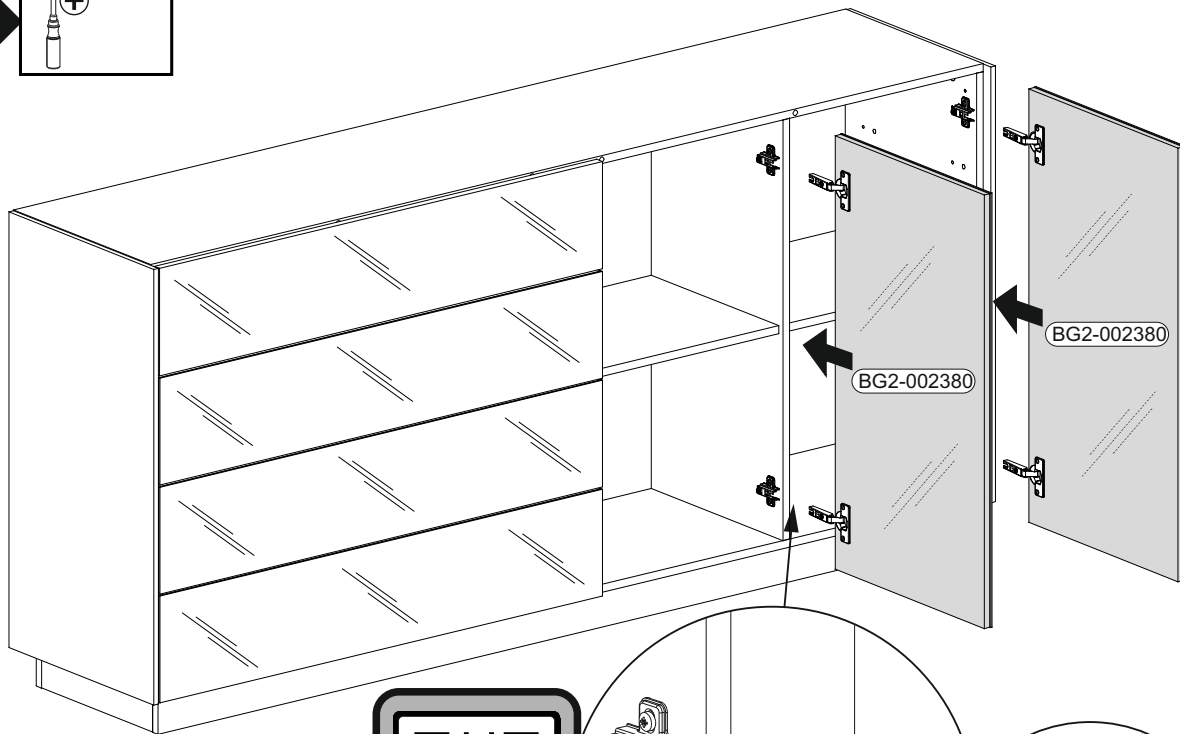

27

	B03-131 4x		B03-134 15x	
--	----------------------------------	--	-----------------------------------	--

