
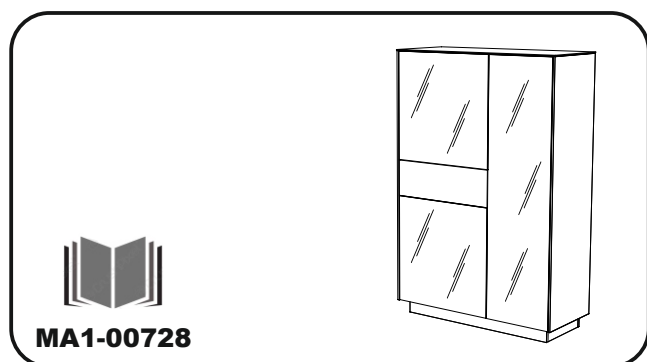








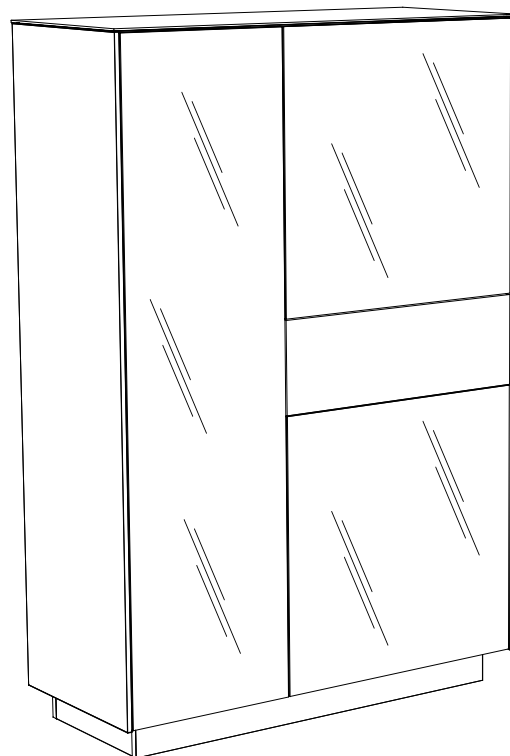


Artikel.-Nr.:

6010-HB-31 Glasfront


Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00727

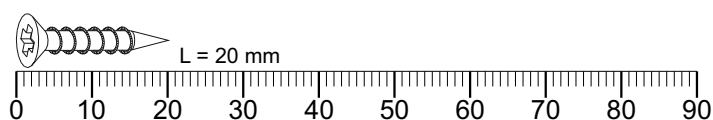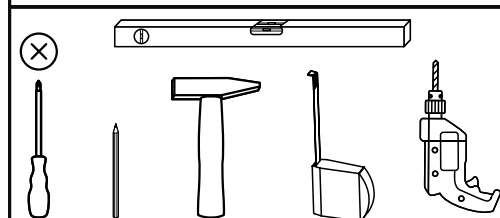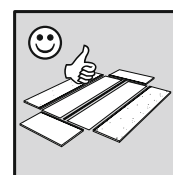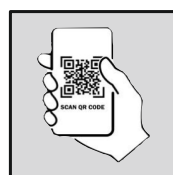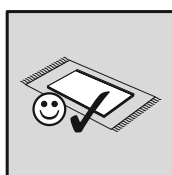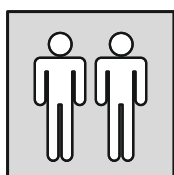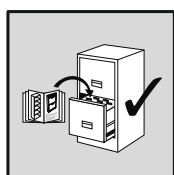




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>




BT1-00814



B01-10		B01-122		B01-190	
14x	6,3x50	2x	4,0x13	16x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
10x	6,3x13	20x	3x16	16x	5x8
B01-80		B01-90		B02-103	
28x	3,5x13	6x	3,5x20	8x	8x30
B02-10		B02-20		B02-160	
26x	ø15x12mm	26x		20x	
B02-169		B08-80			
8x	ø12mm	1x			

BT1-00609


B03-41		B03-11	
8x		8x	

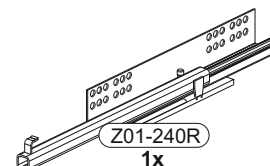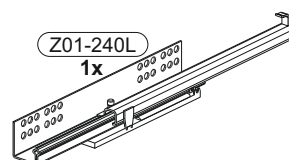**BT1-00815**


B02-133		B03-131		B03-134	
6x		3x		9x	
B03-158		B05-01		B05-02	
3x		3x	ø14mm	4x	ø20mm
B05-185		B05-300		B05-301	
6x		2x		1x	
B05-302					
1x					

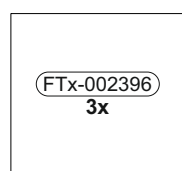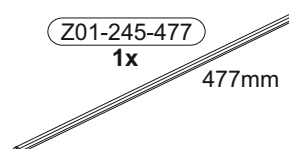


368 x 349

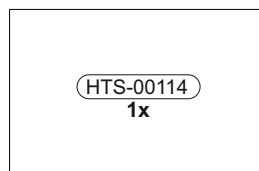


538 x 358




592 x 201

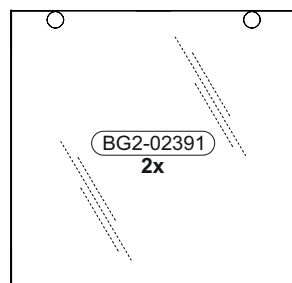


604 x 592




335 x 124



557 x 124

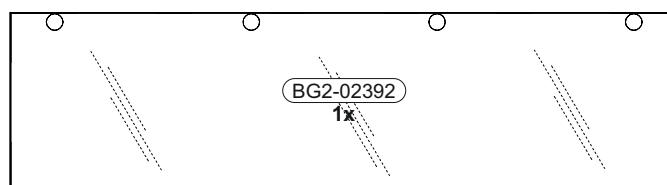


1413 x 380

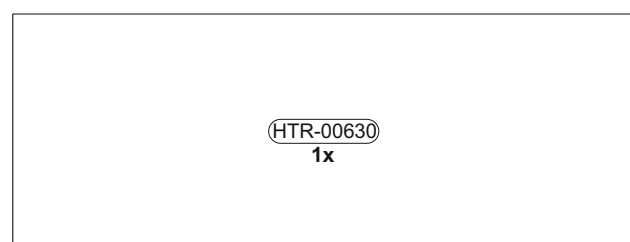


1399 x 589


Colli 2/3

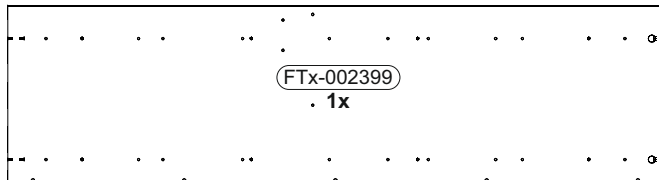


1387 x 377

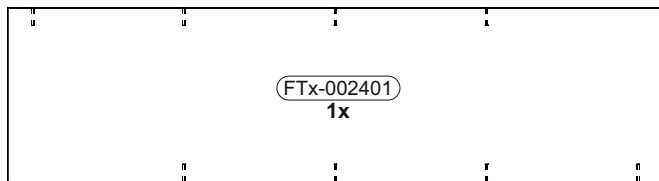


1387 x 368

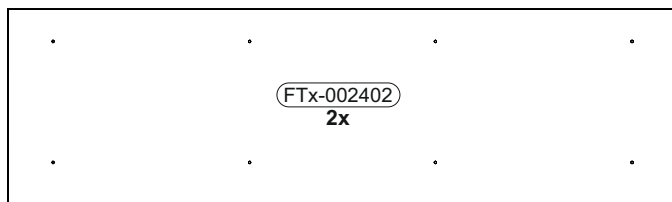

1417 x 417

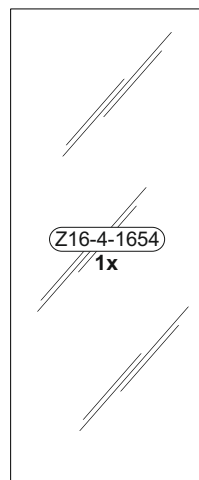


1005 x 419

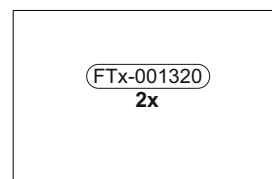


568 x 365


Colli 3/3




319 x 76




568 x 124

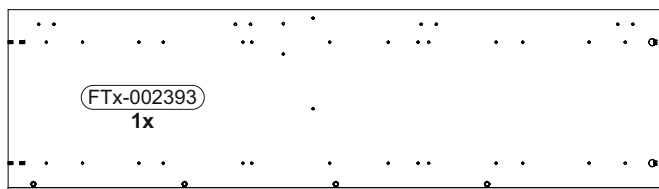


1387 x 394

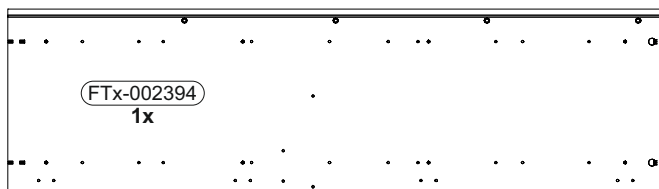


1387 x 394

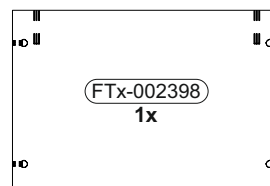


568 x 377



1387 x 394

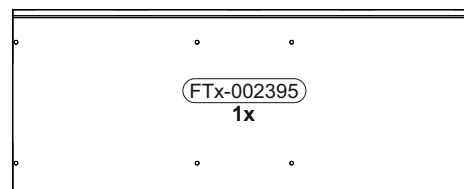


981 x 394

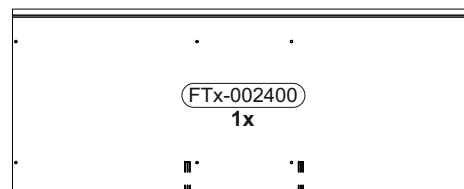

981 x 394


1

	B02-20		B03-158	
	6x		1x	

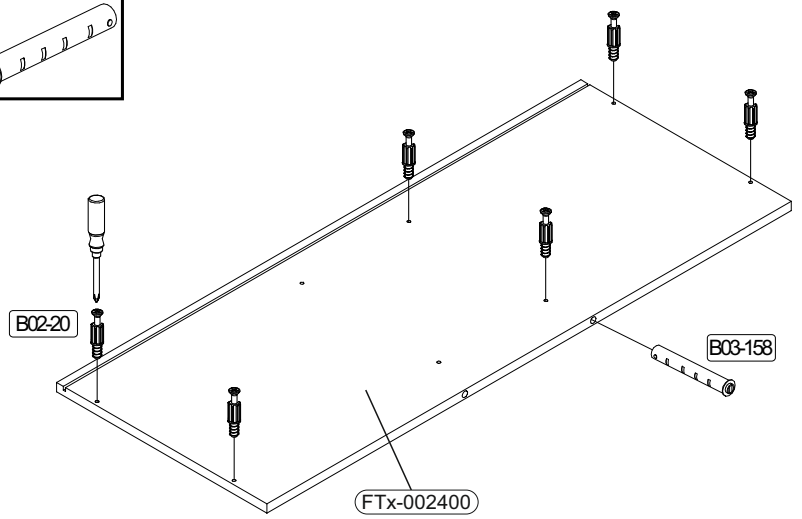


2

	B02-10		B02-160		B02-20		B03-11		B01-200	
	2x	ø15x12mm	4x		4x		4x		2x	6,3x13

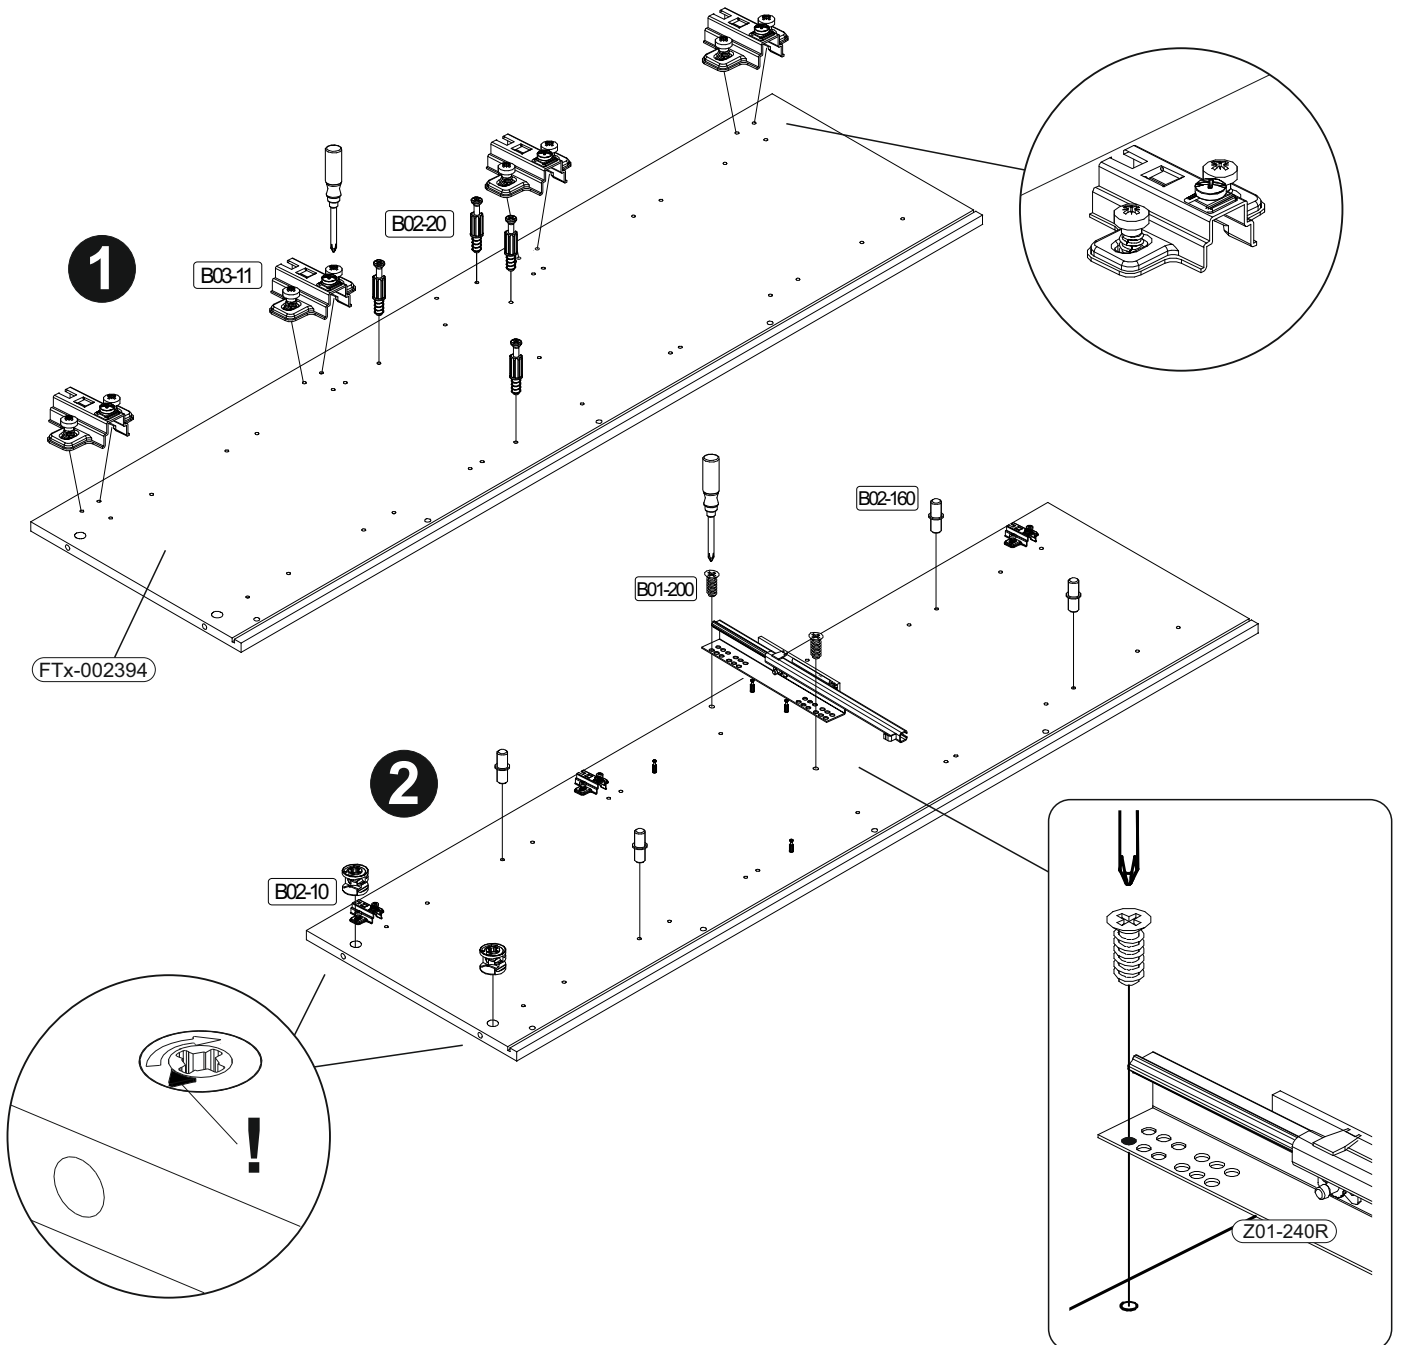


3

	B02-10		B02-160		B03-11	
	2x	ø15x12mm	6x		4x	

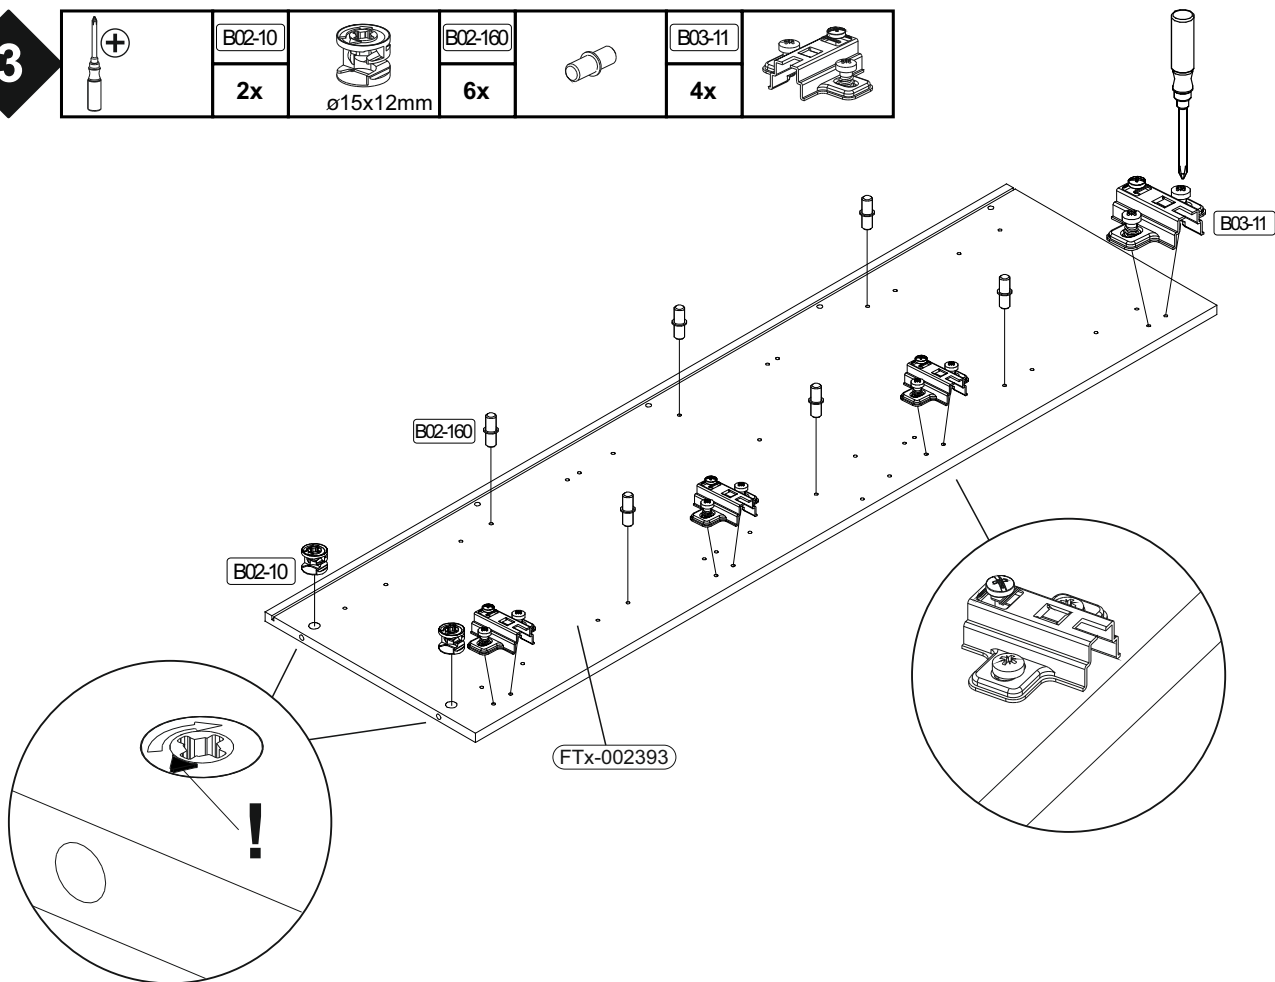




4

	B02-10		B03-158	
	8x	ø15x12mm	2x	

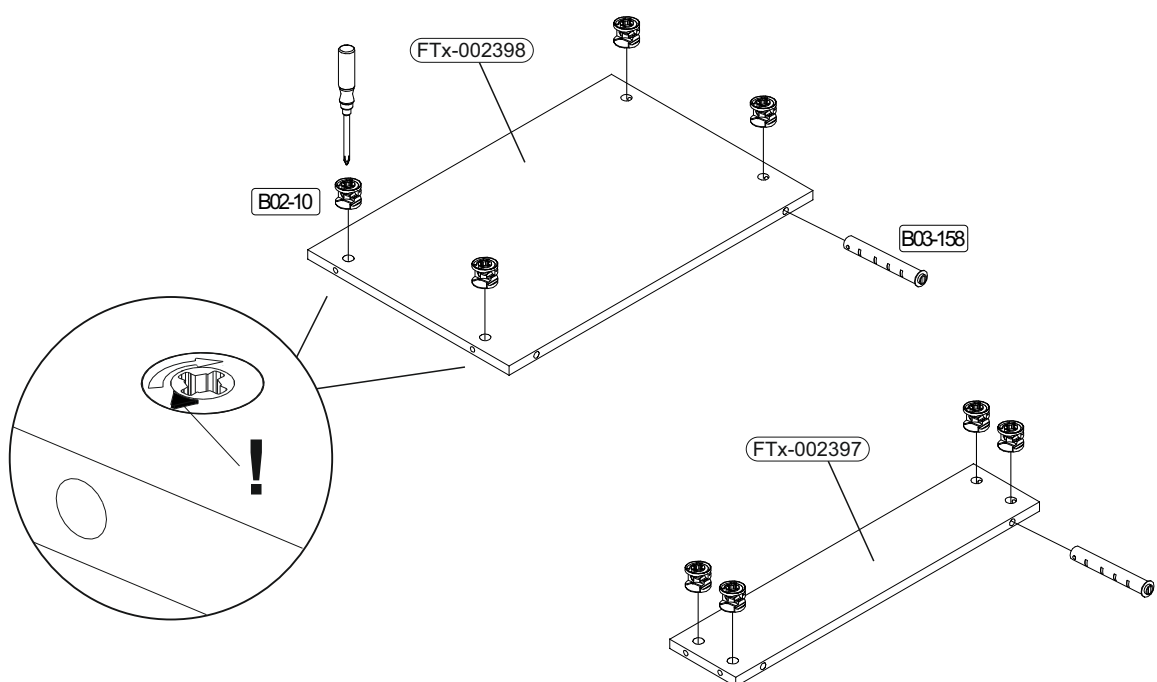


5

	2x	10x		4x	2x	
	ø15x12mm					

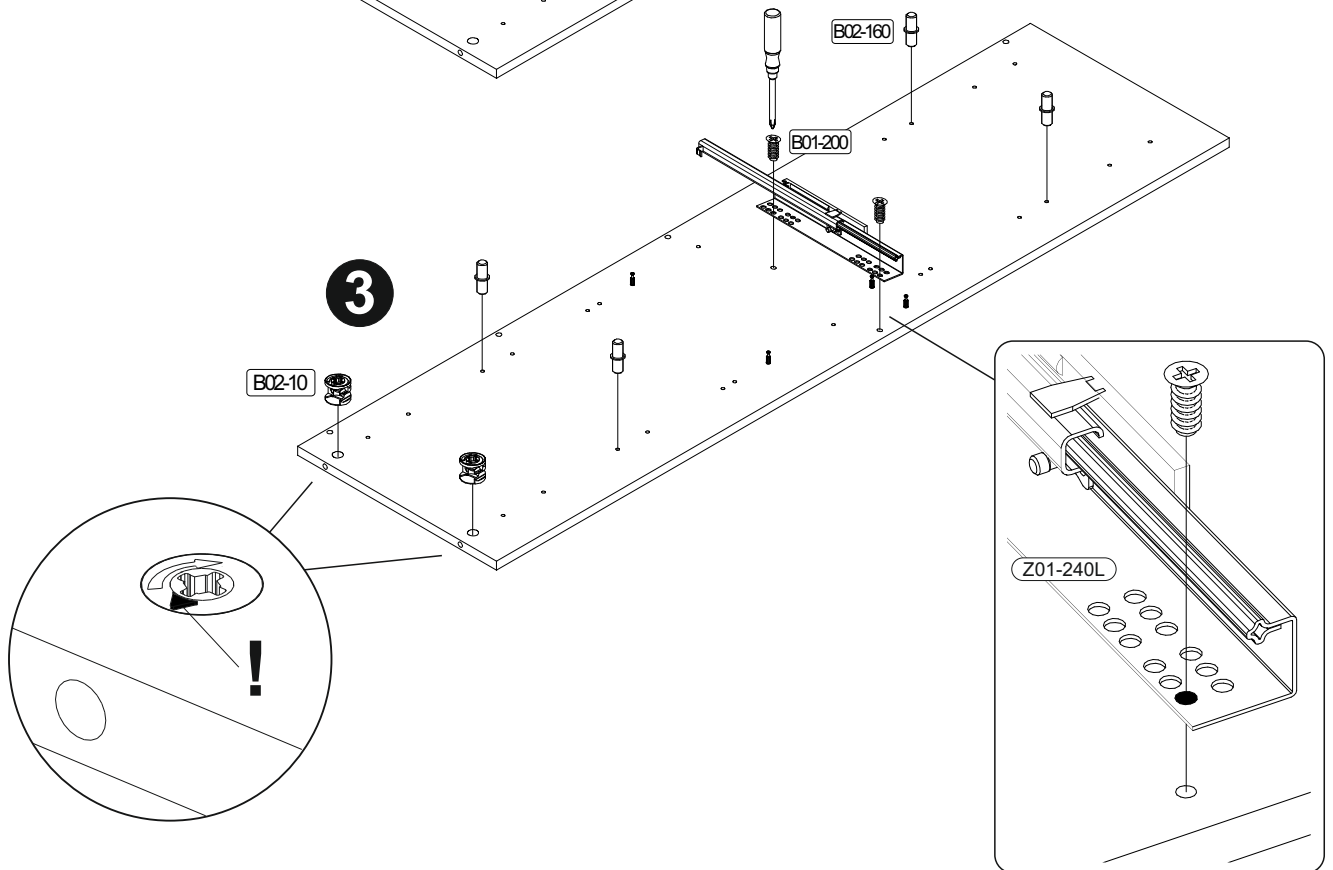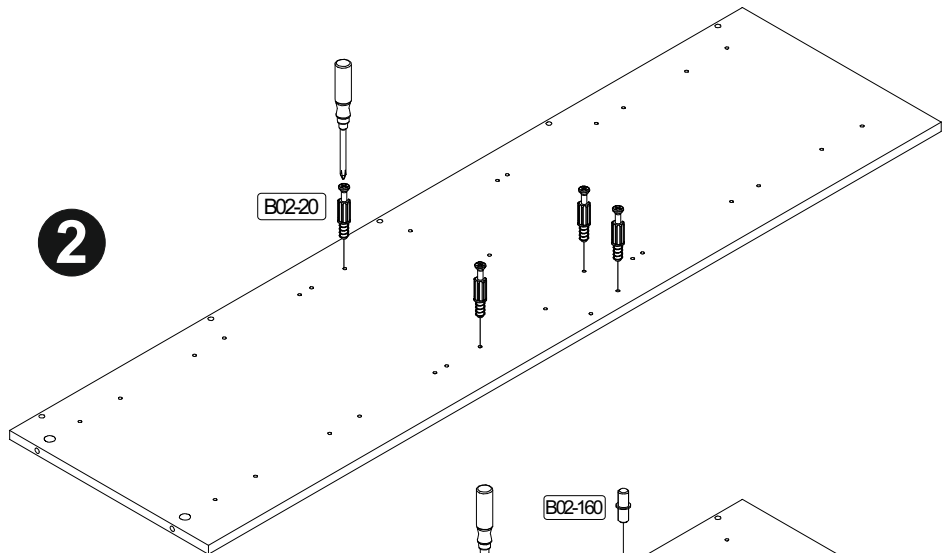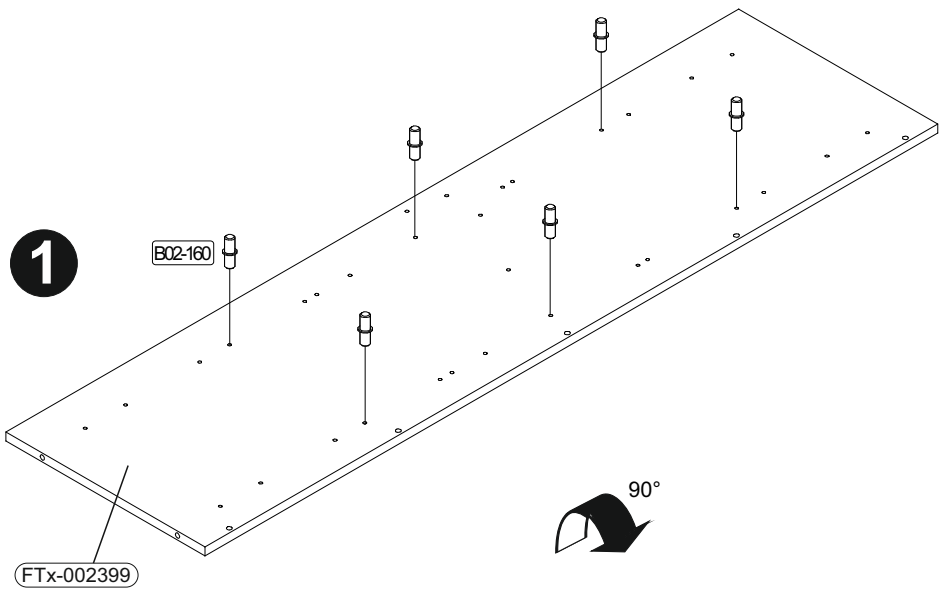


6


B01-10	6,3x50
8x	

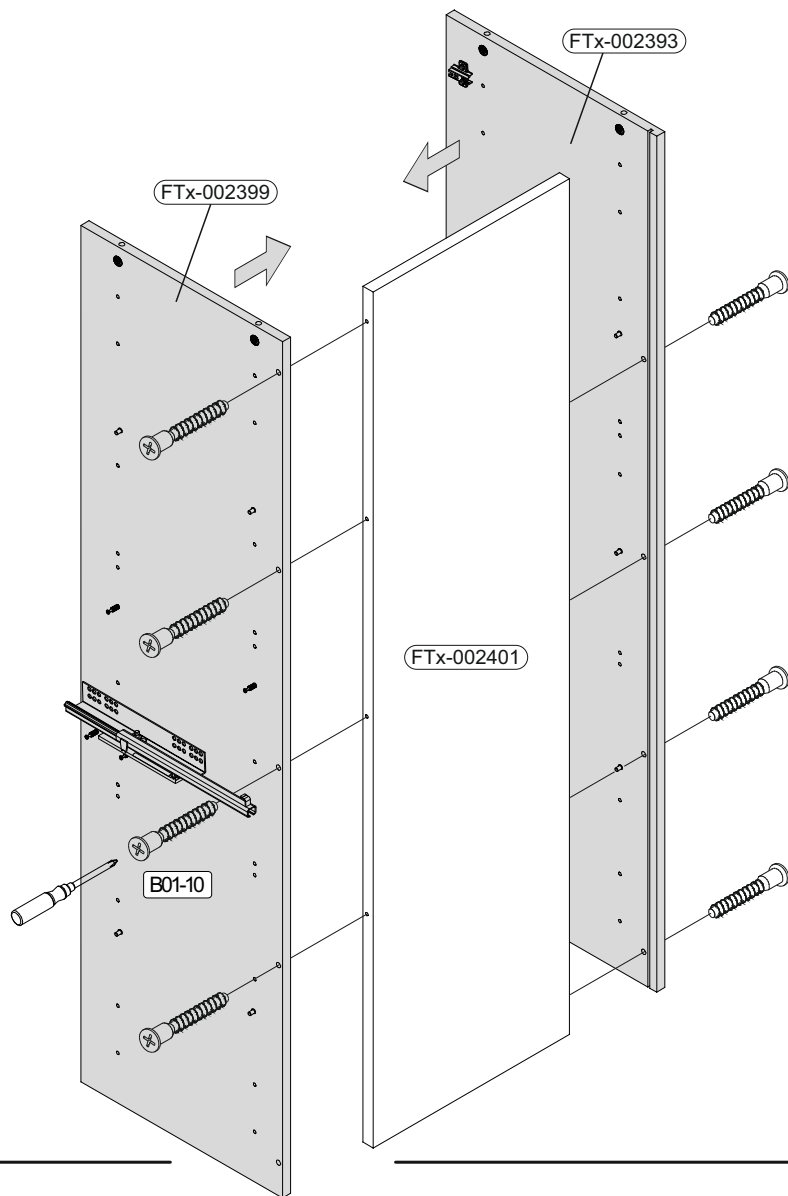


7

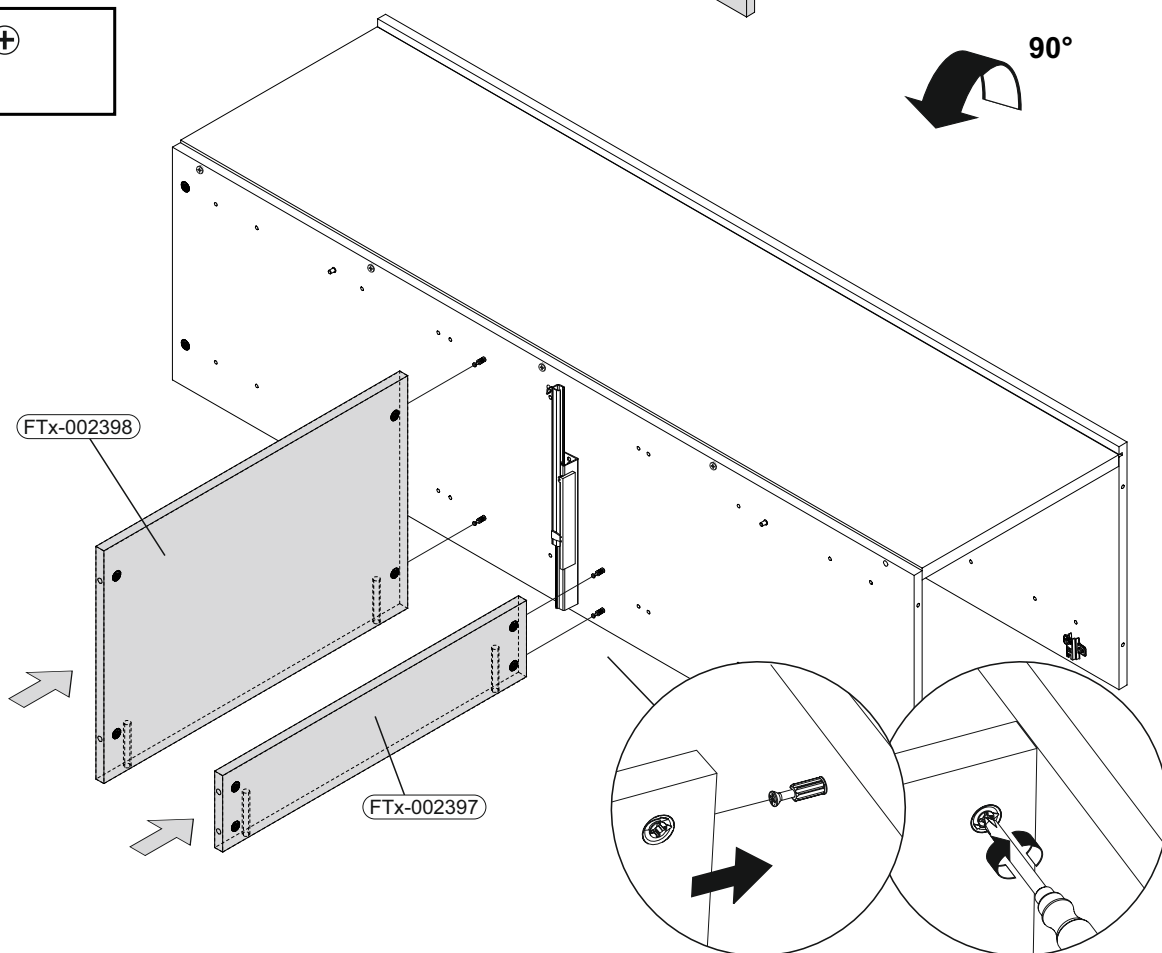



8

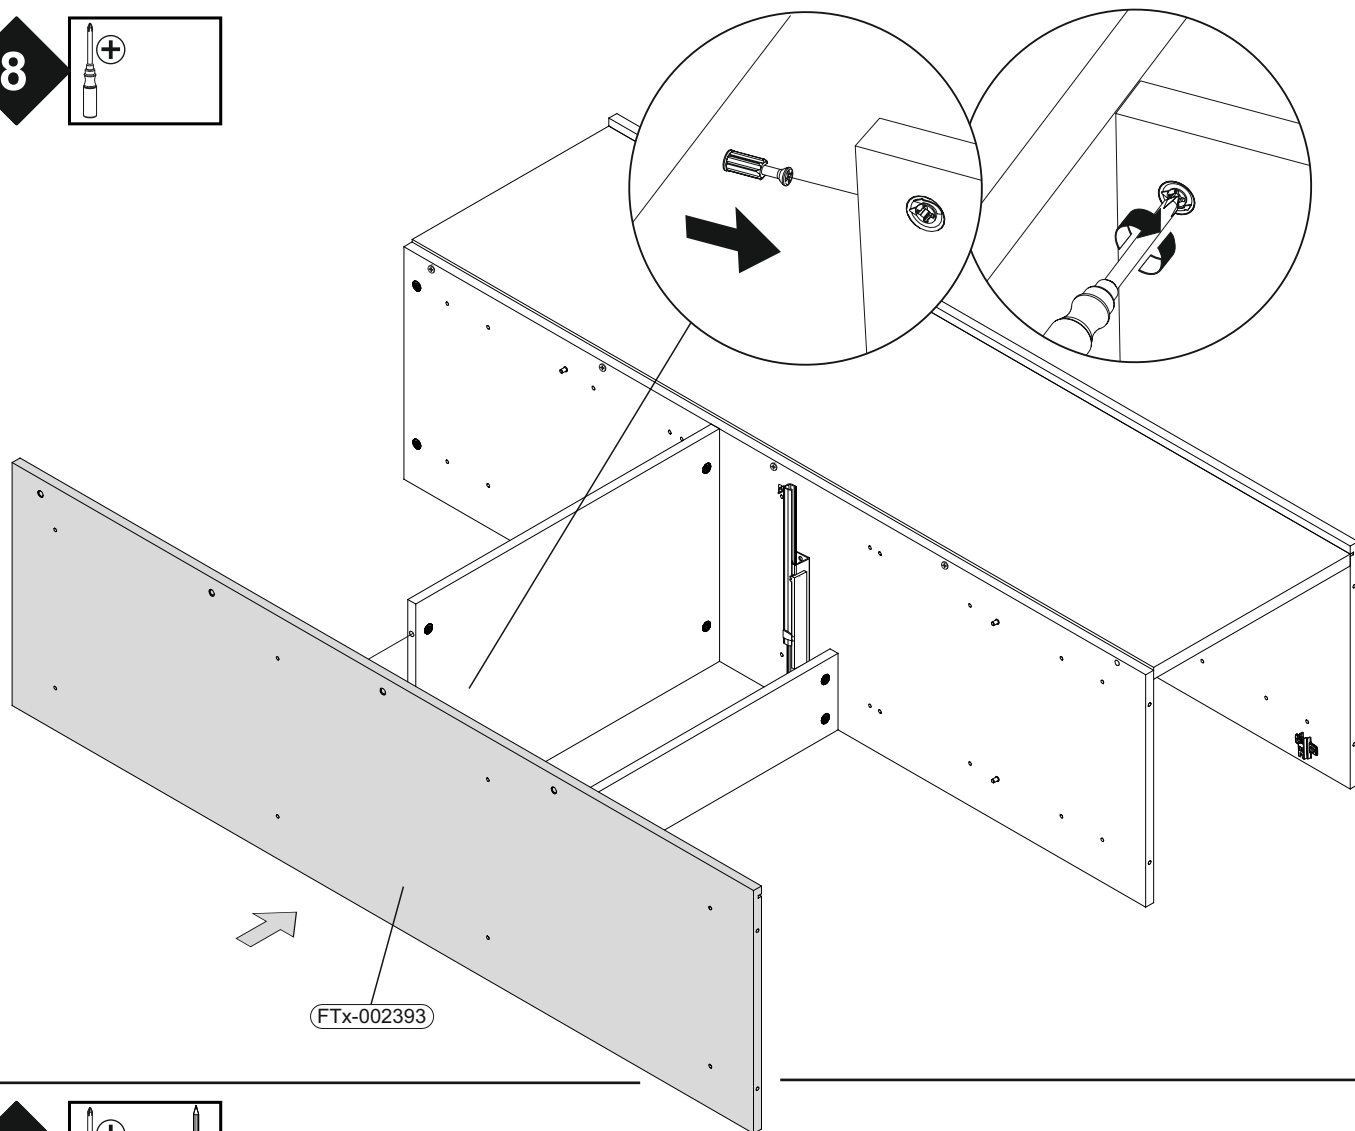



9

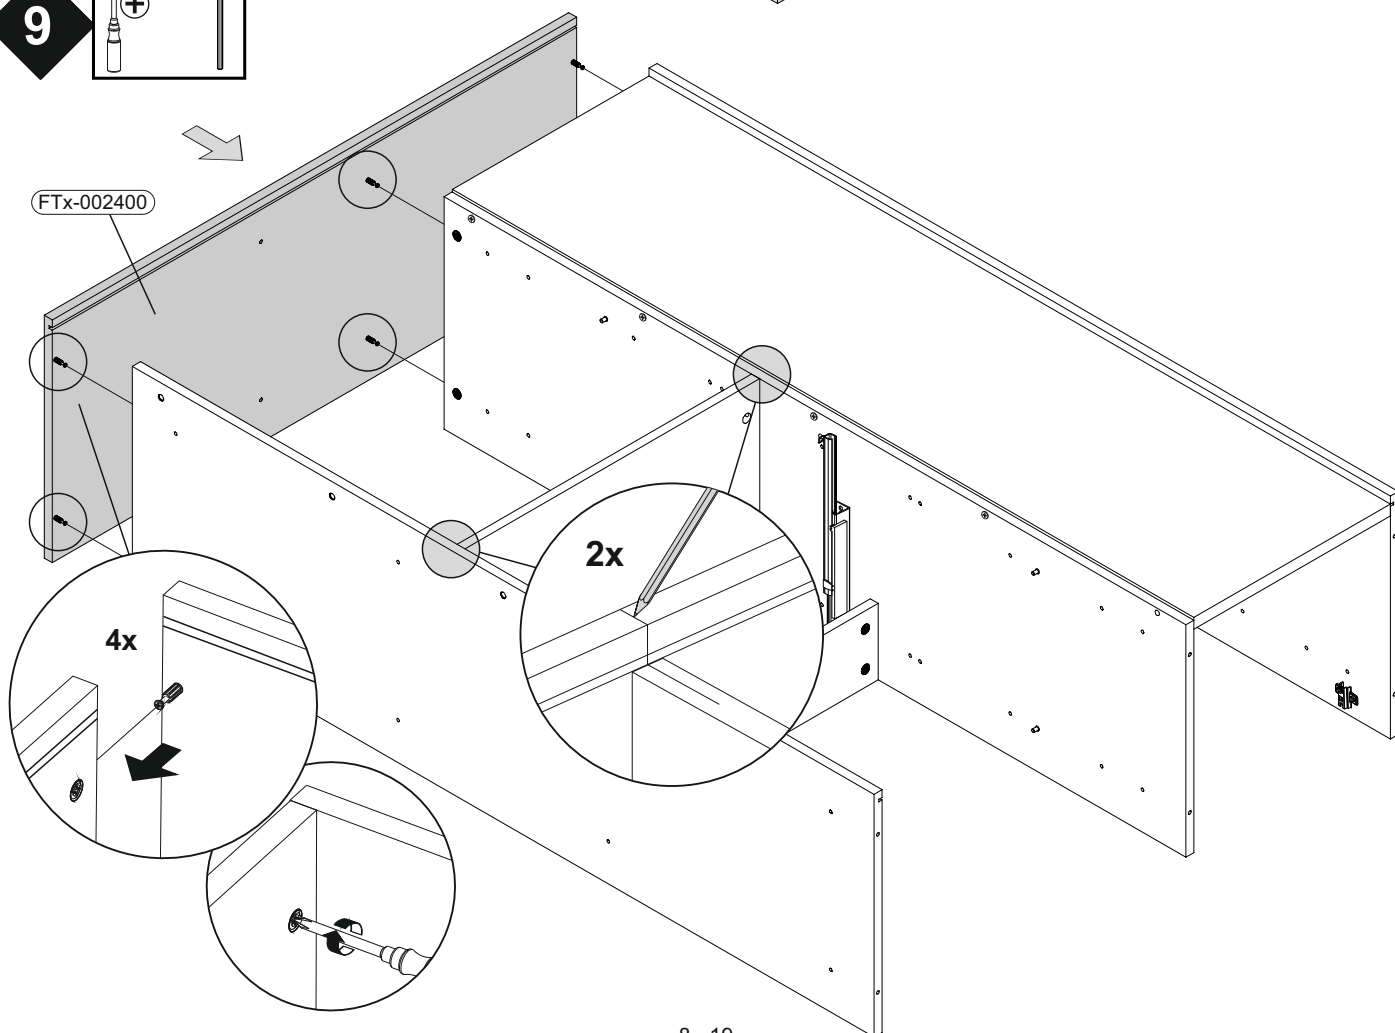

10

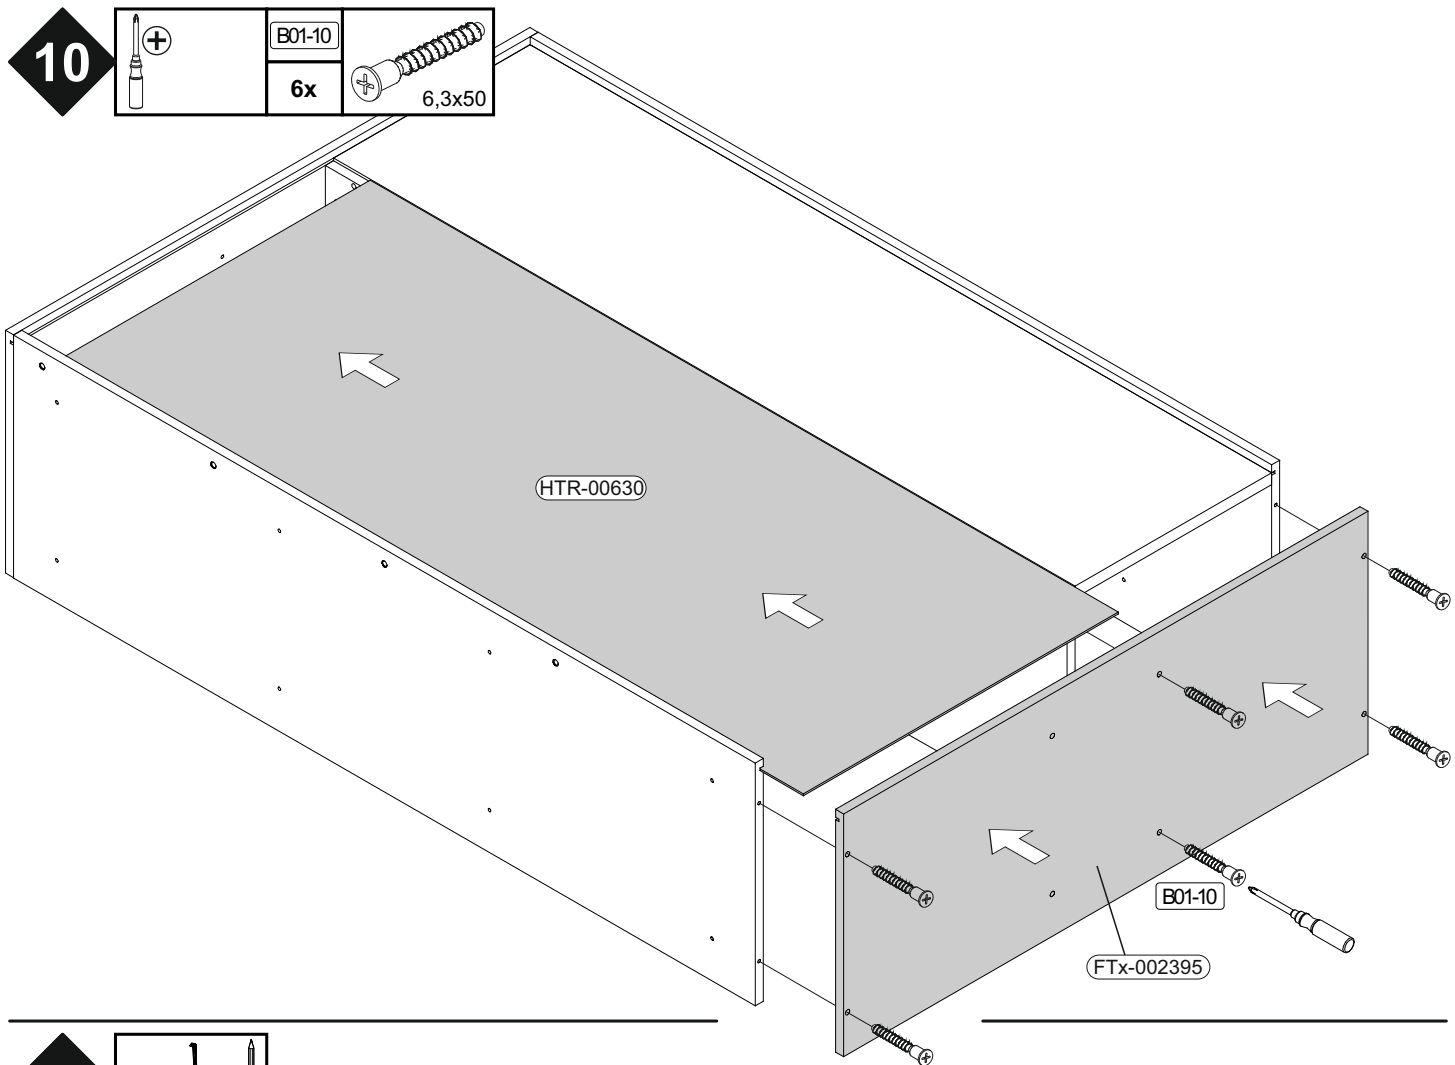


11

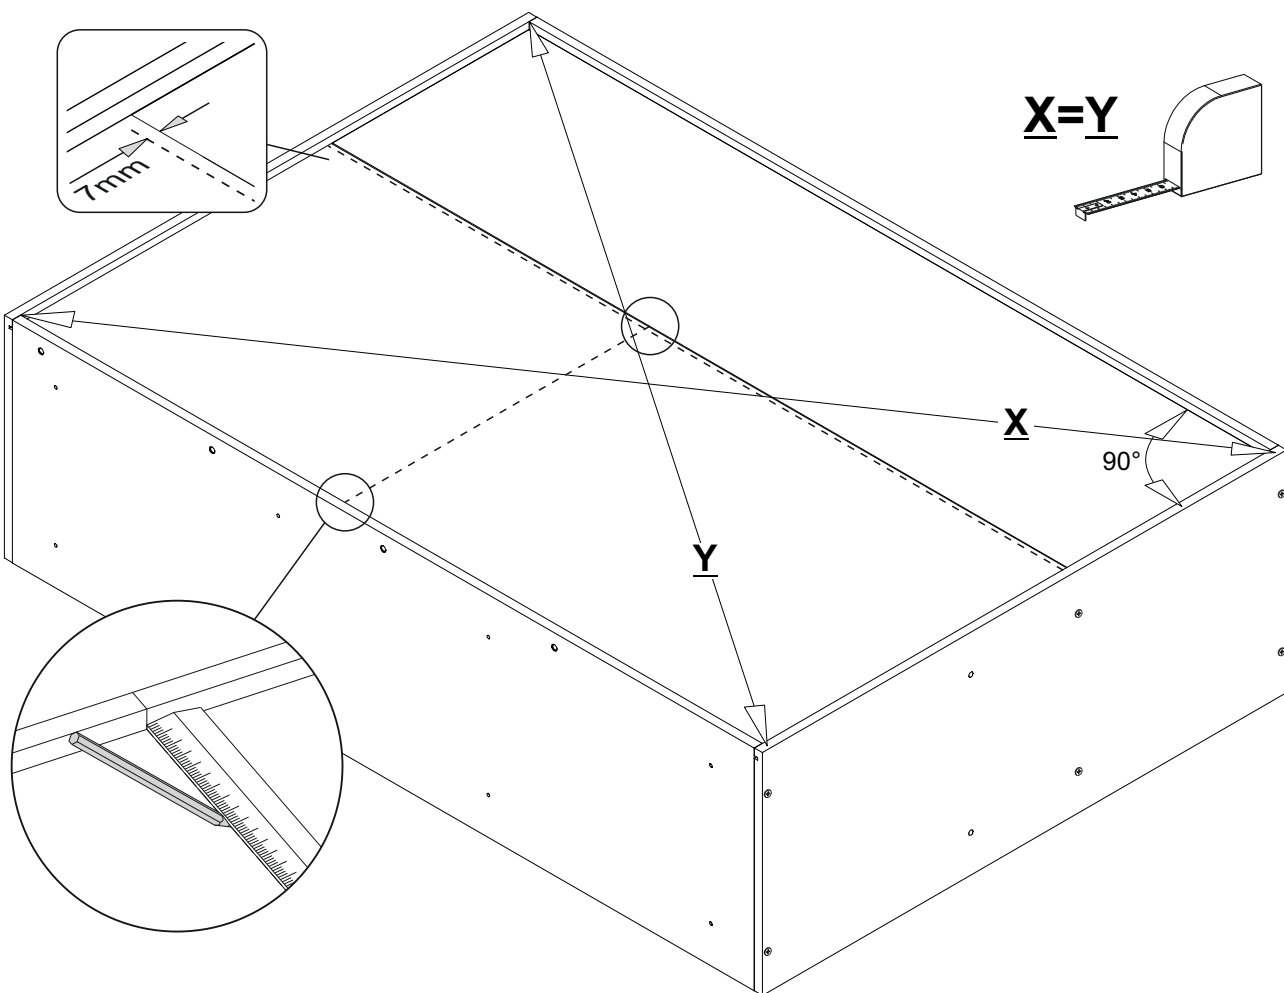


12



					
	3x	3,5x20	3x	14x	3x16

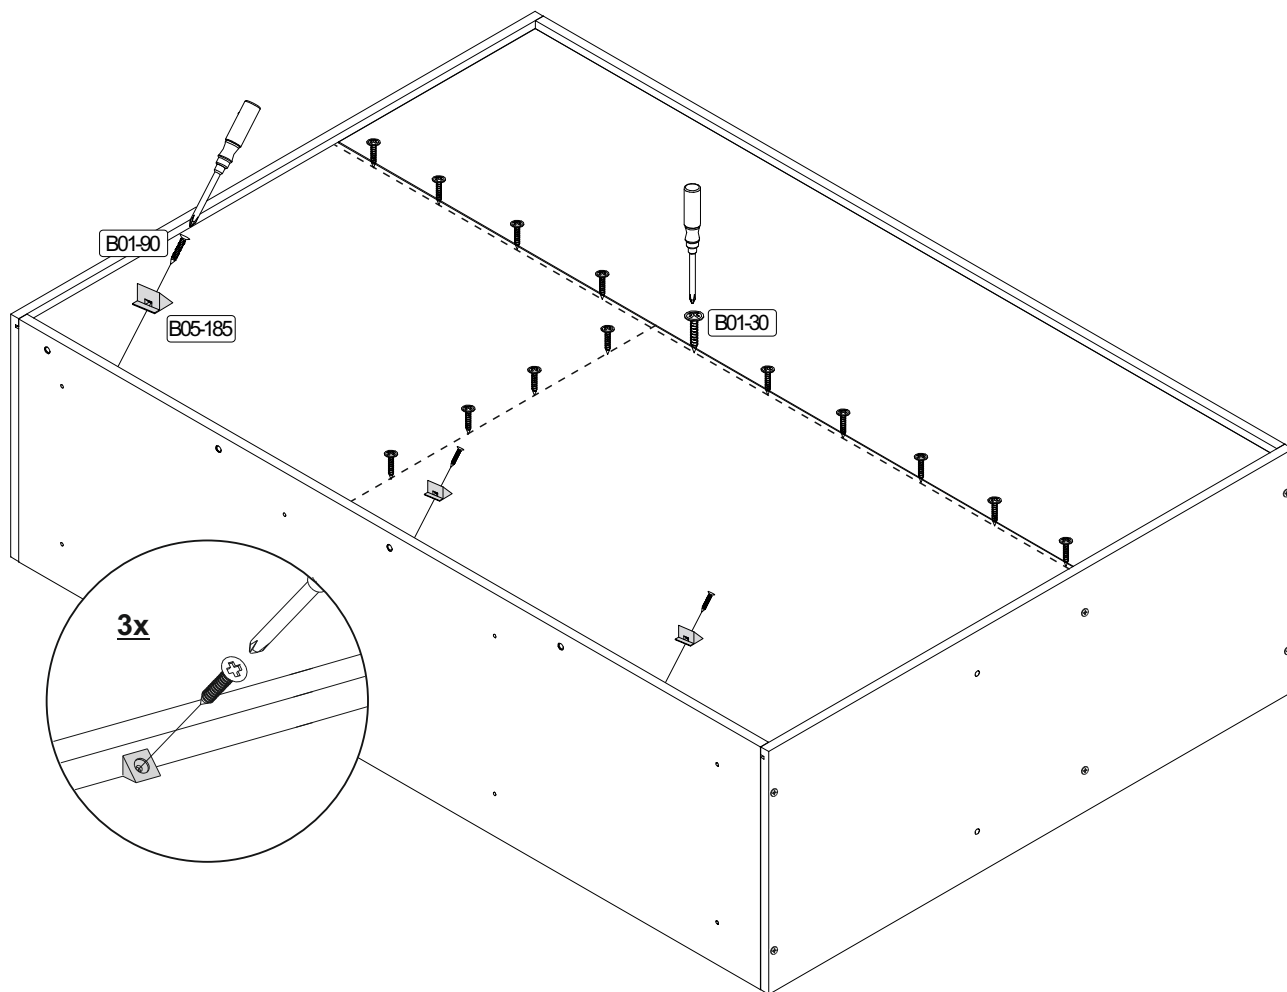

13

								
	8x	ø15x12mm	6x	6x	6x	6x	8x	

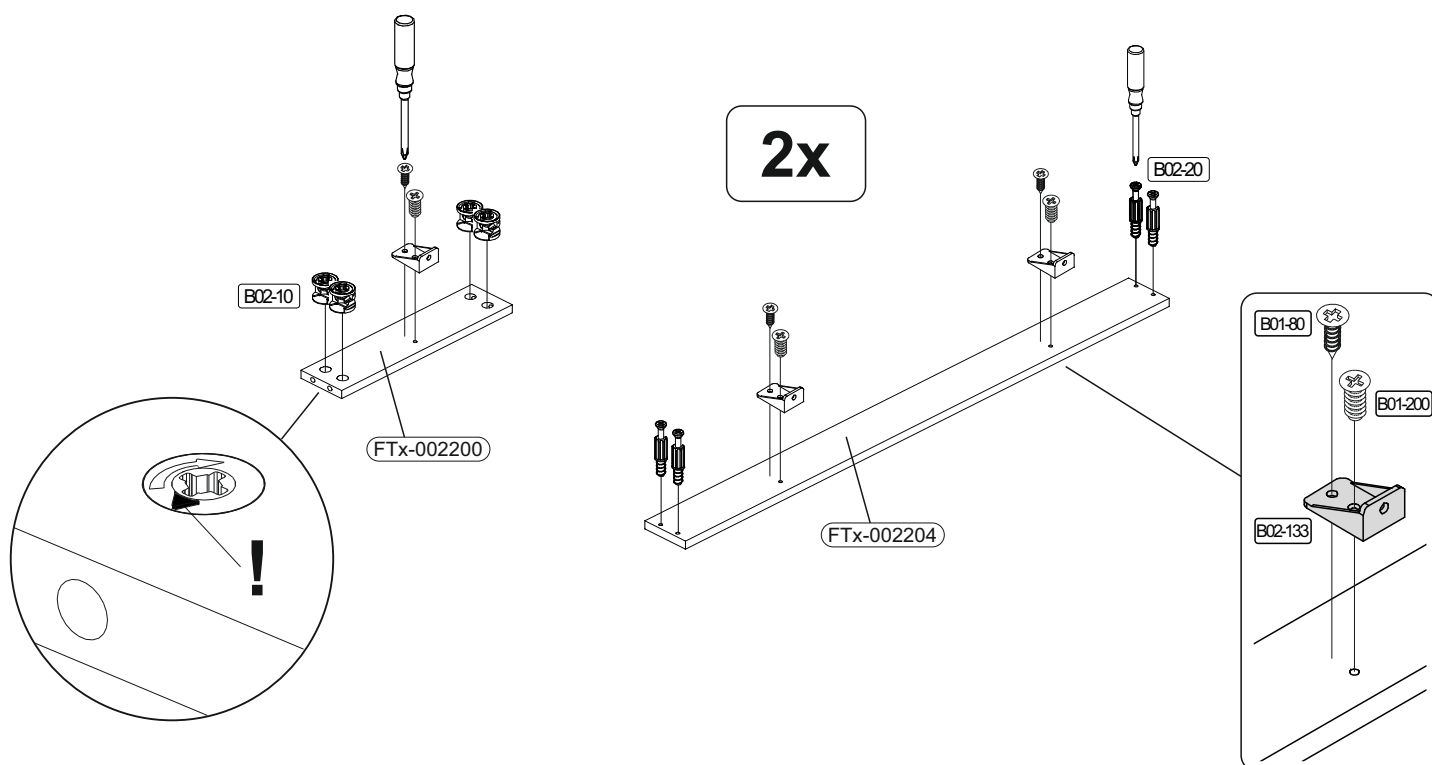

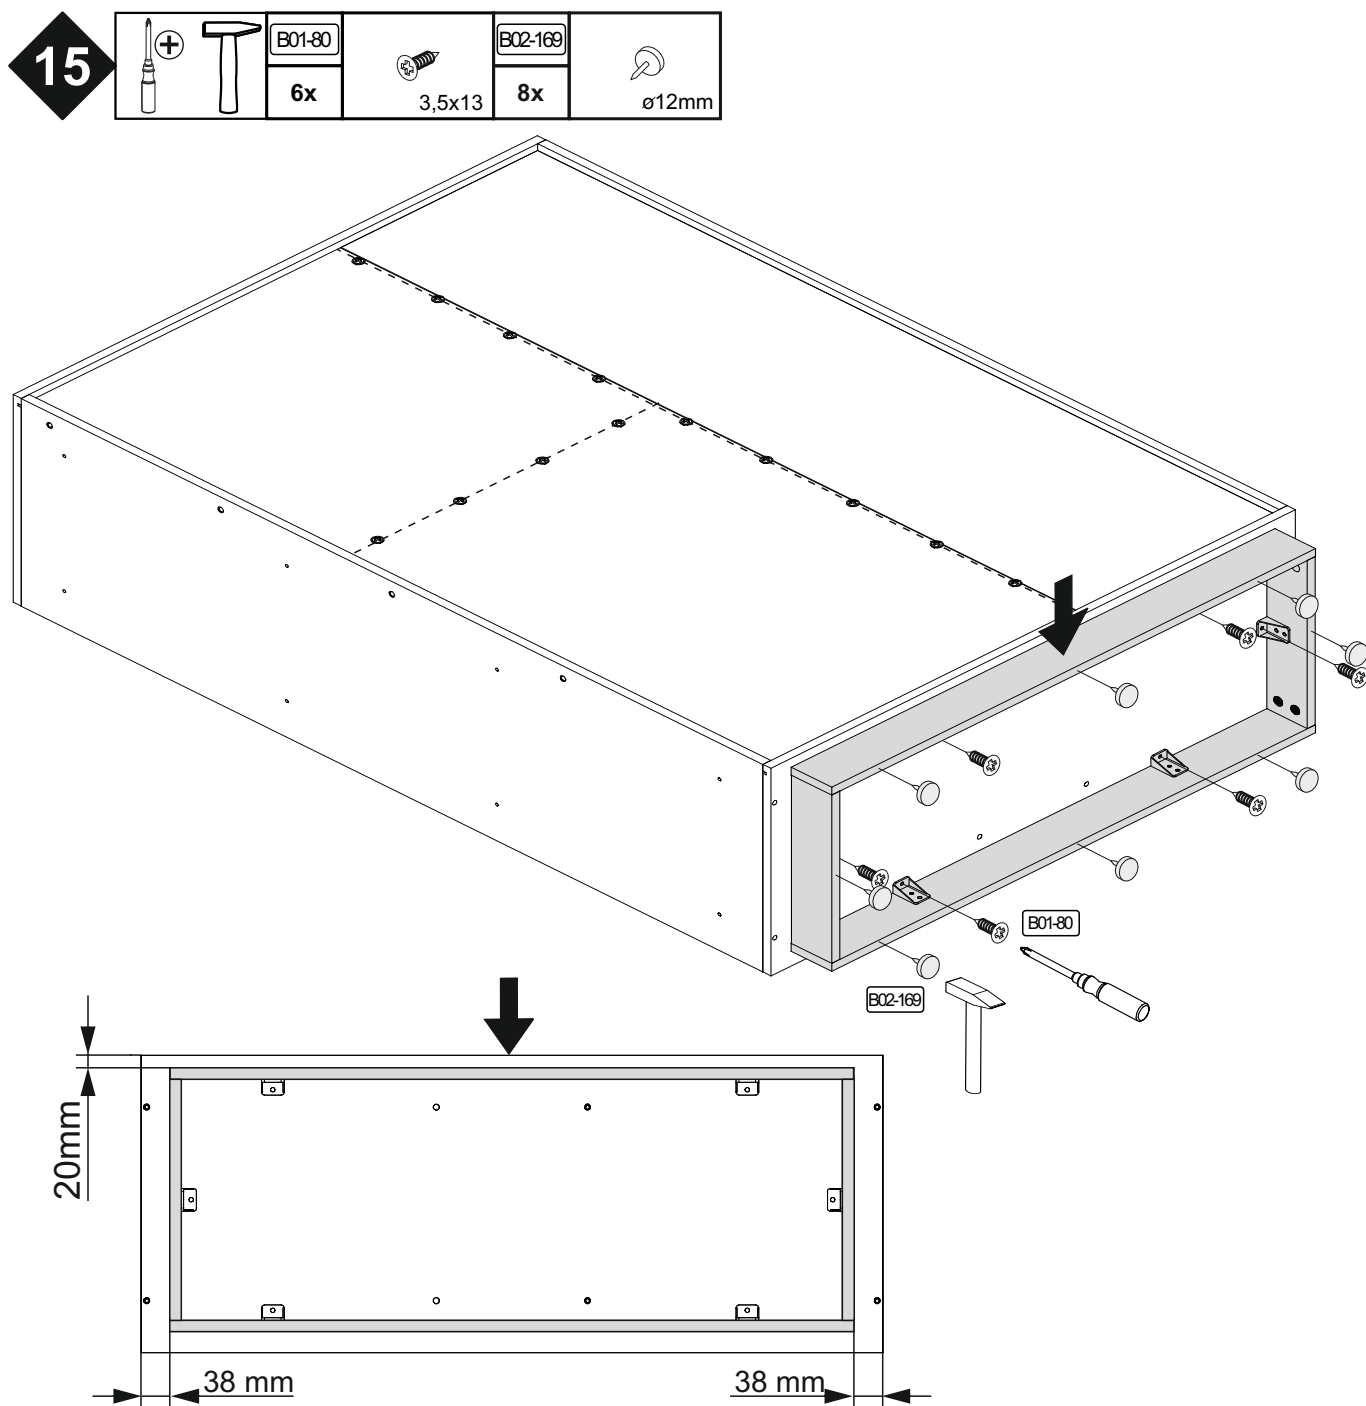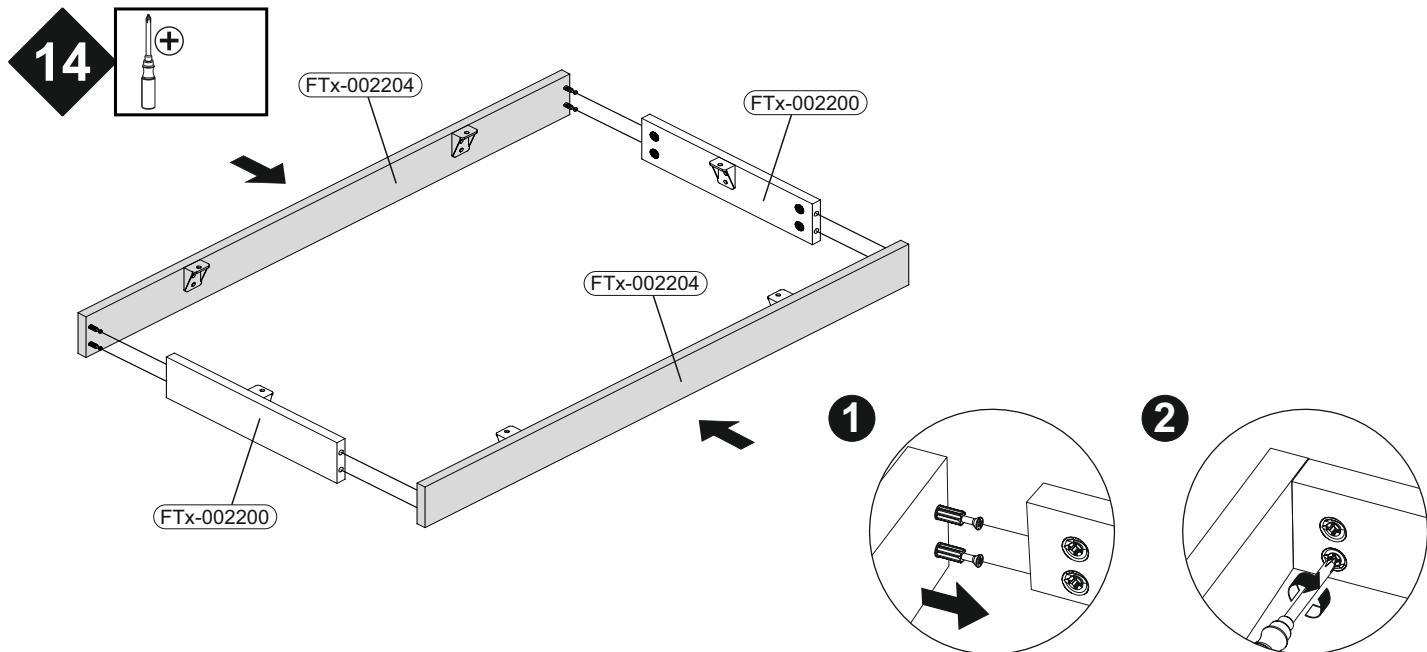


16



B01-347
16x


5x8

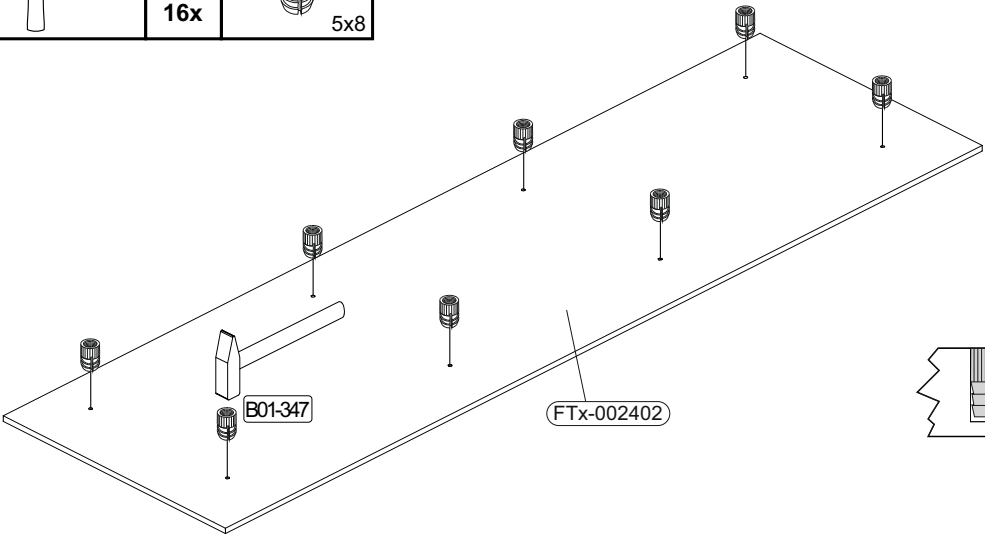




2x




17




B01-190
16x


M4x20

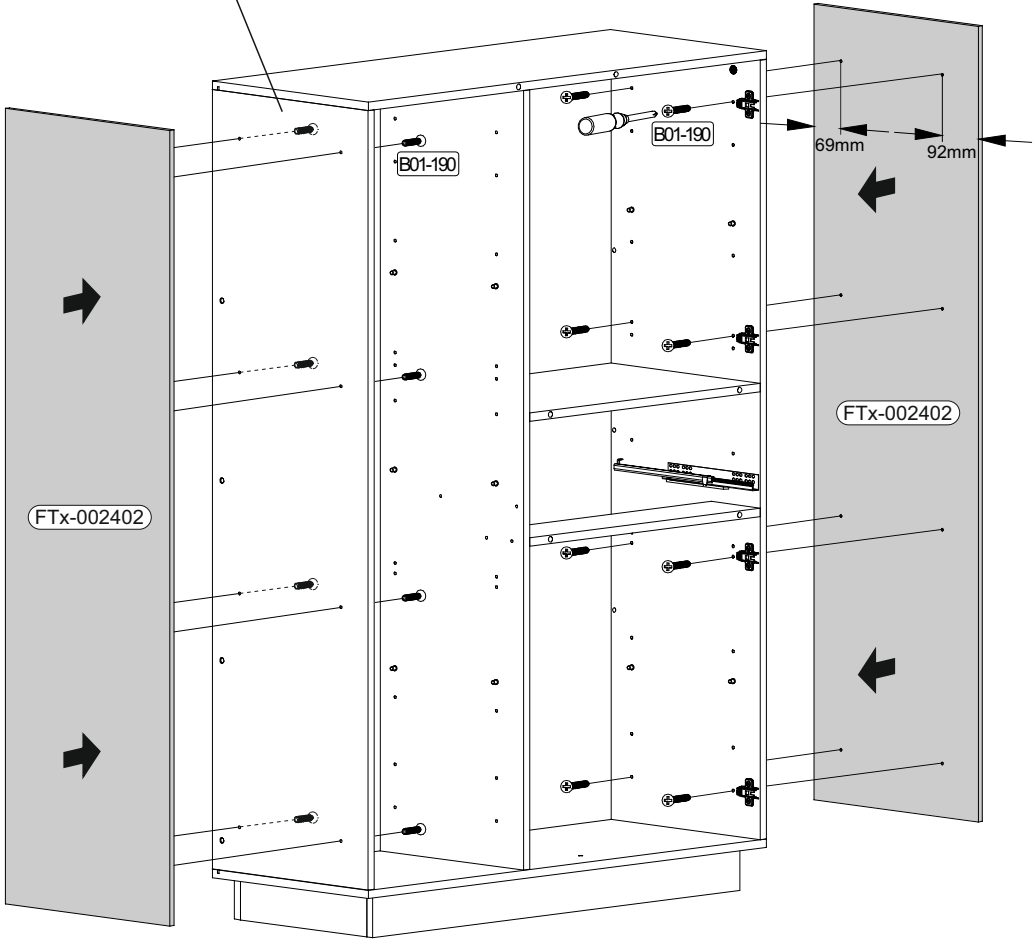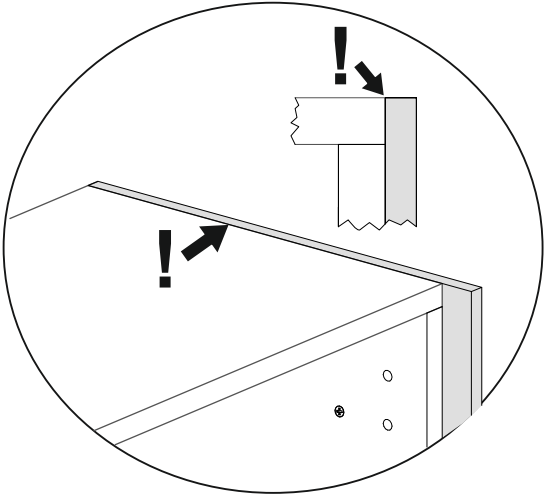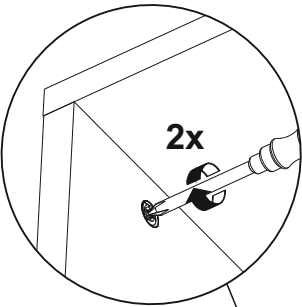


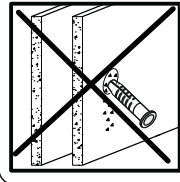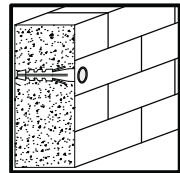



1

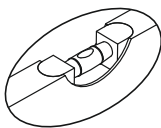

2

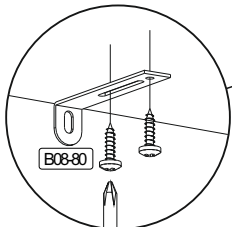

3

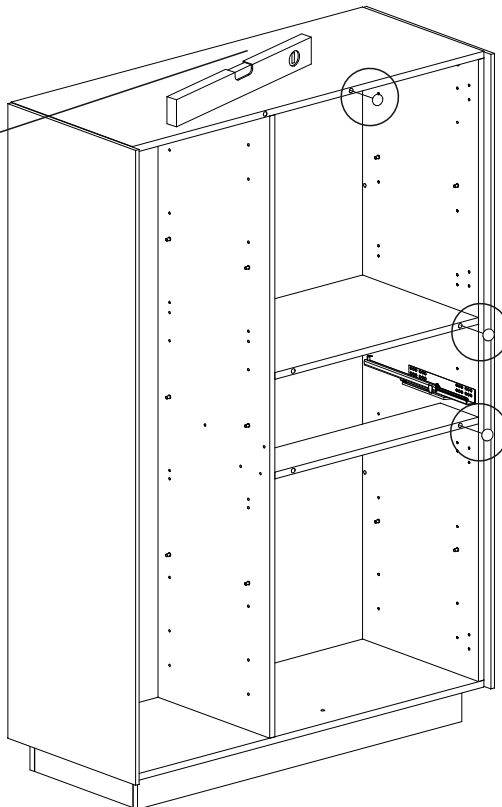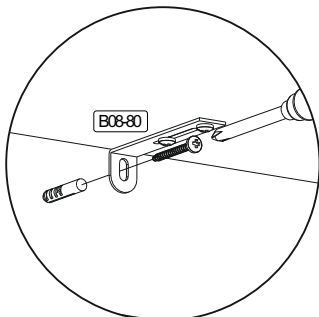


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

19


B05-300

2x



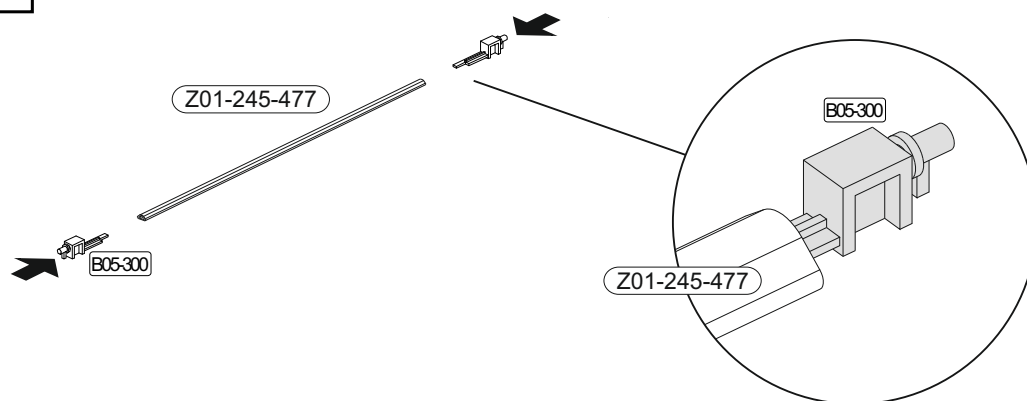


20

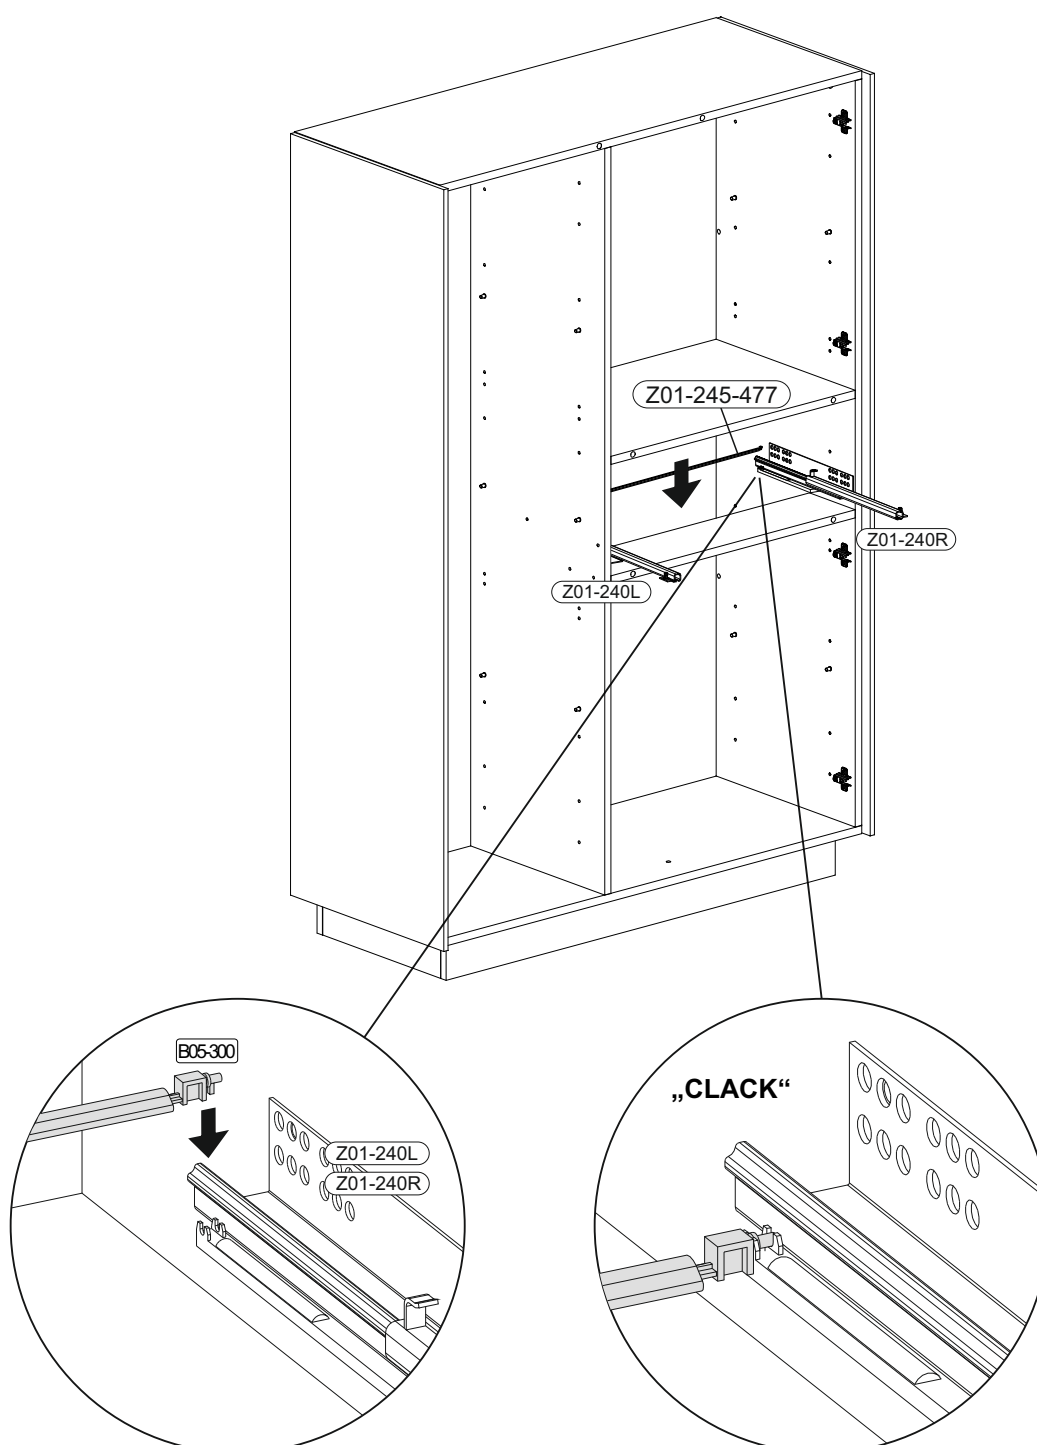


21

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-122	
		4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30	6x	3x16	2x	4,0x13


1

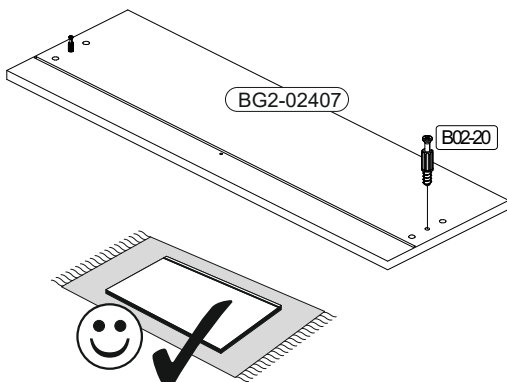


2

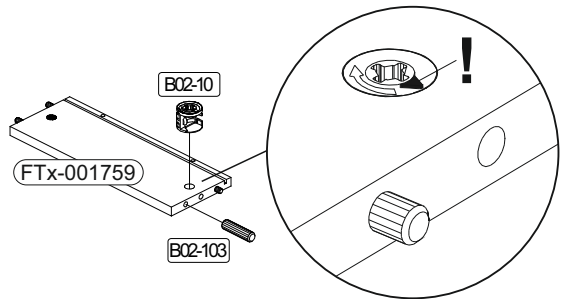


3

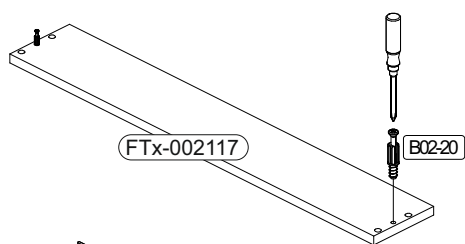


4

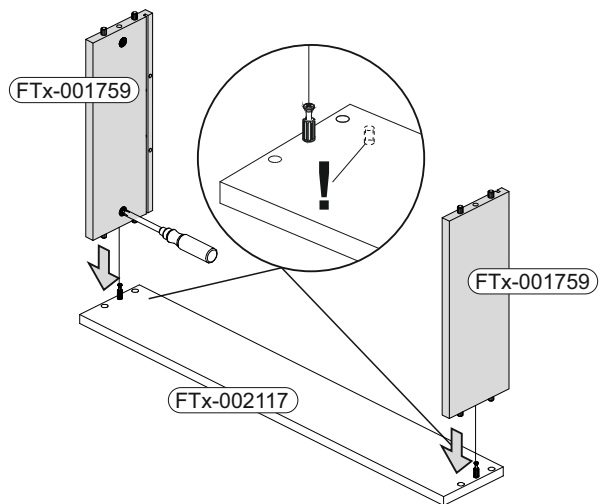



5

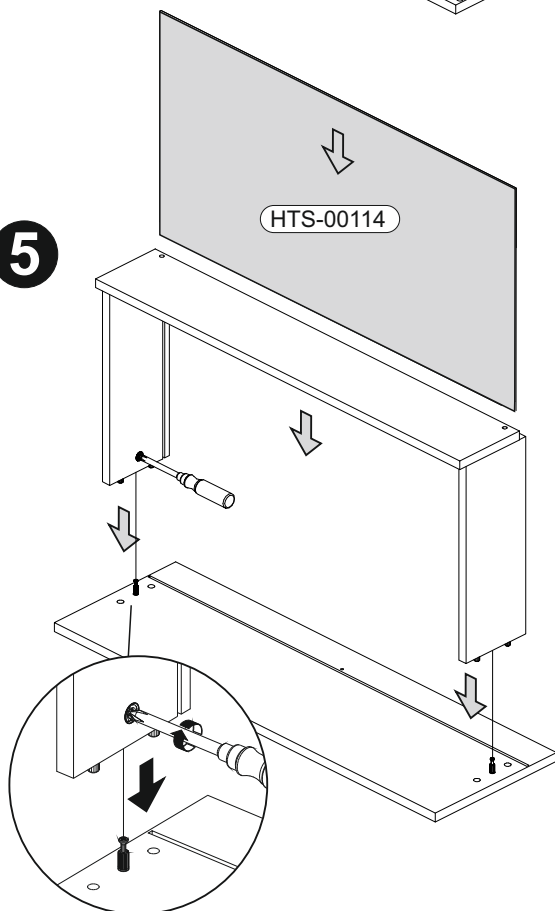



6



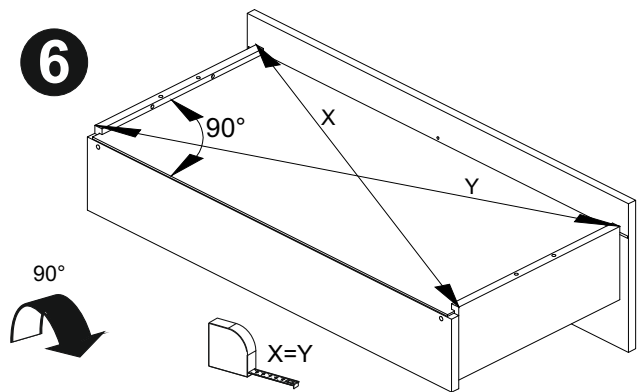


7

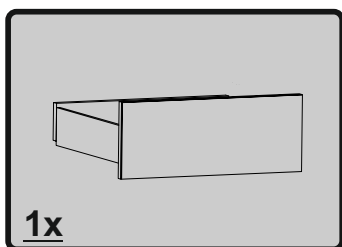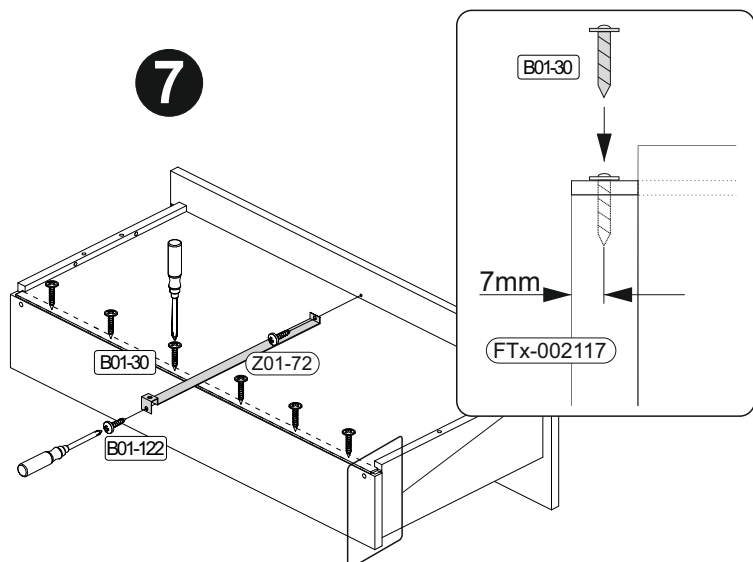




22

	B05-301		B05-302		B05-02	
	1x		1x		4x	 $\varnothing 20\text{mm}$

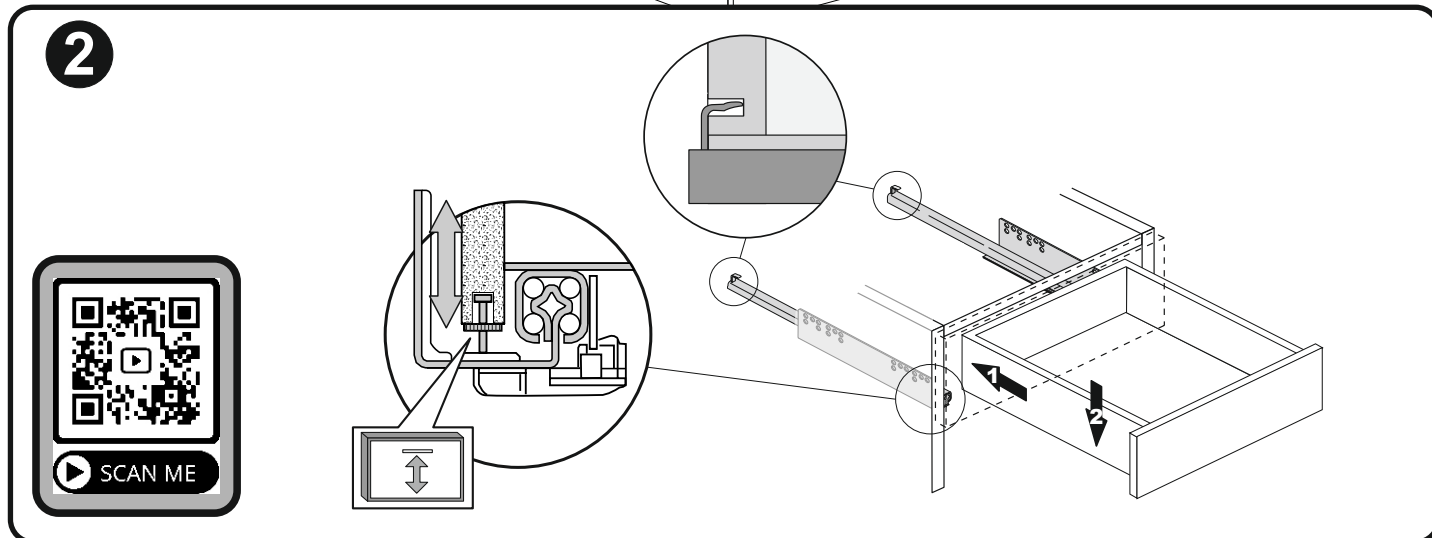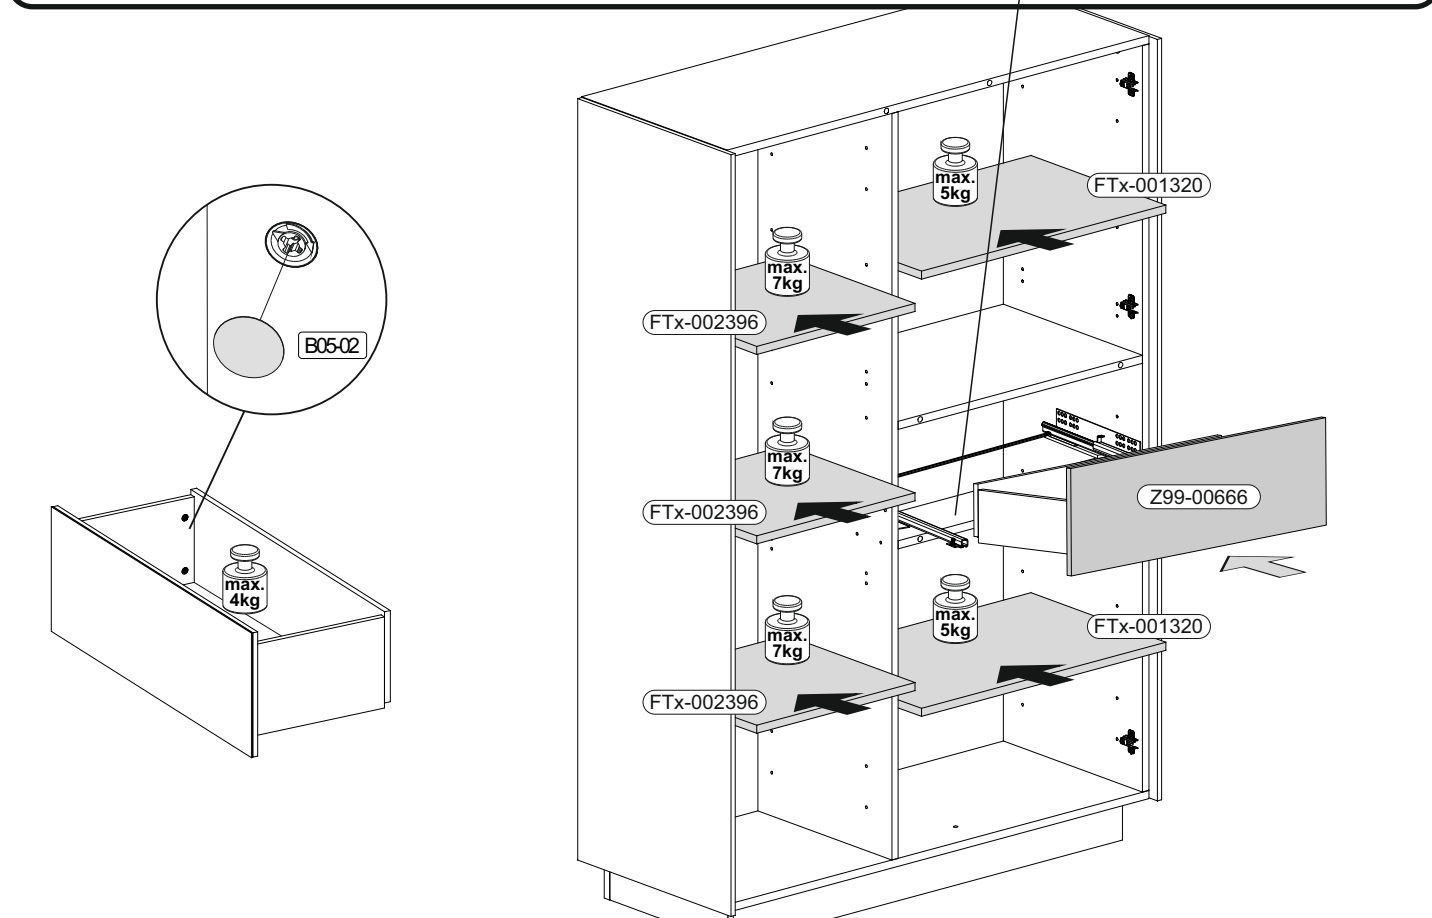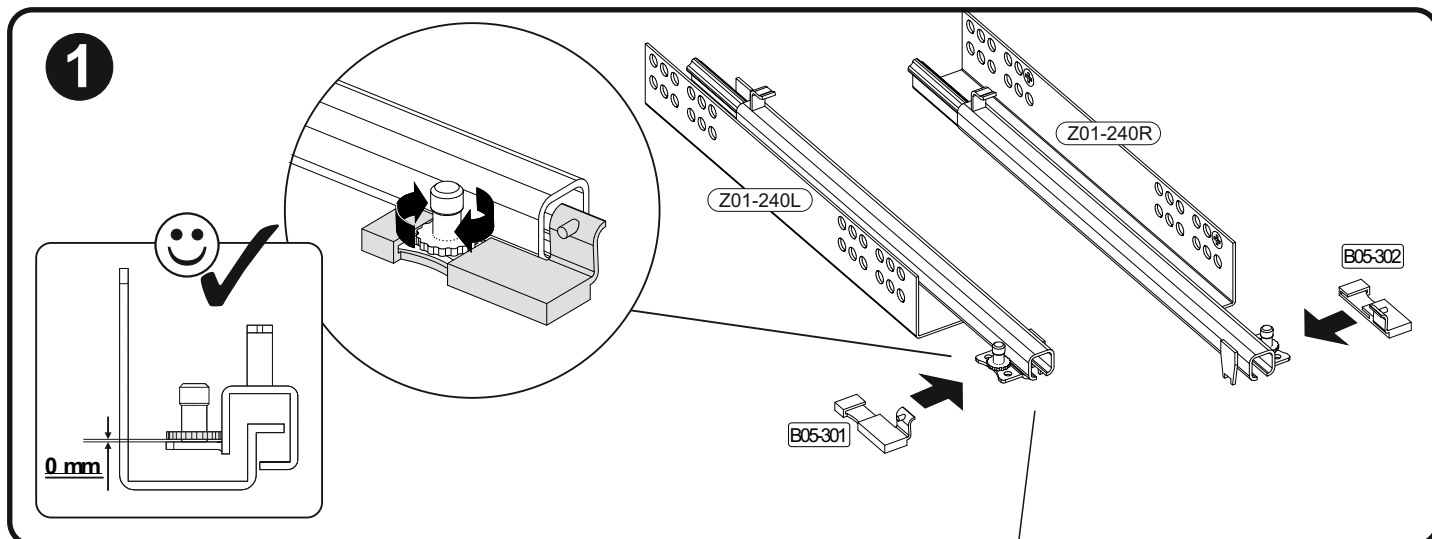





23

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

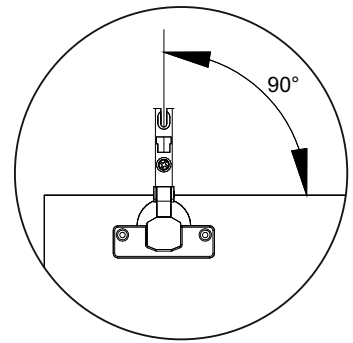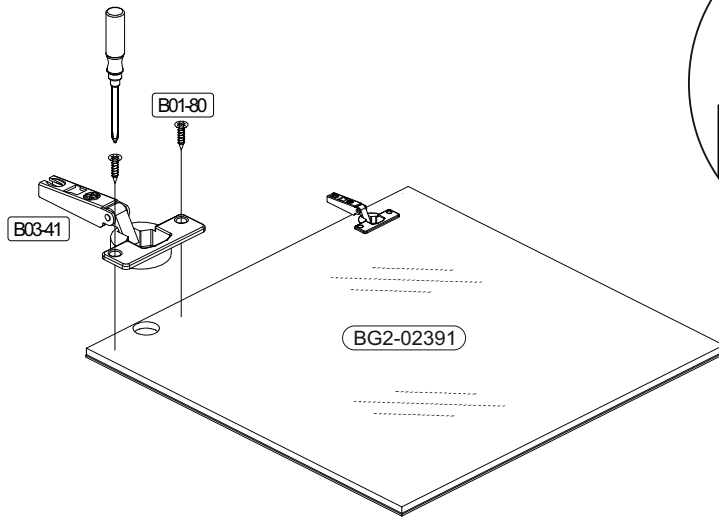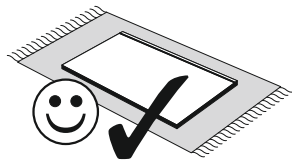


2x

24

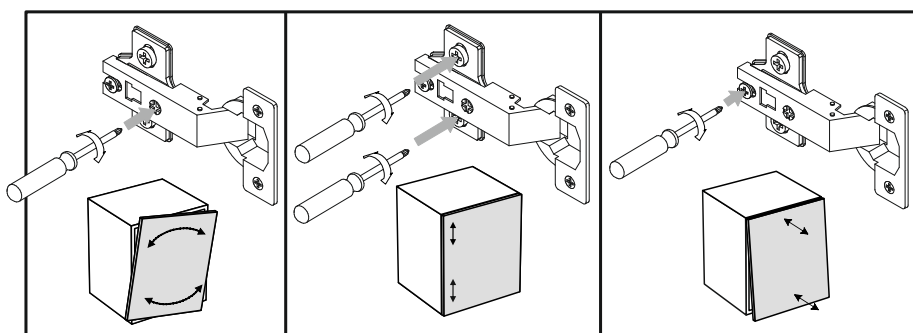
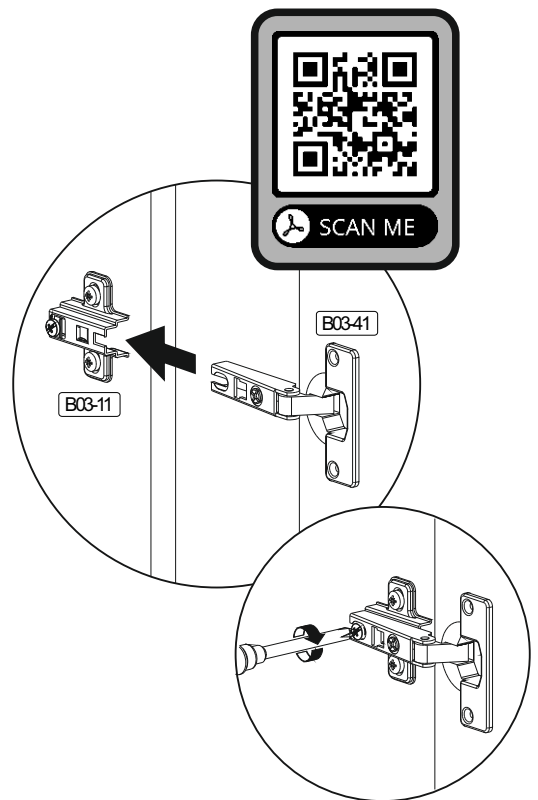
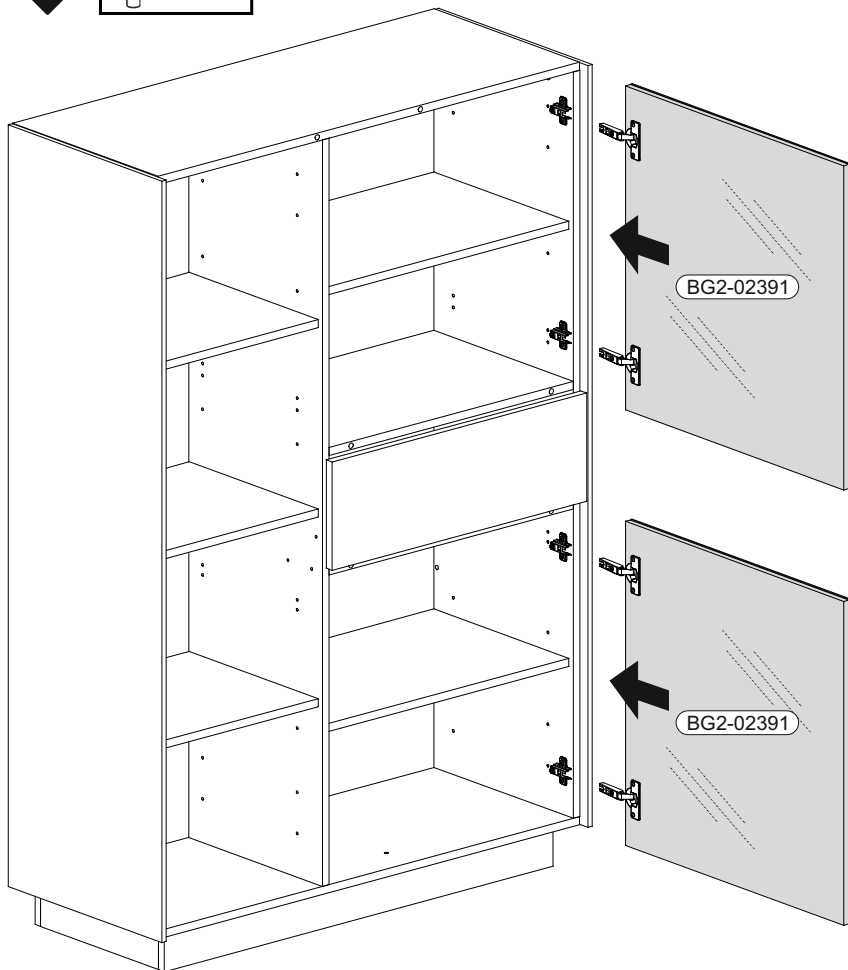



25

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13



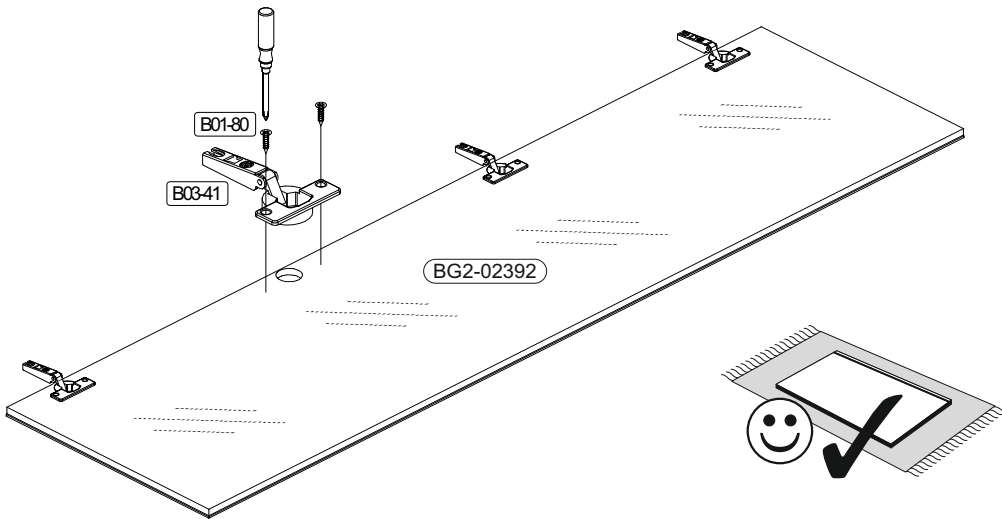




26

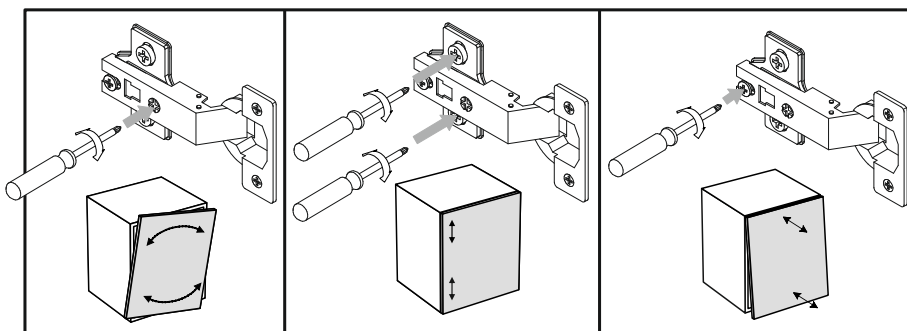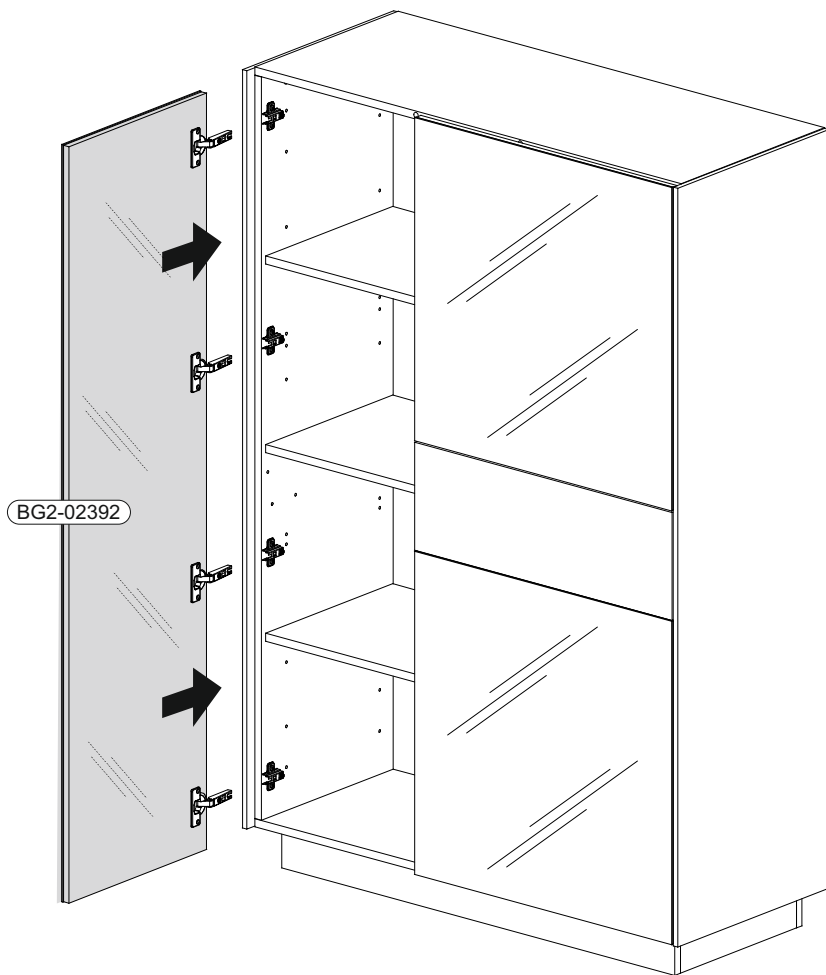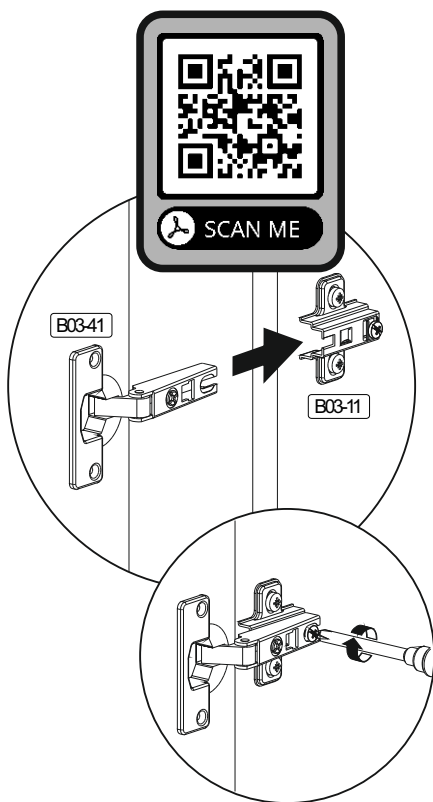

27

	B03-131		B03-134	
	3x		9x	

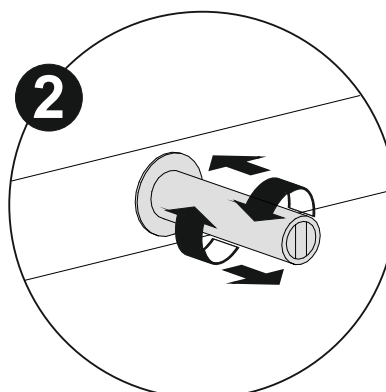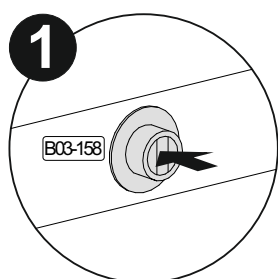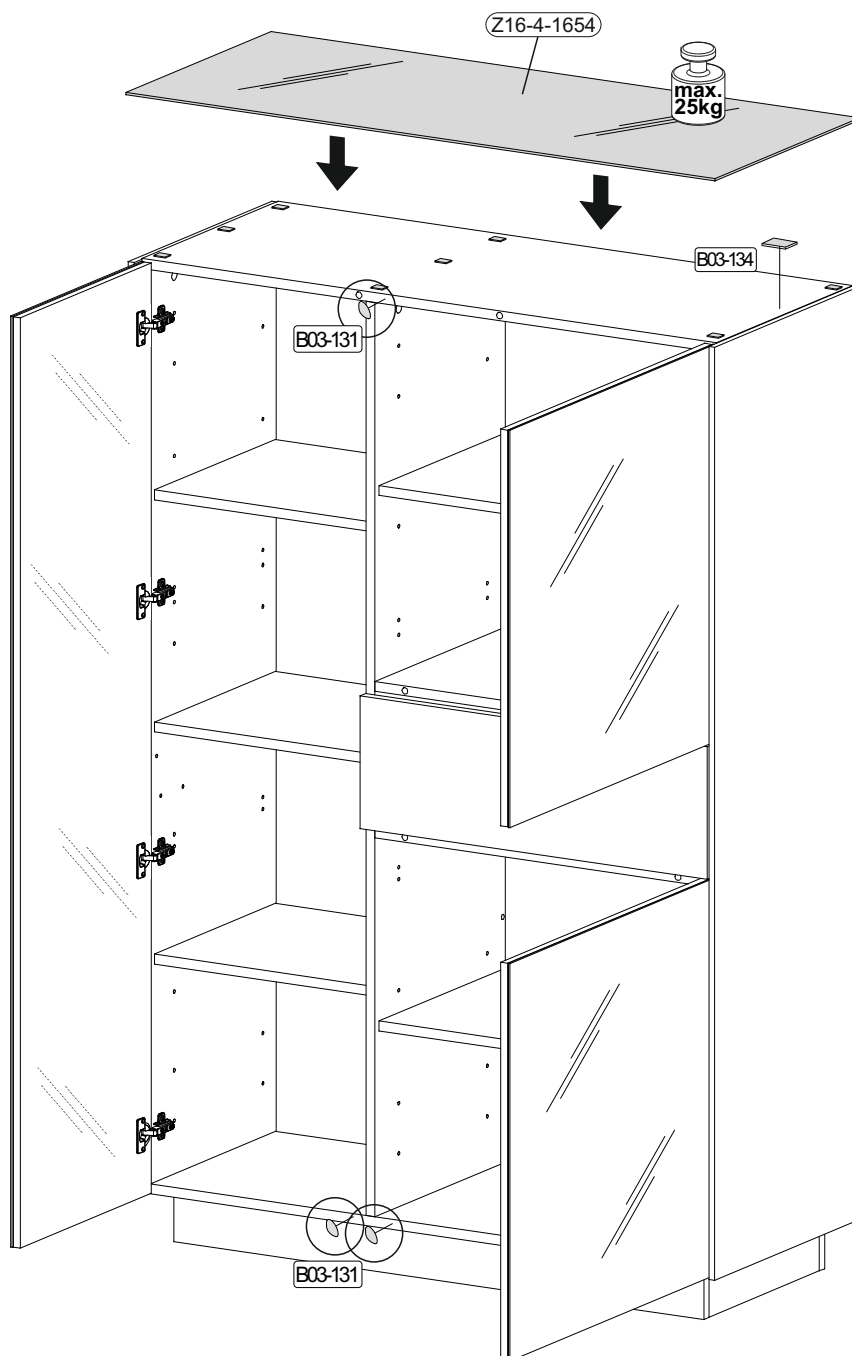






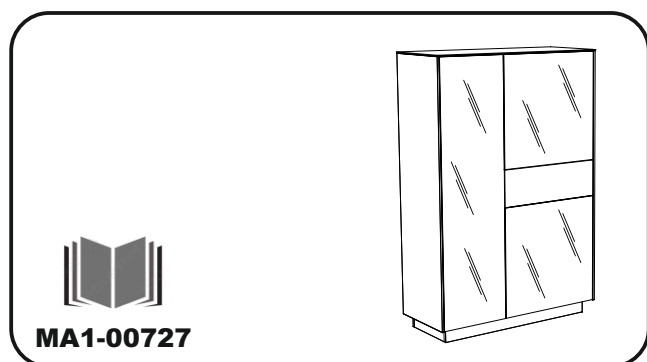
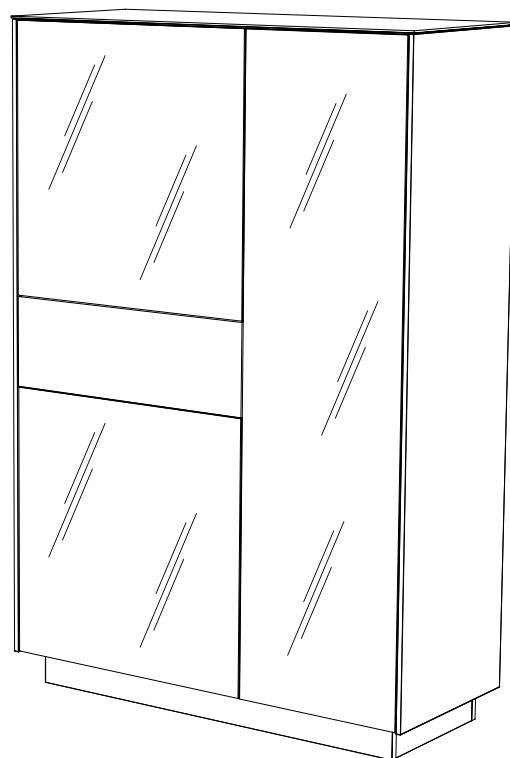


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:


6010-HB-31 Glasfront

MA1-00728

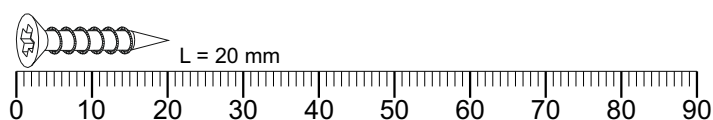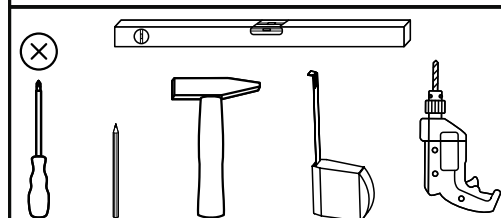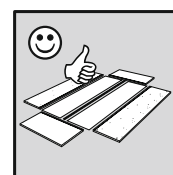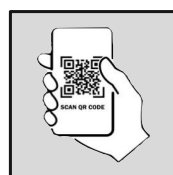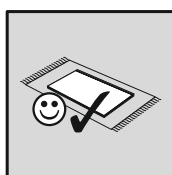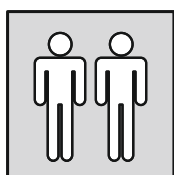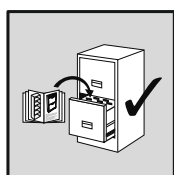




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00814




B01-10		B01-122		B01-190	
14x	6,3x50	2x	4,0x13	16x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
10x	6,3x13	20x	3x16	16x	5x8
B01-80		B01-90		B02-103	
28x	3,5x13	6x	3,5x20	8x	8x30
B02-10		B02-20		B02-160	
26x	ø15x12mm	26x		20x	
B02-169		B08-80			
8x	ø12mm	1x			




BT1-00609

B03-41		B03-11	
8x		8x	

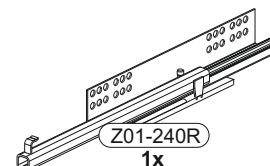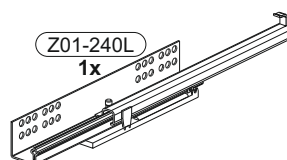


BT1-00815


B02-133		B03-131		B03-134	
6x		3x		9x	
B03-158		B05-01		B05-02	
3x		3x	ø14mm	4x	ø20mm
B05-185		B05-300		B05-301	
6x		2x		1x	
B05-302					
1x					

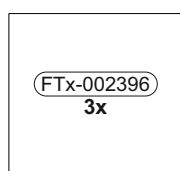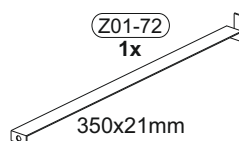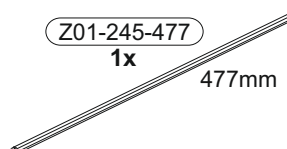


368 x 349

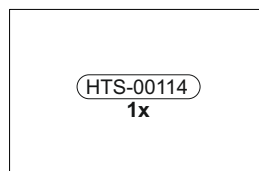


538 x 358




592 x 201

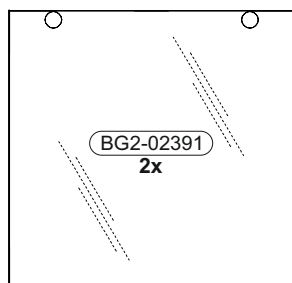


604 x 592




335 x 124



557 x 124

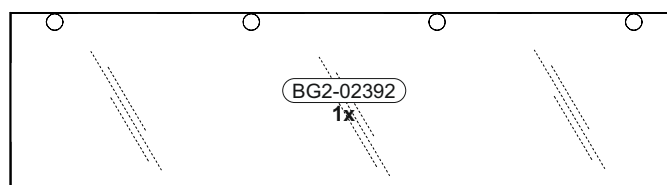


1413 x 380

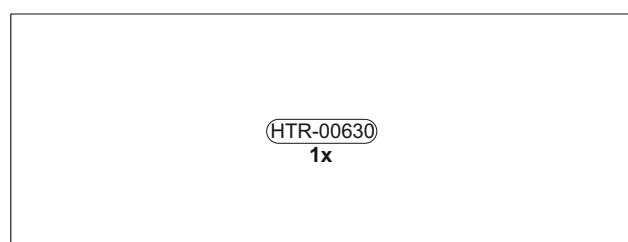


1399 x 589


Colli 2/3

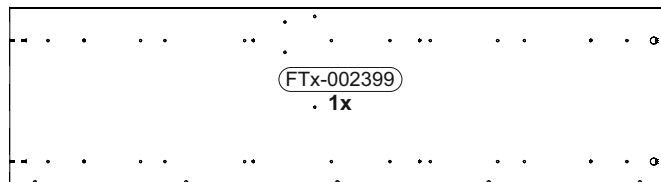


1387 x 377

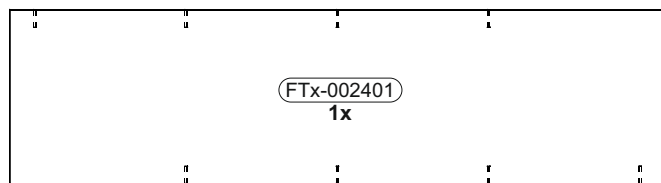


1387 x 368

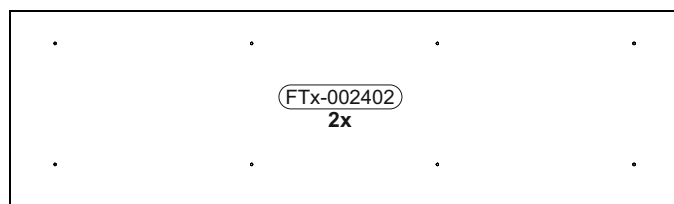

1417 x 417

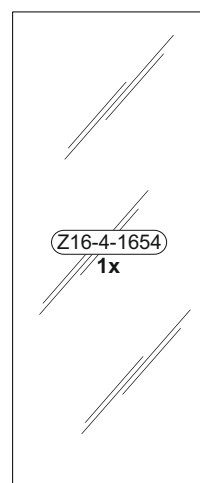


1005 x 419

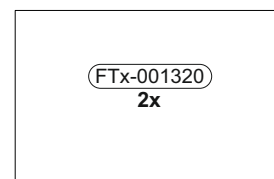


568 x 365


Colli 3/3




319 x 76




568 x 124

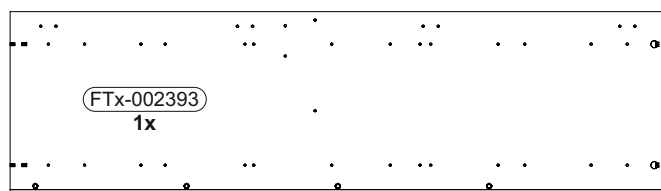


1387 x 394

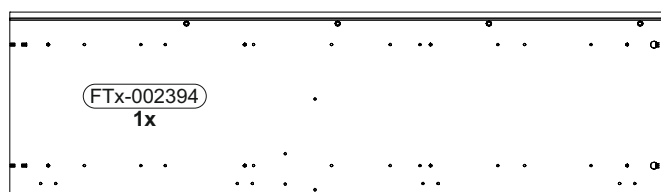


1387 x 394

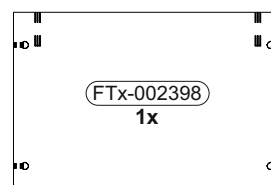


568 x 377



1387 x 394

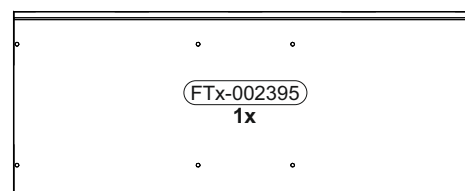


981 x 394

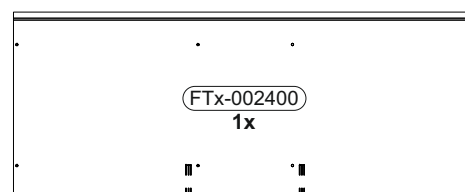

981 x 394


1

	B02-20		B03-158	
	6x		1x	

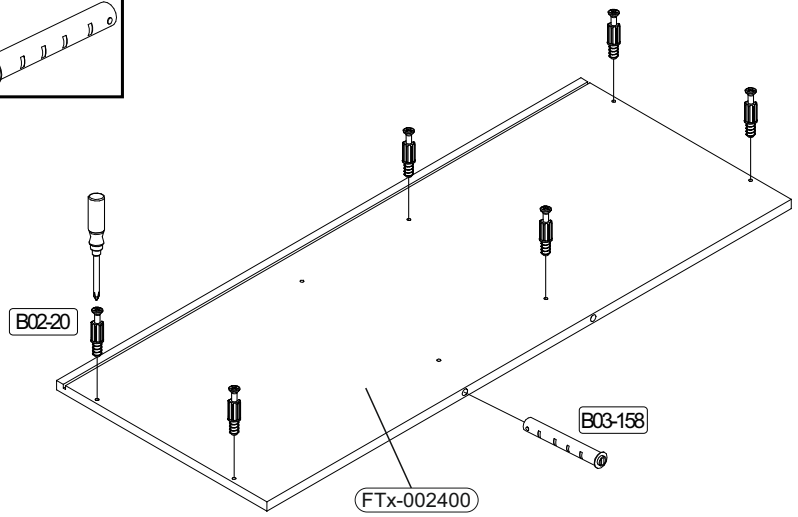


2

	B02-10		B02-160		B02-20		B03-11		B01-200	
	2x	ø15x12mm	4x		4x		4x		2x	6,3x13

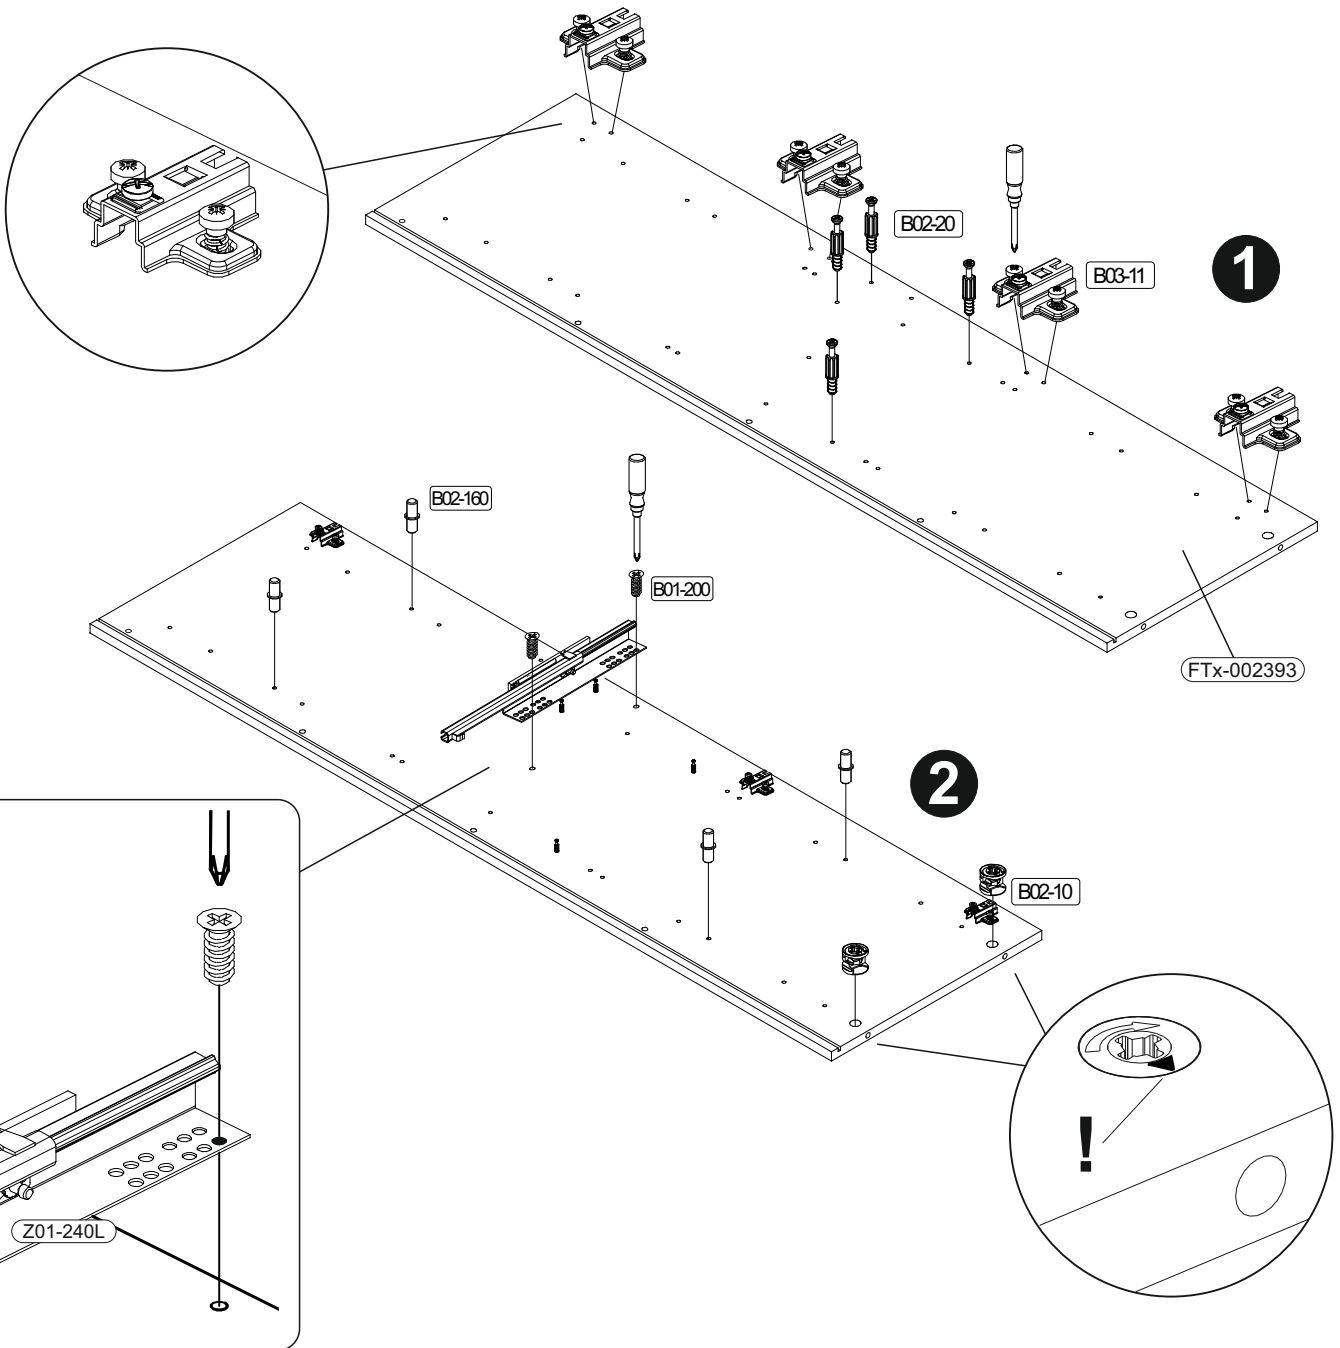


3

					
	2x	ø15x12mm	6x		4x

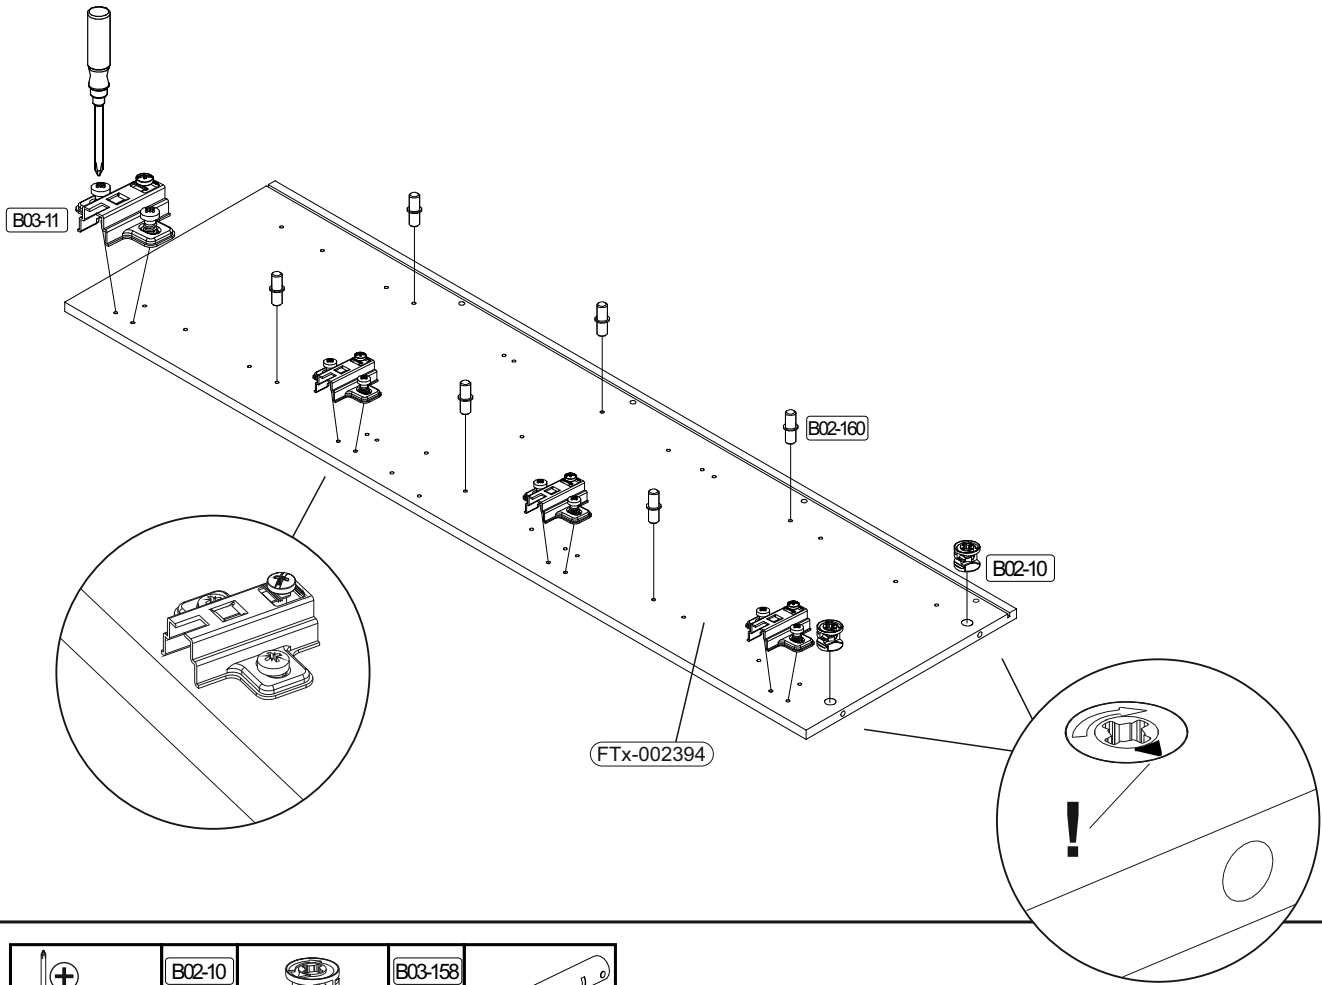


4

			
	8x	ø15x12mm	2x

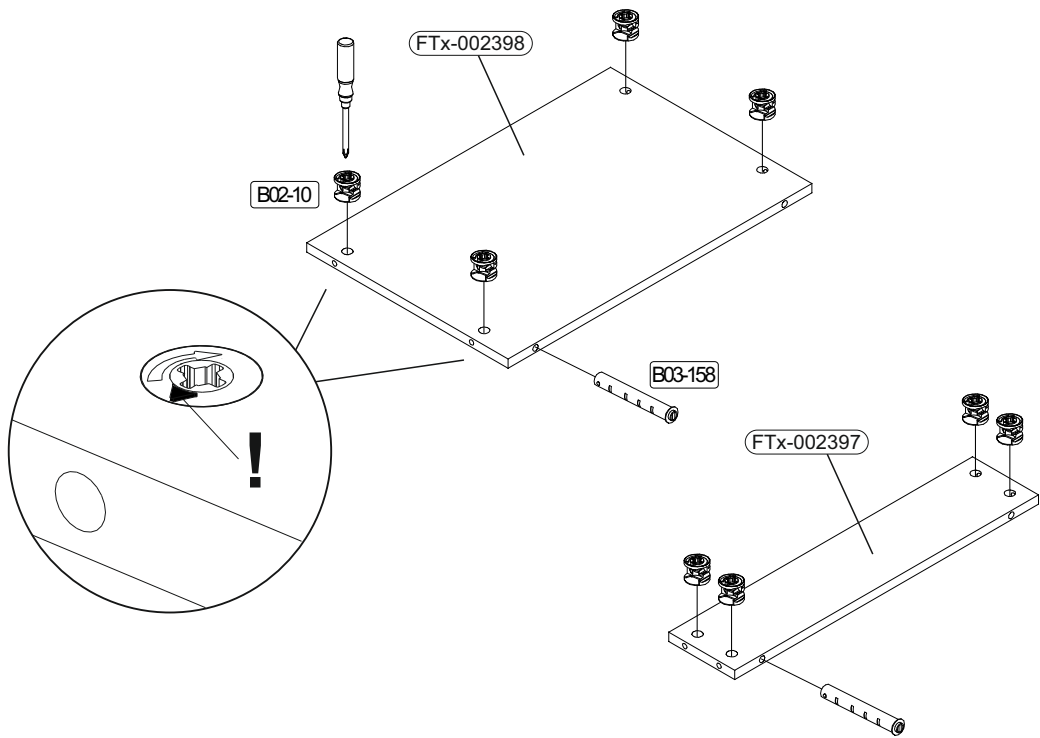


5

	2x	ø15x12mm	10x	4x		2x	6,3x13


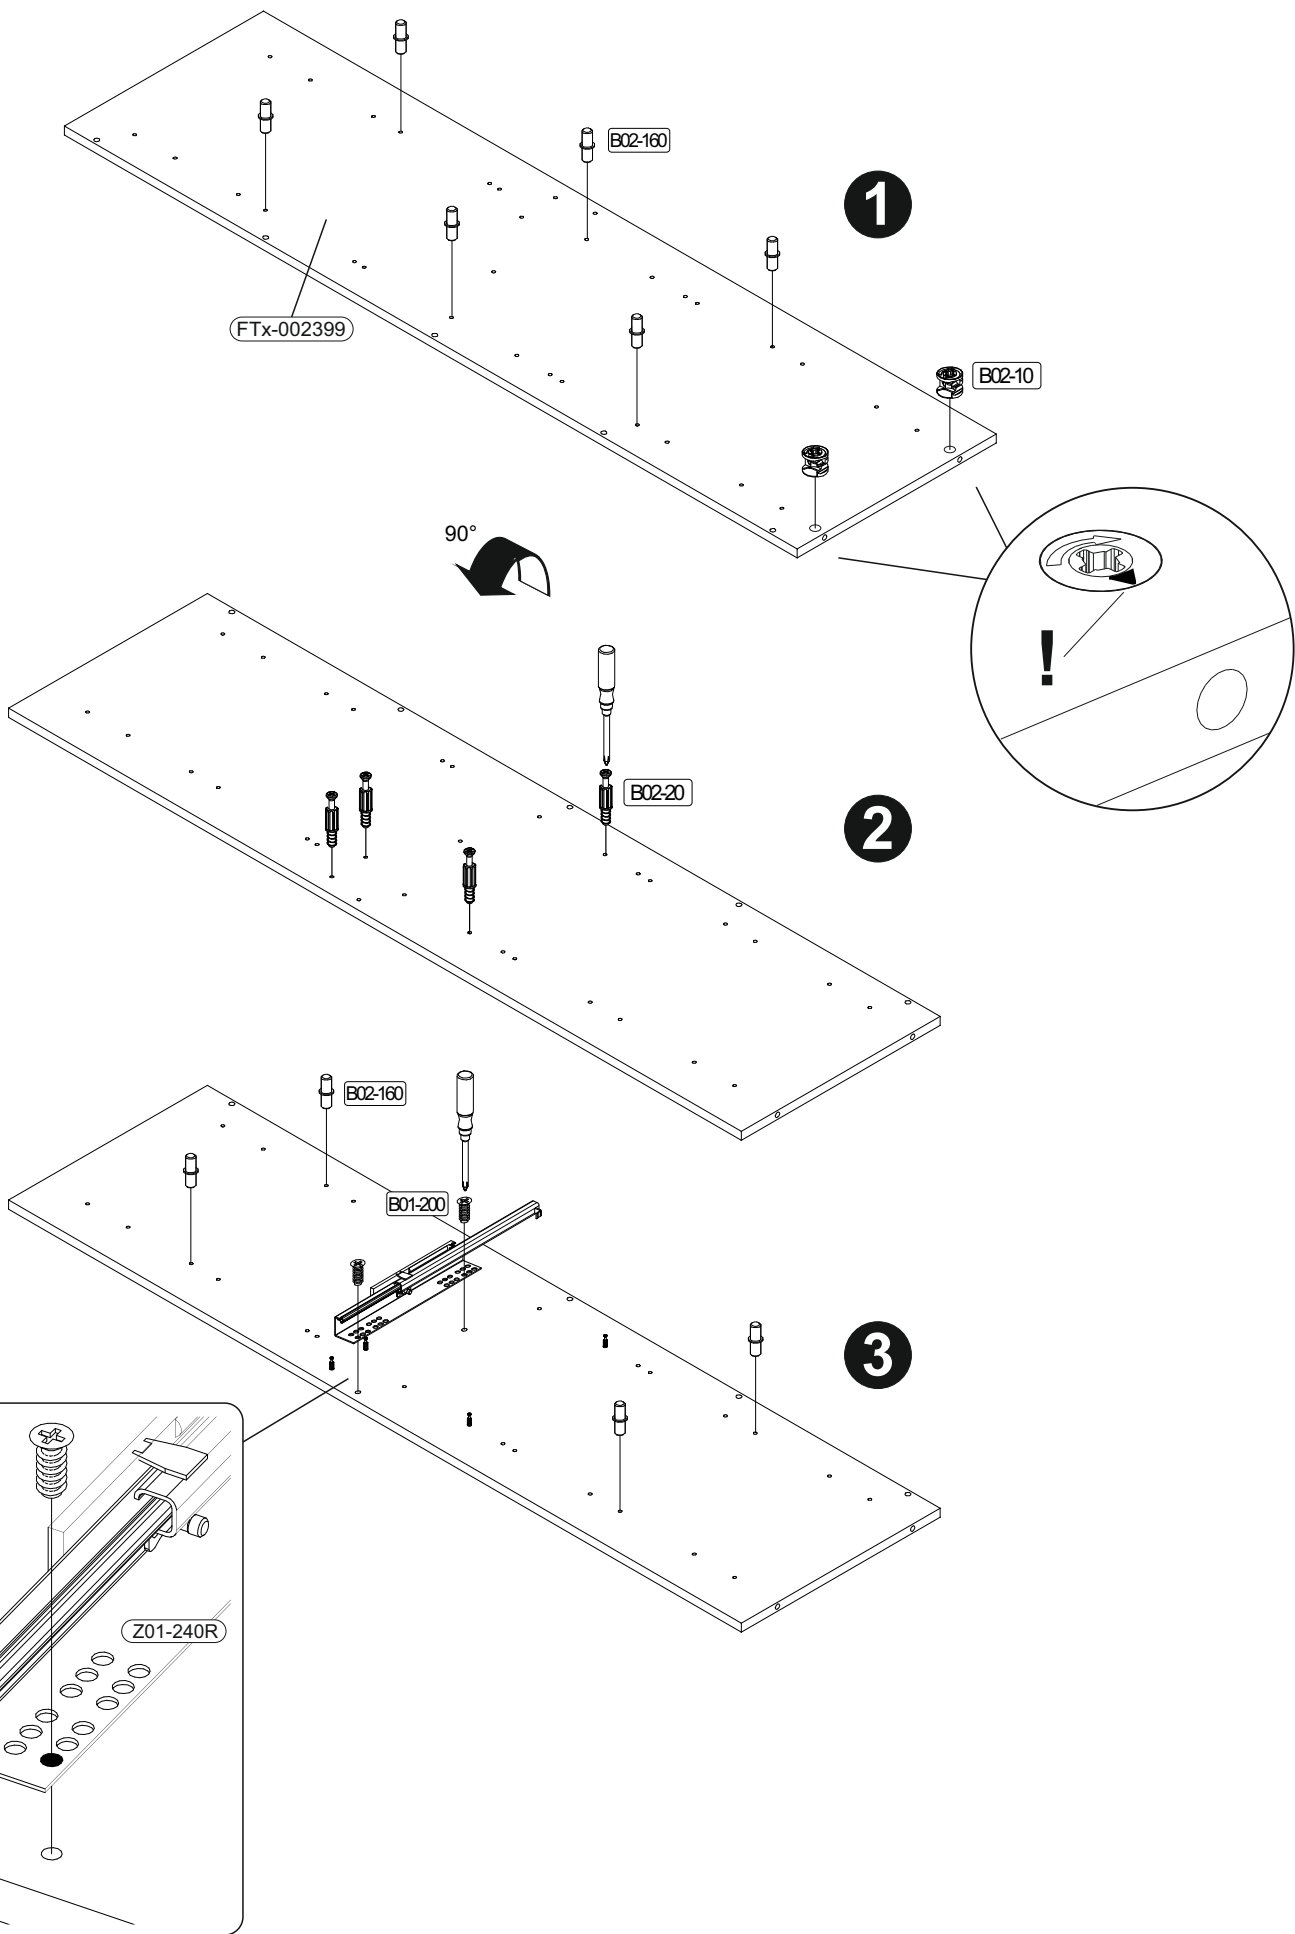


6



		B01-10		6,3x50
		8x		

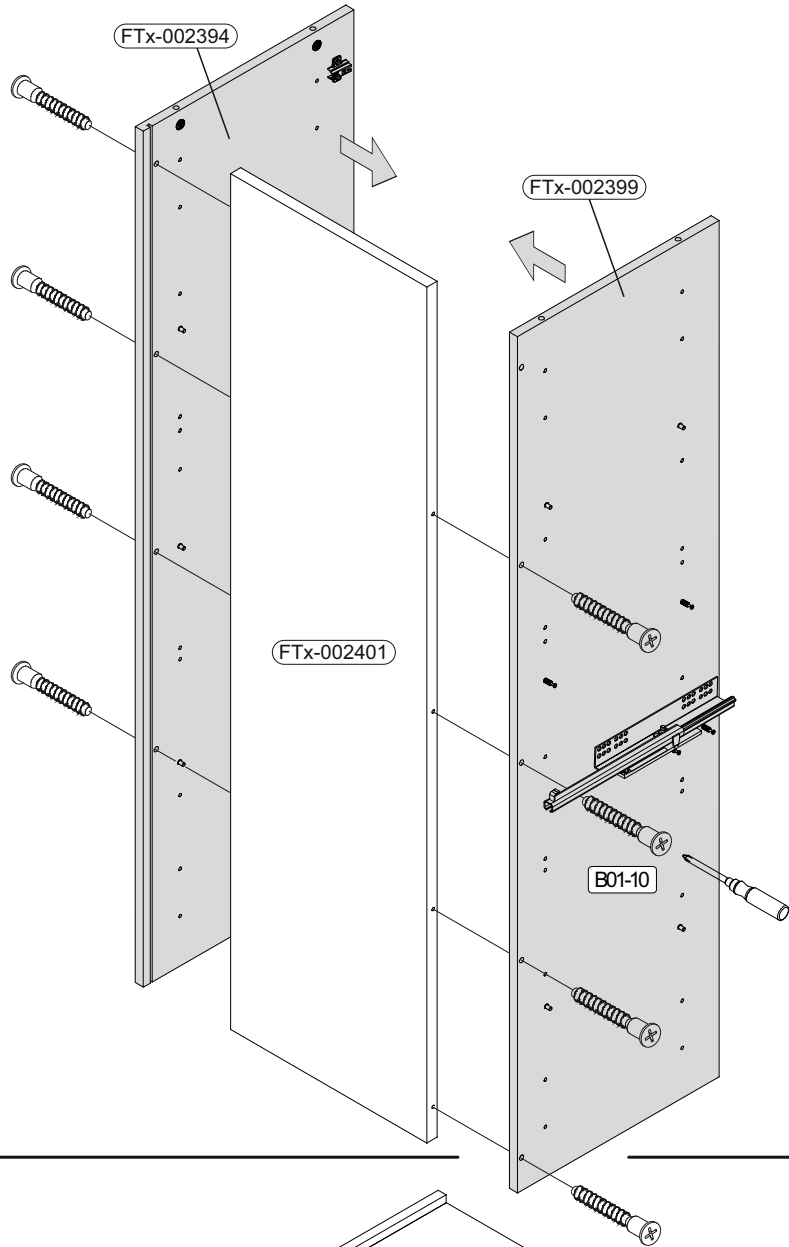



7

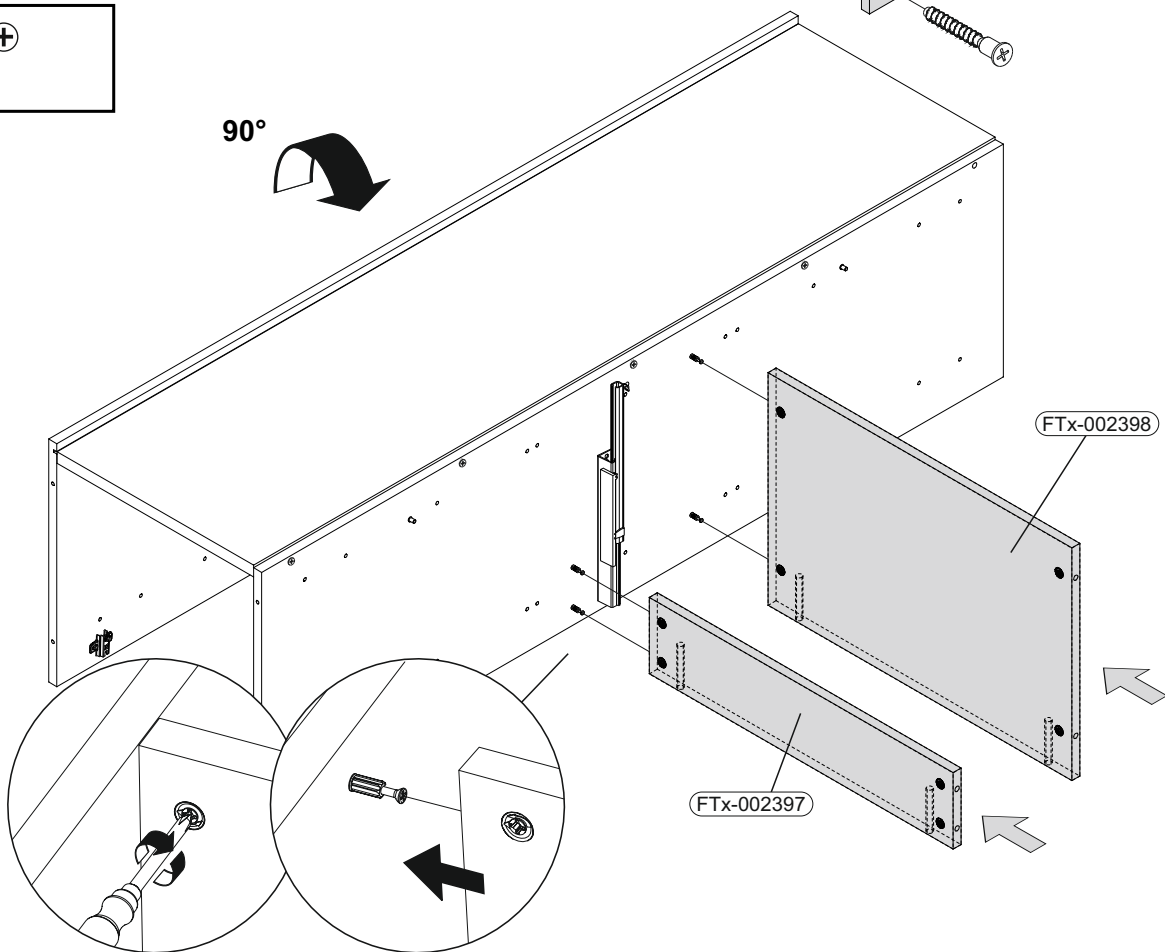



8

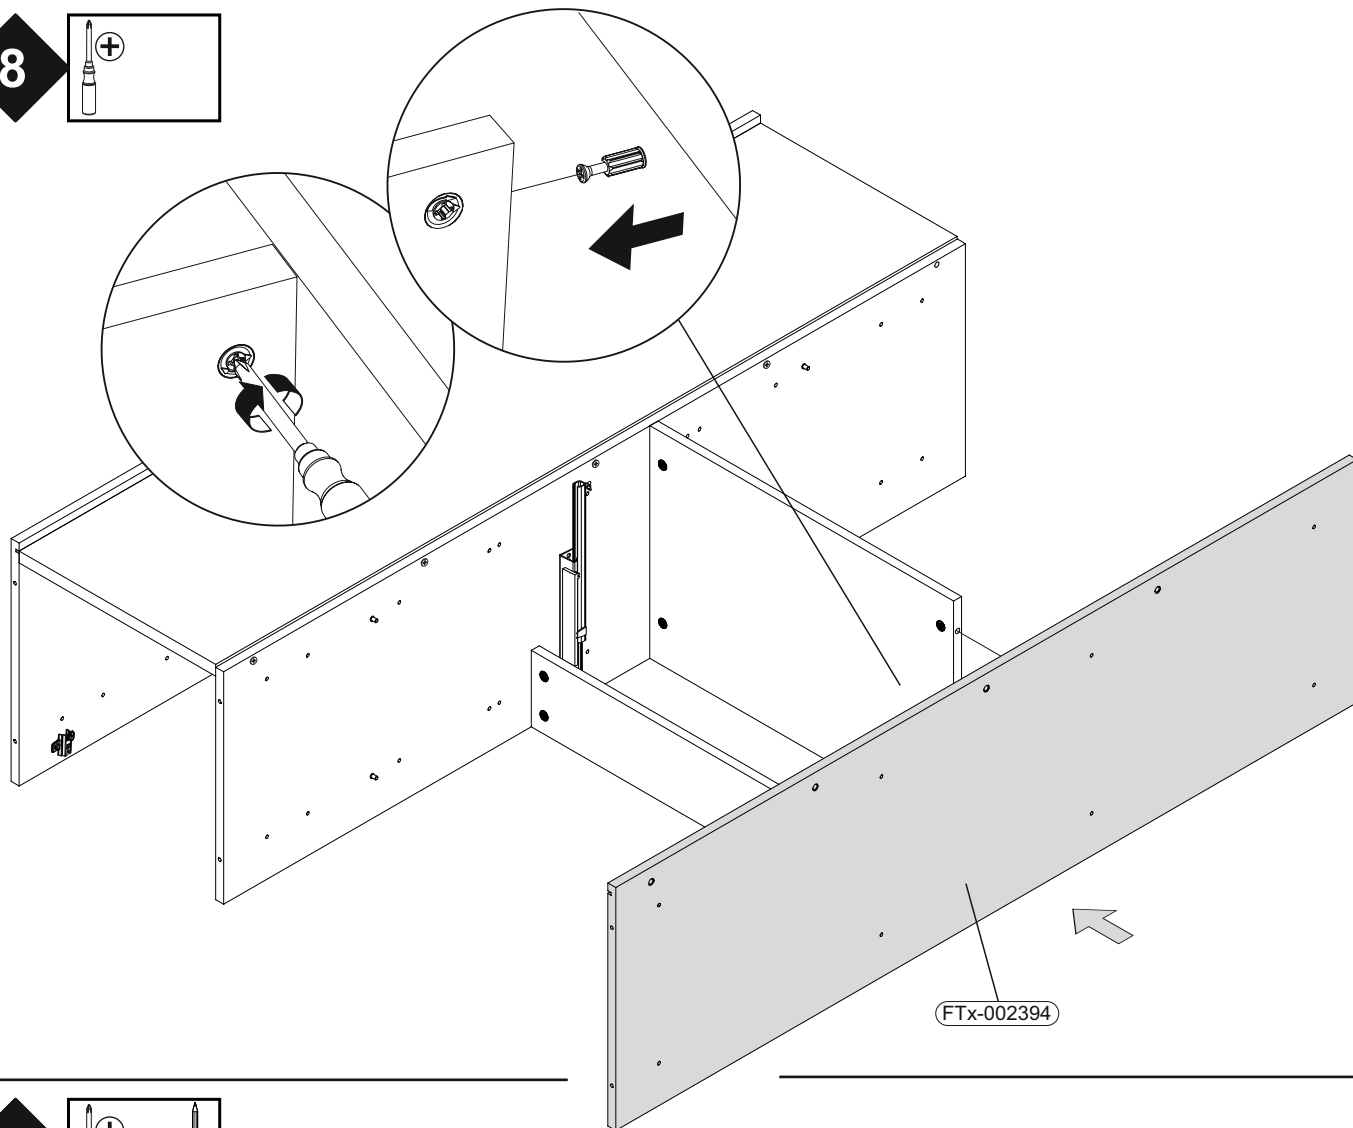



9

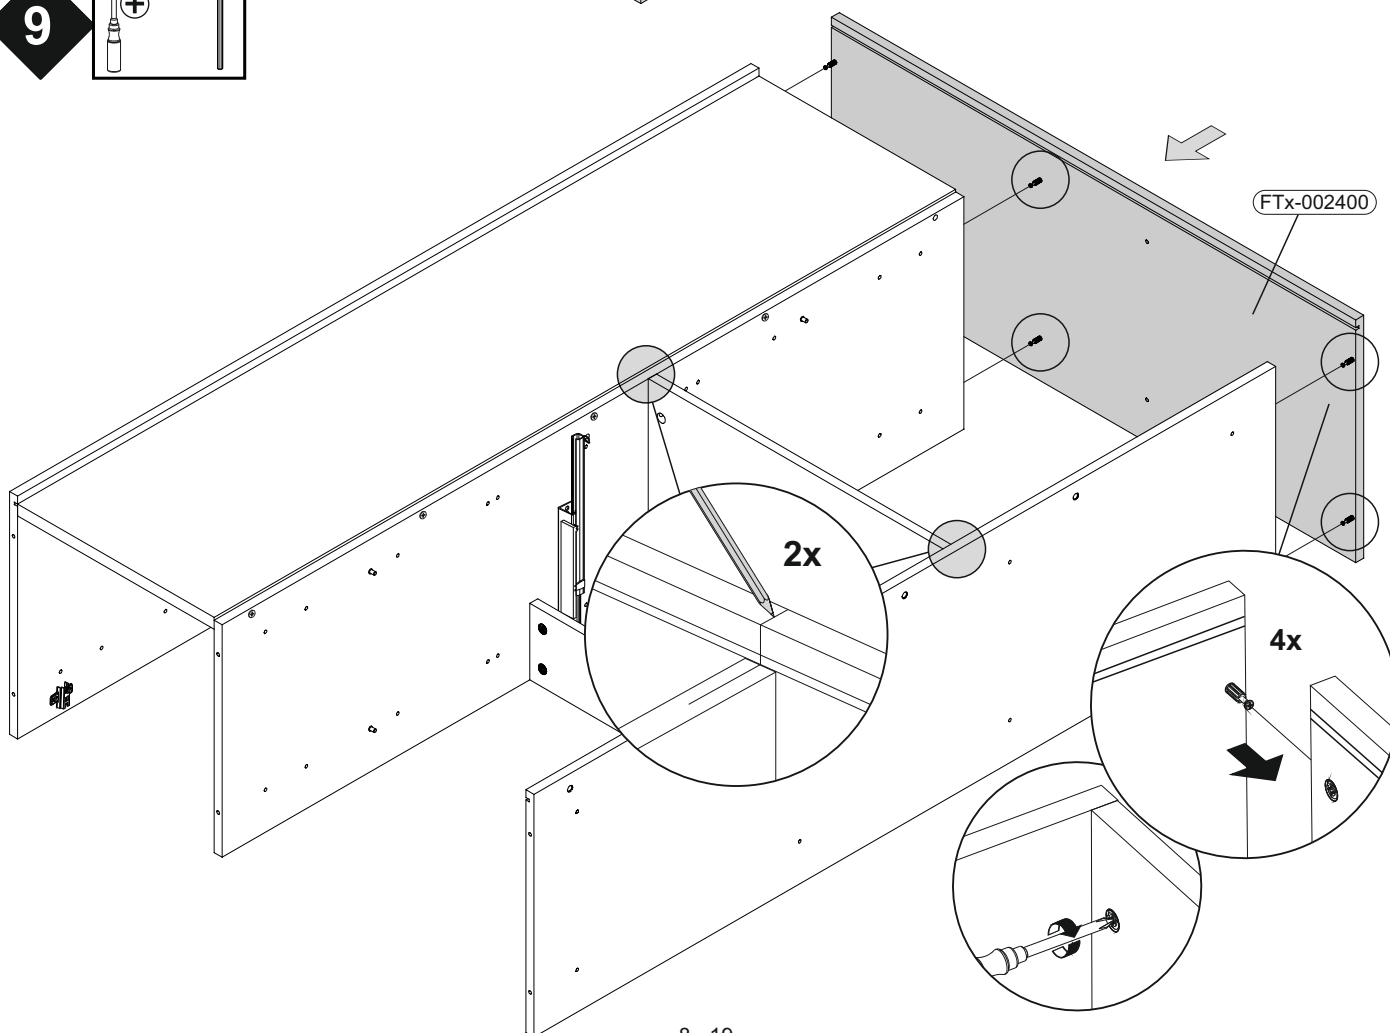


10

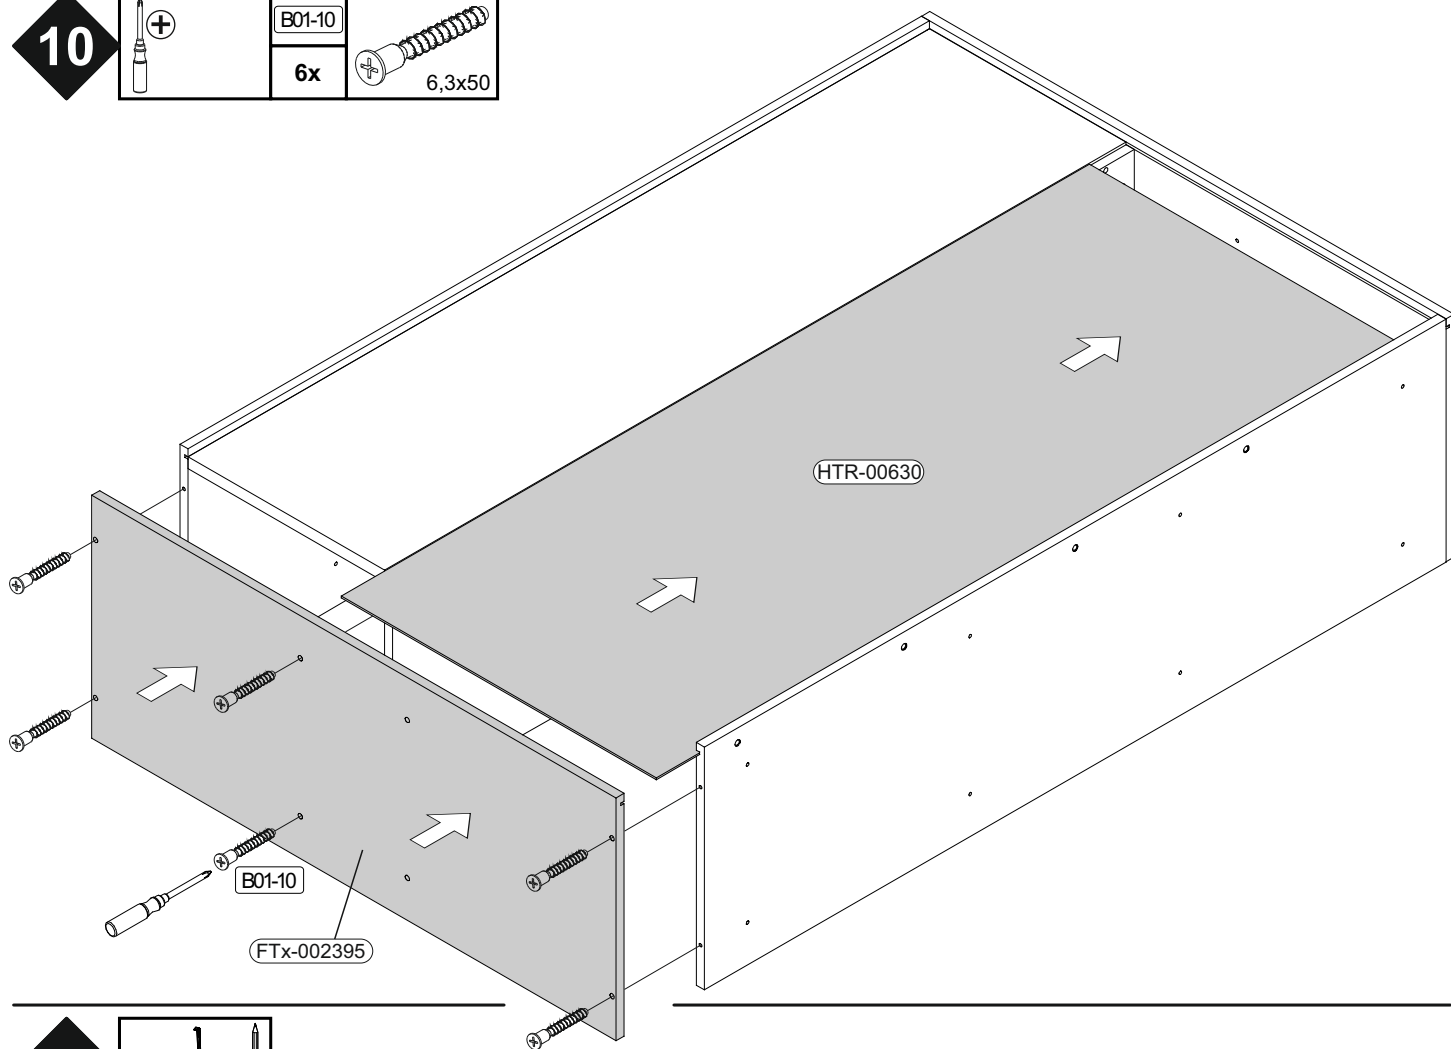





11

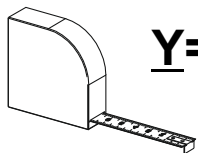


Y=X





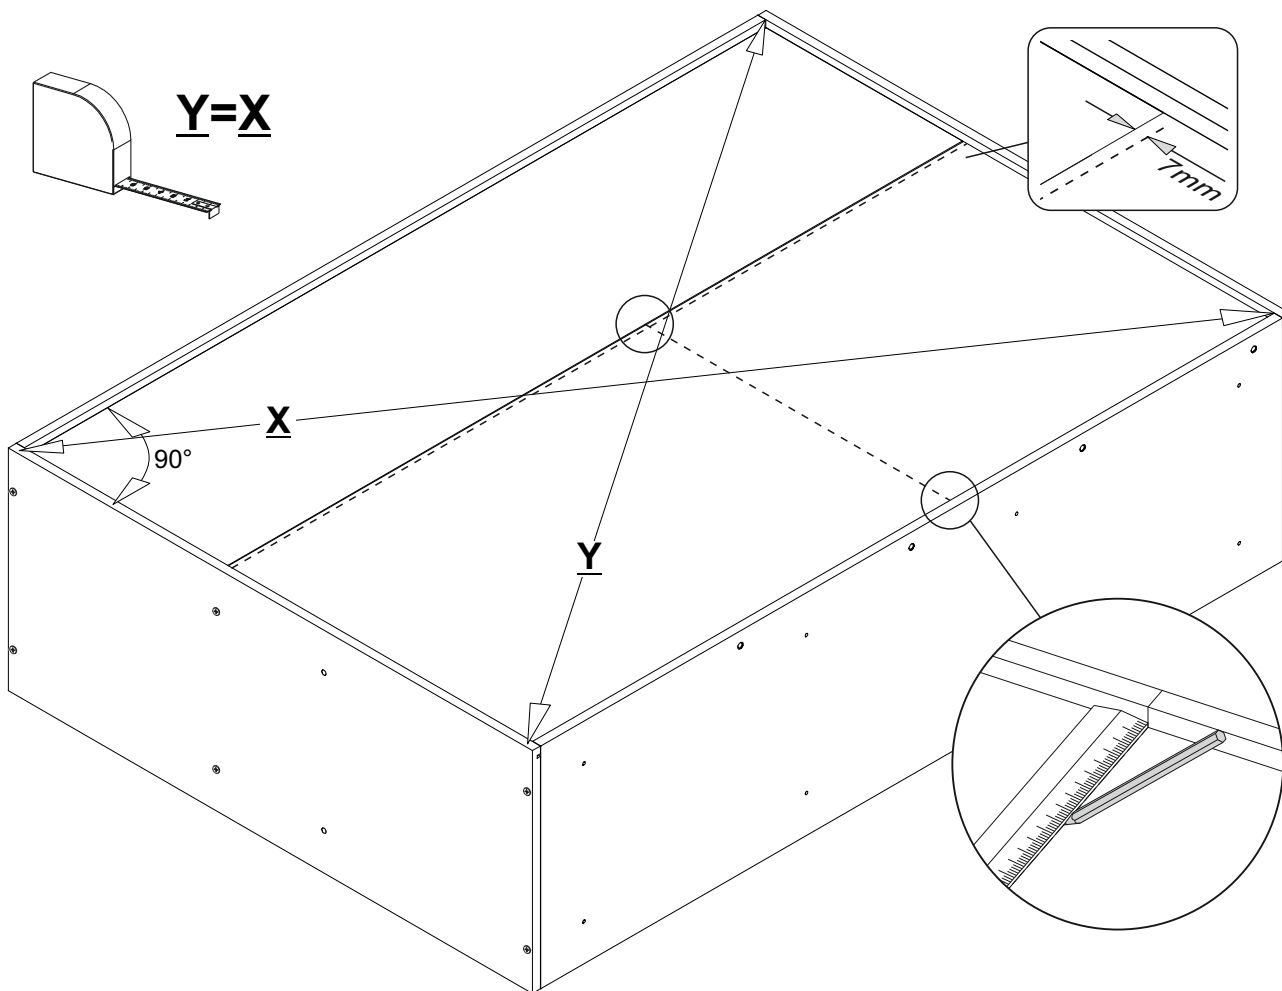



12

					
	3x	3,5x20	3x	14x	3x16


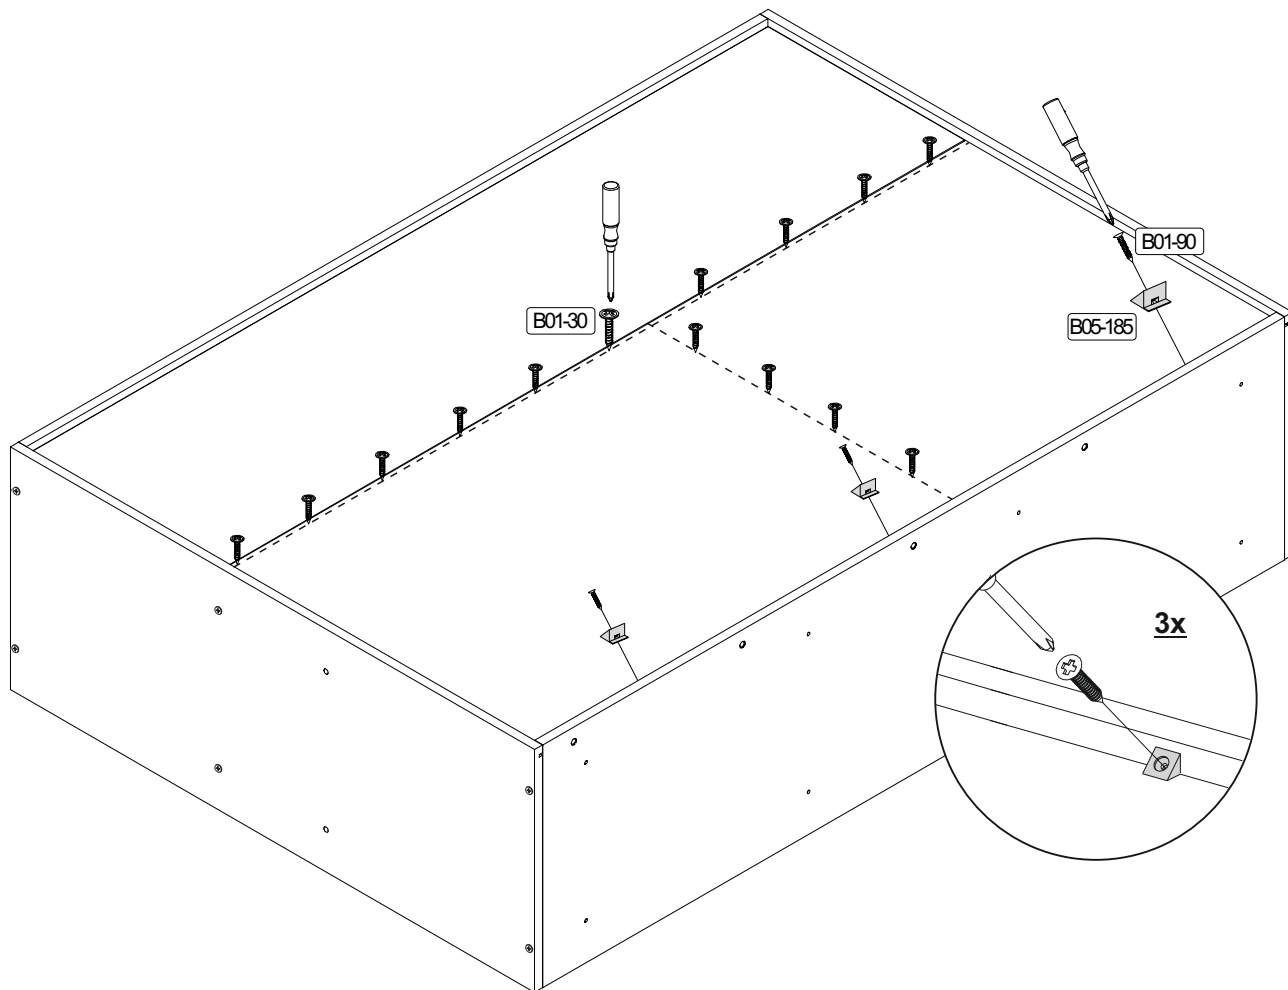


13


								
	8x	ø15x12mm	6x	6x	6x	6x	8x	

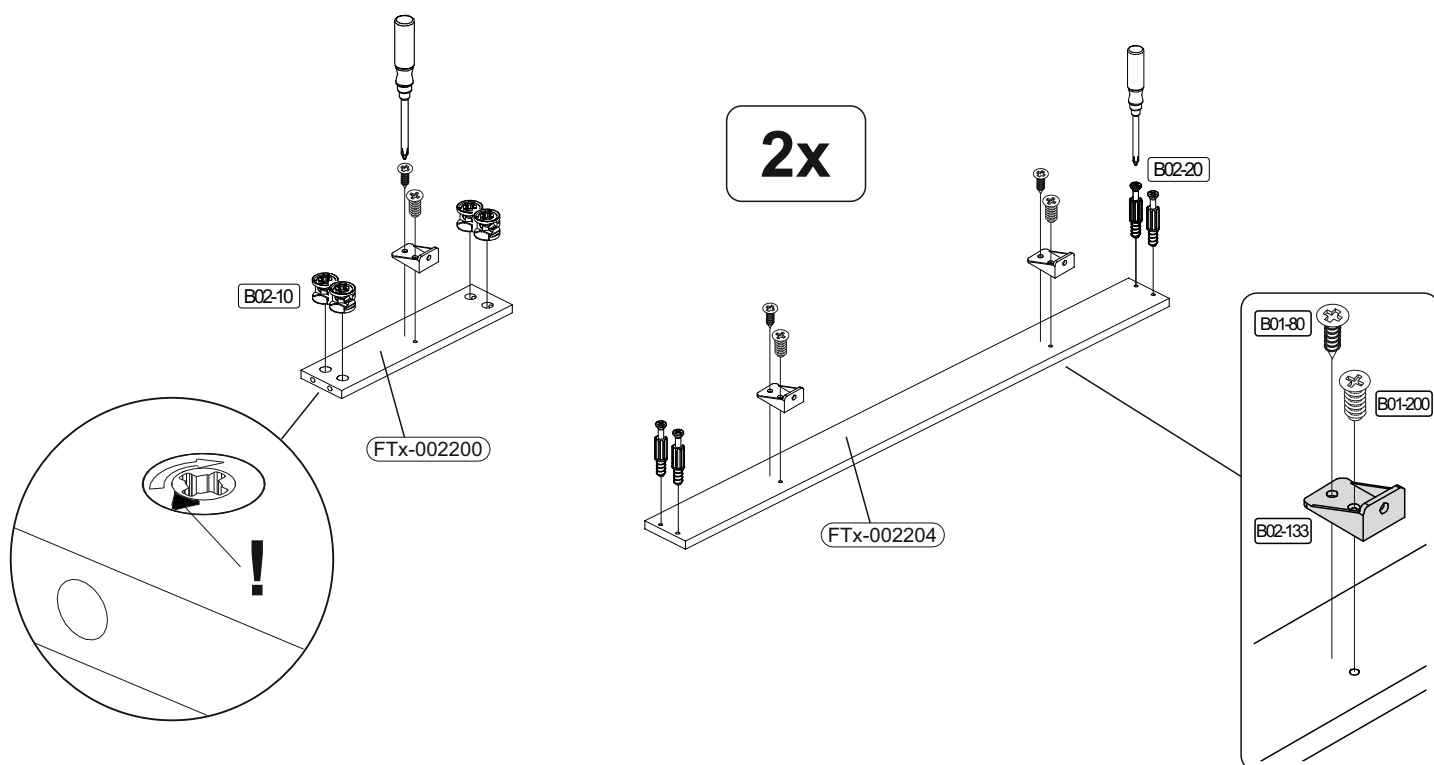


14

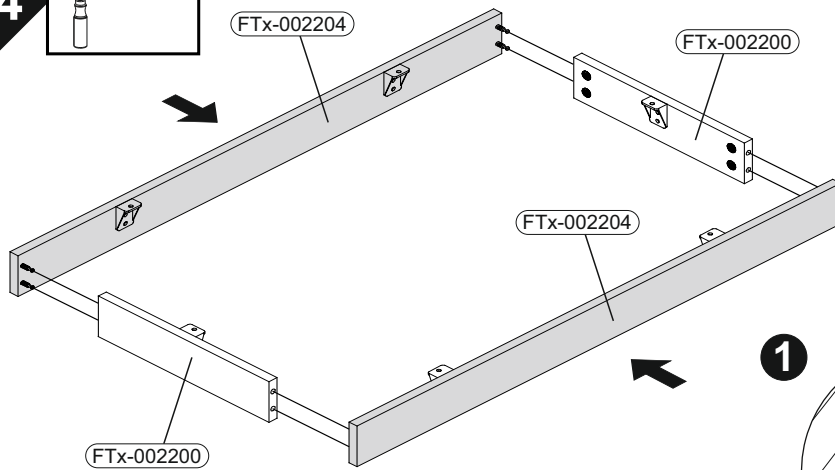






1

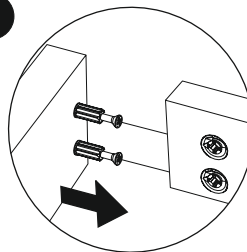

2

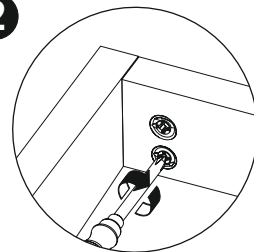


15

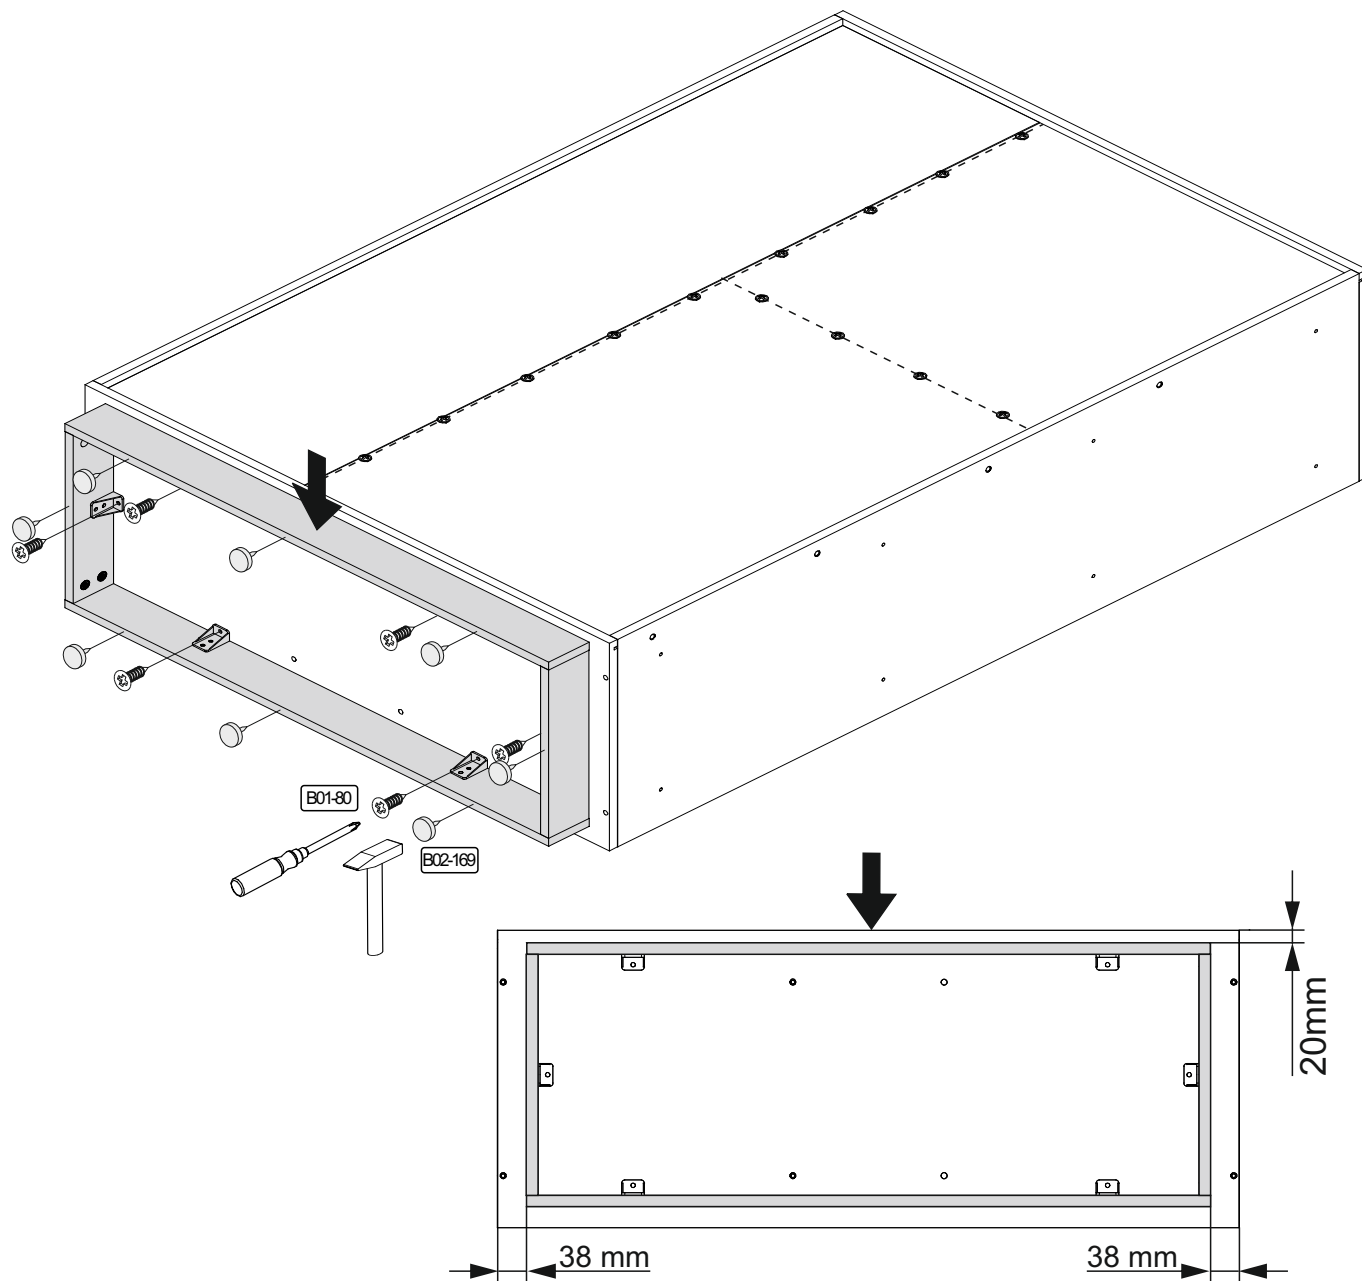

16



B01-347	 5x8
16x	



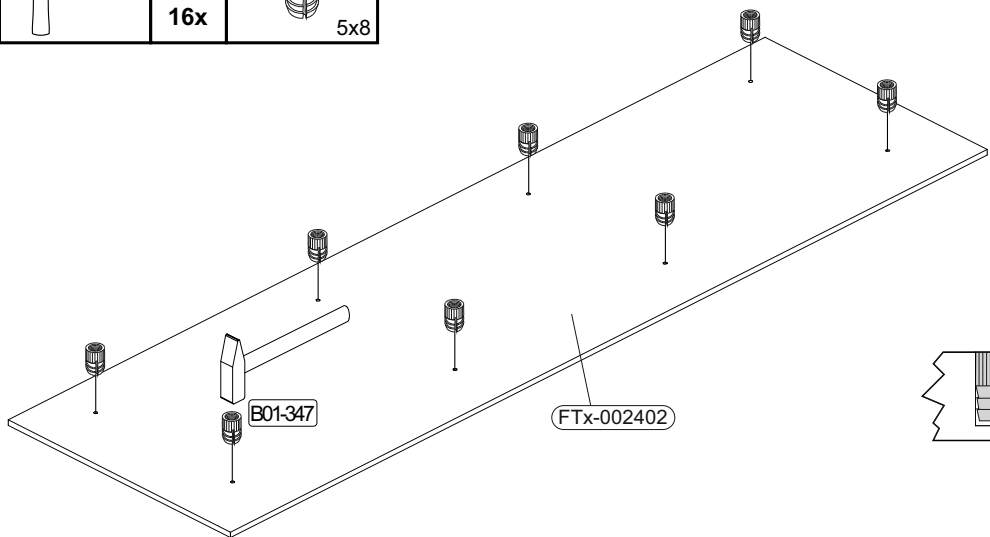







2x

17




B01-190	 M4x20
16x	

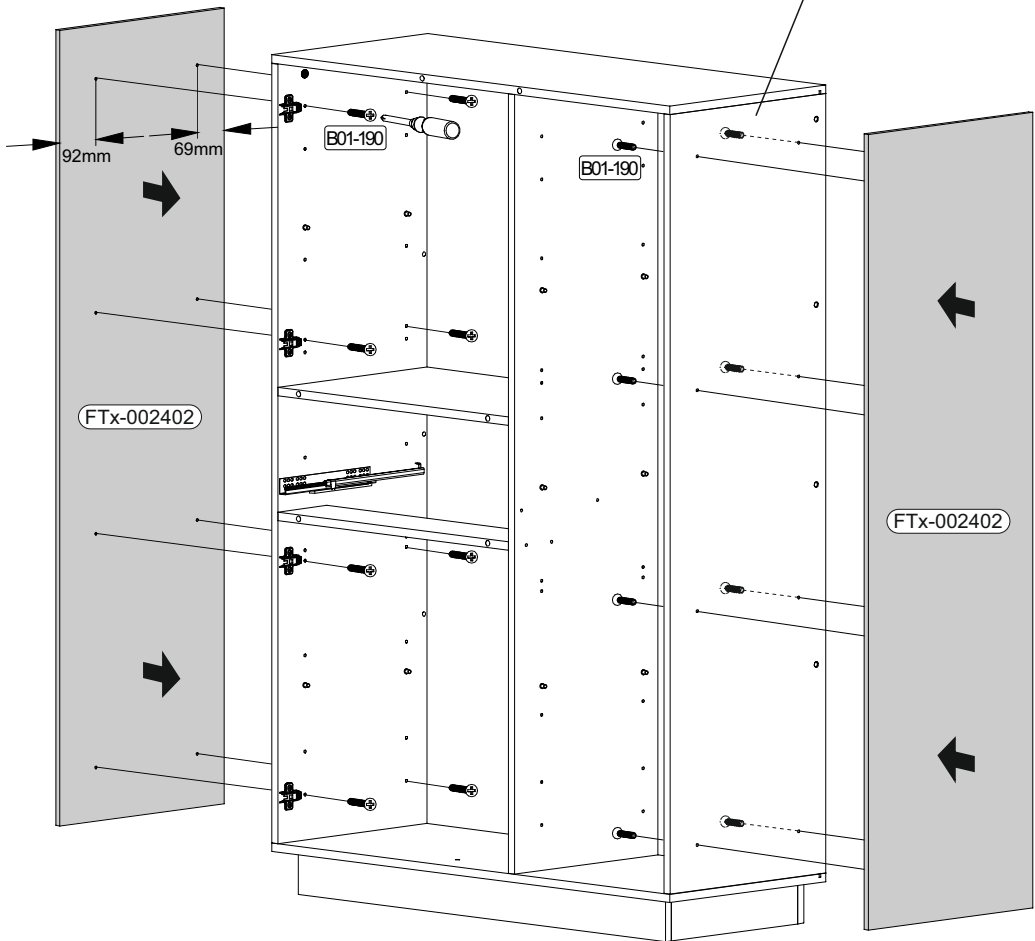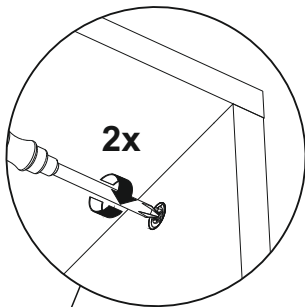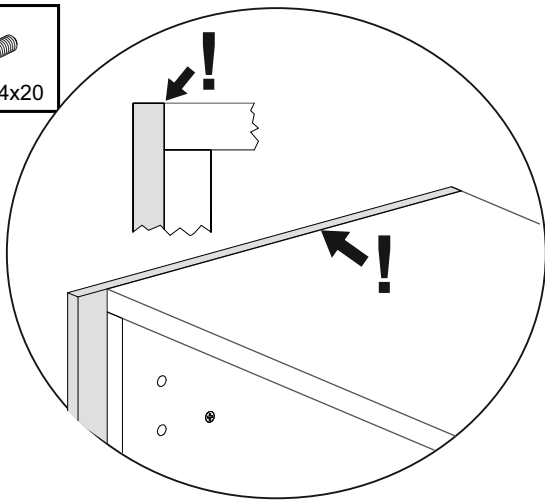


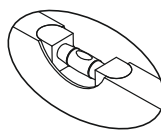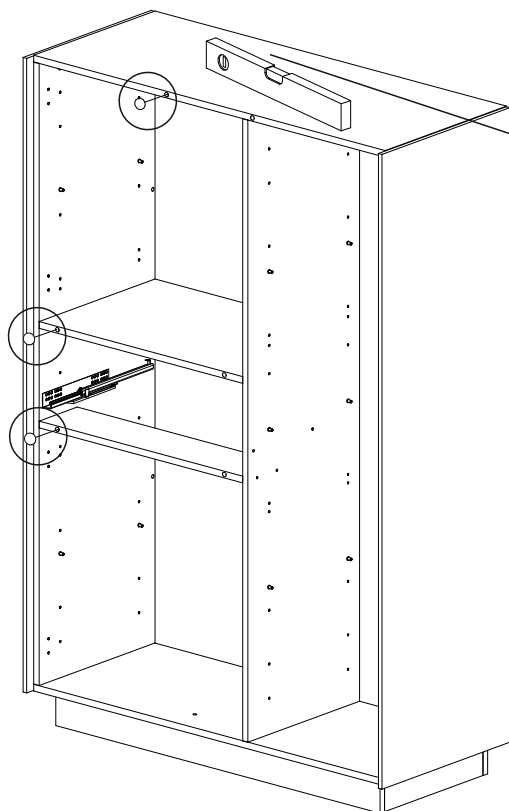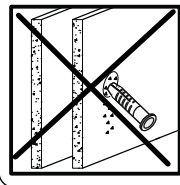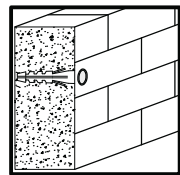

1

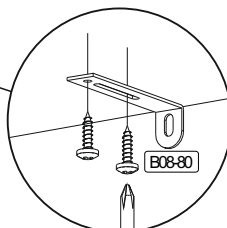

2

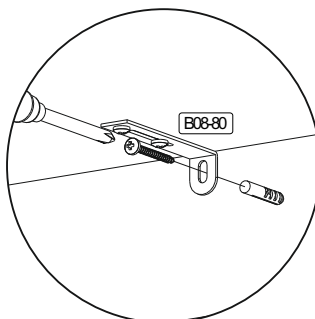

3




Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!


19

B05-300

2x

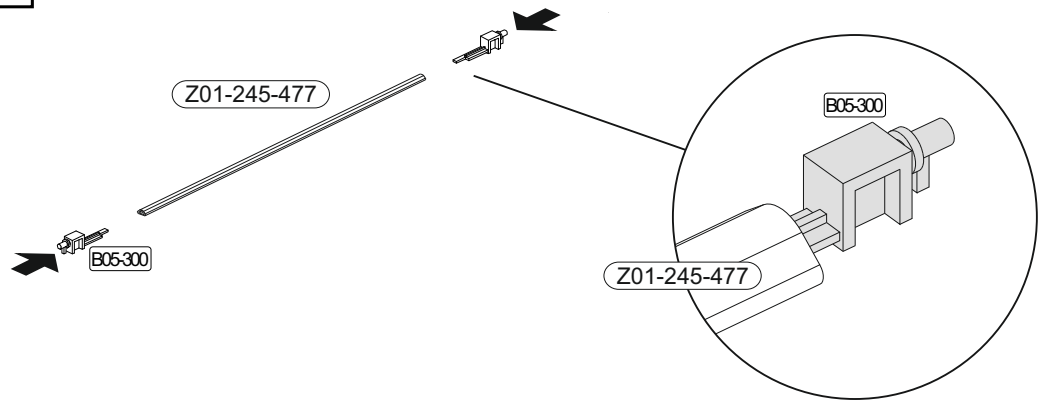


20

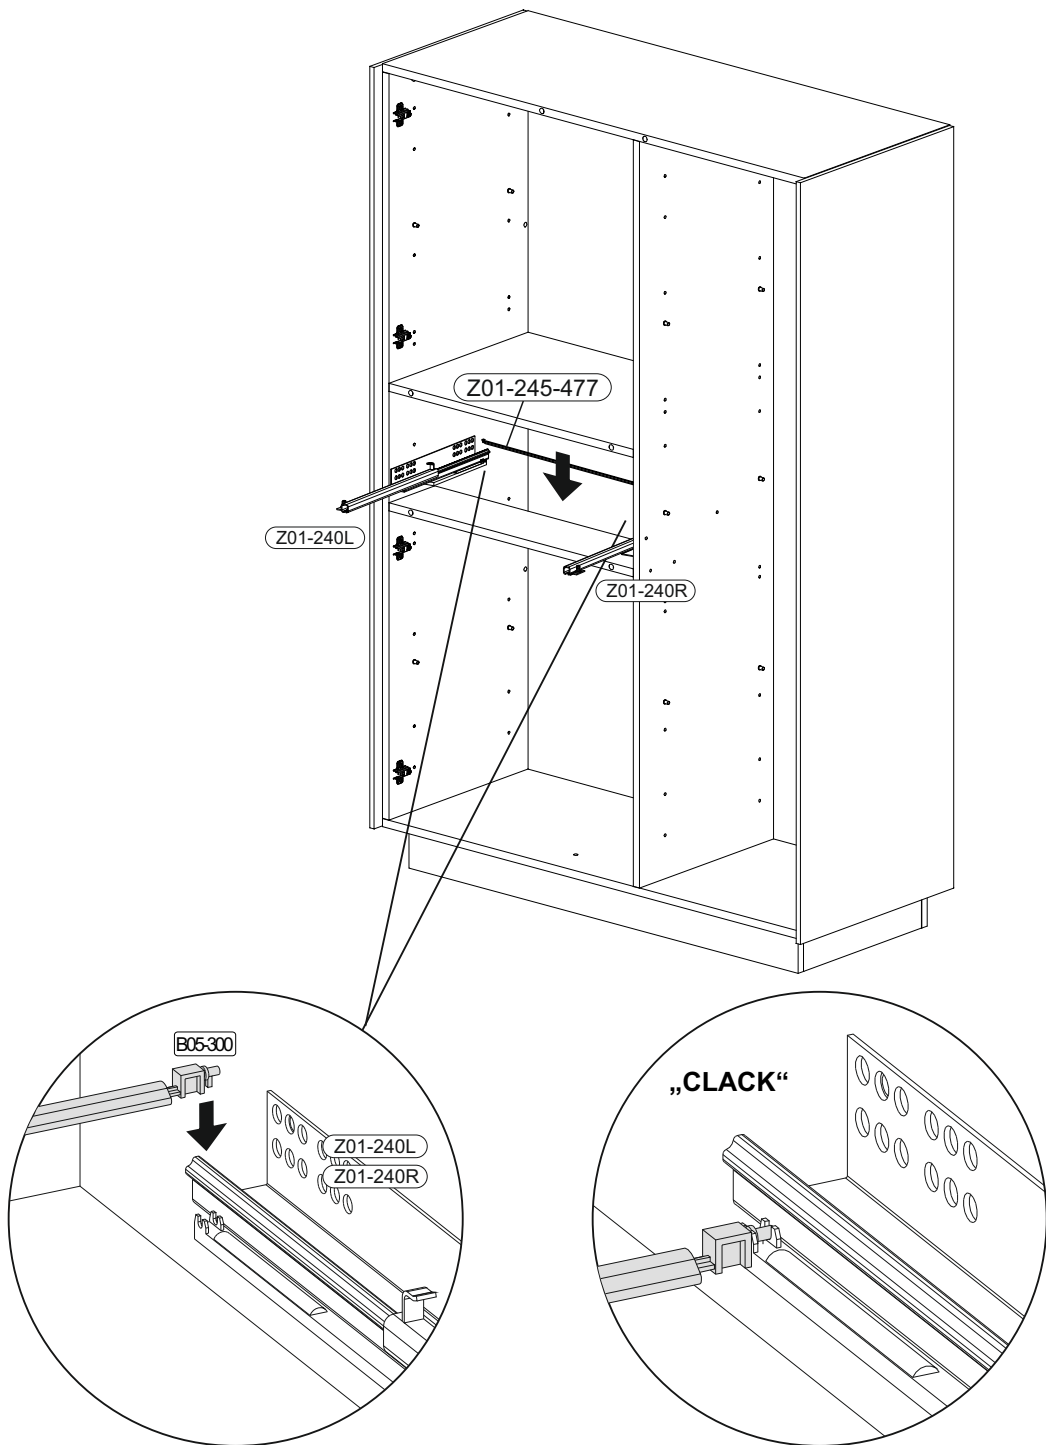


21

											
		4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30	6x	3x16	2x	4,0x13


1

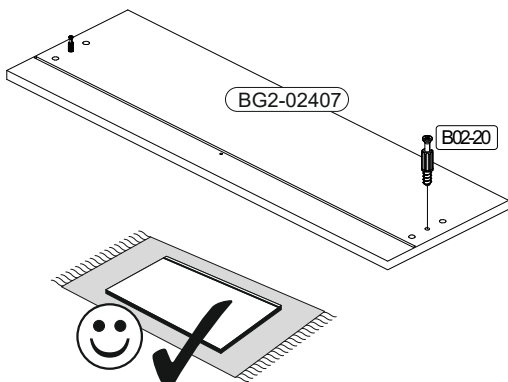


2

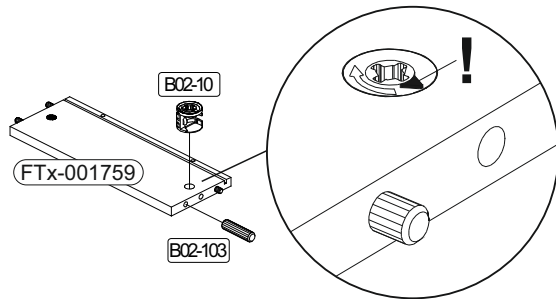


3

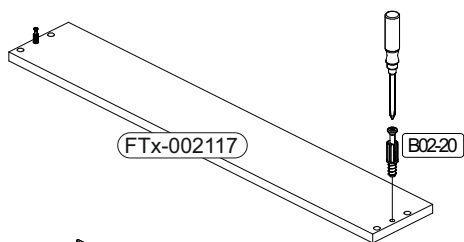


4

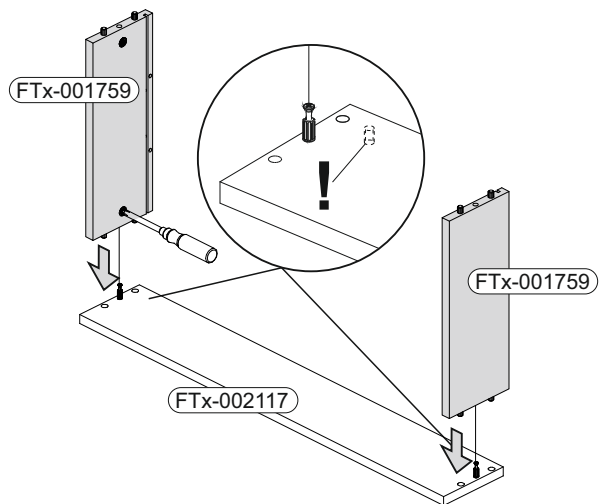



5

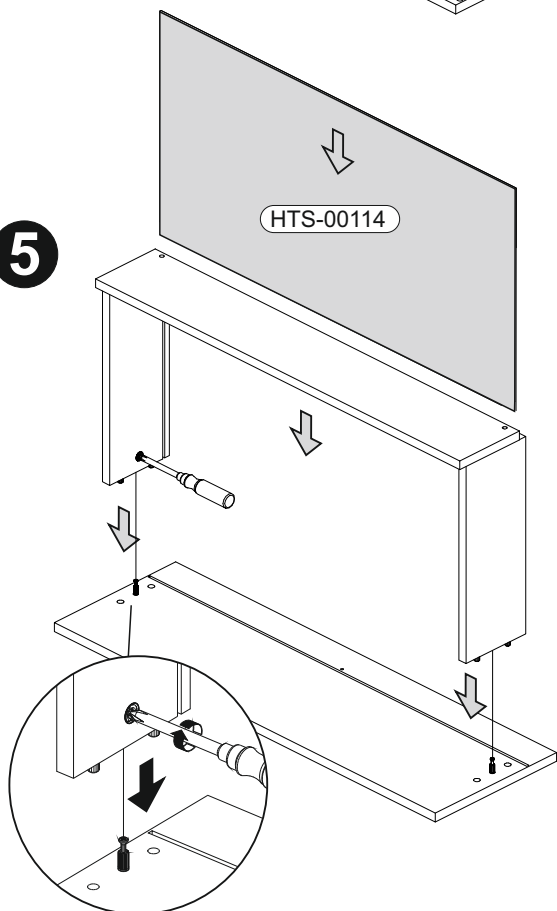



6

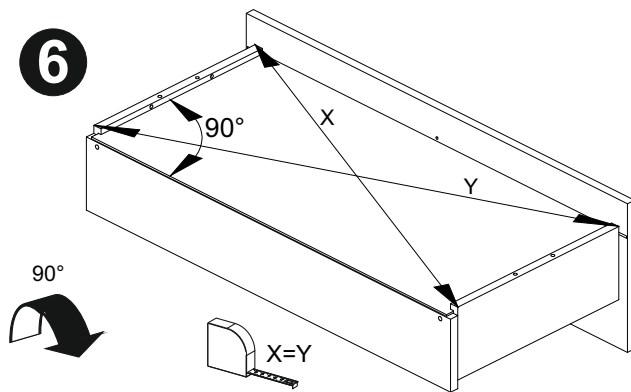







7

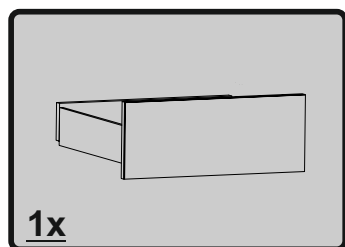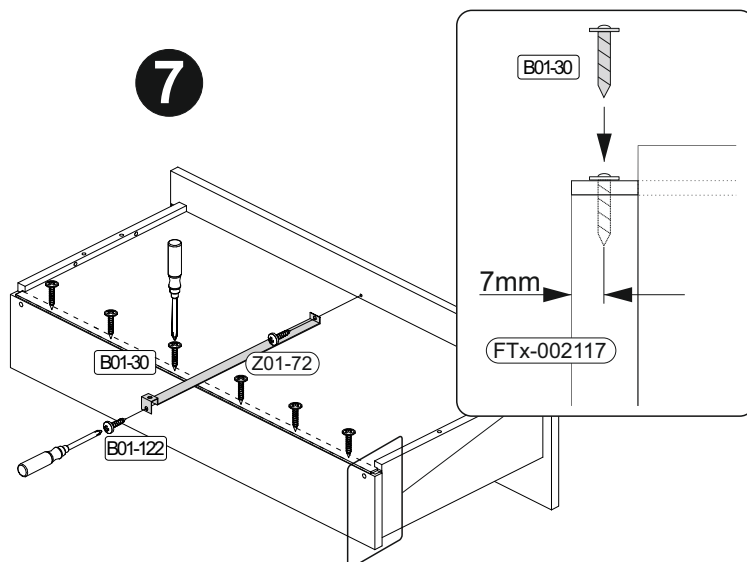




22

	B05-301		B05-302		B05-02	
	1x		1x		4x	 ø20mm

1

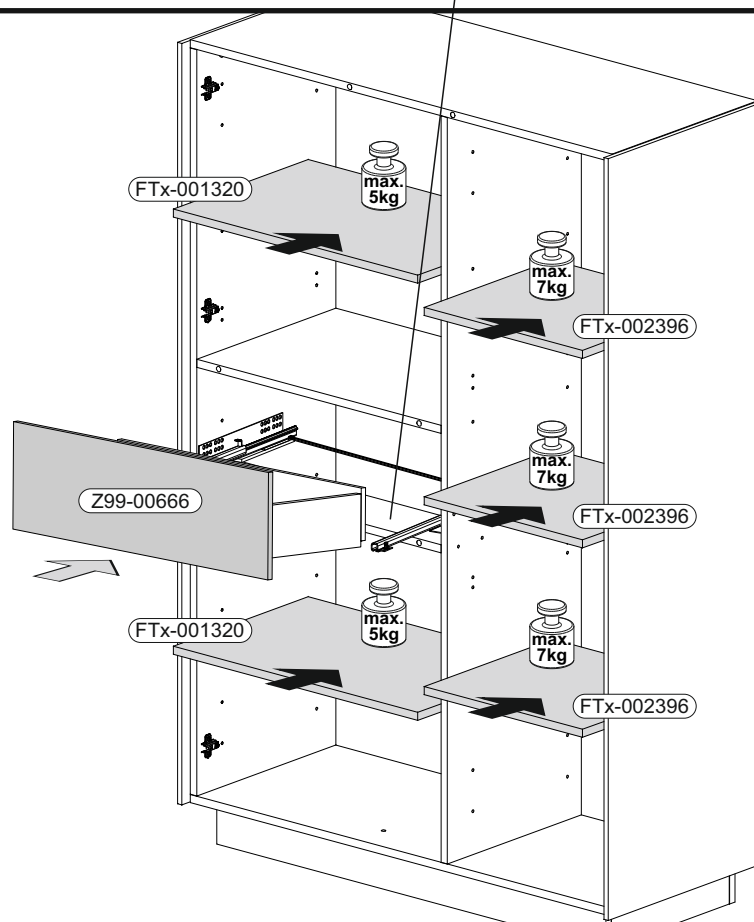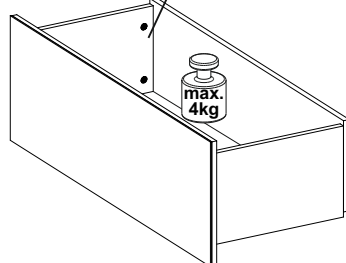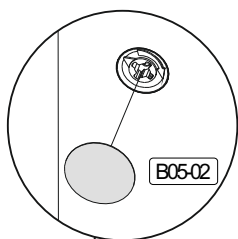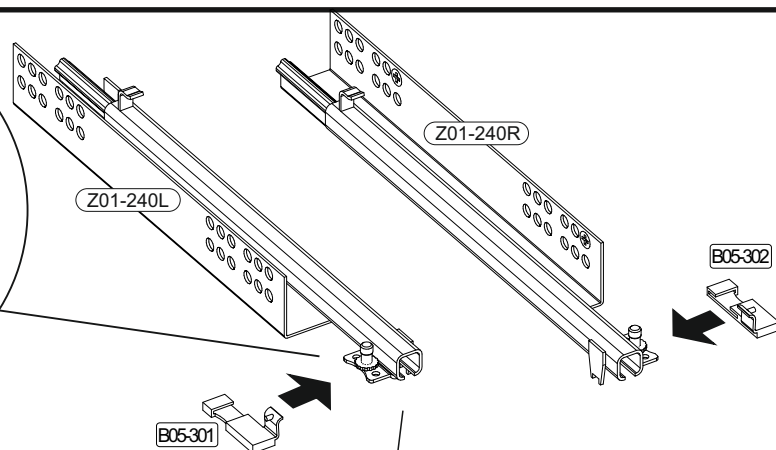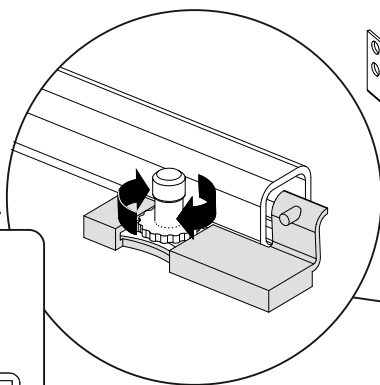
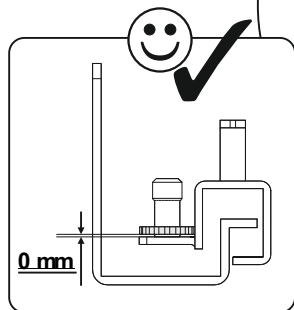


2

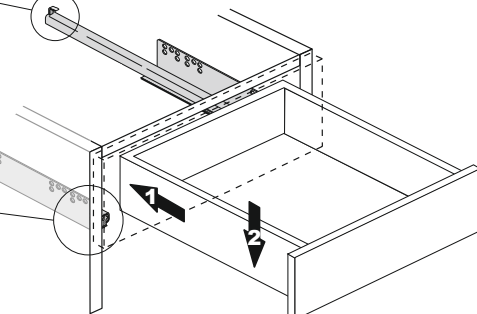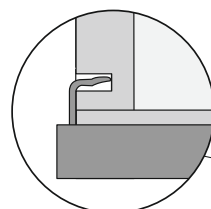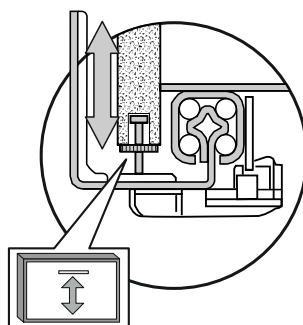





23

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

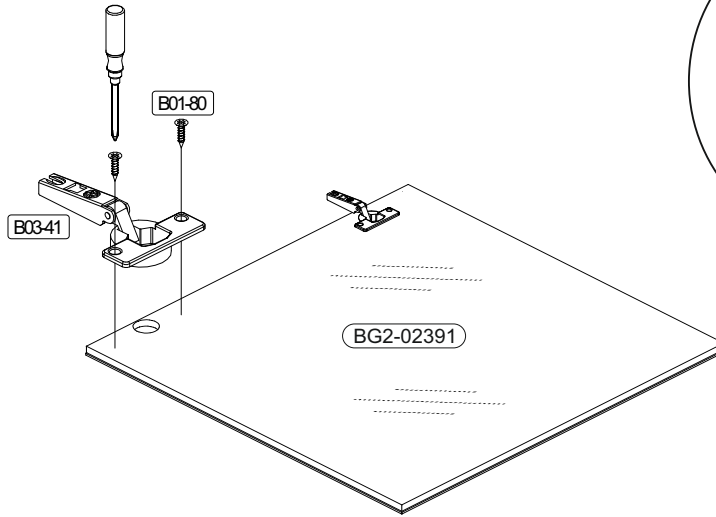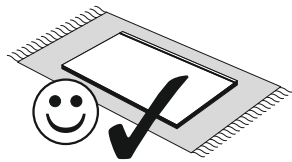


2x

24

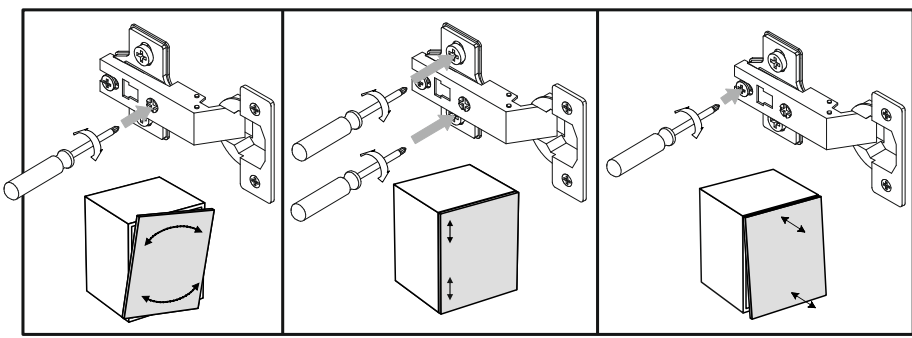
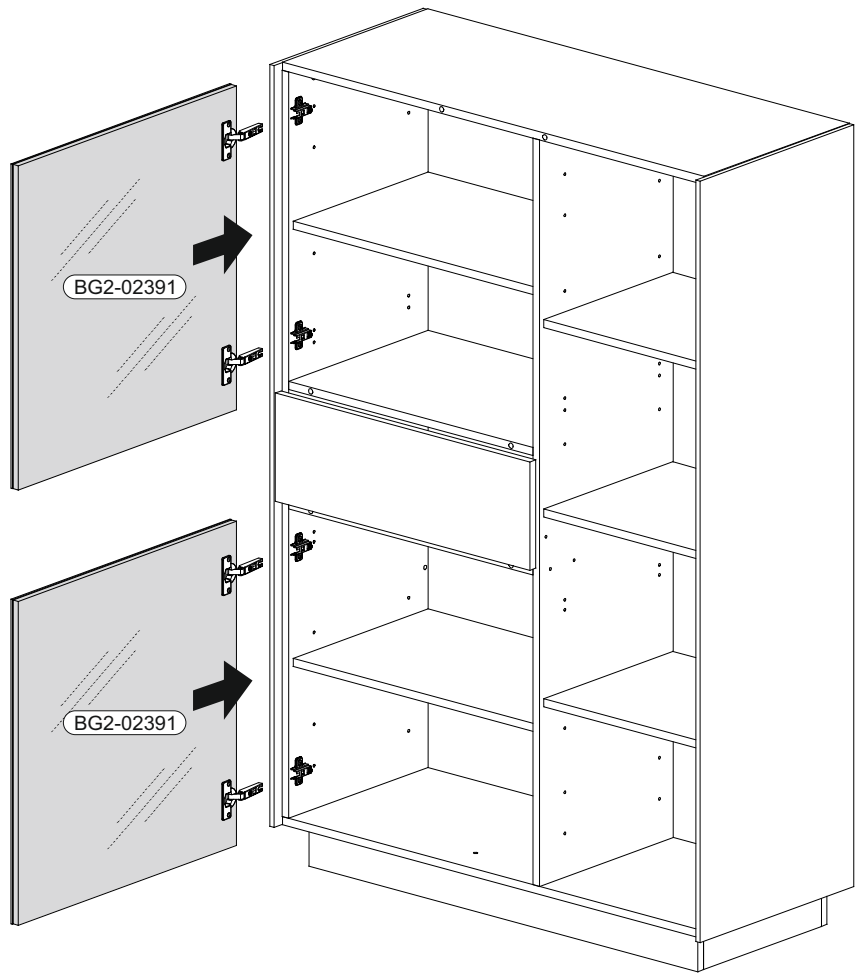
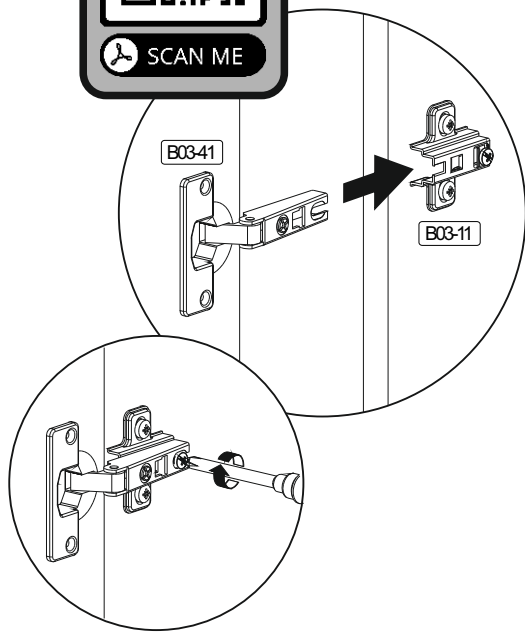



25

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

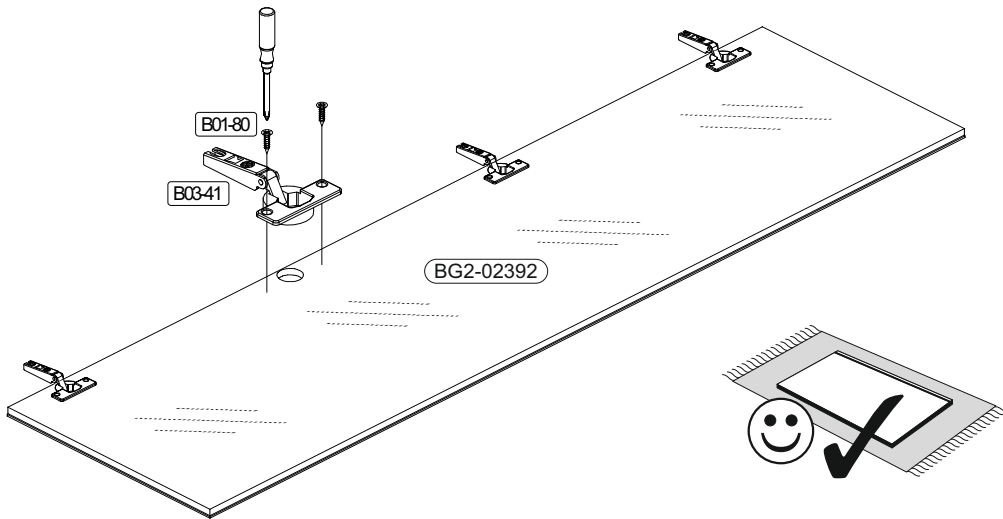

26

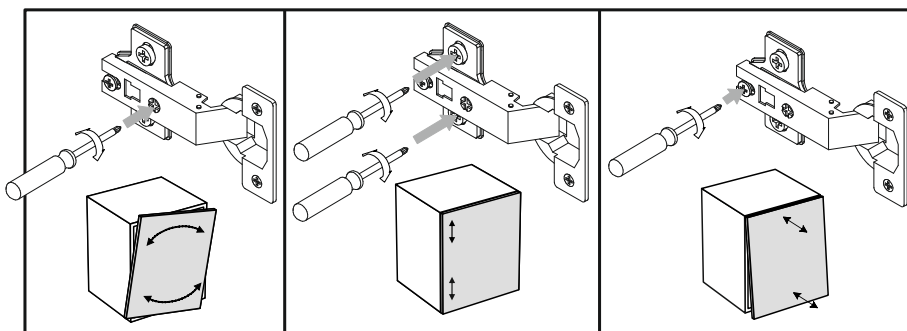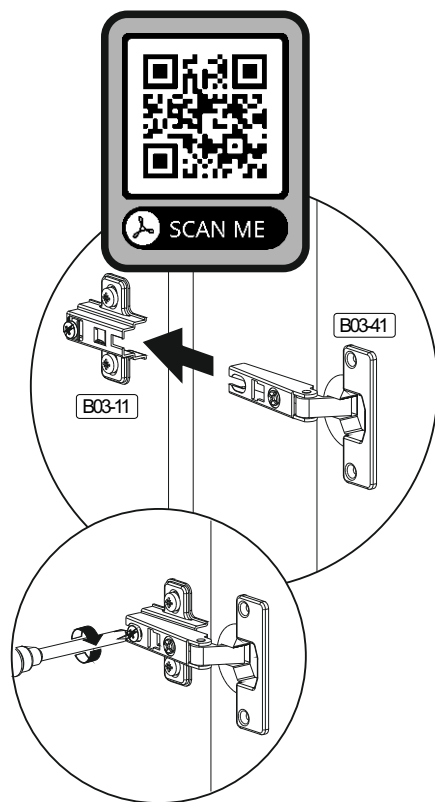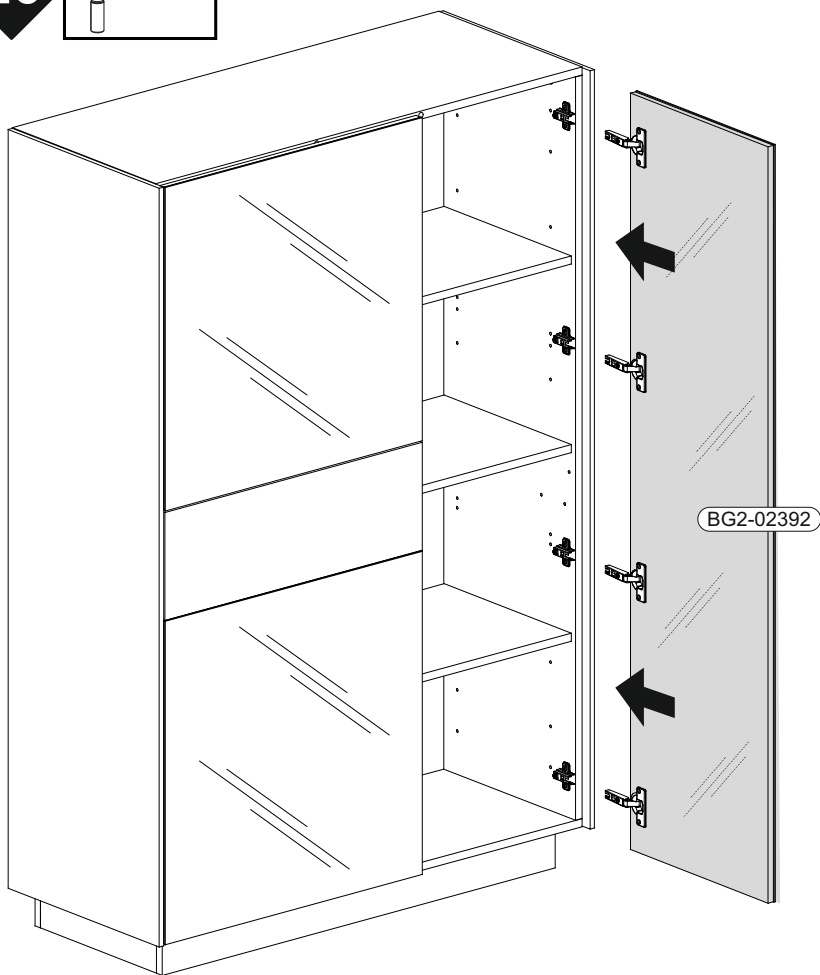

27

	B03-131		B03-134	
	3x		9x	

