
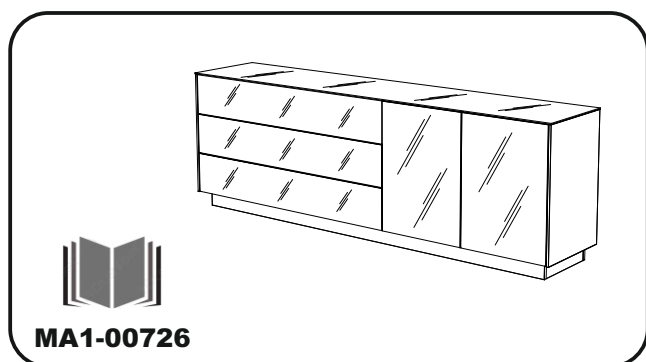








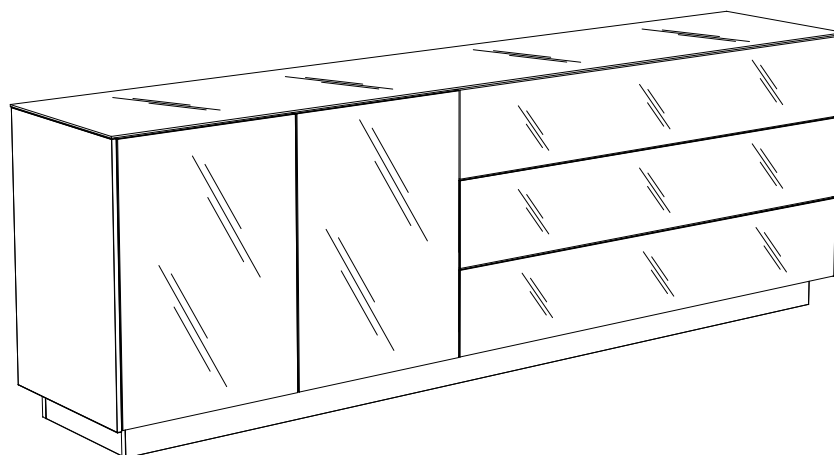


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:





6010-LB-221 Glasfront

MA1-00725

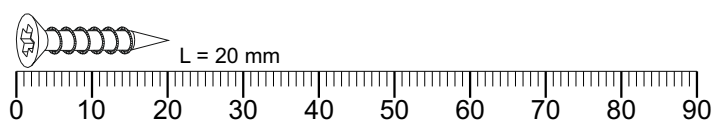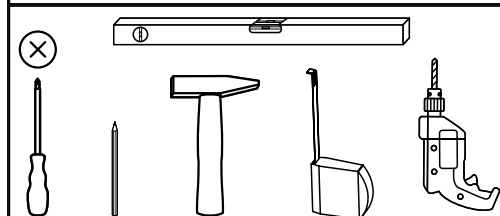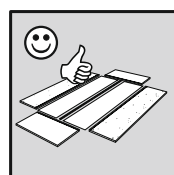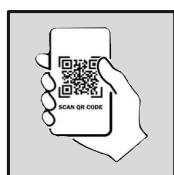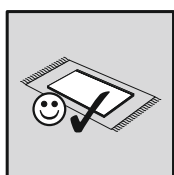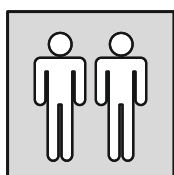
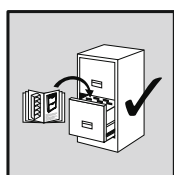





Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00810









B01-10		B01-122		B01-190	
8x	6,3x50	4x	4,0x13	8x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
22x	6,3x13	40x	3x16	8x	5x8
B01-36		B01-80		B01-90	
4x	4,0x40	38x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-160	
28x	ø15x12mm	28x		8x	
B02-103		B02-169		B08-80	
20x	8x30	12x	ø12mm	1x	
B01-244					
1x					

BT1-00811

B02-133		B03-131		B03-134	
10x		4x		18x	
B03-158		B05-01		B05-02	
3x		1x	ø14mm	8x	ø20mm
B05-185		B05-300		B05-301	
4x		4x		2x	
B05-302					
2x					

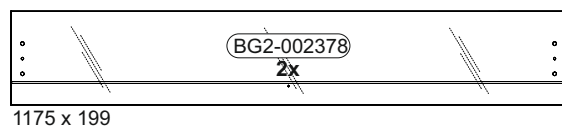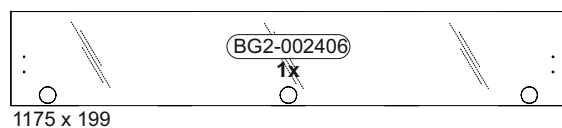**BT1-00604**

B03-41		B03-11	
7x		7x	

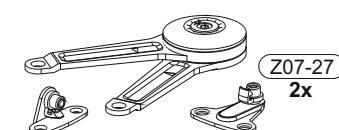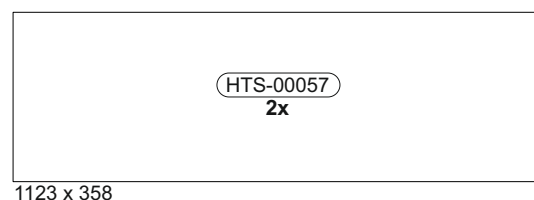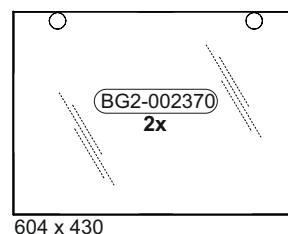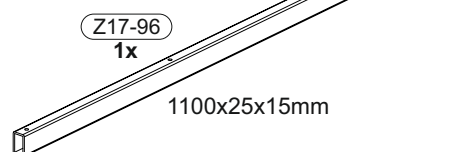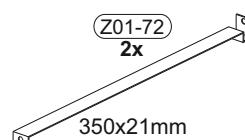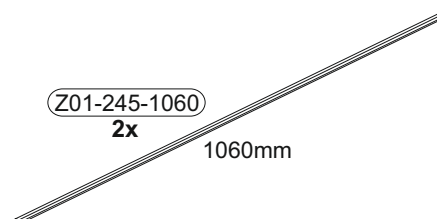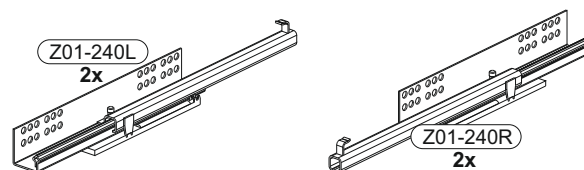

Colli 2/3

Z02-500

5x

500 x 50

FTx-002200

2x

319 x 76

FTx-002201

2x

1971 x 76

FTx-002373

1x

2047 x 394

FTx-002377

1x

2047 x 394

HTR-00628

2x

2029 x 295

Z16-4-1652

1x

2071 x 419

Colli 3/3

FTx-002374

1x

1151 x 377

FTx-002375

1x

578 x 377

FTx-002372

1x

578 x 394

FTx-001130

2x

418 x 365

FTx-002376

1x

578 x 377

FTx-002371

1x

578 x 394


FTx-002142

2x

608 x 417


1

	8x	4x	4,0x40	3x	

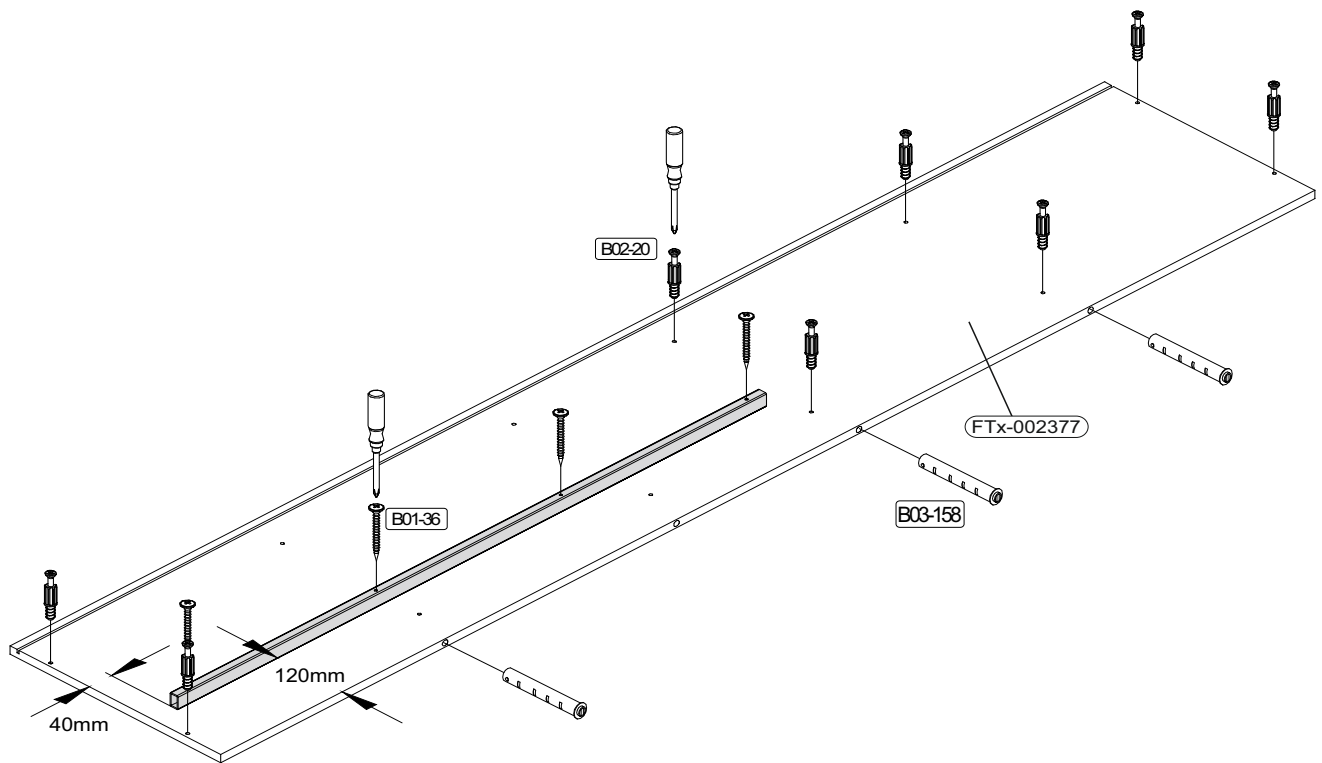


2


	2x	2x	ø15x12mm	6x	6,3x13

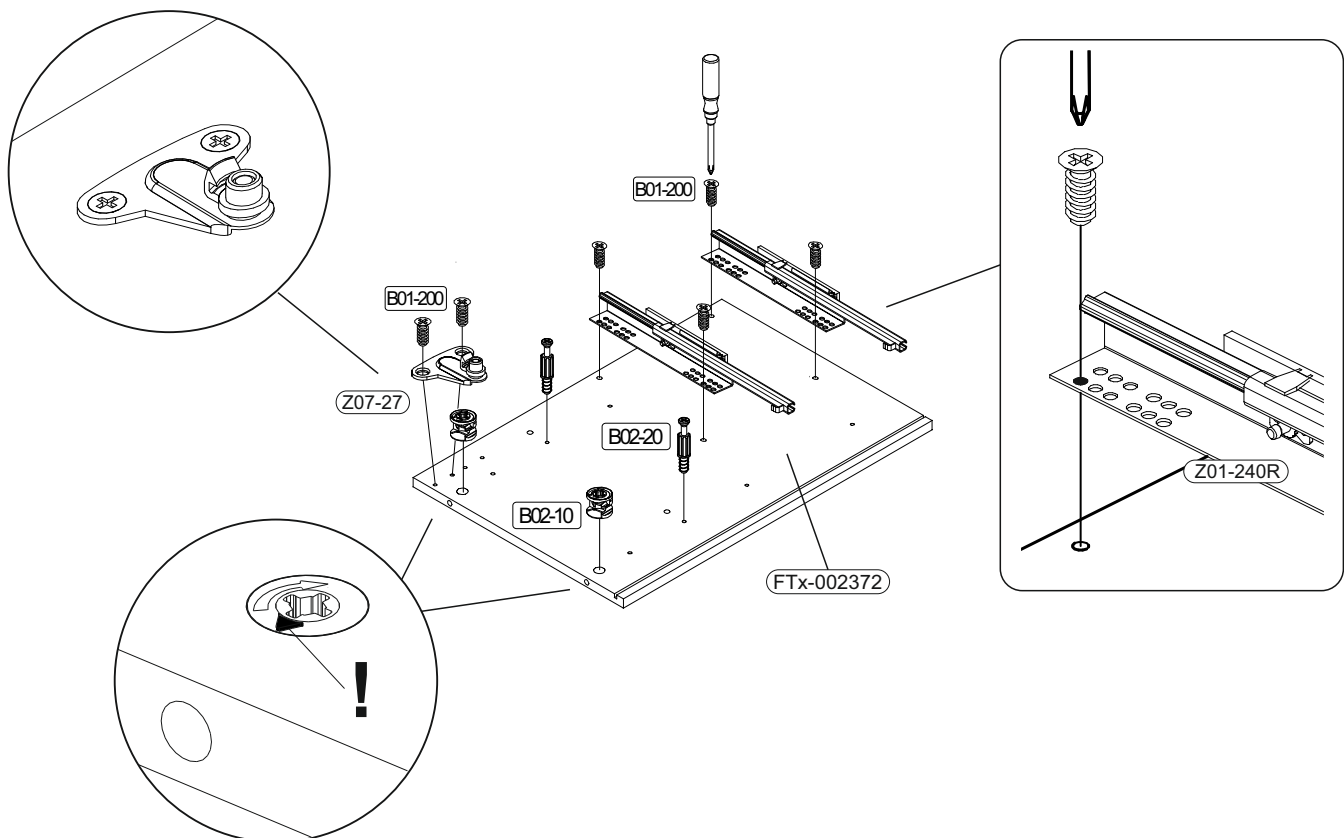

3		B02-10	 ø15x12mm	B02-160		B03-11	
		2x		2x		2x	

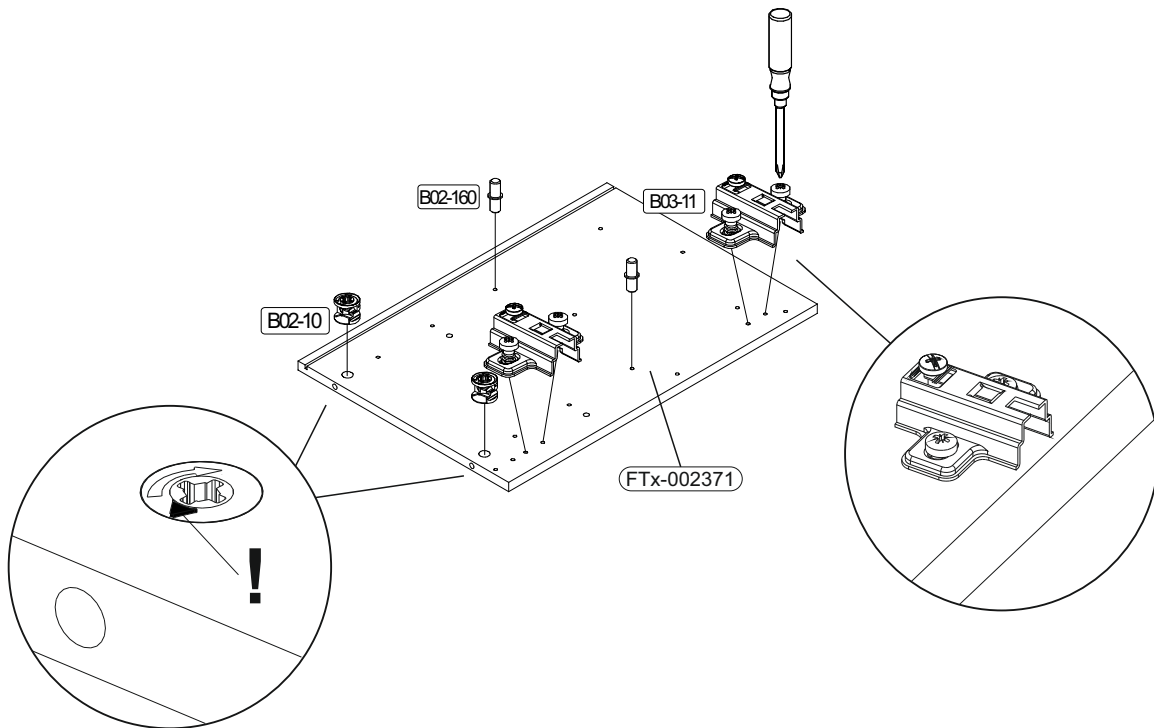


4		B02-10	 ø15x12mm	B02-160		B03-11	
		2x		4x		2x	

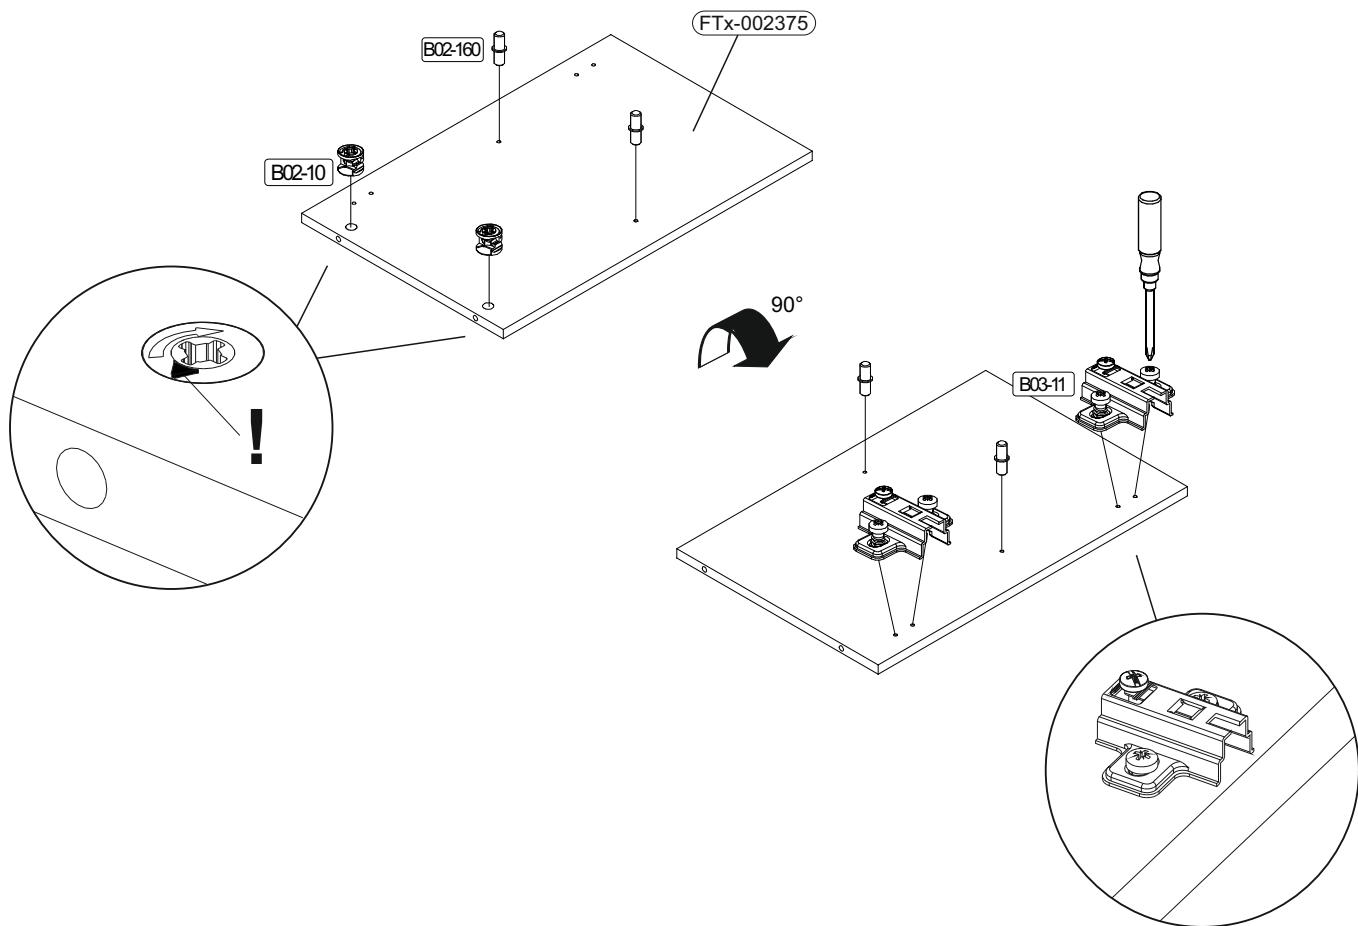


5

	B02-10		B02-160		B02-20	
	2x	ø15x12mm	2x		2x	
	B01-200					
	6x	6,3x13				

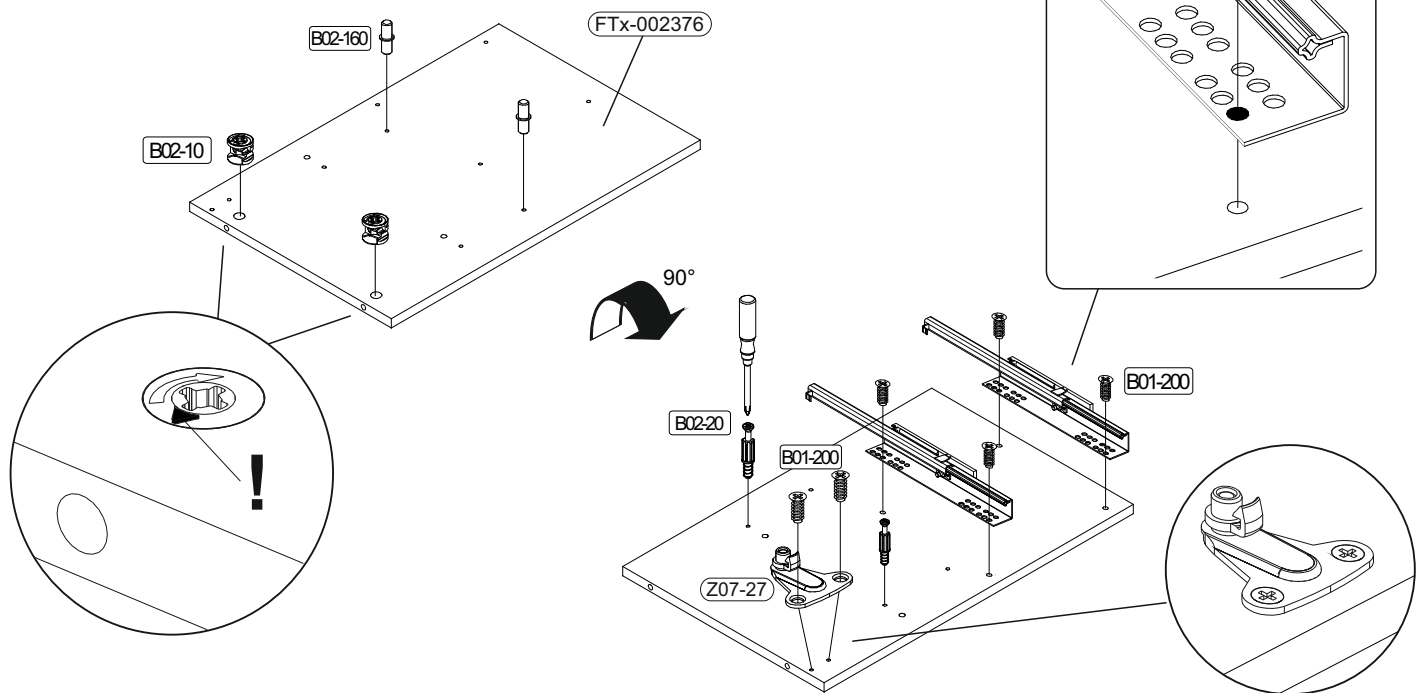


6


	B02-10		B03-11		B02-103	
	4x	ø15x12mm	3x		4x	8x30




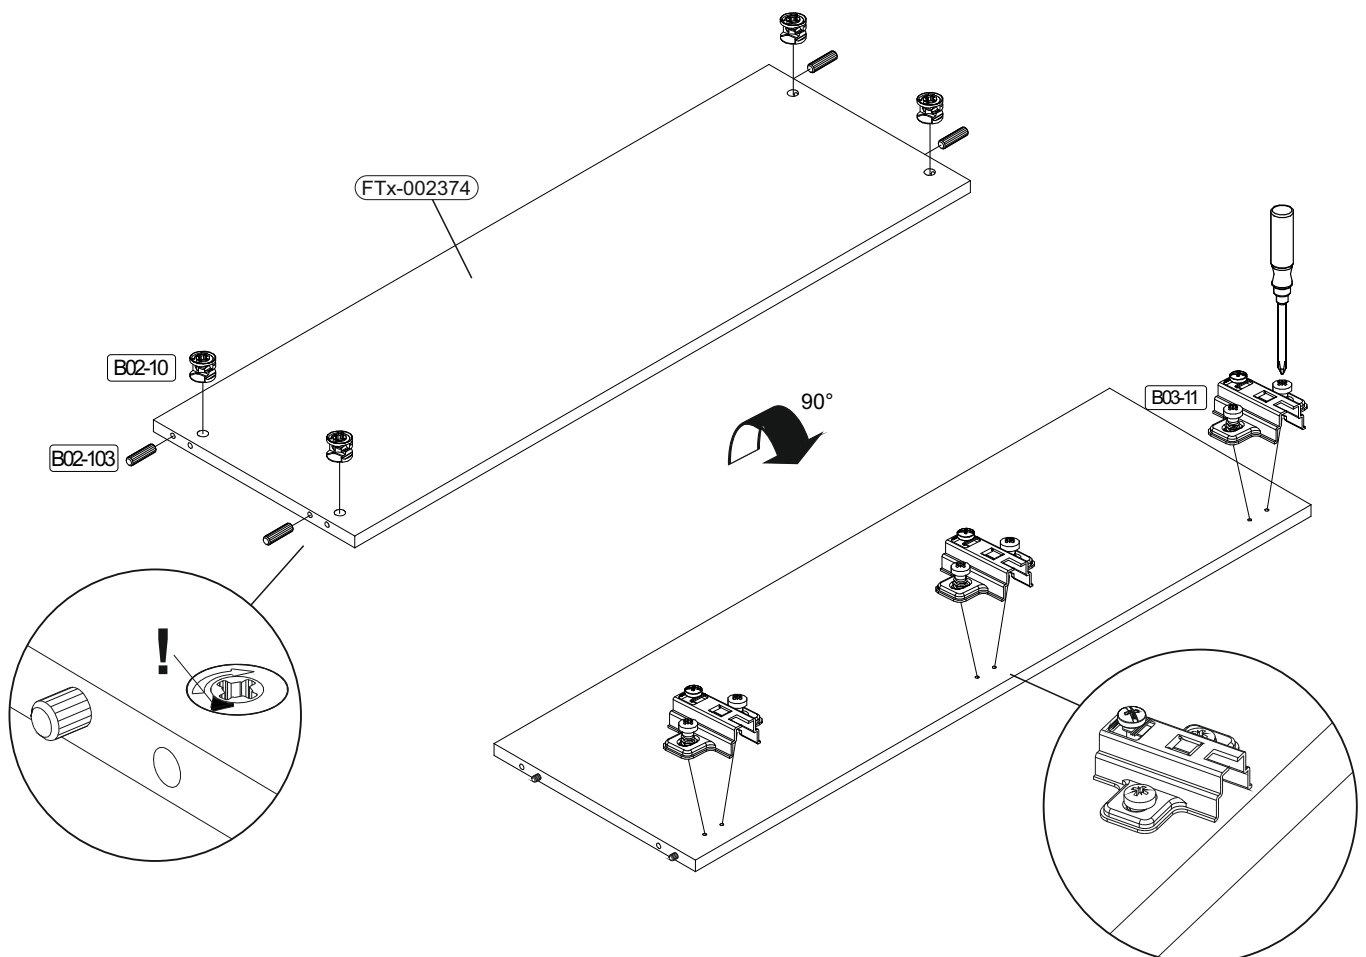


1


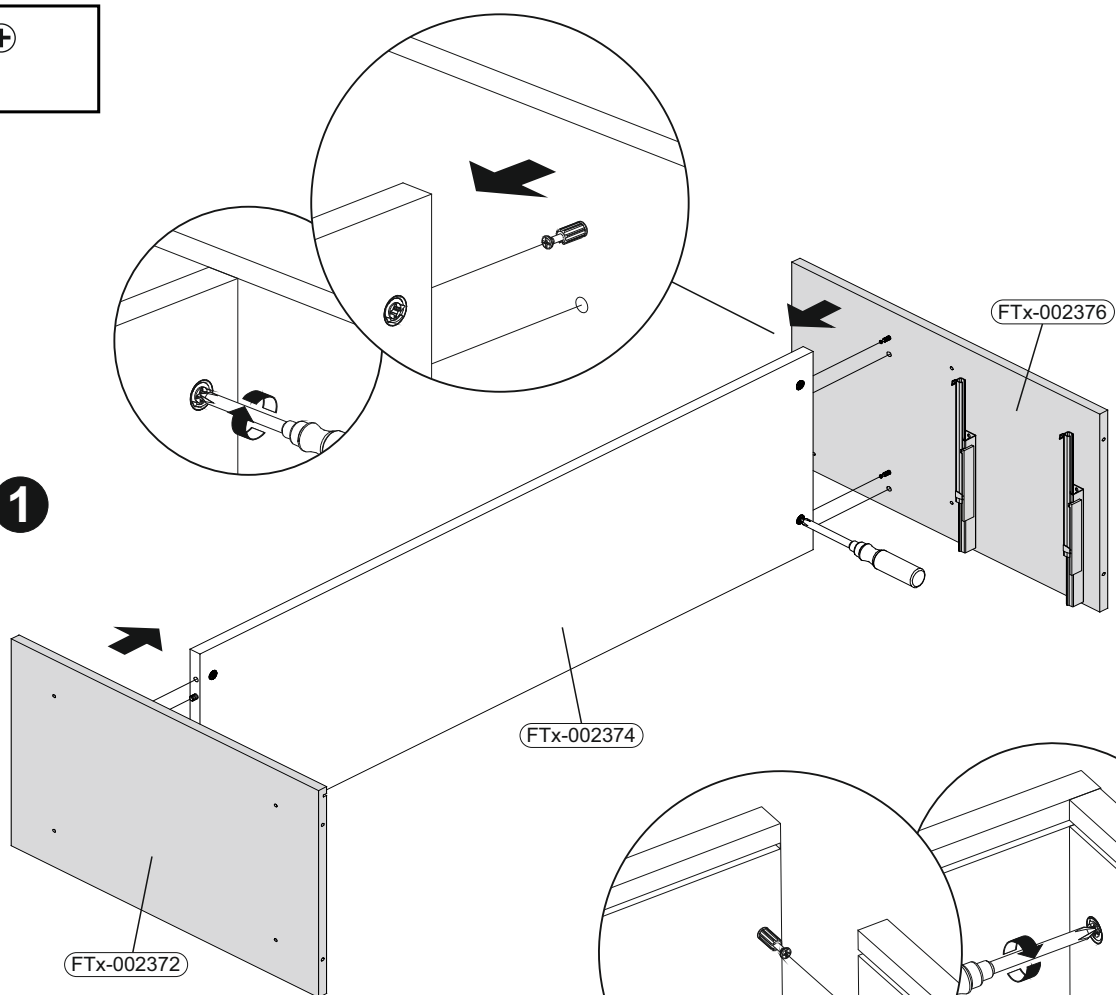


2

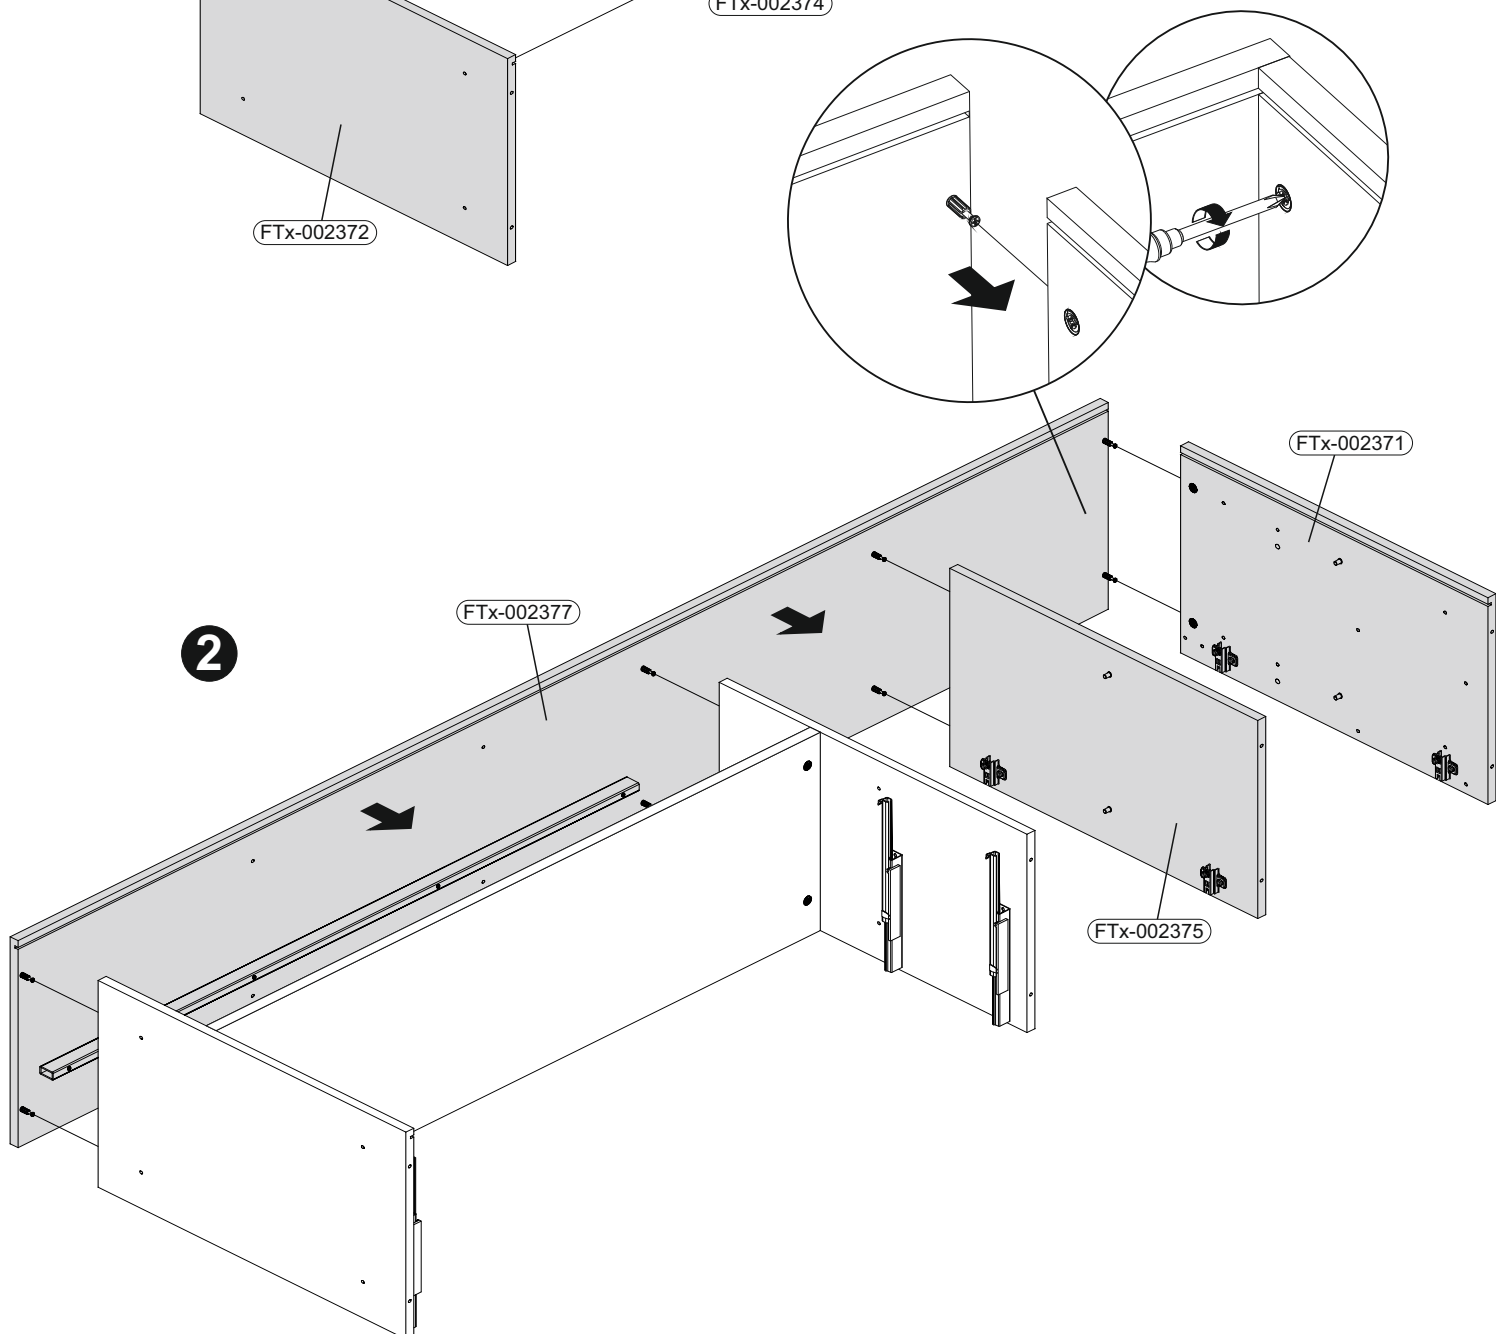

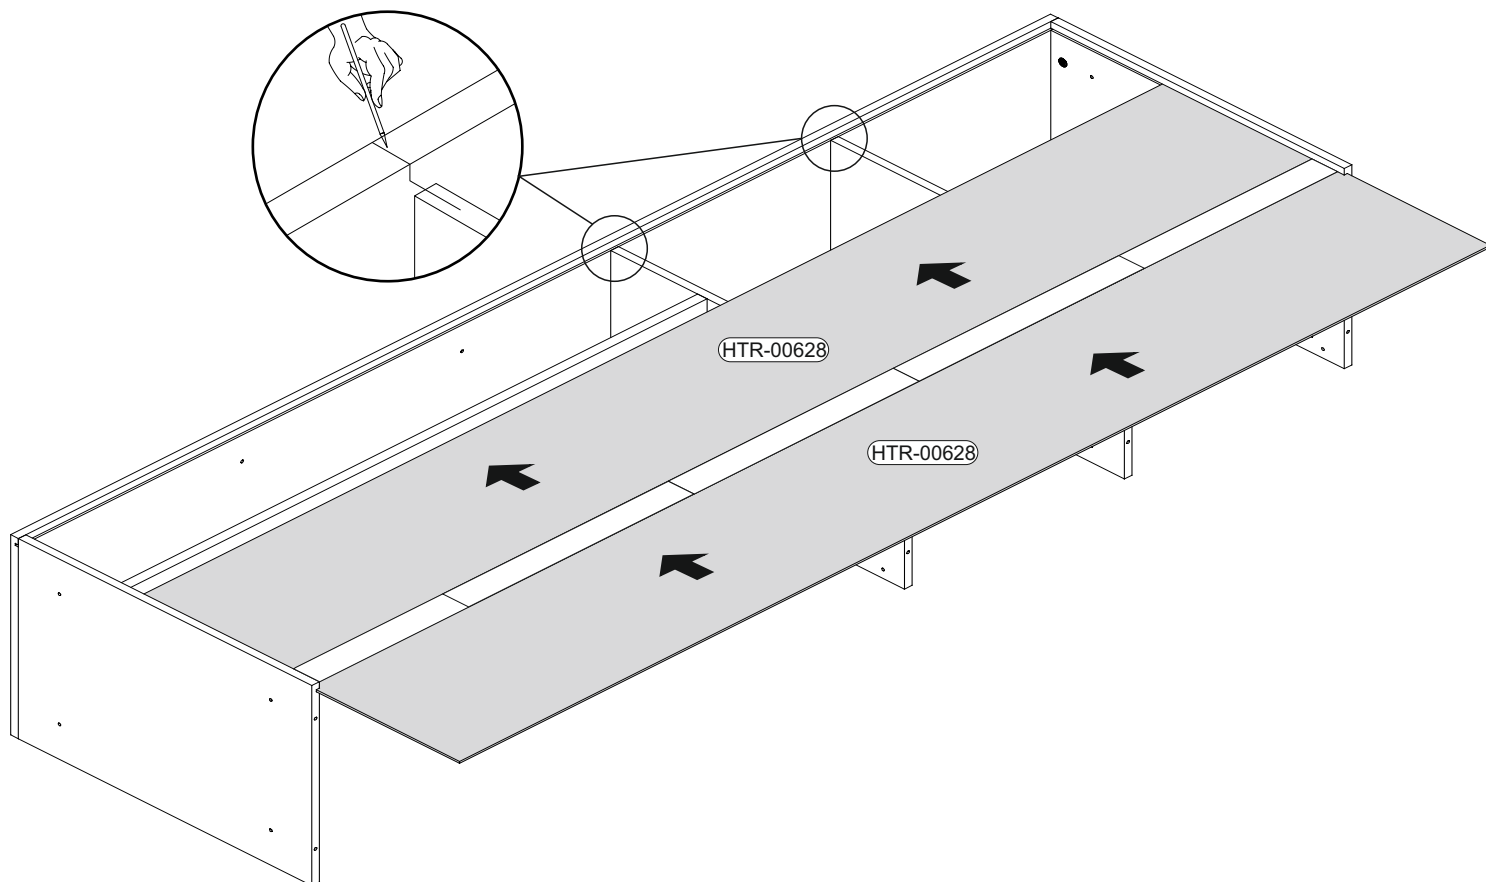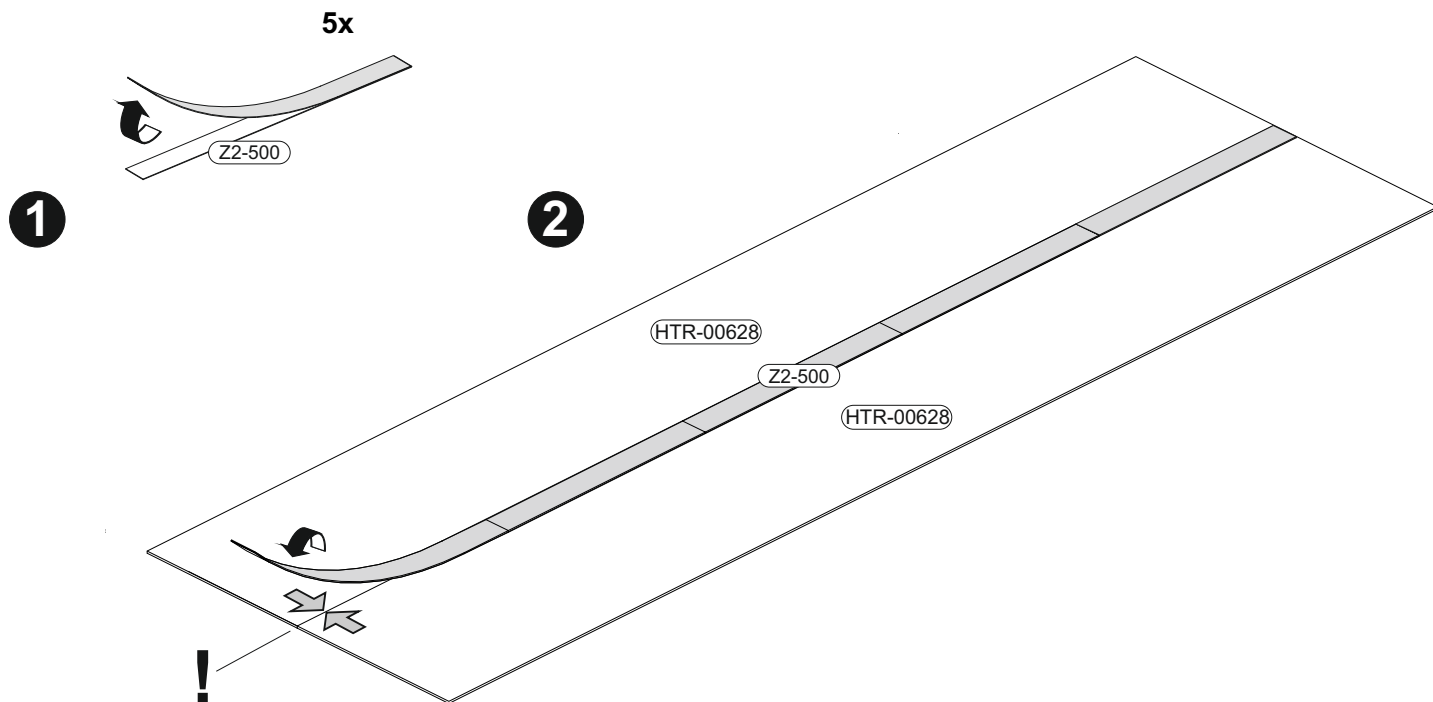


10

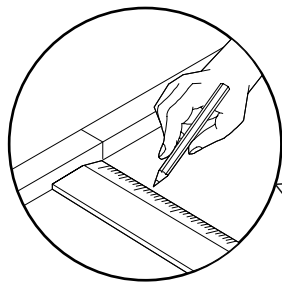


1

180mm

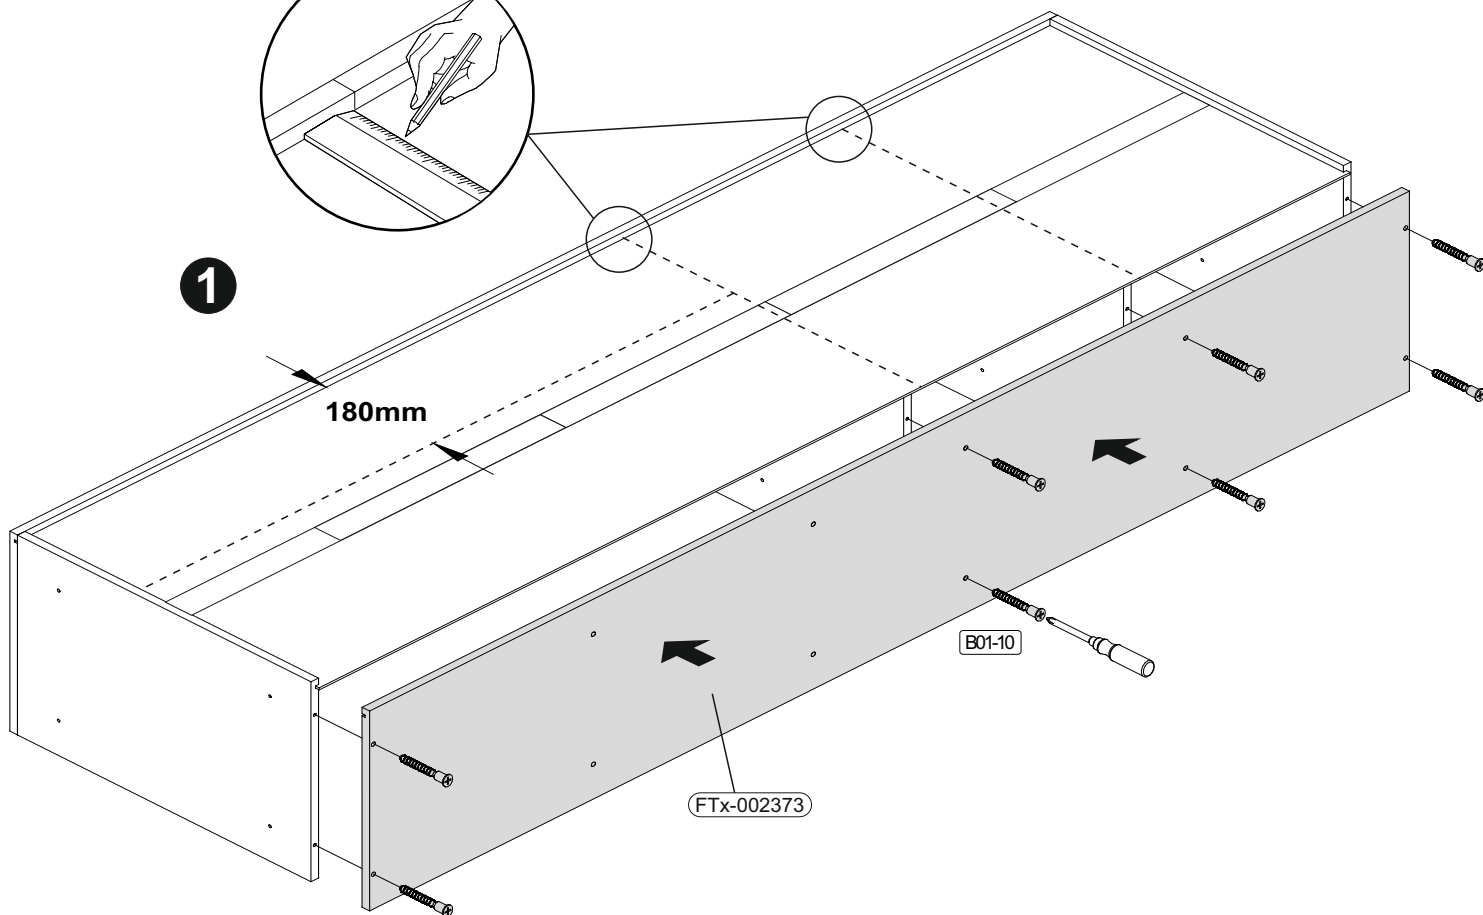


2

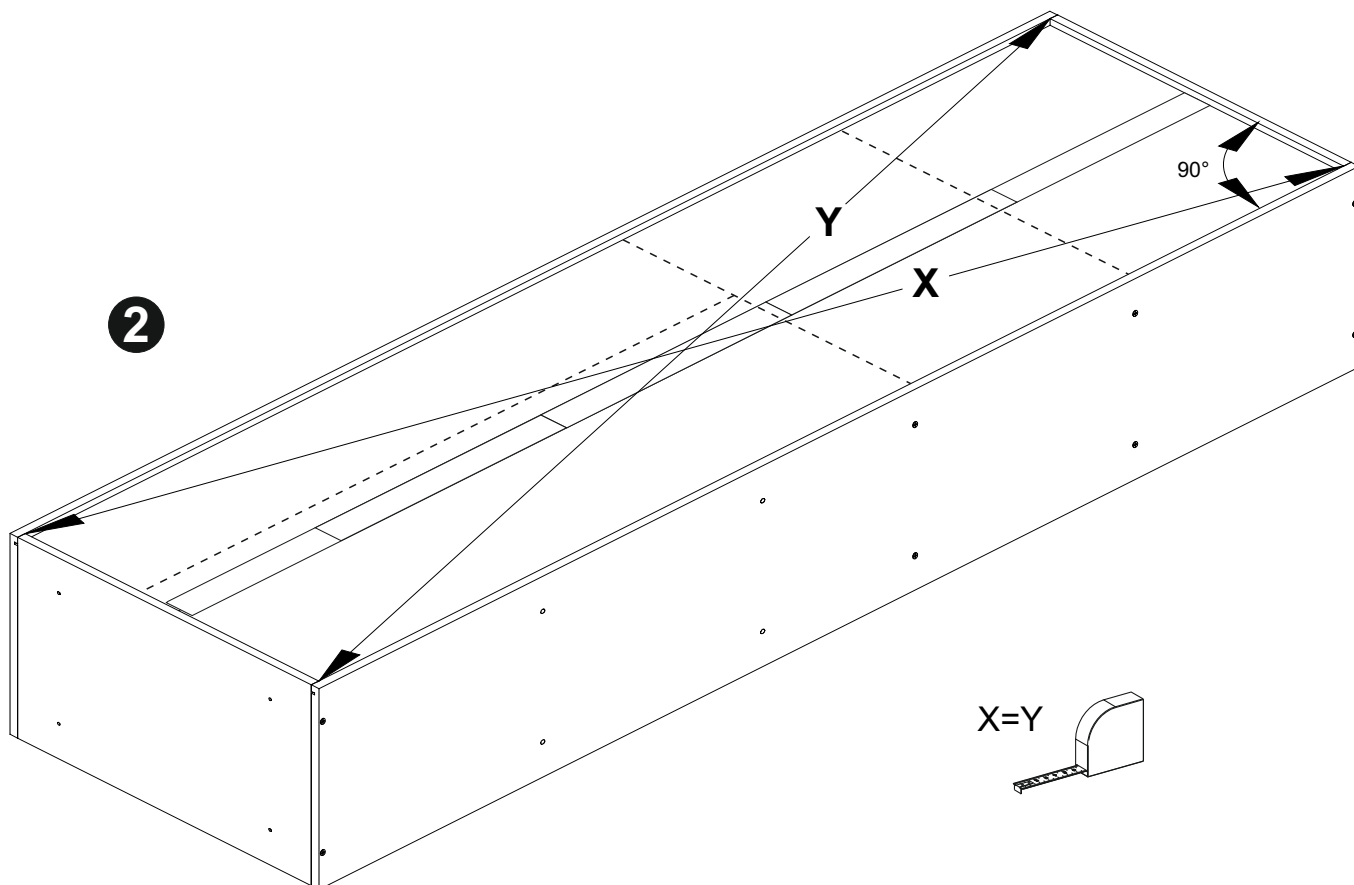


11

				
	24x	3x16	4x	4x
				3,5x20


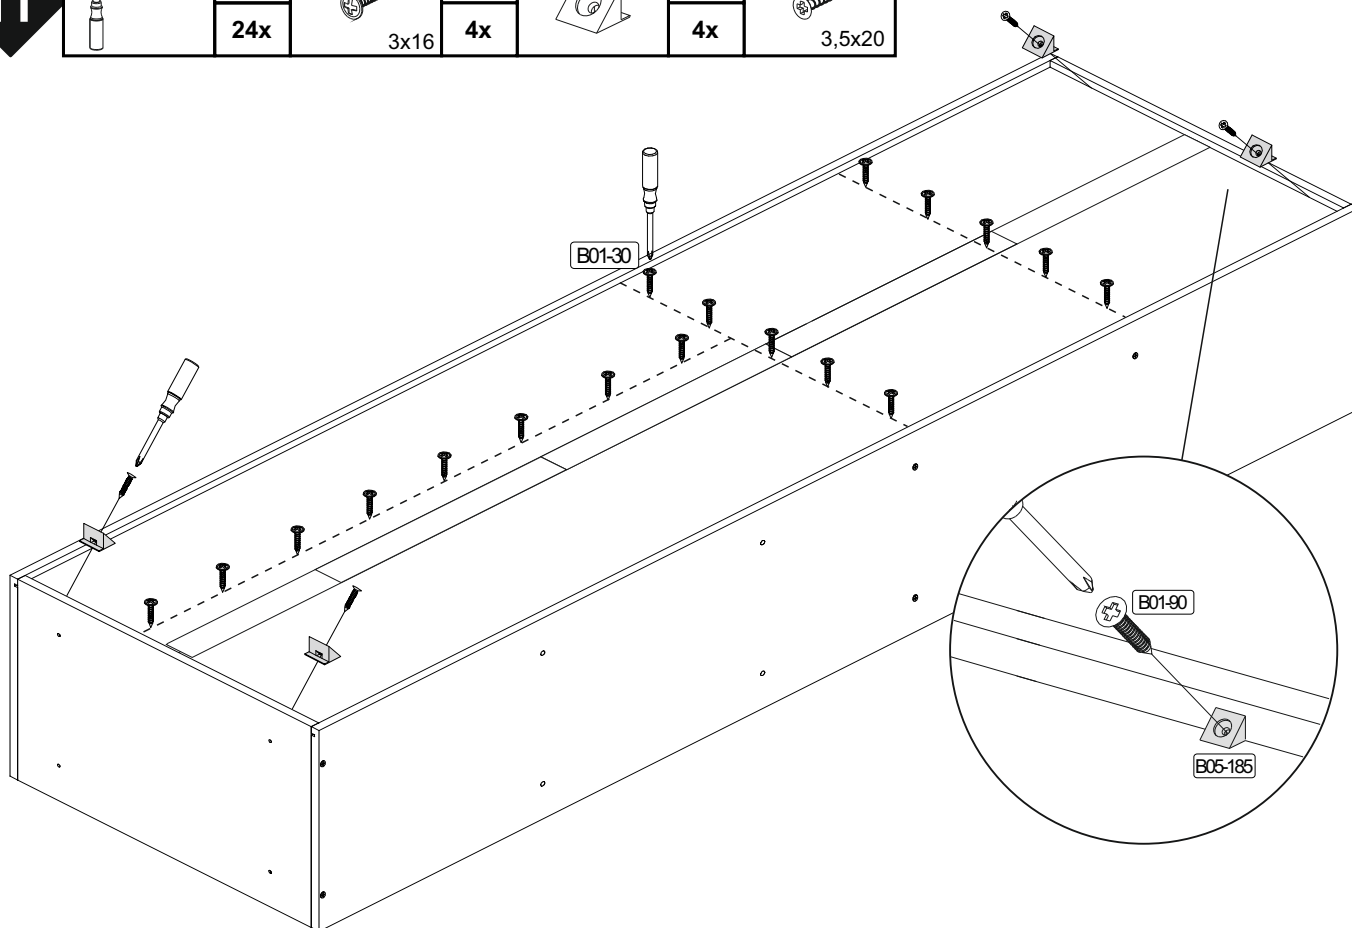


12




							
	8x	10x	10x	10x	10x	8x	
		ø15x12mm		3,5x13			

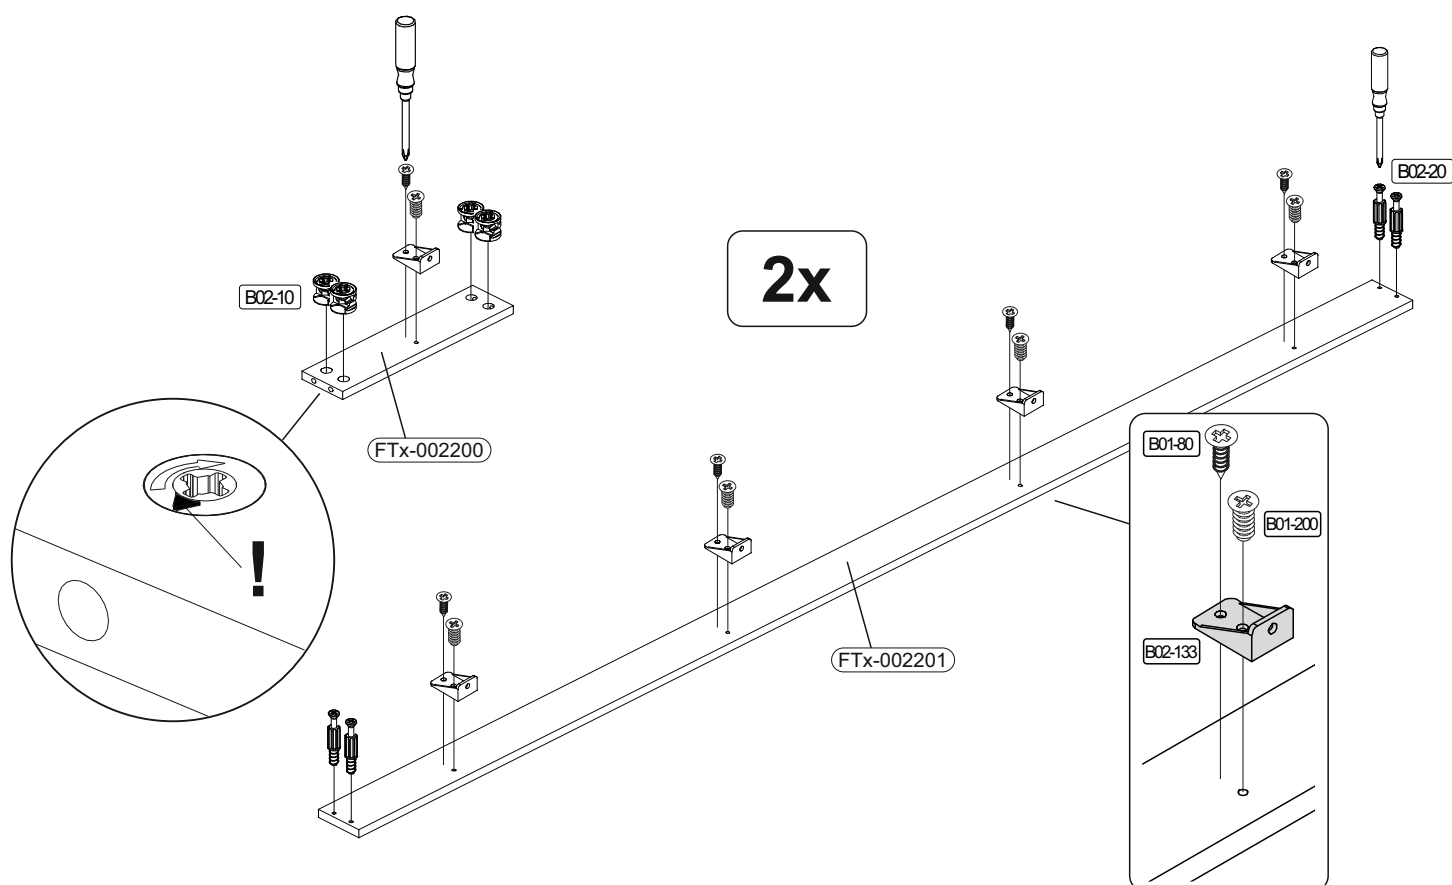

13

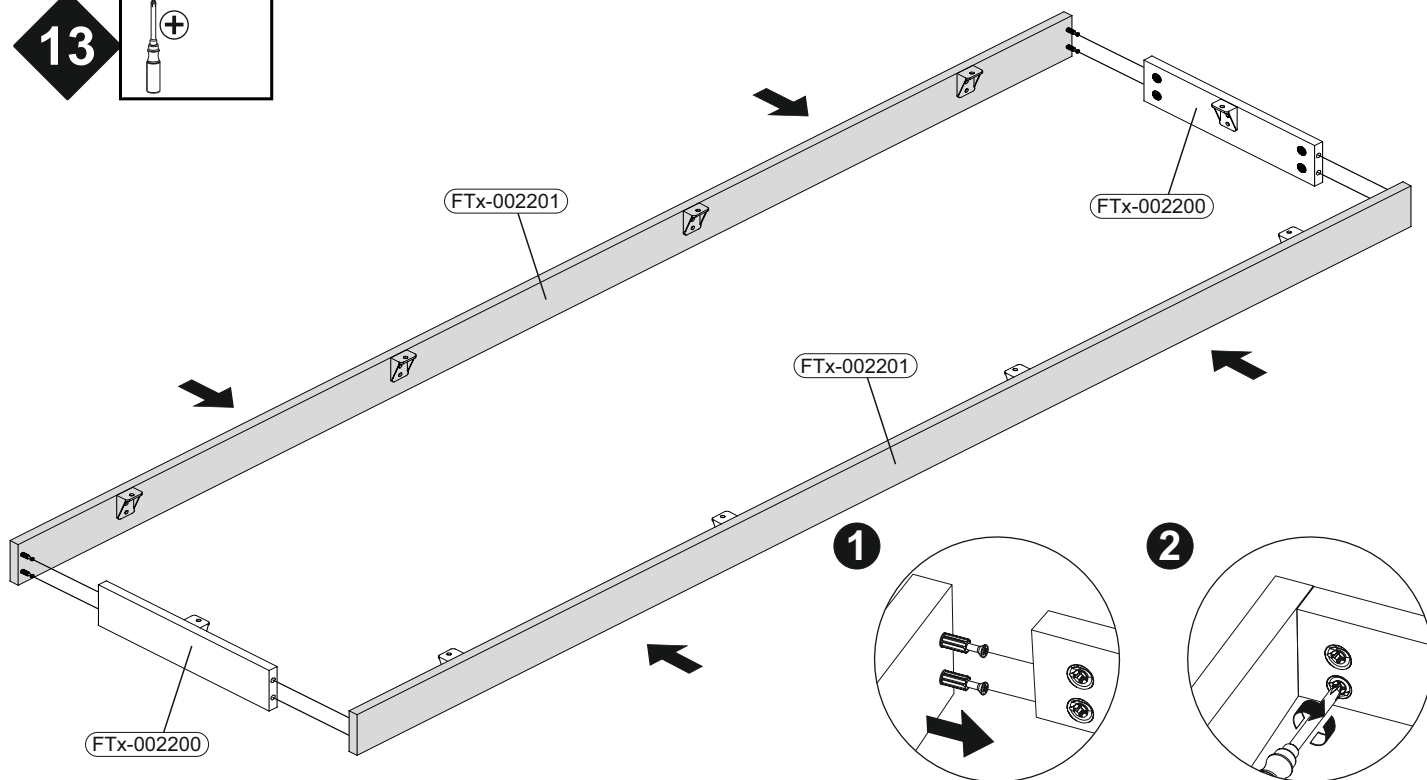

14

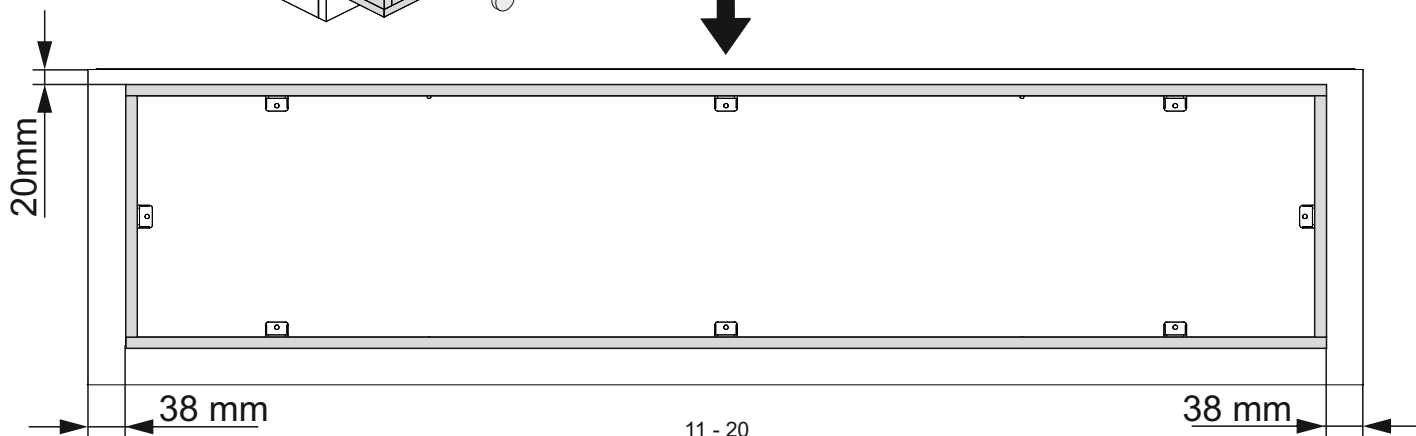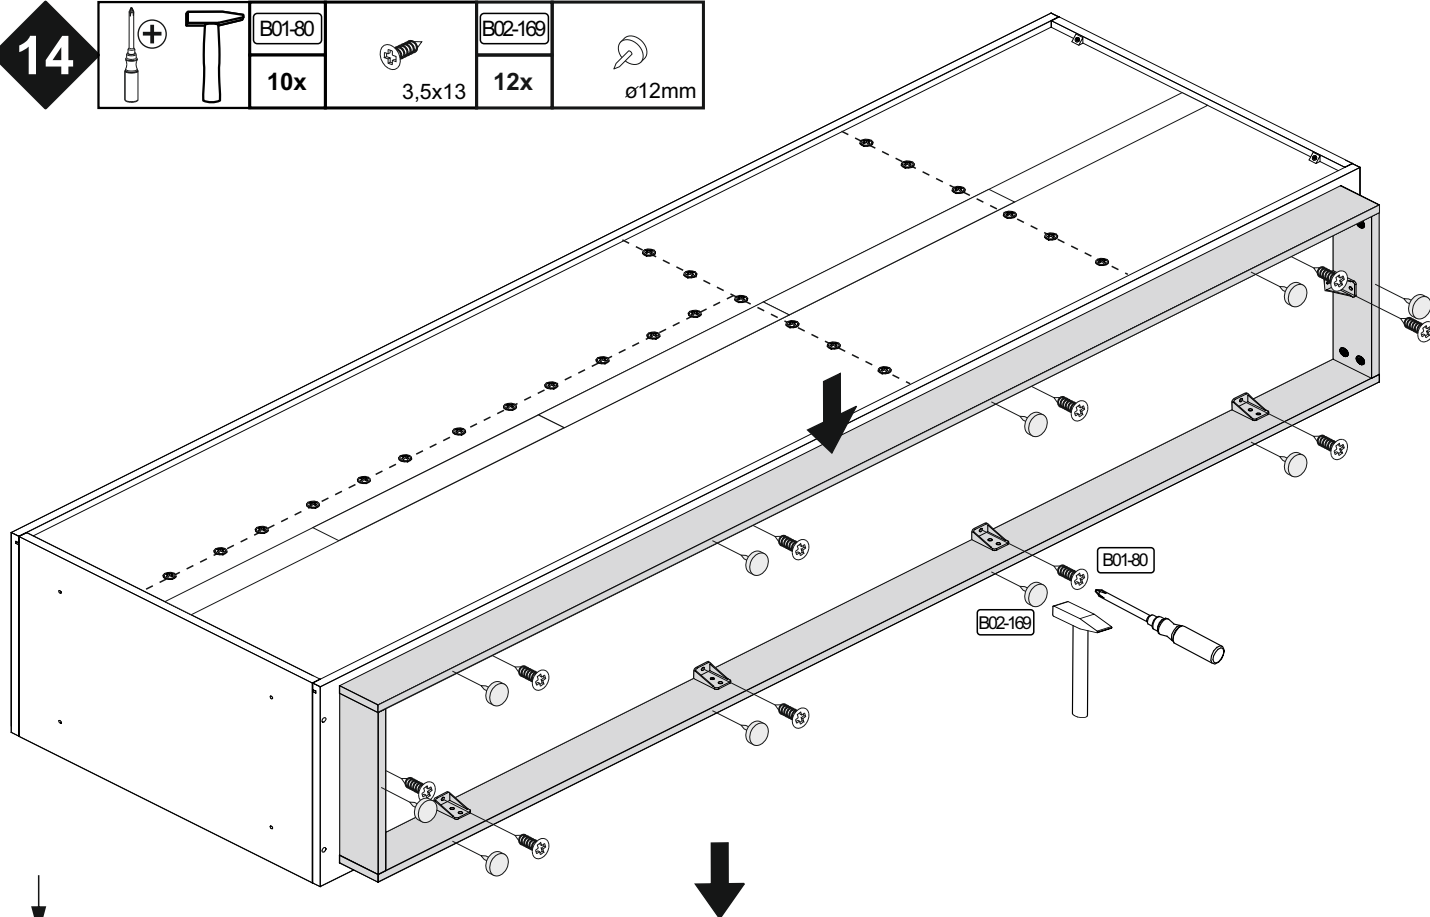



15

B01-347
8x

5x8



2x

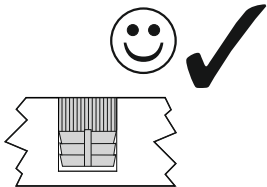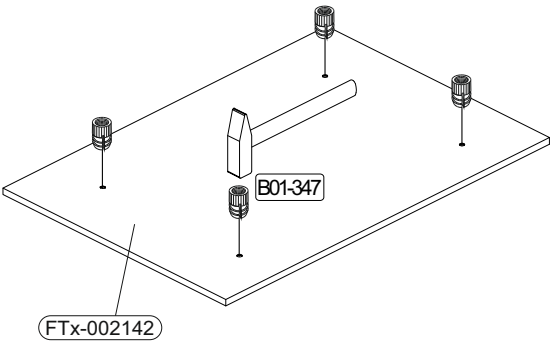


16

B01-190
8x


M4x20

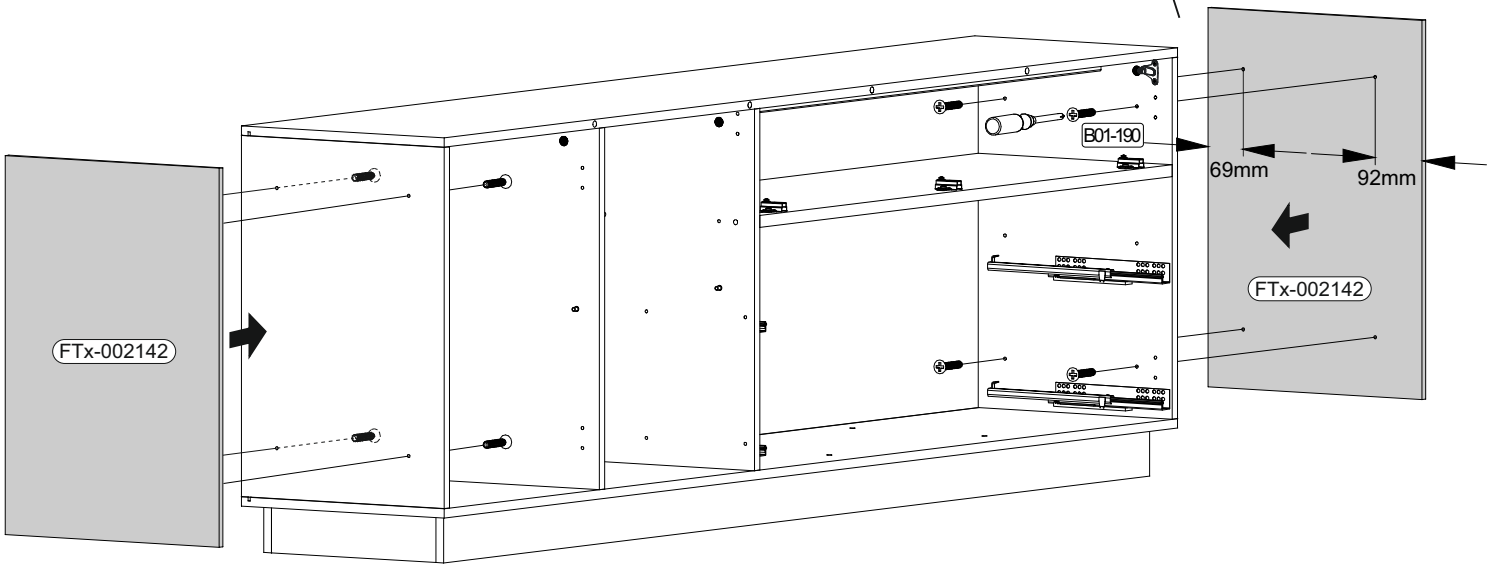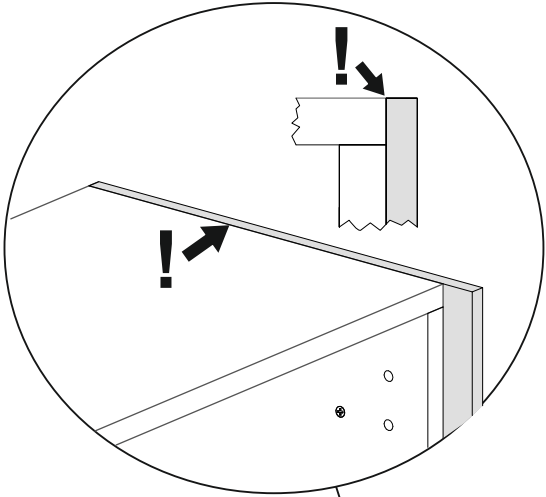


17







1

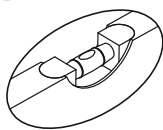




2

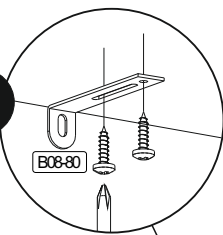

3

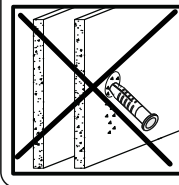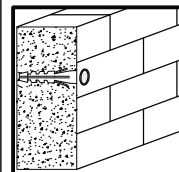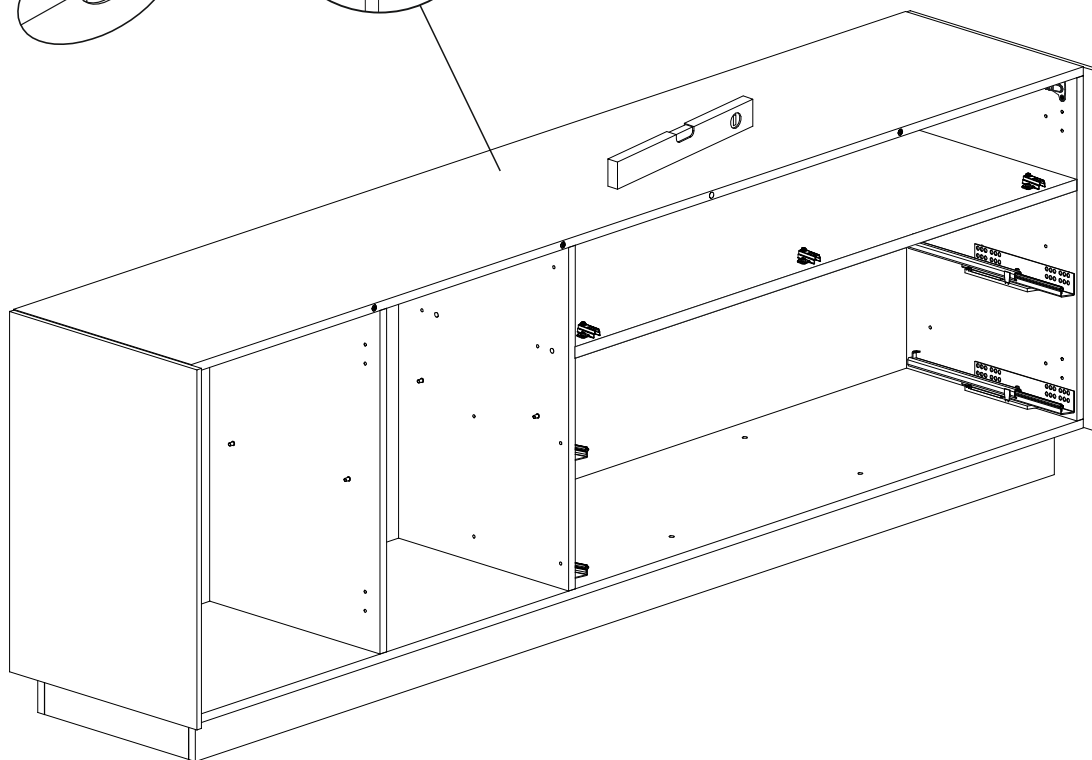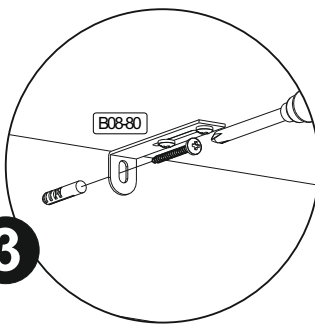


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

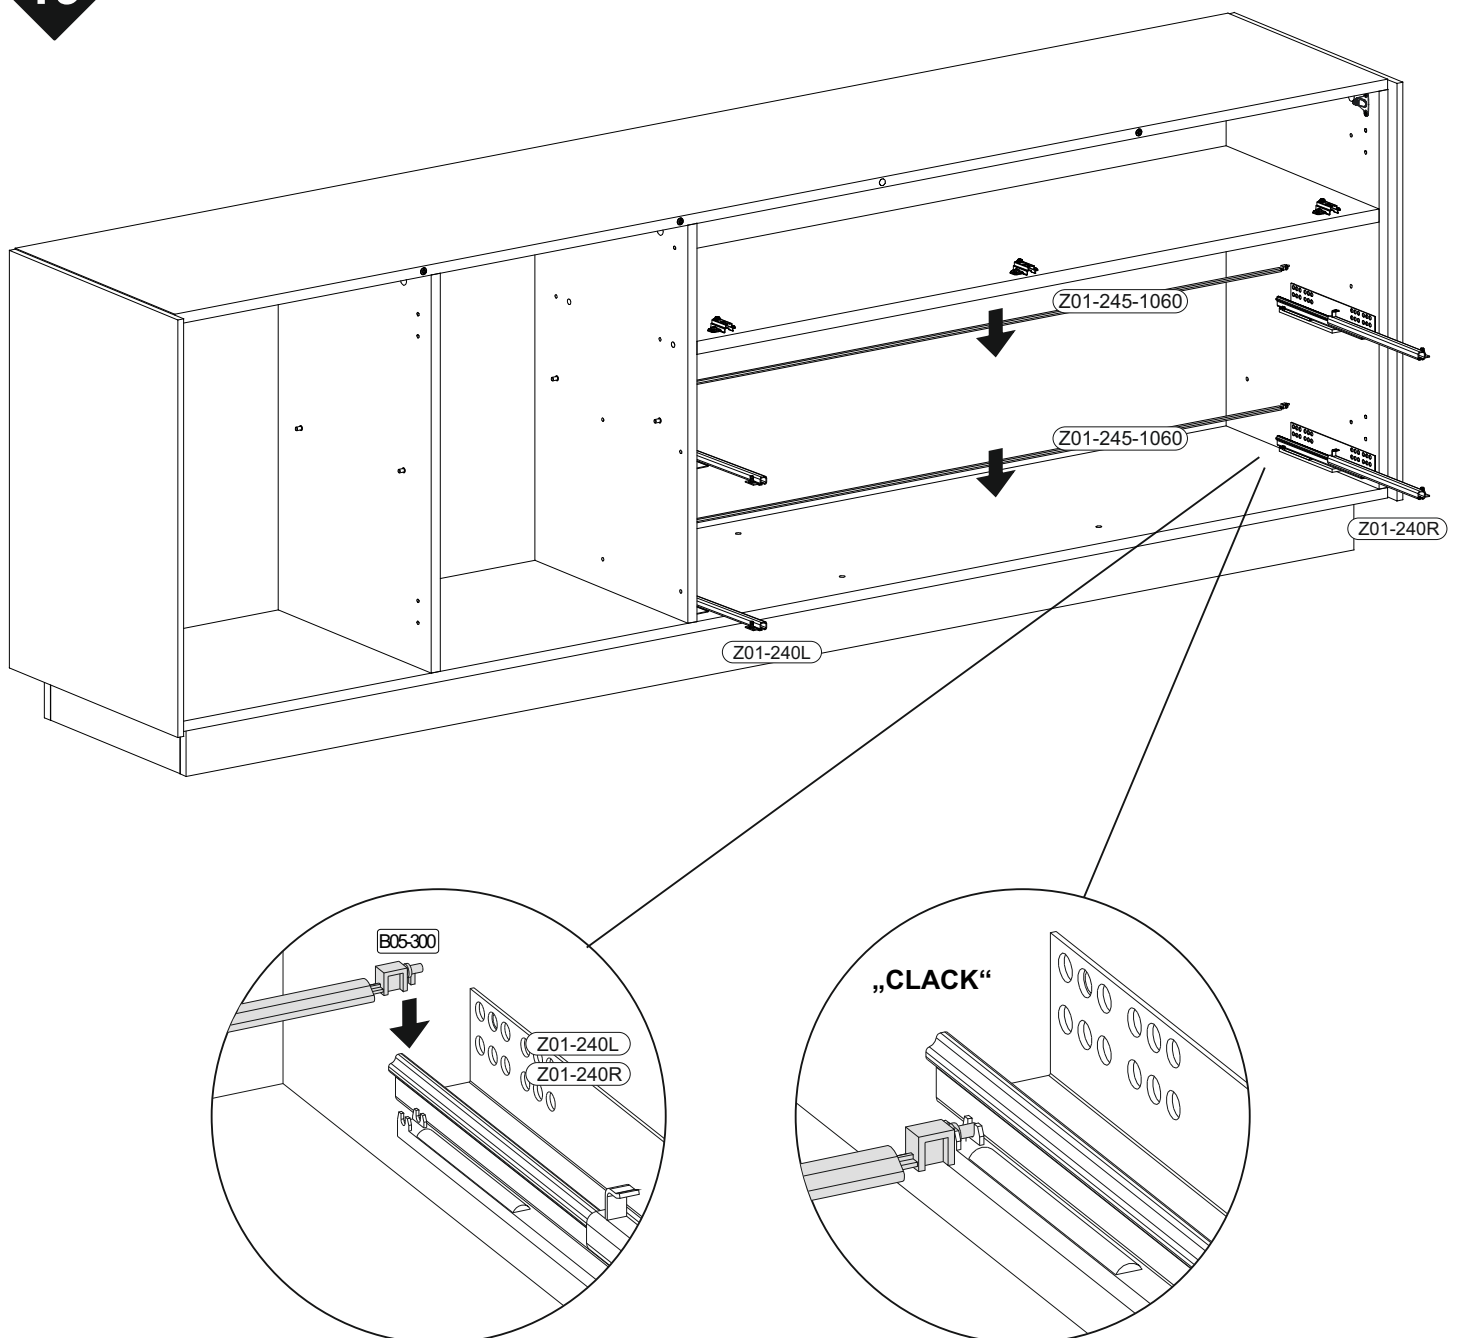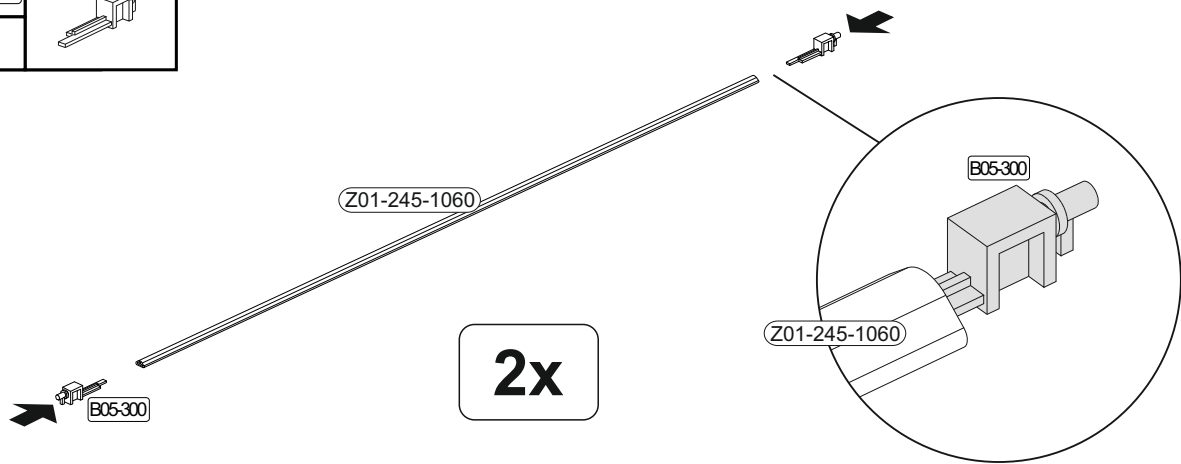


20

									
	8x	ø15x12mm	8x	16x	8x30	4x	4,0x13	20x	3x16


1

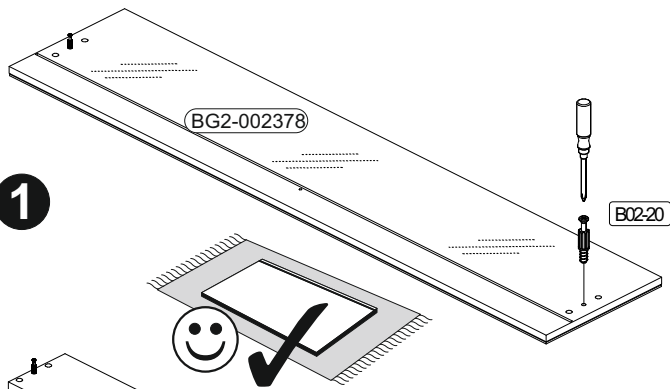


2

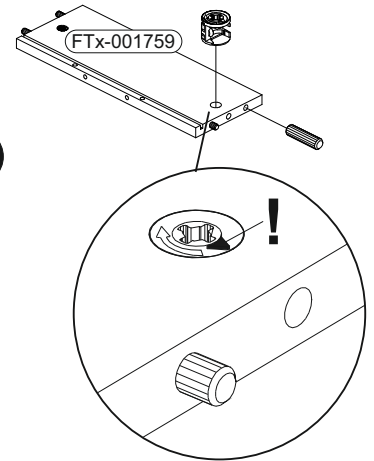


3

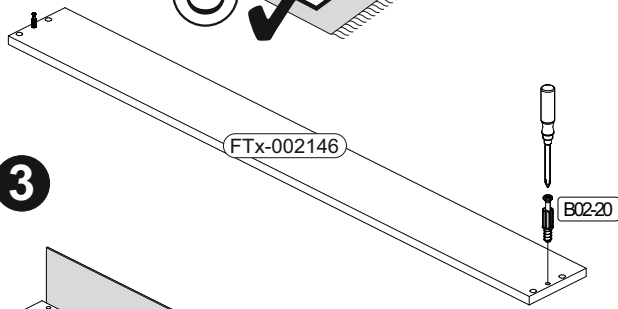


4

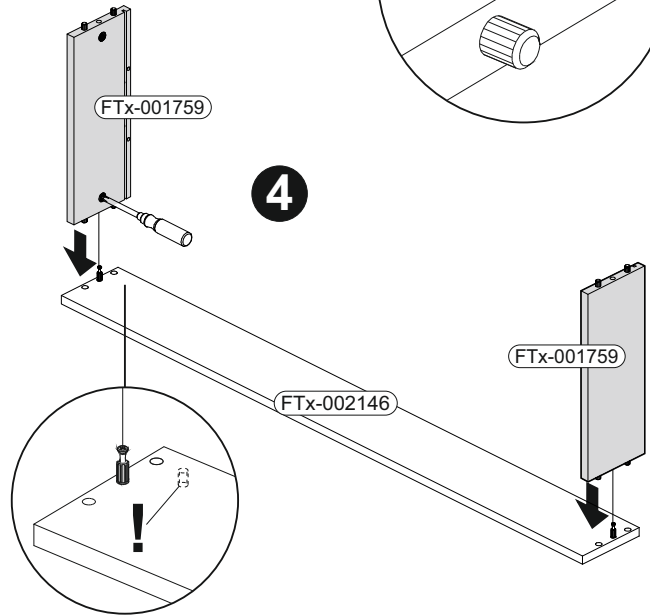



5

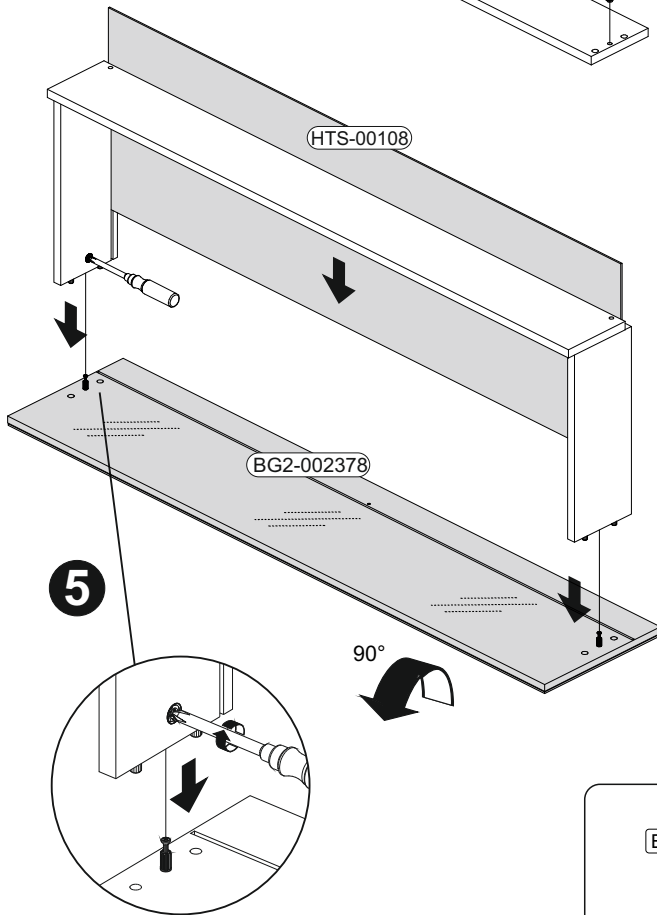

6



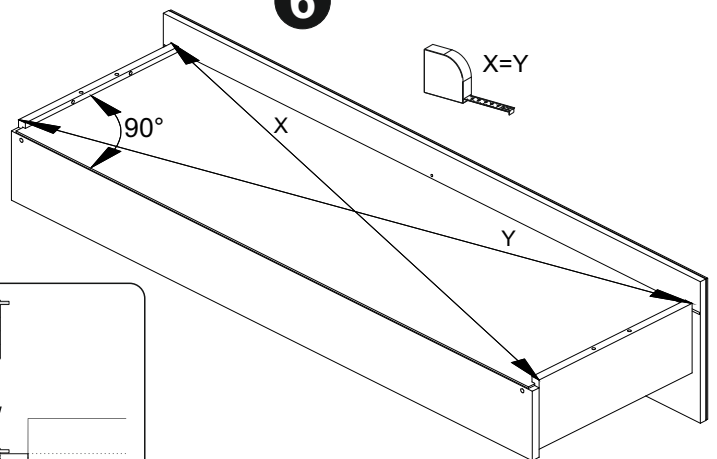


7

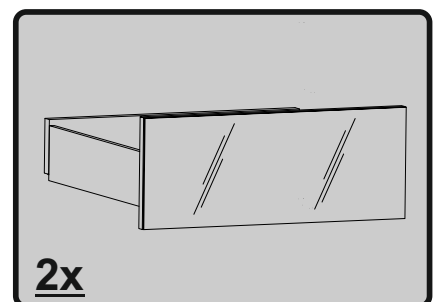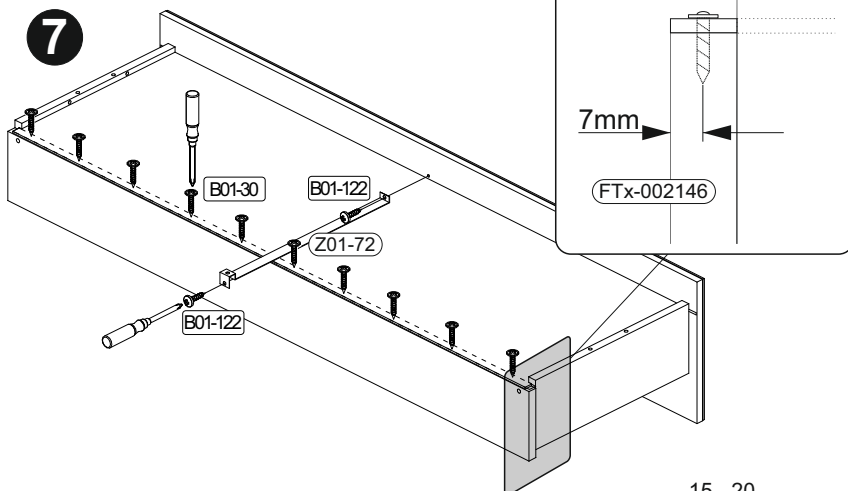




21

	B05-301		B05-302		B05-02	
	2x		2x		8x	ø20mm

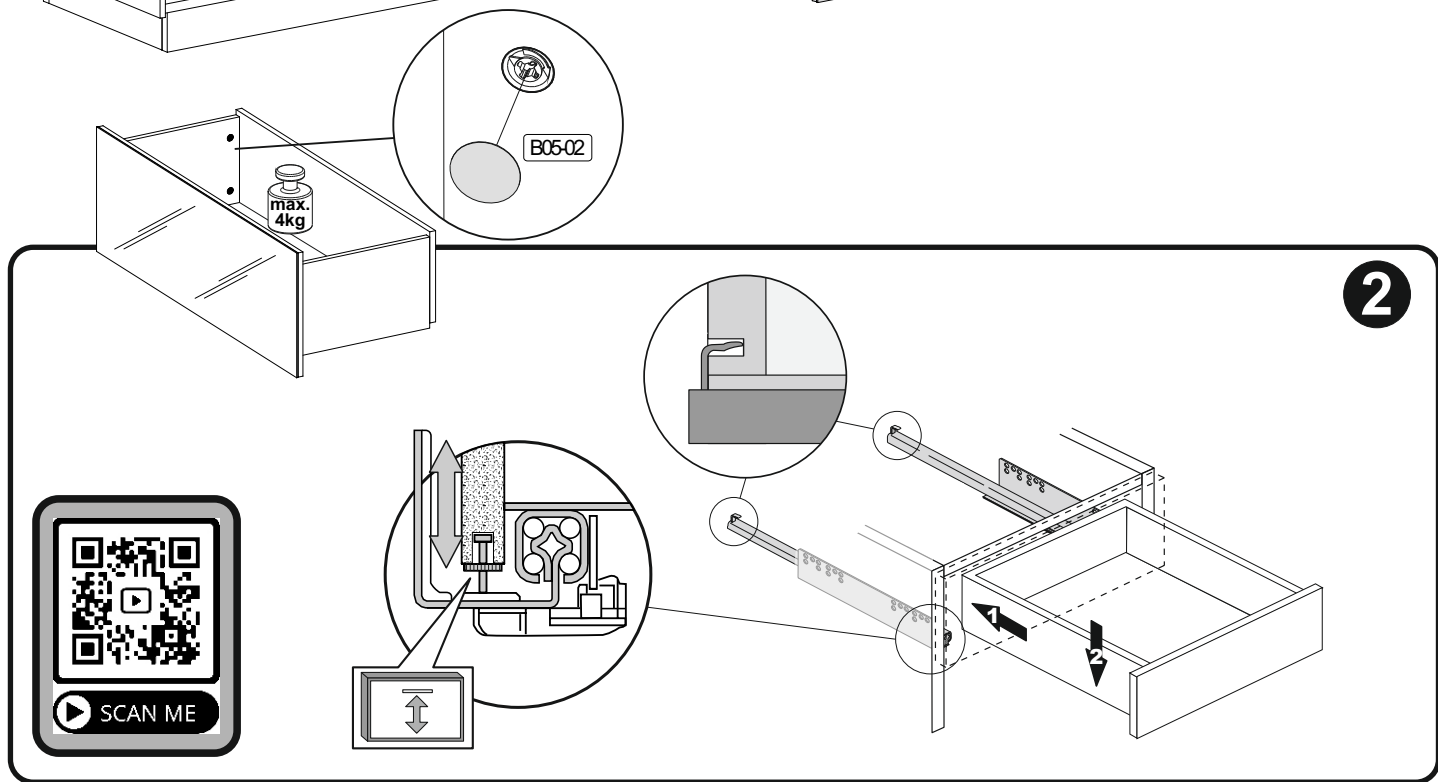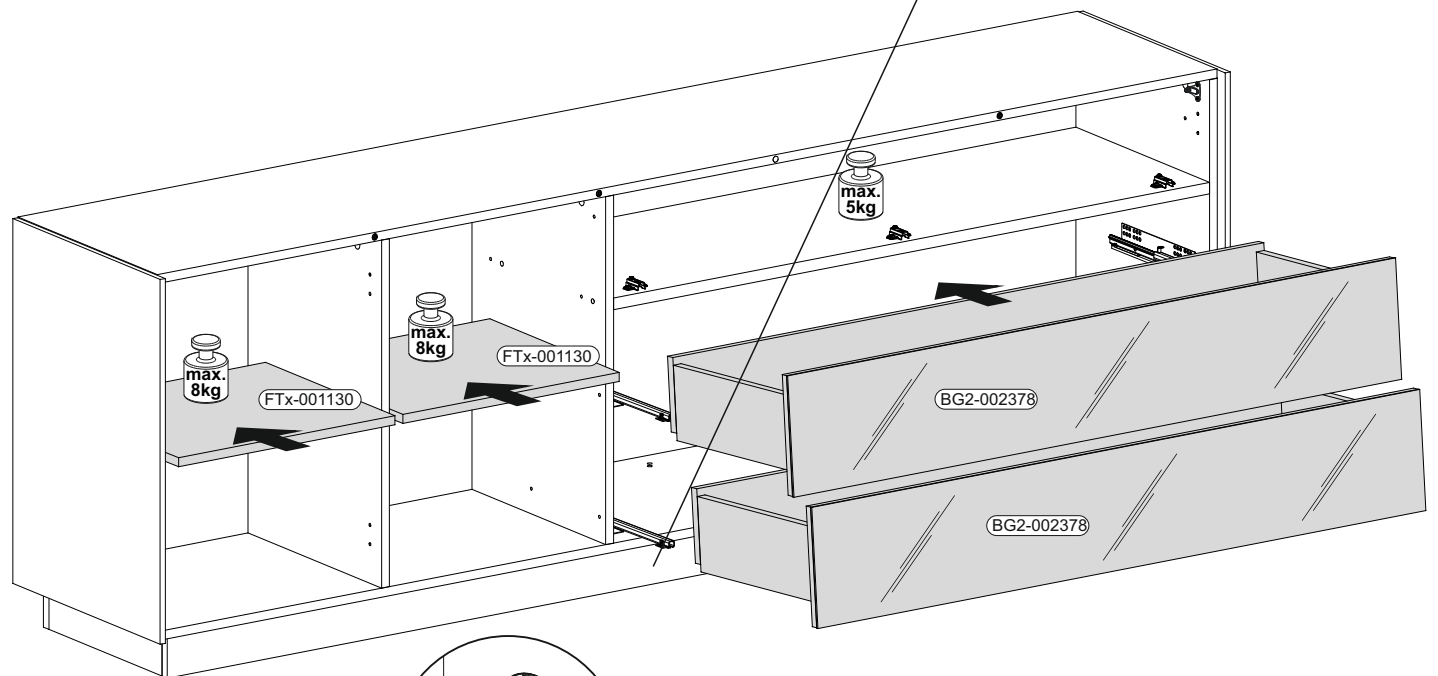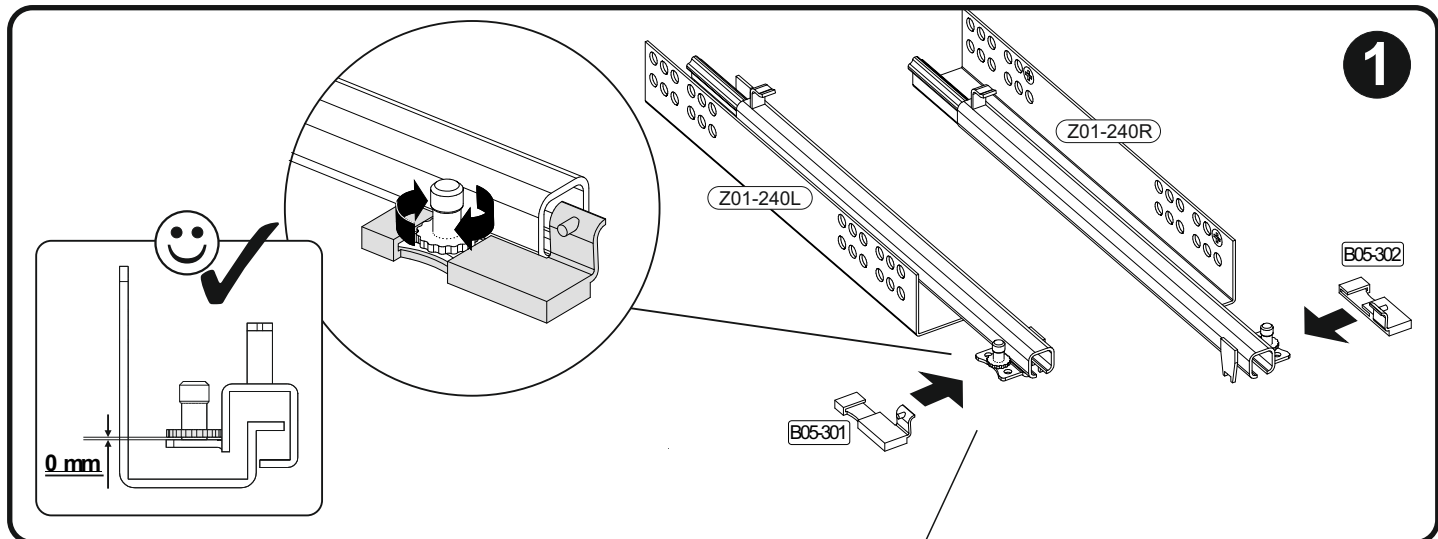





22

	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13

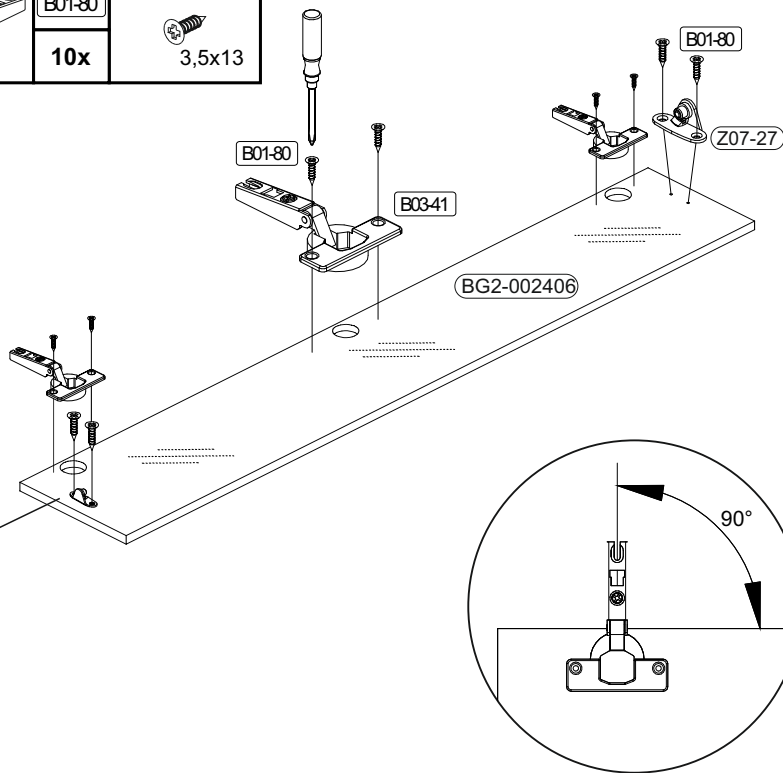
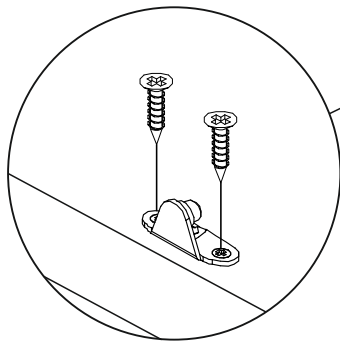
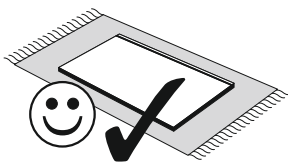


23



	B05-01	
	1x	ø14mm

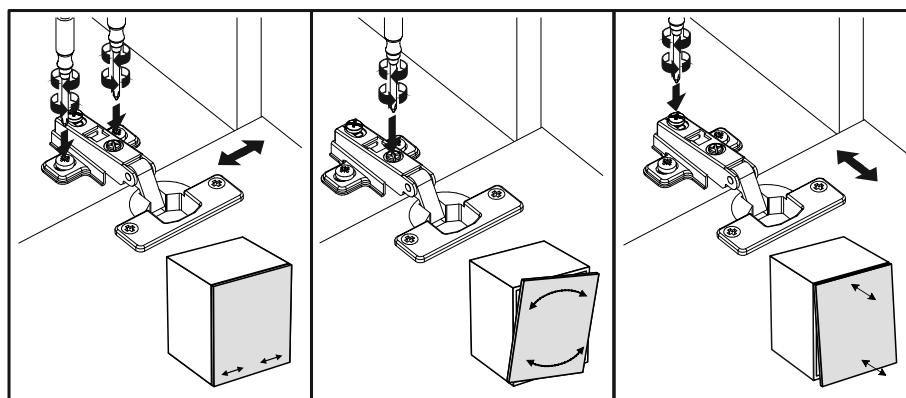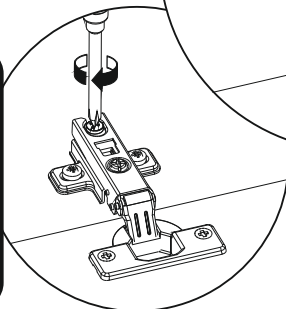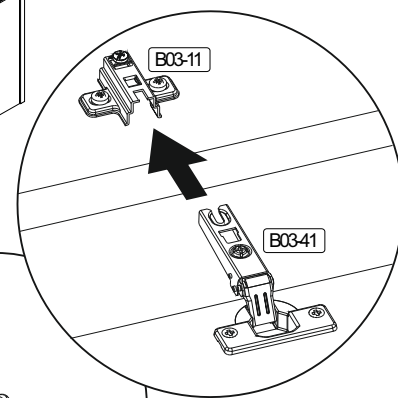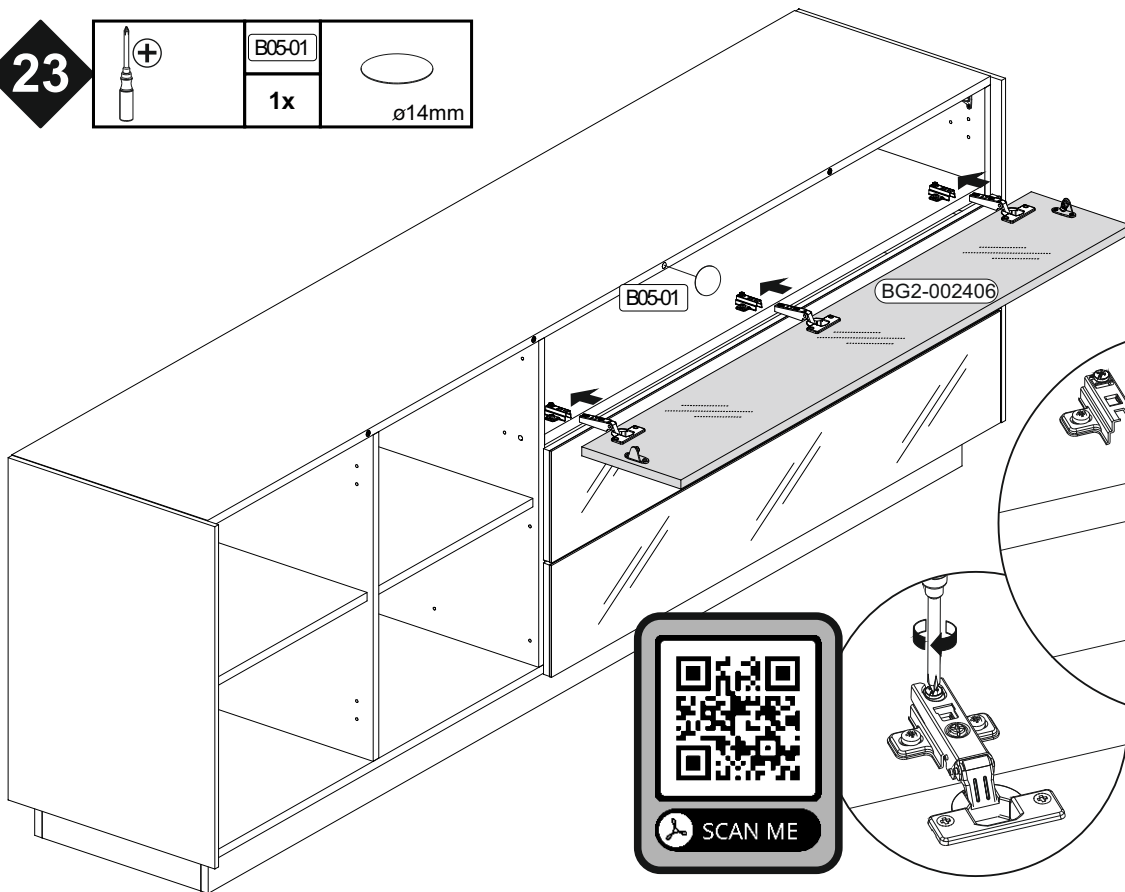

24

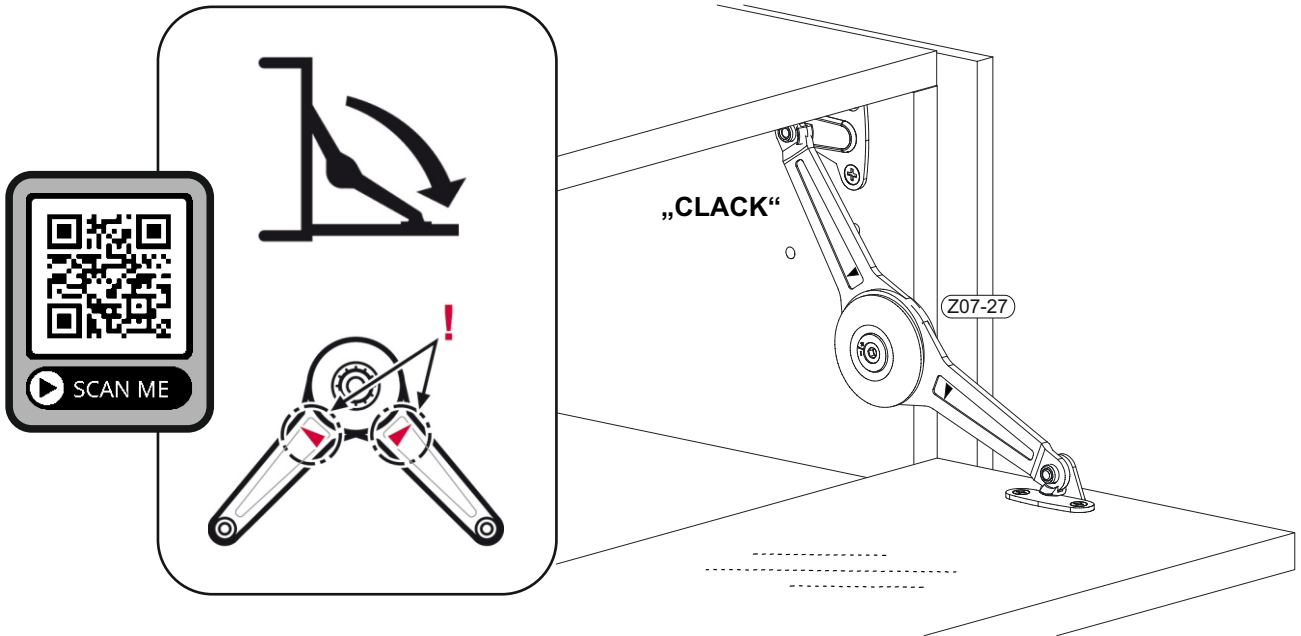
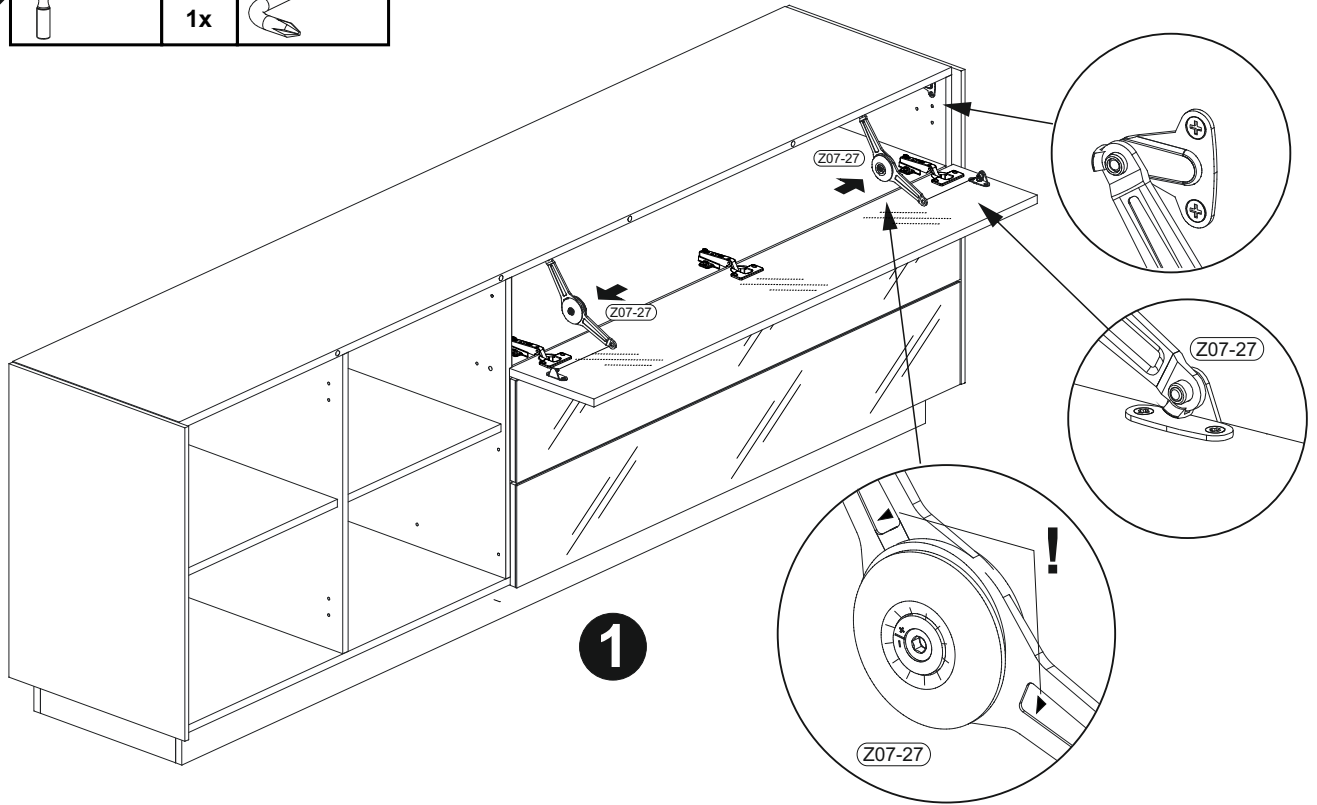



2

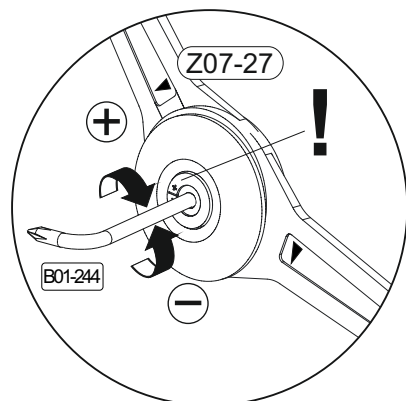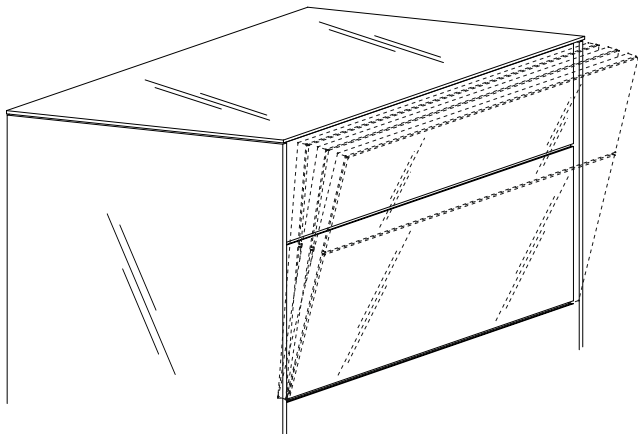





25

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

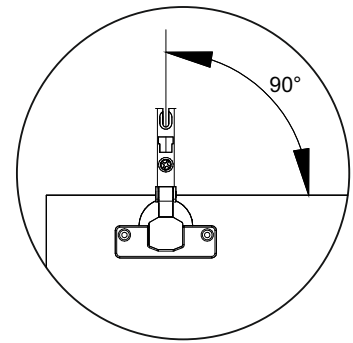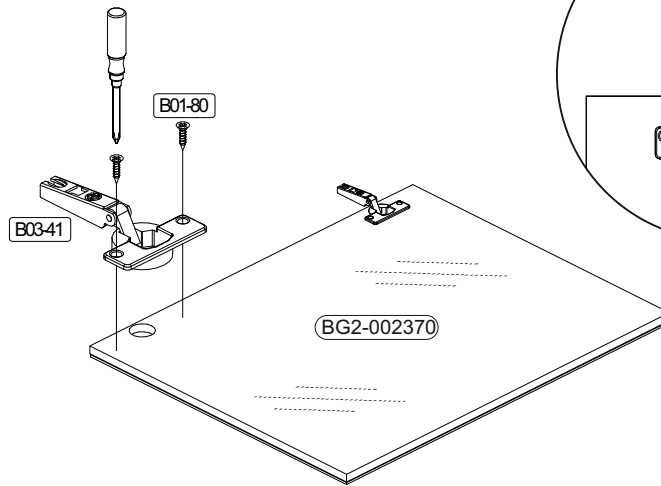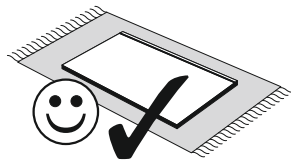





2x



26

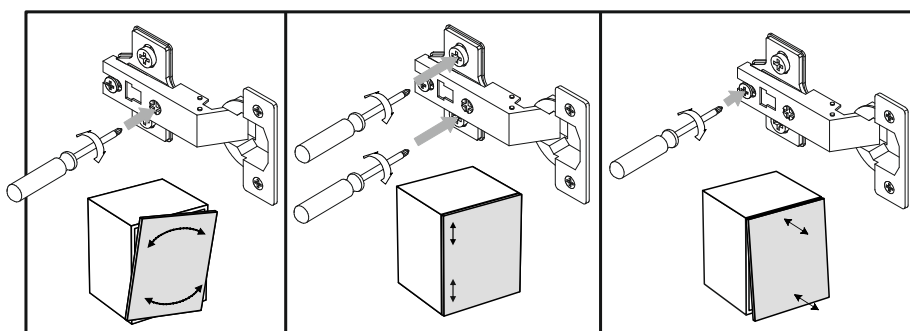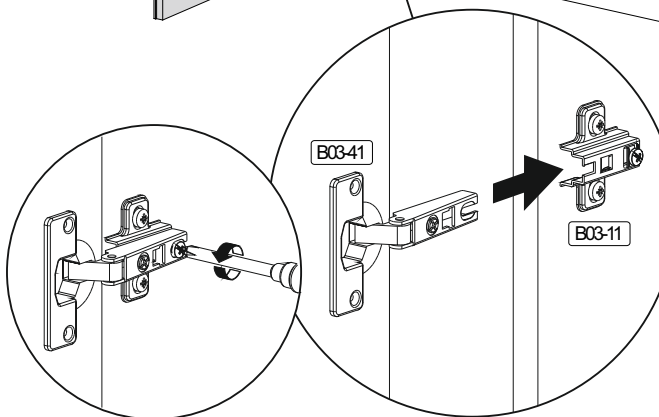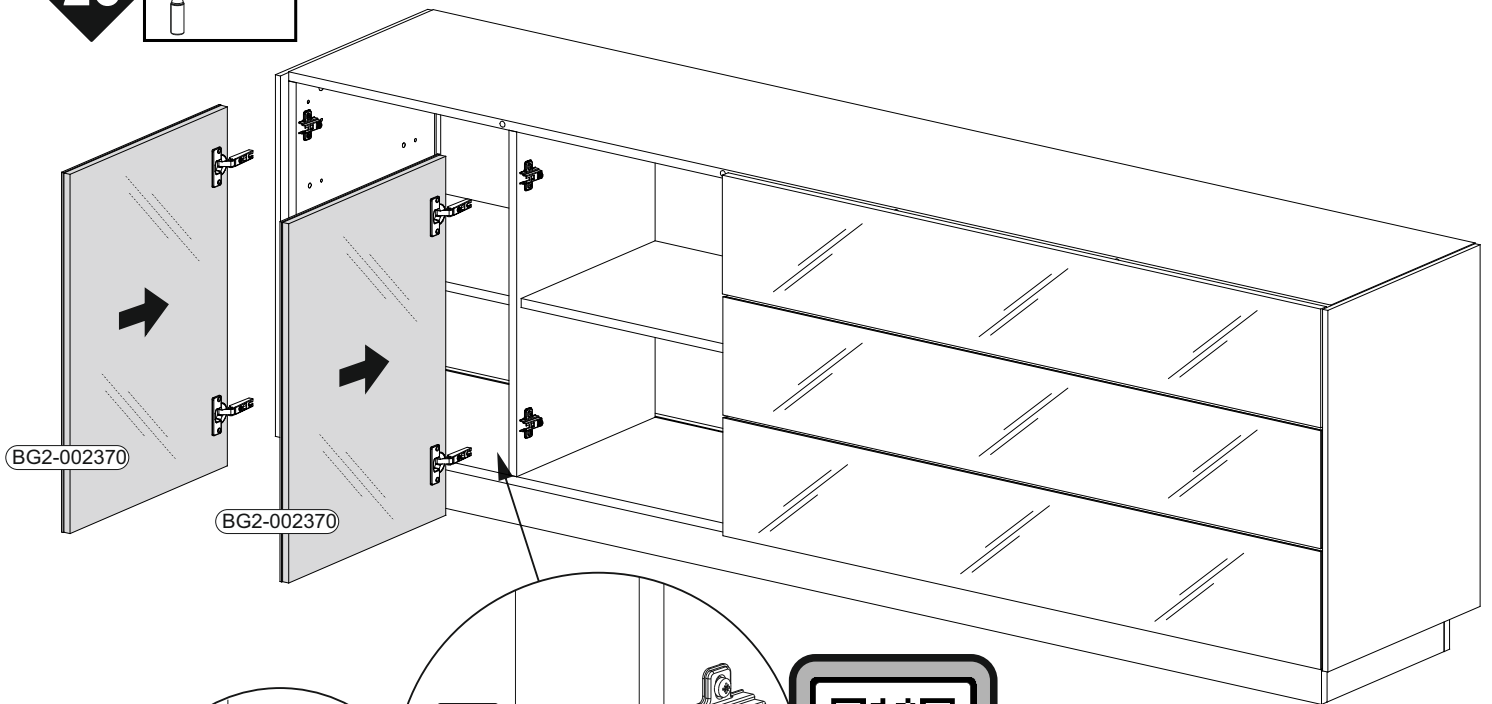

27

	B03-131		B03-134	
	4x		18x	

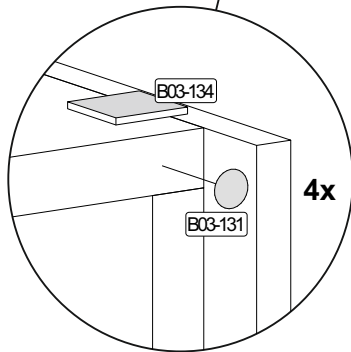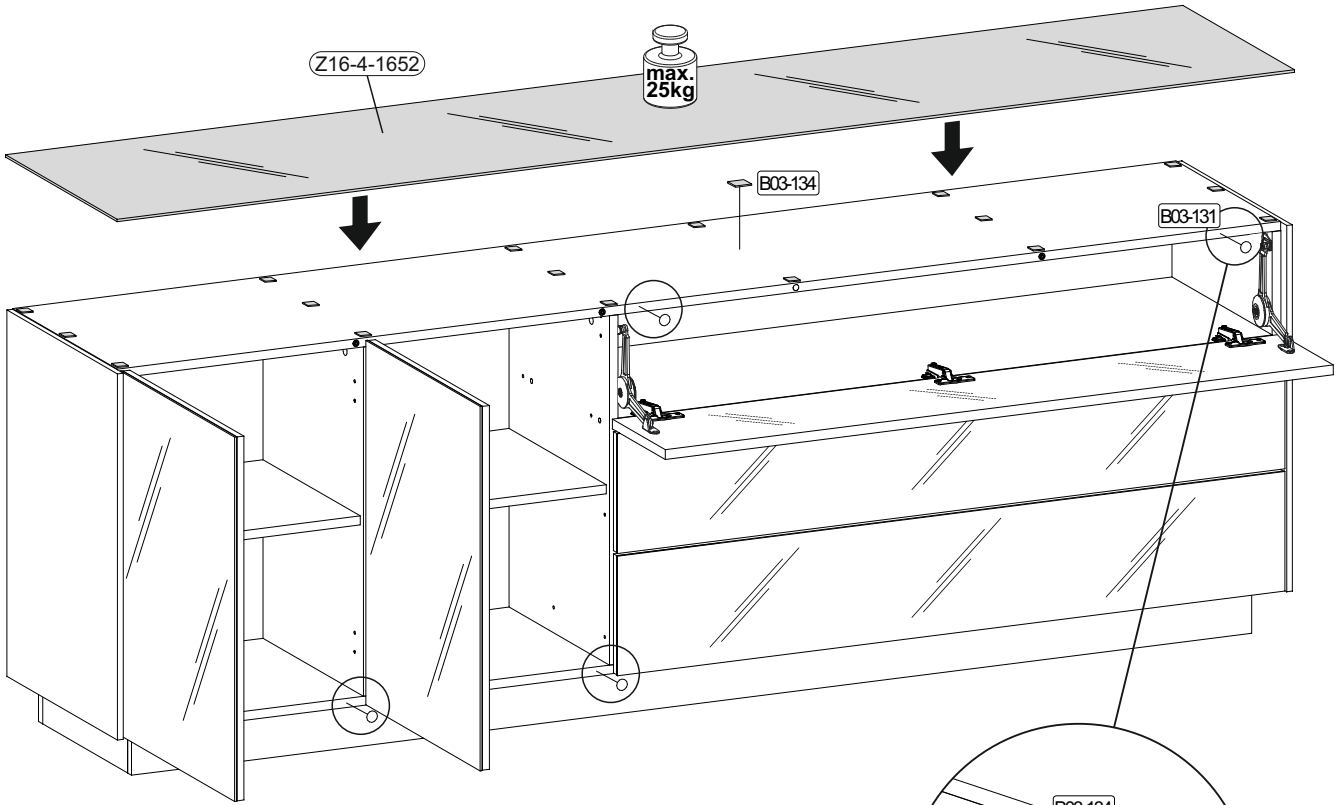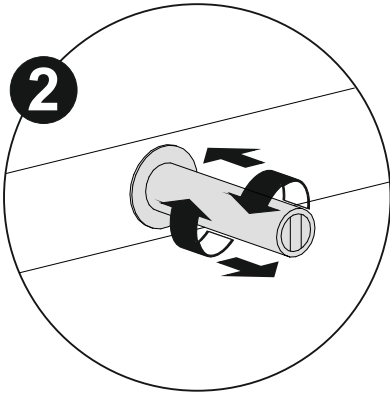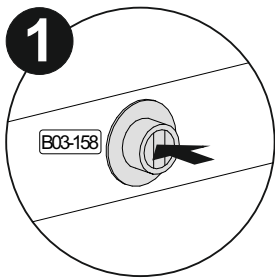






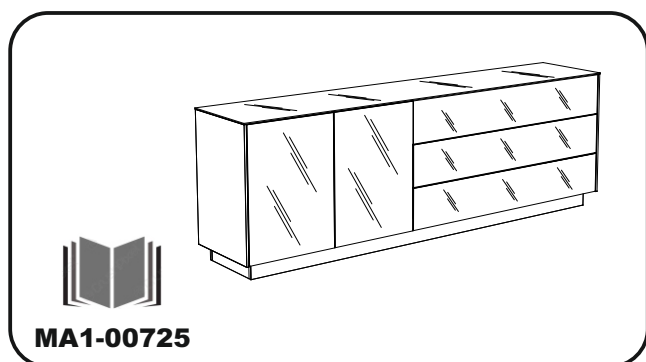
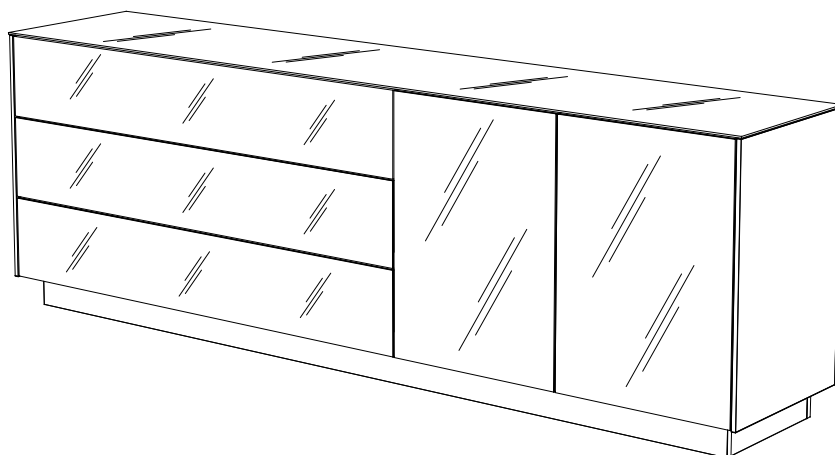


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:






6010-LB-221 Glasfront

MA1-00726

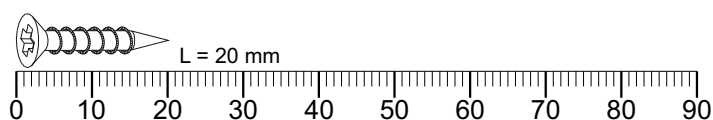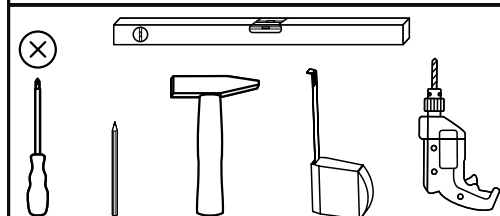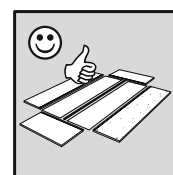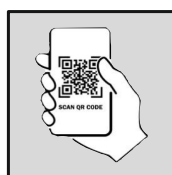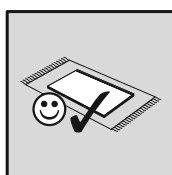
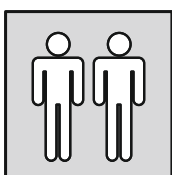
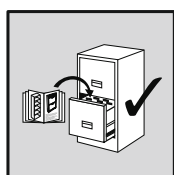





Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00810









B01-10		B01-122		B01-190	
8x	6,3x50	4x	4,0x13	8x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
22x	6,3x13	40x	3x16	8x	5x8
B01-36		B01-80		B01-90	
4x	4,0x40	38x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-160	
28x	ø15x12mm	28x		8x	
B02-103		B02-169		B08-80	
20x	8x30	12x	ø12mm	1x	
B01-244					
1x					

BT1-00811

B02-133		B03-131		B03-134	
10x		4x		18x	
B03-158		B05-01		B05-02	
3x		1x	ø14mm	8x	ø20mm
B05-185		B05-300		B05-301	
4x		4x		2x	
B05-302					
2x					

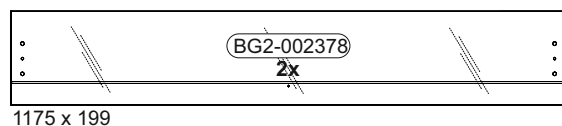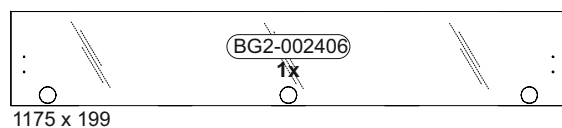**BT1-00604**

B03-41		B03-11	
7x		7x	

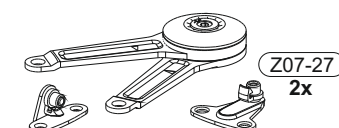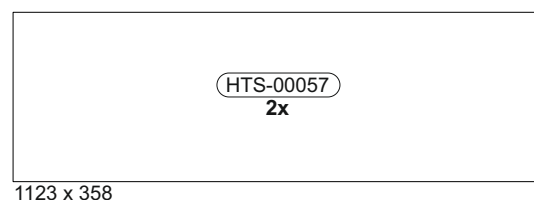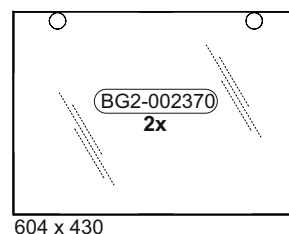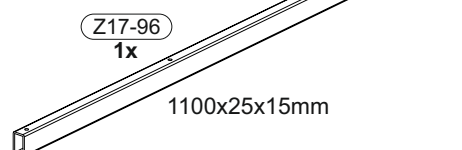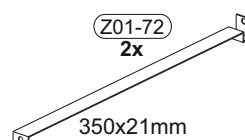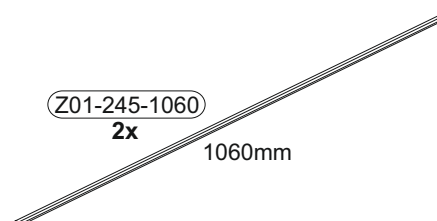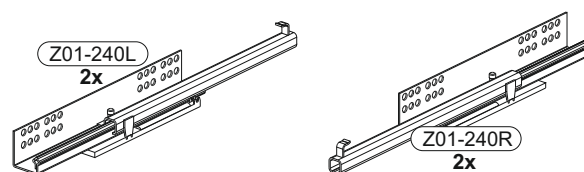

Colli 2/3

Z02-500

5x

500 x 50

FTx-002200

2x

319 x 76

FTx-002201

2x

1971 x 76

FTx-002373

1x

2047 x 394

FTx-002377

1x

2047 x 394

HTR-00628

2x

2029 x 295

Z16-4-1652

1x

2071 x 419

Colli 3/3

FTx-002374

1x

1151 x 377

FTx-002375

1x

578 x 377

FTx-002372

1x

578 x 394

FTx-001130

2x

418 x 365

FTx-002376

1x

578 x 377

FTx-002371

1x

578 x 394


FTx-002142

2x

608 x 417





1

	8x	4x	4,0x40	3x

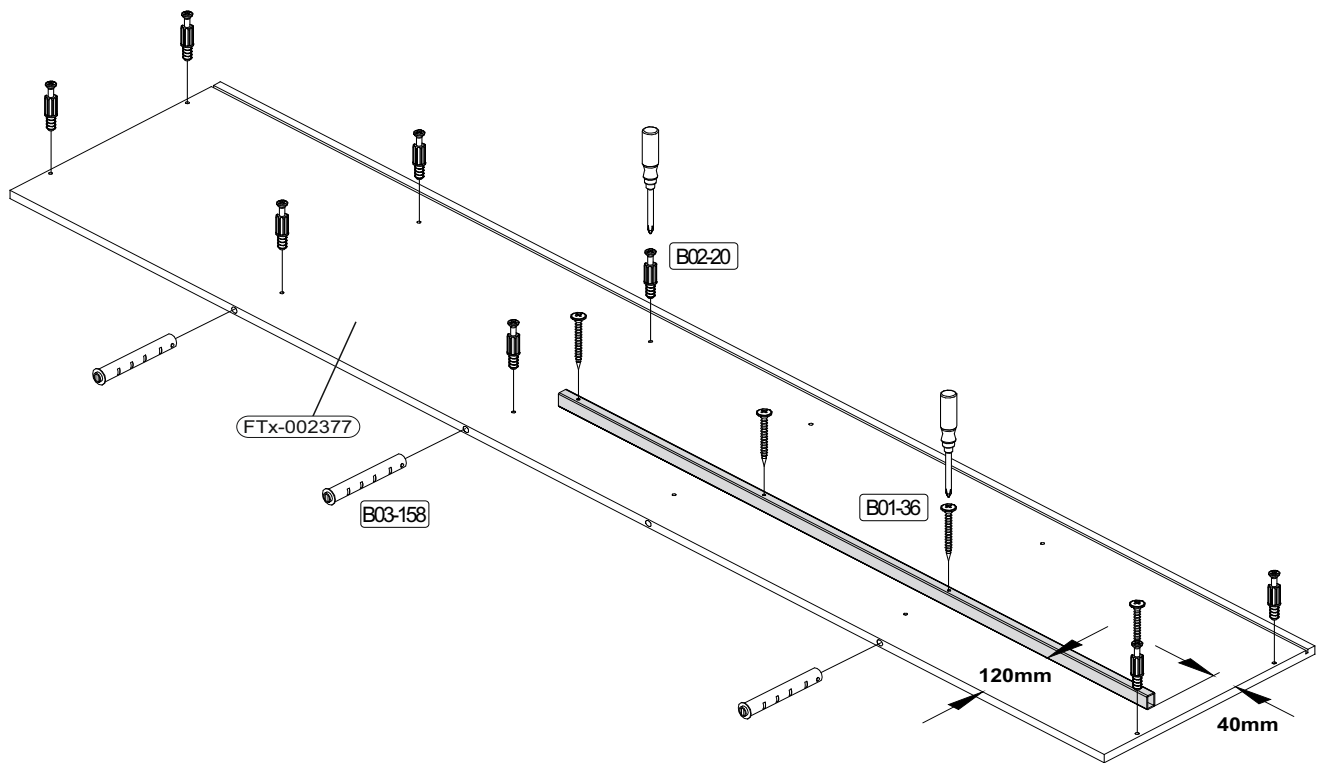


2

	2x	2x	ø15x12mm 6x	6,3x13

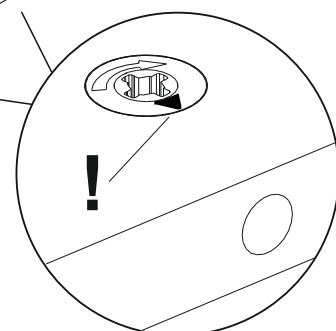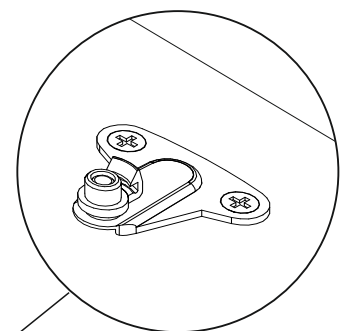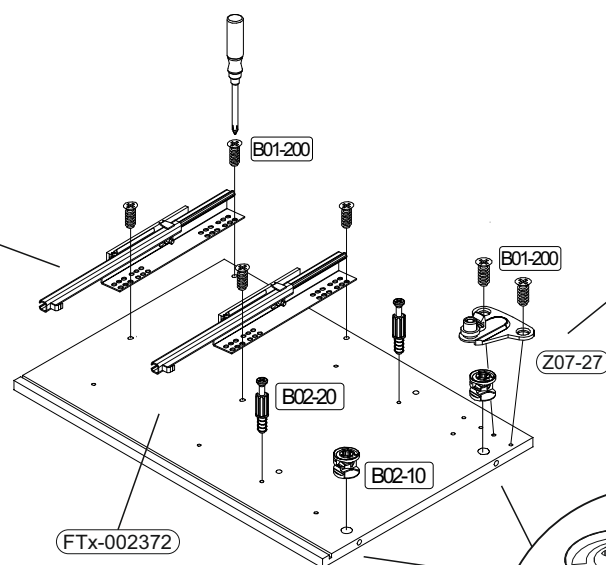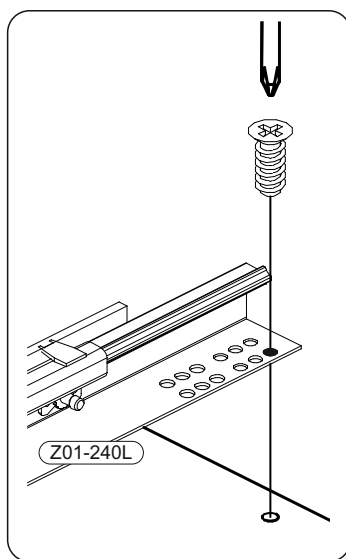


3

	B02-10		B02-160		B03-11	
	2x	ø15x12mm	2x		2x	

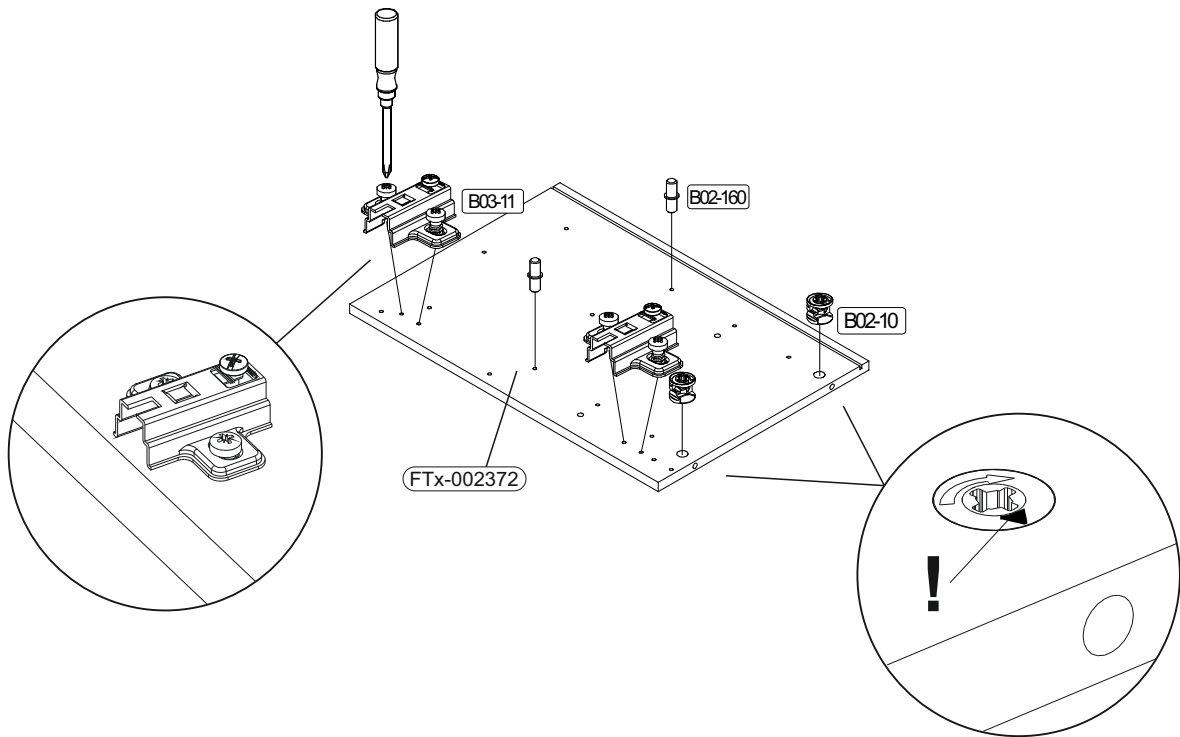






4

	B02-10		B02-160		B03-11	
	2x	ø15x12mm	4x		2x	

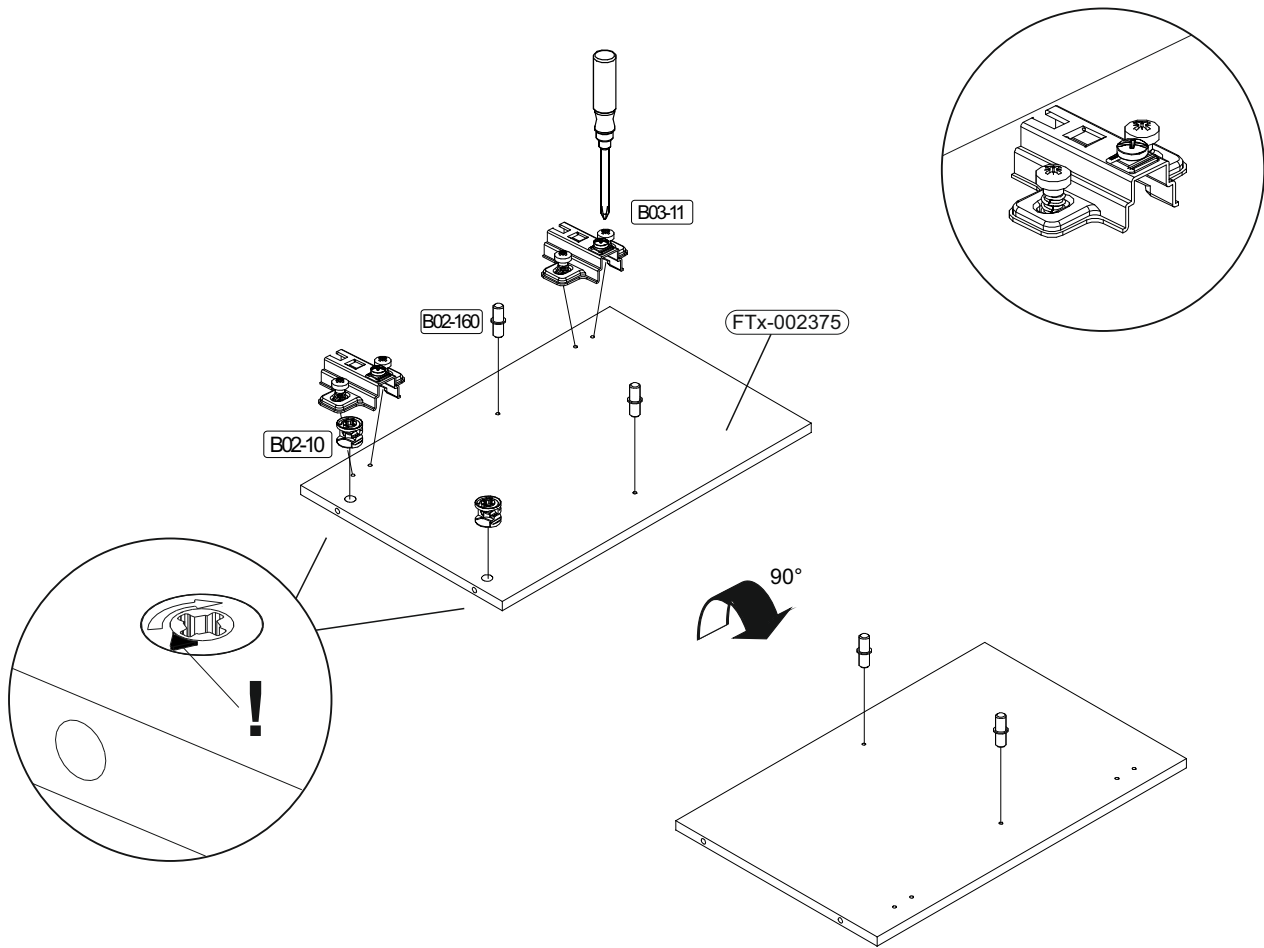






5


	B02-10	 ø15x12mm	B02-160		B02-20	
	2x					
					B01-200	 6,3x13
					6x	

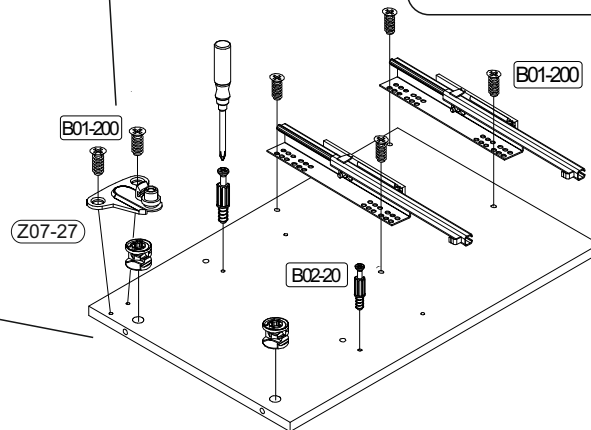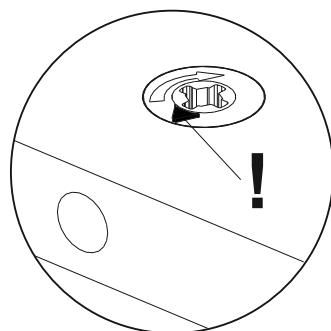
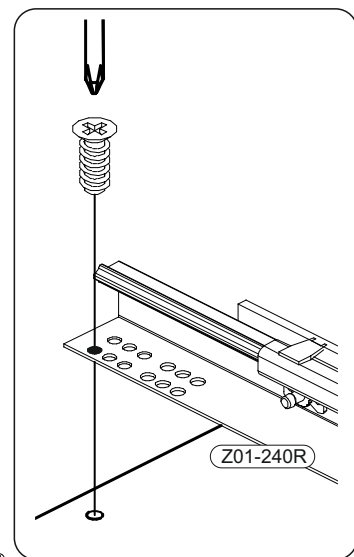
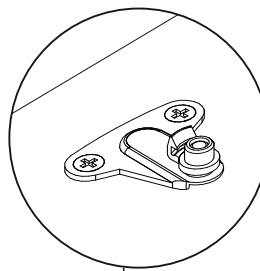
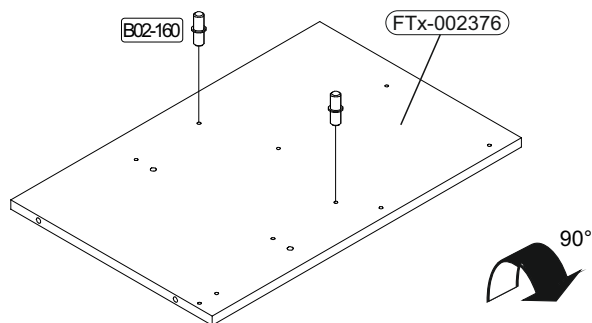


6




	B02-10	 ø15x12mm	B03-11		B02-103	 8x30
	4x					

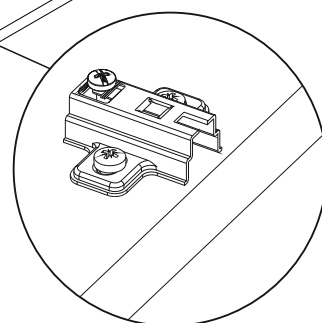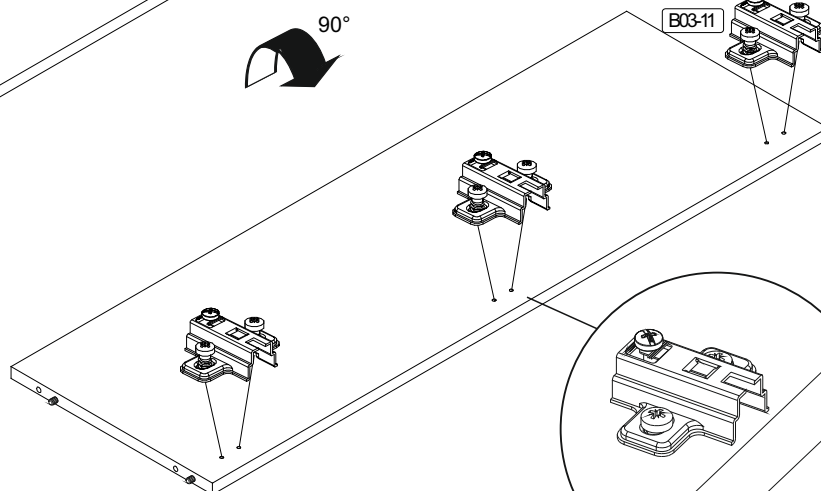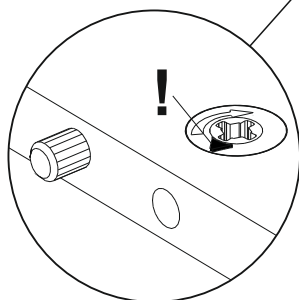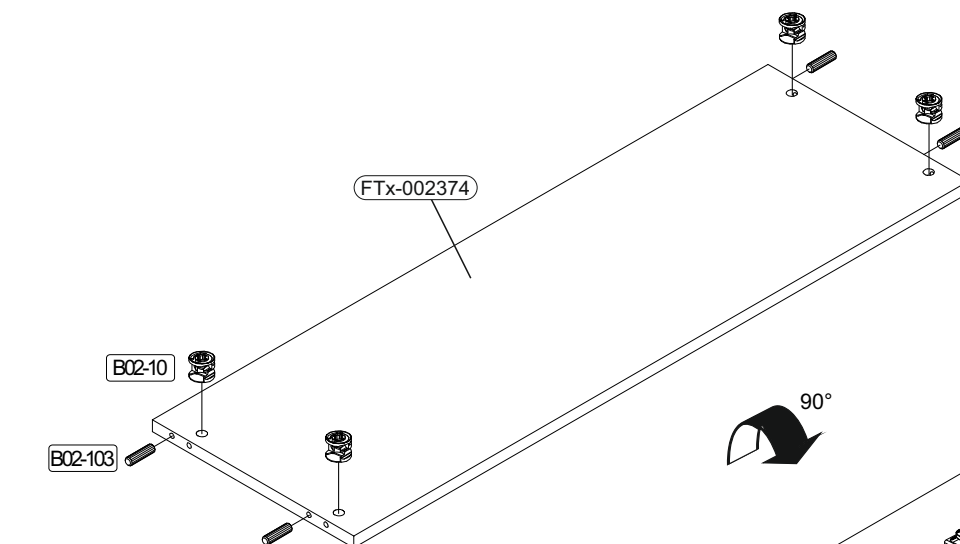

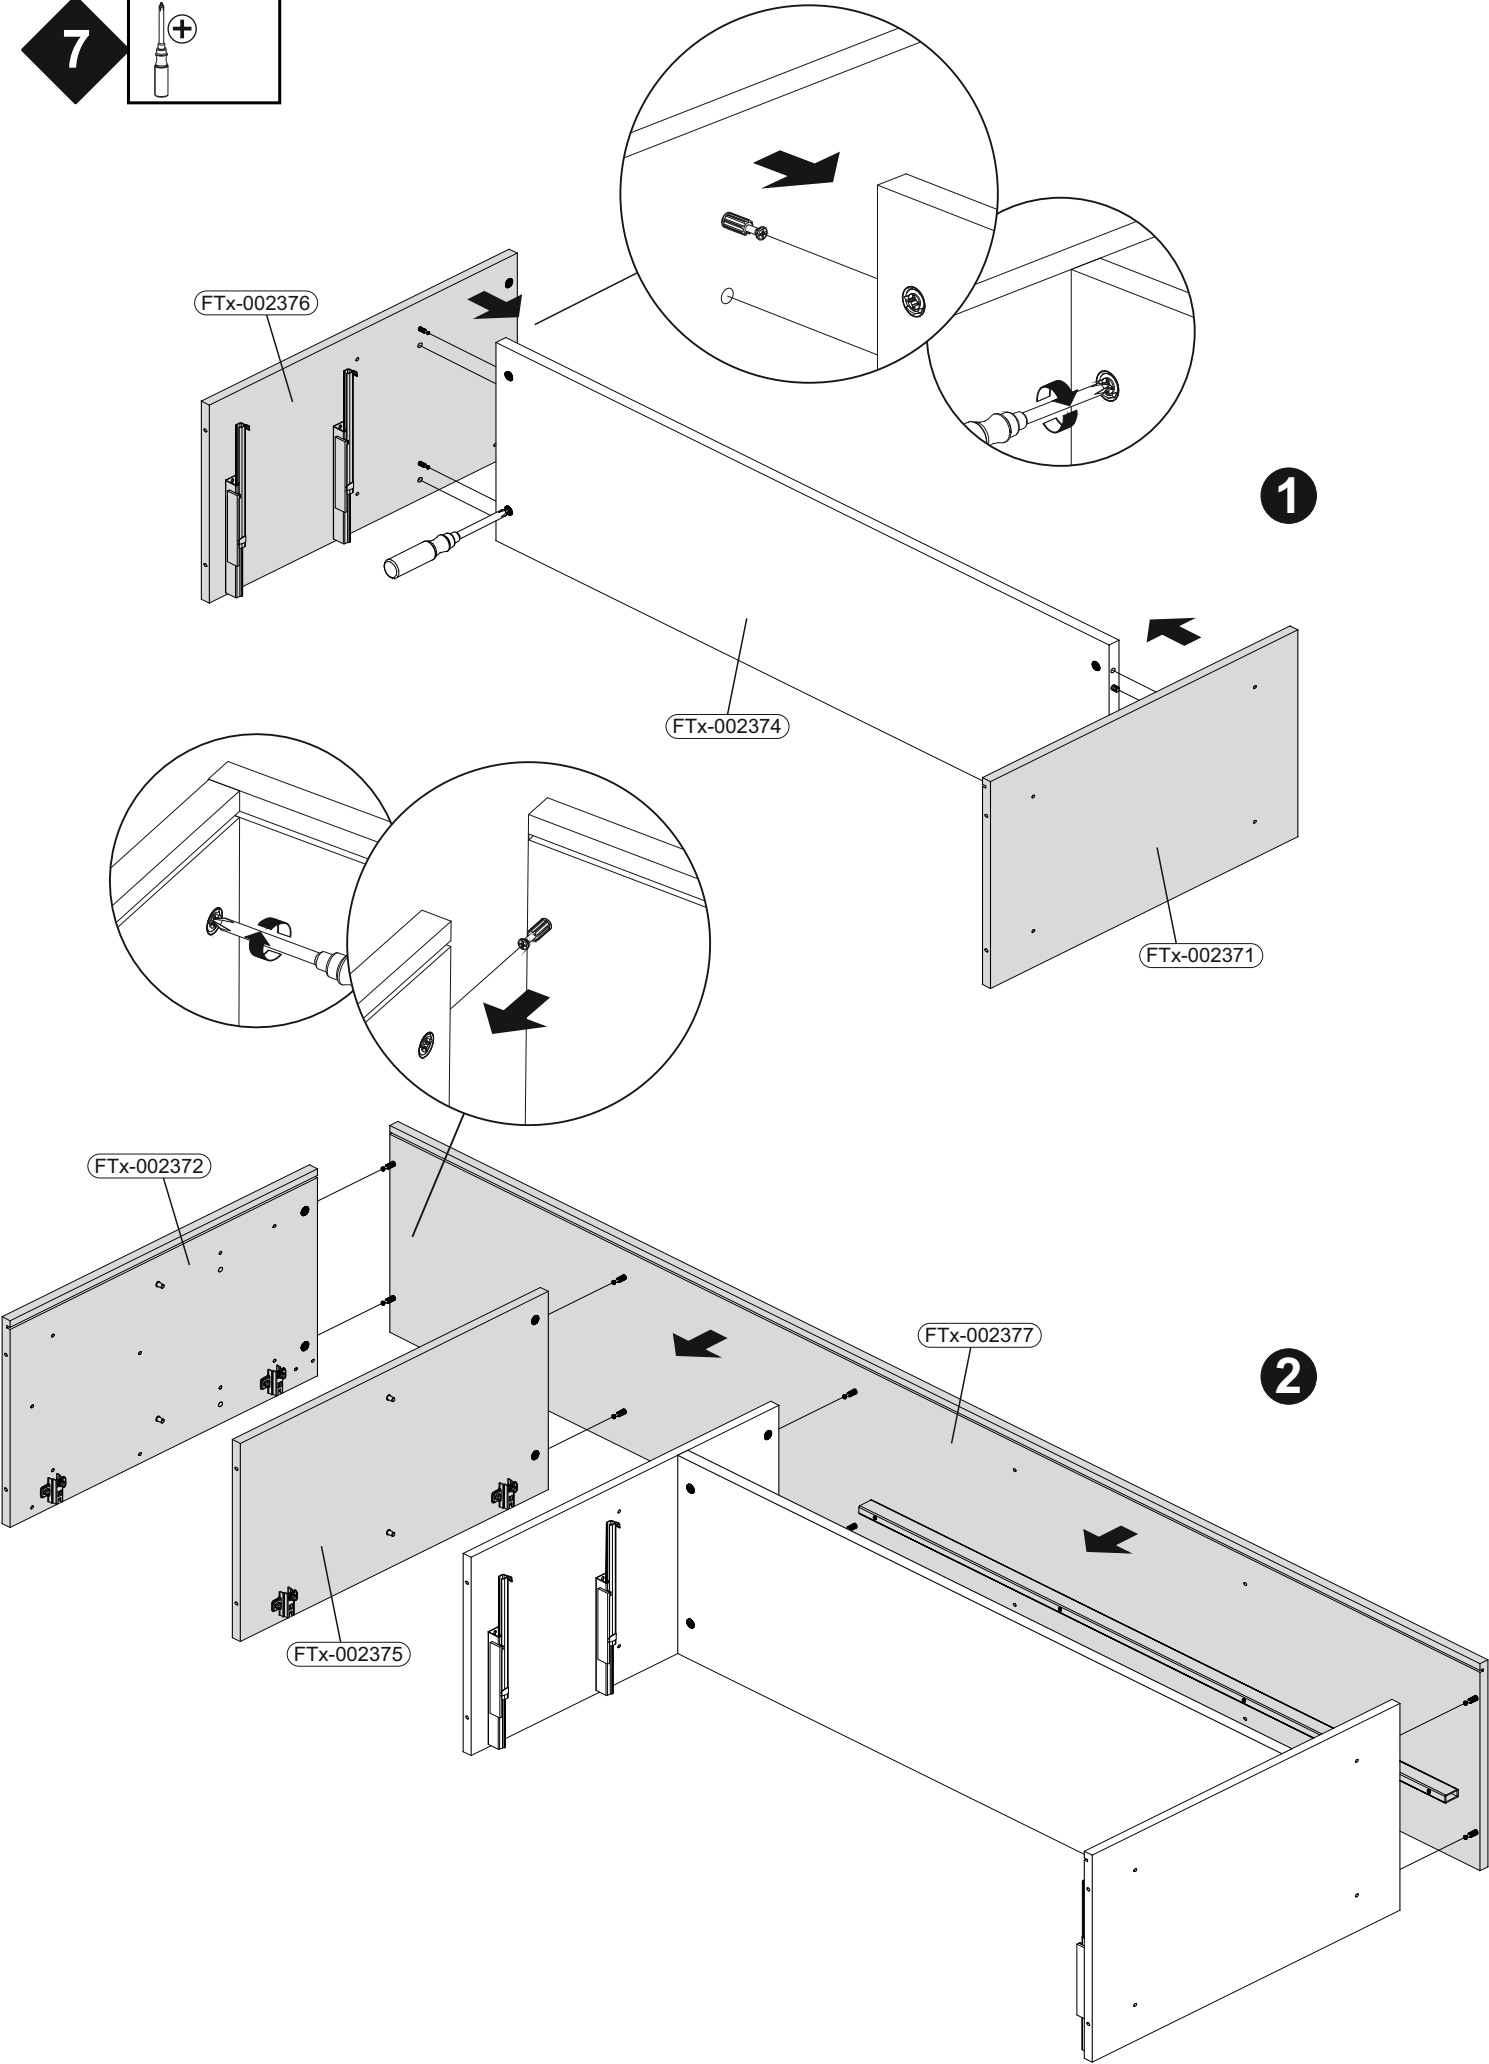

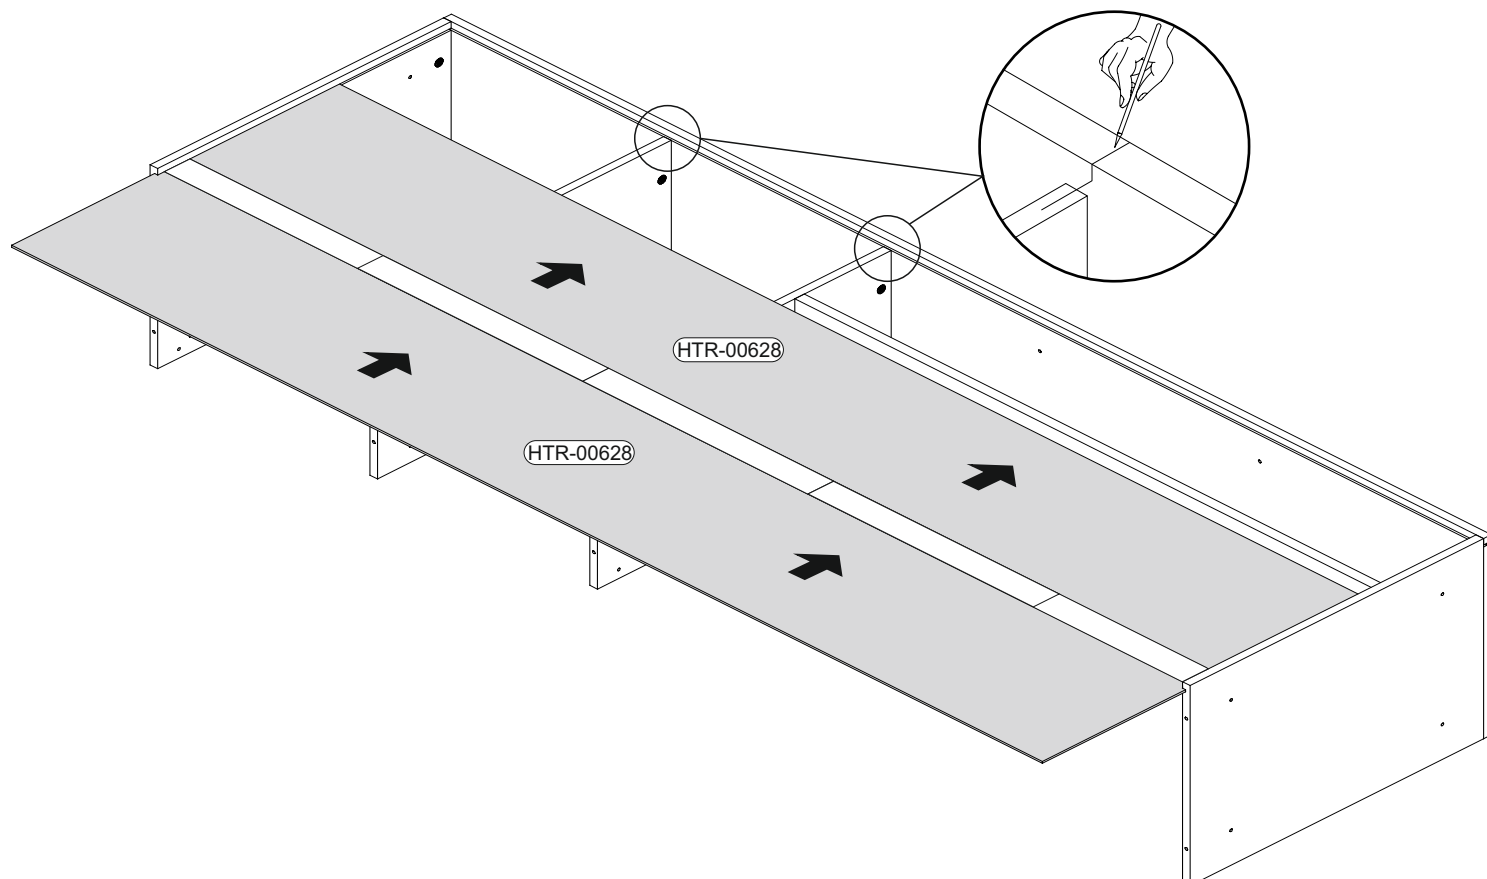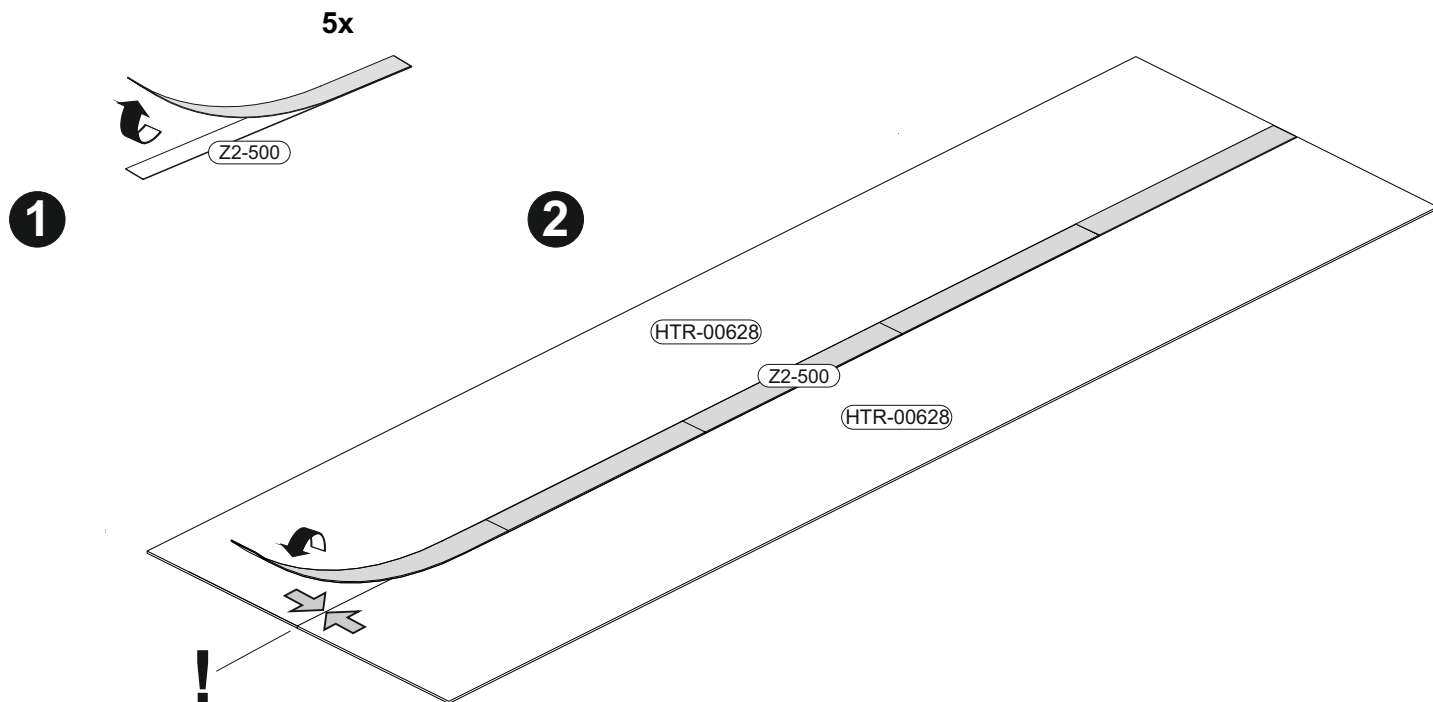


10

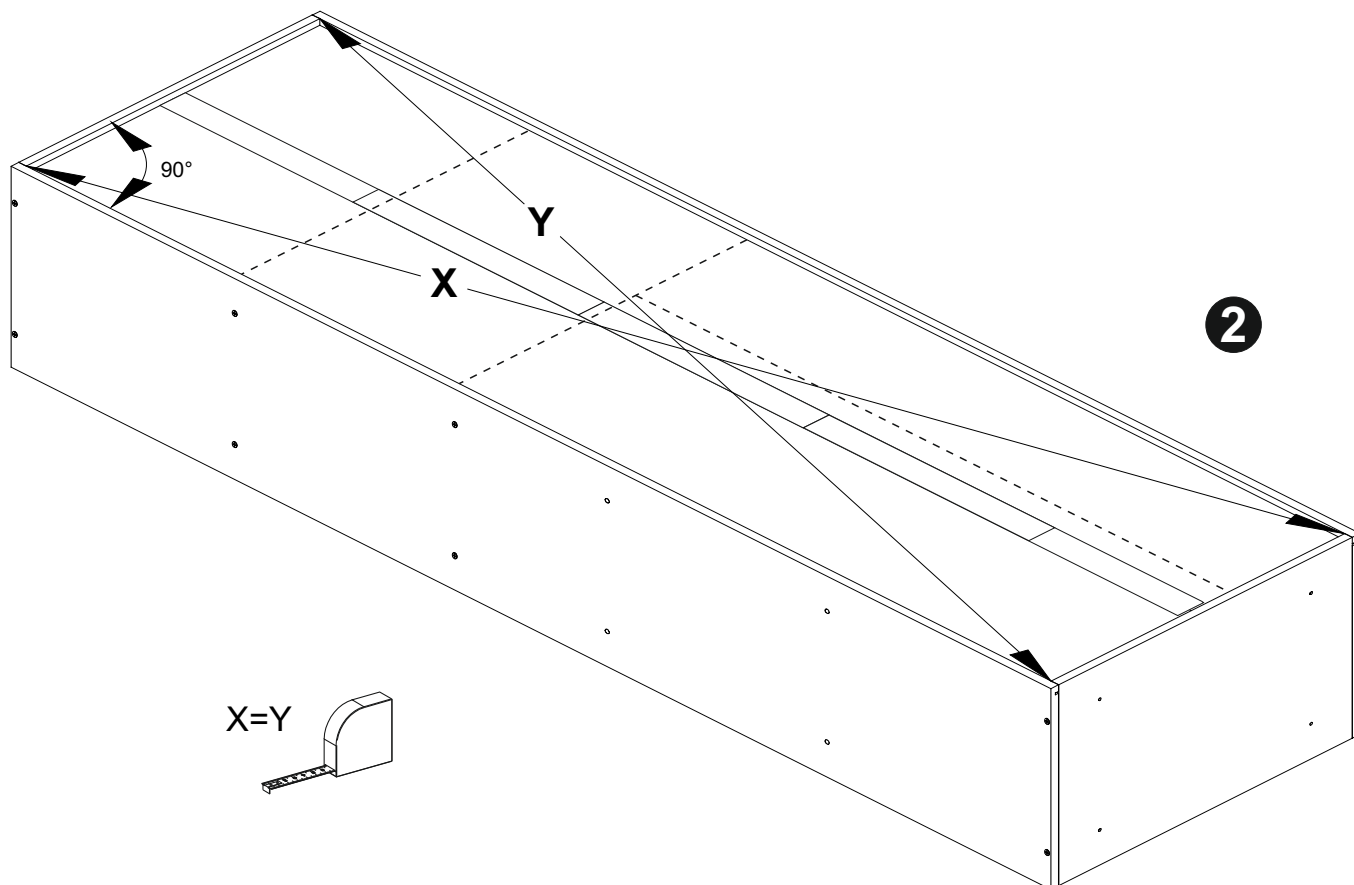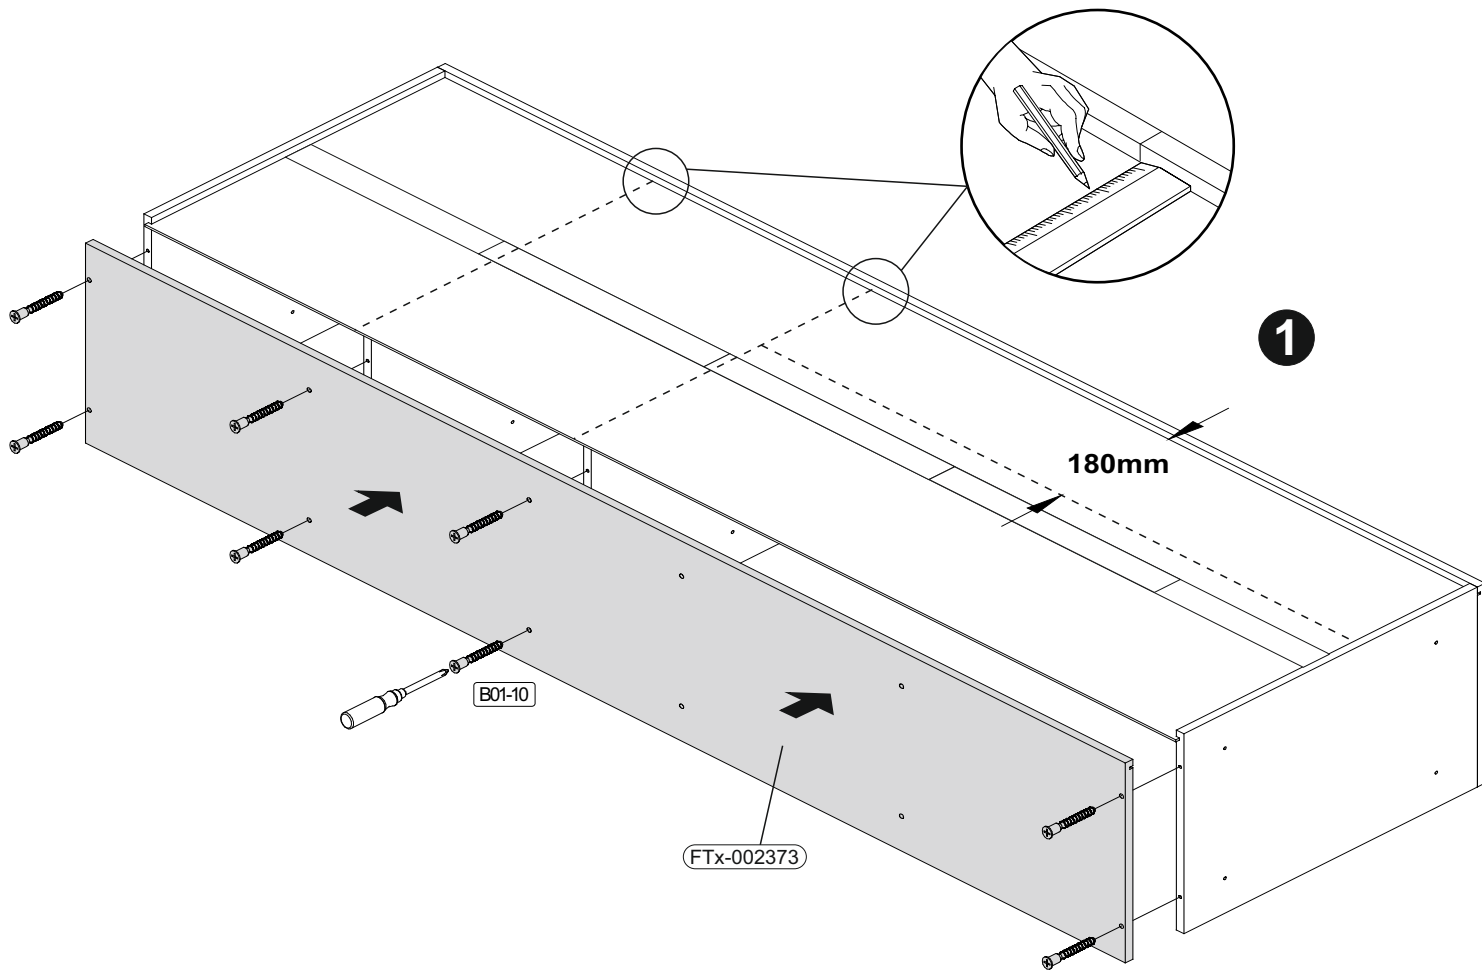


11

				
	24x	3x16	4x	4x
				3,5x20


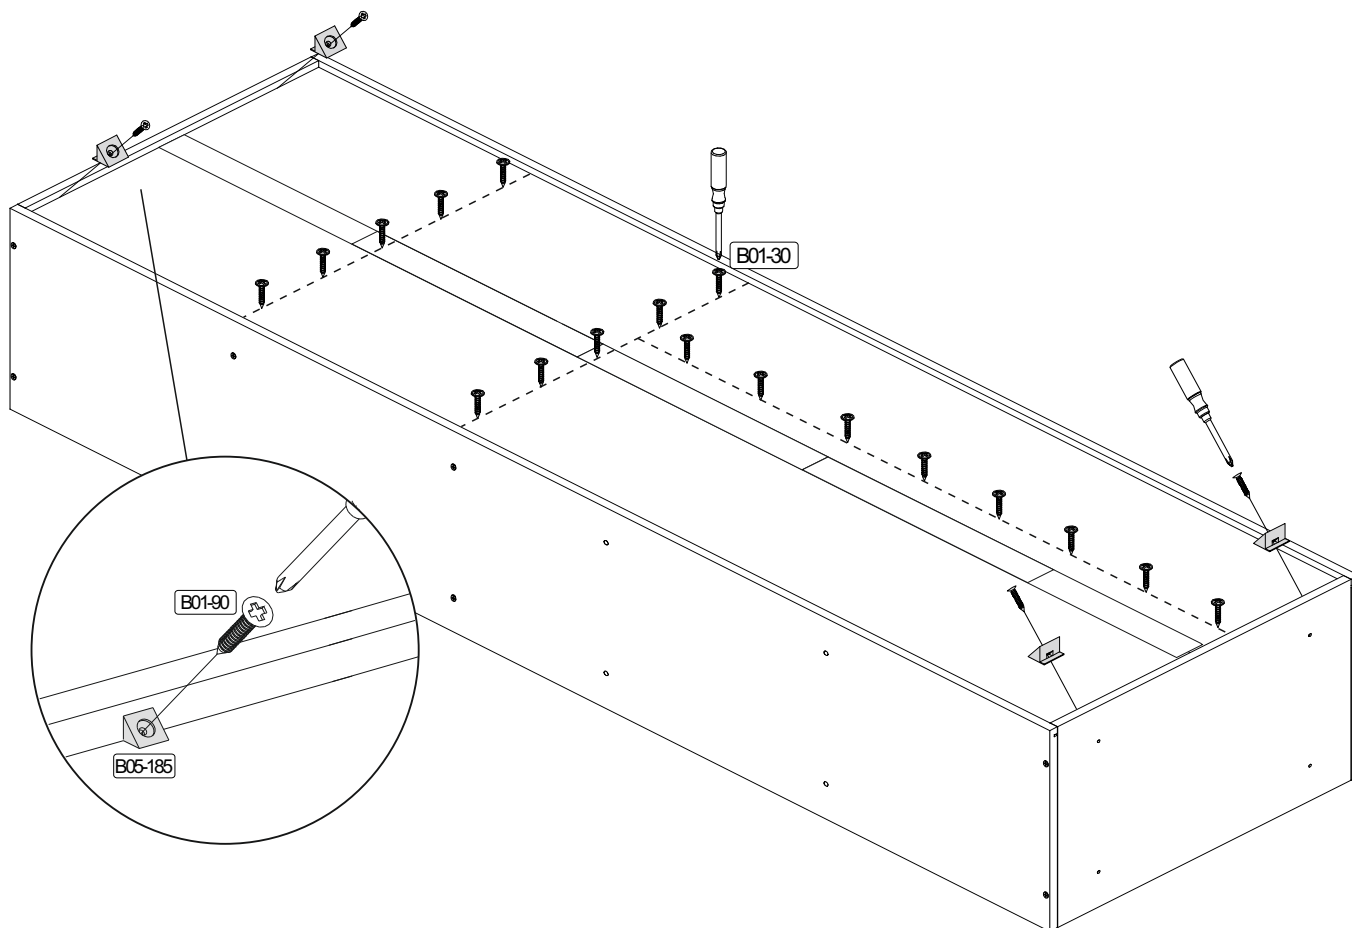


12


							
	8x	10x	6,3x13	10x	10x	8x	
		ø15x12mm		3,5x13			

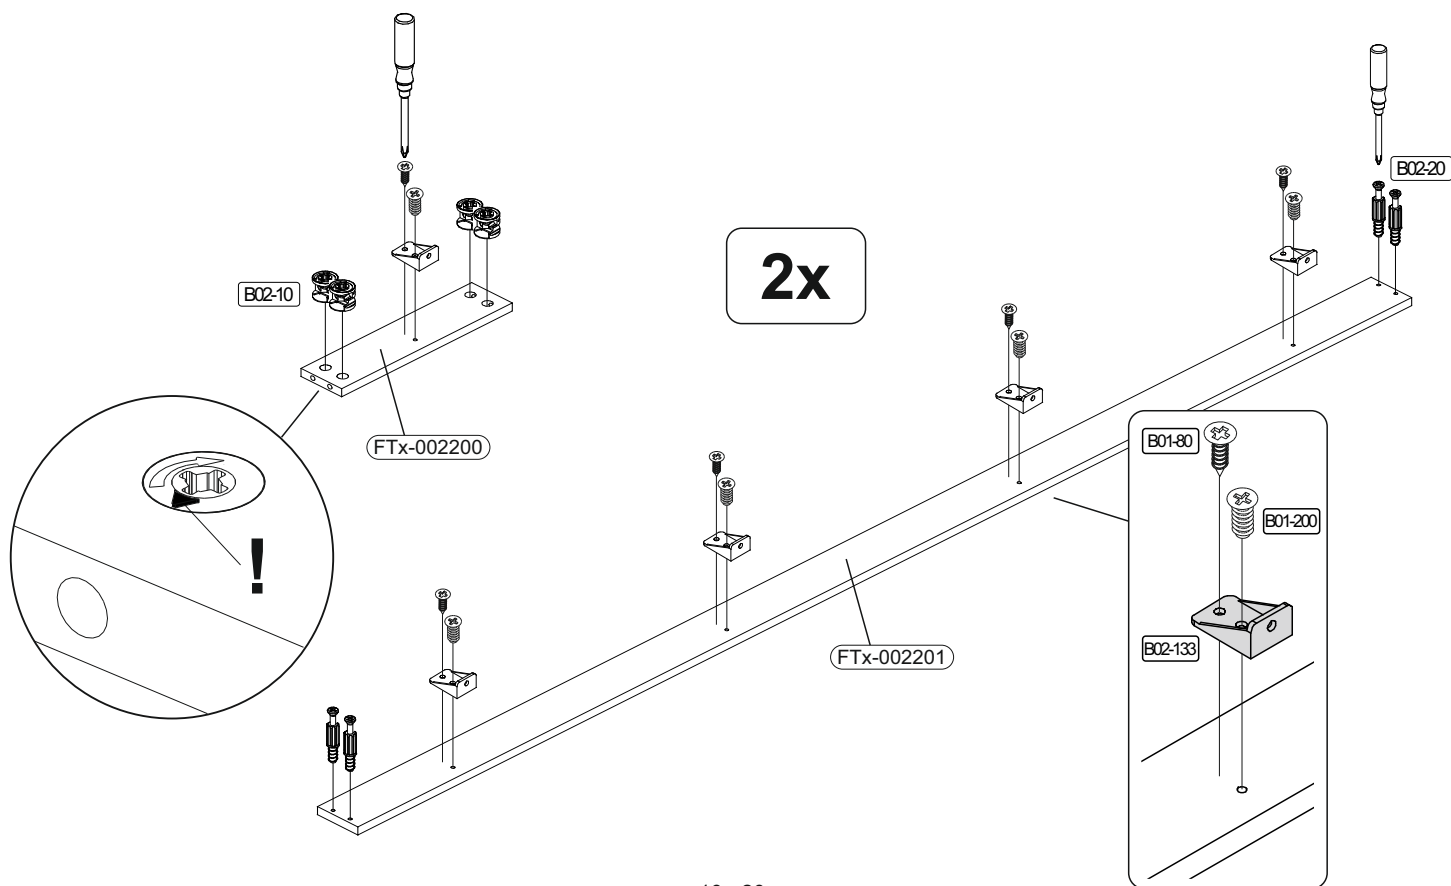



13

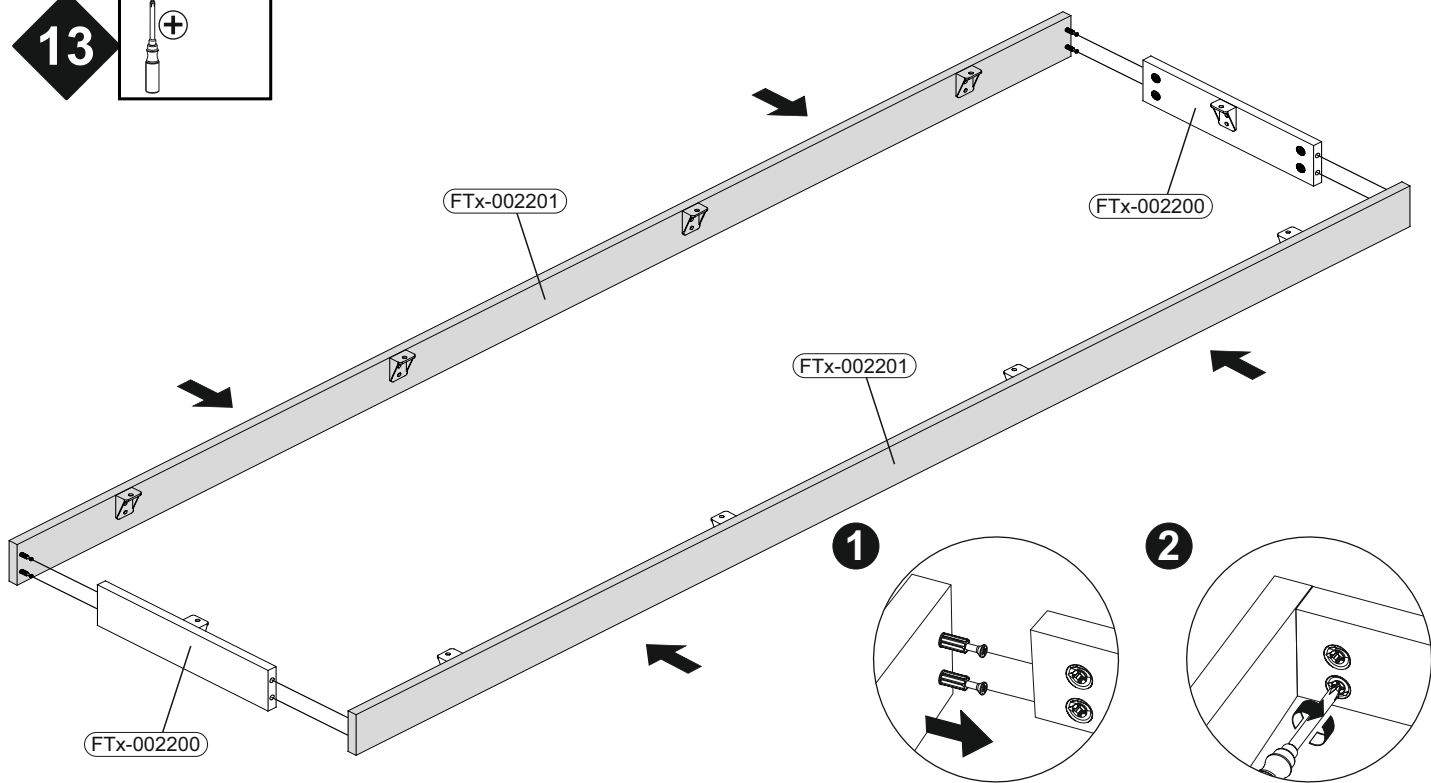


14





B01-80		B02-169	
10x	3,5x13	12x	ø12mm

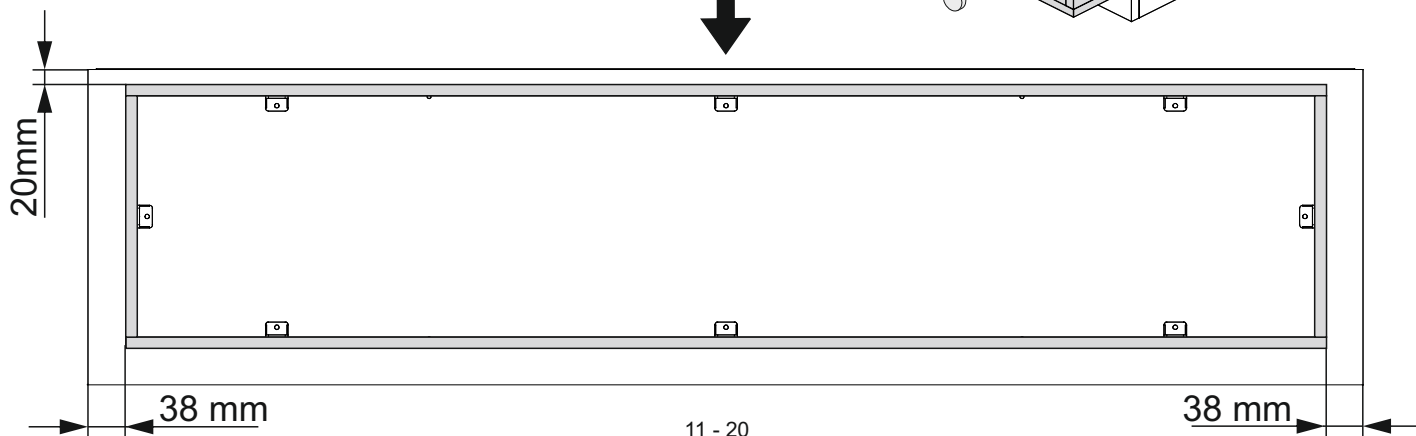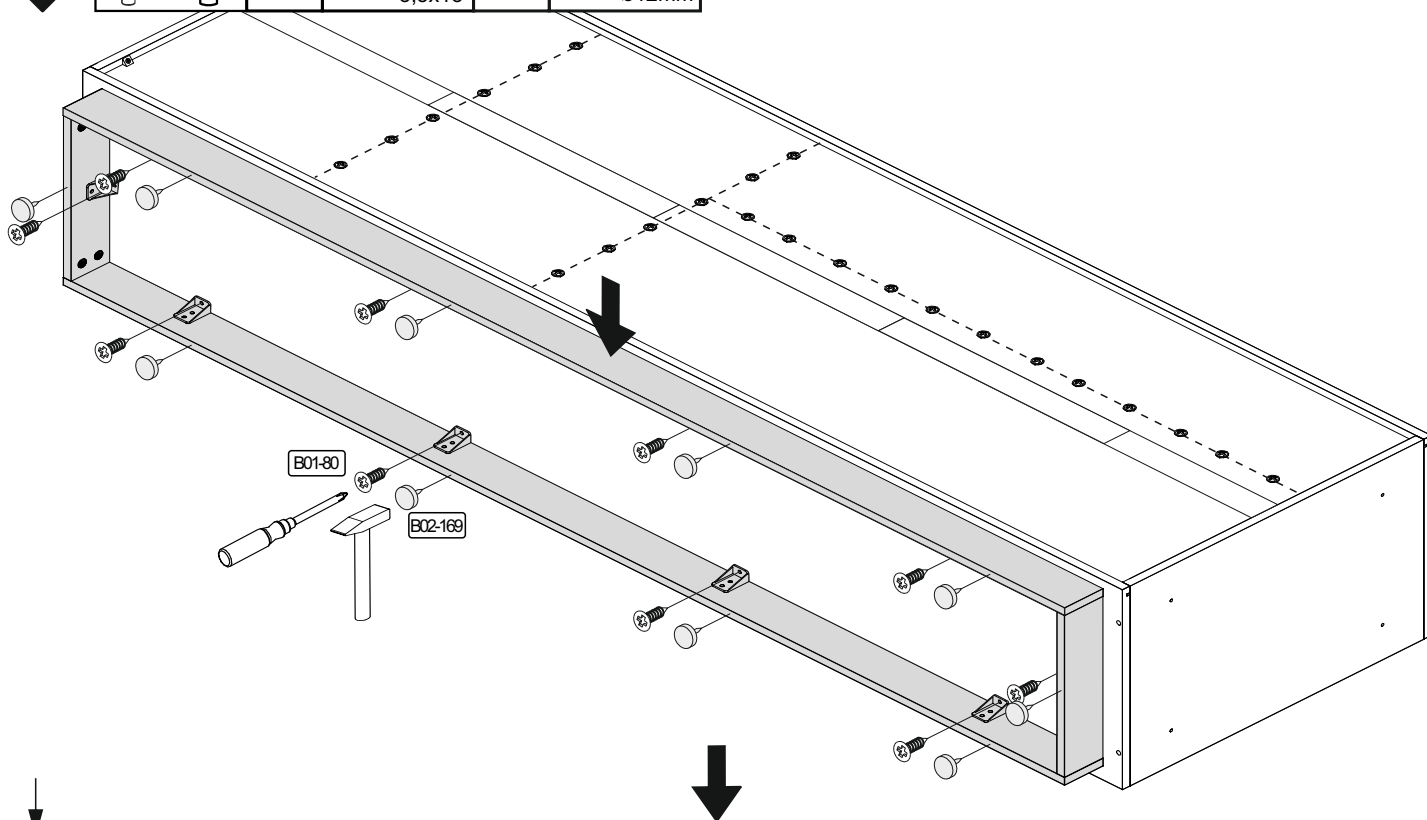




15






2x

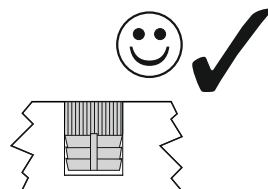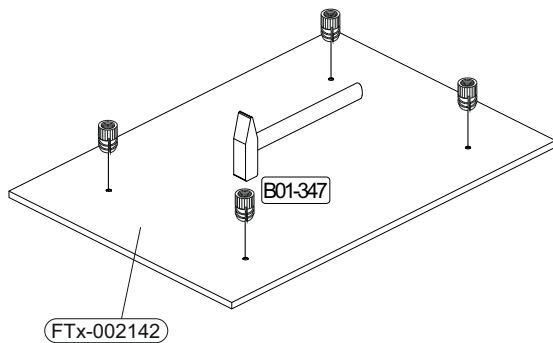






16

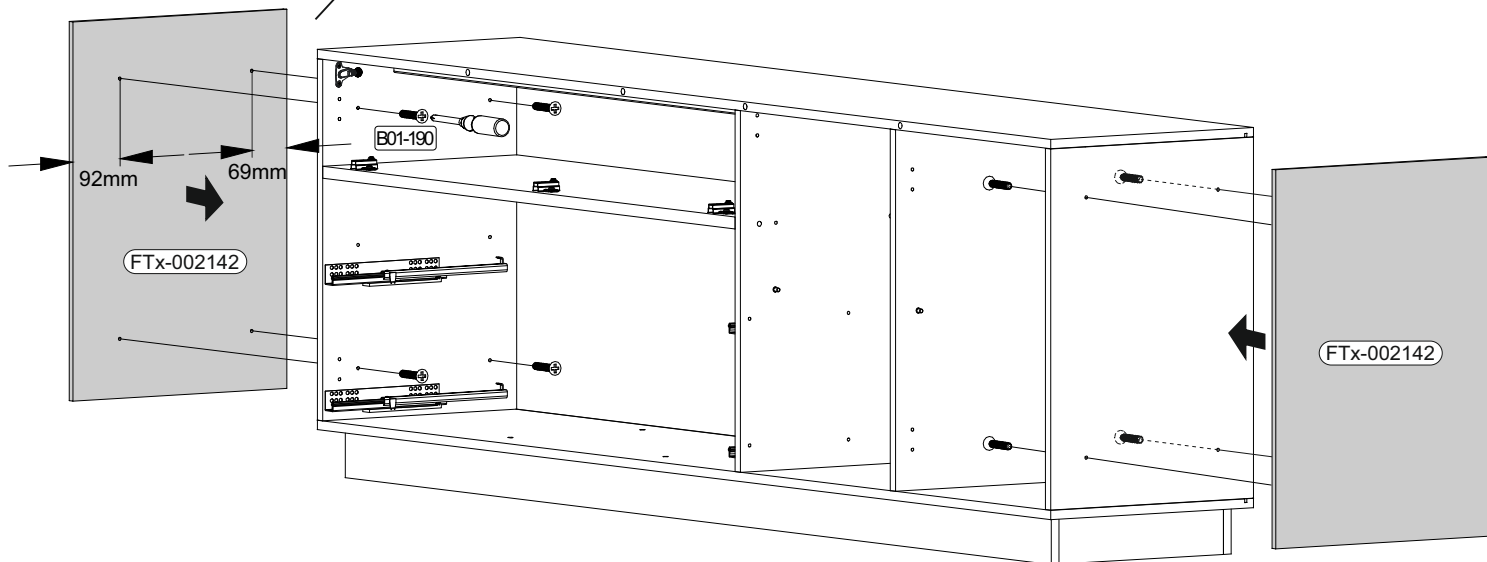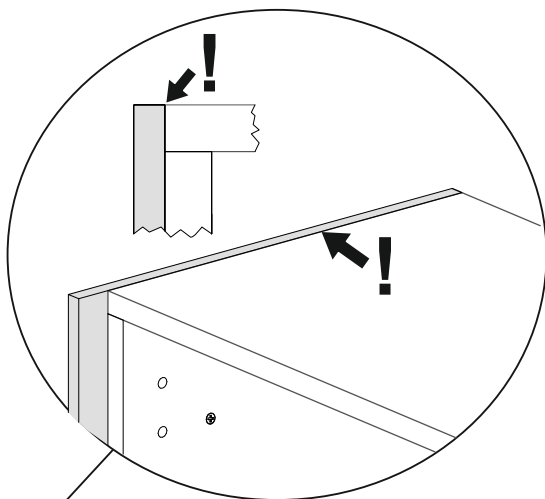

17

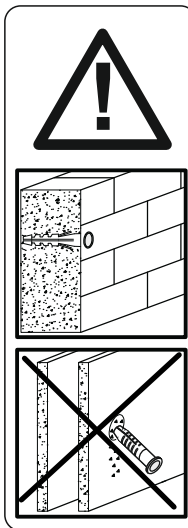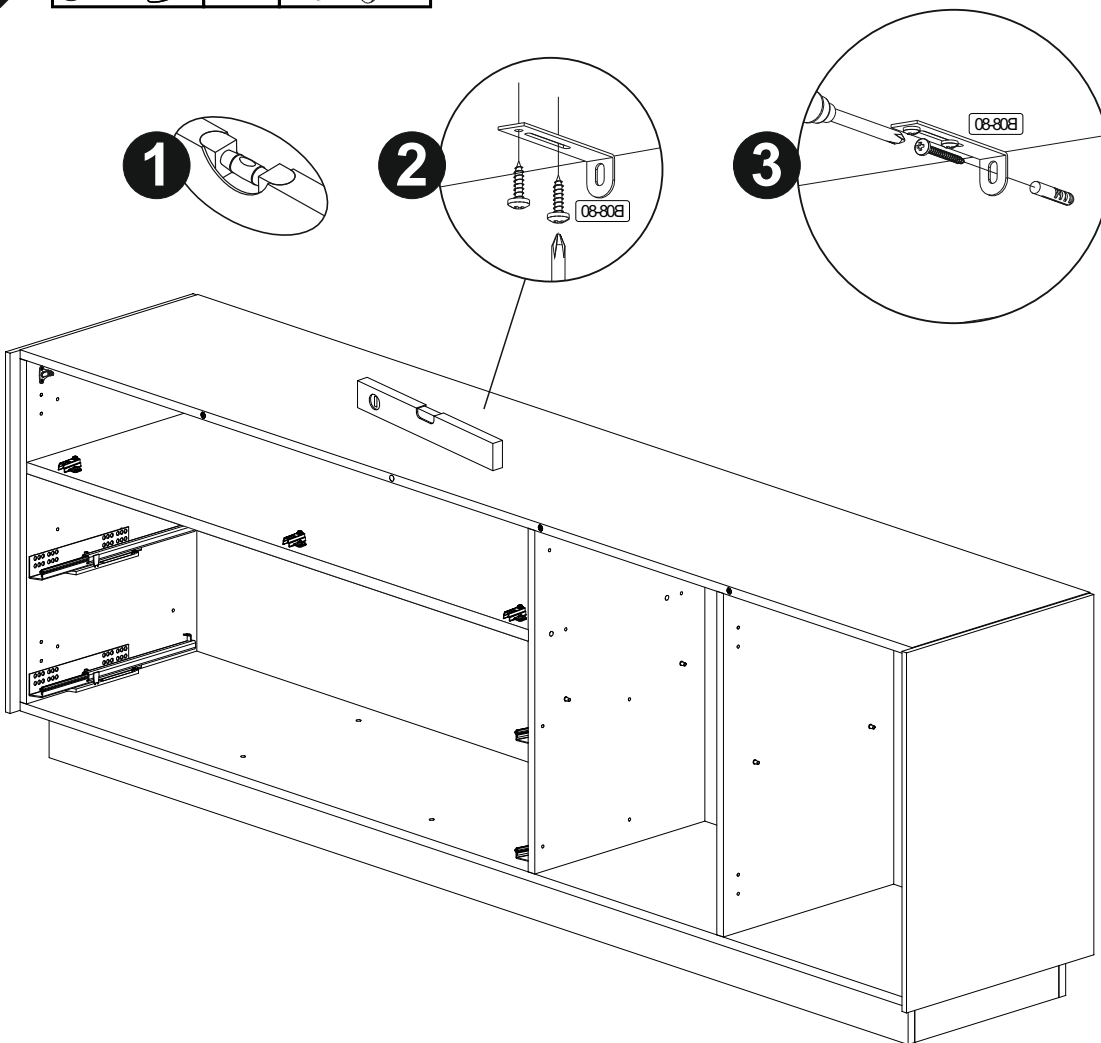


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

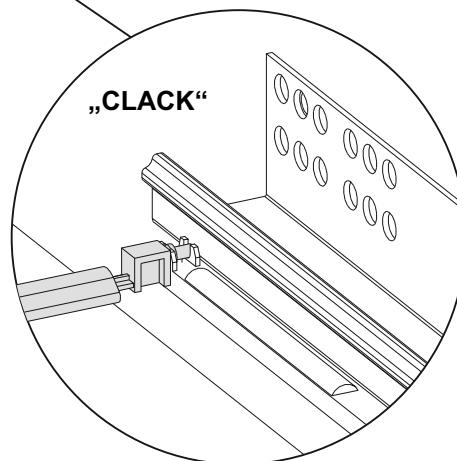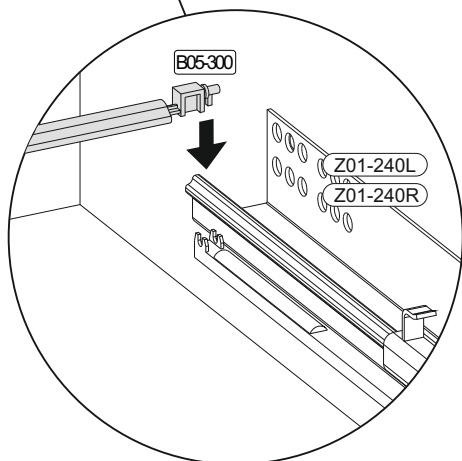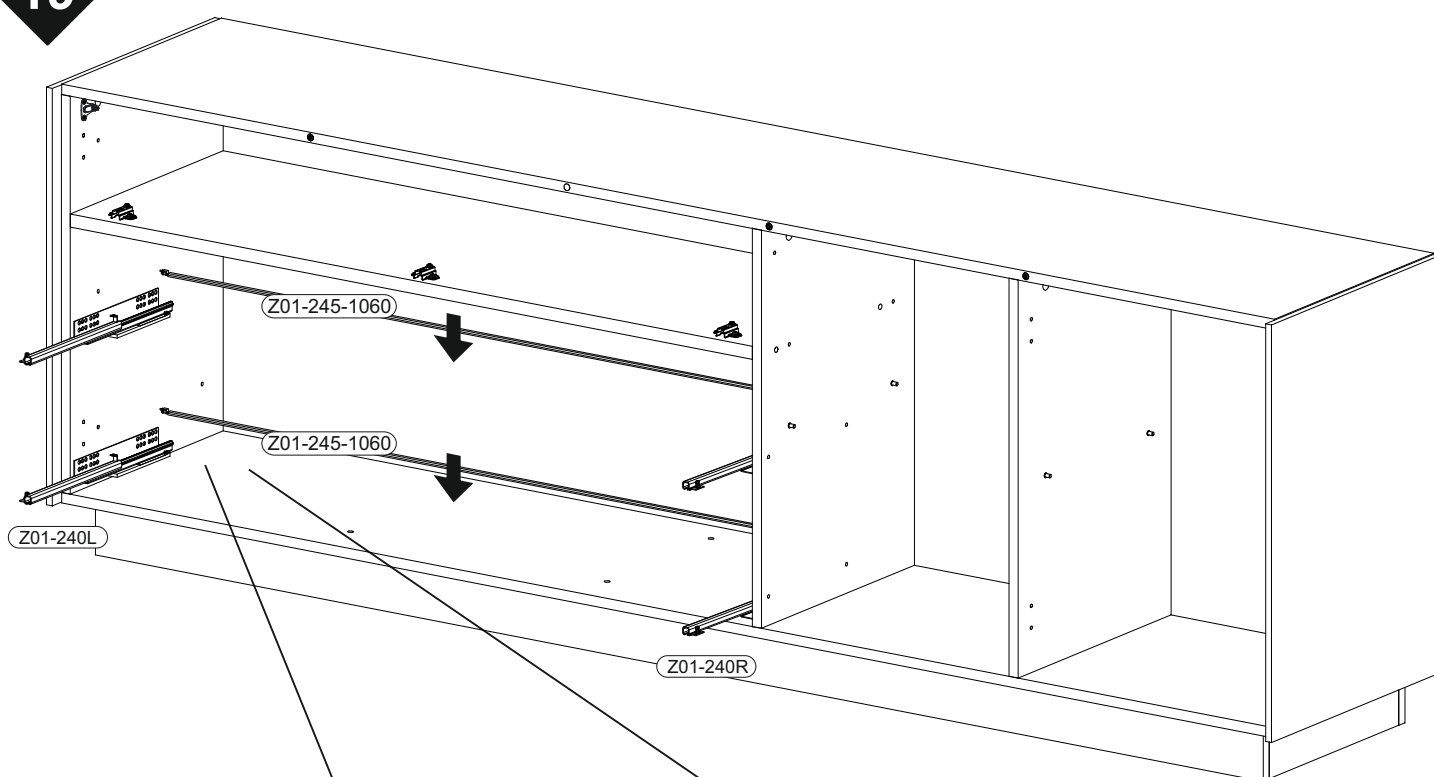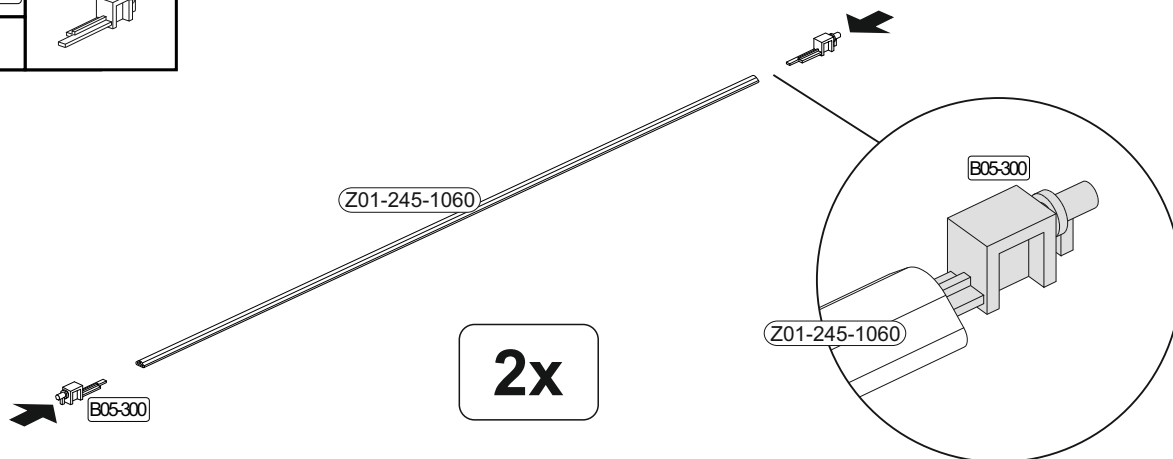


20

					
	8x	8x	16x	4x	20x
	ø15x12mm		8x30	4,0x13	3x16


1

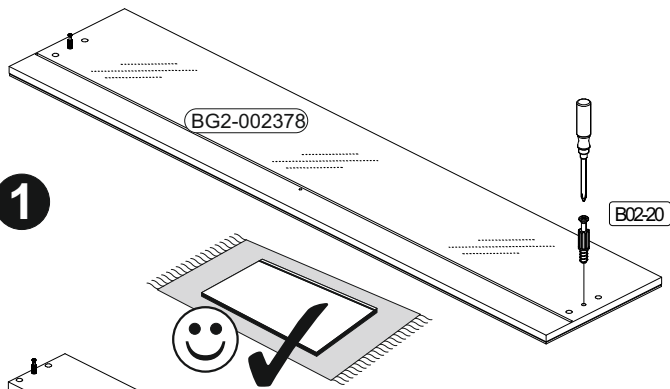


2

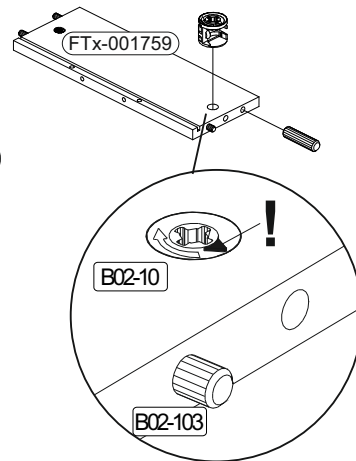


3

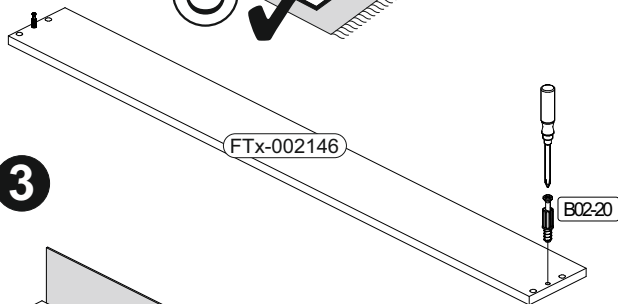


4

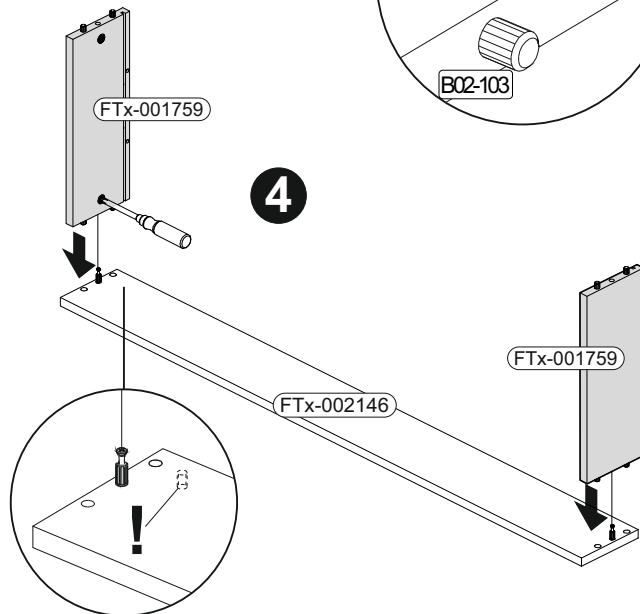



5

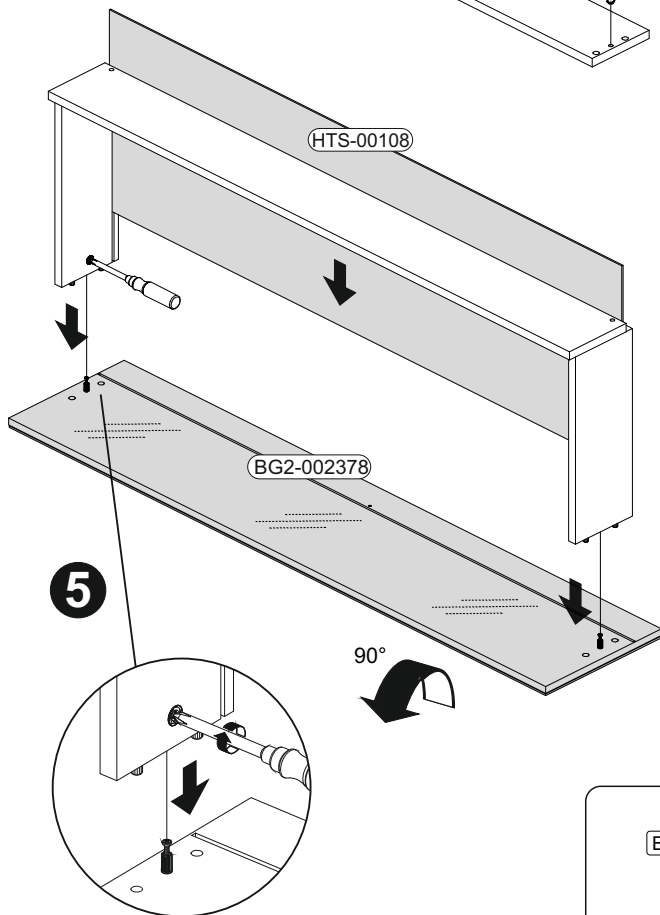



6




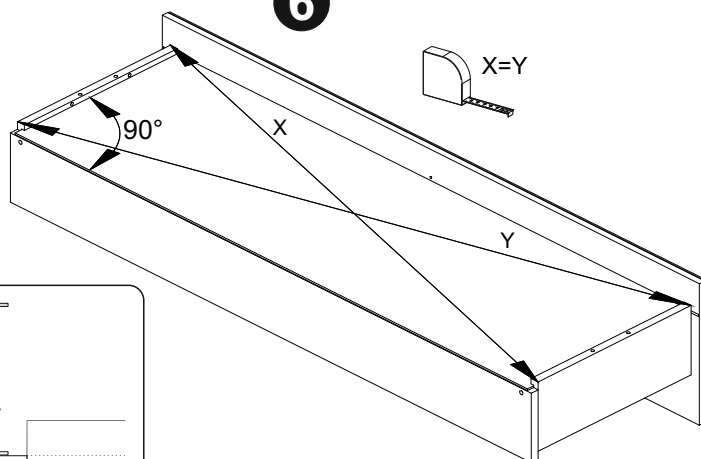


7

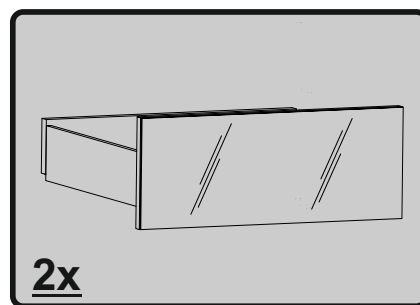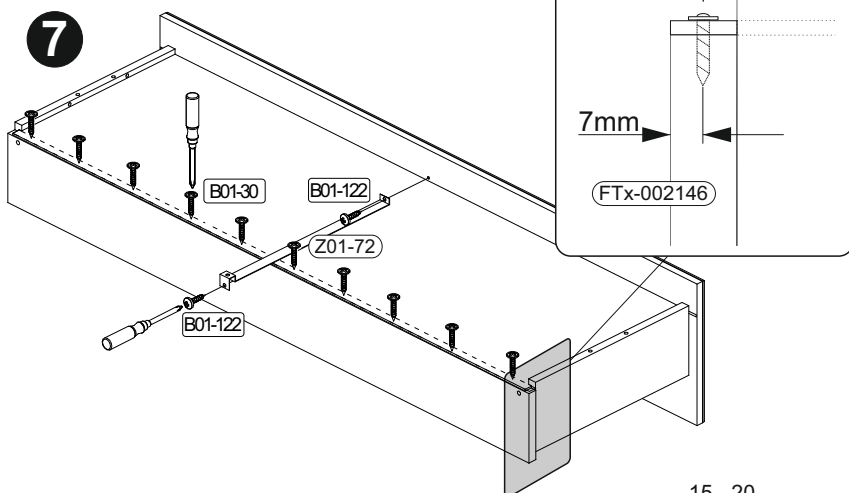




21

	B05-301		B05-302		B05-02	
	1x		1x		8x	 ø20mm

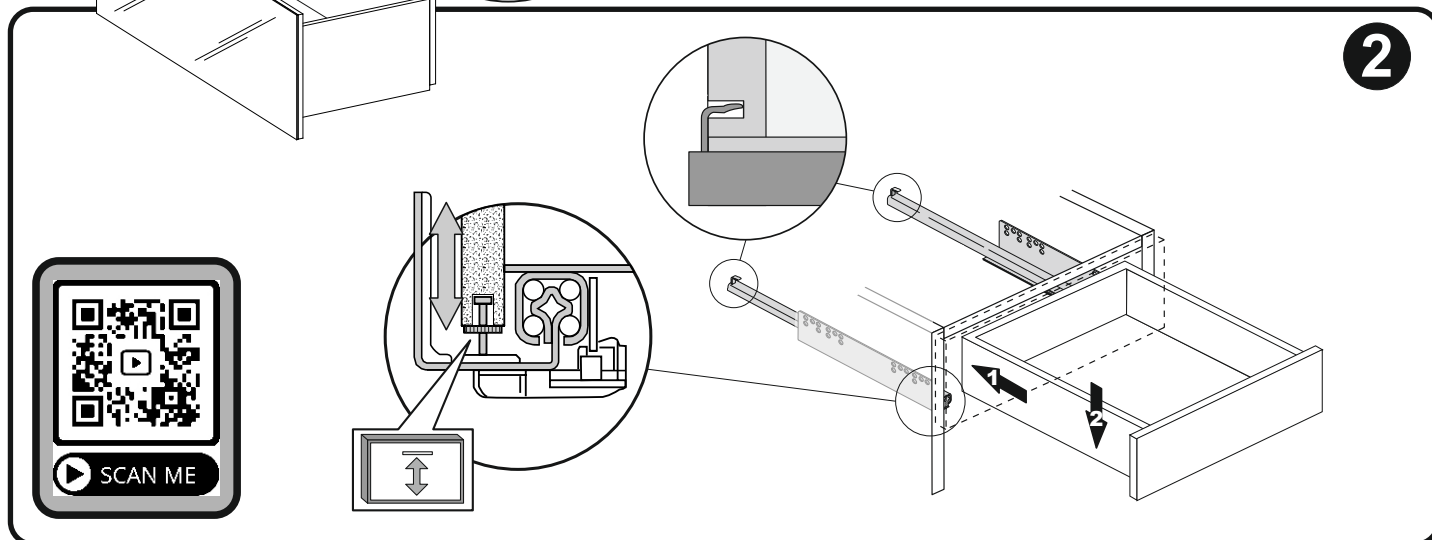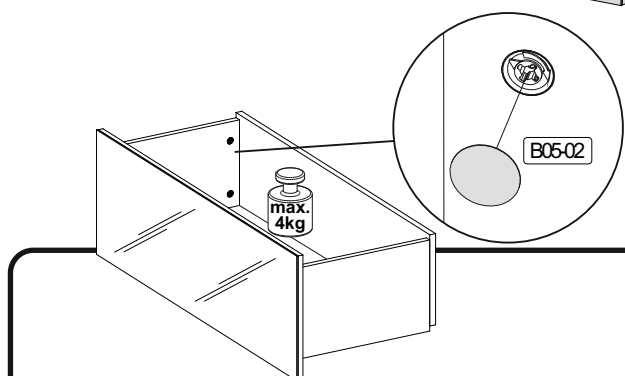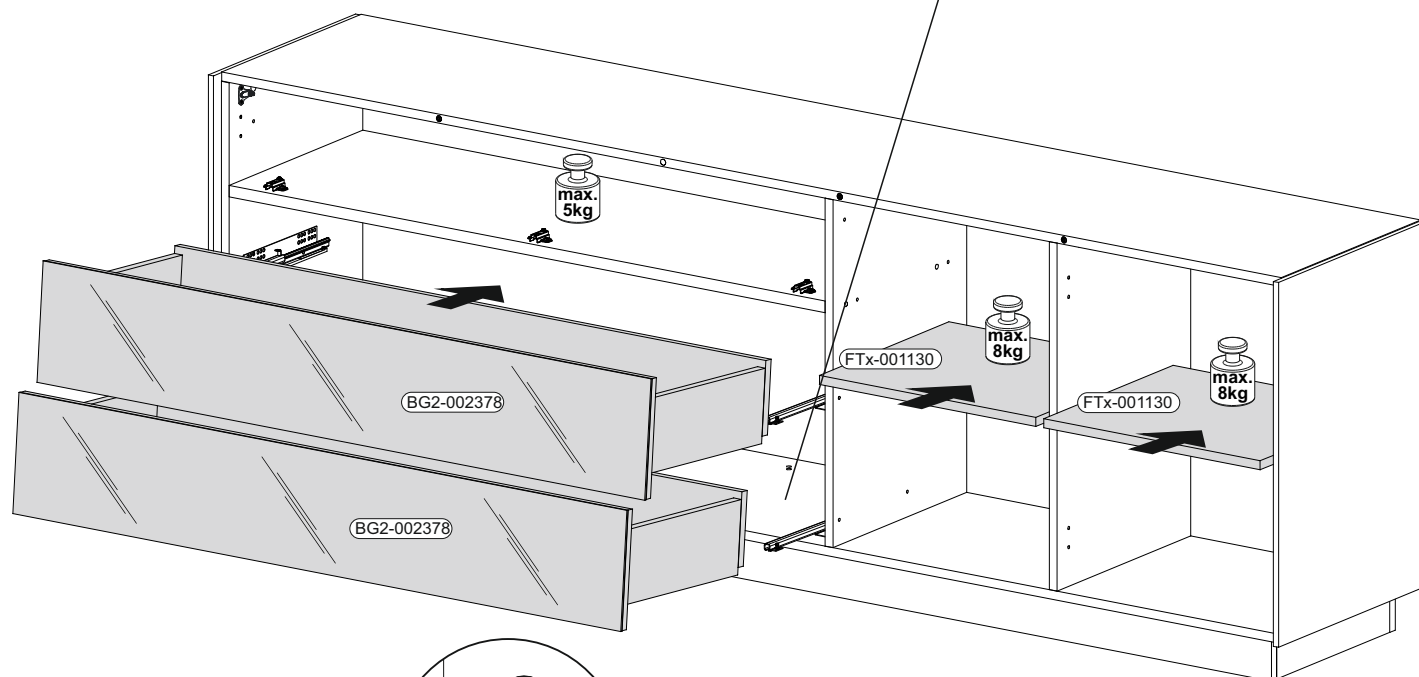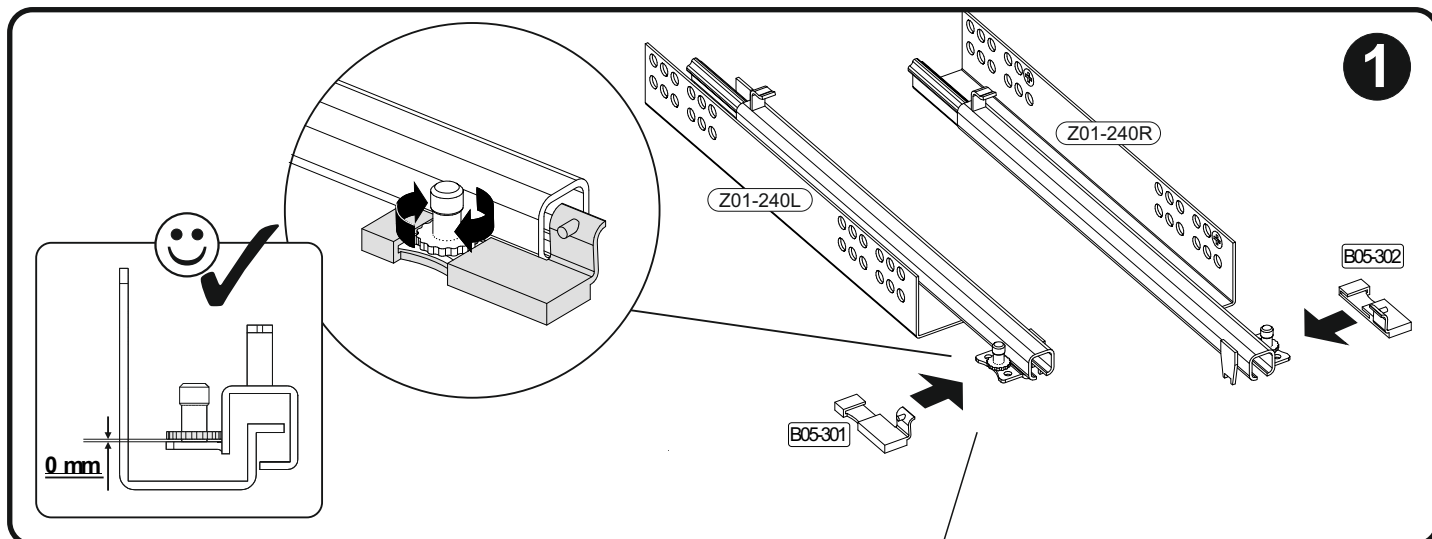





22

	B03-41		B01-80	
	3x		10x	3,5x13

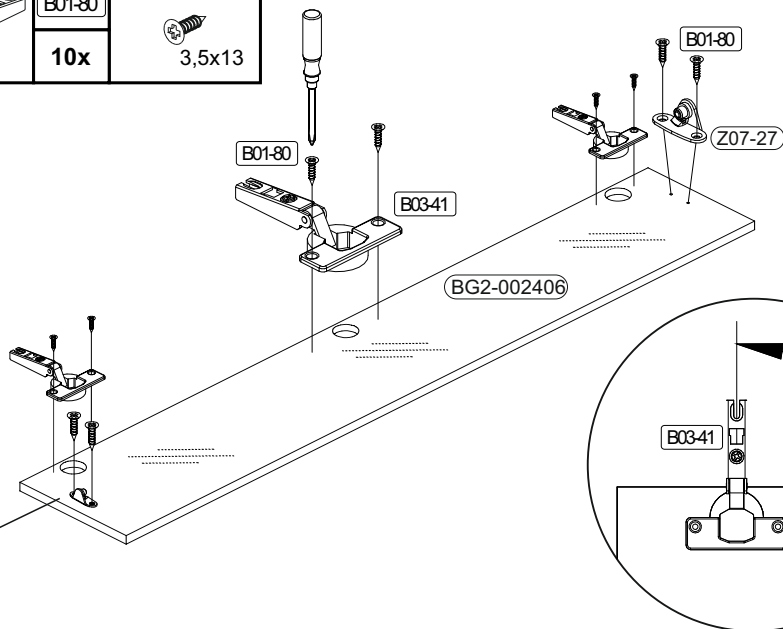
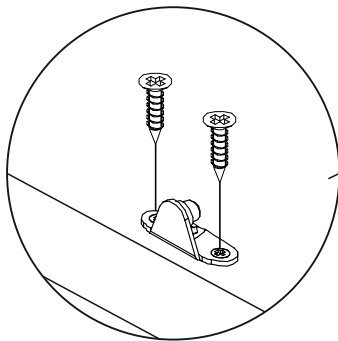
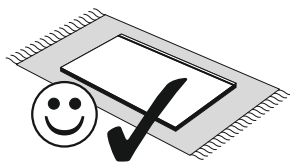


23



	B05-01	
	1x	ø14mm

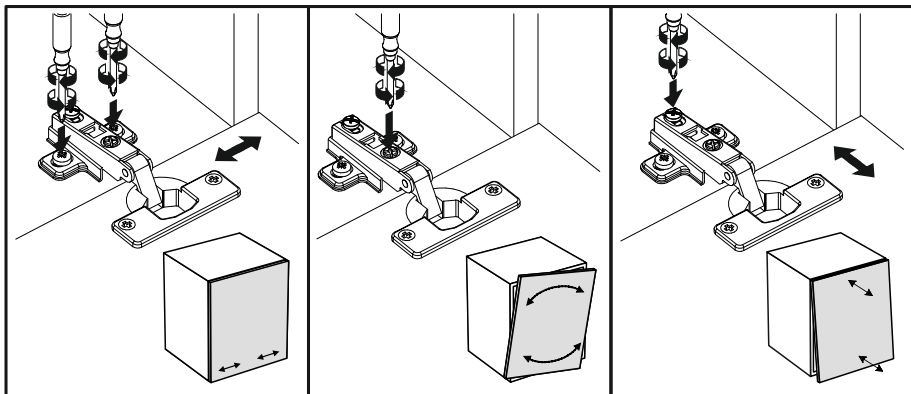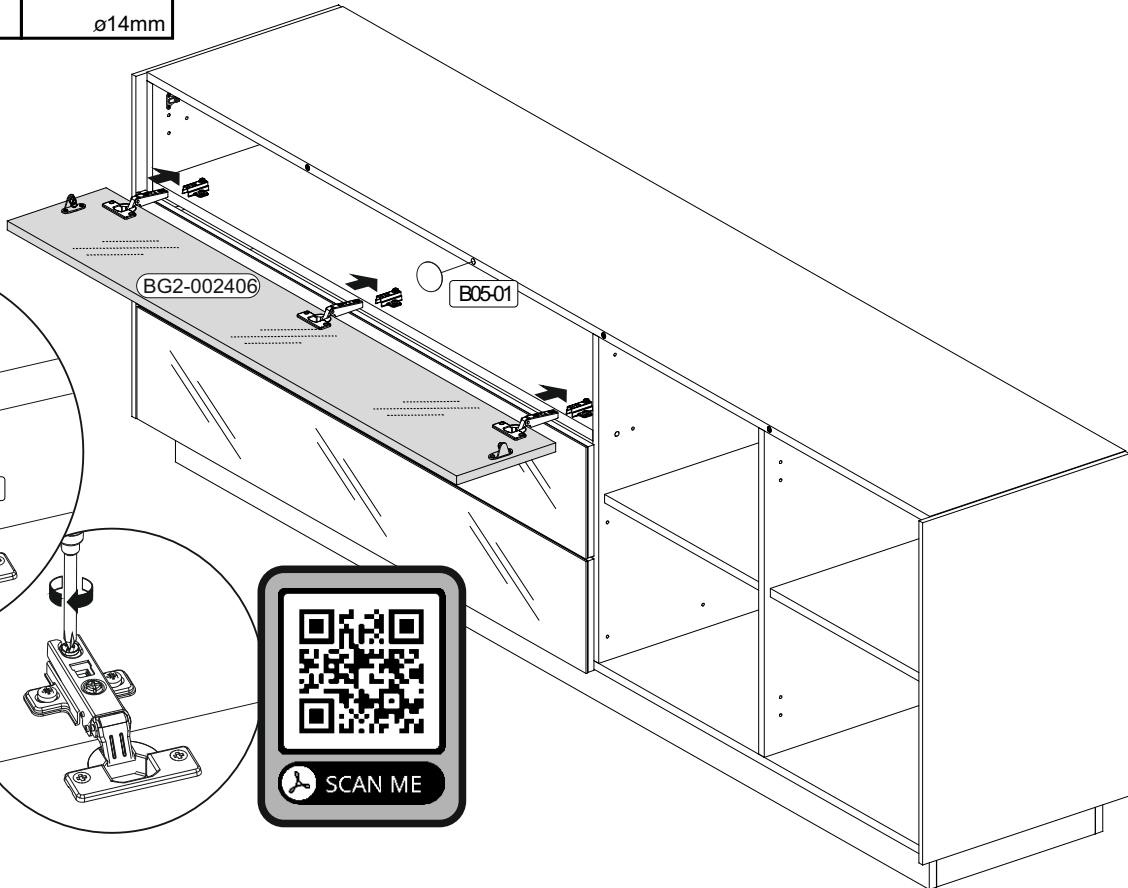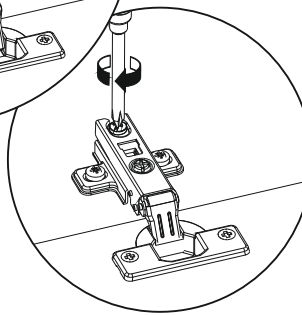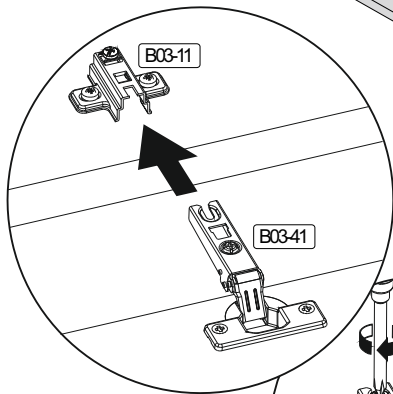

24

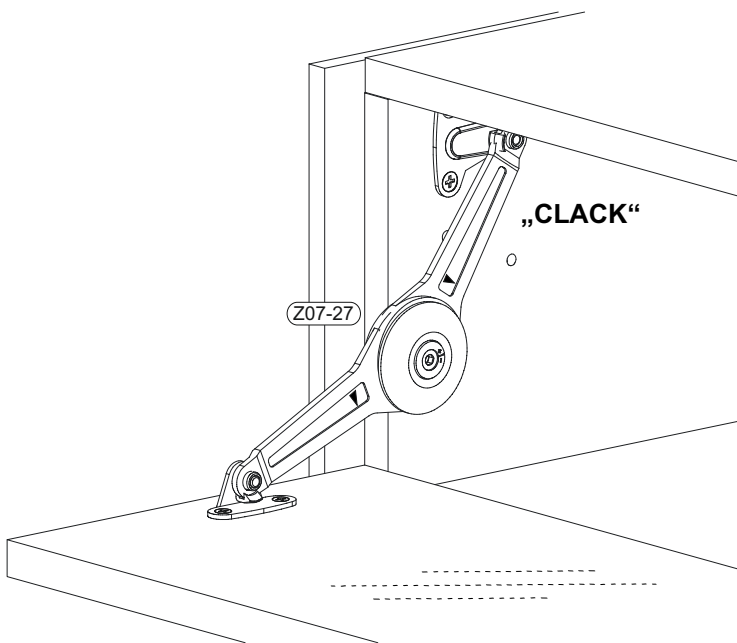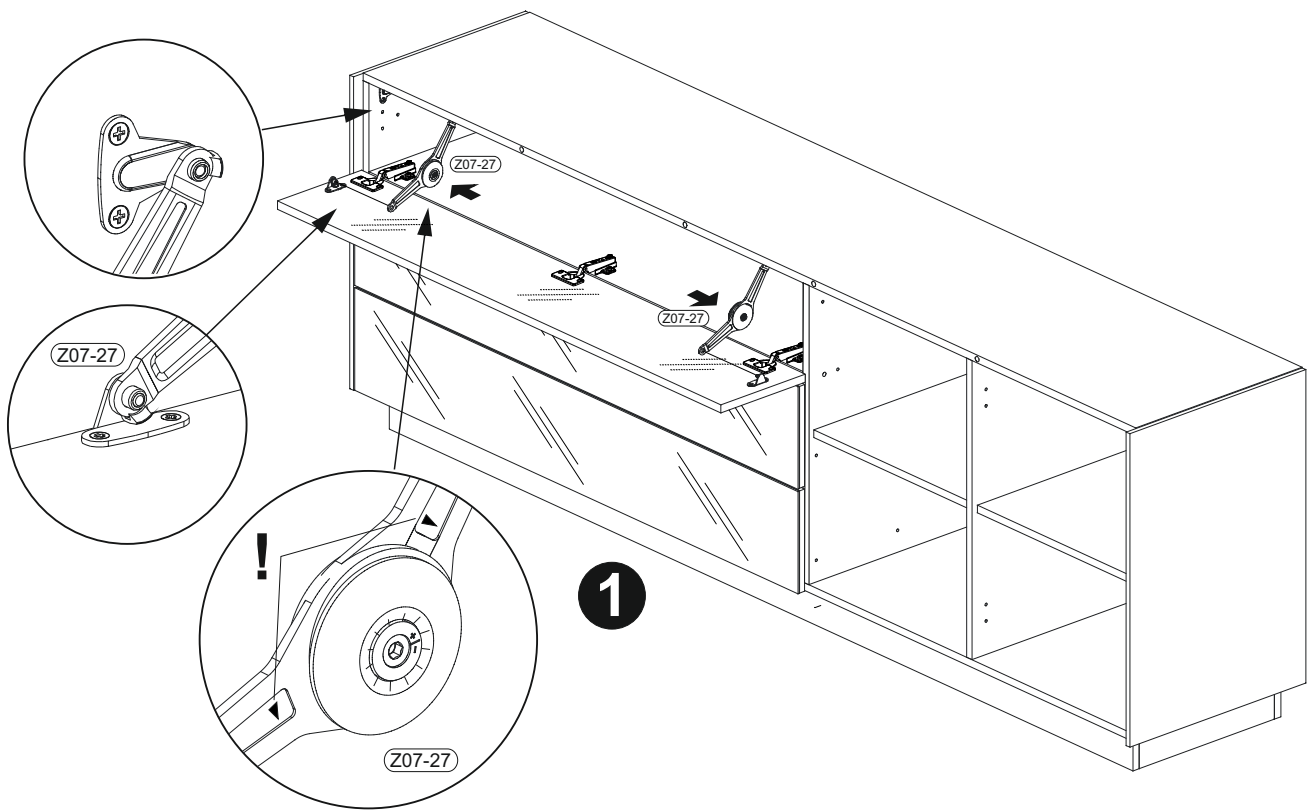



2

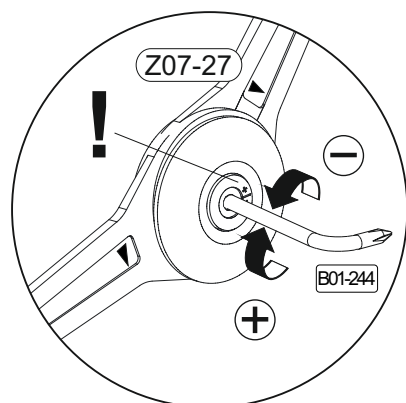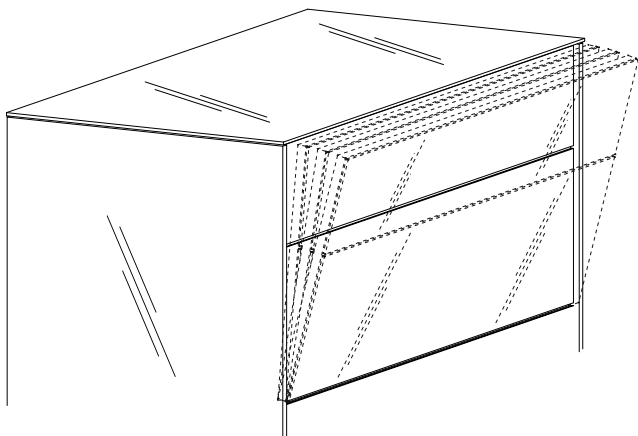





25

	B03-41		B01-80	
	4x		8x	3,5x13

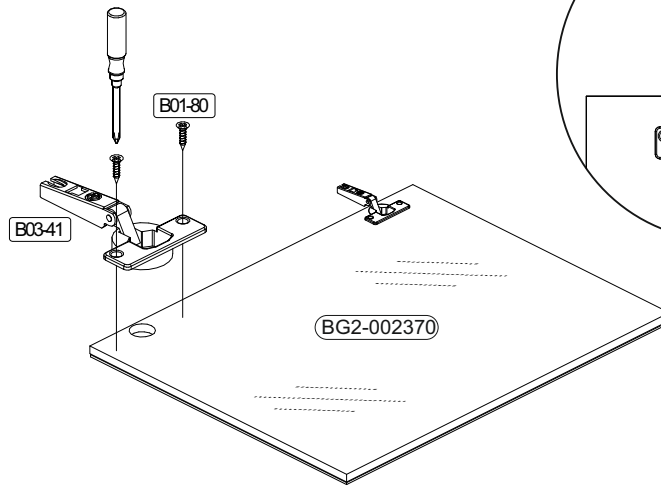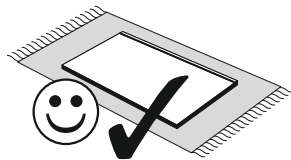

2x

26

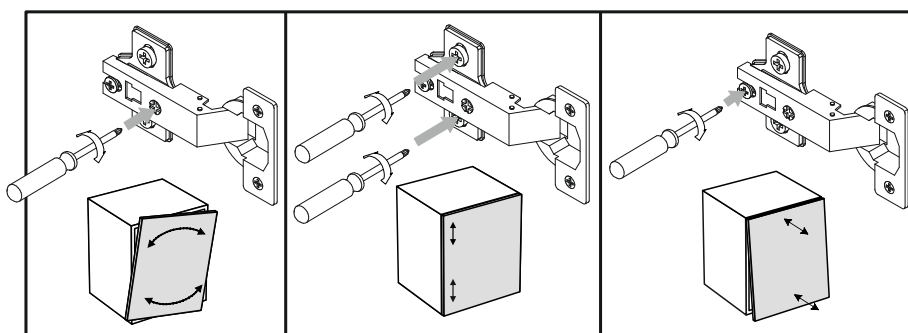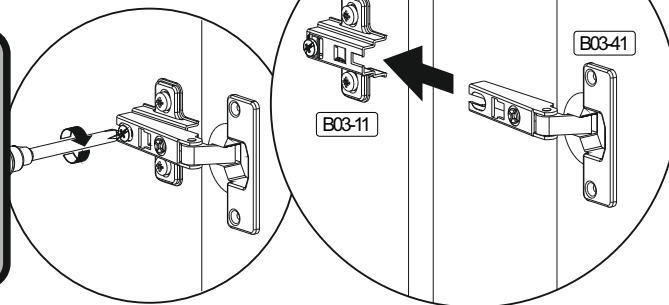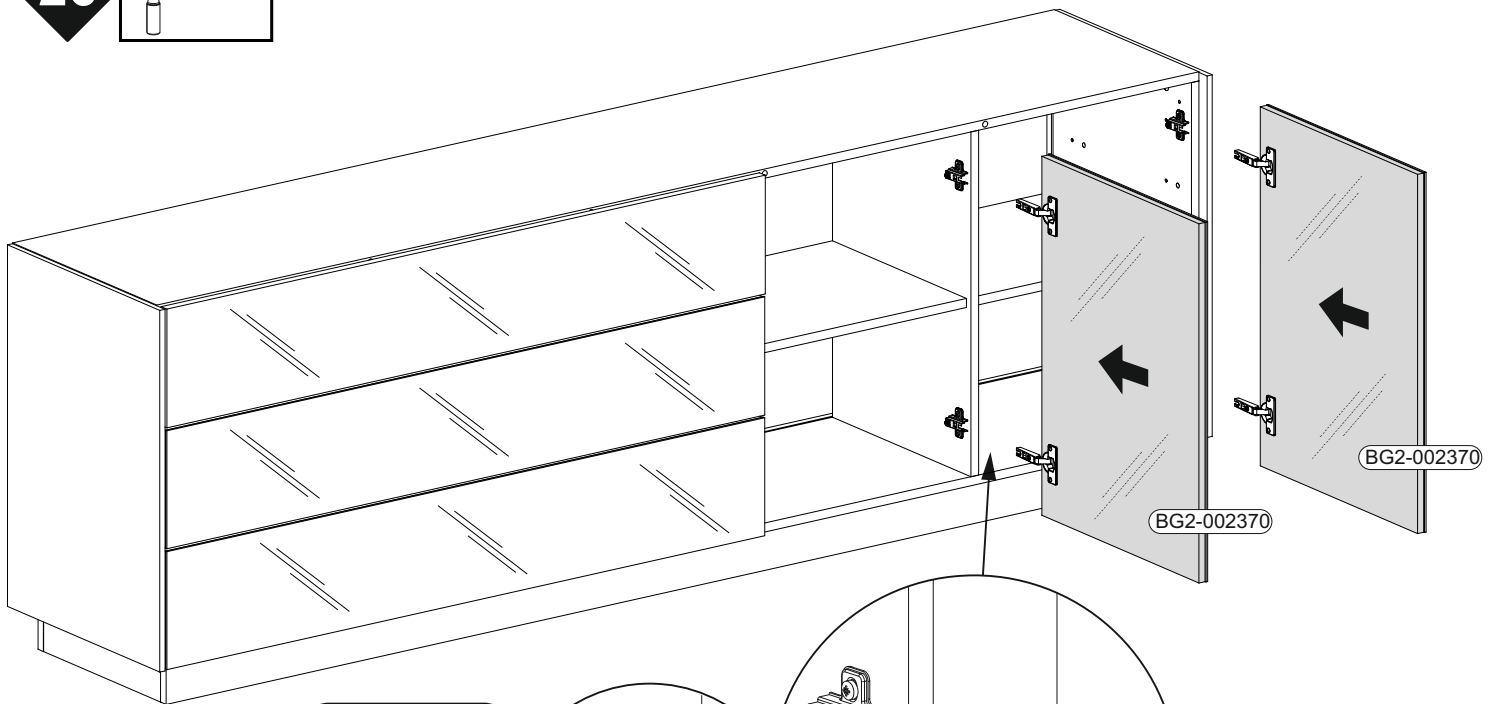

27

	B03-131		B03-134	
	4x		18x	

