

INTERNO



Wohn- und Esszimmersystem *Living and dining room system*

AUFBAUANWEISUNG




INVIVUS
Einrichtung zum **Leben**



Inhaltsverzeichnis I N T E R N O - S Y S T E M

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	4
Standelemente ausrichten	5
Standelemente verbinden	6
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	7-9
Standelemente Sockelleistenmontage	10
Korpuselemente	11-16
Unterboden mit Sockelgleiter	17-20
Schubkasten Höhenverstellung	21
Türen ausrichten / Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	22-23
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	24-25
Wand-Hängeelemente Übersicht	26
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	27-31
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	32-35
Montage Wand-Hängeelemente (mit Tür-Hängebeschlag)	36-41
Bord / LED Beleuchtungsbord	42-45
Wangensystem / Wangensystem mit Abdeckblatt	46-48
Montage Wangen / Montage Eckwangen Wangensystem	49-50
Aufbau Wangensystem	51-54
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	55
Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem	56-57
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen Wangensystem	58-59
Schreibplatte mit Rückwand	60-63
Schreibplatte / Ablage	64-67
Barfacheinteilung / Schreibfacheinteilung	68-69
TV-Paneel B:120	70-77
LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter / Boden mit Sensorschalter	78-79
Schiebetürensyste	80-85
Schubkasteneinsätze Wangensystem	86-87
Zwischenbauelemente Wangensystem	88-90
Wandspiegel	91-95
Kleiderschrank	96-112
Montage Griffe / Push Platte	113

Für die Montage benötigen Sie:

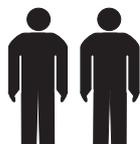

2 Personen.

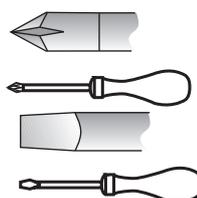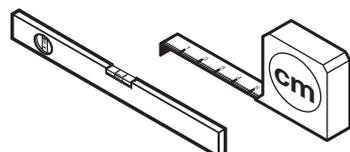

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 21.02/2020 A20151054.17

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.


- Bei einer mitgelieferten Aufbauanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand	: 1Kg / 10cm	Schubkasten	: 15Kg
Wandbord ohne Rückwand	: 0,75Kg / 10cm	Holzböden	: 12Kg
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm	Glasböden	: 12Kg
TV- Aufsätze	: 50Kg	Stahlböden	: 25Kg

Standelement - Kombinationen

Standelement auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

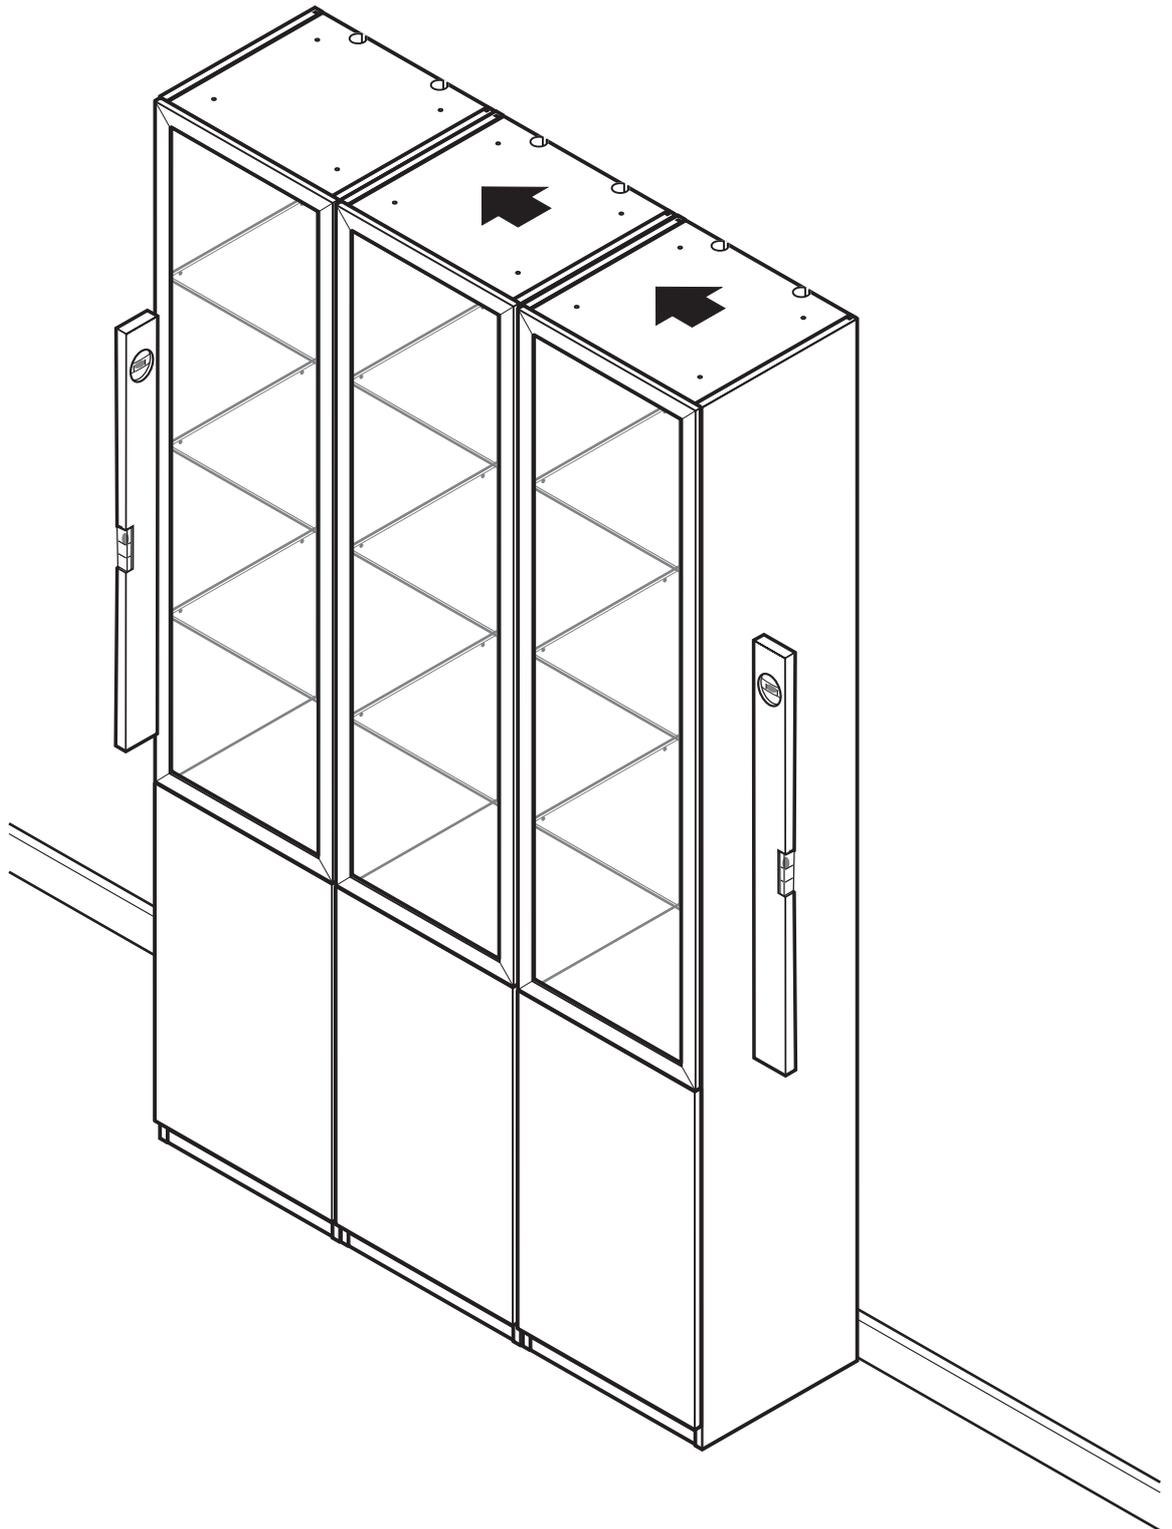


Standelemente ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 7-9.


Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe (AK)

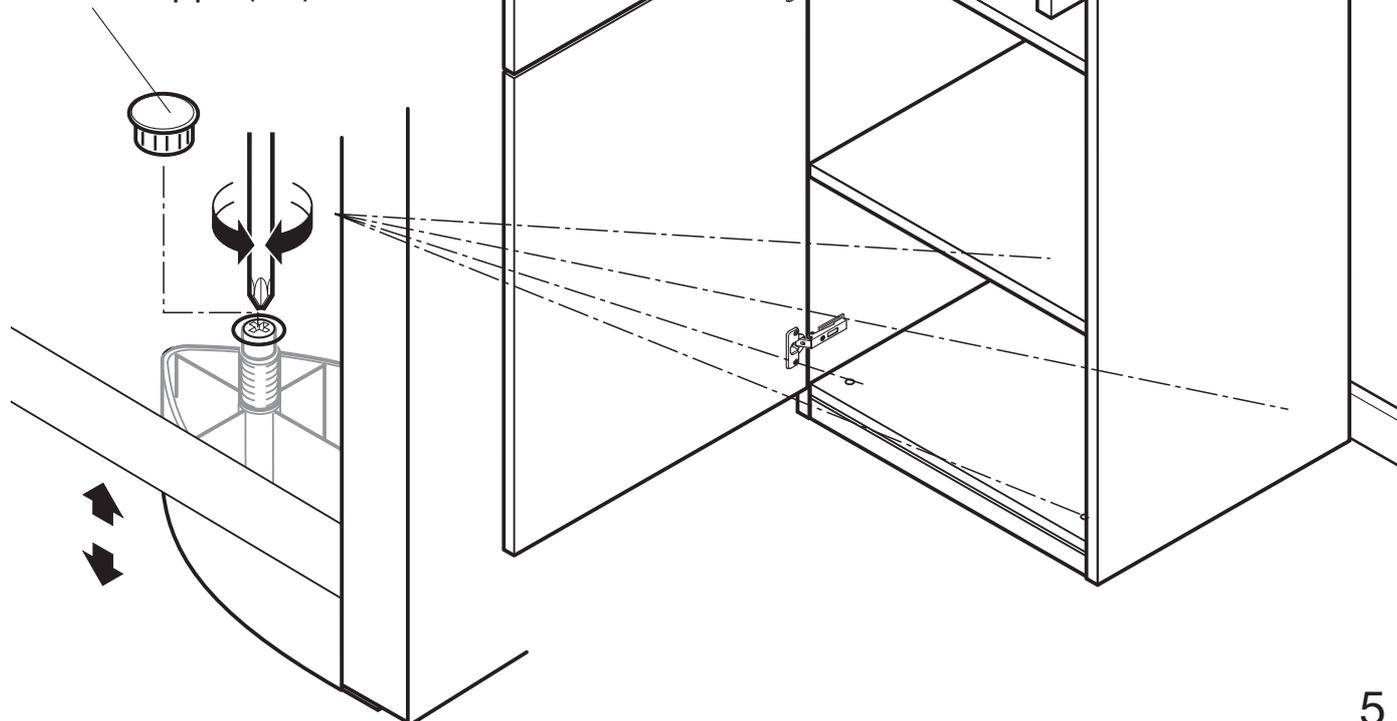



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)

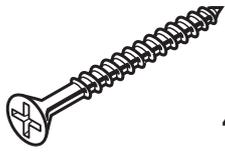


4,0x30

Abdeckkappe (K4)

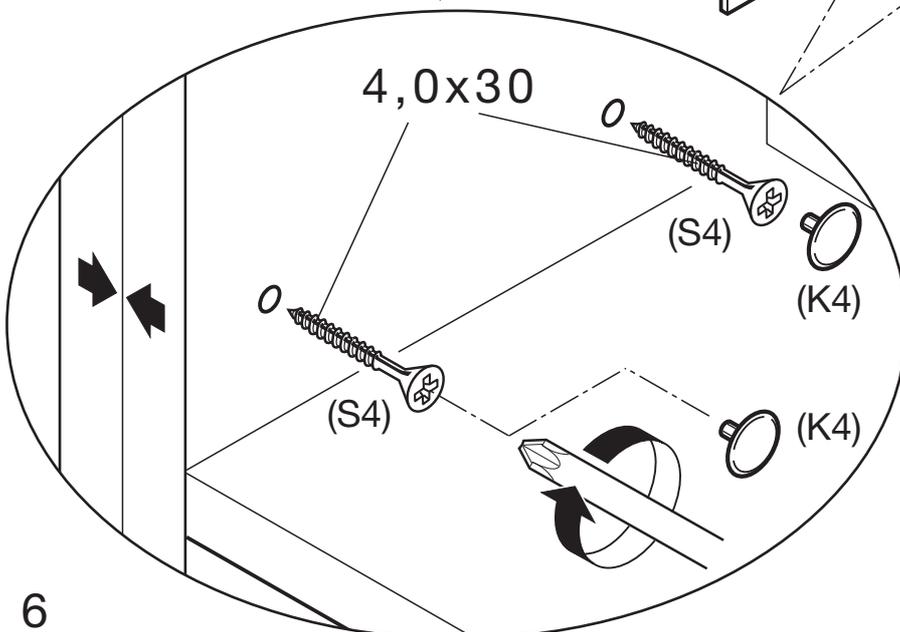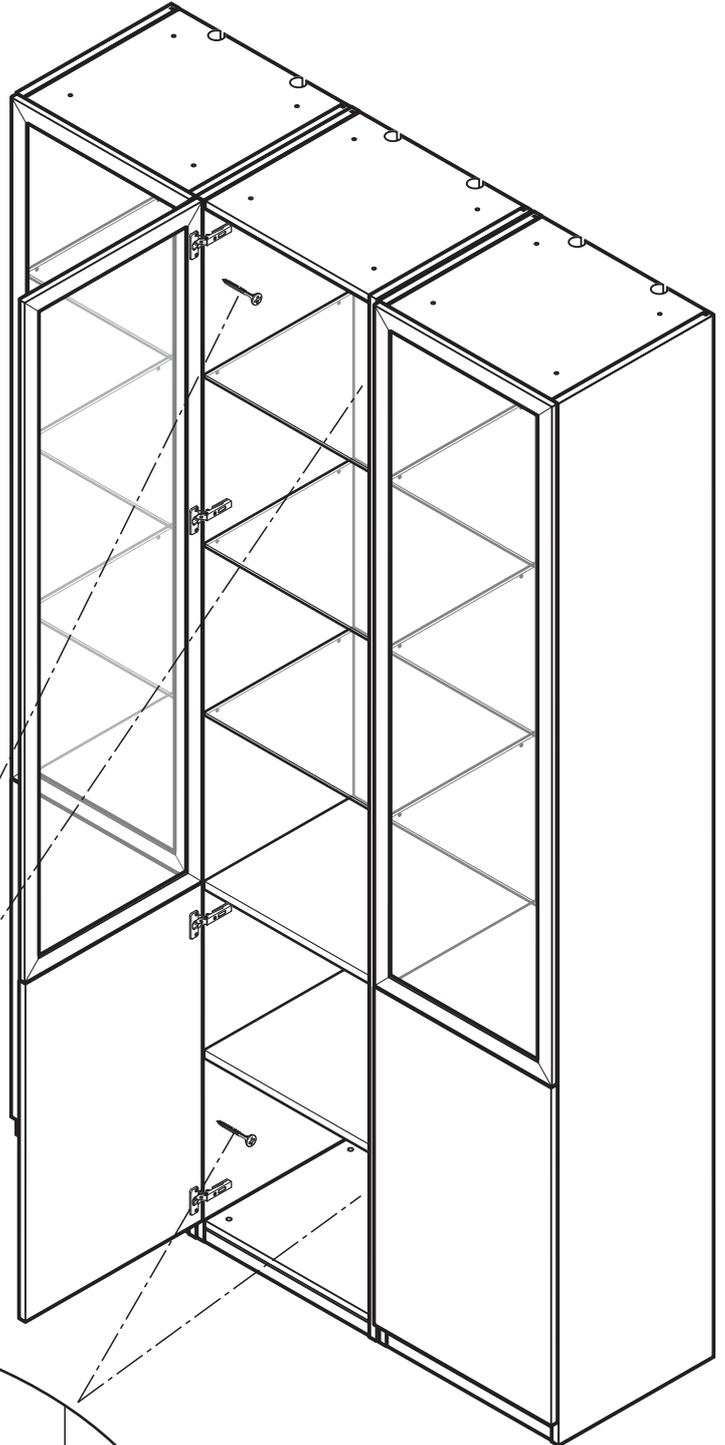


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

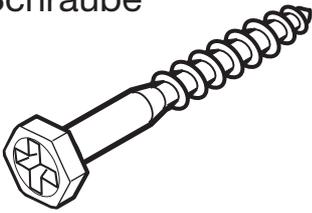

Dübel (U8)

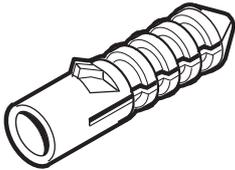

Kippsicherung

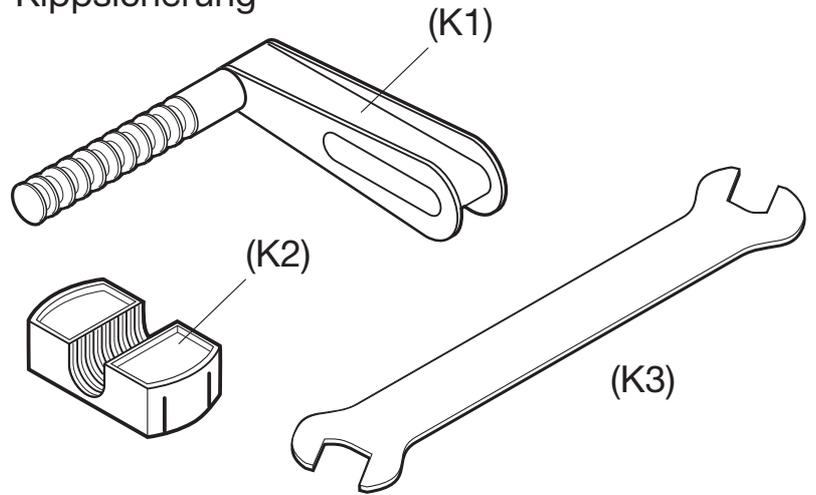


1) Standelement Kippsicherung



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


2) Blattmontage

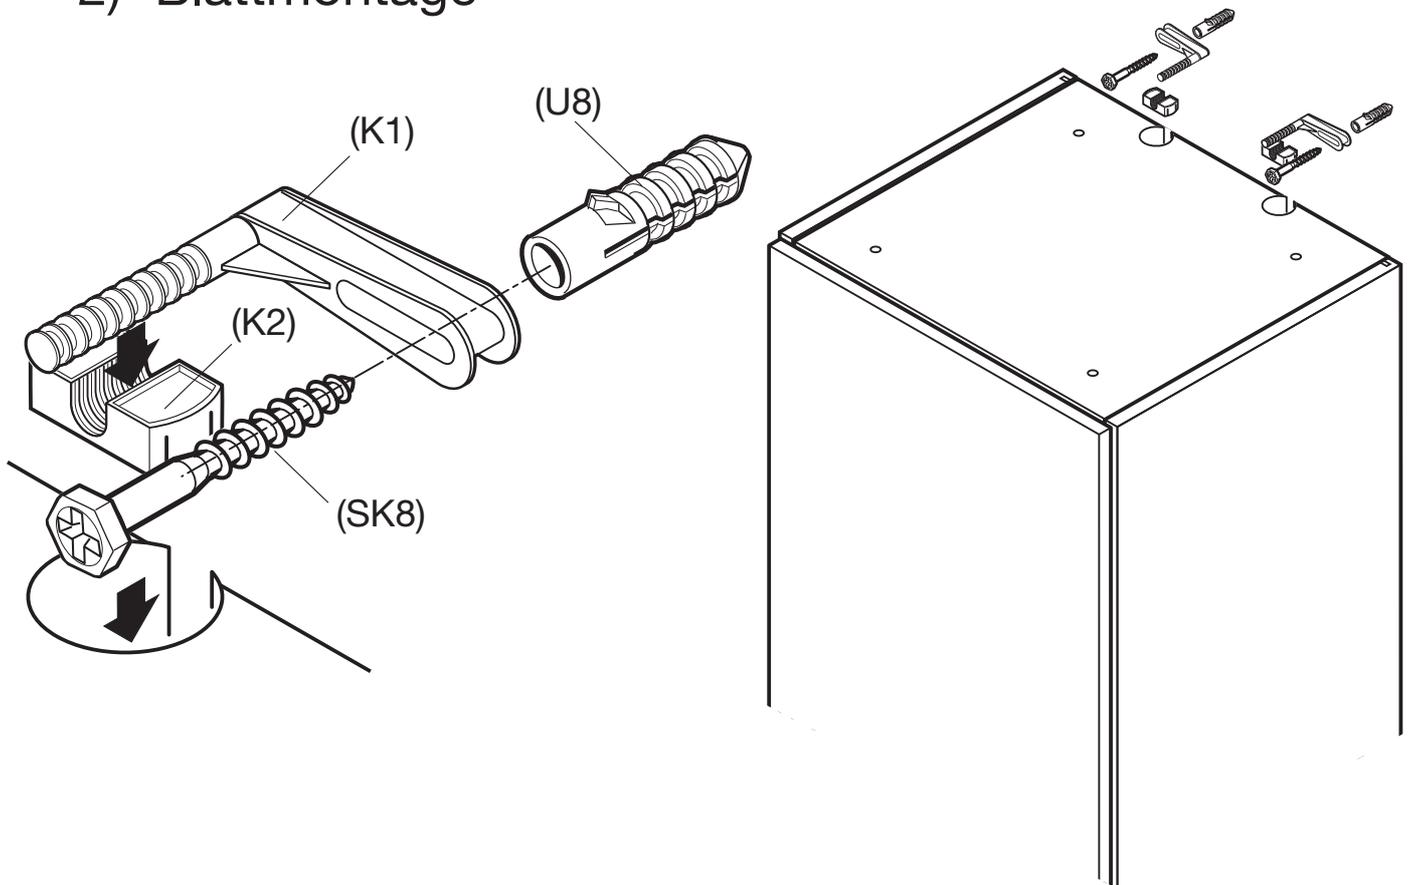

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage







Achtung!

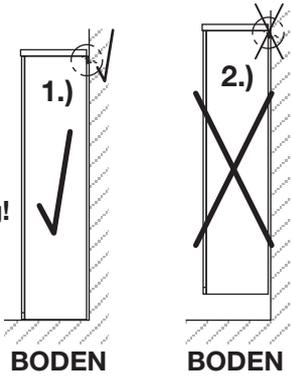

1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

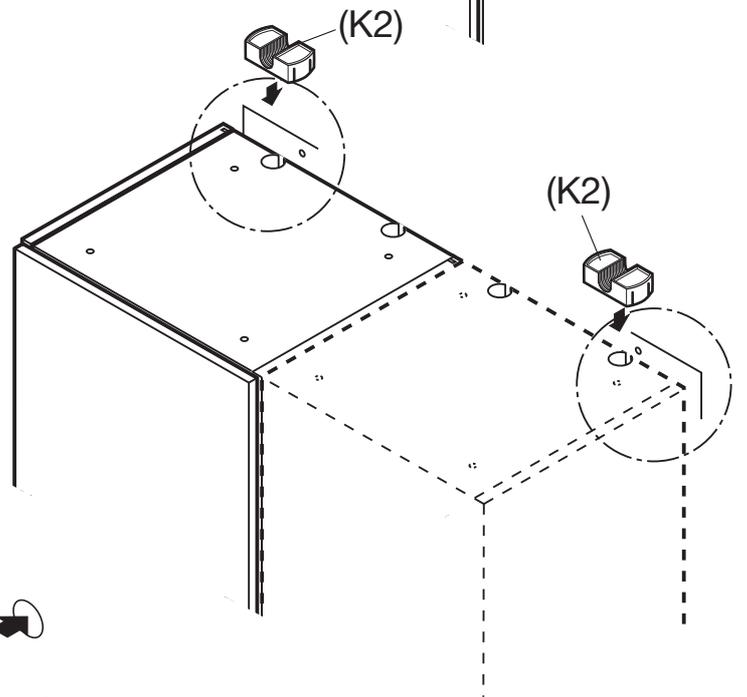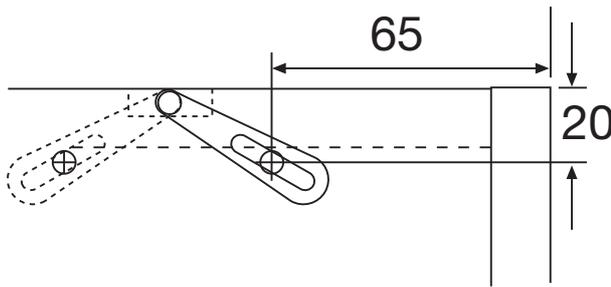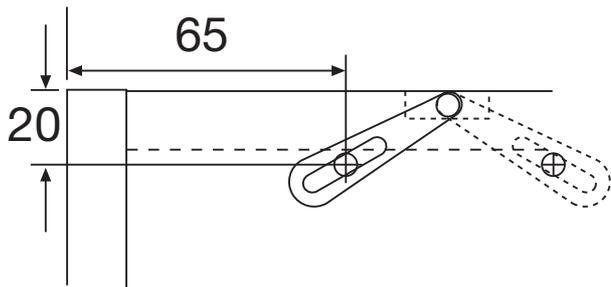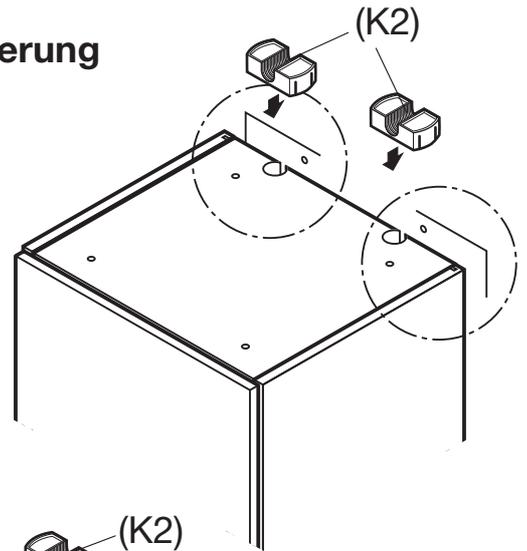


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.



2). Standelemente fixieren.

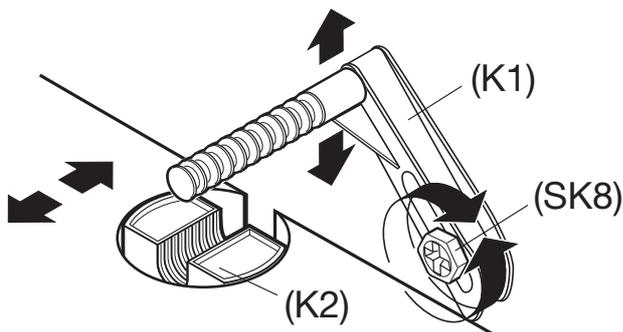

3). Kippsicherung festschrauben.

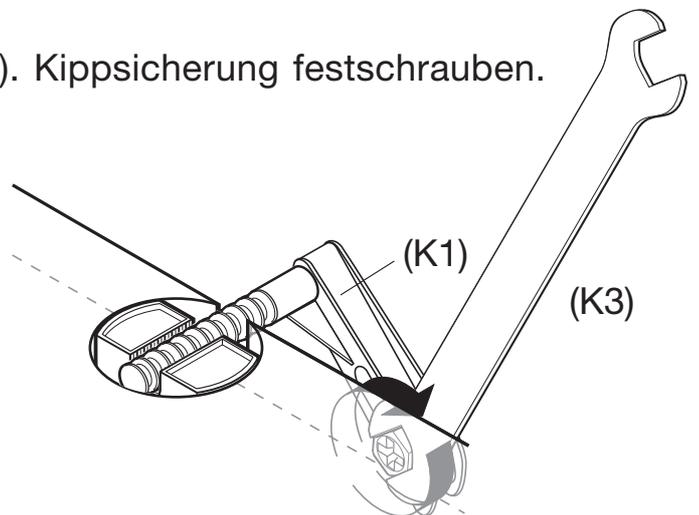

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)






4,0 x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage

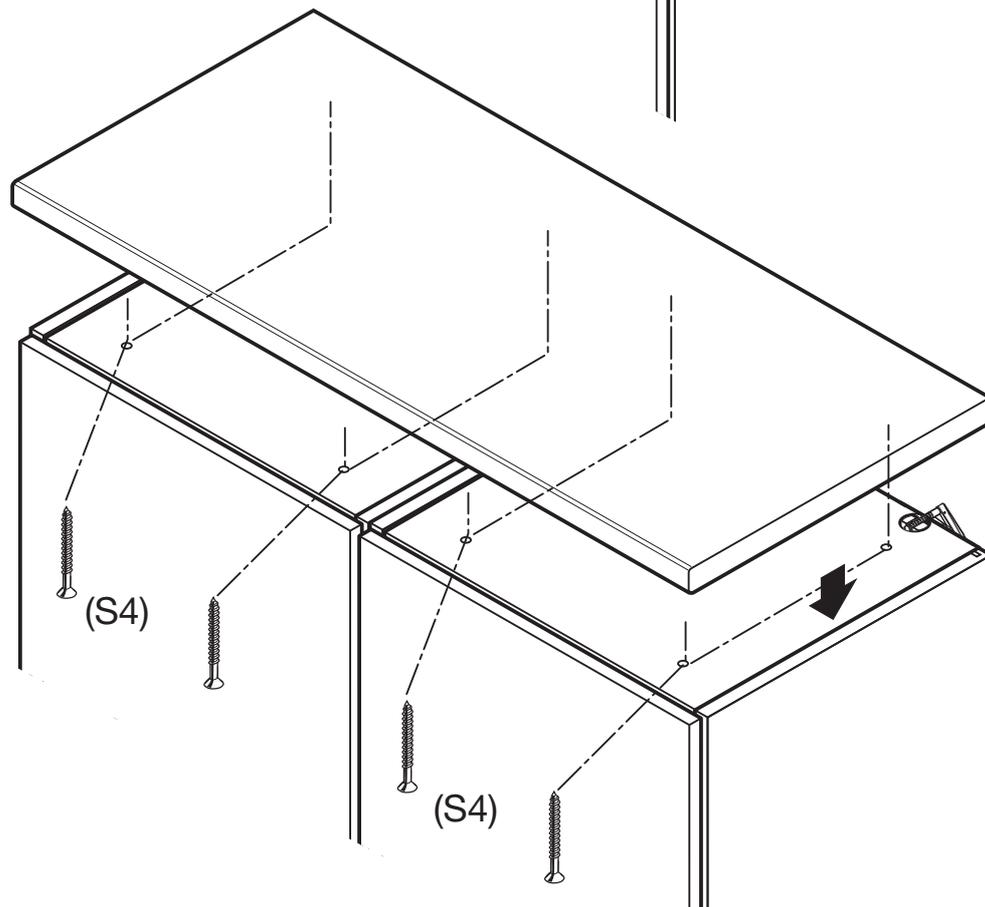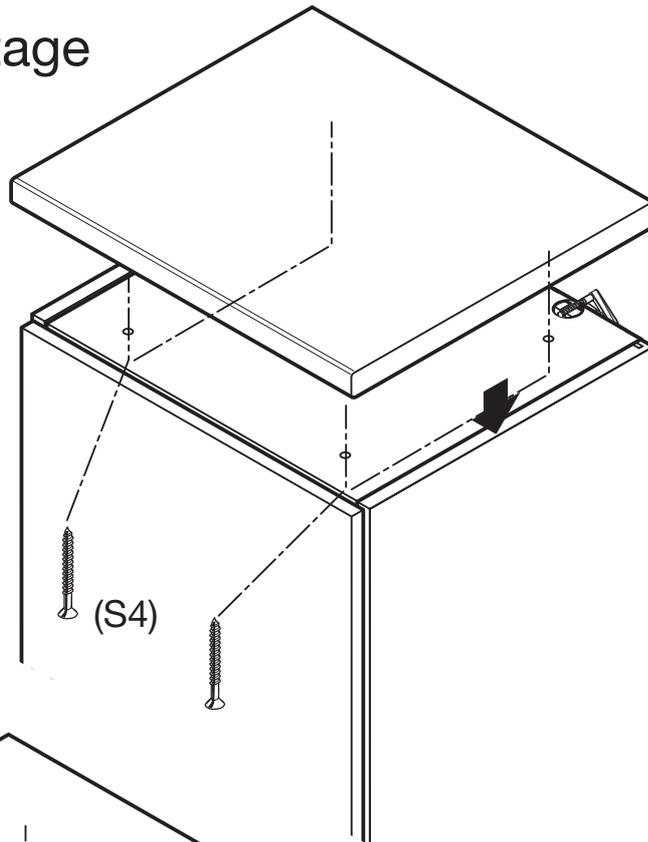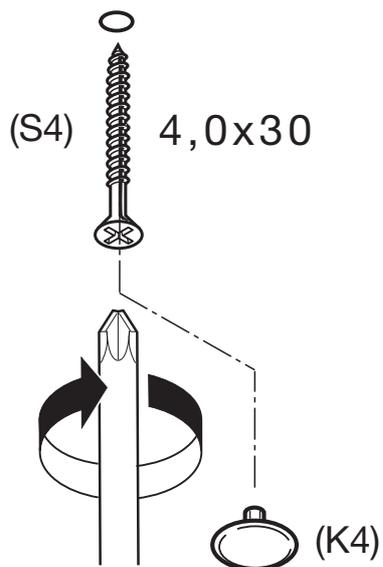


Standelemente Sockelleistenmontage



Harpunenfeder (HF)

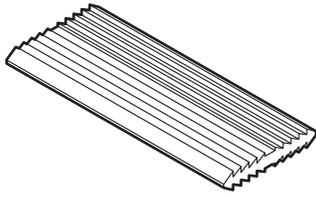

Sockelboden

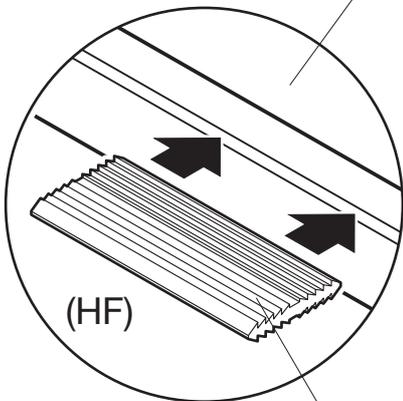


Harpunenfeder

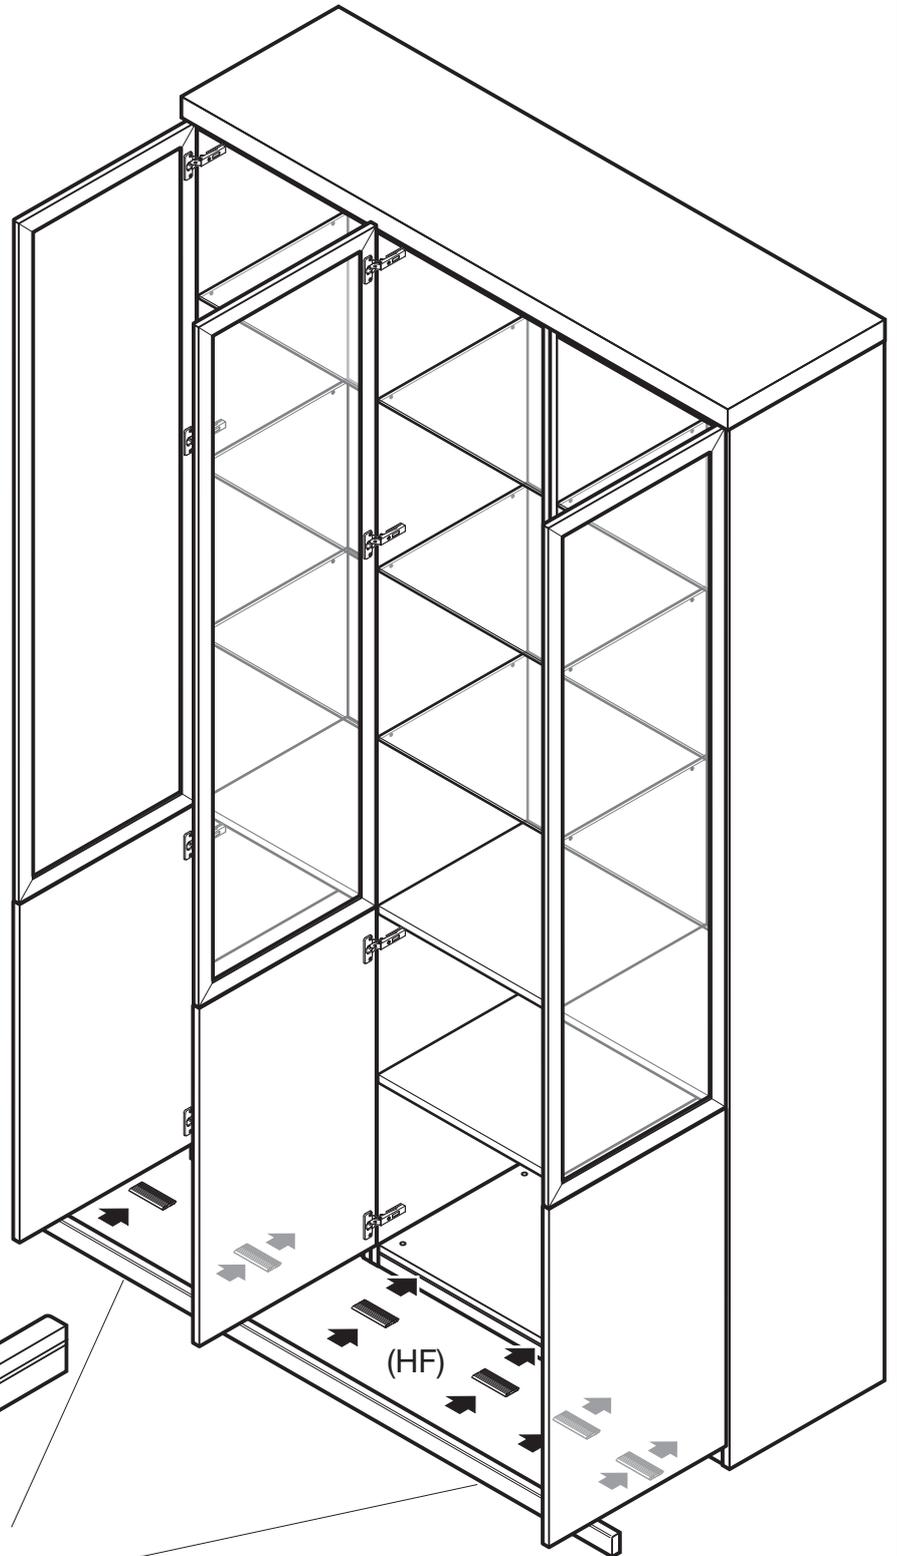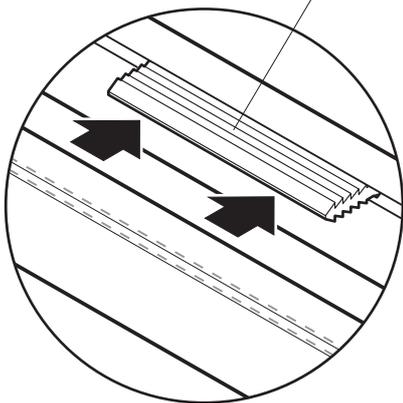

Sockelleiste

Korpuselemente

Verbindungsschraube
(S4)

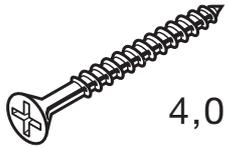


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15


Harpunenfeder (HF)

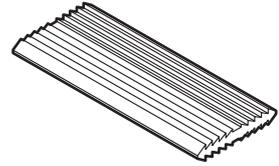

Imbusschlüssel (IS6)

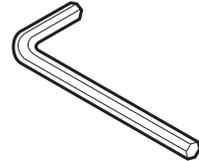





- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

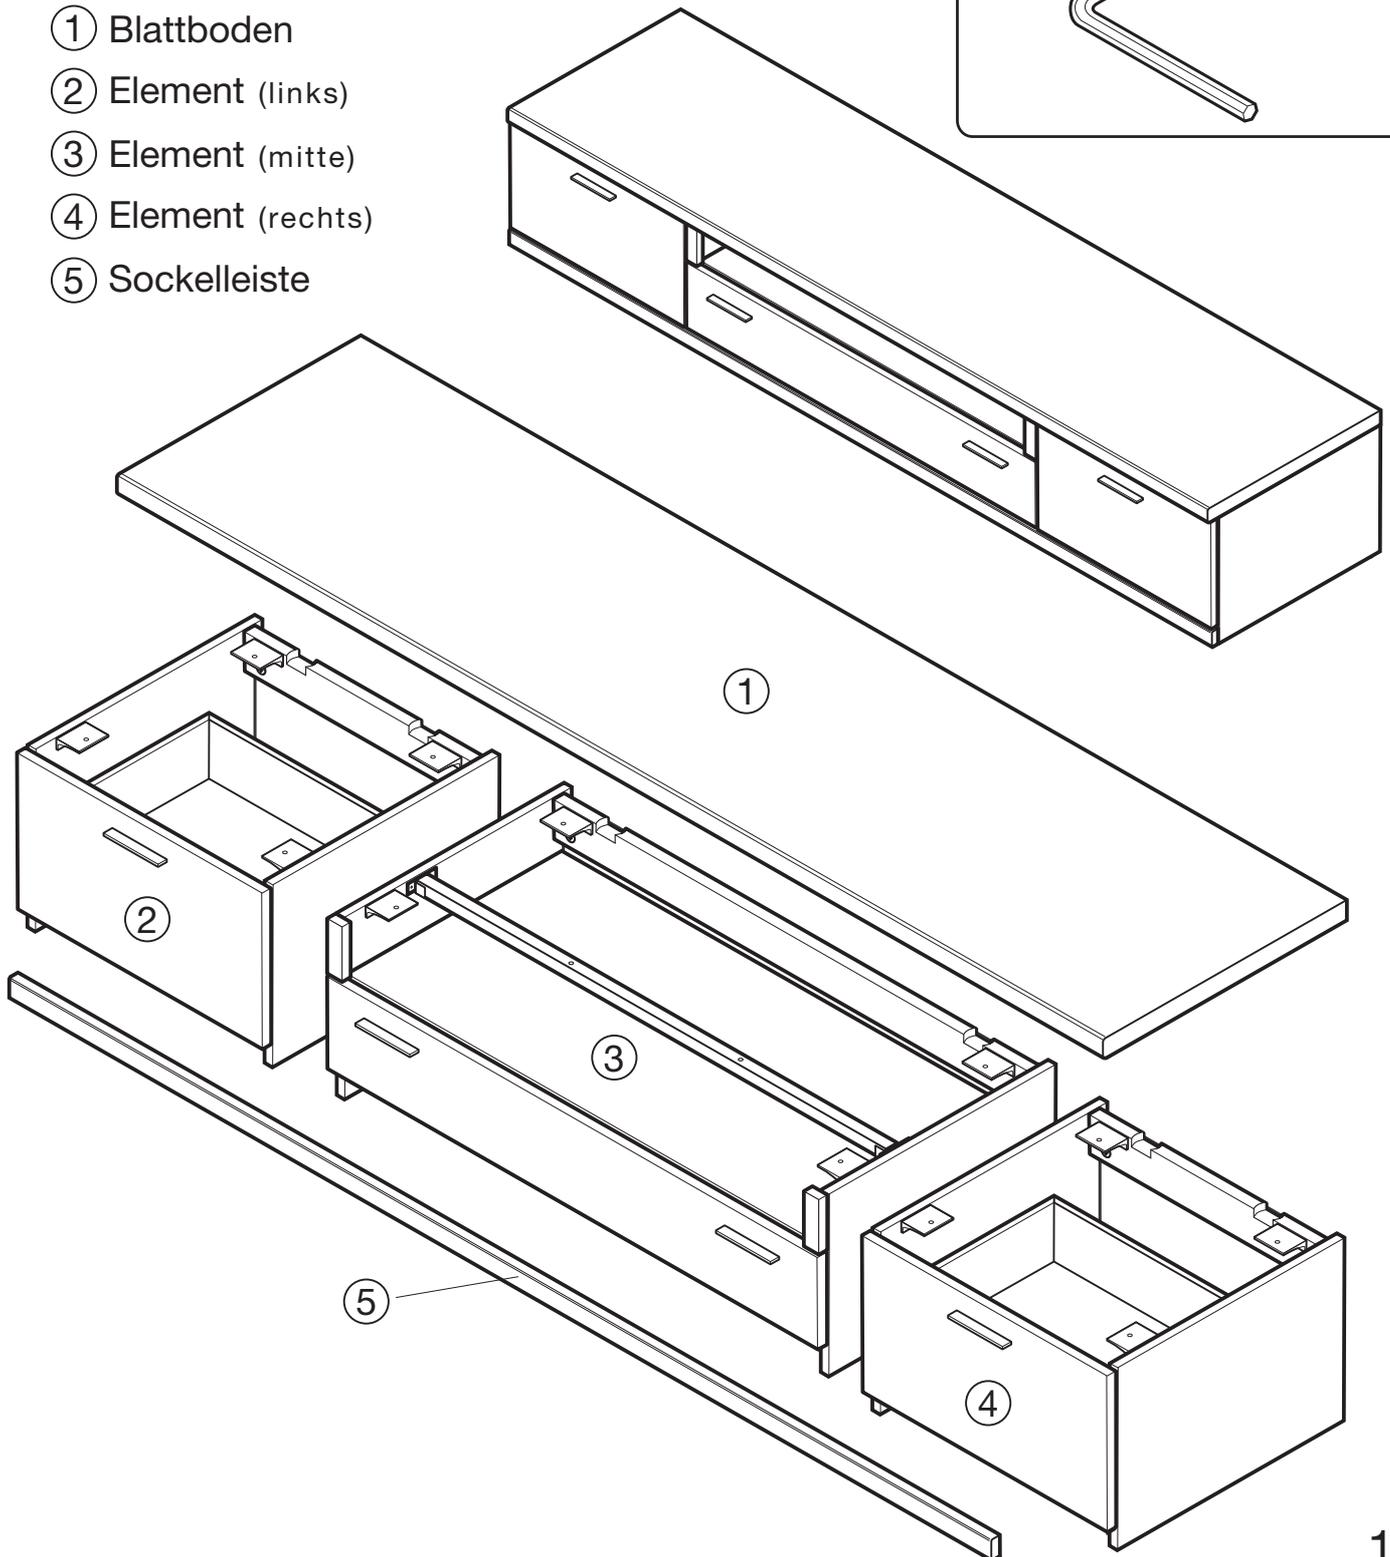

Korpuselemente

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

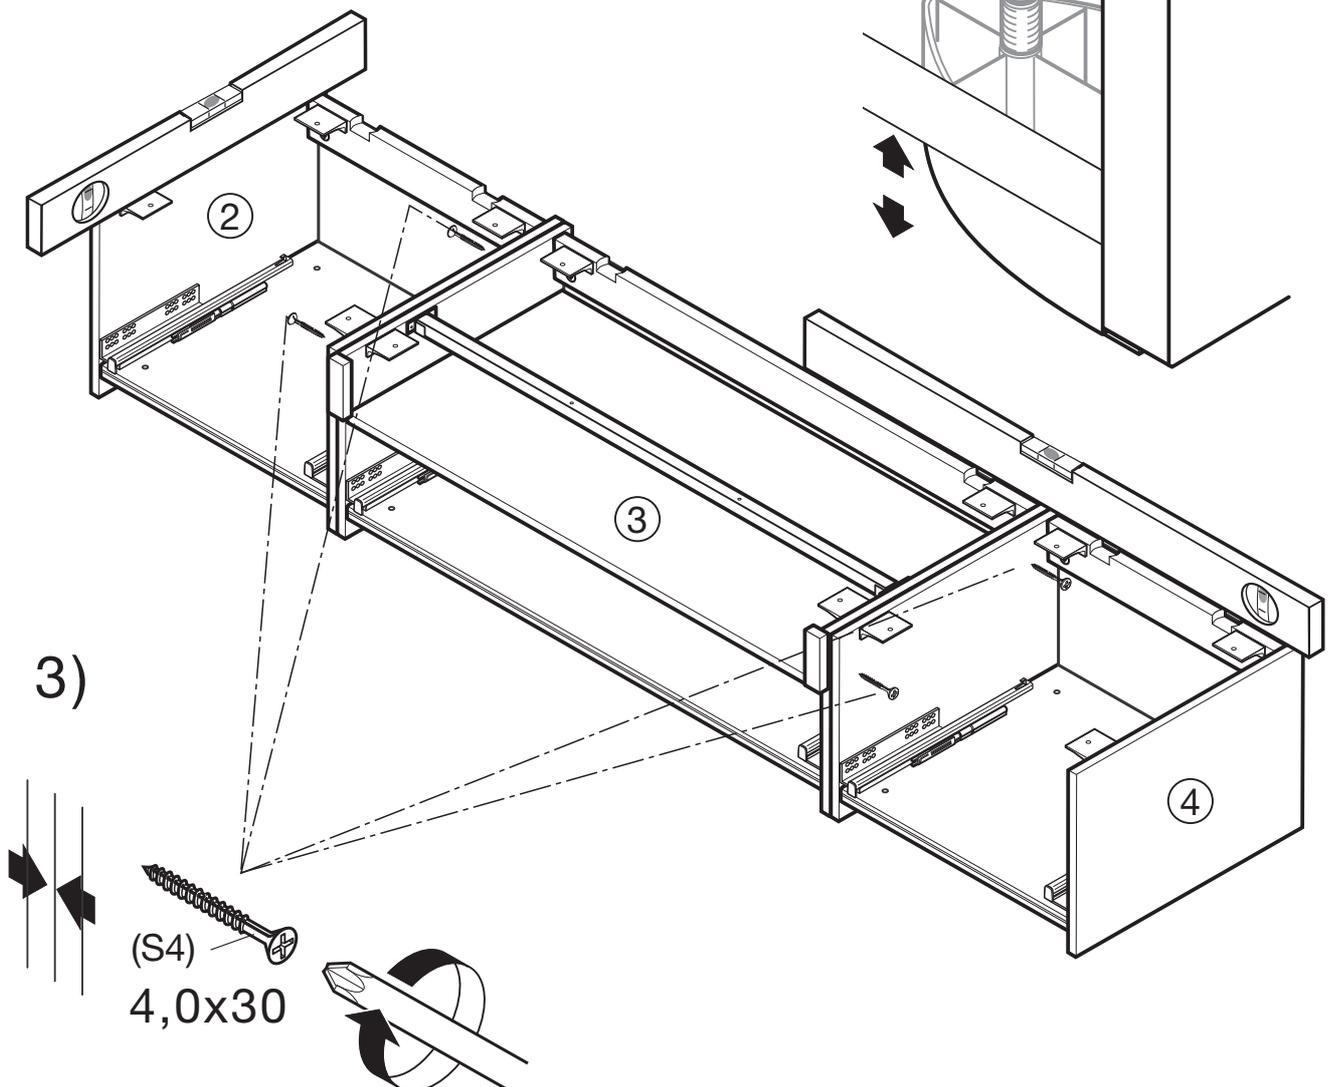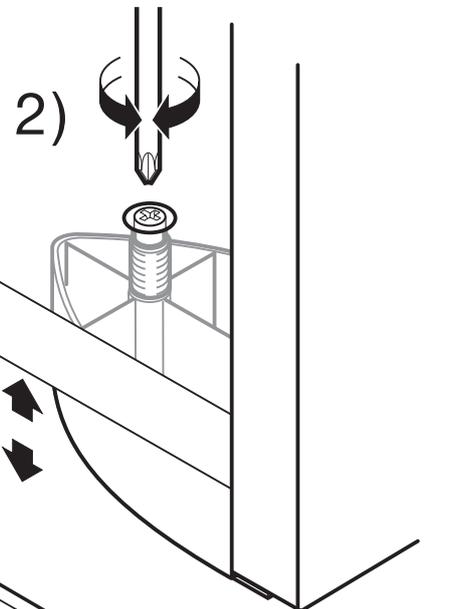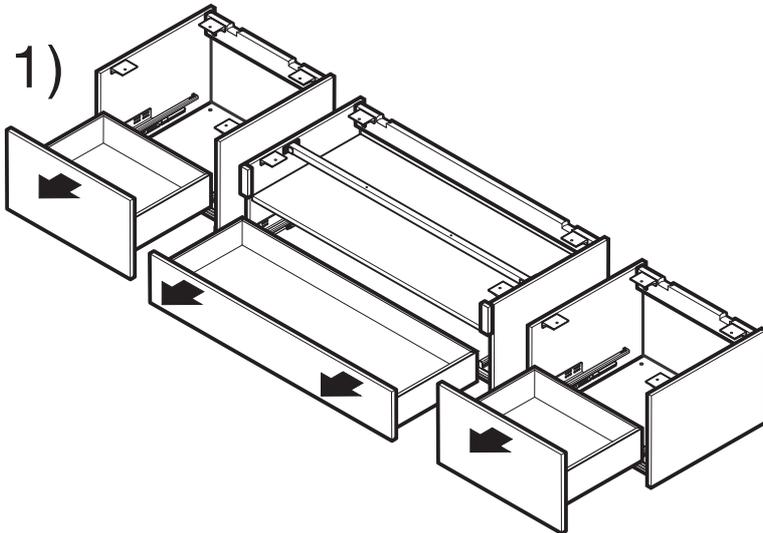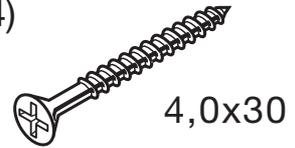


Korpuselemente


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

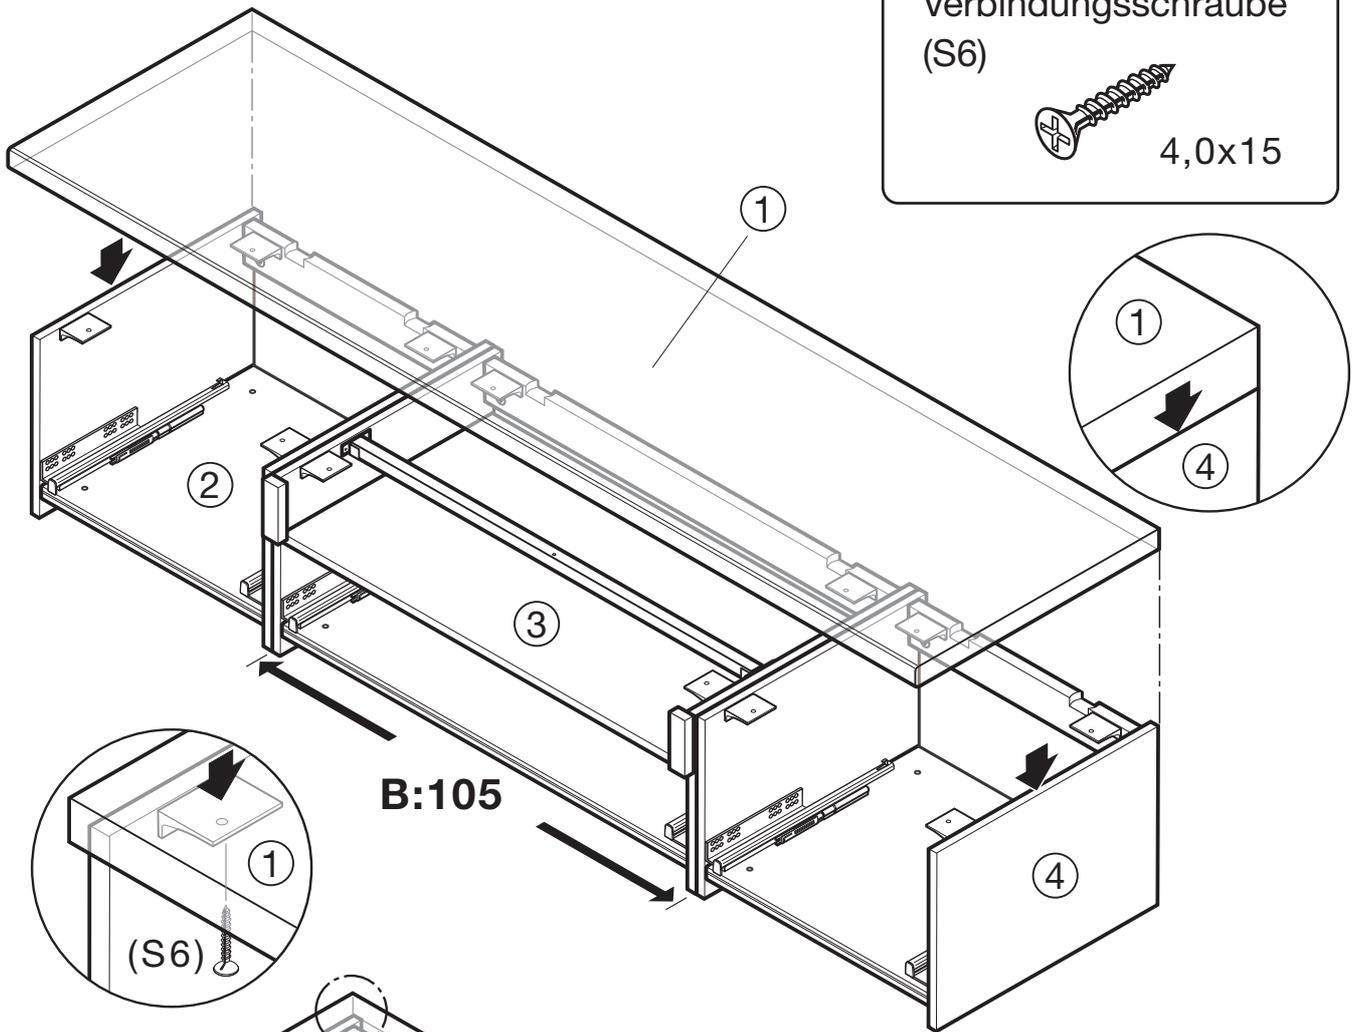

B:105

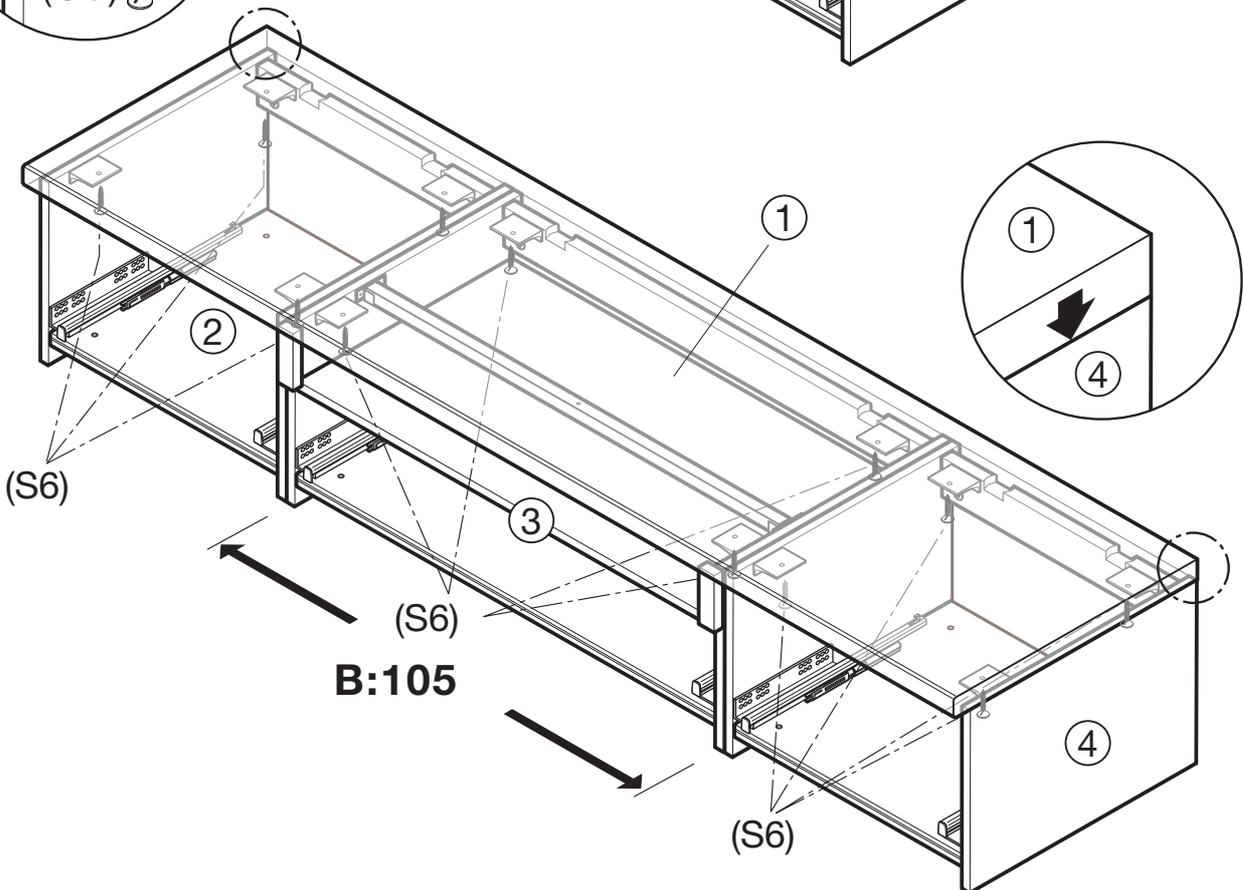


B:105

Korpuselemente

Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15


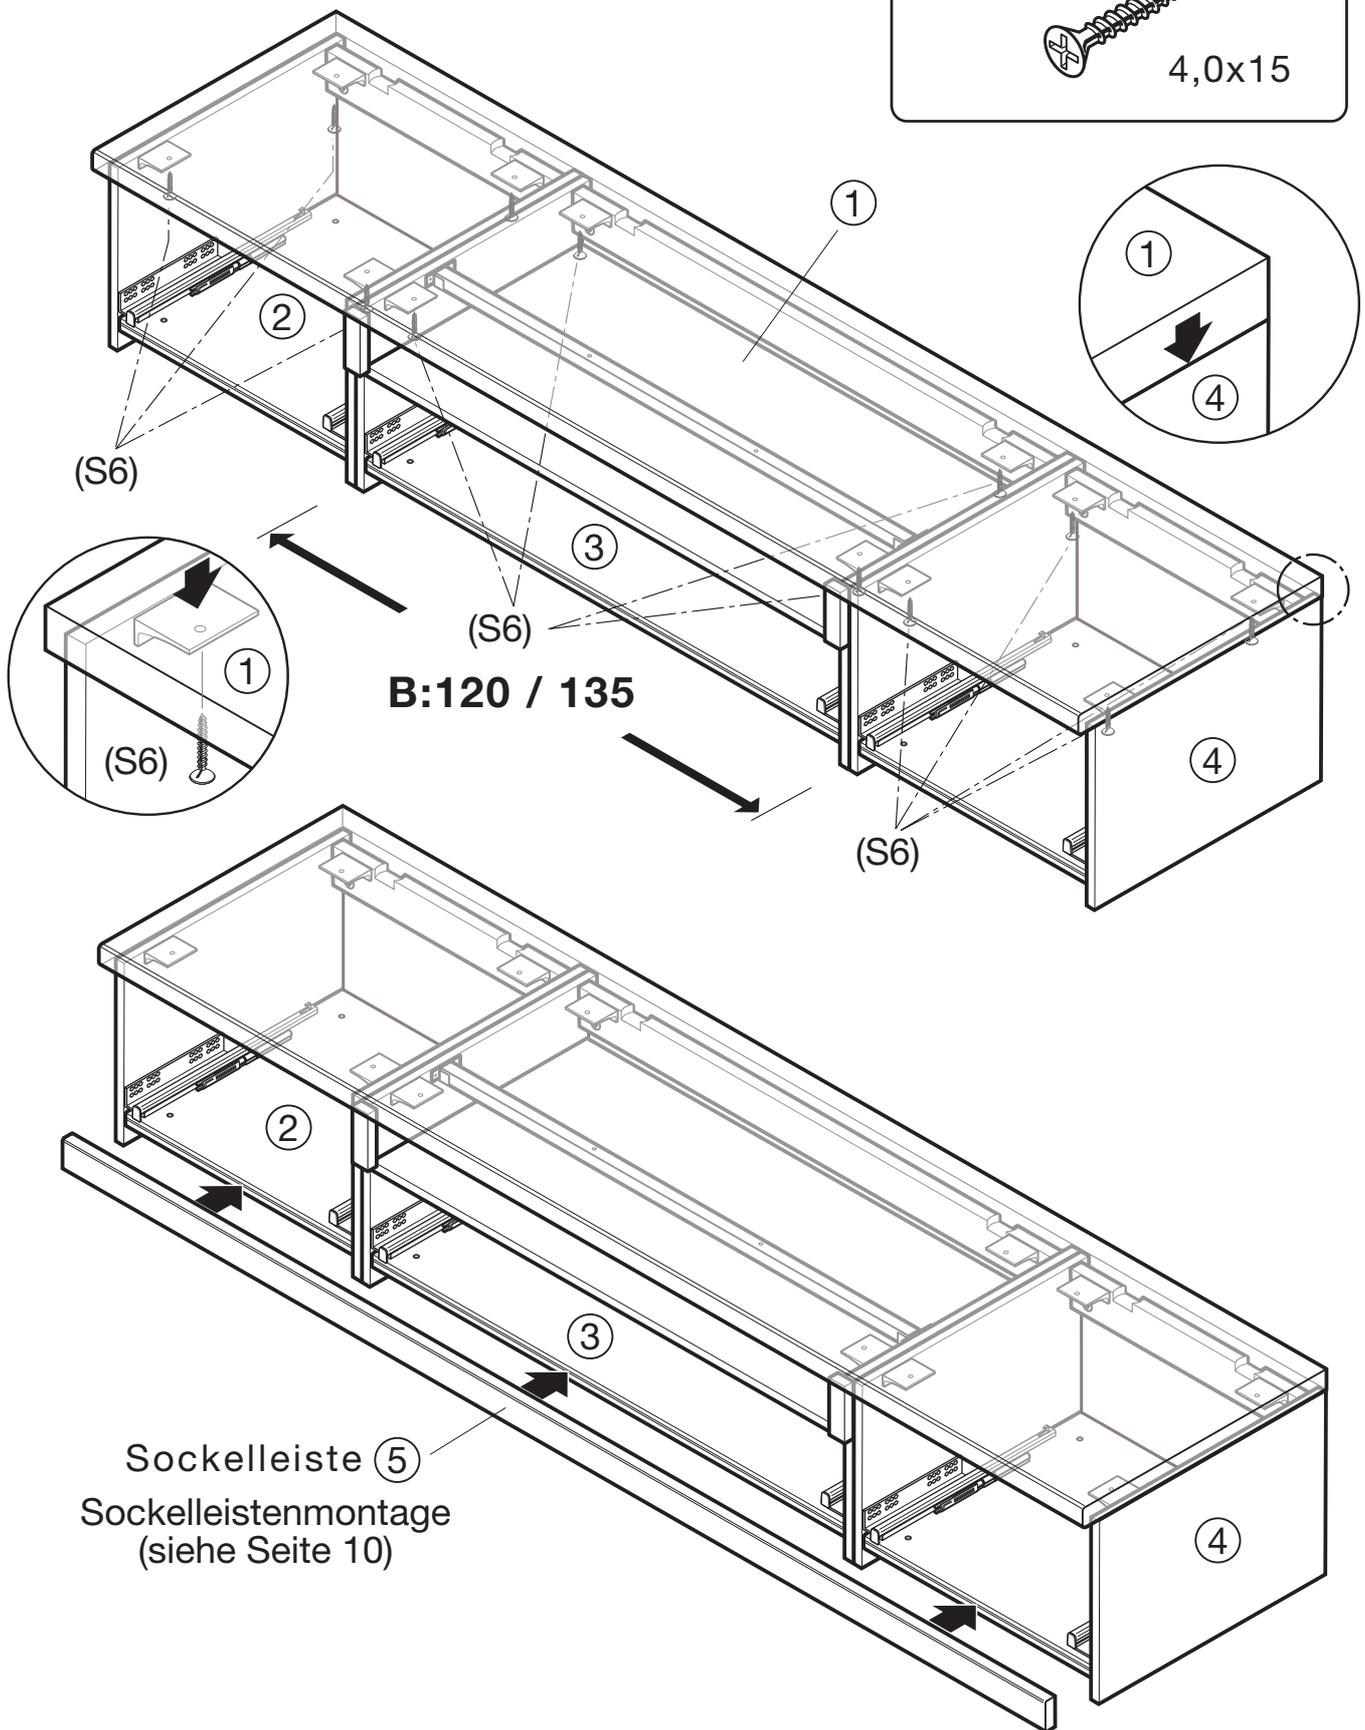


B:120 / 135

Sockelleiste ⑤
Sockelleistenmontage
(siehe Seite 10)


Korpuselemente

Imbusschlüssel (IS6)

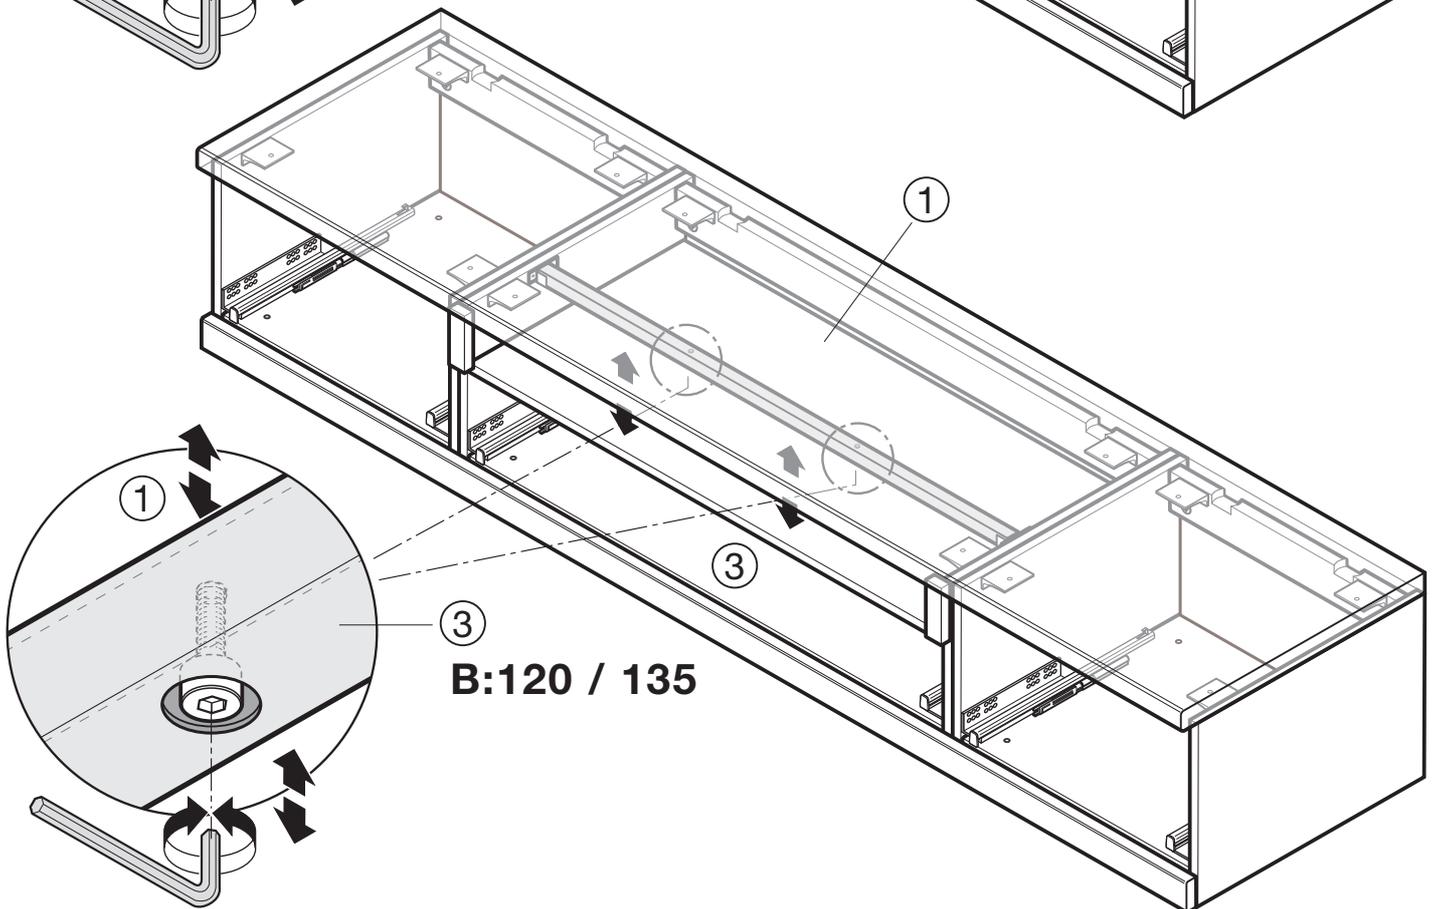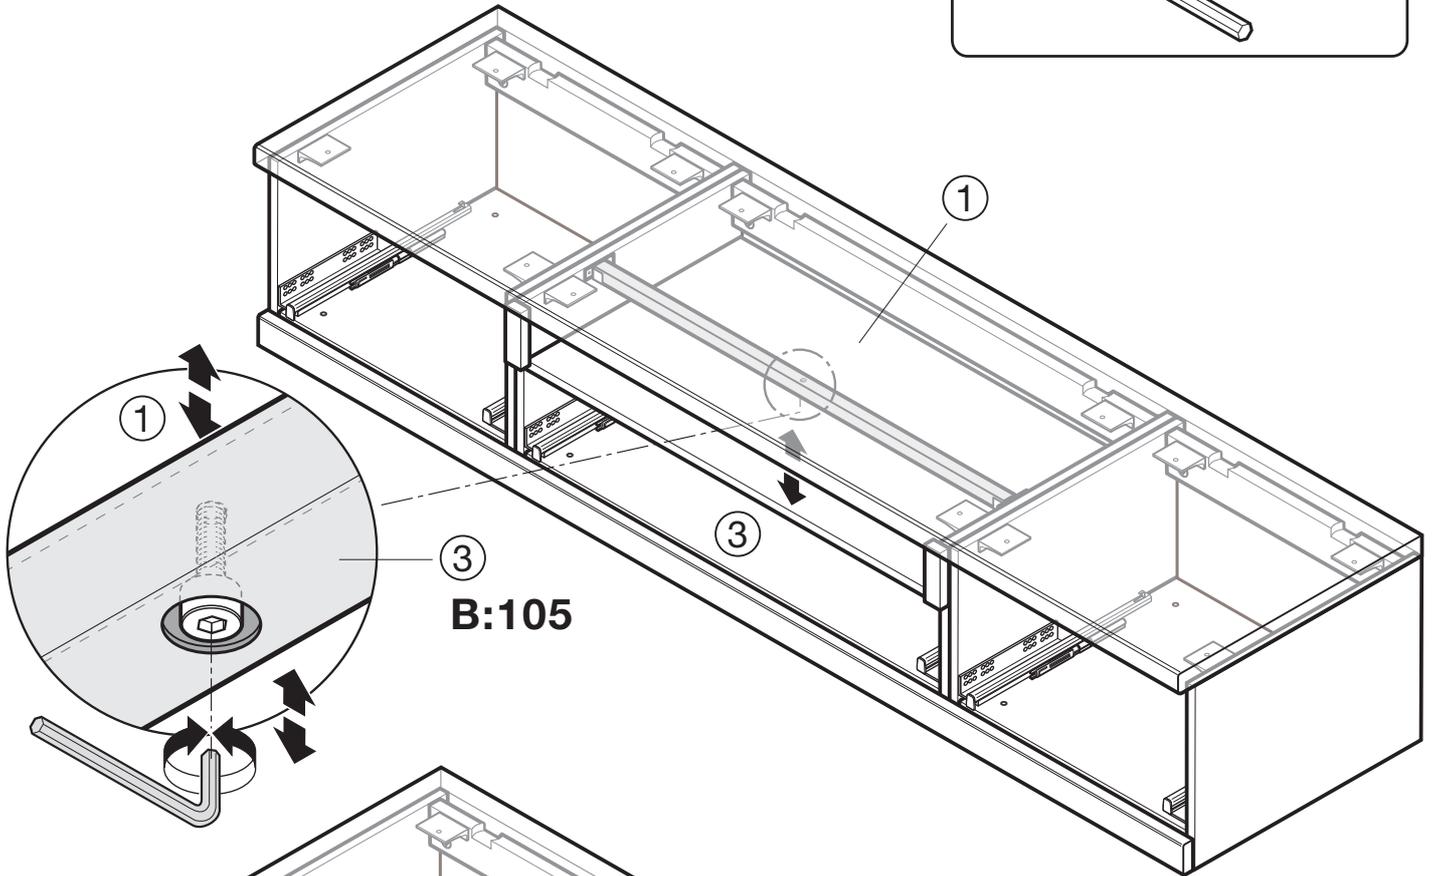

Korpuselemente



Griffe

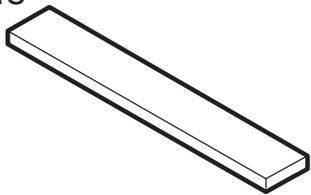

Schraube
(GS1)




Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 21)

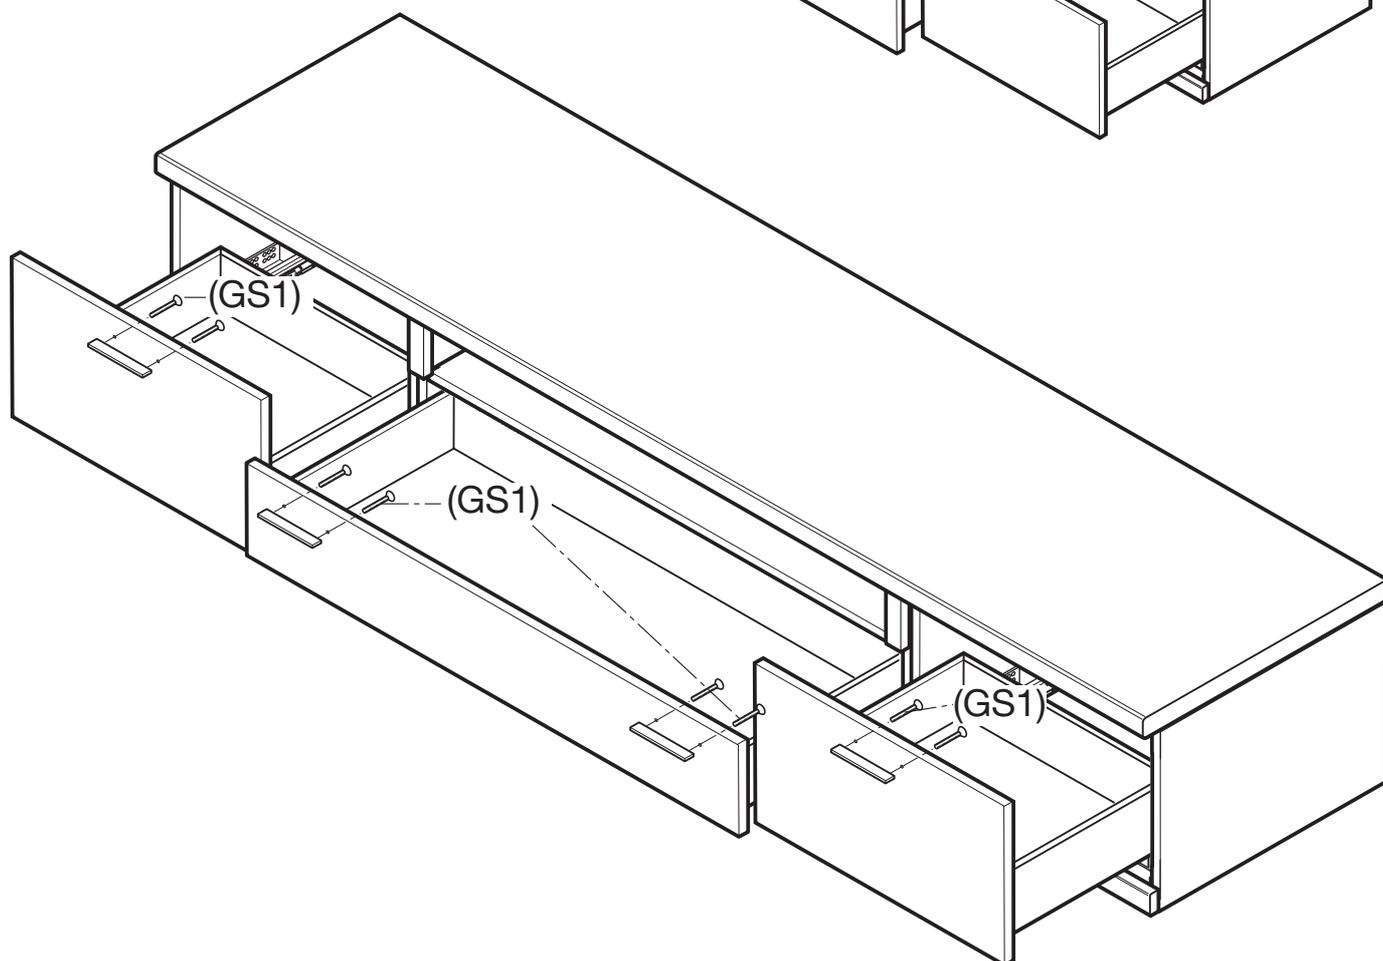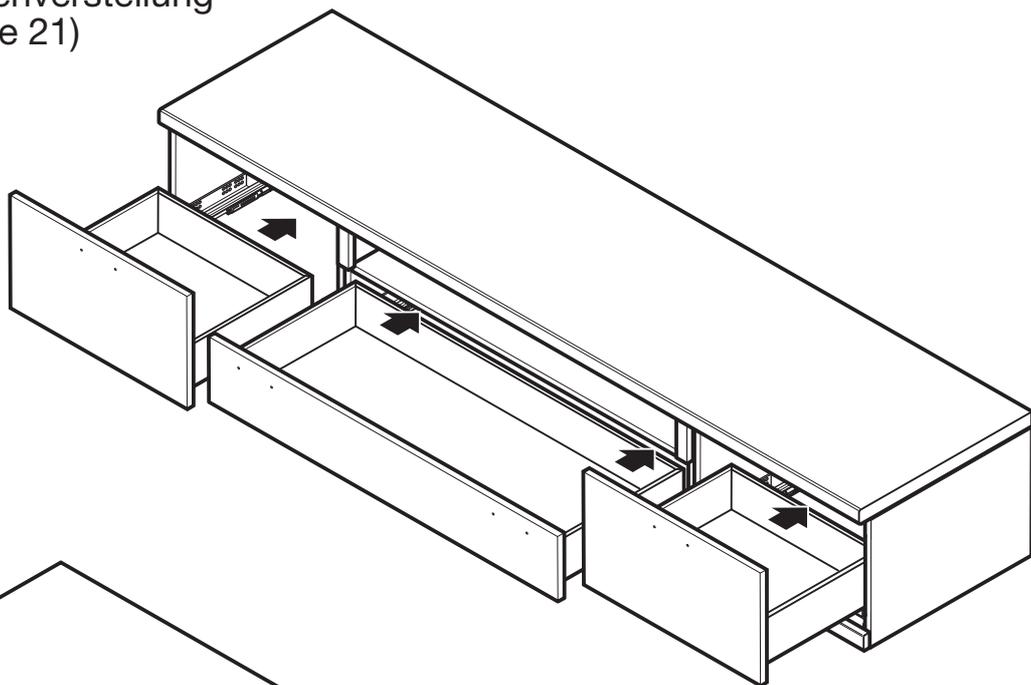

Unterboden mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)

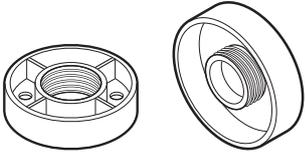


Schraube (S15)



PH3,5x15

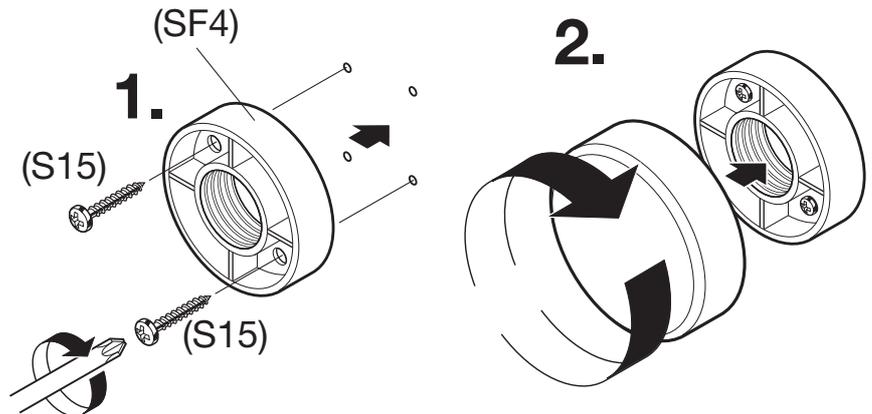


1) Sockelboden

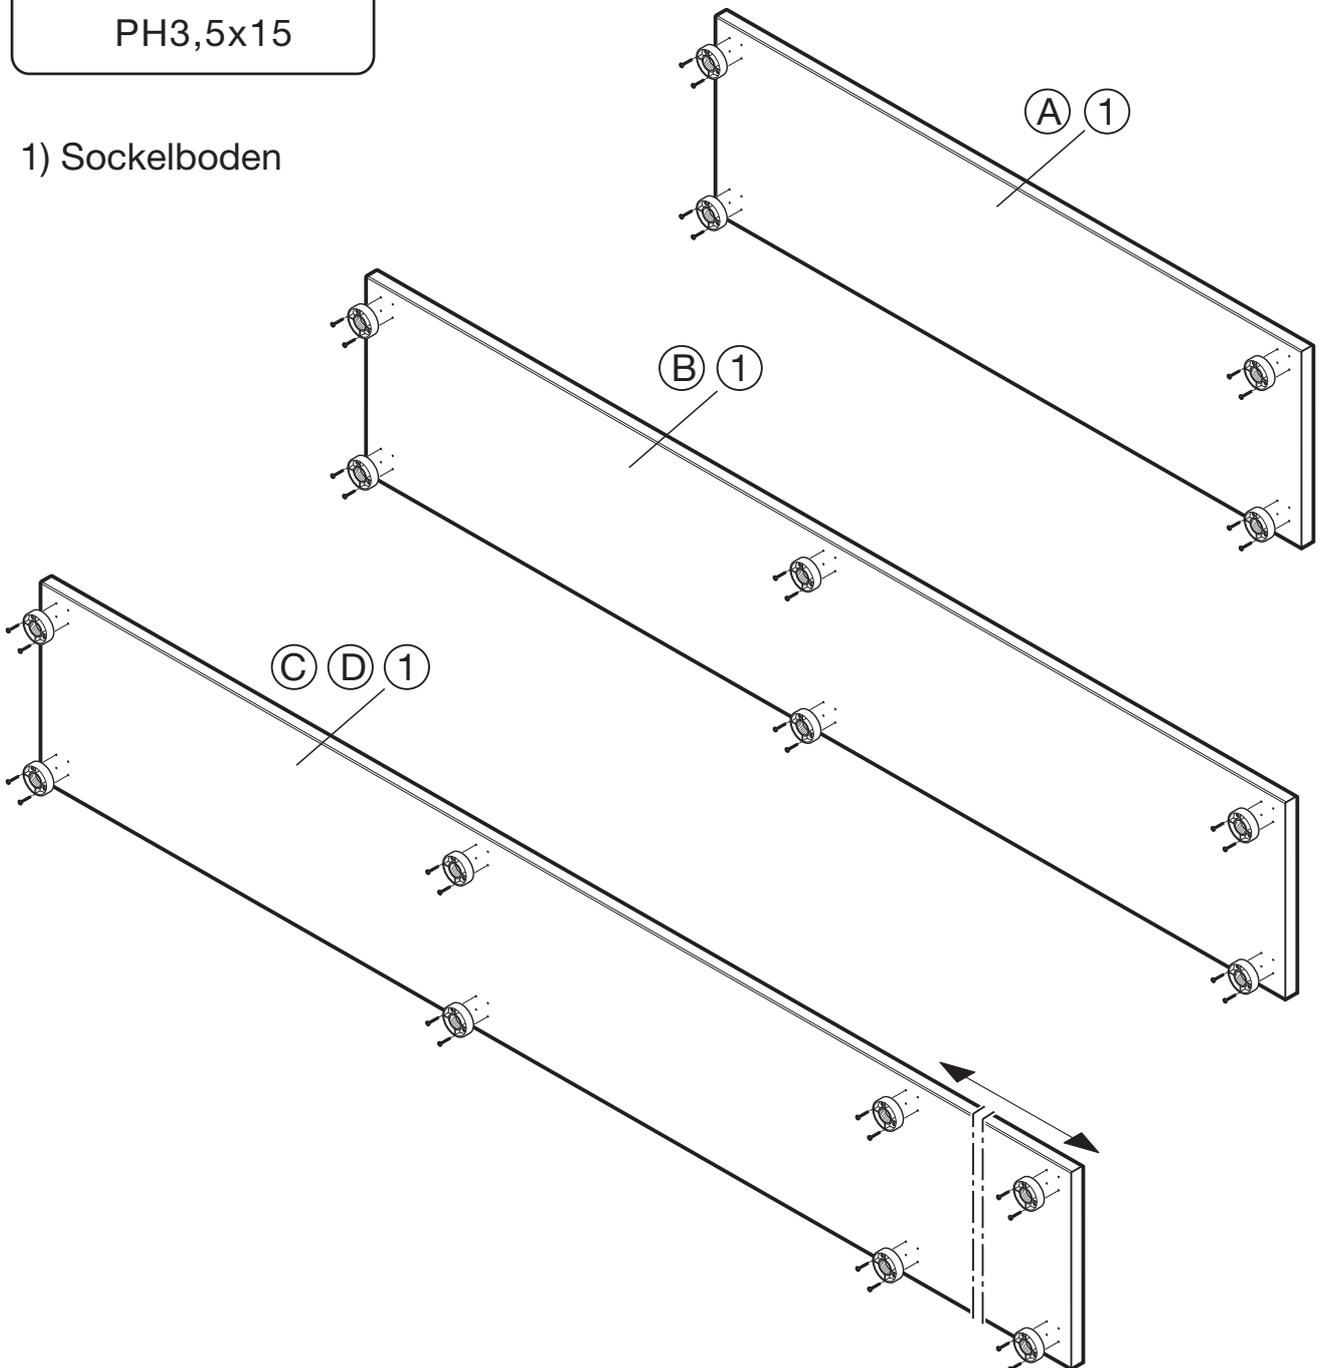


Unterboden mit Sockelgleiter

1) Sockelboden

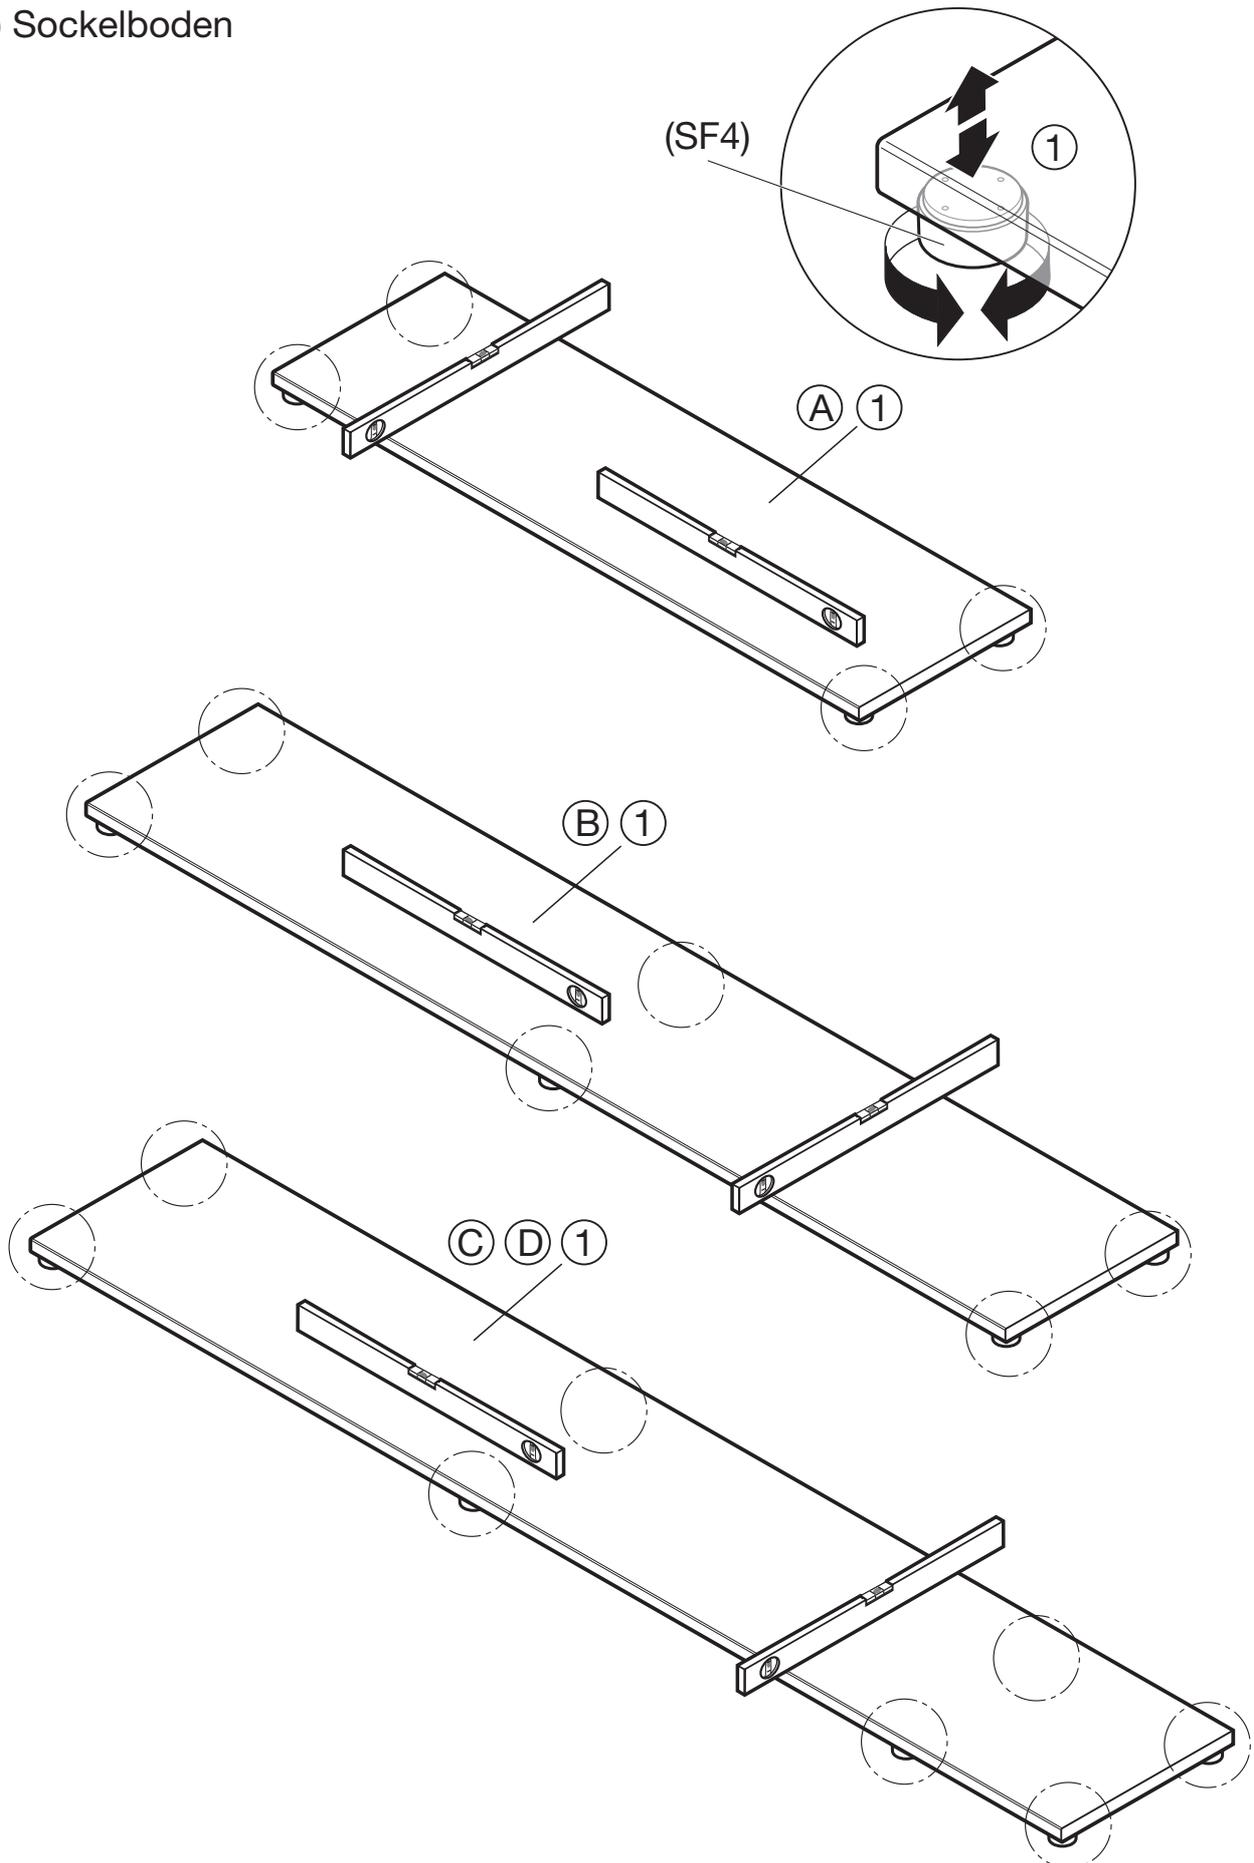


Unterboden mit Sockelgleiter

Verbindungs-
Schraube
(S4)

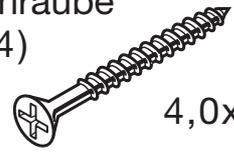


4,0x30

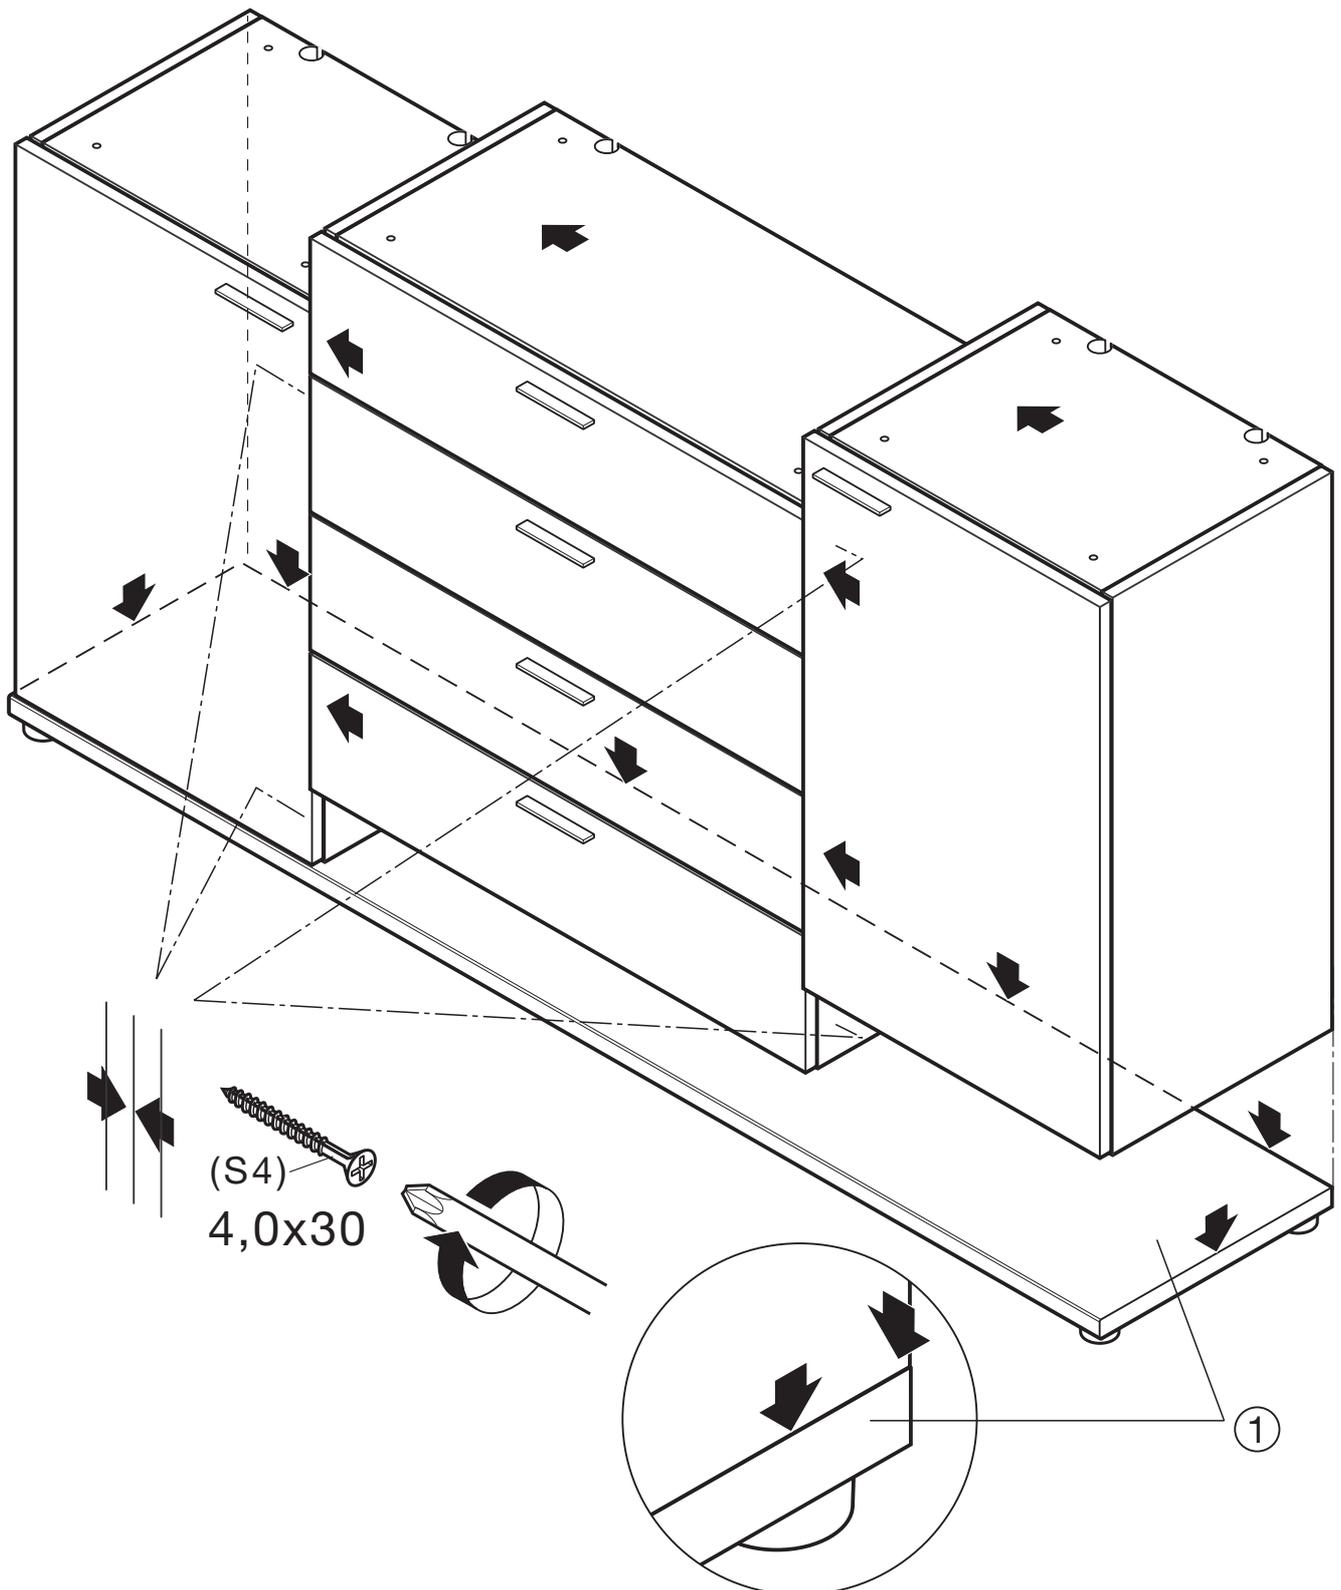

(S4)
4,0x30

Unterboden mit Sockelgleiter

Verbindungs-
Schraube
(S4)

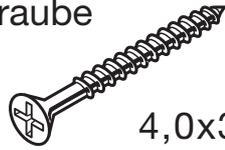


4,0x30



Abdeckkappe
(K4)



Siehe auch Seite 7-8 Standelement Kippsicherung.

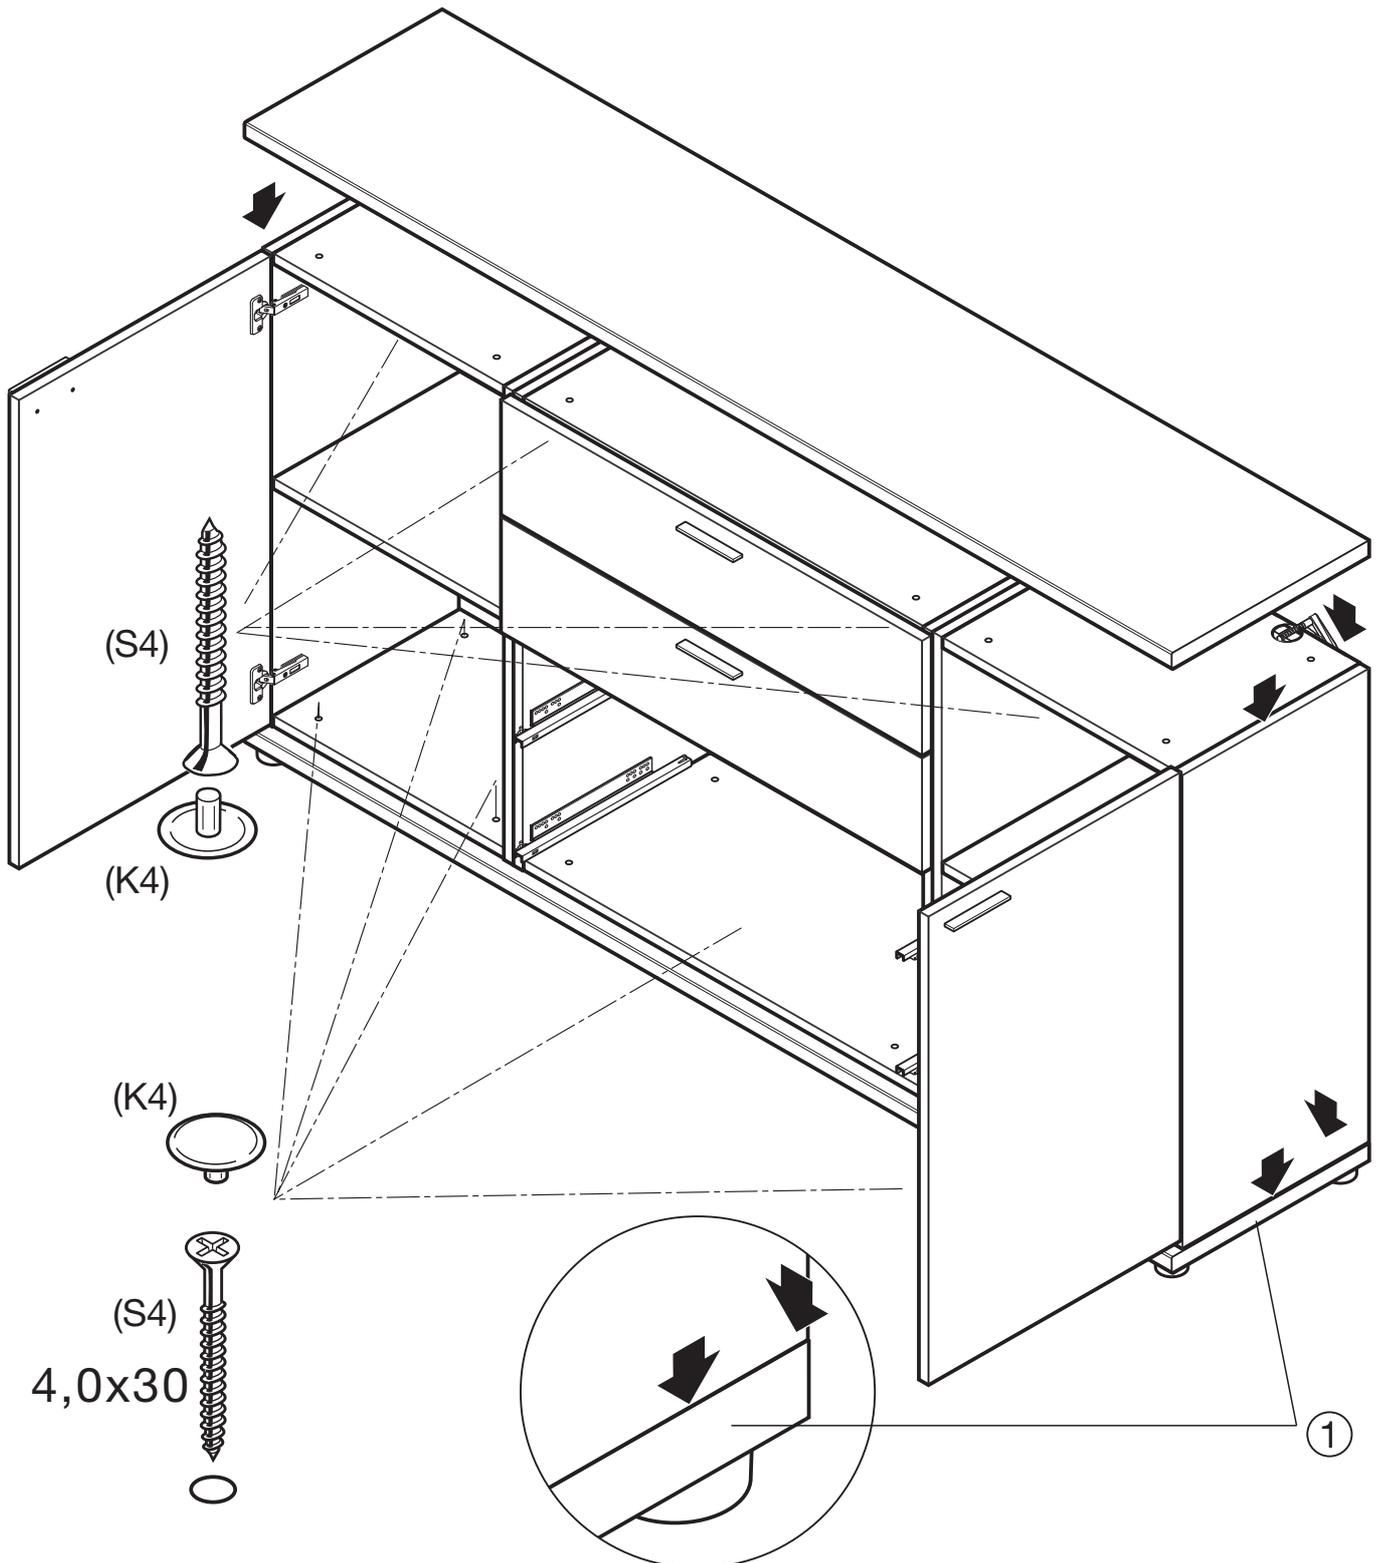


Schubkasten Höhenverstellung

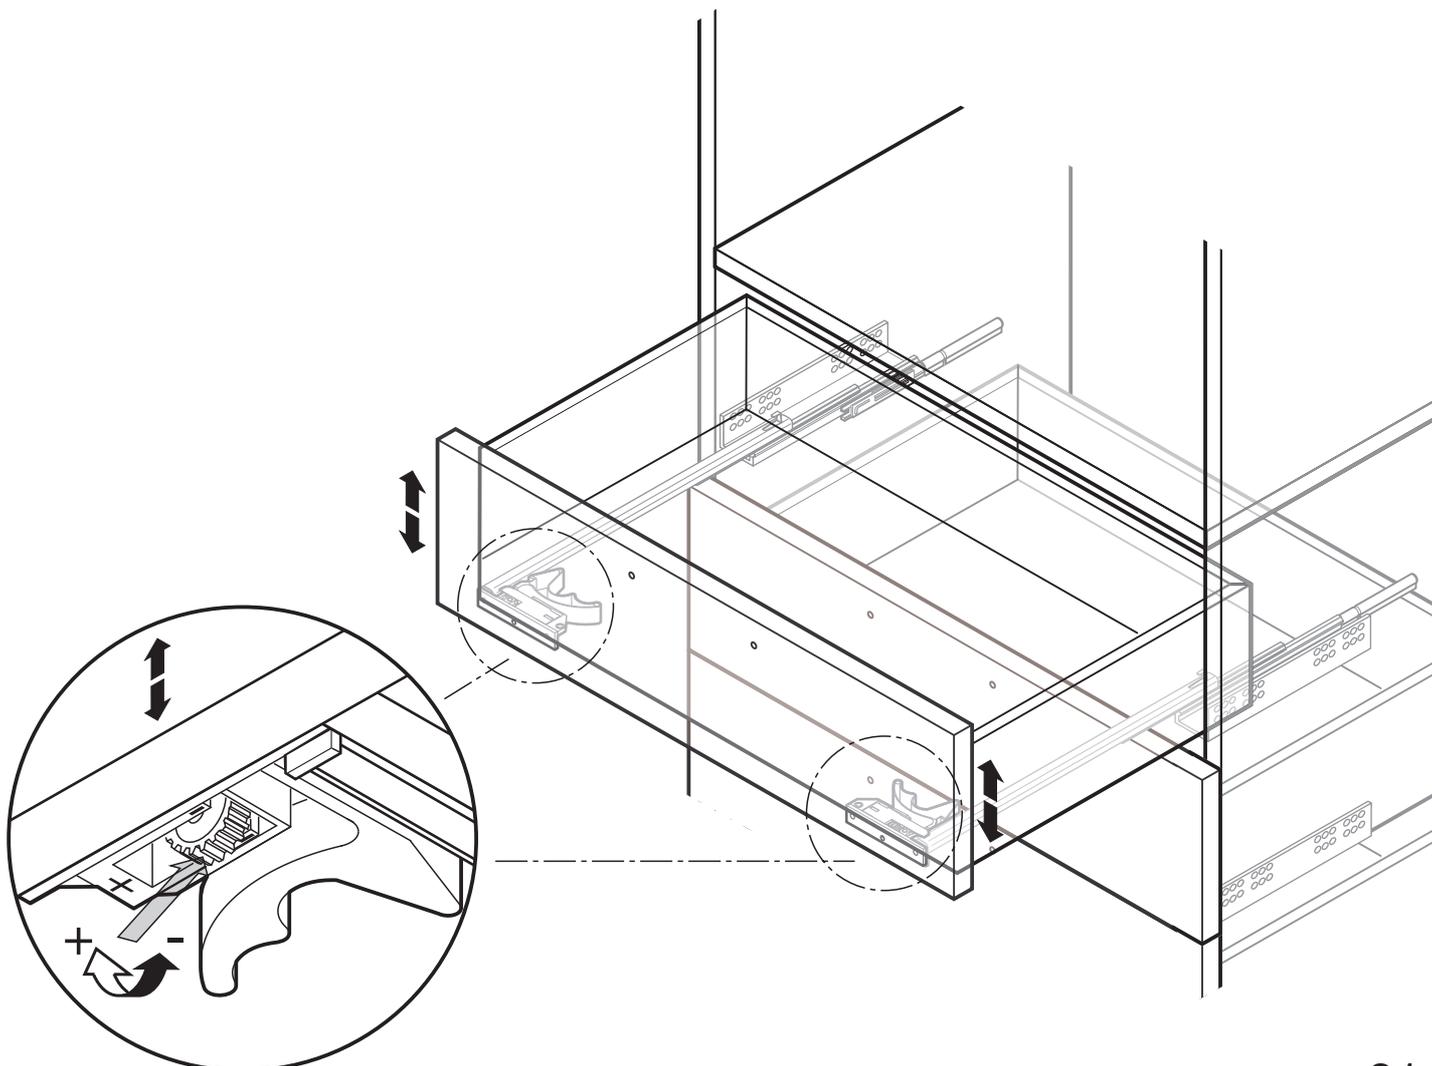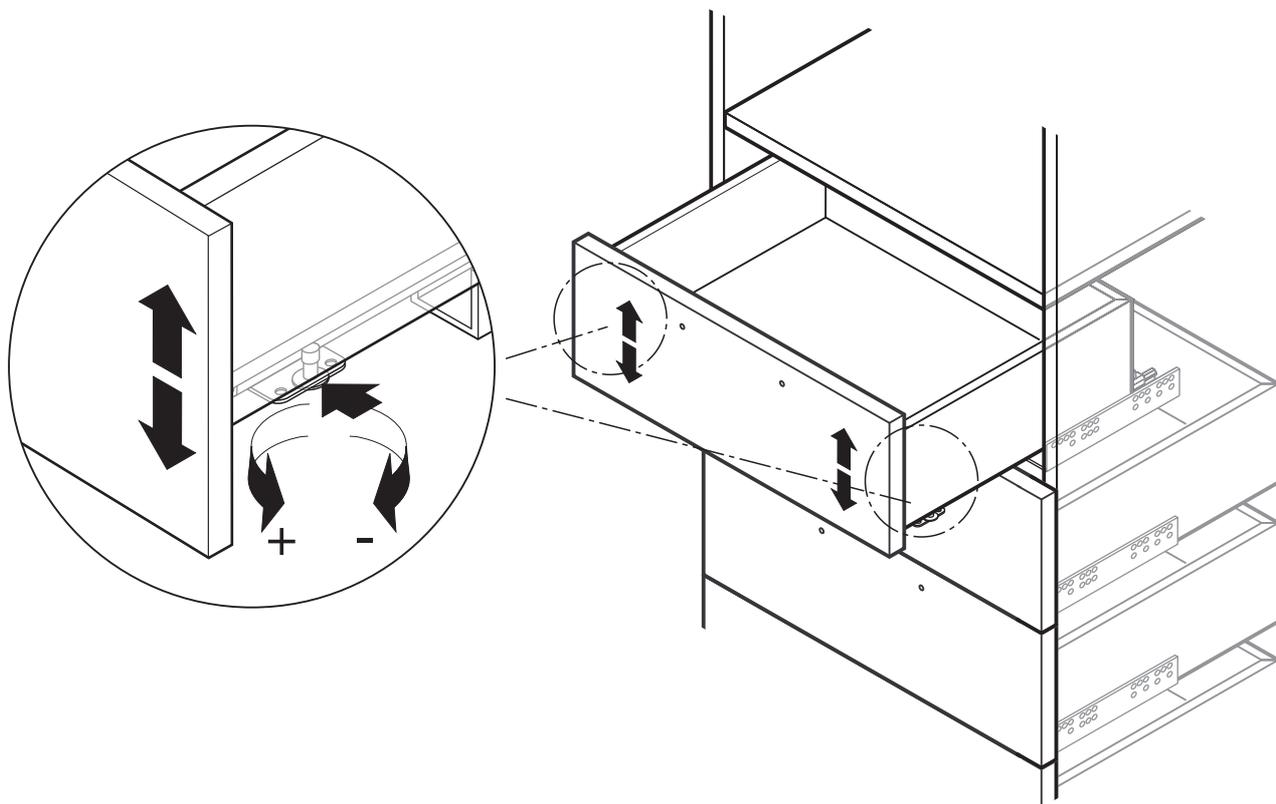

Türen ausrichten / Scharniereinstellung



Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung

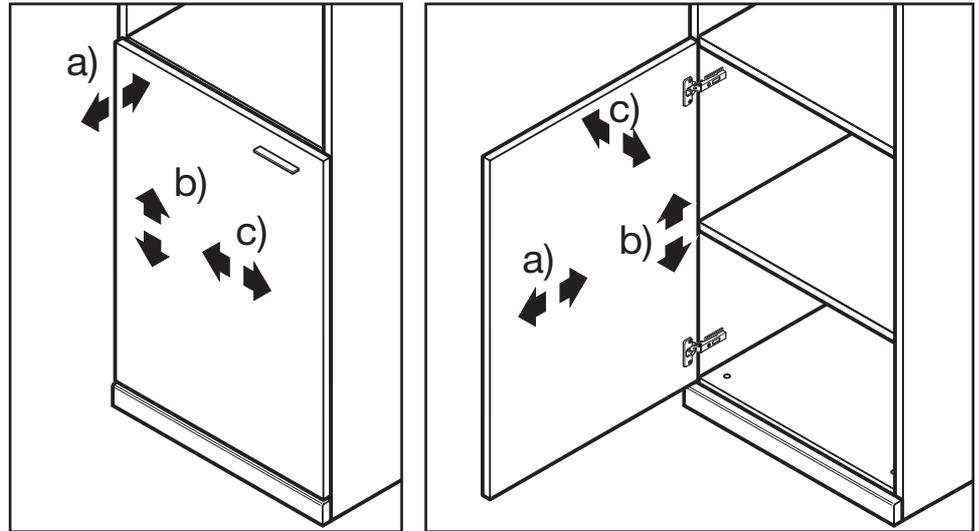


Abbildung

- d) und e) Türen ausbau
- f) und g) Türen einbau

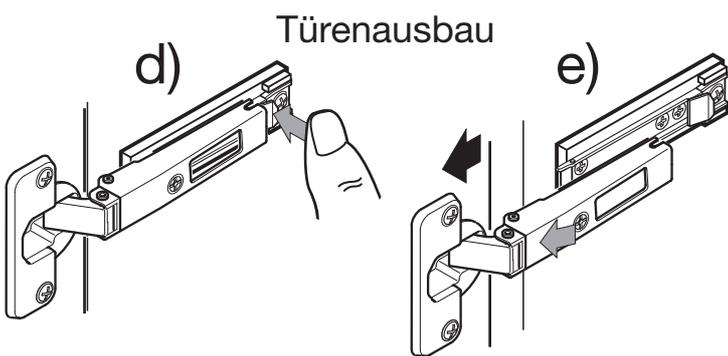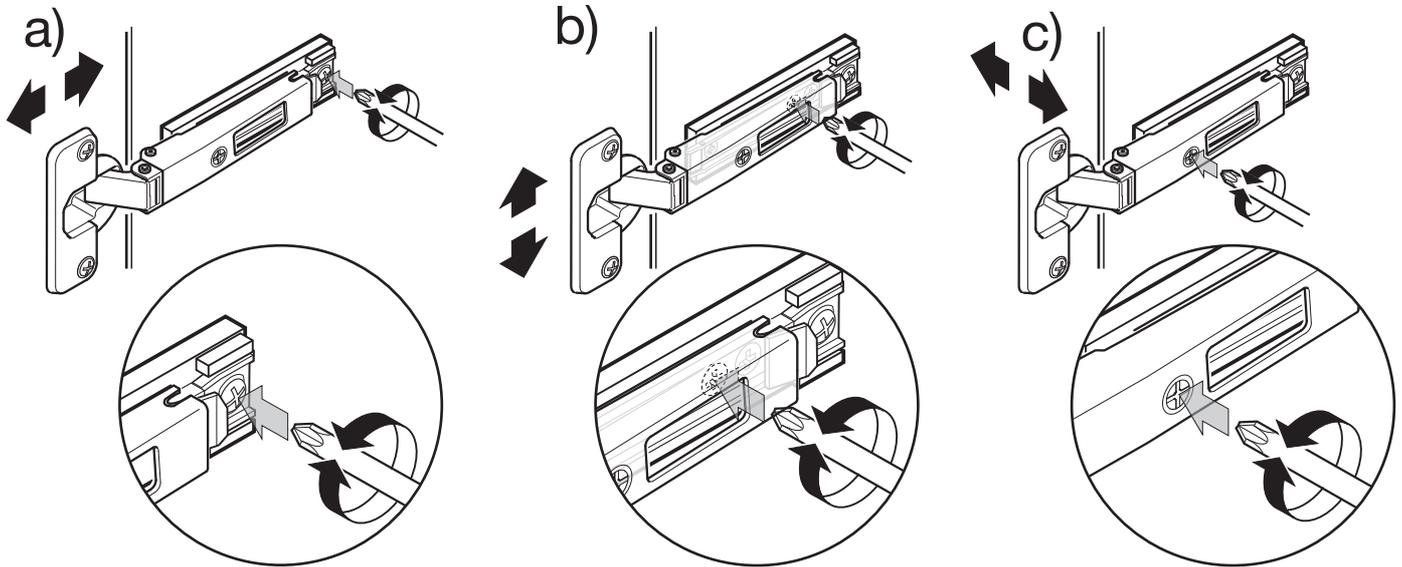


Türausbau

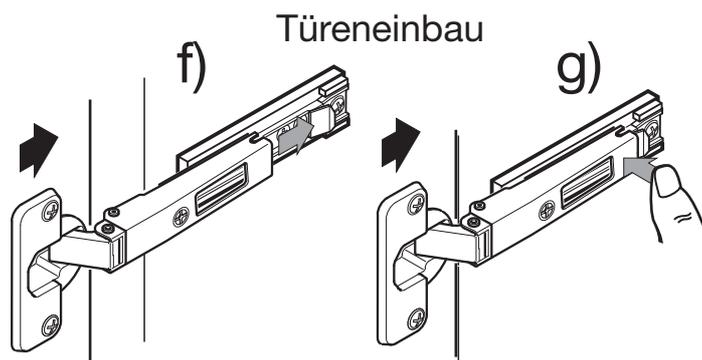


Türeinbau

Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

Dämpfung langsam!

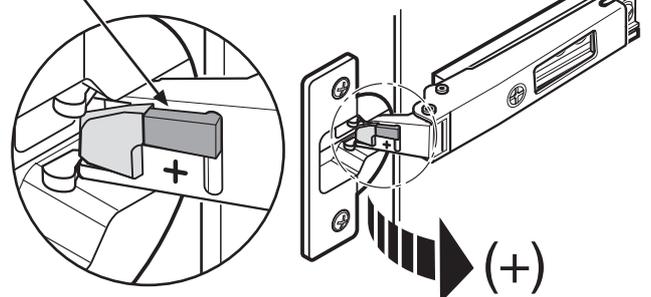

Dämpfung schnell!


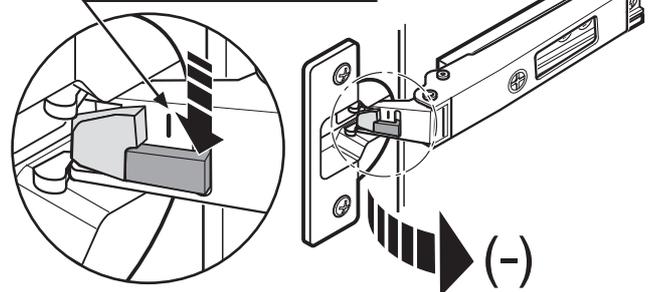


Clappen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


1. Abdeckkappe abnehmen.

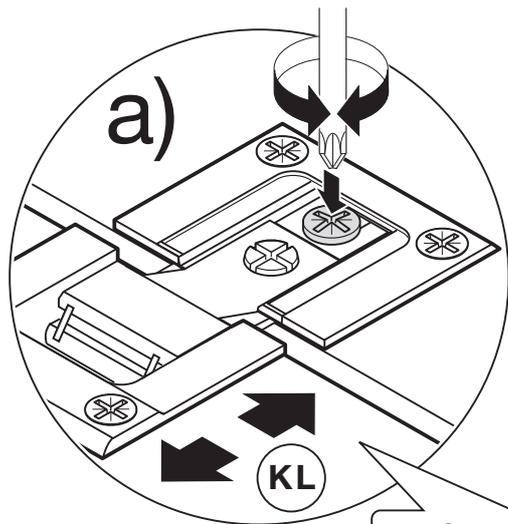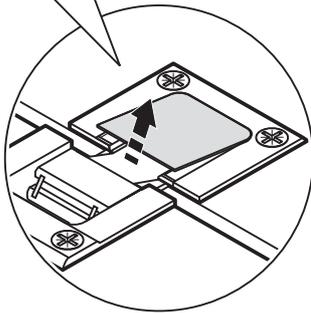

+5/-0mm



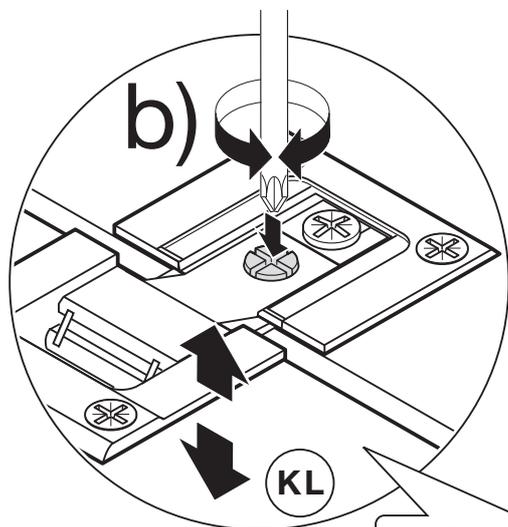


+2/-3mm

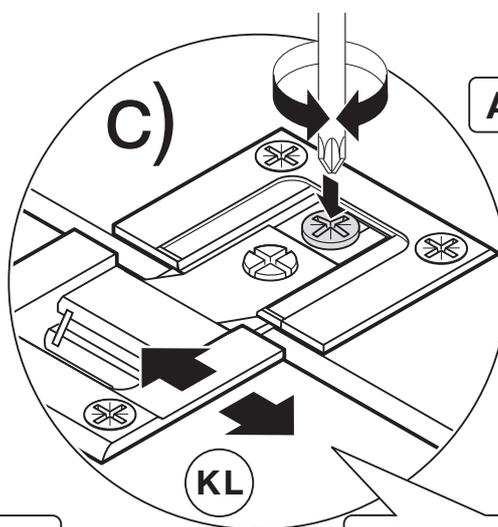


+/-1mm

Abdeckkappe einsetzen.

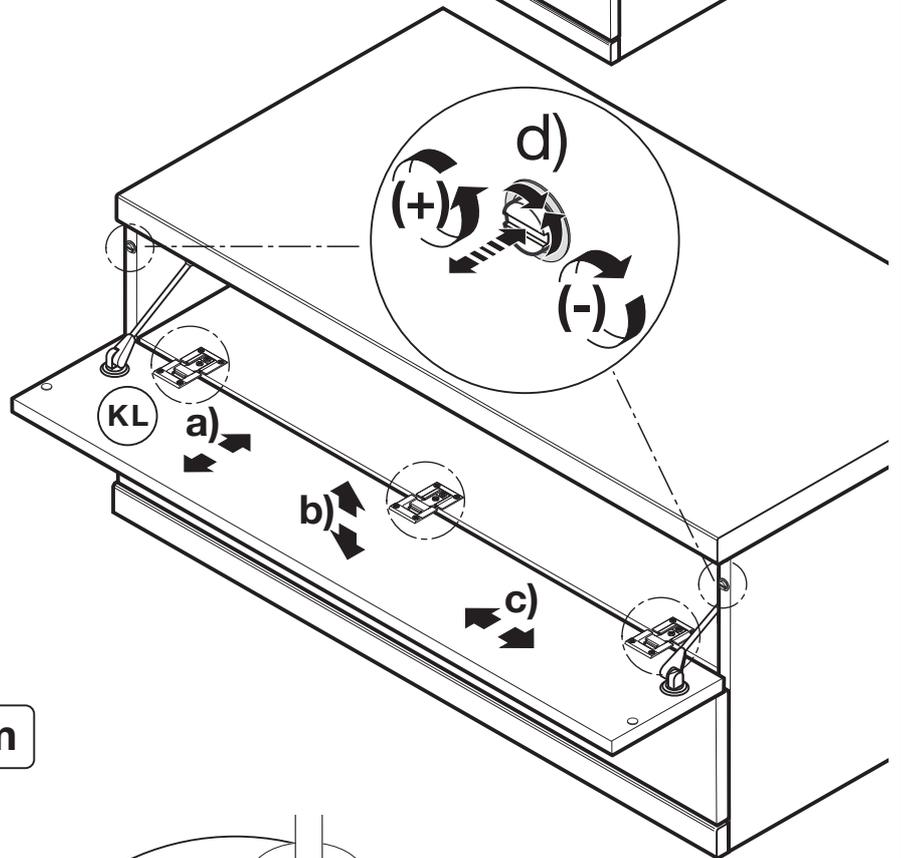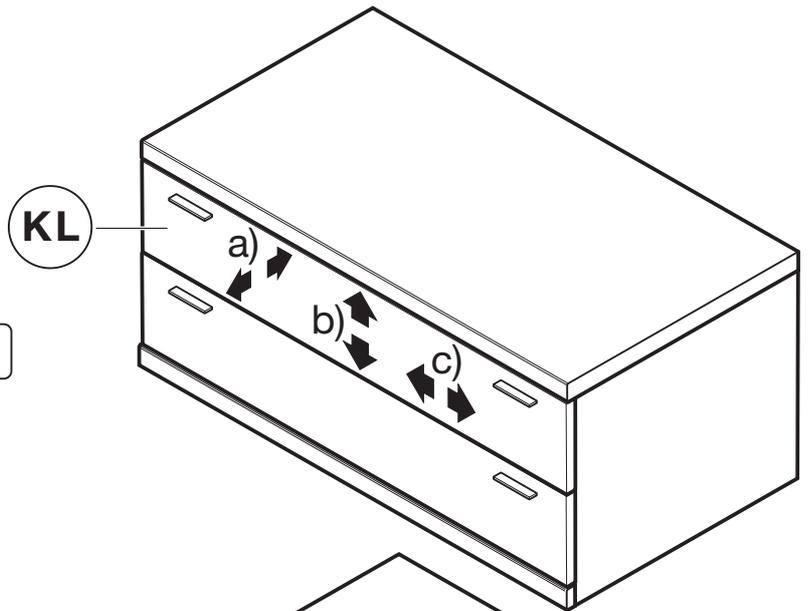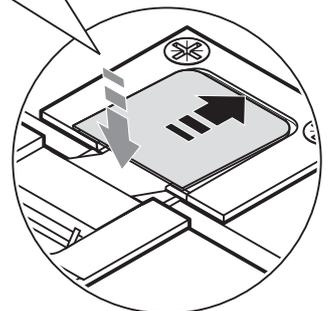


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

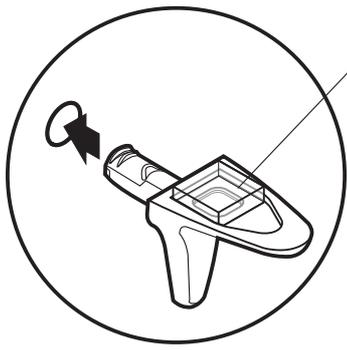

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

+ Kontakt

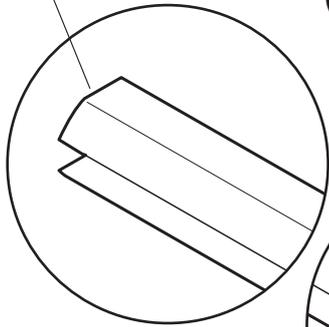


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



- Kontakt

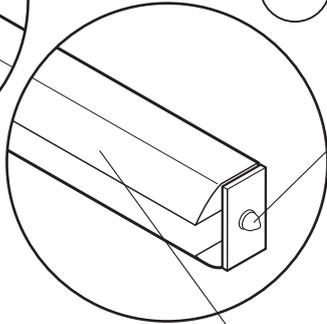


LED - Glaskantenbeleuchtung

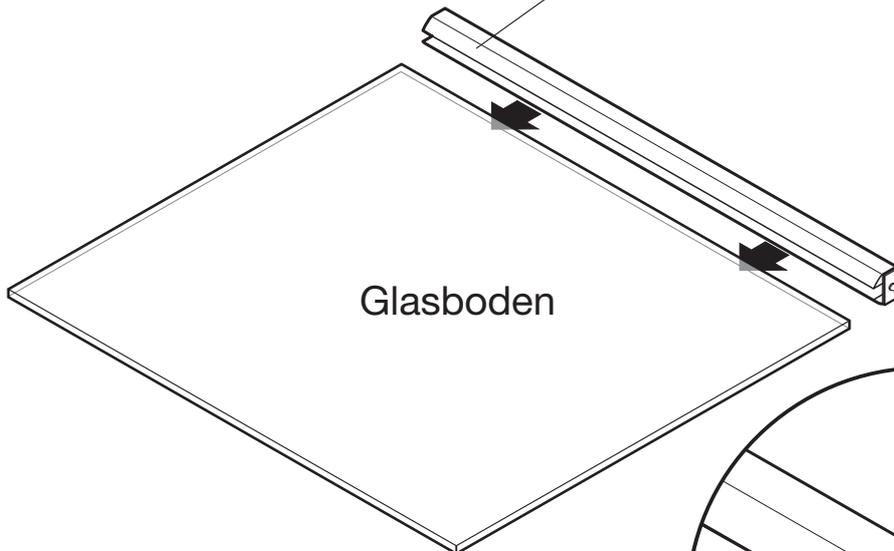

Glasboden

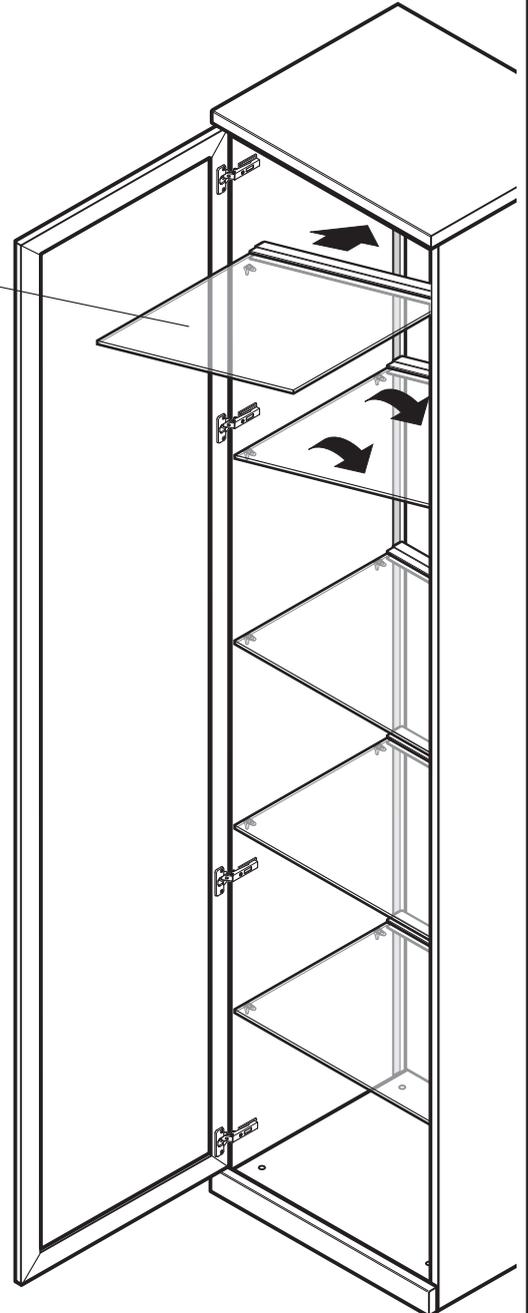
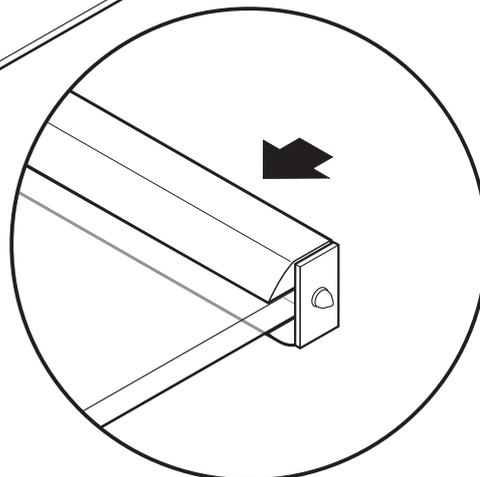


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

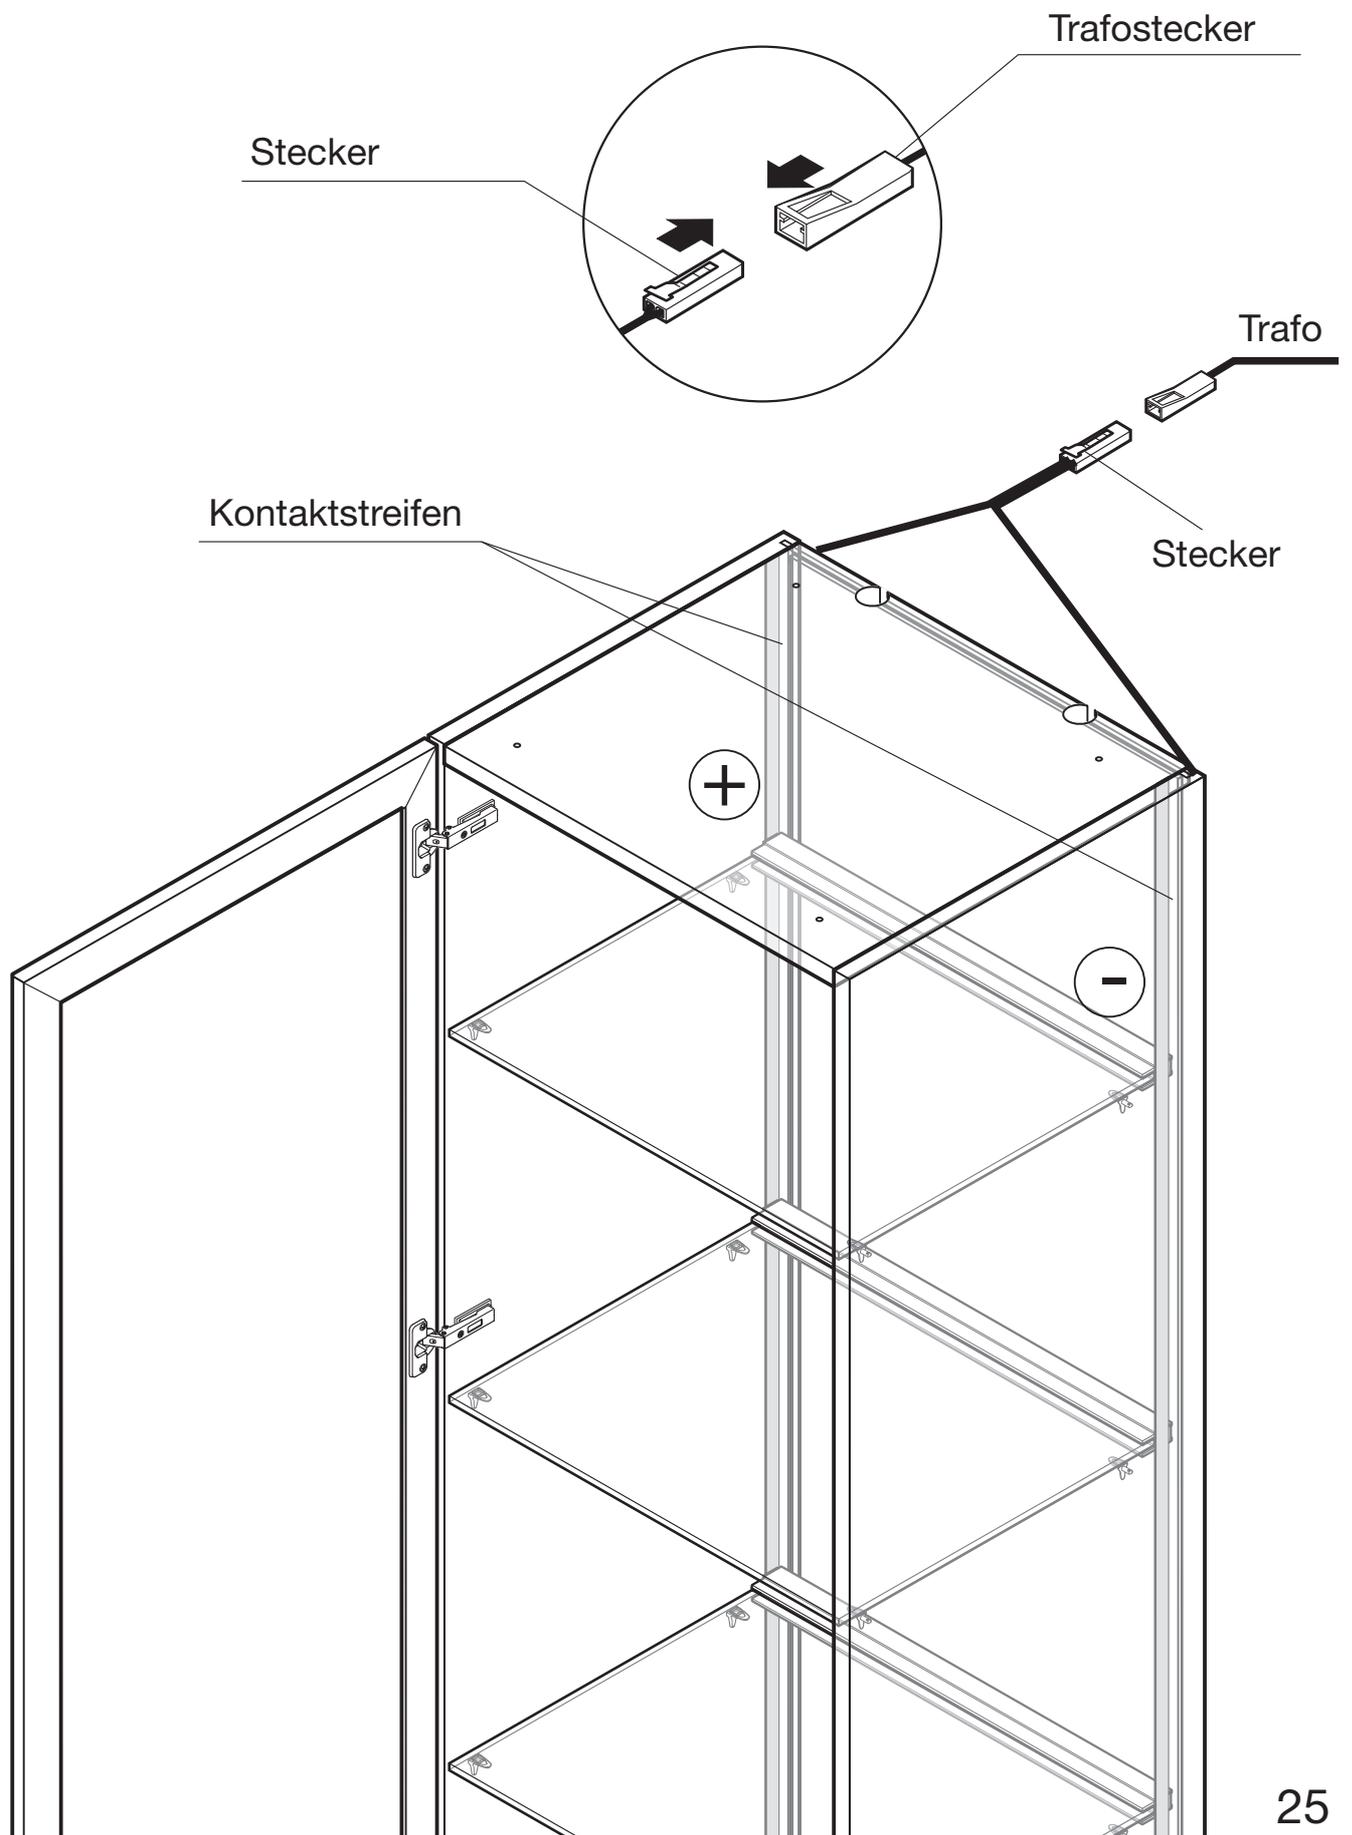


Wand-Hängenelemente Übersicht



Hängenelemente
Montage mit Schwerlast-Hängebeschlag
siehe Seiten 27-31.

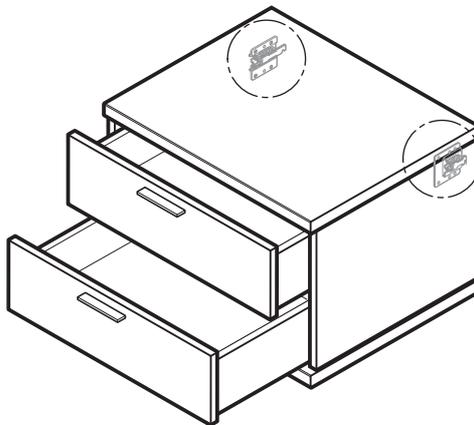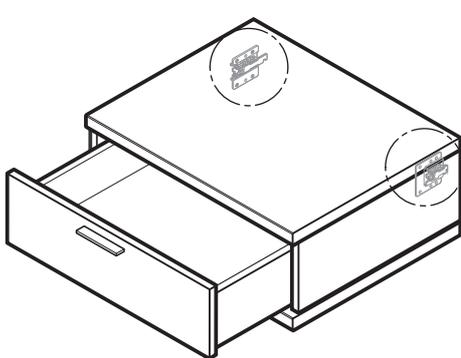


Schwerlast-
Hängebeschlag
(vormontiert)

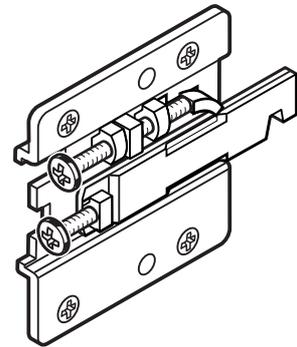



-Hängenelemente mit Klappe (KL)
-Hängenelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)
Montage mit Schubkasten-Hängebeschlag
siehe Seiten 32-35.

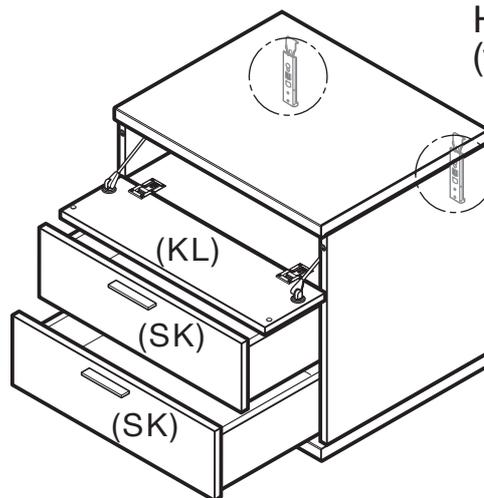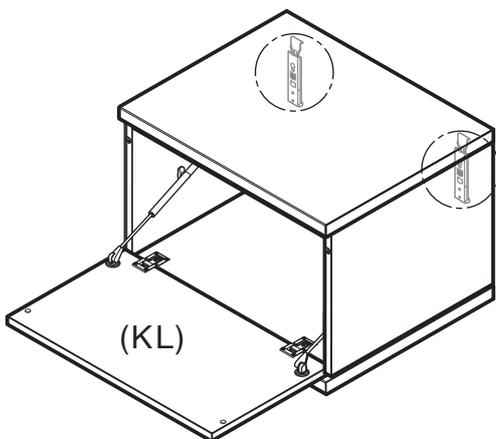


Schubkasten-
Hängebeschlag
(vormontiert)

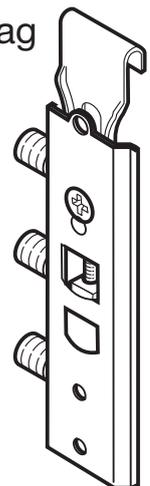

Hängenelemente mit Holztüren.
Montage mit Tür-Hängebeschlag
siehe Seiten 36-41.

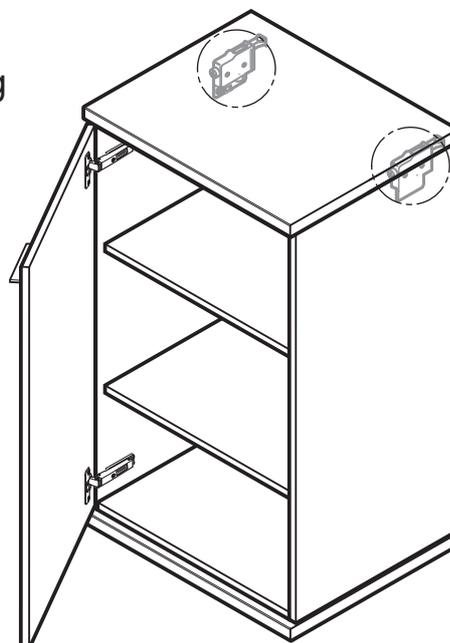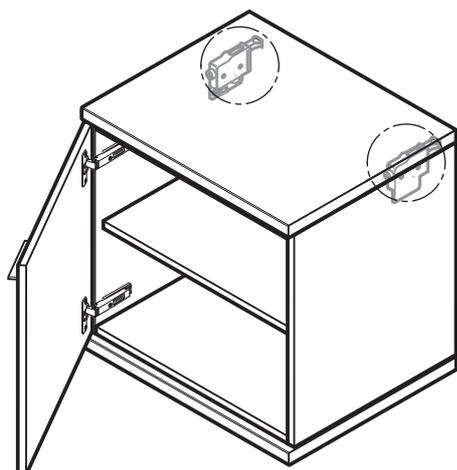

Tür-Hängebeschlag
(vormontiert)

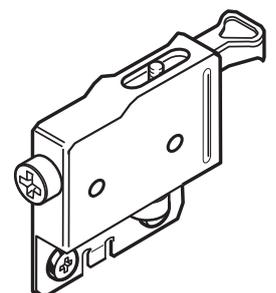


Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

② oberes Abdeckblatt





③ unteres Abdeckblatt

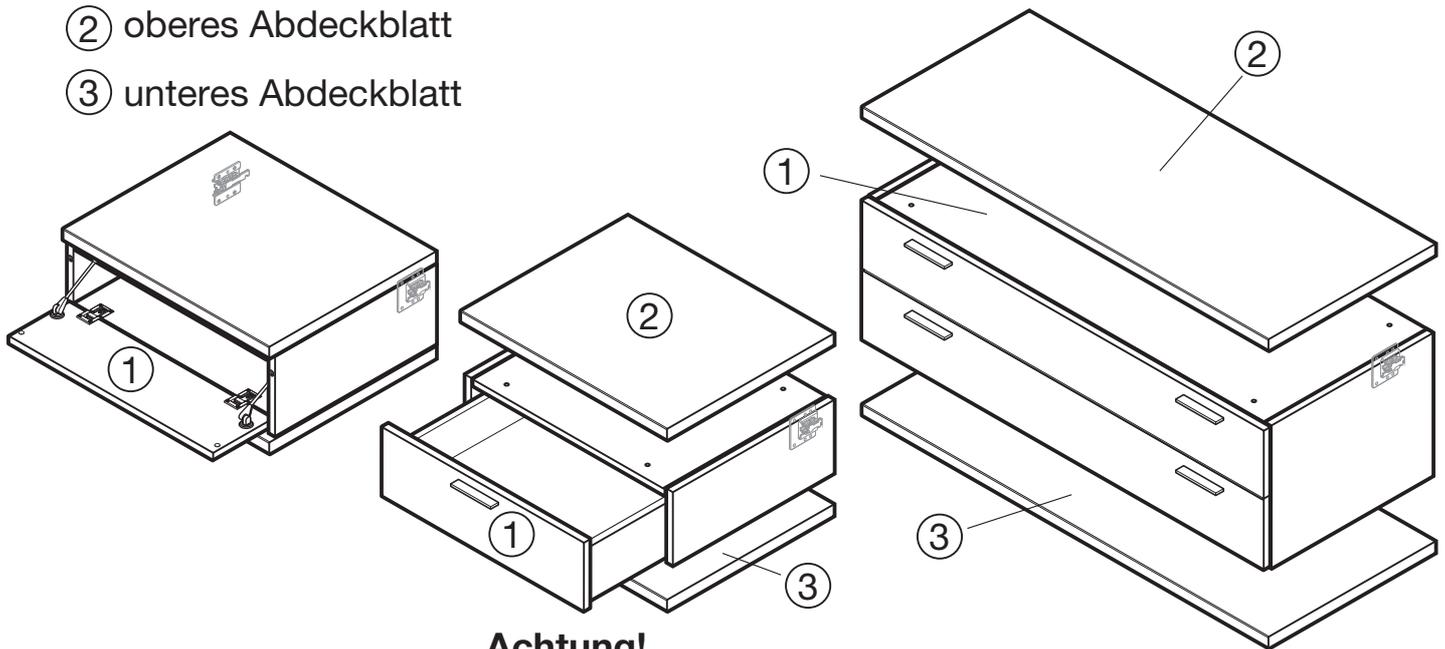



Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

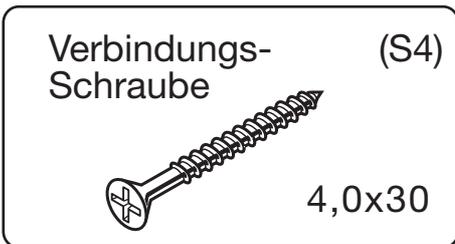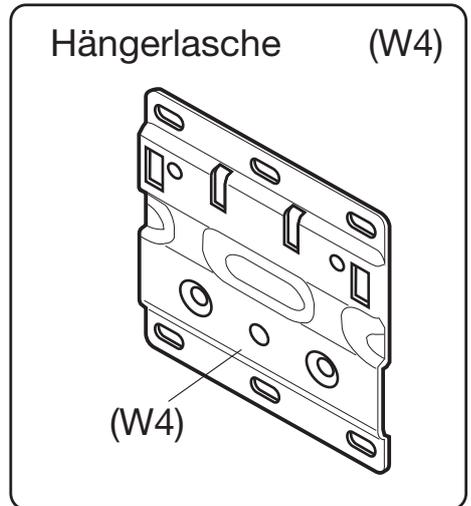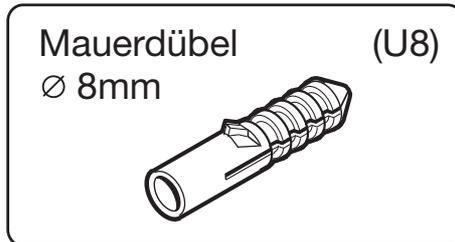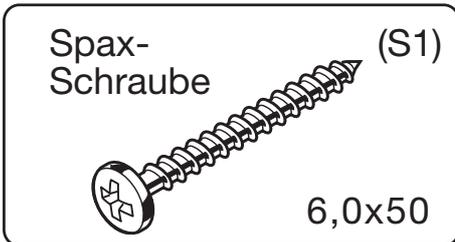


Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

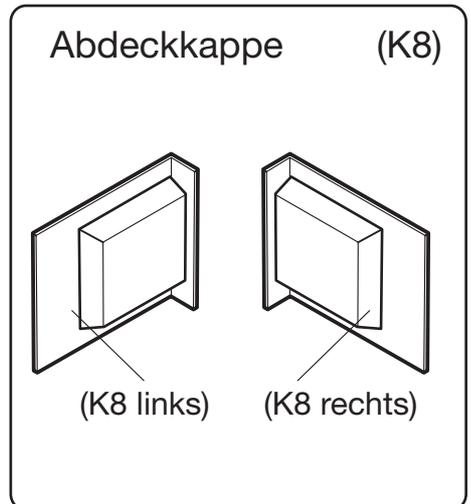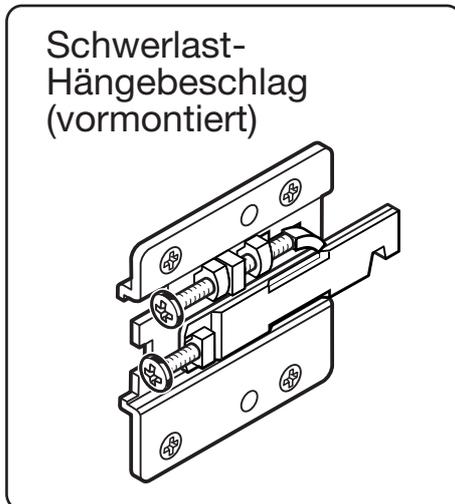

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube

(S1)

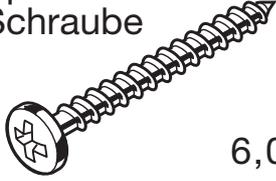

6,0x50


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)




Hängertasche

(W4)

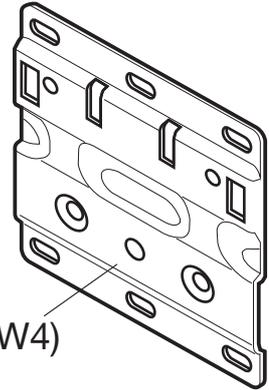


(W4)

① Hängeelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

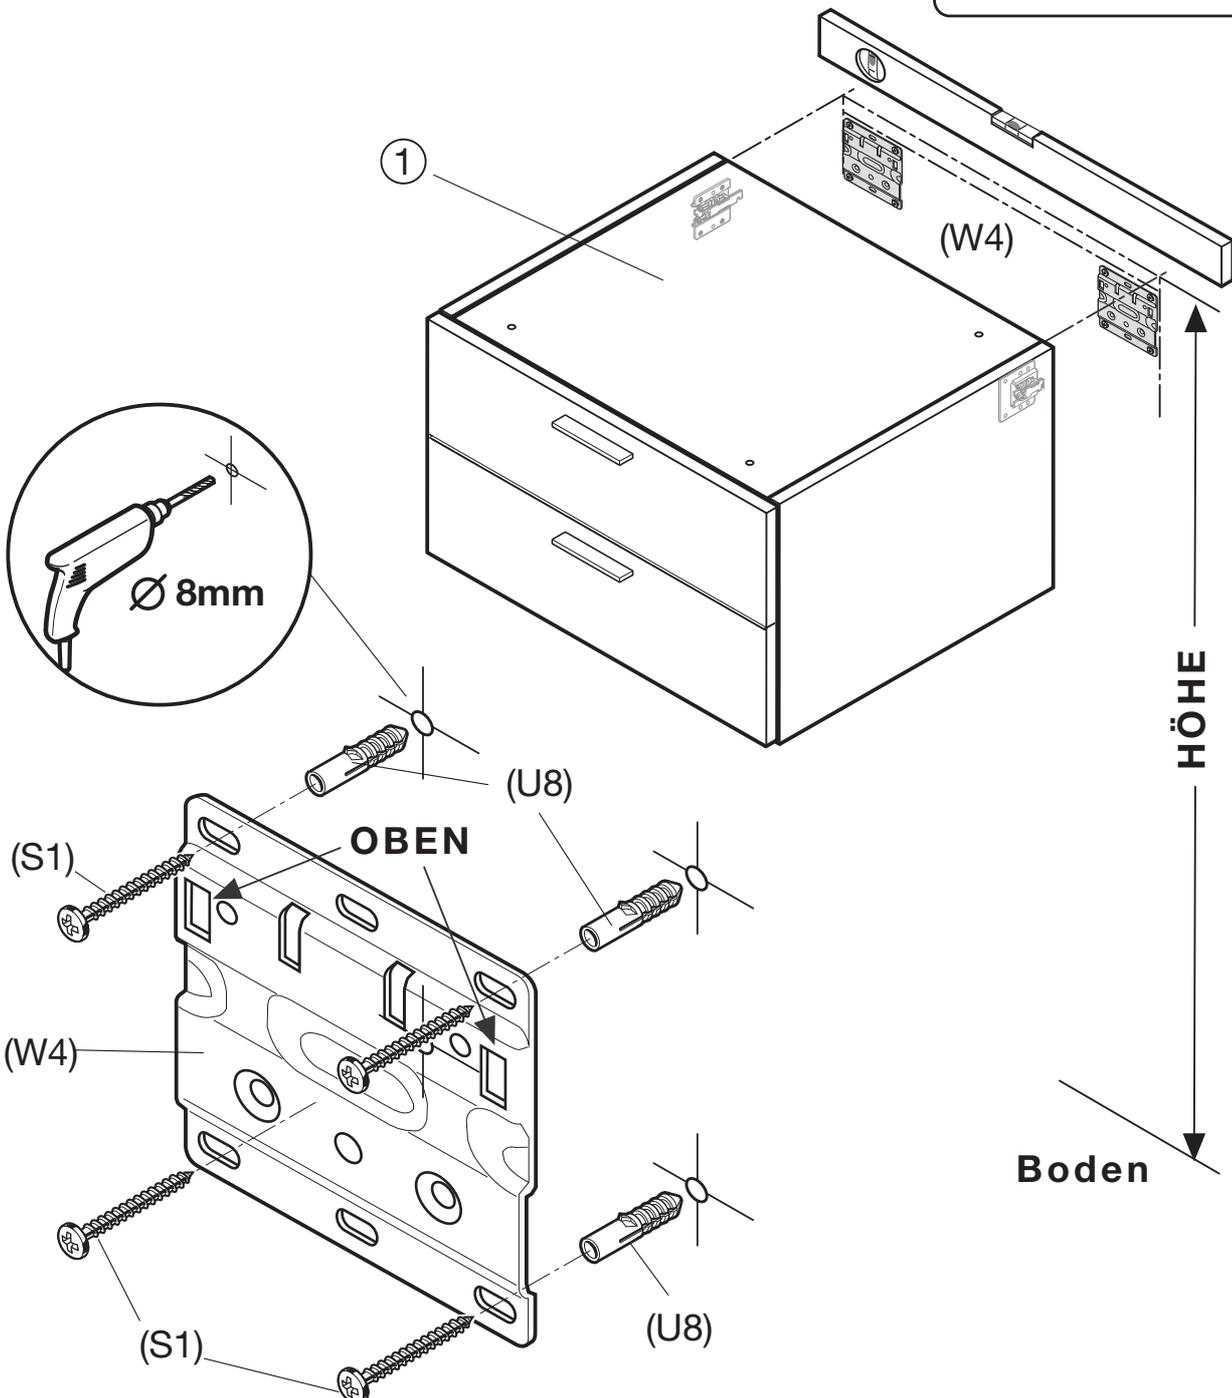


Wand-Hängenelemente

① Hängenelemente mit Schwerlast-Hängebeschlag

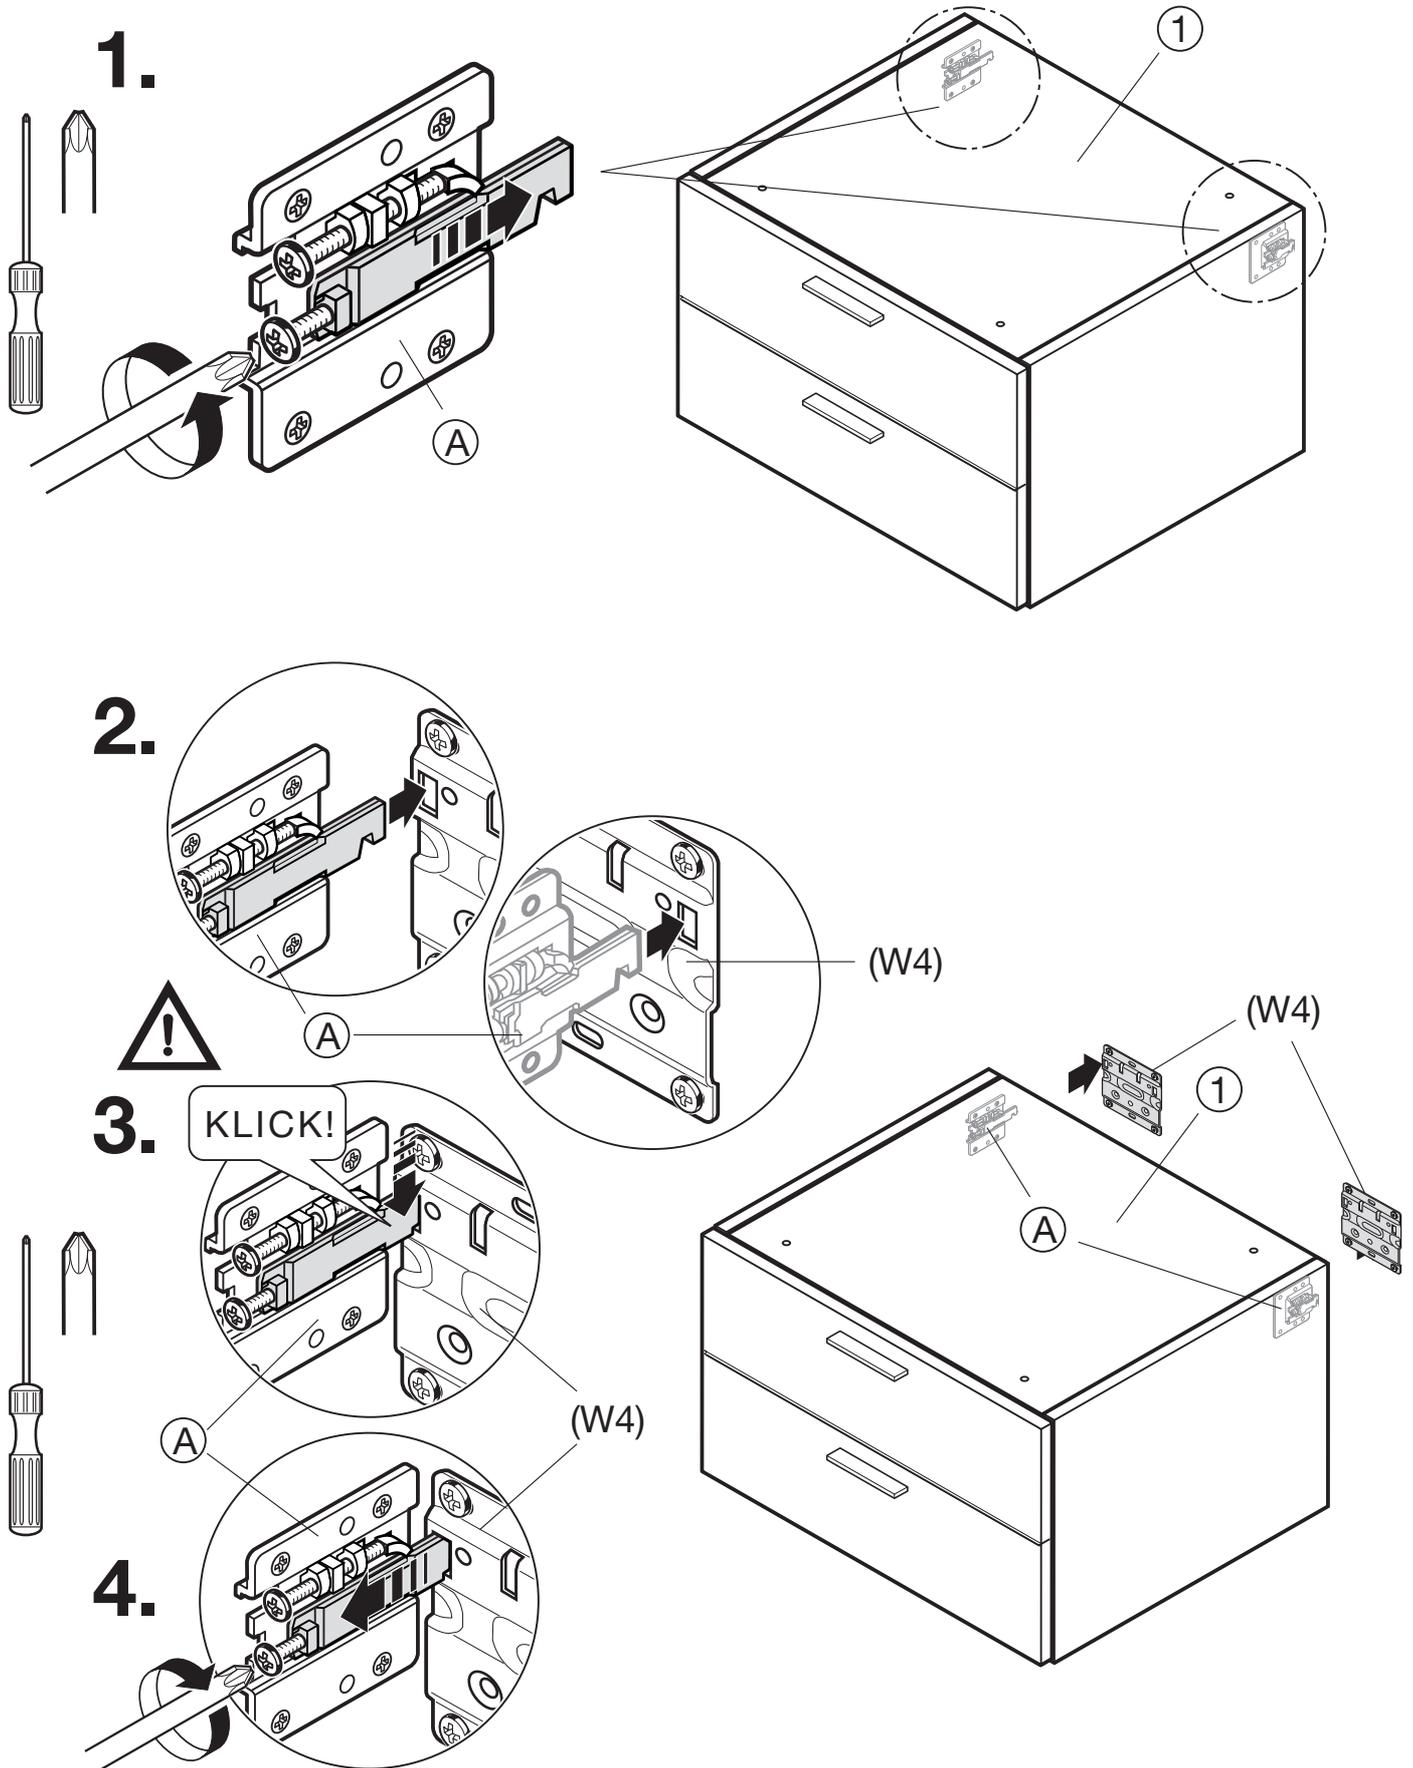

Wand-Hängeelemente

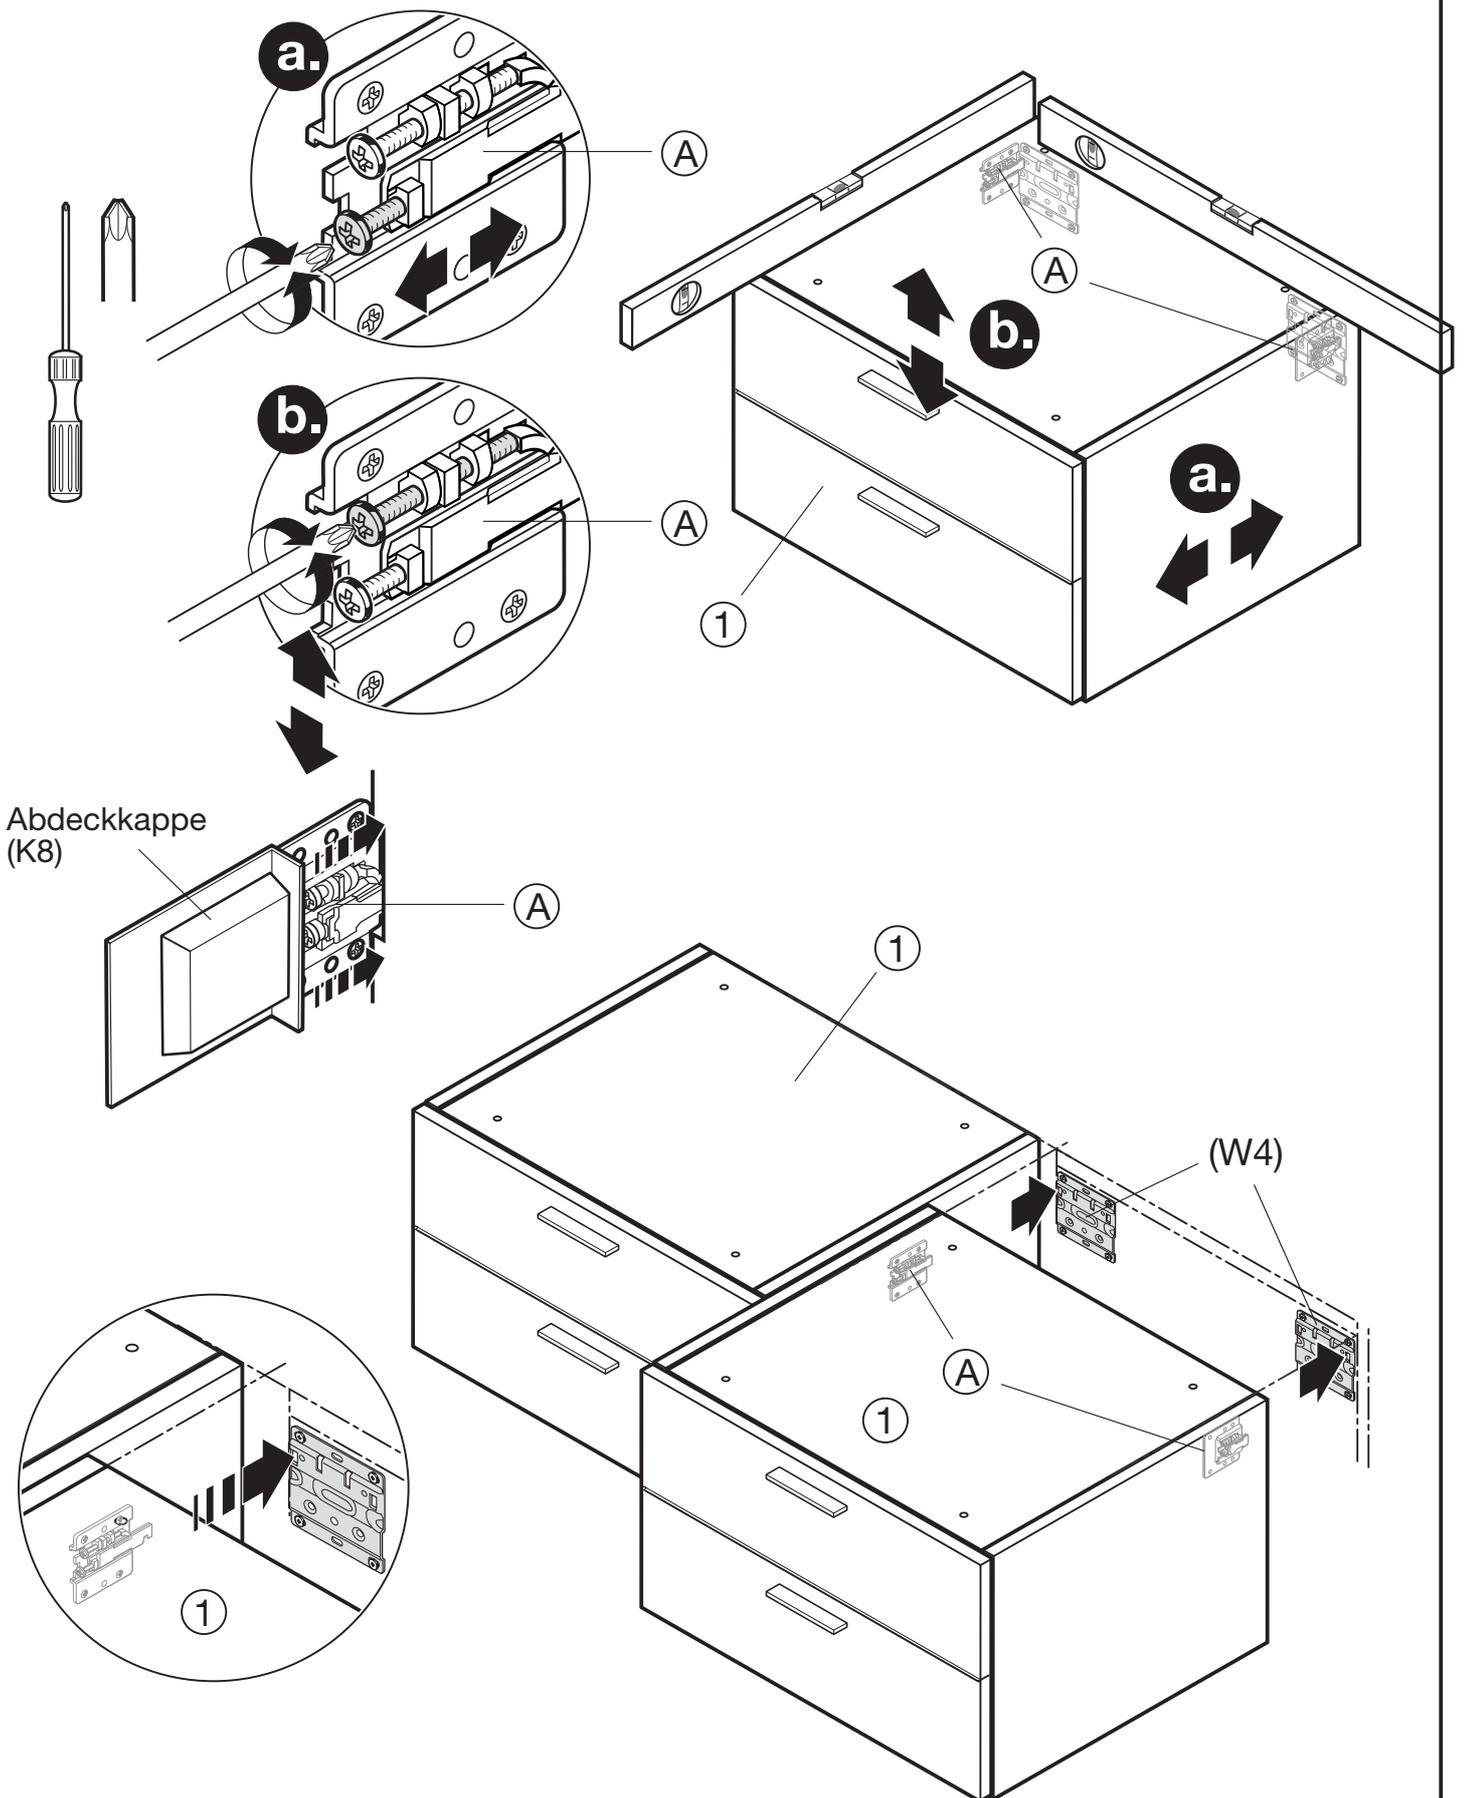



Wand-Hängenelemente

Verbindungs-
Schraube (S4)



4,0x30

Abdeckkappe (K4)

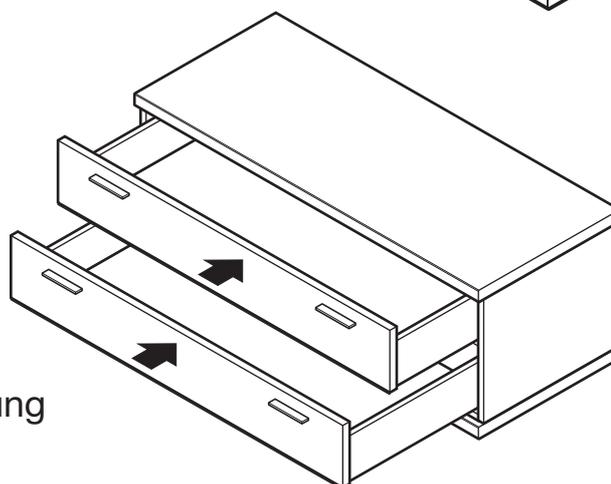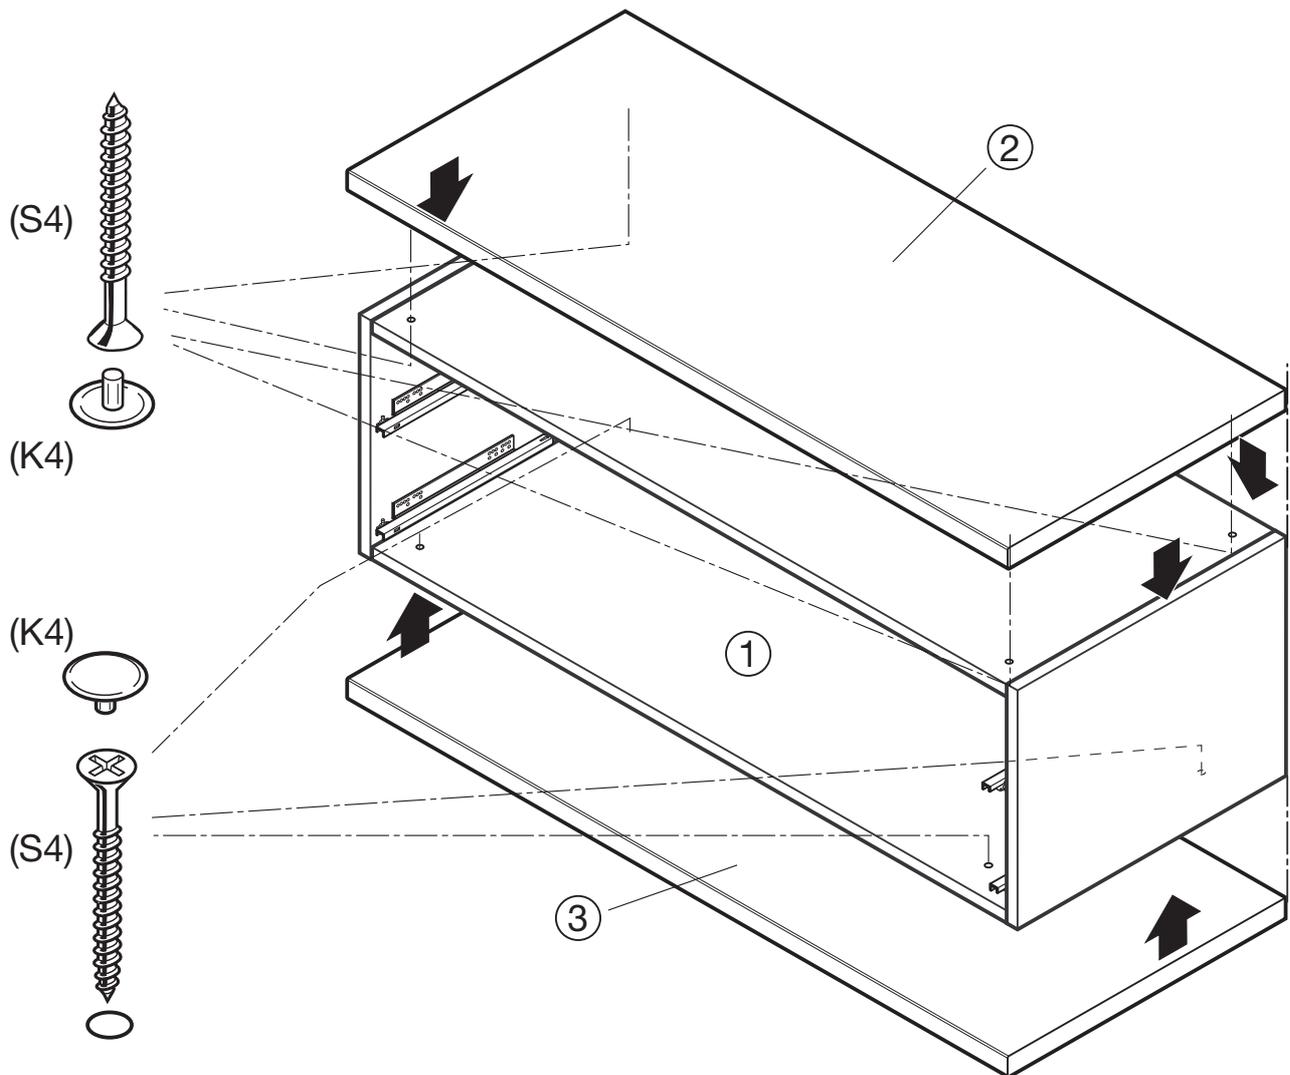

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 21)

Wand-Hängeelemente

-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)



Mit Schubkasten-Hängebeschlag



Achtung!




max. Belastung pro Schrank siehe Seite 3.

- ① SK-Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

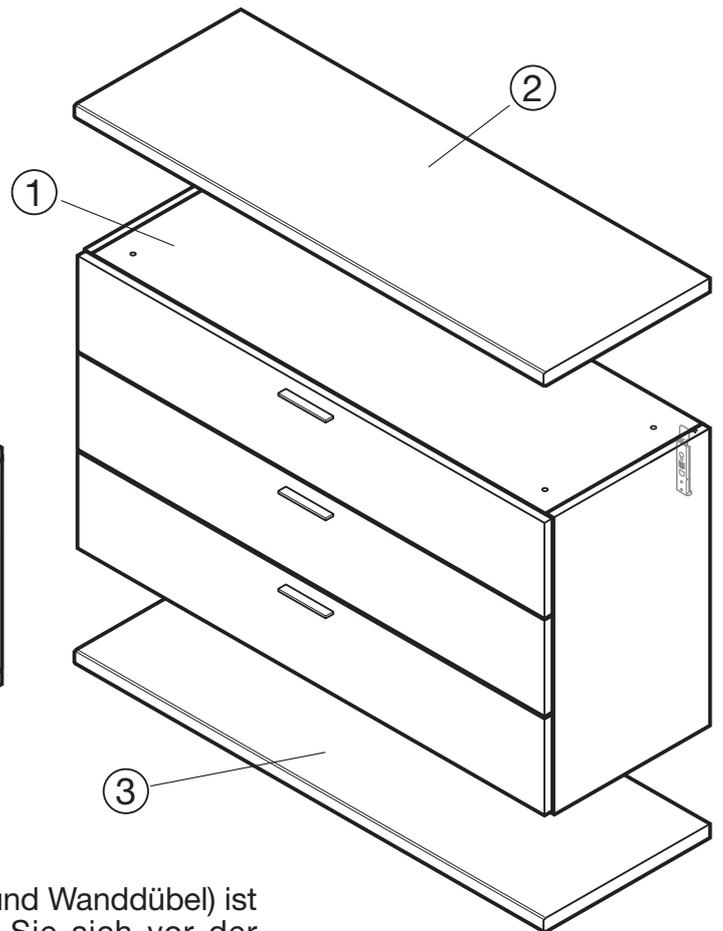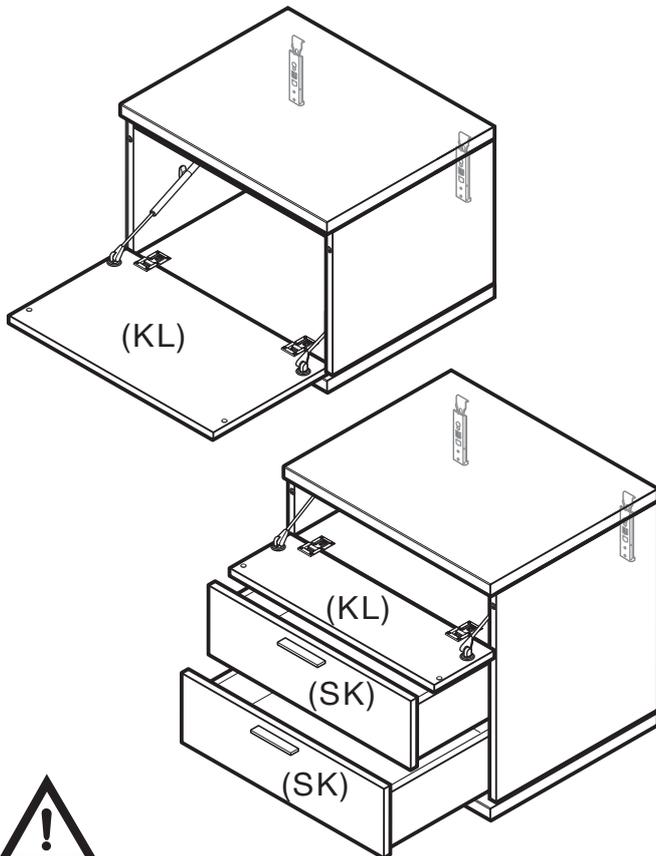


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.
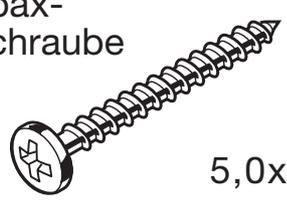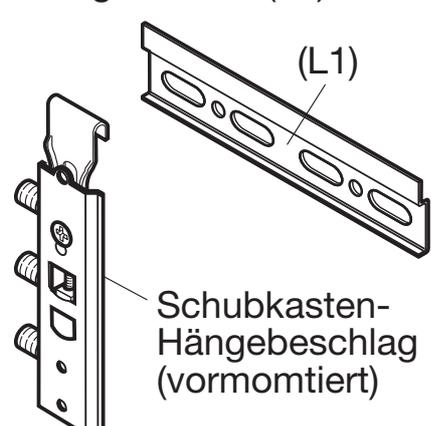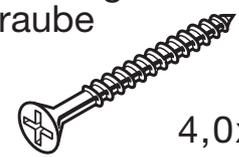
<p>Spax-Schraube (S1) 5,0x50</p> 	<p>Mauerdübel (U8) Ø 8mm</p> 	<p>Hängerlasche (L1)</p>  <p>Schubkasten-Hängebeschlag (vormontiert)</p>
<p>Verbindungs-Schraube (S4) 4,0x30</p> 	<p>Abdeckkappe (K4)</p> 	


Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube
(S1)

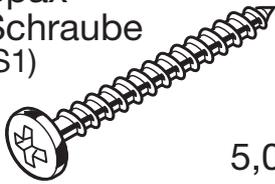


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

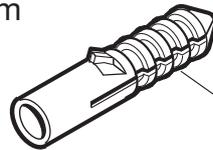

(U8)

Hängerlasche
(L1)

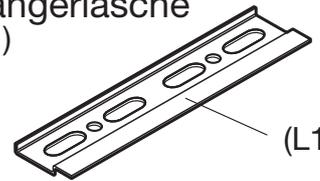


(L1)



-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)


Mit Schubkasten-Hängebeschlag

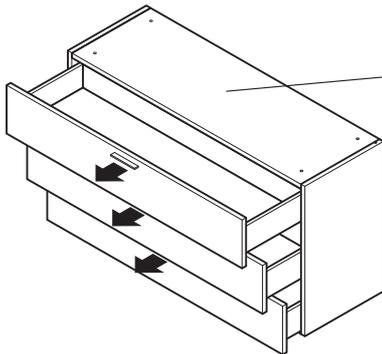

1

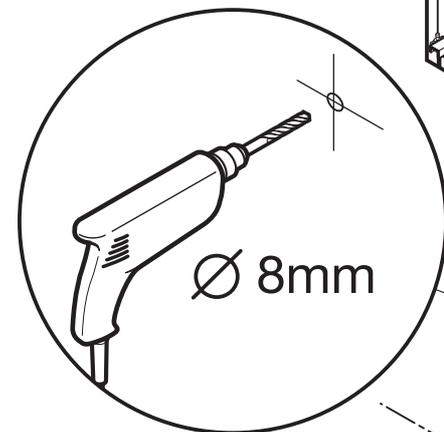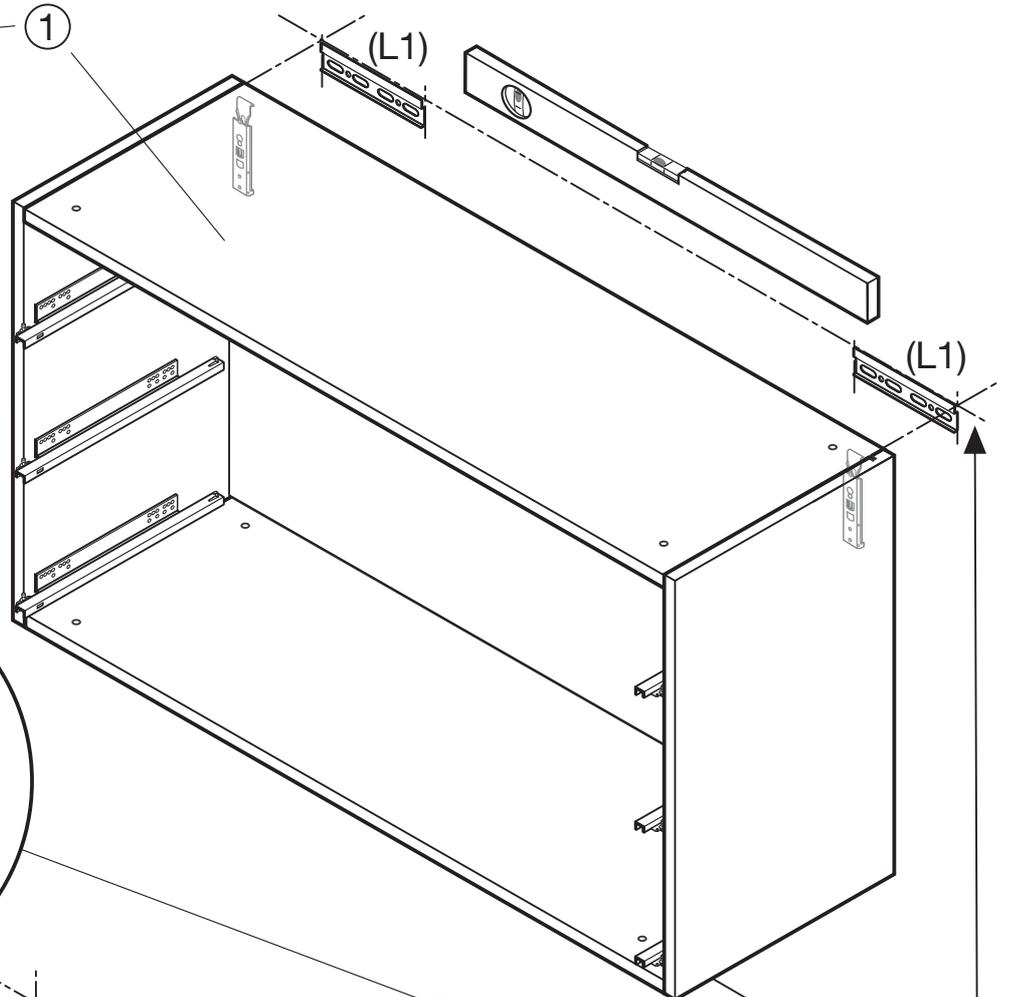

Ø 8mm







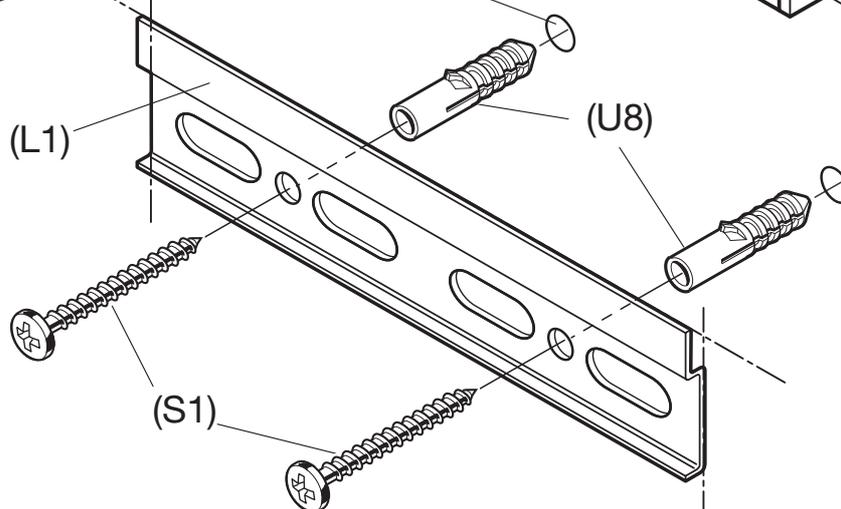


Boden

Wand-Hängeelemente


-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)

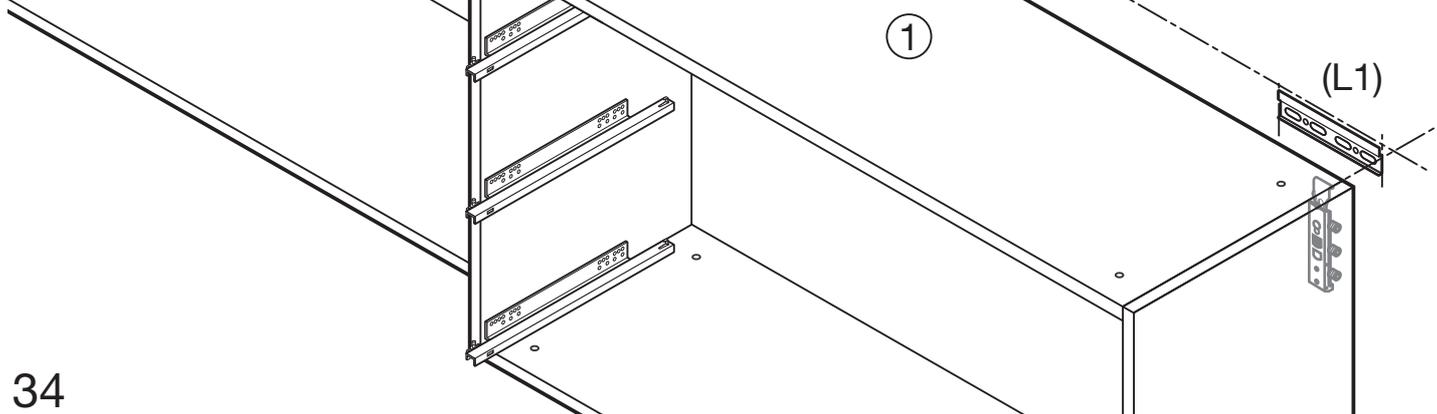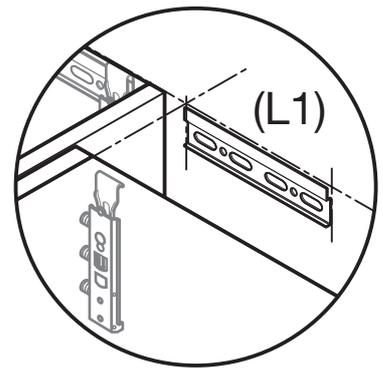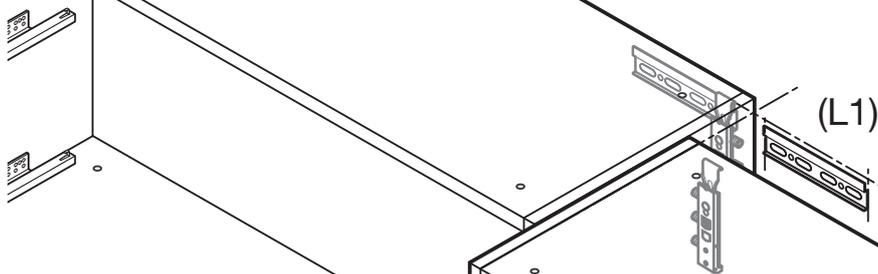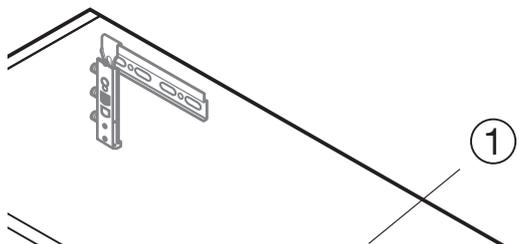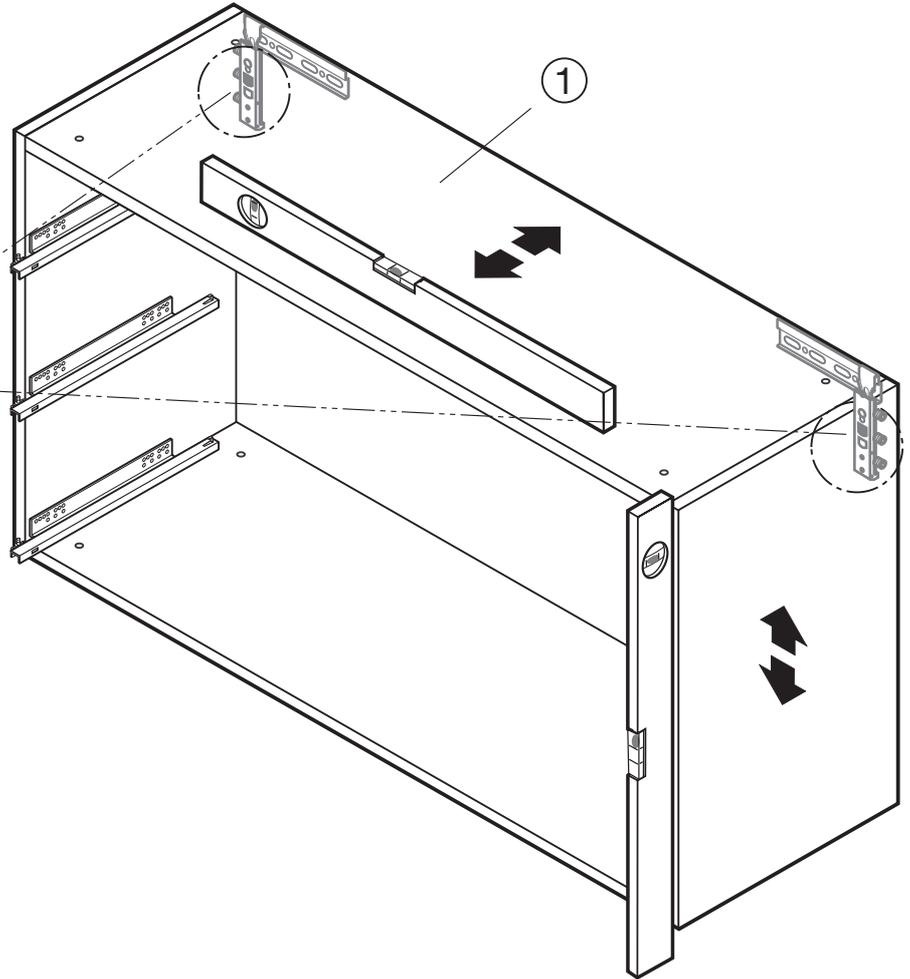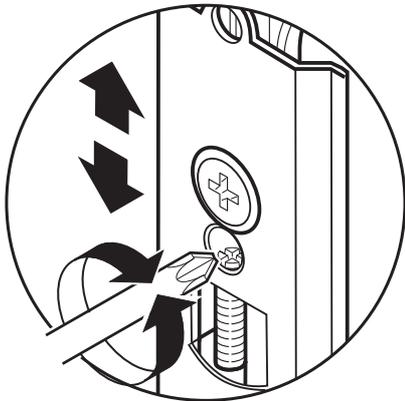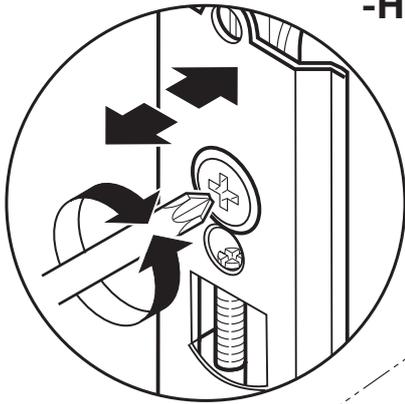



Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube (S4)

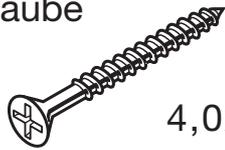

4,0x30




Abdeckkappe (K4)

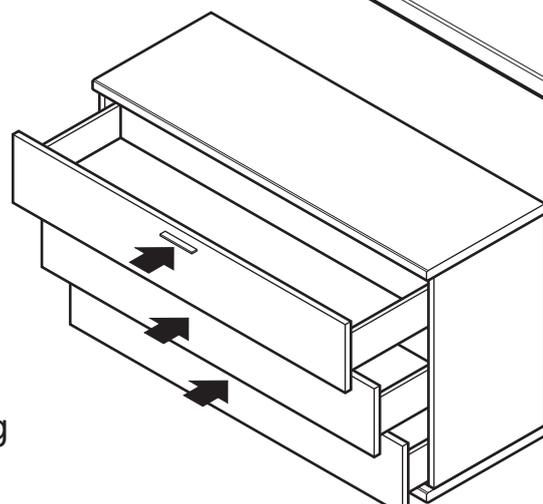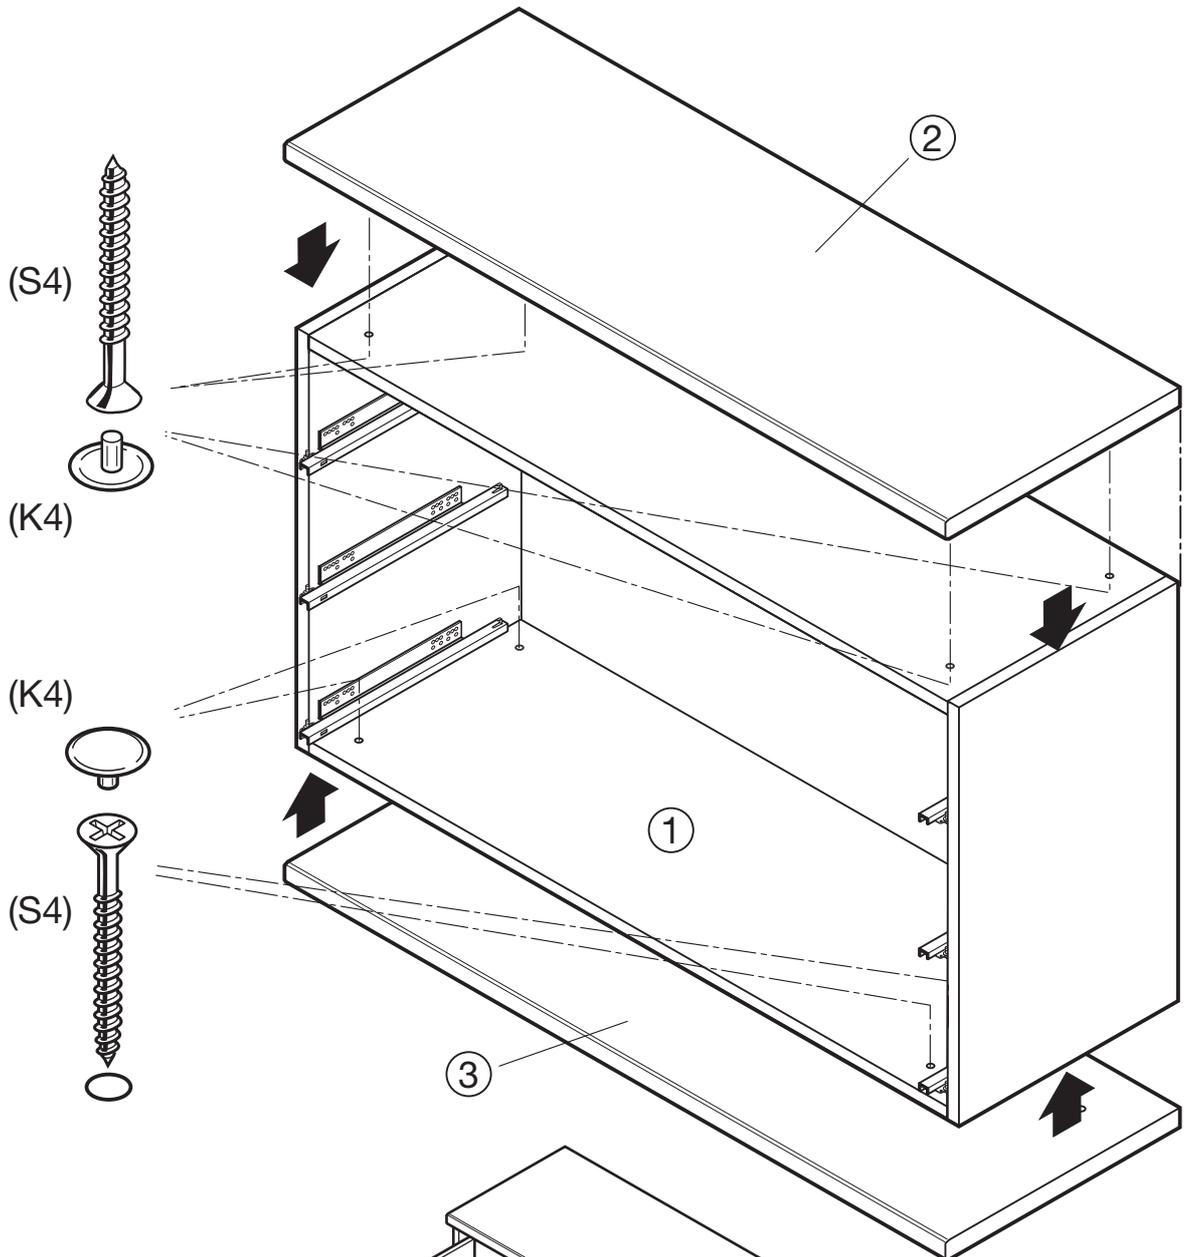

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 21)

Wand-Hängeelemente


Hängeelemente mit Türen. Mit Tür-Hängebeschlag

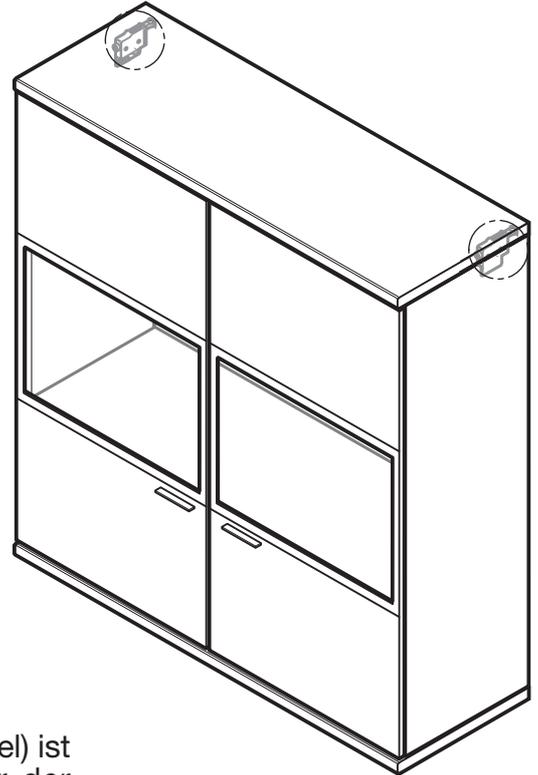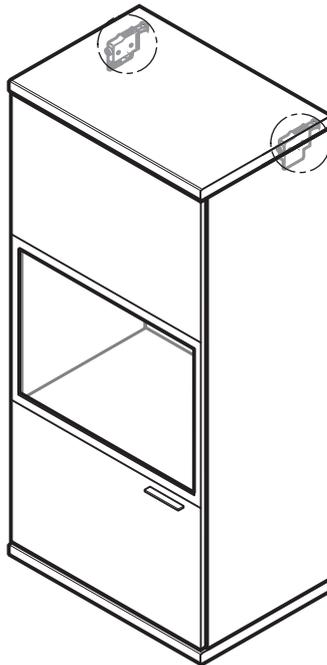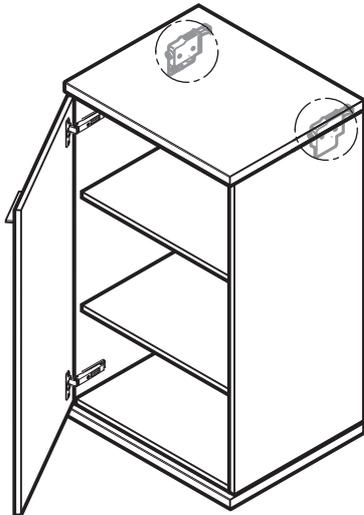

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

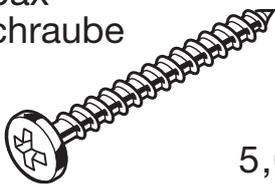


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Verbindungs-Schraube (S4)

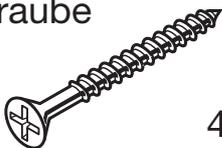


4,0x30

Abdeckkappe (K4)




Hängertasche (L1)

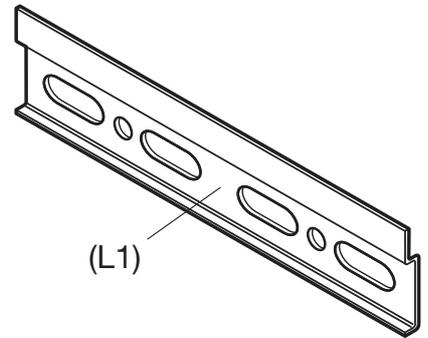


(L1)

Tür-Hängebeschlag (vormontiert)

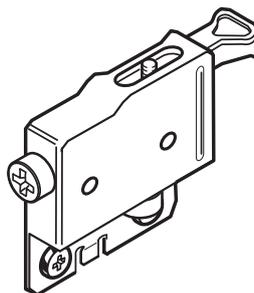

Abdeckkappe (silber) (K5)

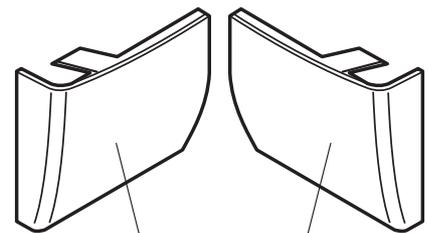

(links)

(rechts)



Wand-Hängesysteme

Hängesysteme mit Türen. Mit Tür-Hängebeschlag




- ① Hängesystem
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro System siehe Seite 3

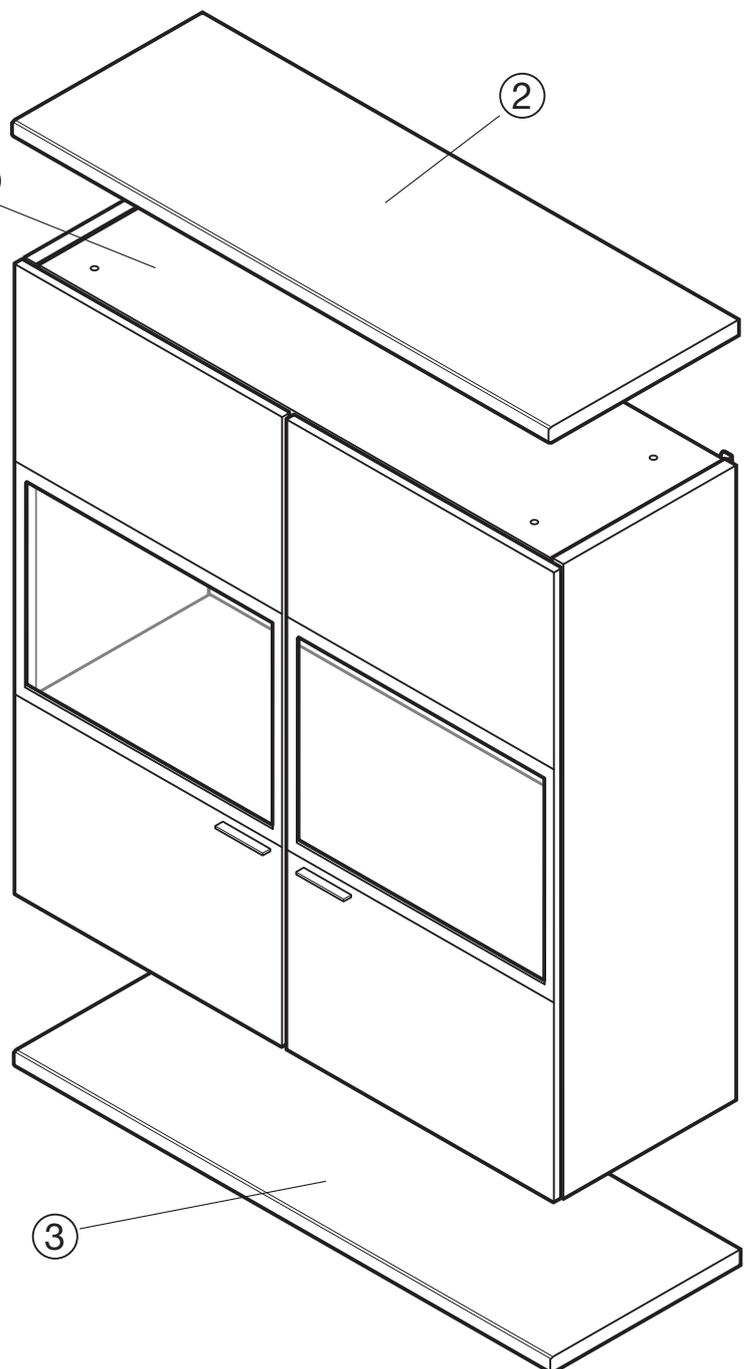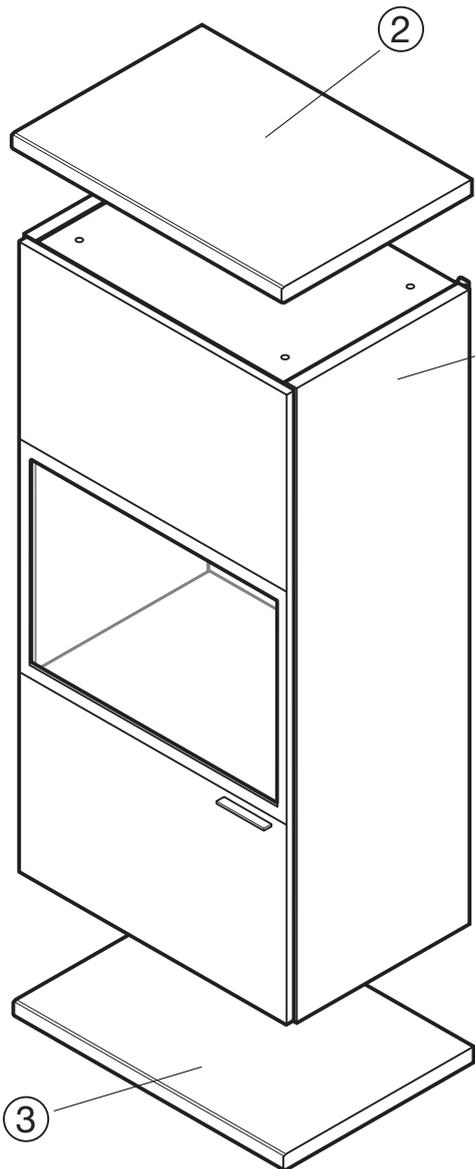

Wand-Hängeelemente

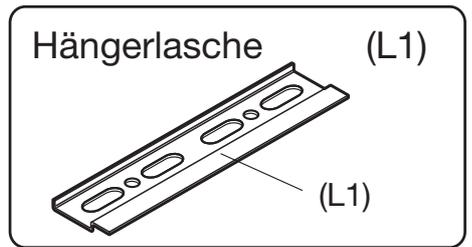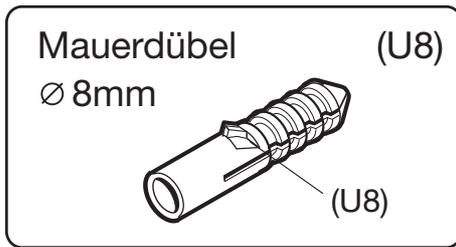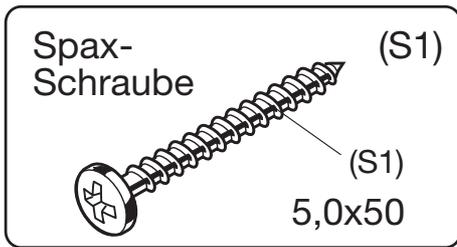



Hängeelemente mit Türen. Mit Tür-Hängebeschlag

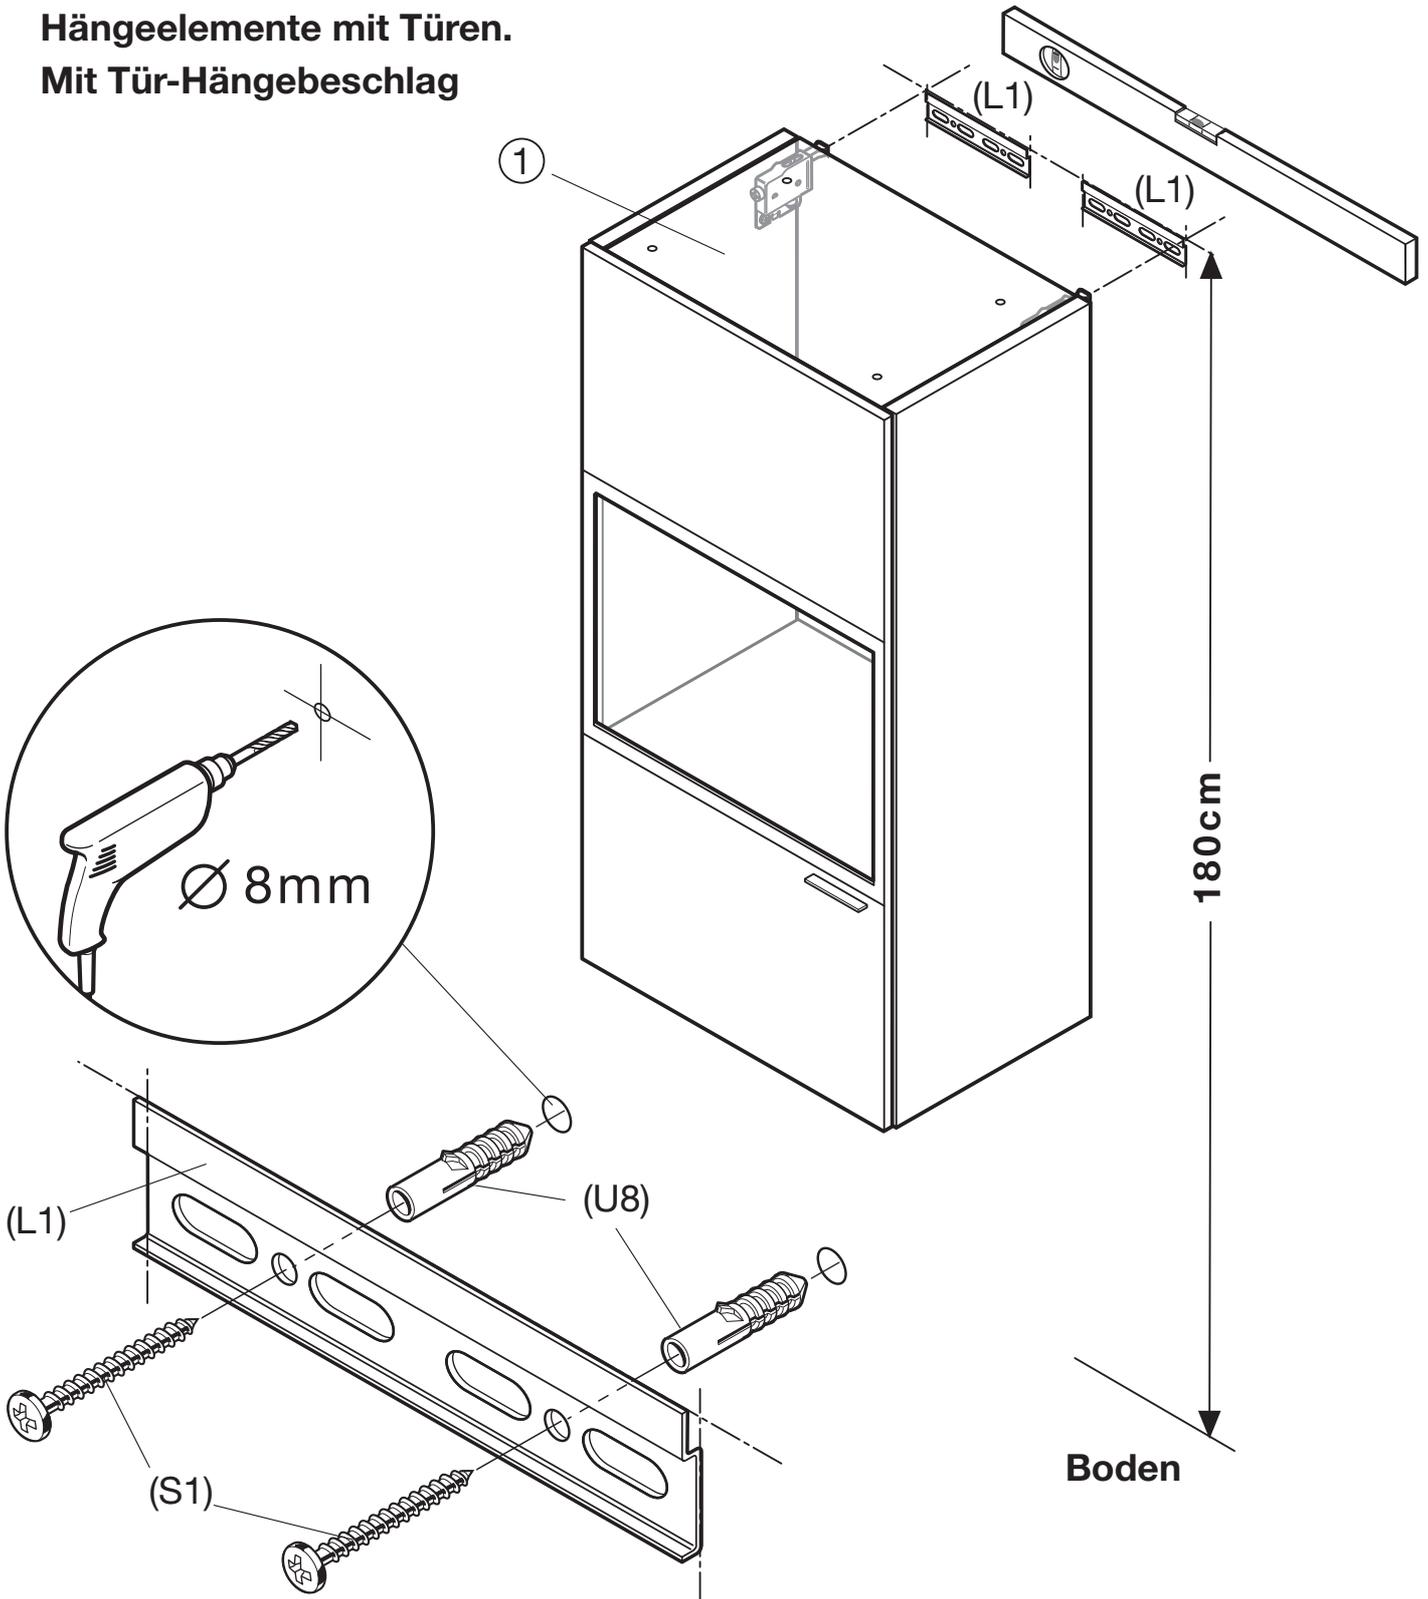

Wand-Hängeelemente



Hängeelemente mit Türen.
Mit Tür-Hängebeschlag

- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung

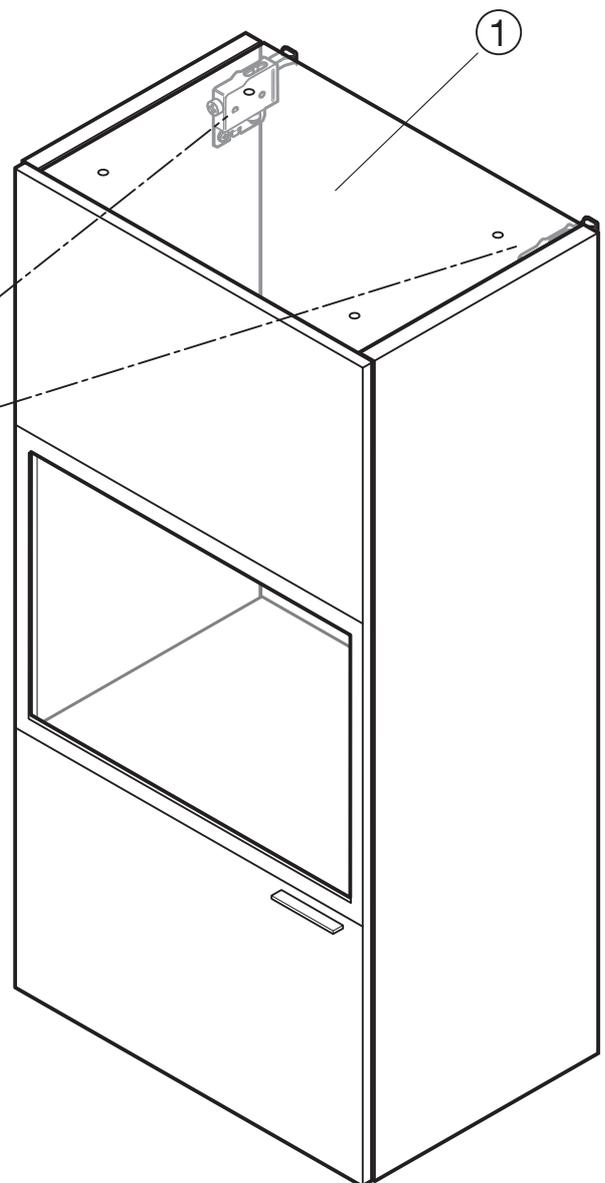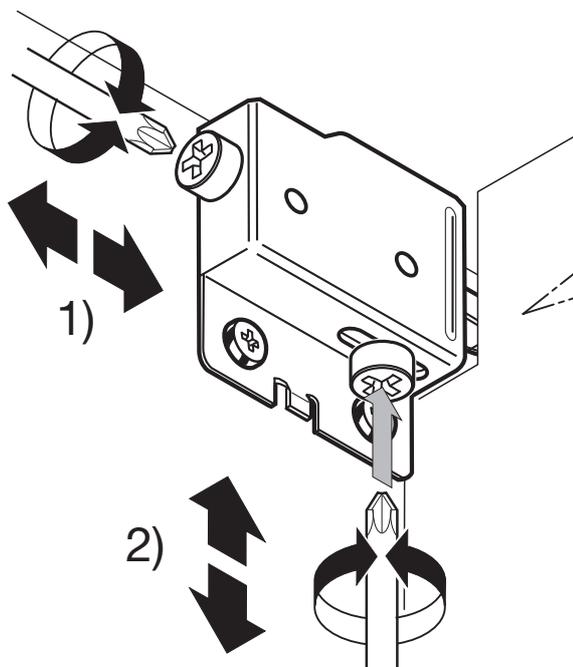


Wand-Hängeelemente

Hängenelemente mit Türen.
Mit Tür-Hängebeschlag

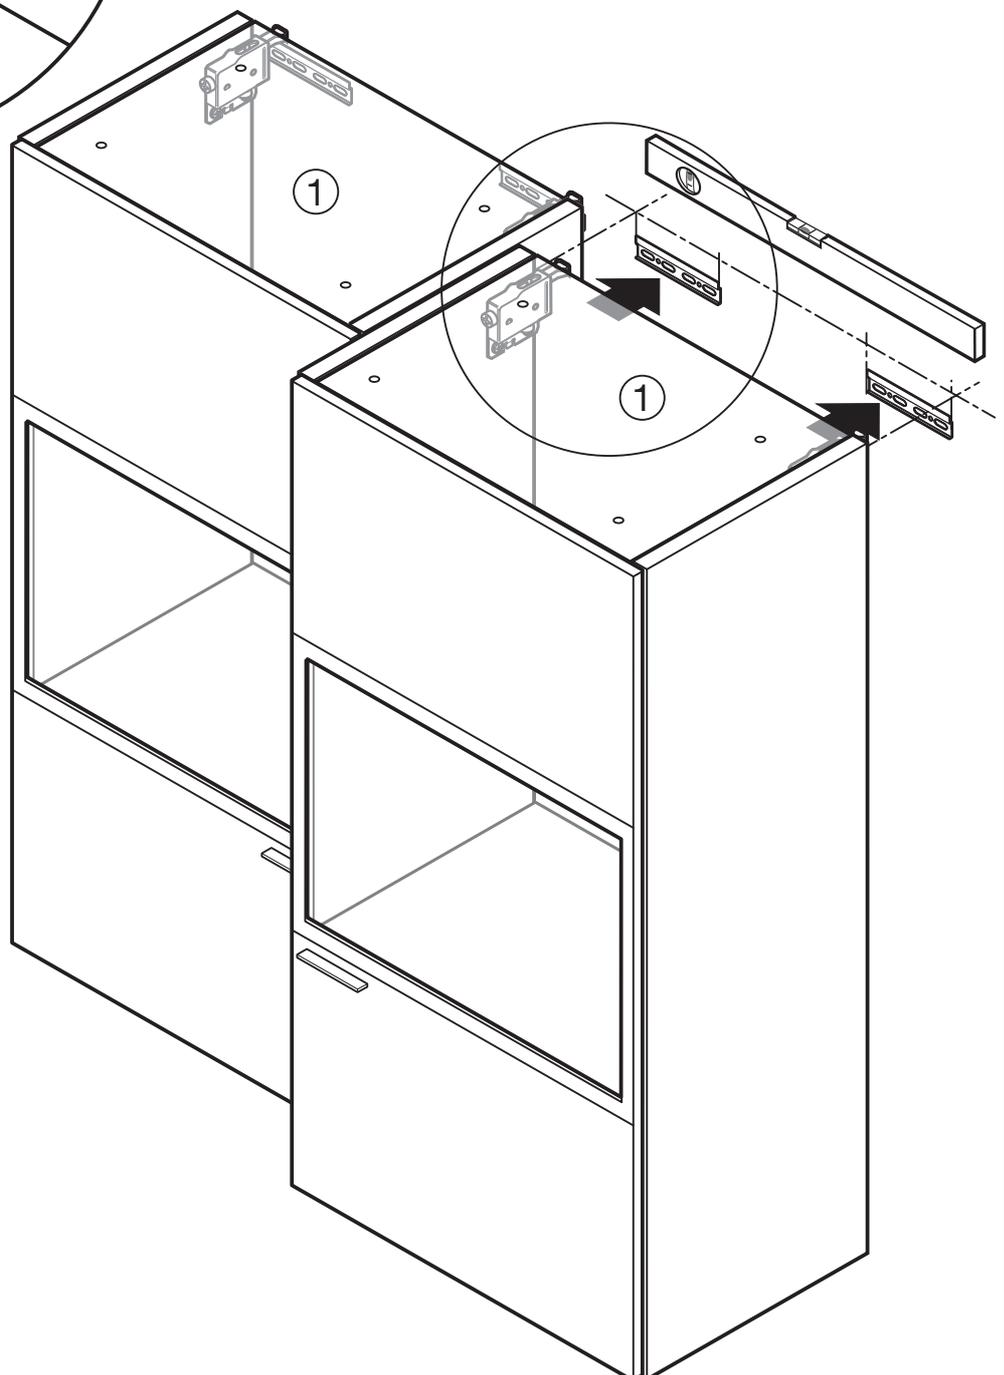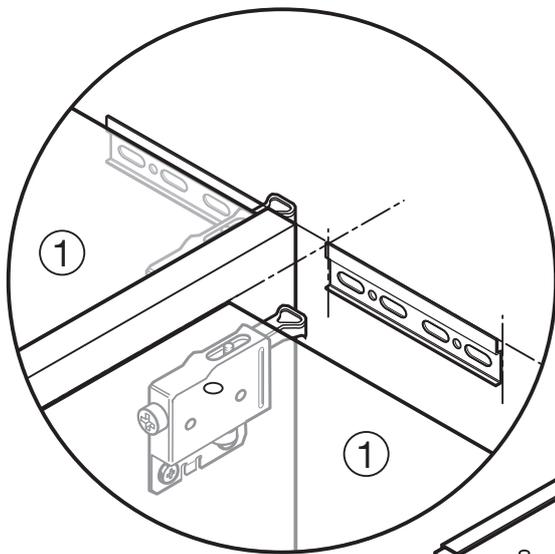


- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung

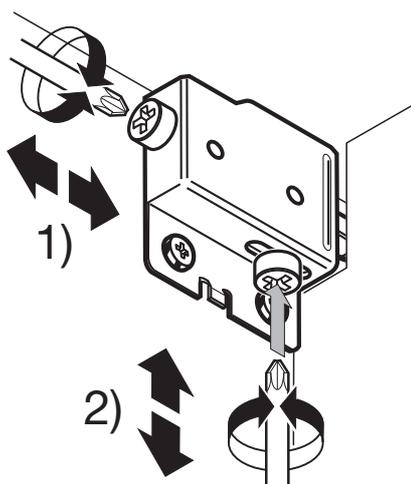

Wand-Hängenelemente

Verbindungs-
Schraube

(S4)

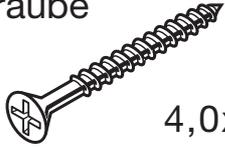

4,0x30



Abdeckkappe

(K4)



Abdeckkappe
silber


(K5)

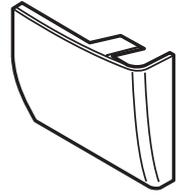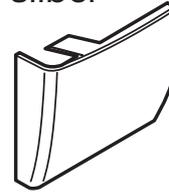





links

rechts

Hängenelemente mit Türen.

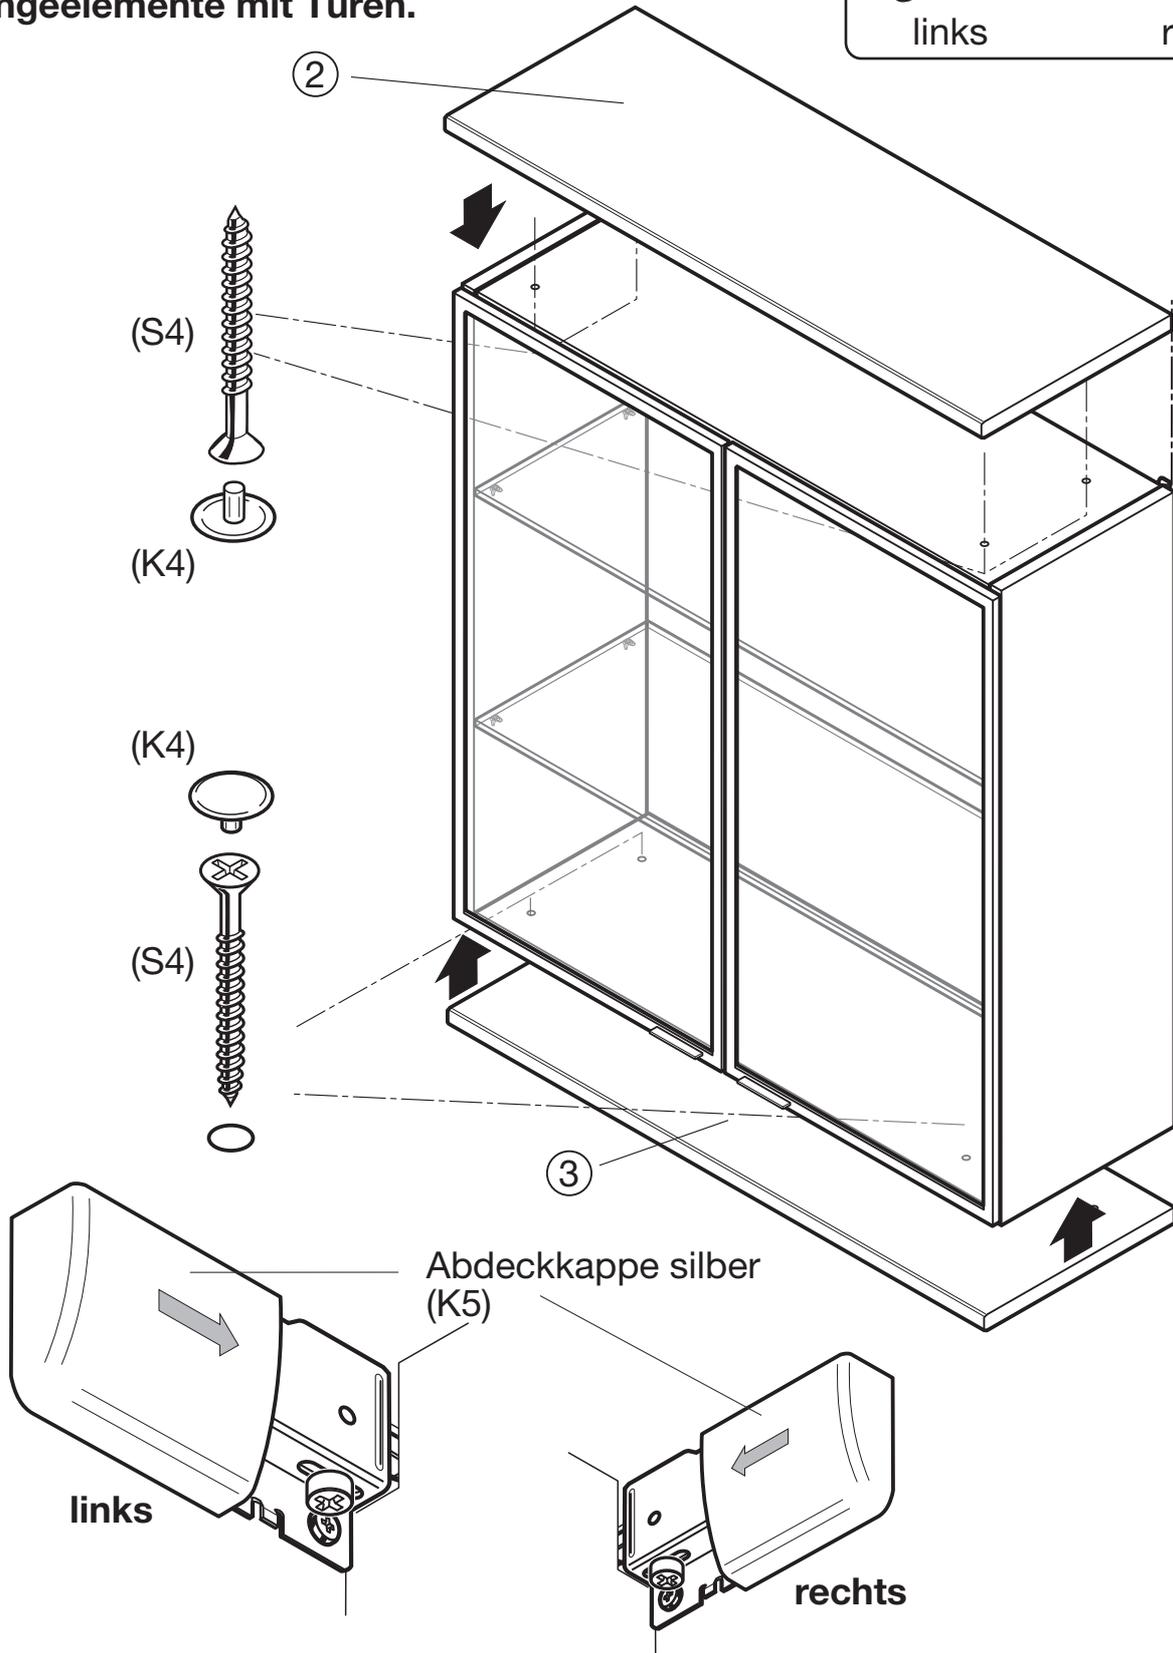

Bord / LED Beleuchtungsbord

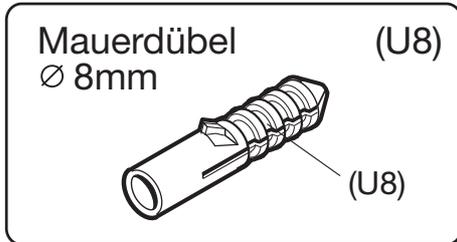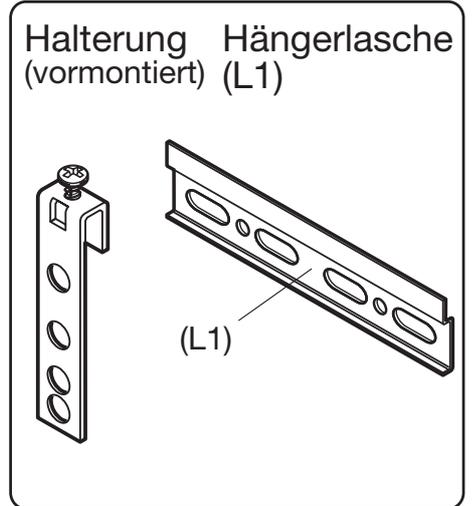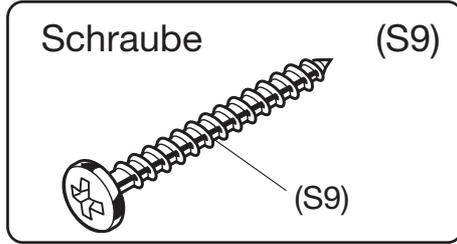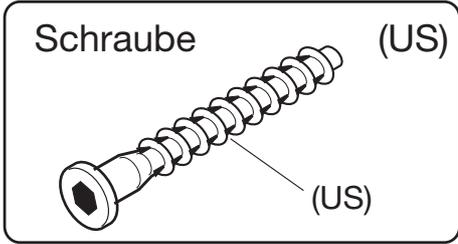


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



- ① Regalboden
- ② Rückwand

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

LED optional

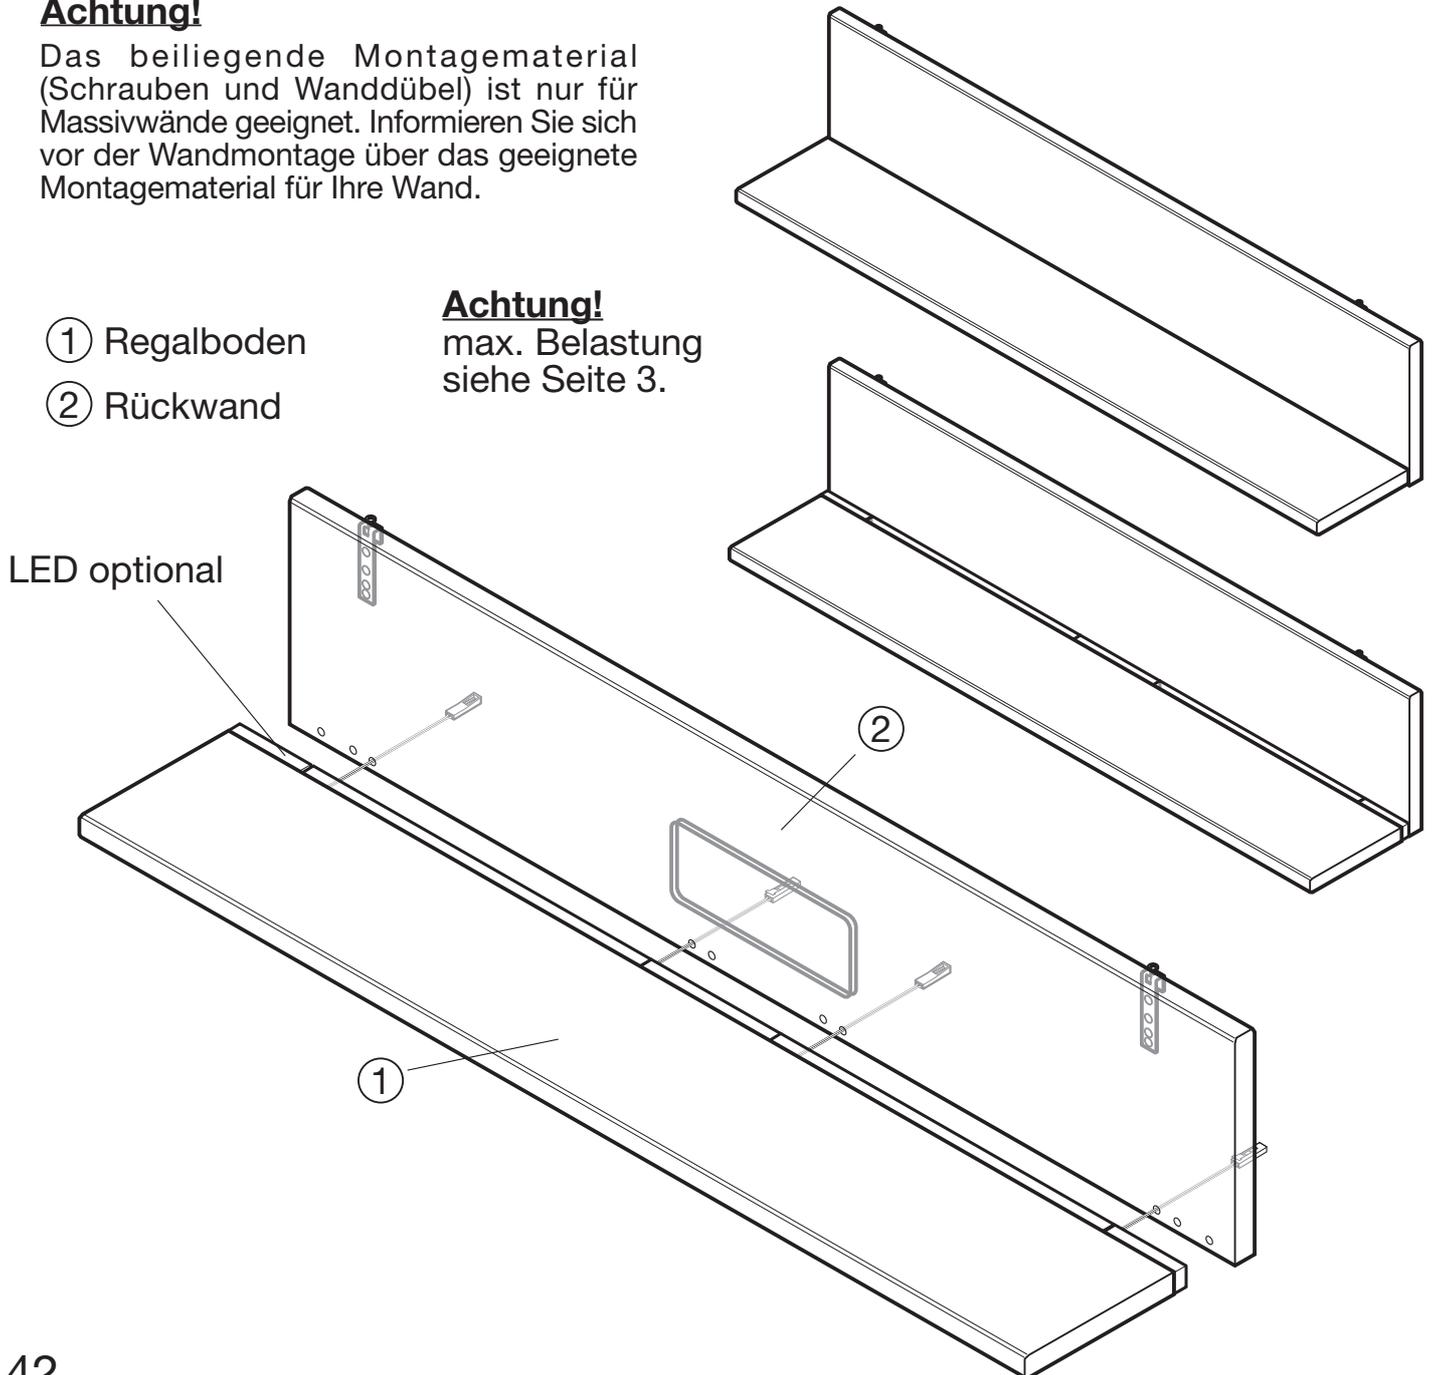


Bord / LED Beleuchtungsbord

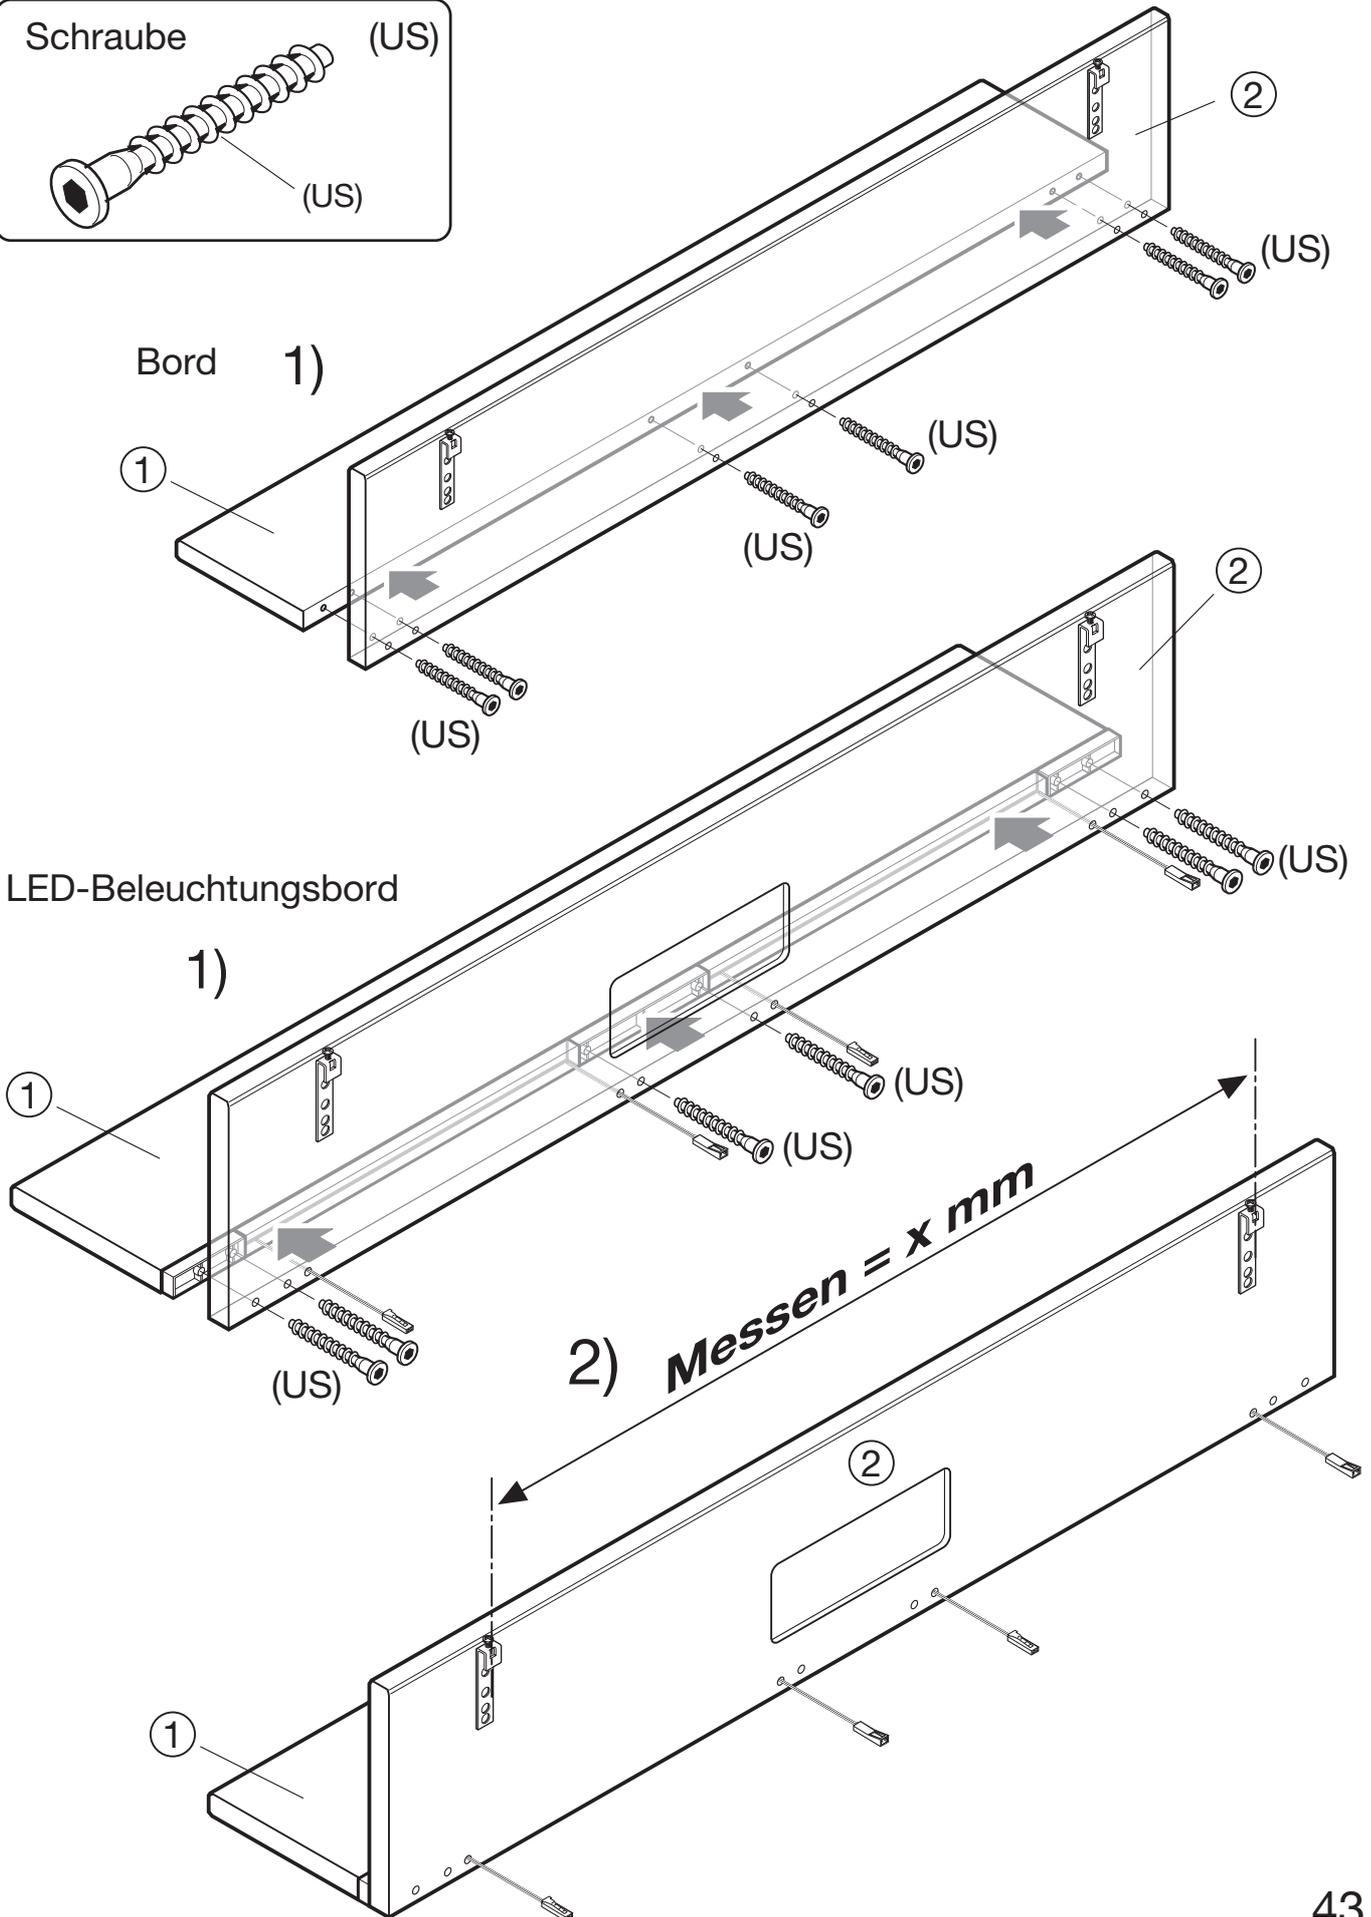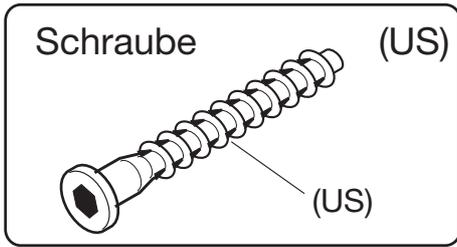


Bord / LED Beleuchtungsbord

Schraube (S9)

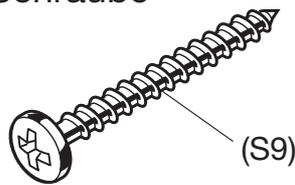



(S9)

Mauerdübel
Ø 8mm (U8)

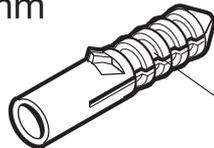


(U8)

Halterung Hängertasche
(vormontiert) (L1)

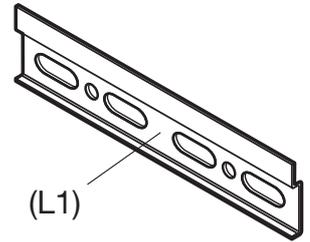

(L1)



3)

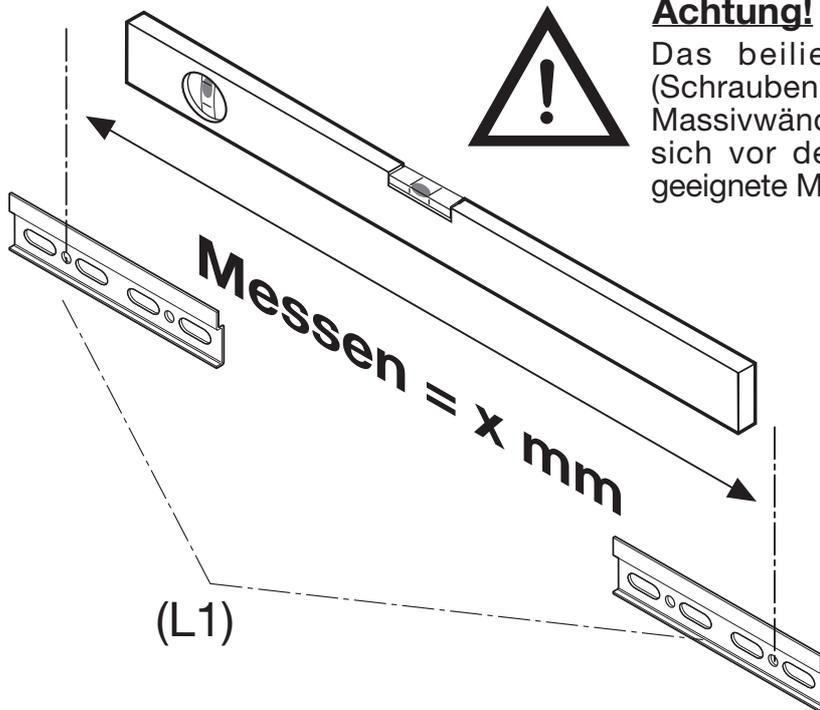

Achtung!

Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

4)

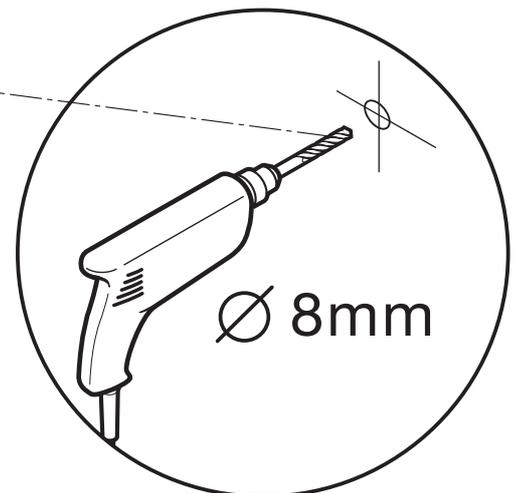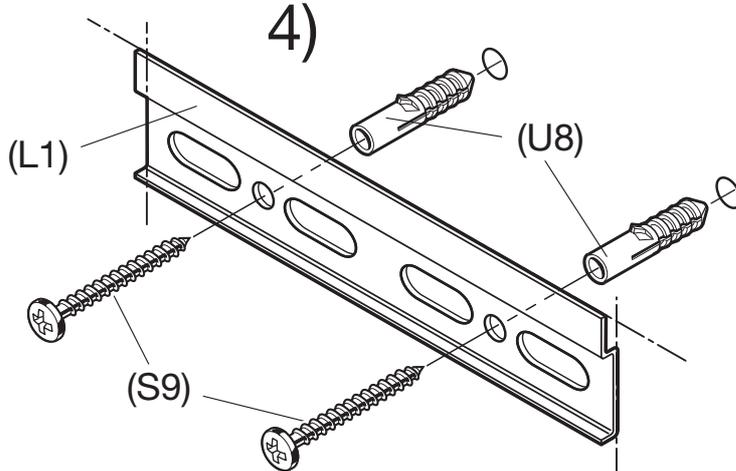


Bord / LED Beleuchtungsbord

- ① Regalboden
- ② Rückwand



Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

Höhenverstellung
Hängerbeschlag

5)


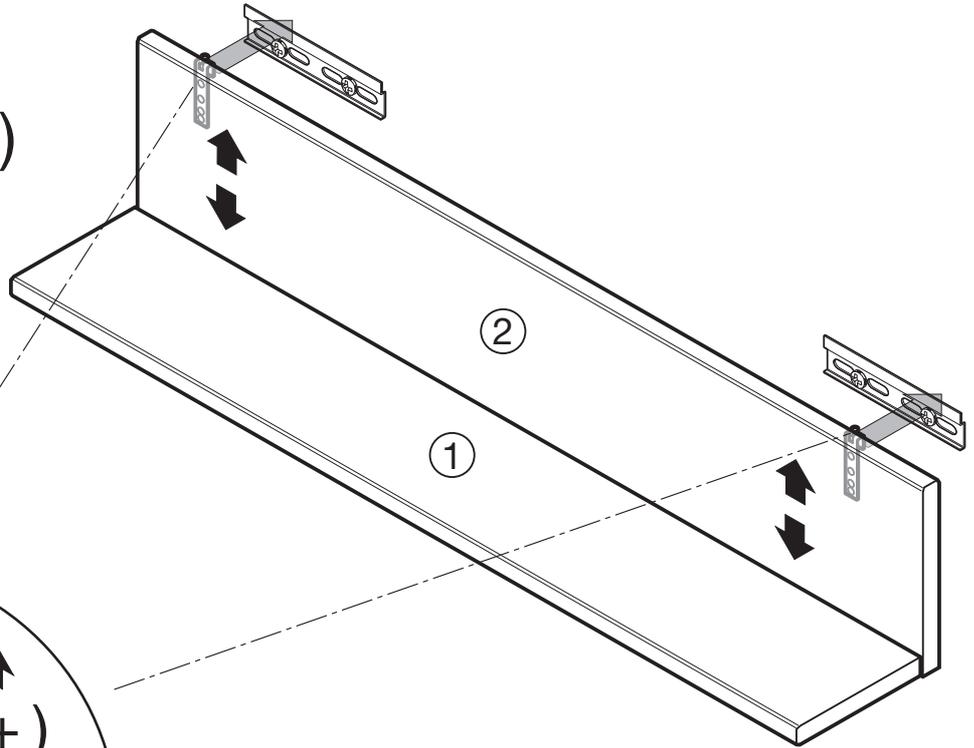


6)

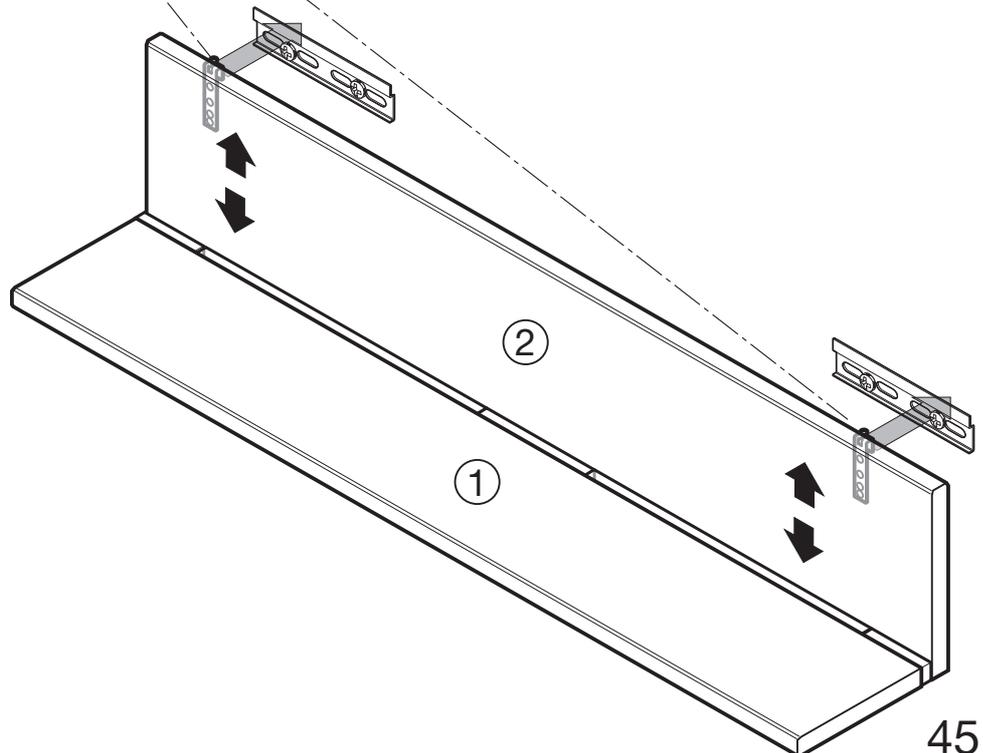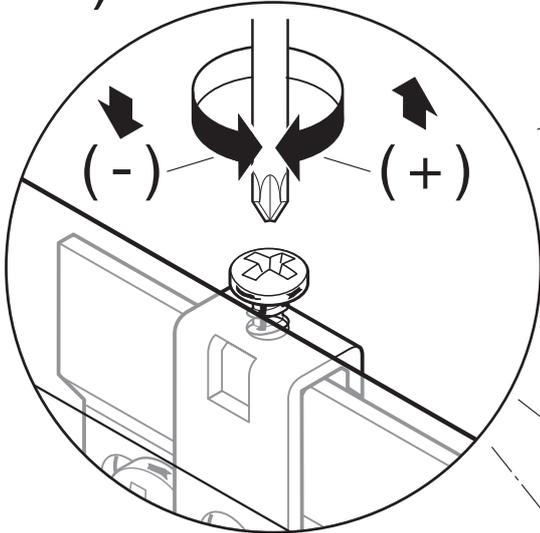

Wangensystem



Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

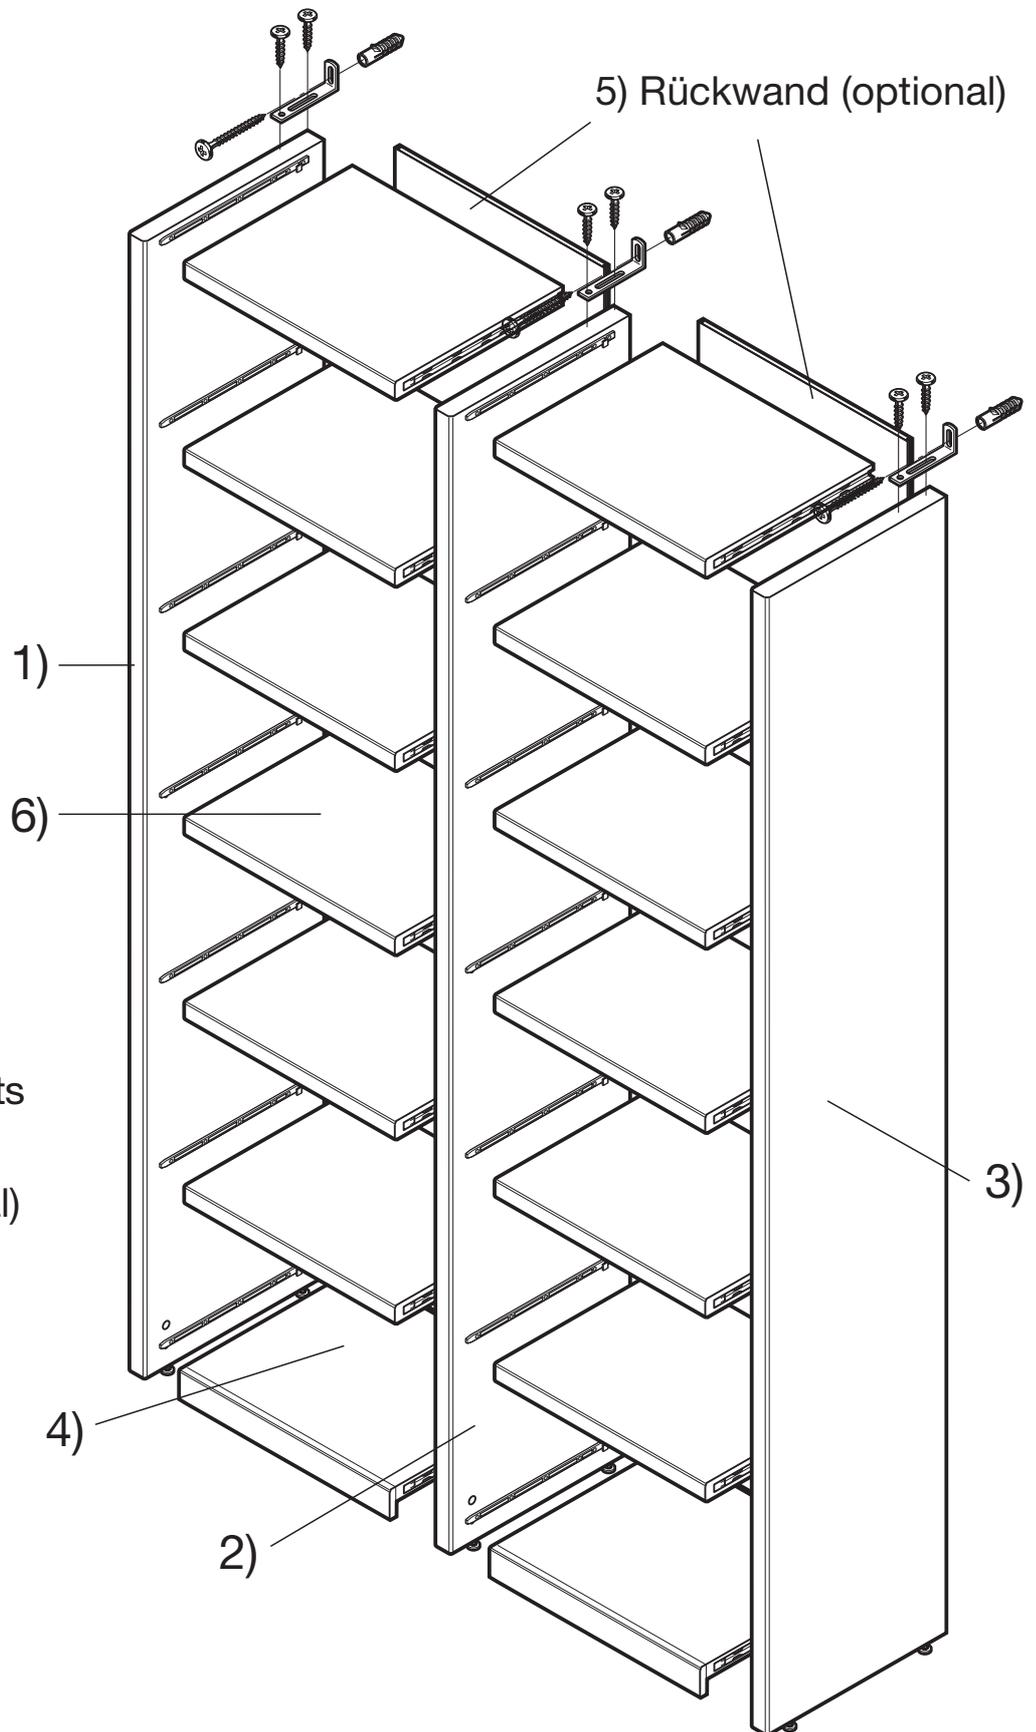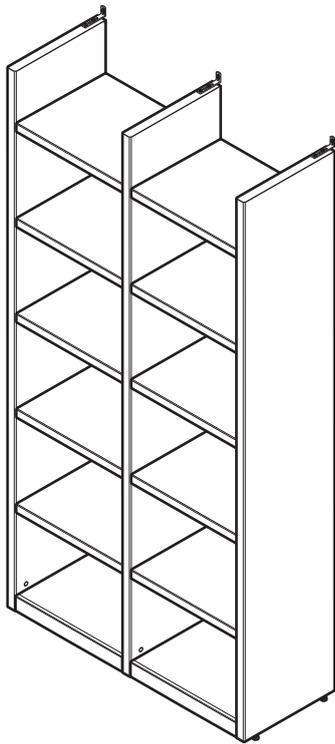

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

Wangensystem mit Abdeckblatt


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

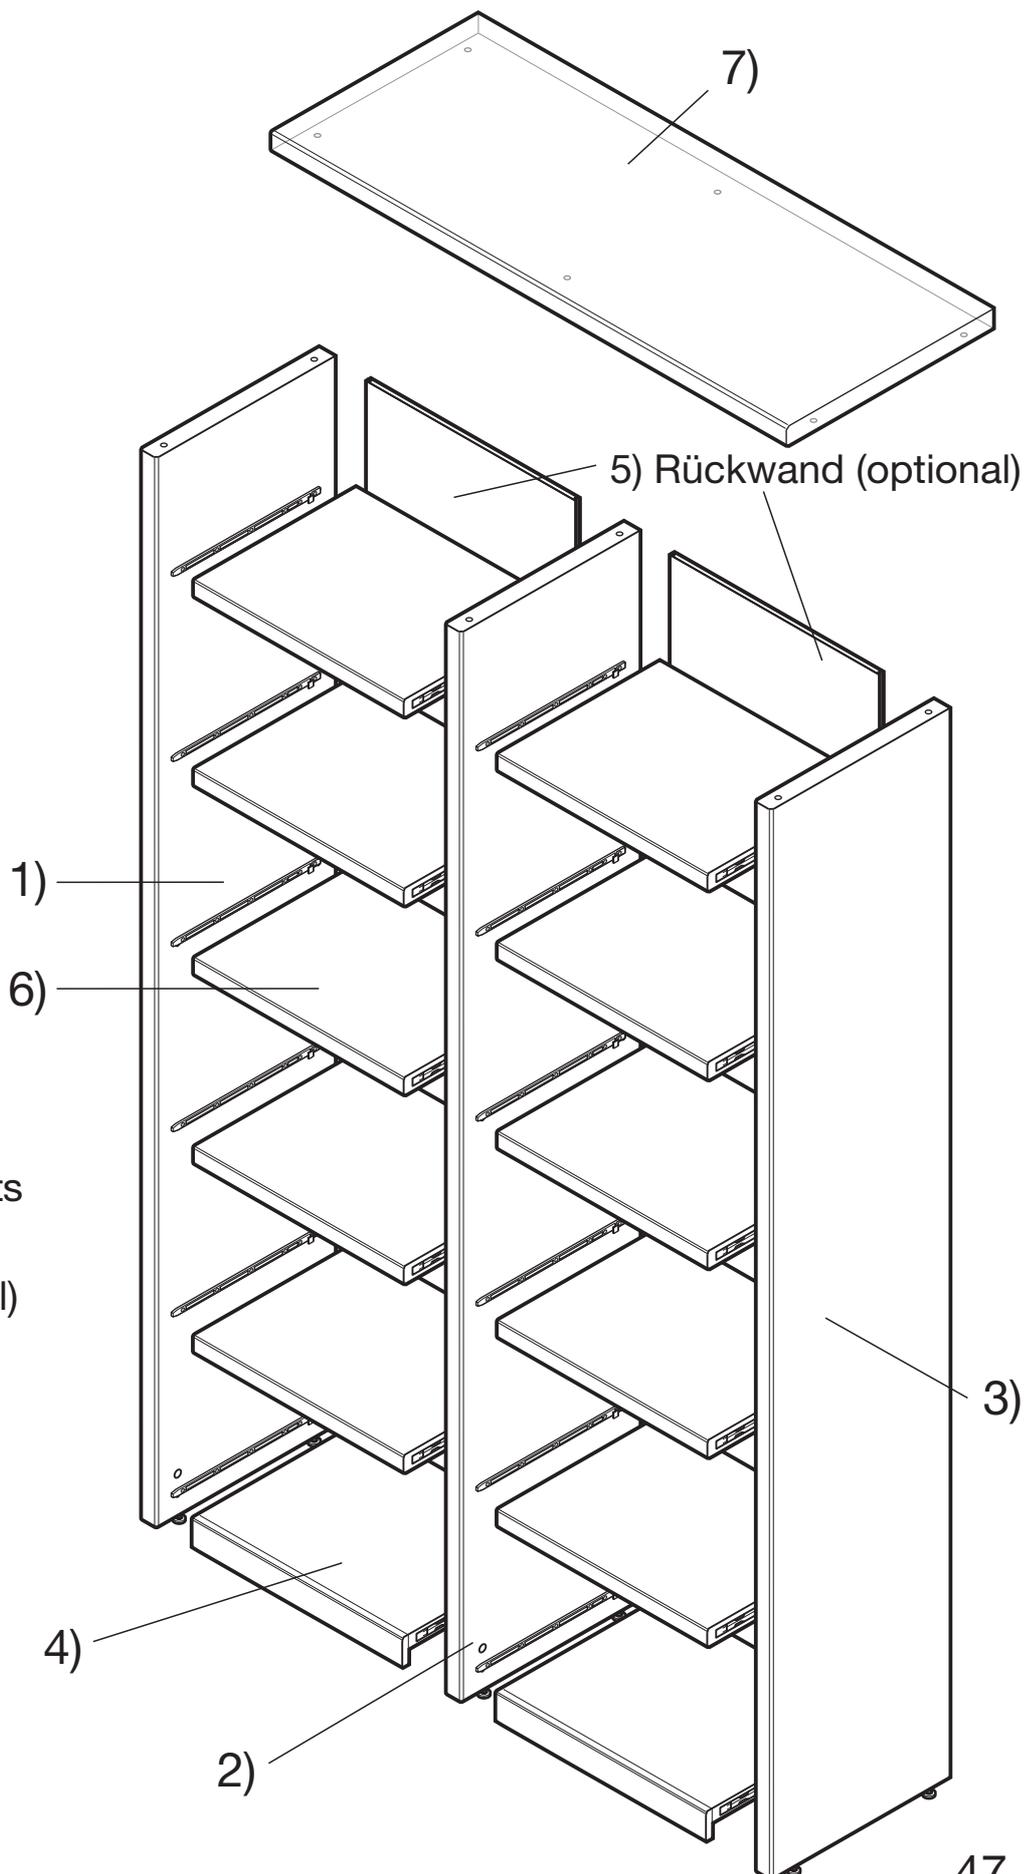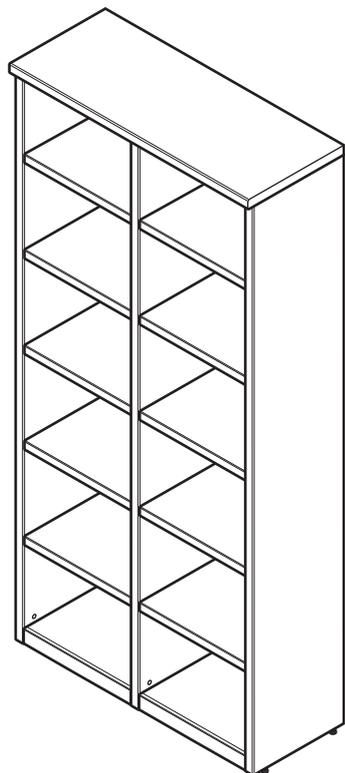

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 7) Abdeckblatt

Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

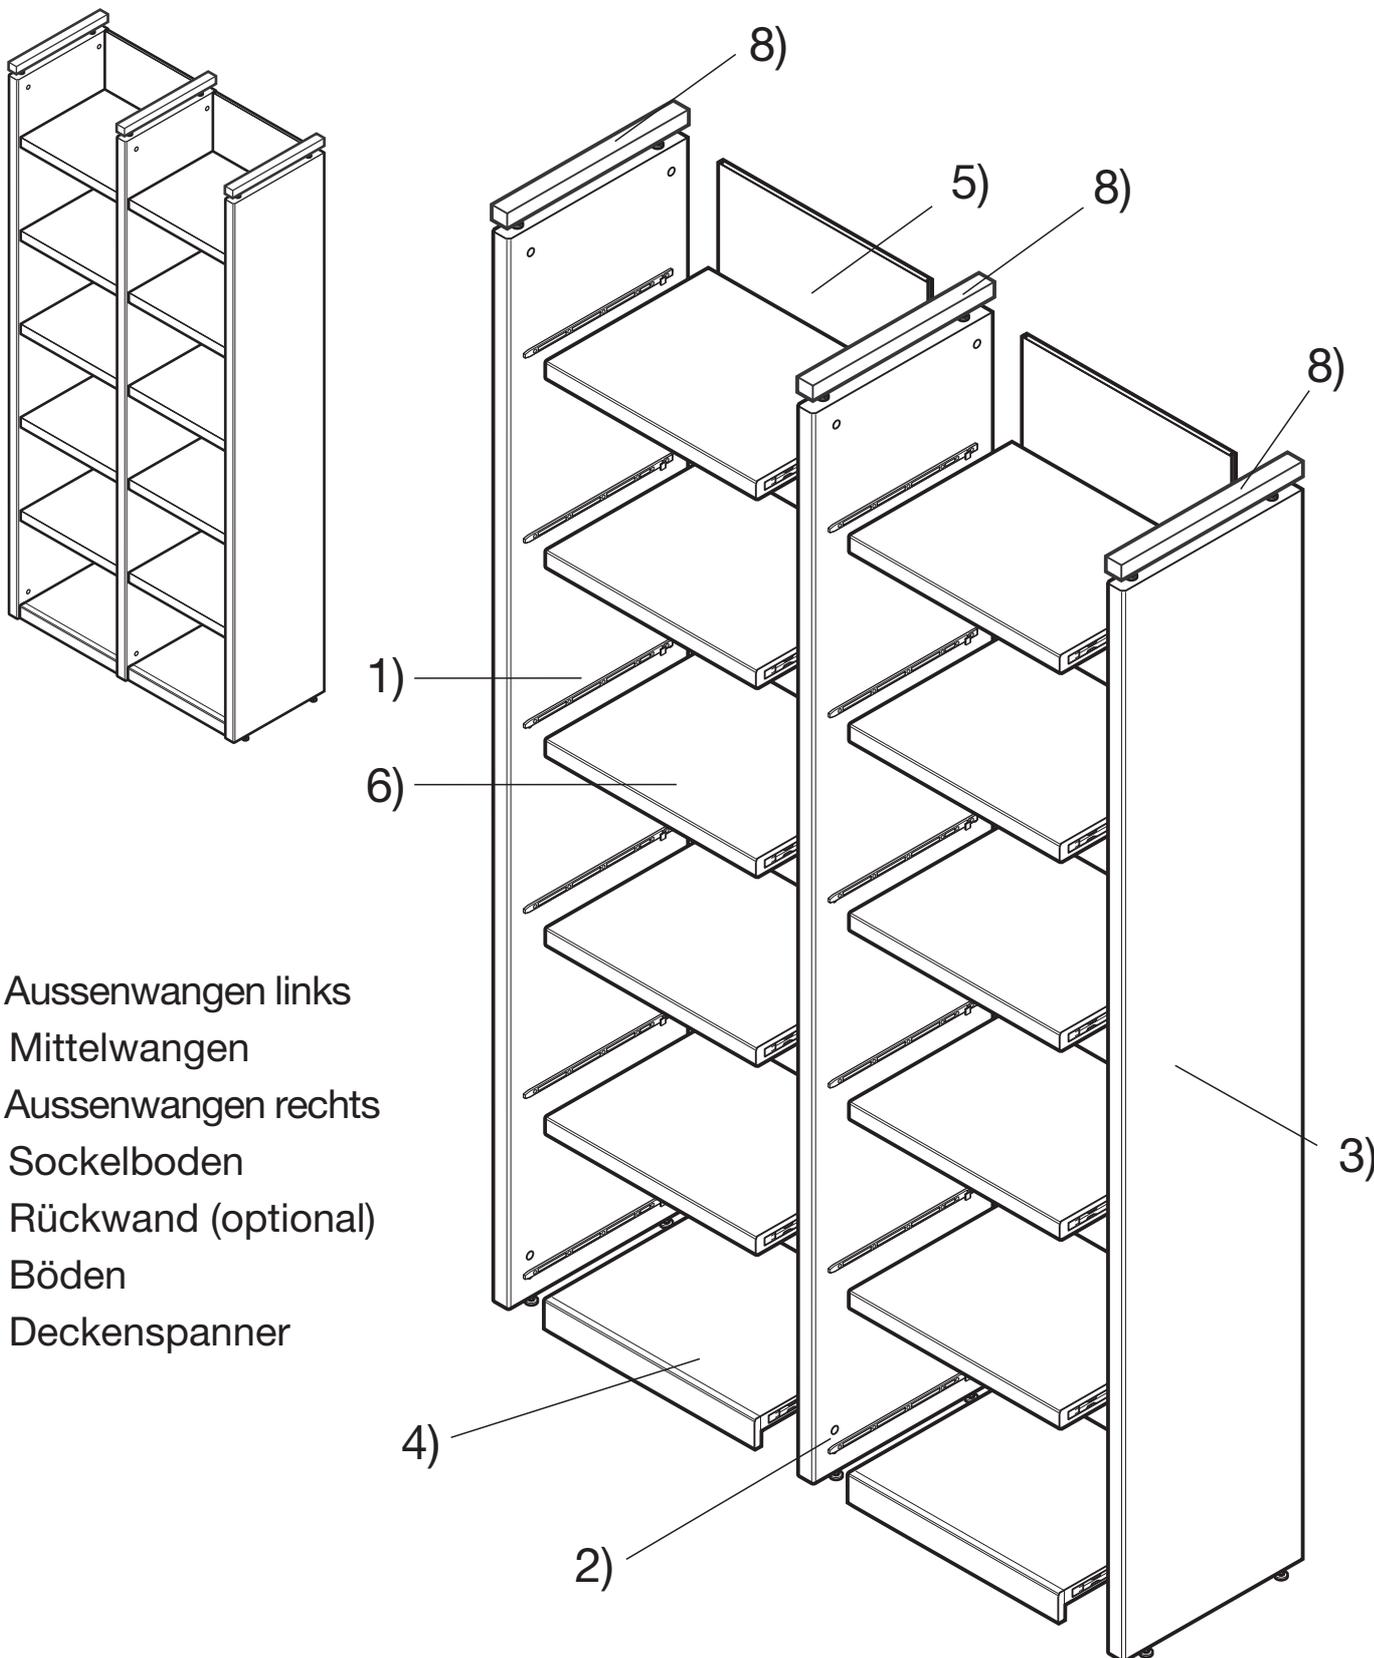

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 8) Deckenspanner


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

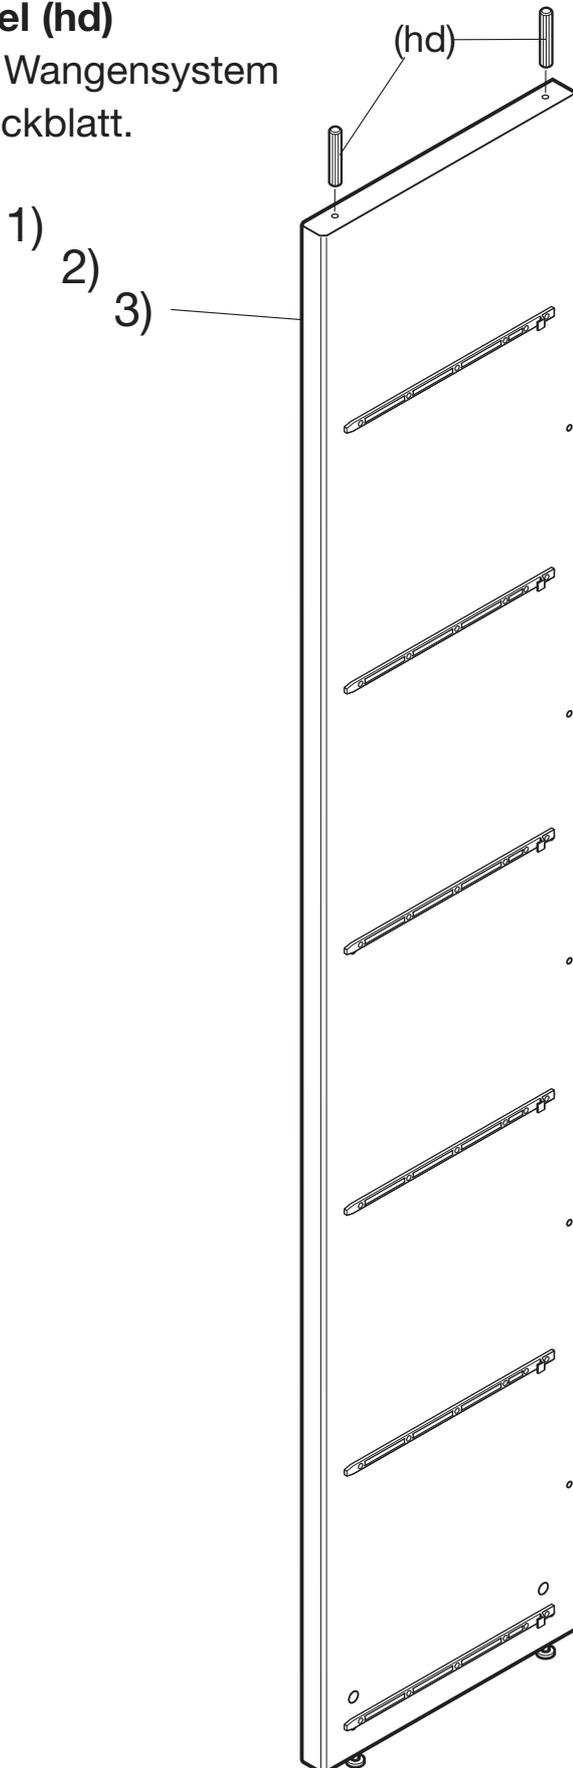

Rückwandhalter (rh1)

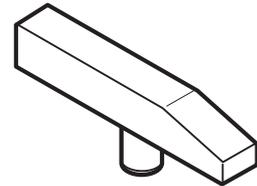


Holzdübel (hd)

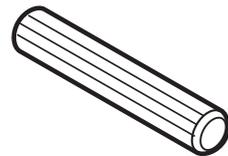







- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

Rückwandhalter

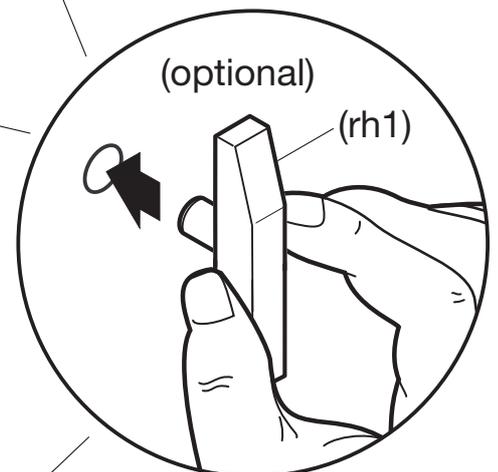

Montage Eckwangen Wangensystem

PH-Schraube (S5)
3 x
 3,5x16

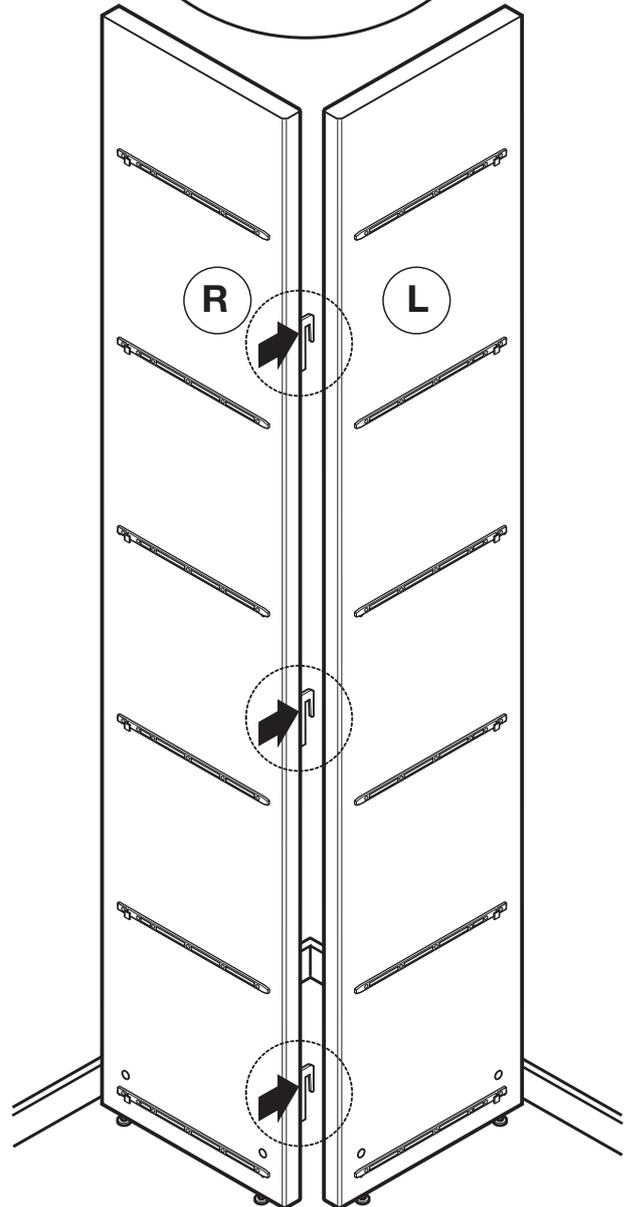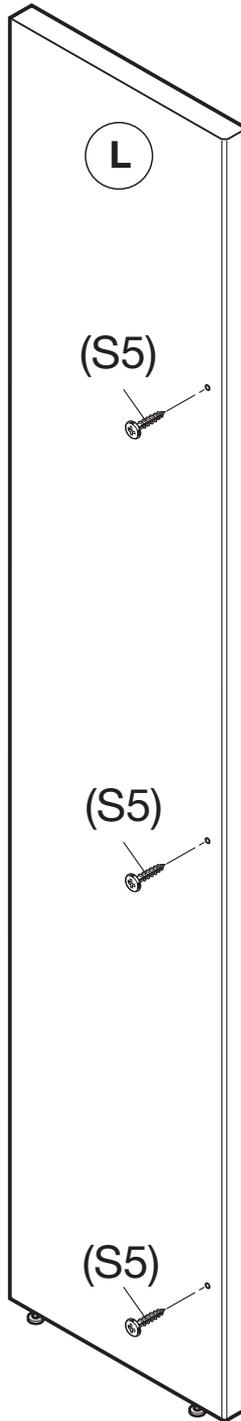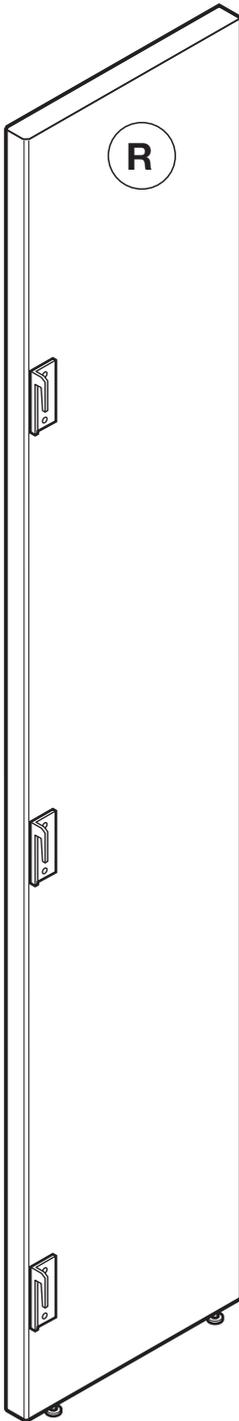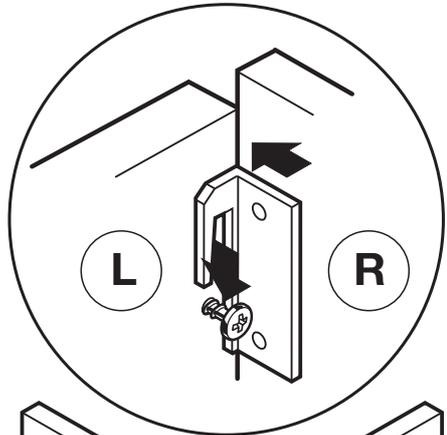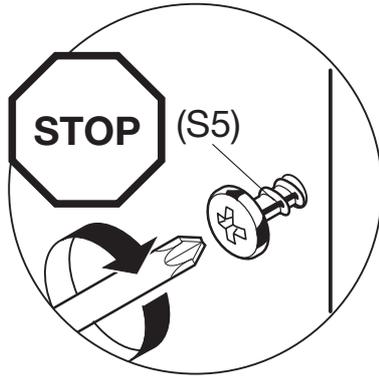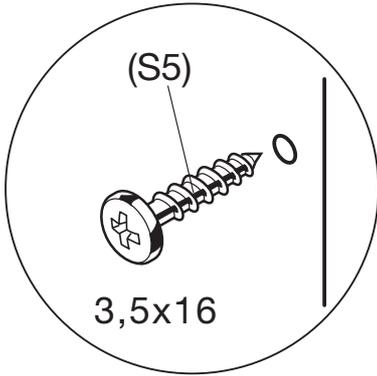

Aufbau Wangensystem

Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

NUR bei Wangensystem mit Deckenspanner.

1) Aussenwangen links


8) Deckenspanner

1)

Imbusschlüssel SW4


Höhenverstellung

Imbusschlüssel SW4

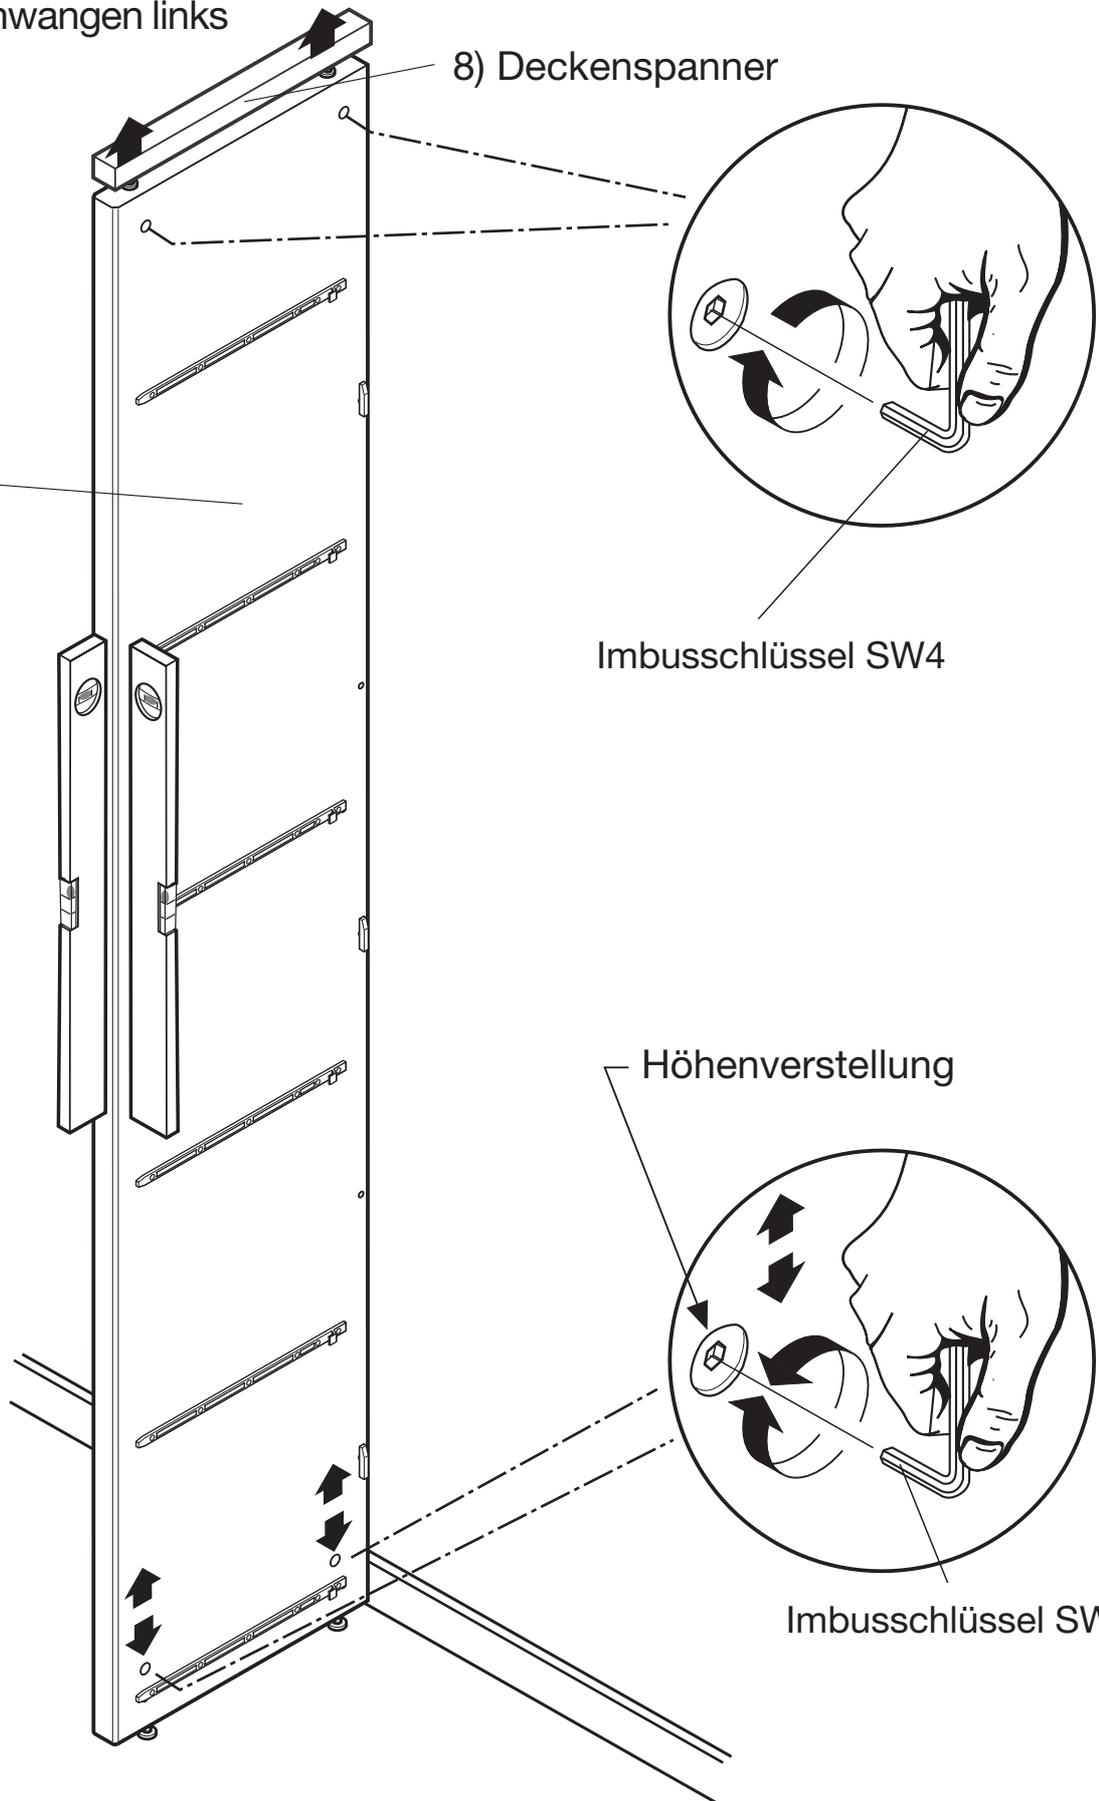


Aufbau Wangensystem


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

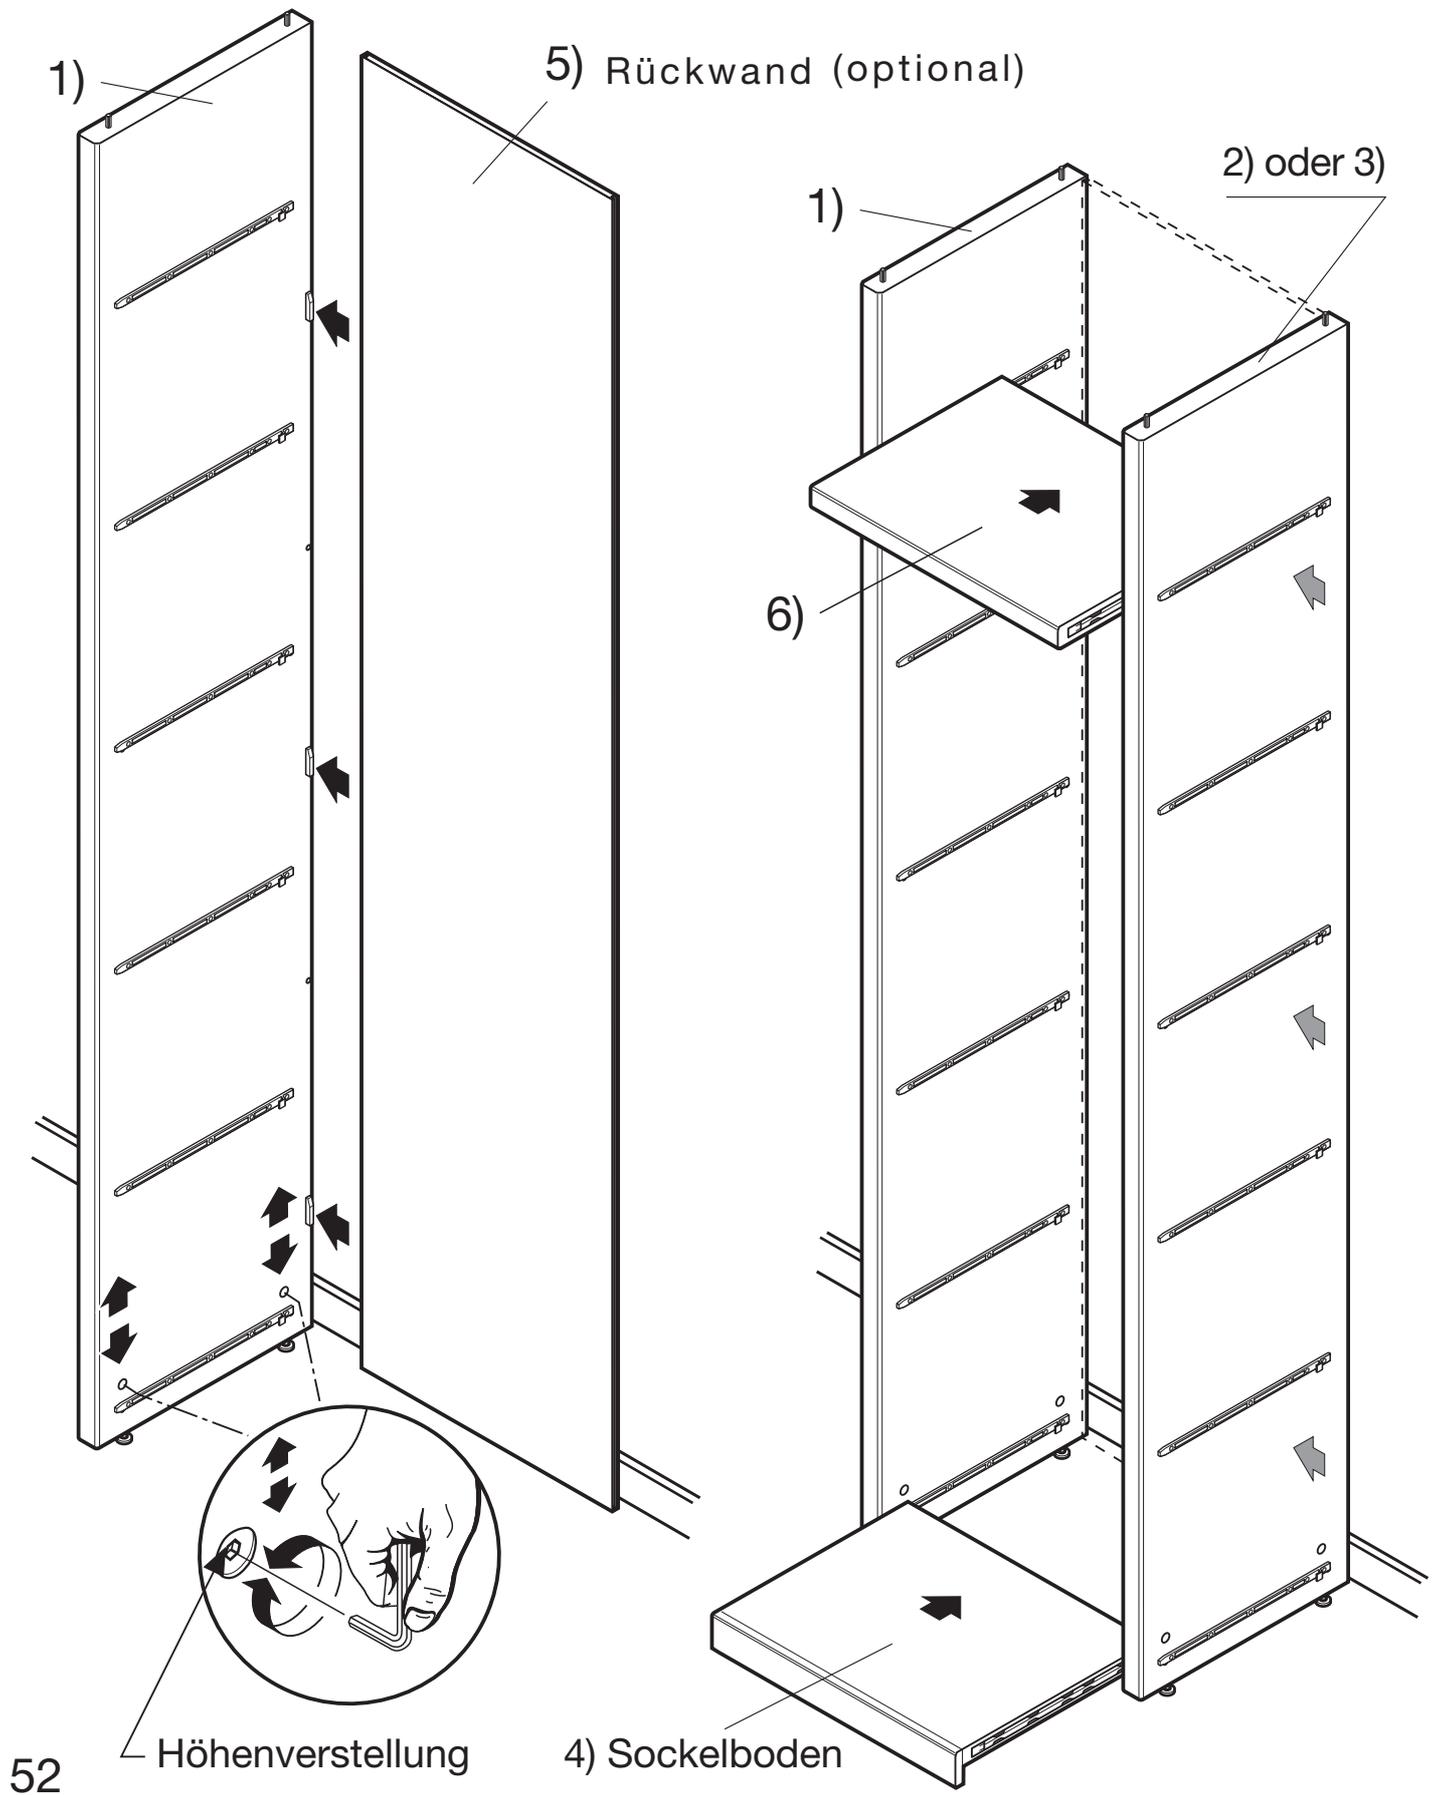

Aufbau Wangensystem

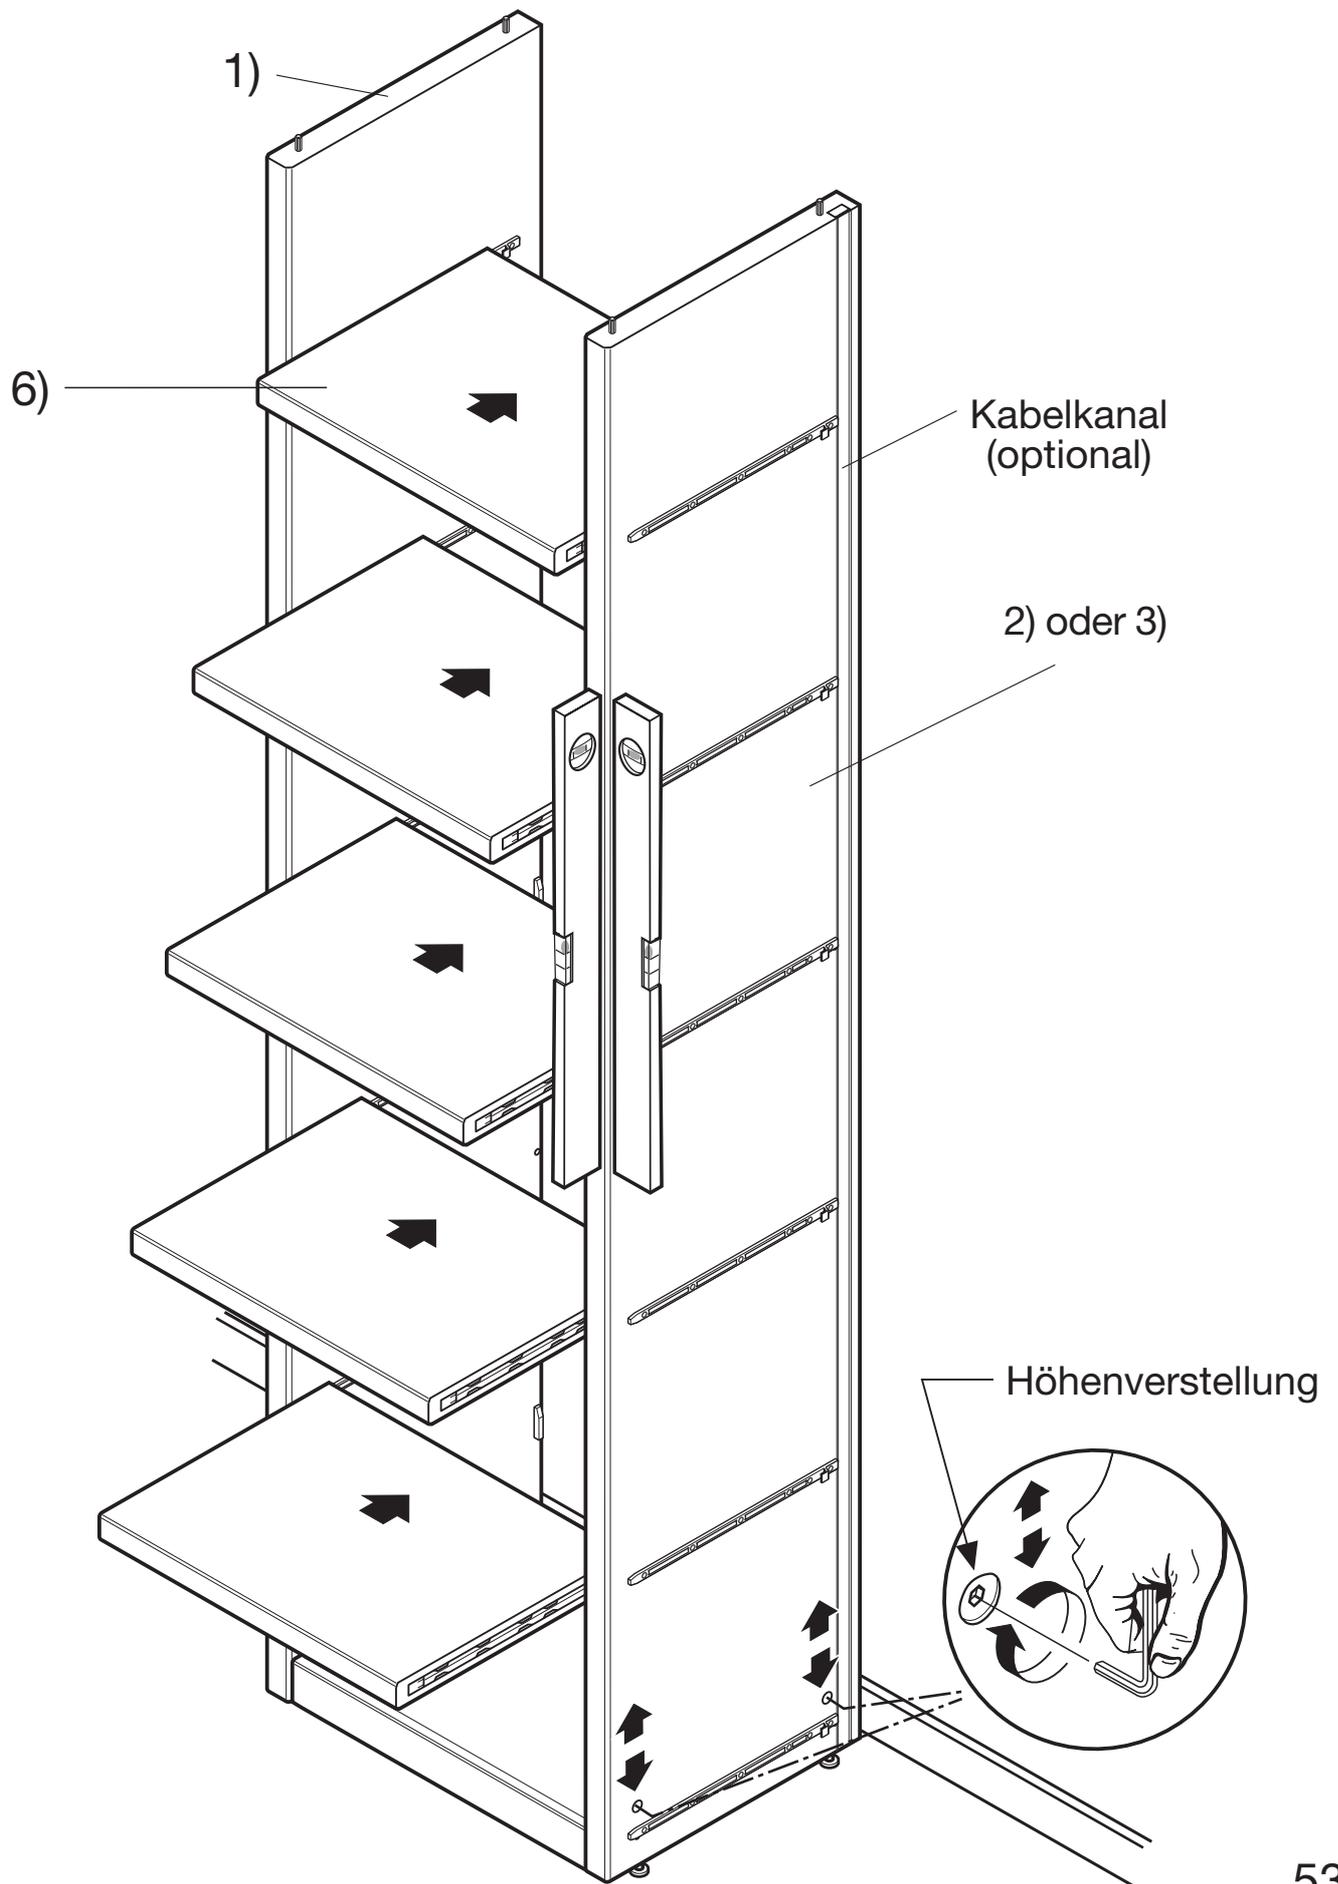

Aufbau Wangensystem

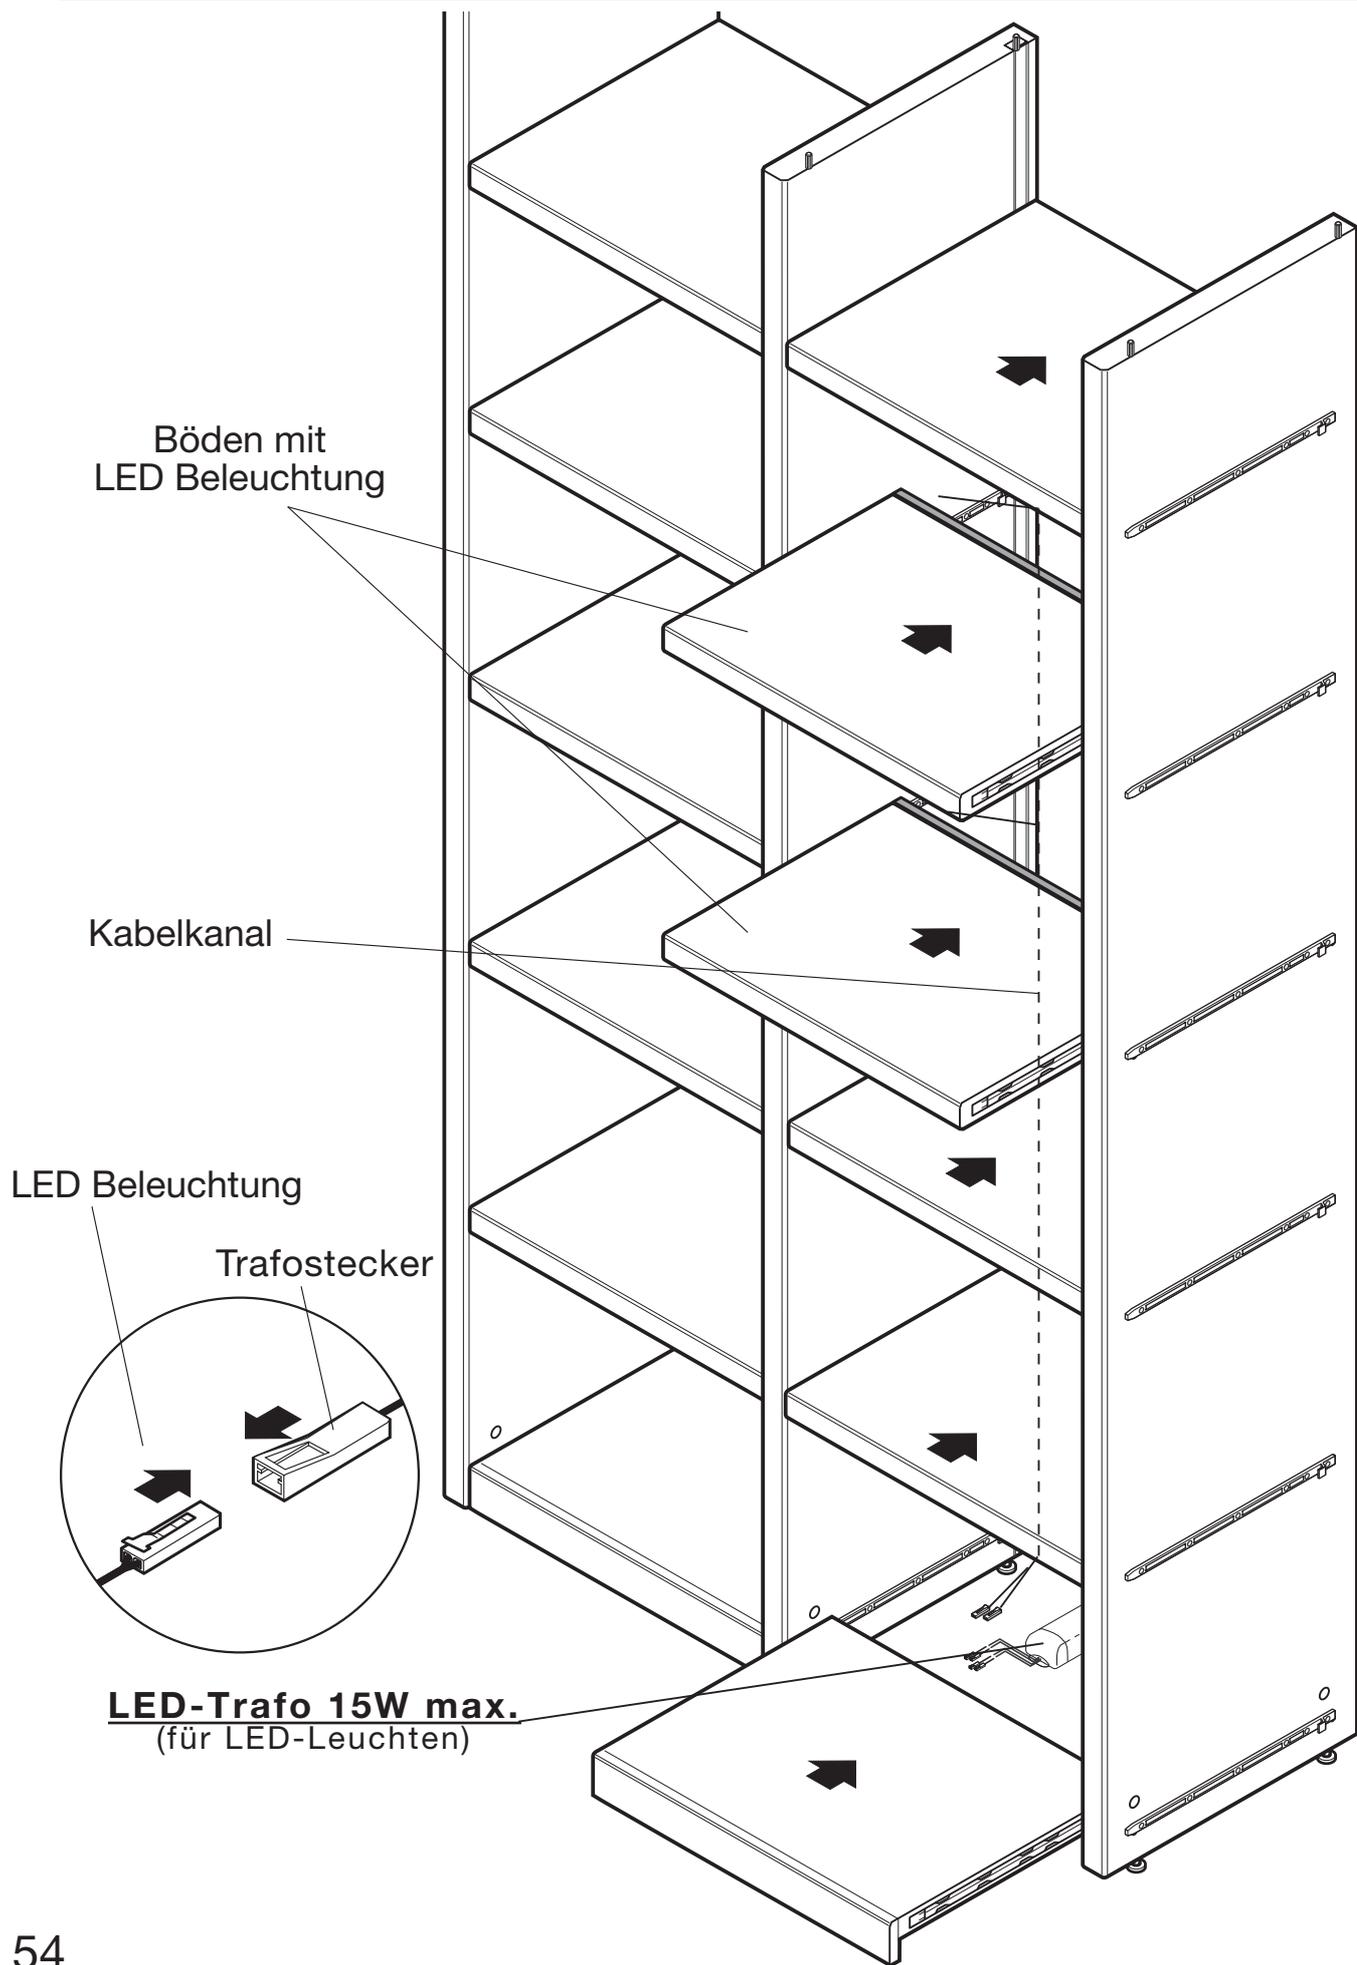



Wangensystem Kipsicherung mit Winkel

- Wangensystem
- Wangensystem mit Abdeckblatt

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

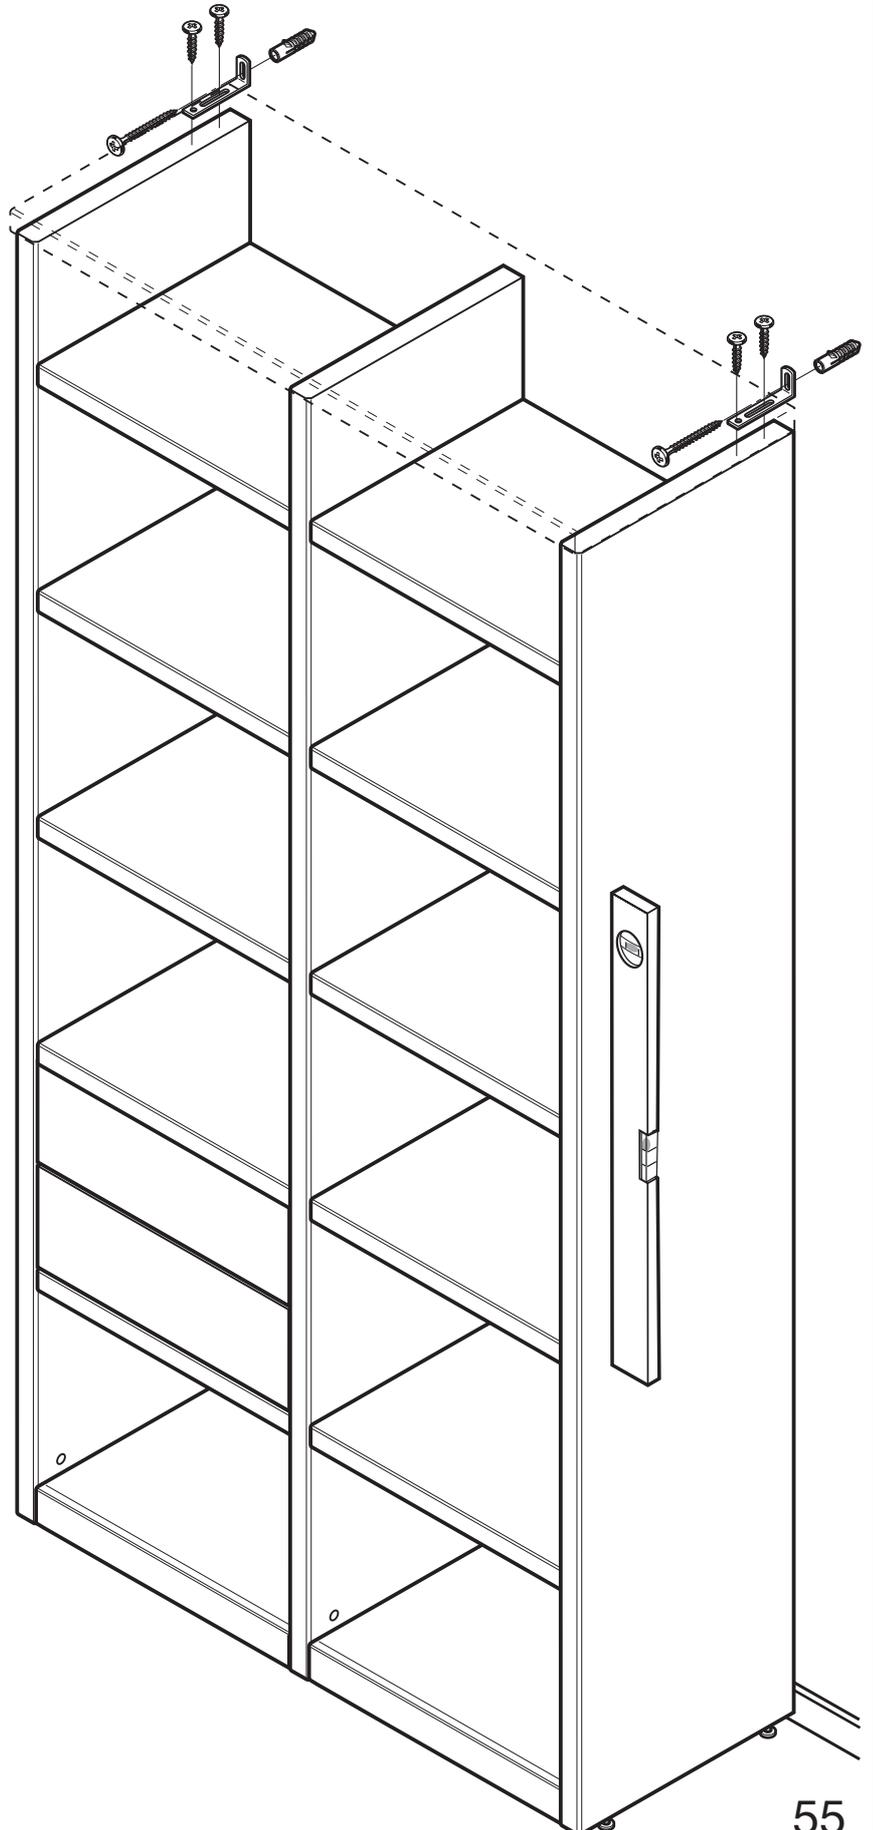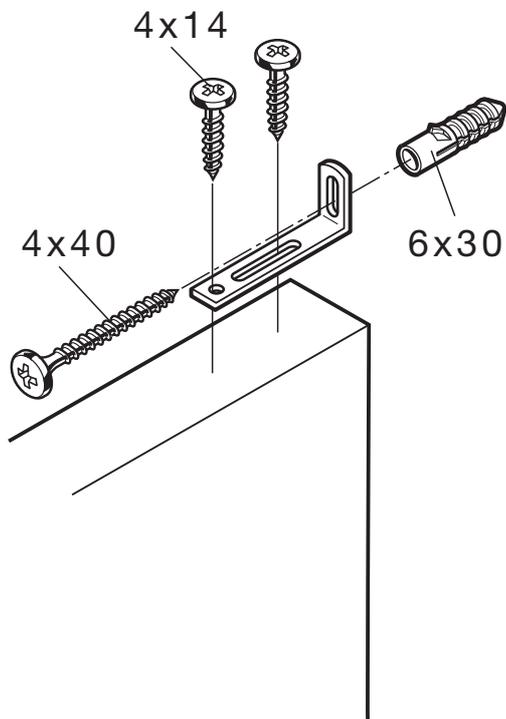







Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

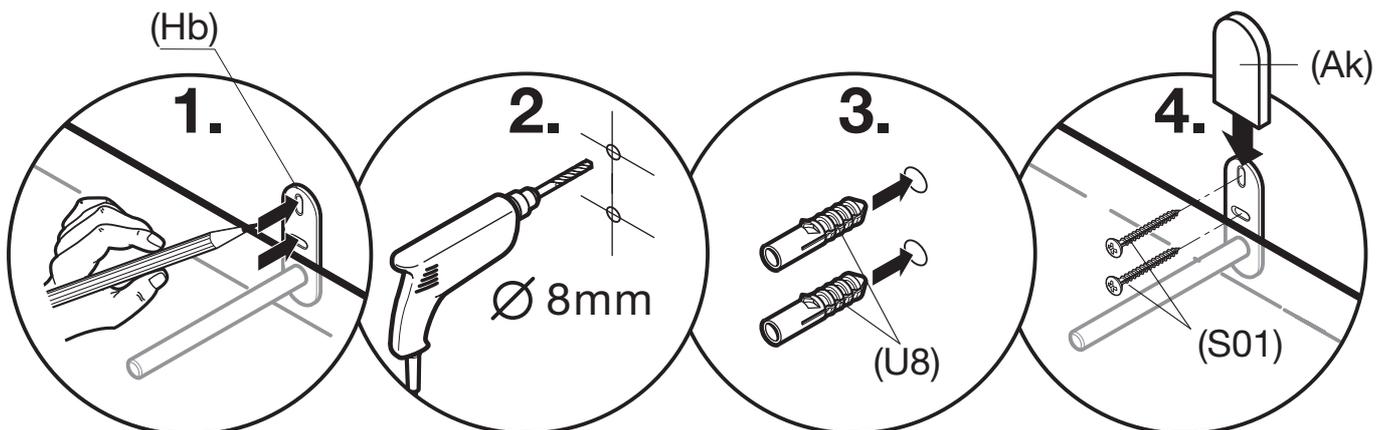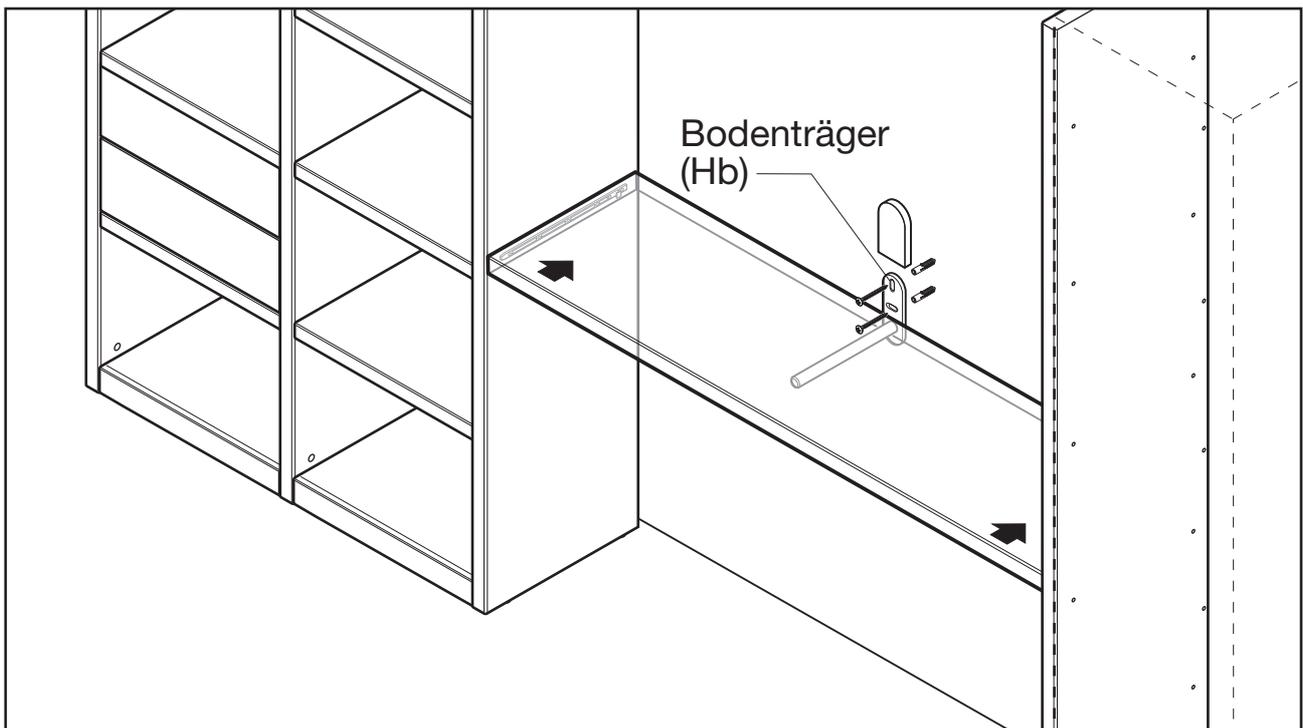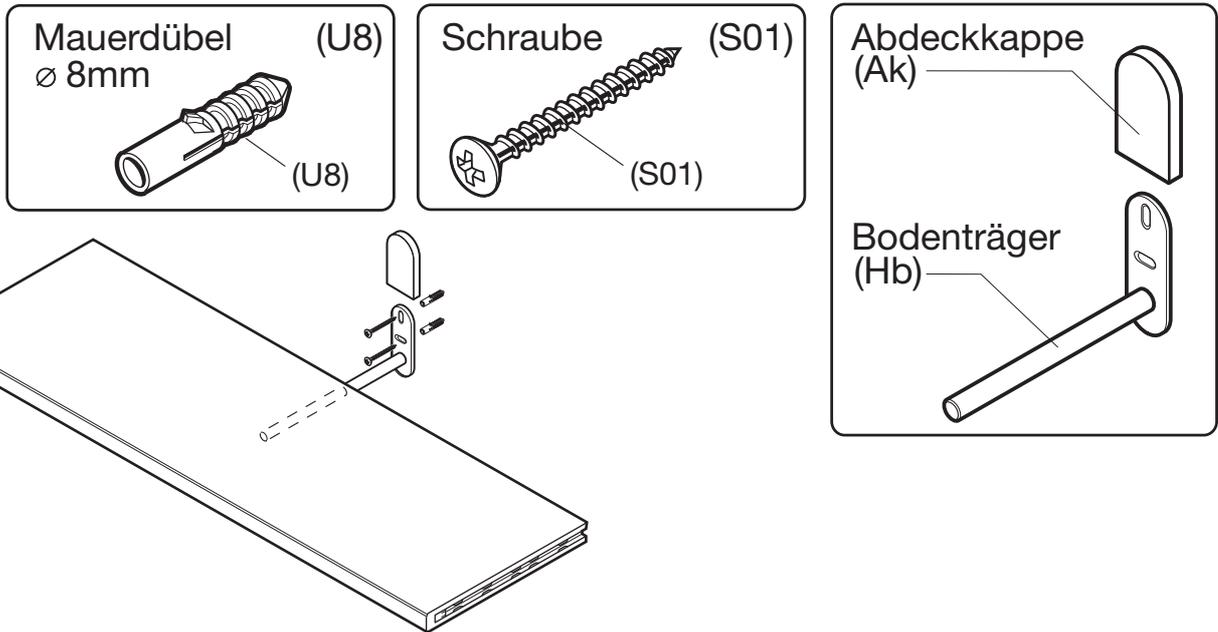

Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem


Böden mit Mittelwange.

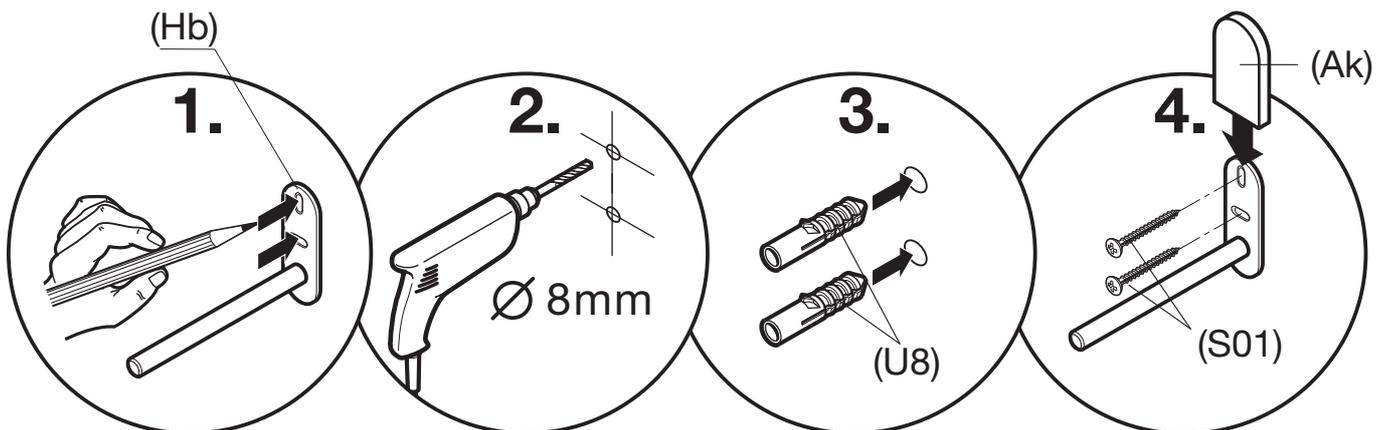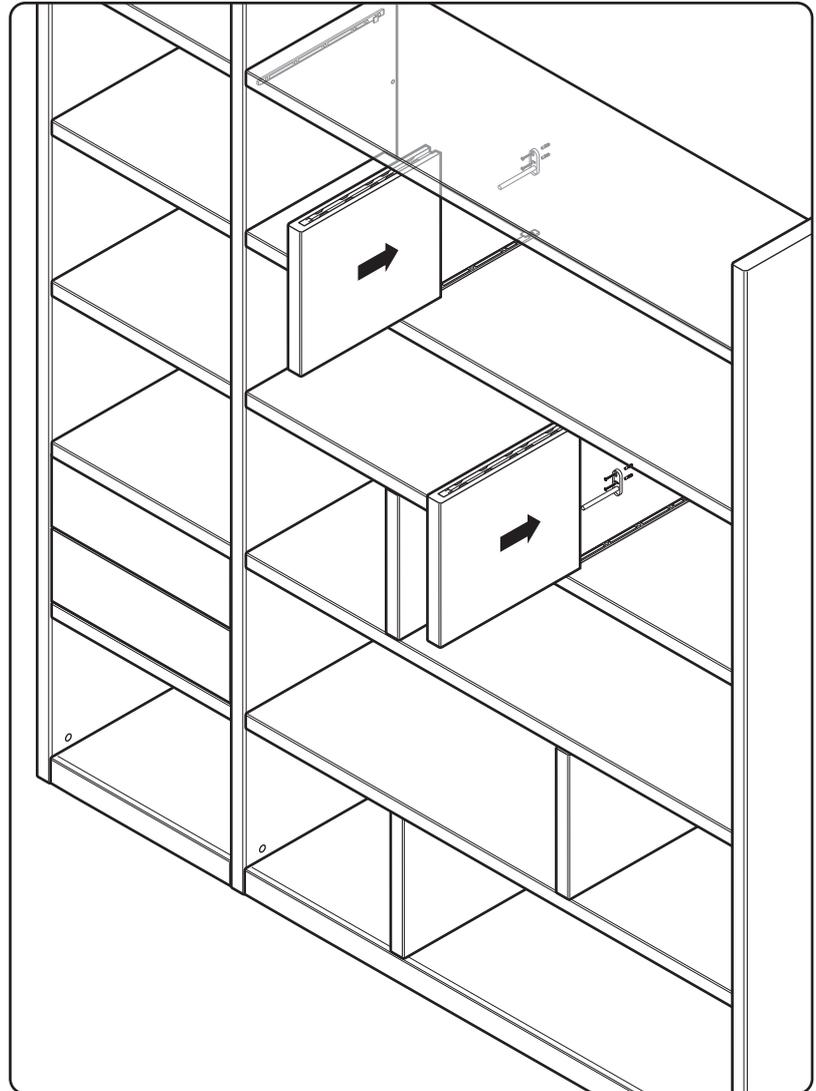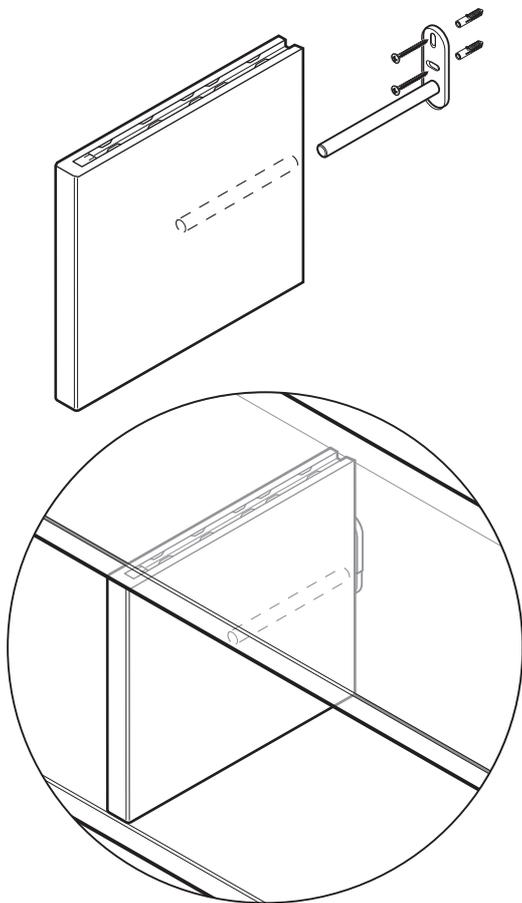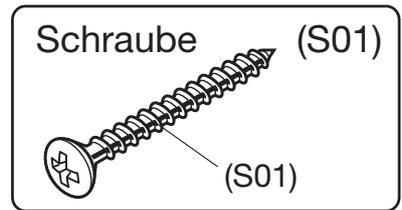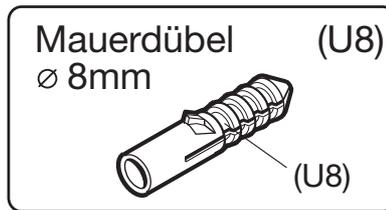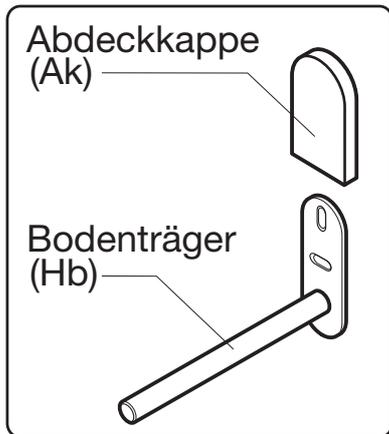

Montage Aufsatzwangen Wangensystem


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1) Wangen
- 2) Aufsatzwangen

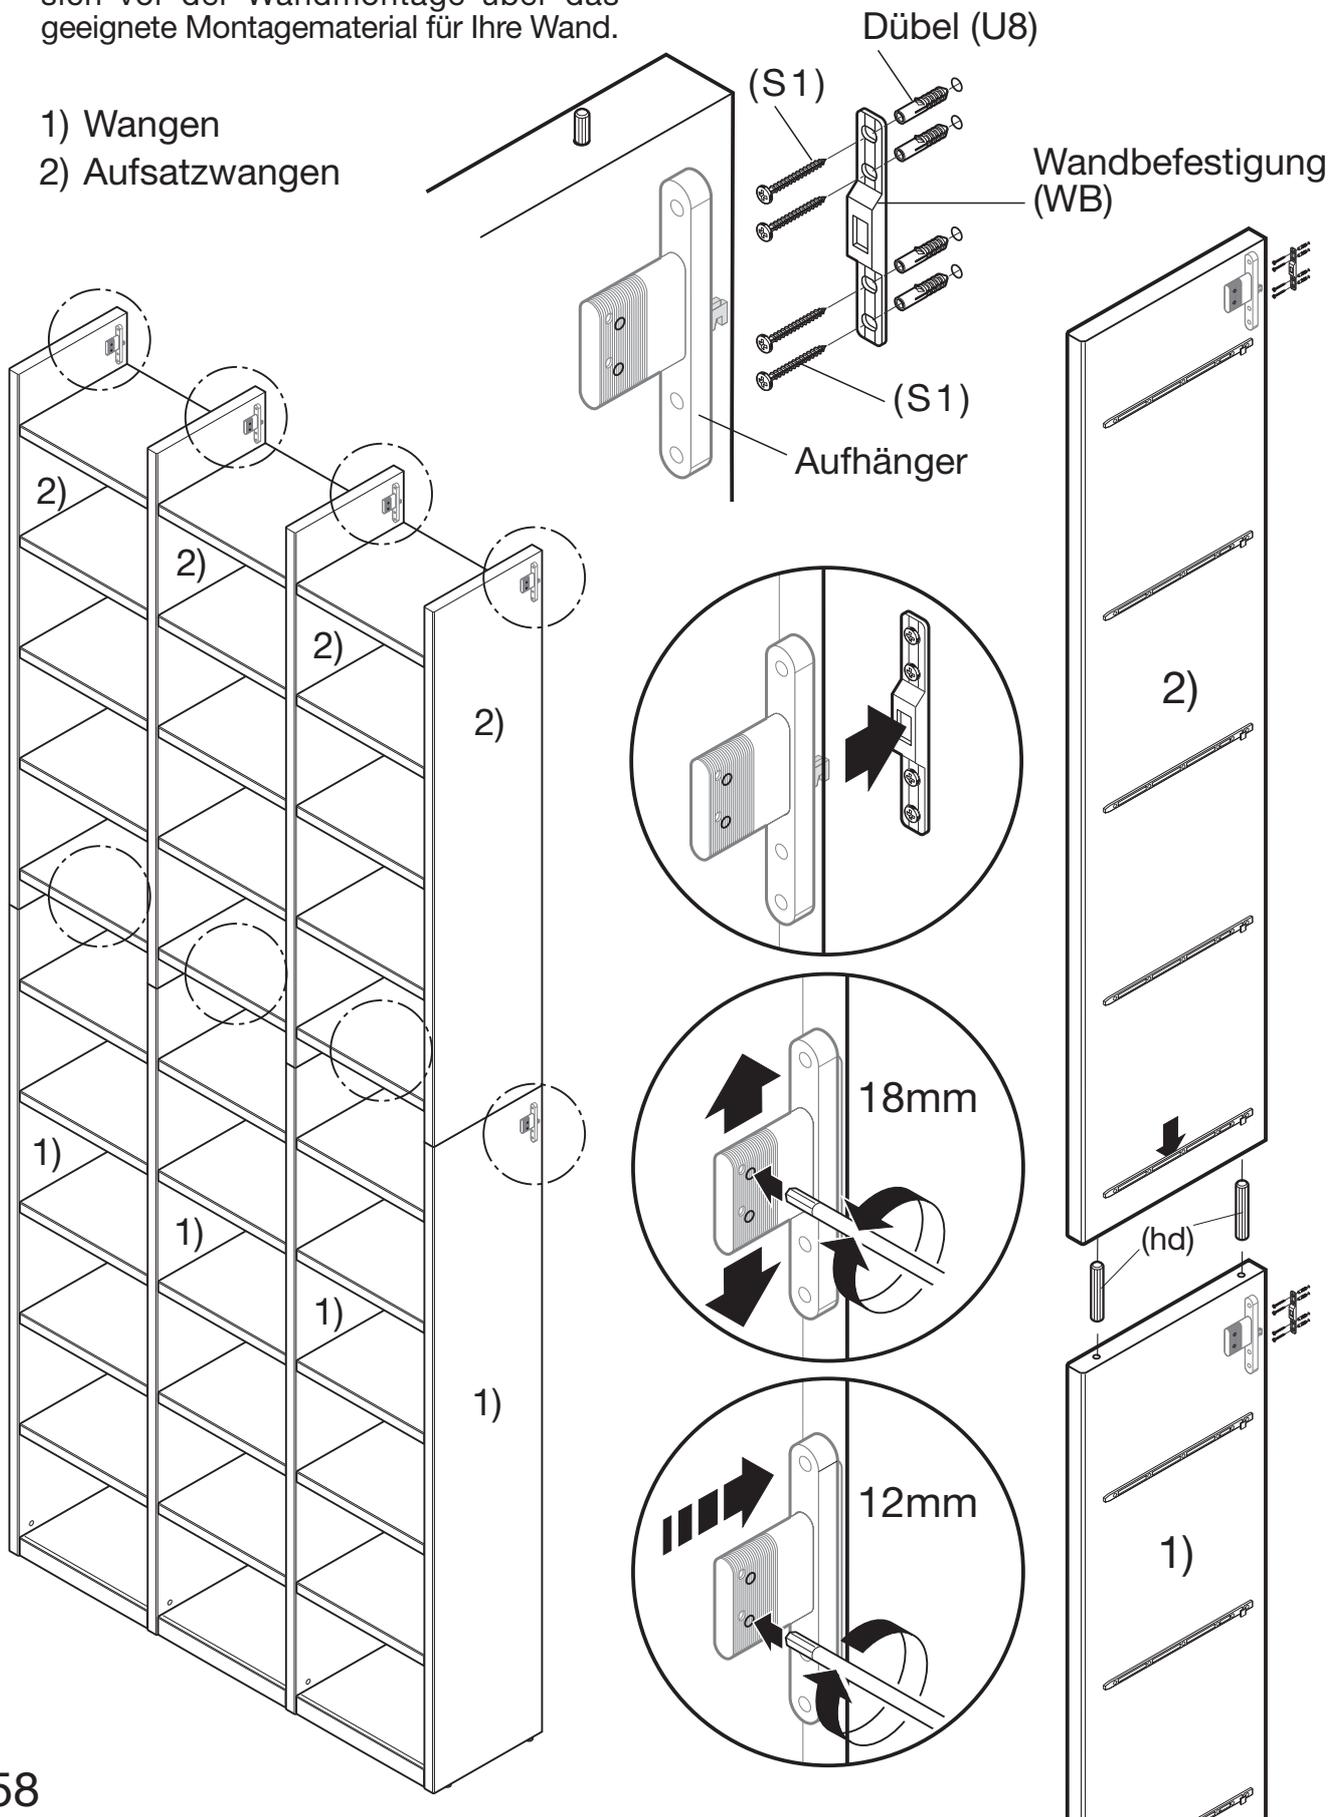

Montage Hängewangen Wangensystem

3) Hängewangen

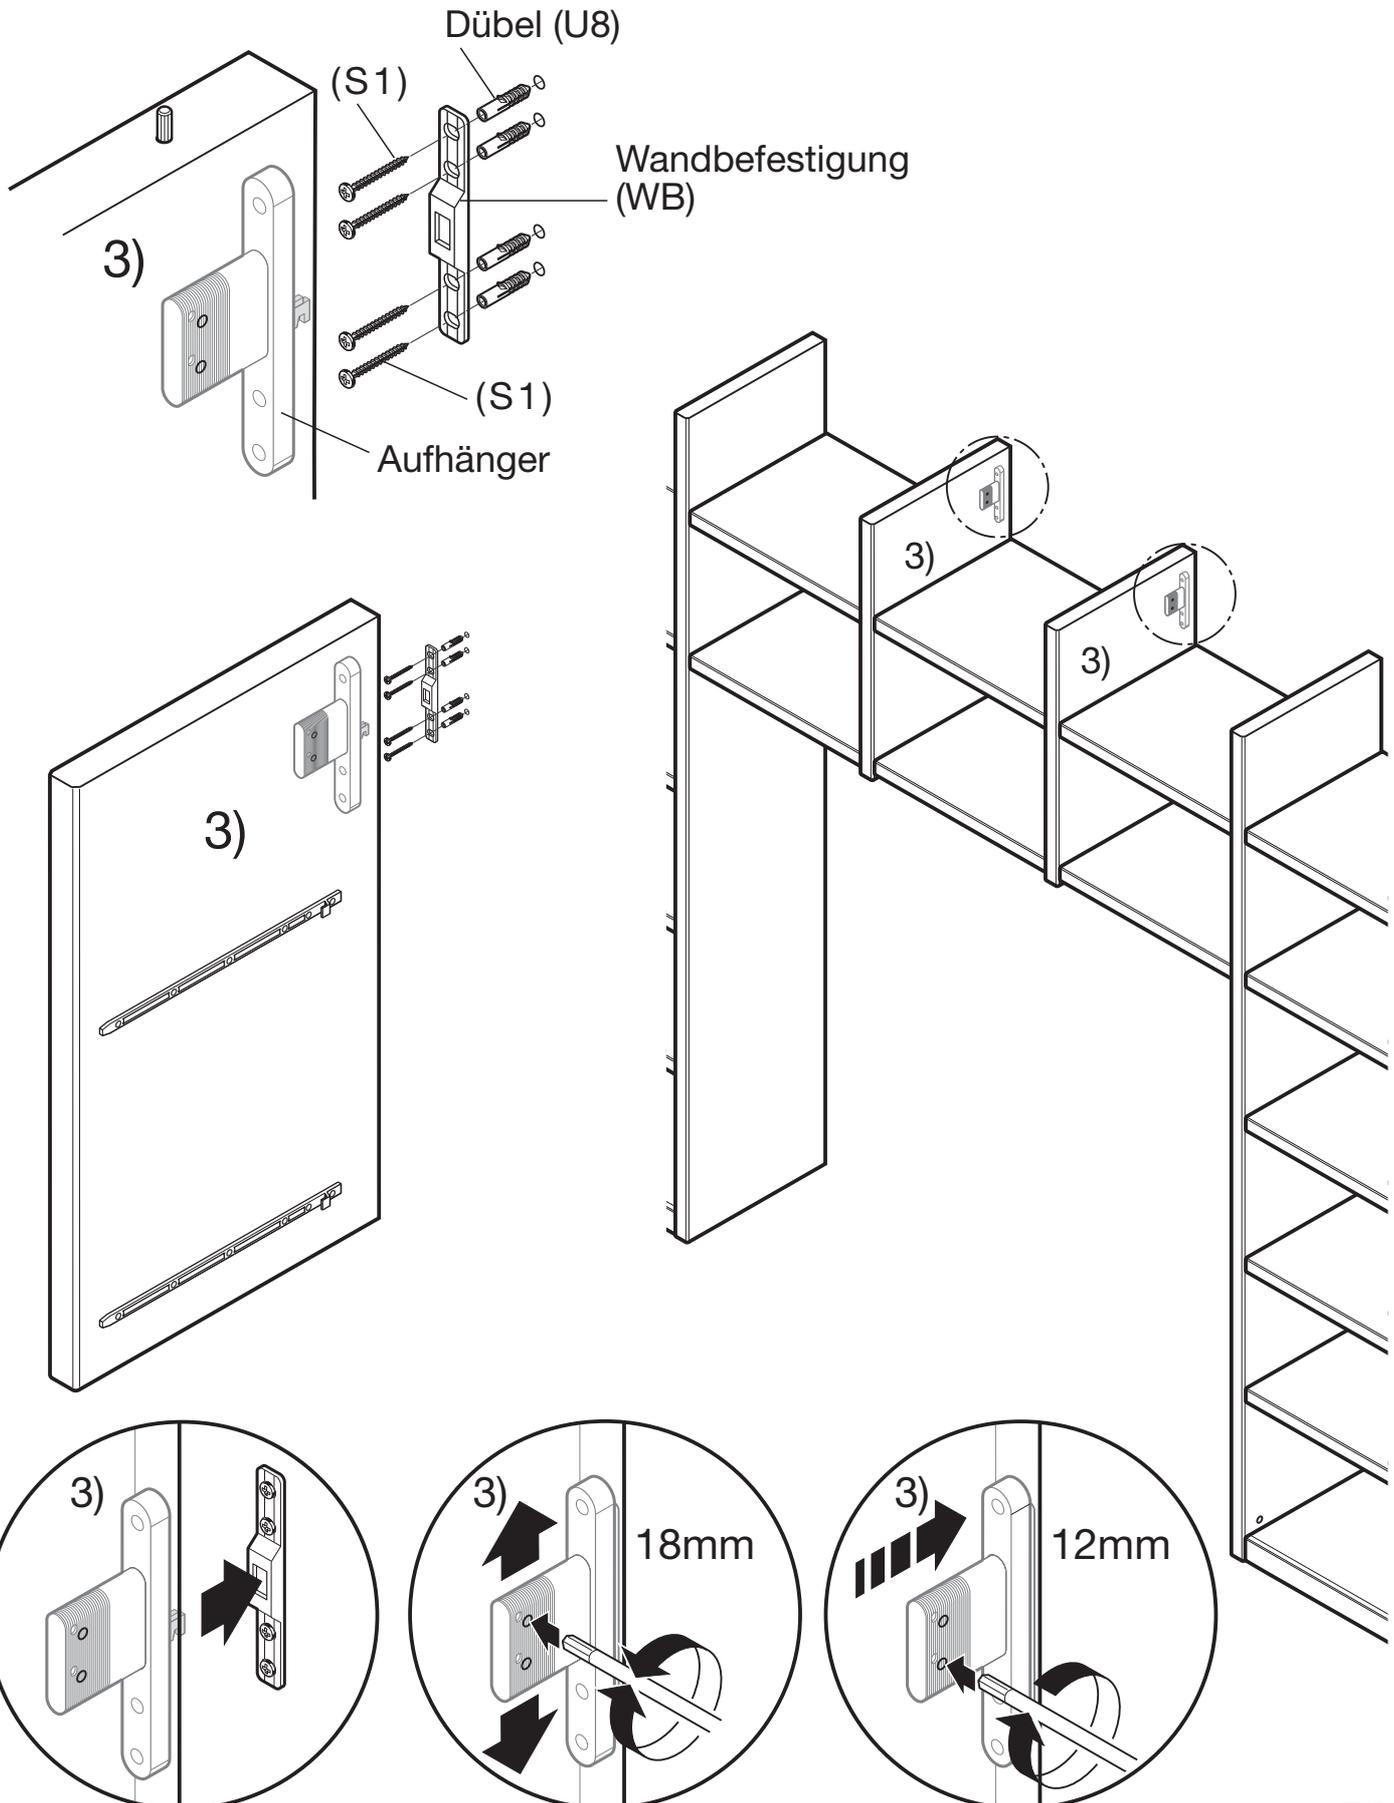

Schreibplatte mit Rückwand



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S9)



Schraube (S10)
M6

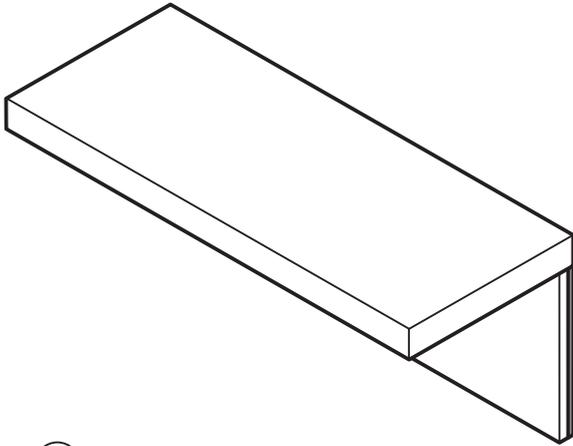









- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

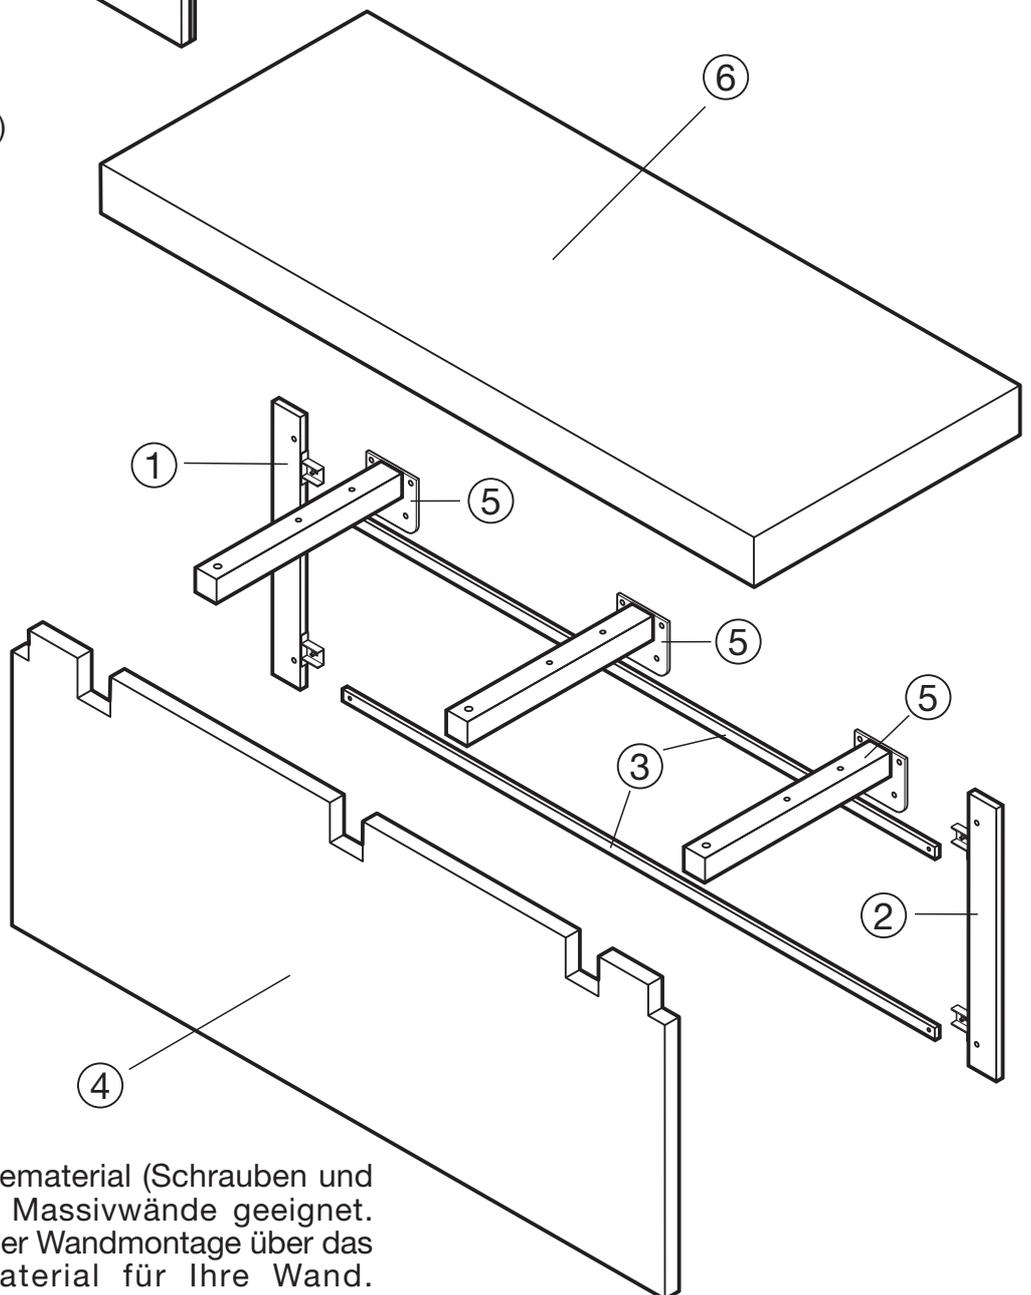


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Schreibplatte mit Rückwand

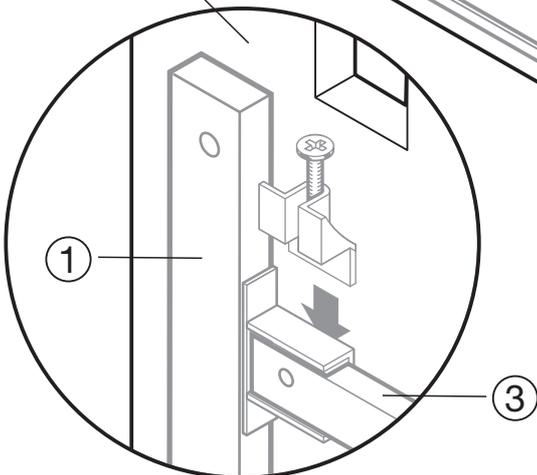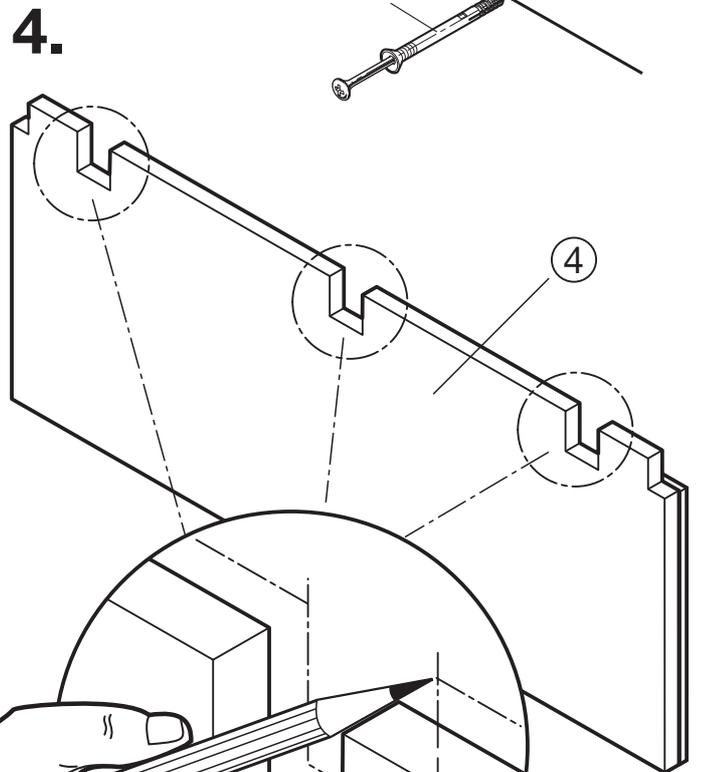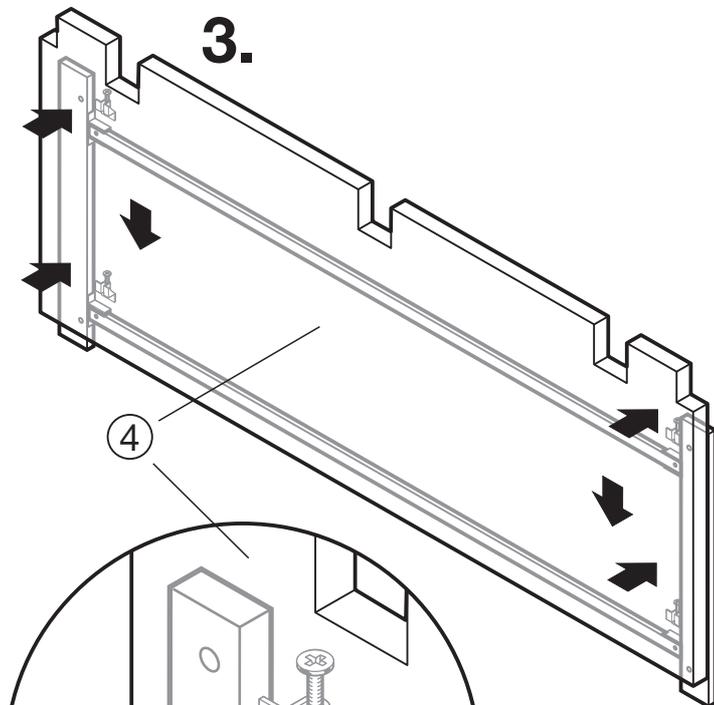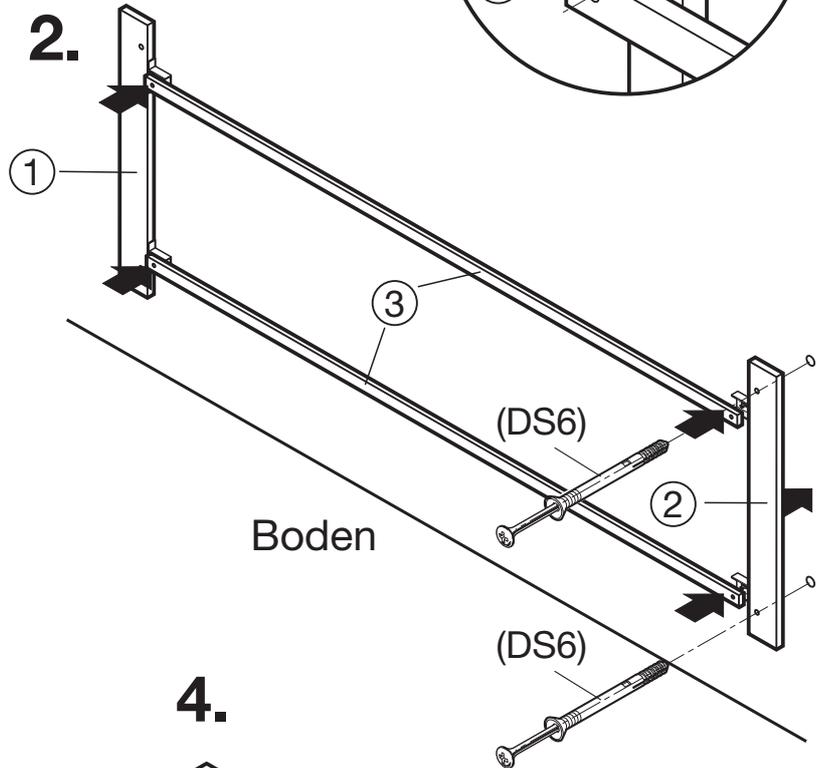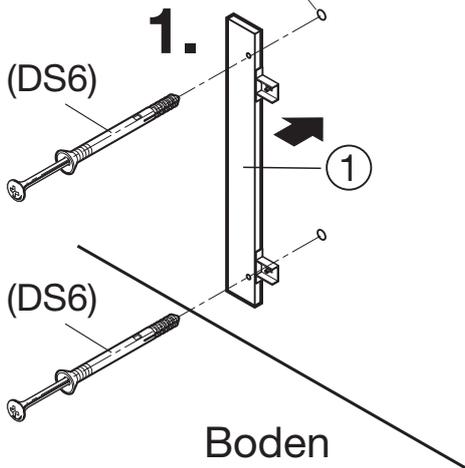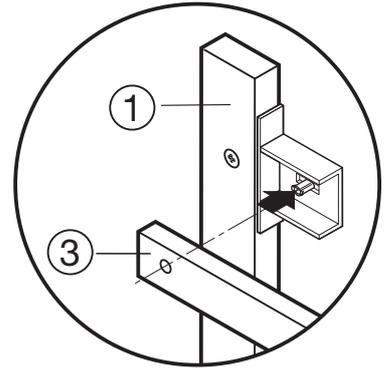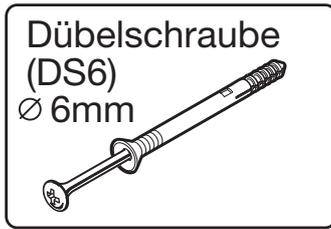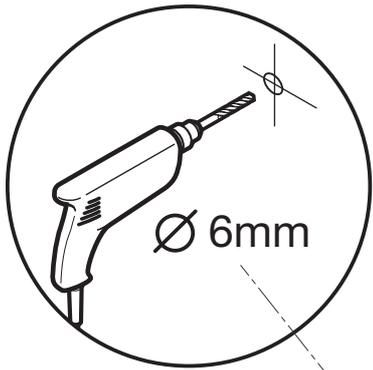

Schreibplatte mit Rückwand

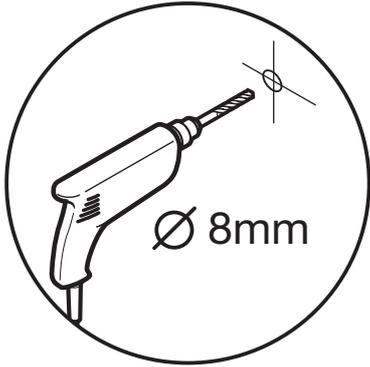


Schraube (S9)

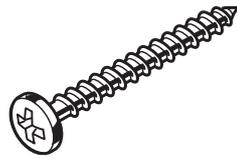


Mauerdübel (U8)



Ø 8mm

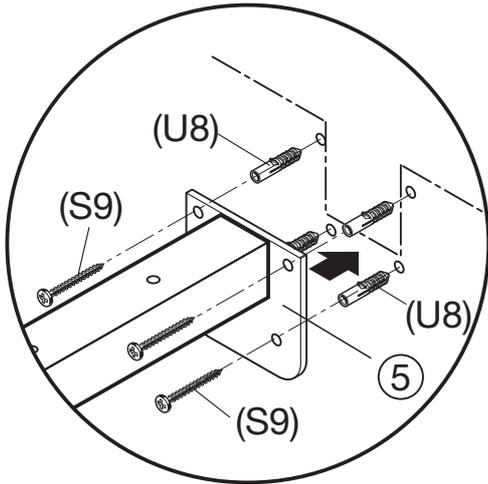

5.

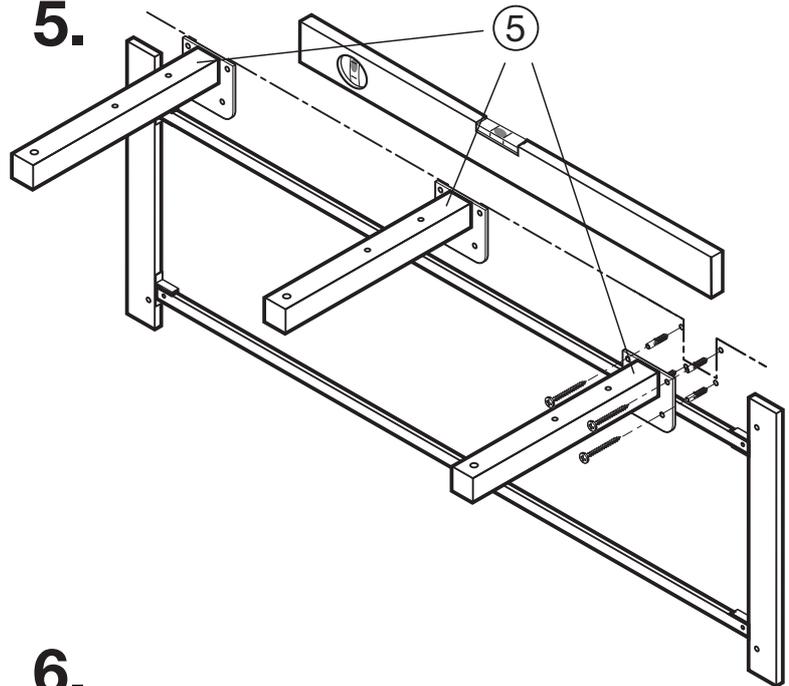


6.

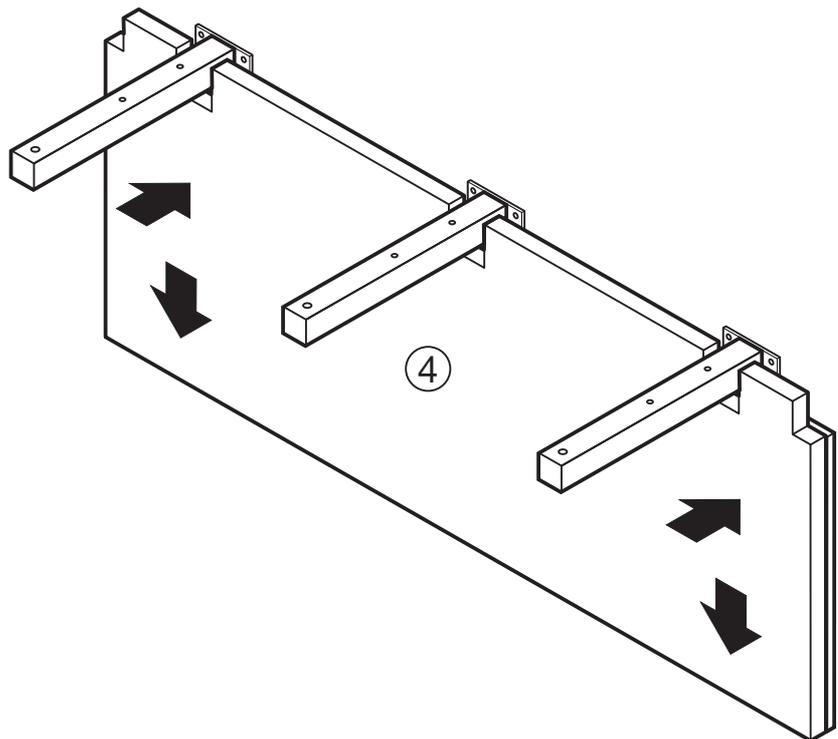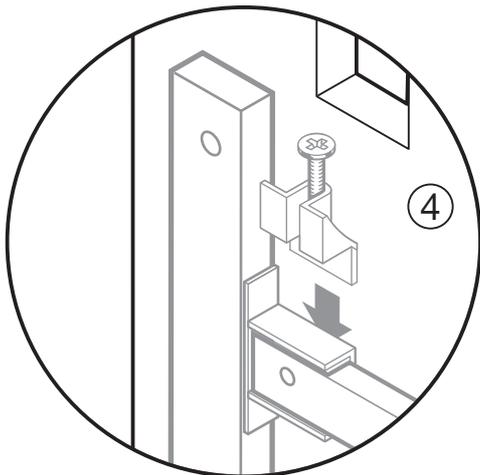


Schreibplatte mit Rückwand



Schraube (S9)

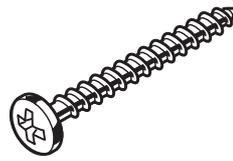



Schraube (S10)
M6

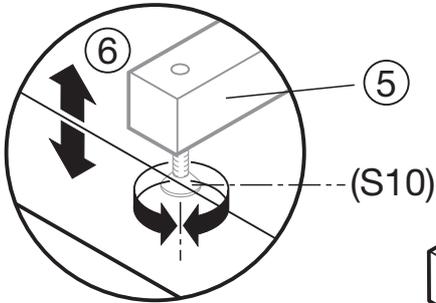

7.

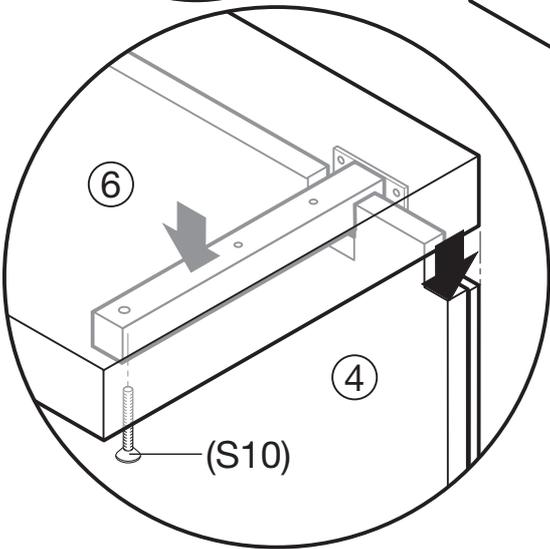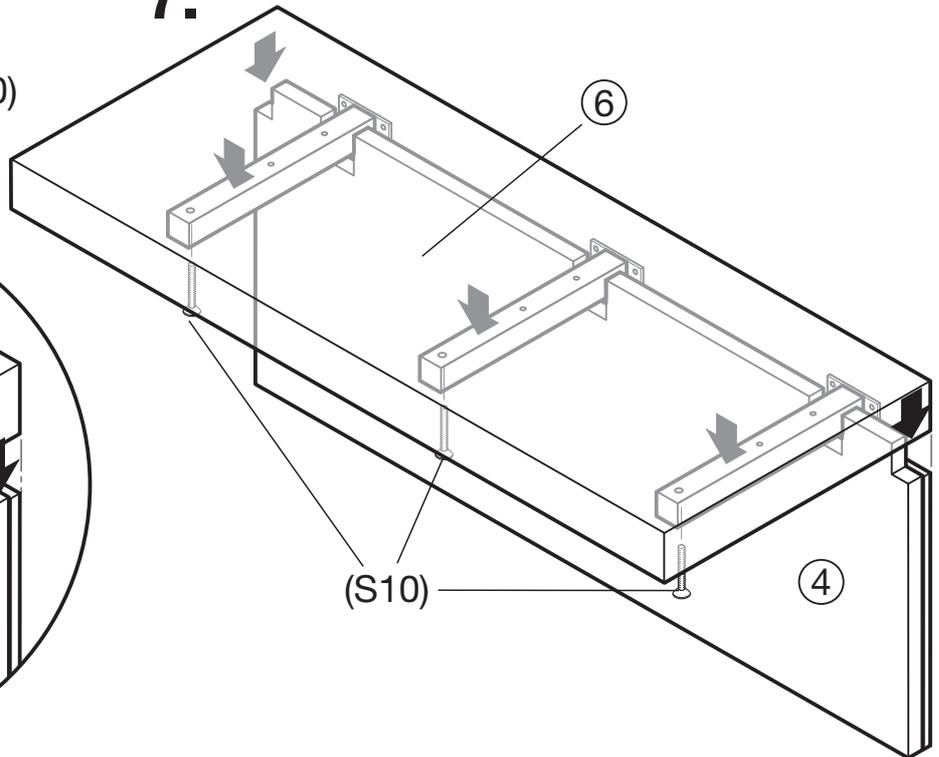

8.

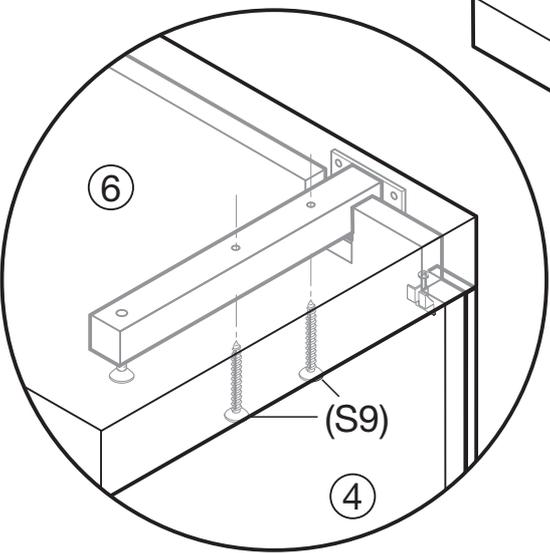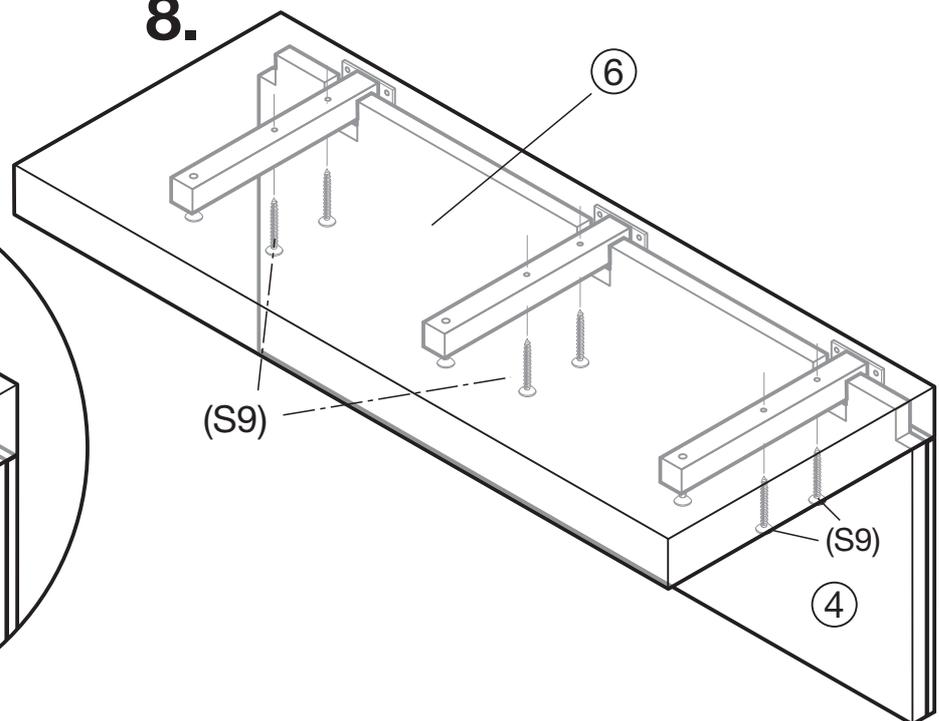


Schreibplatte / Ablage



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

Schraube (S9)

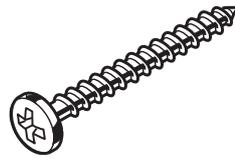



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Bodenträger
(TAB26)





Schraube (S10)
M6

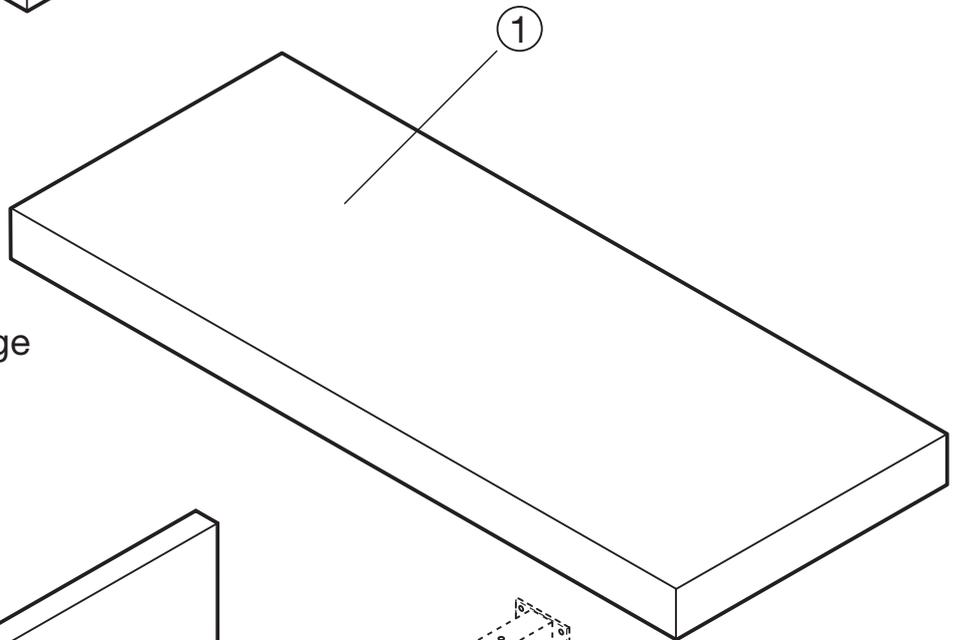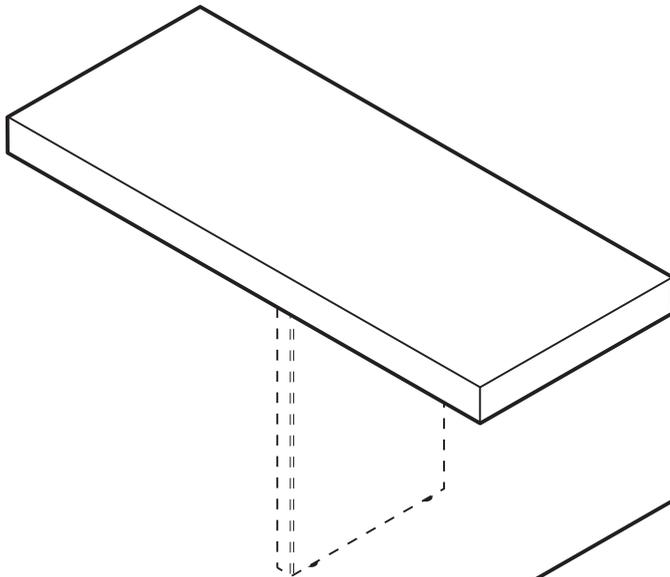

① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)

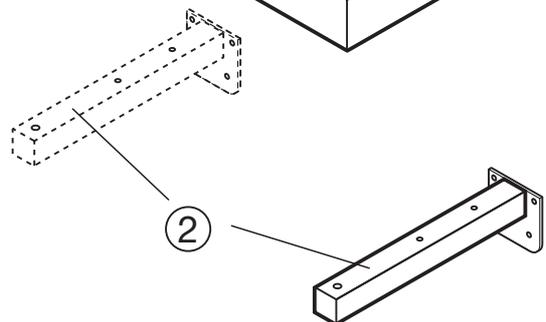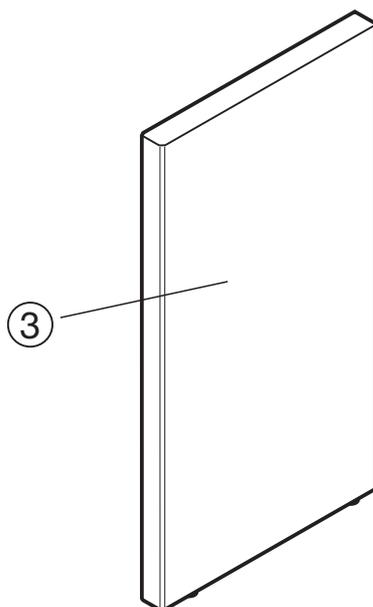



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte / Ablage







Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

Bodenträger
(TAB26)

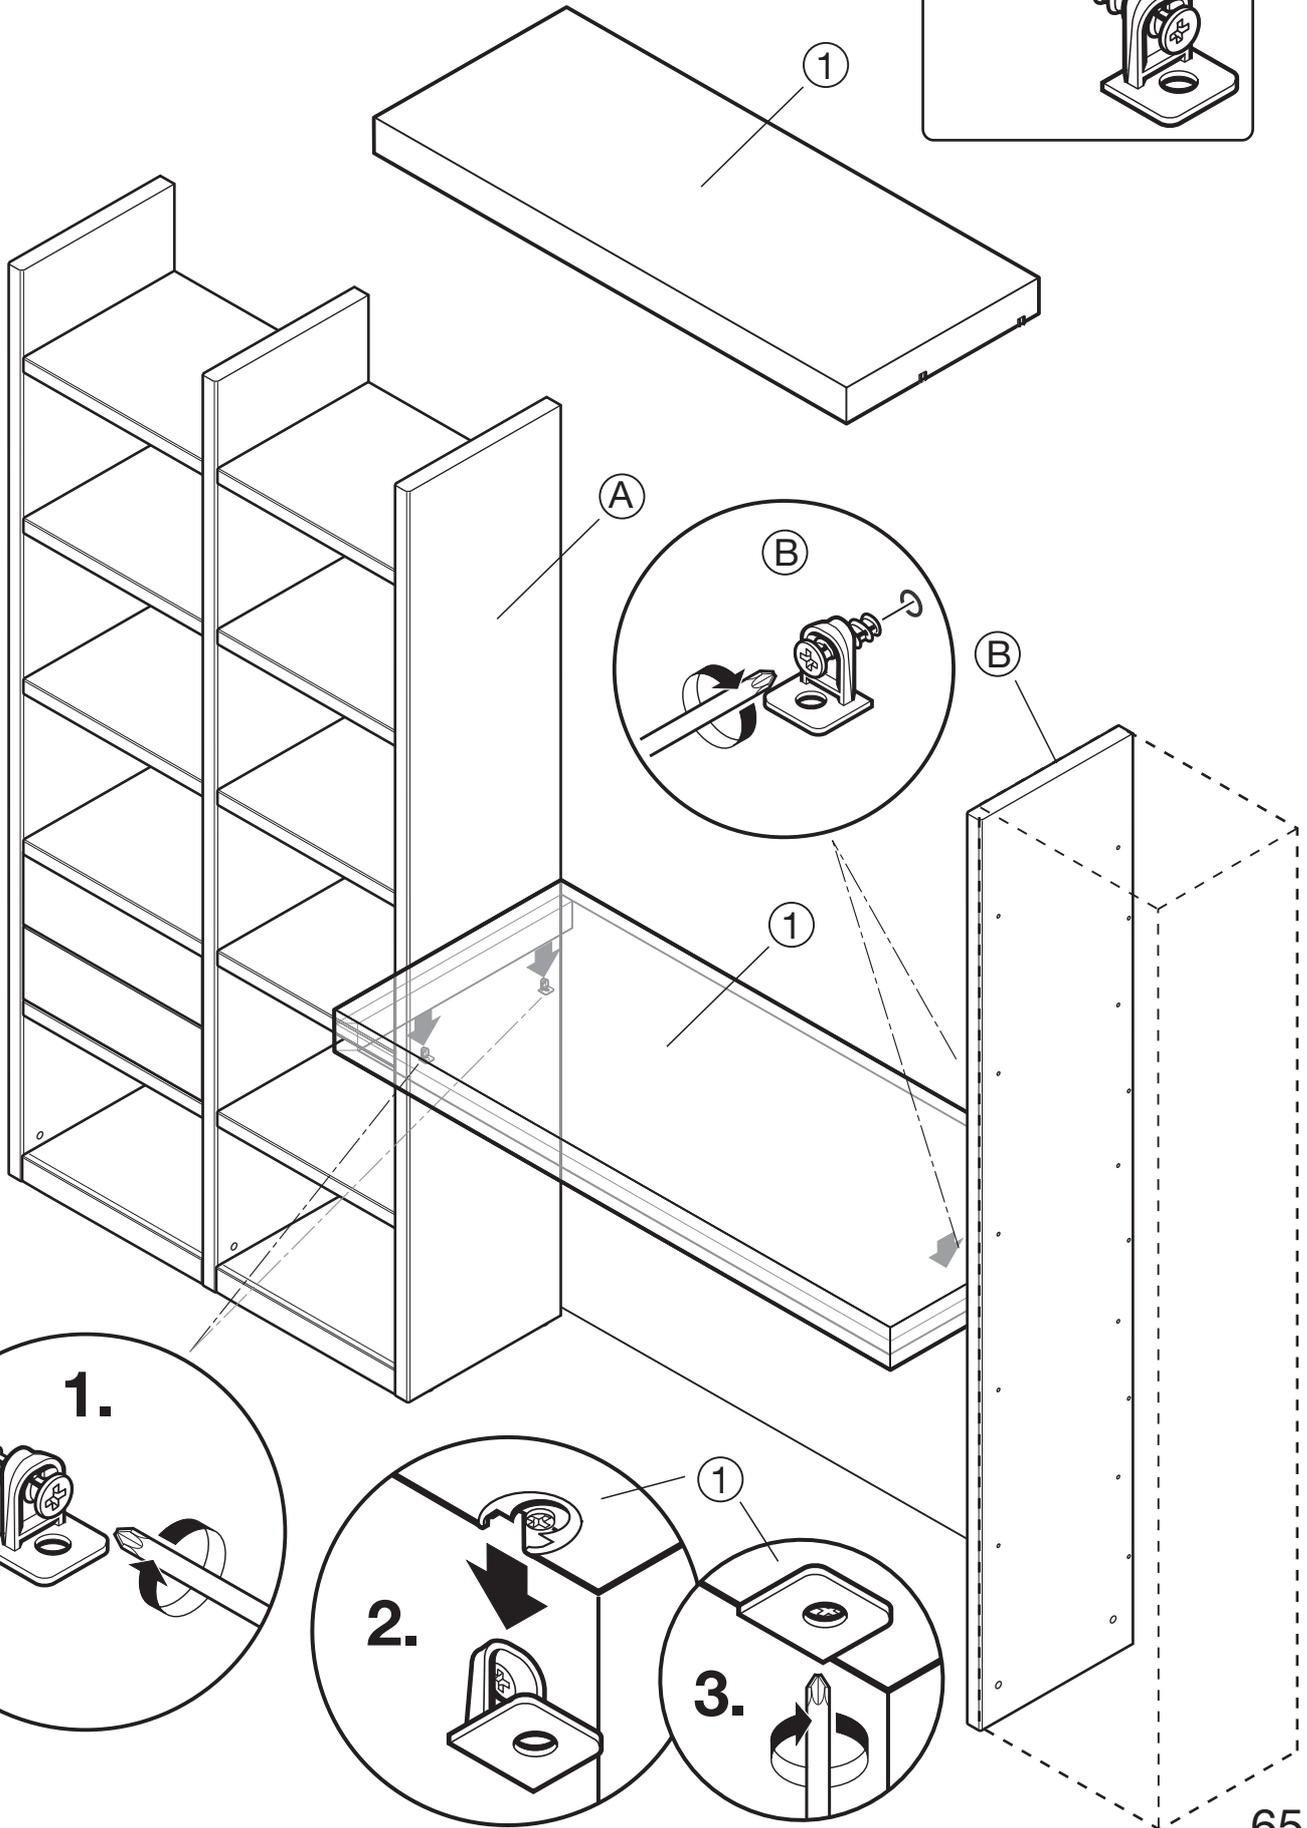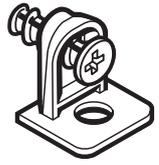


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

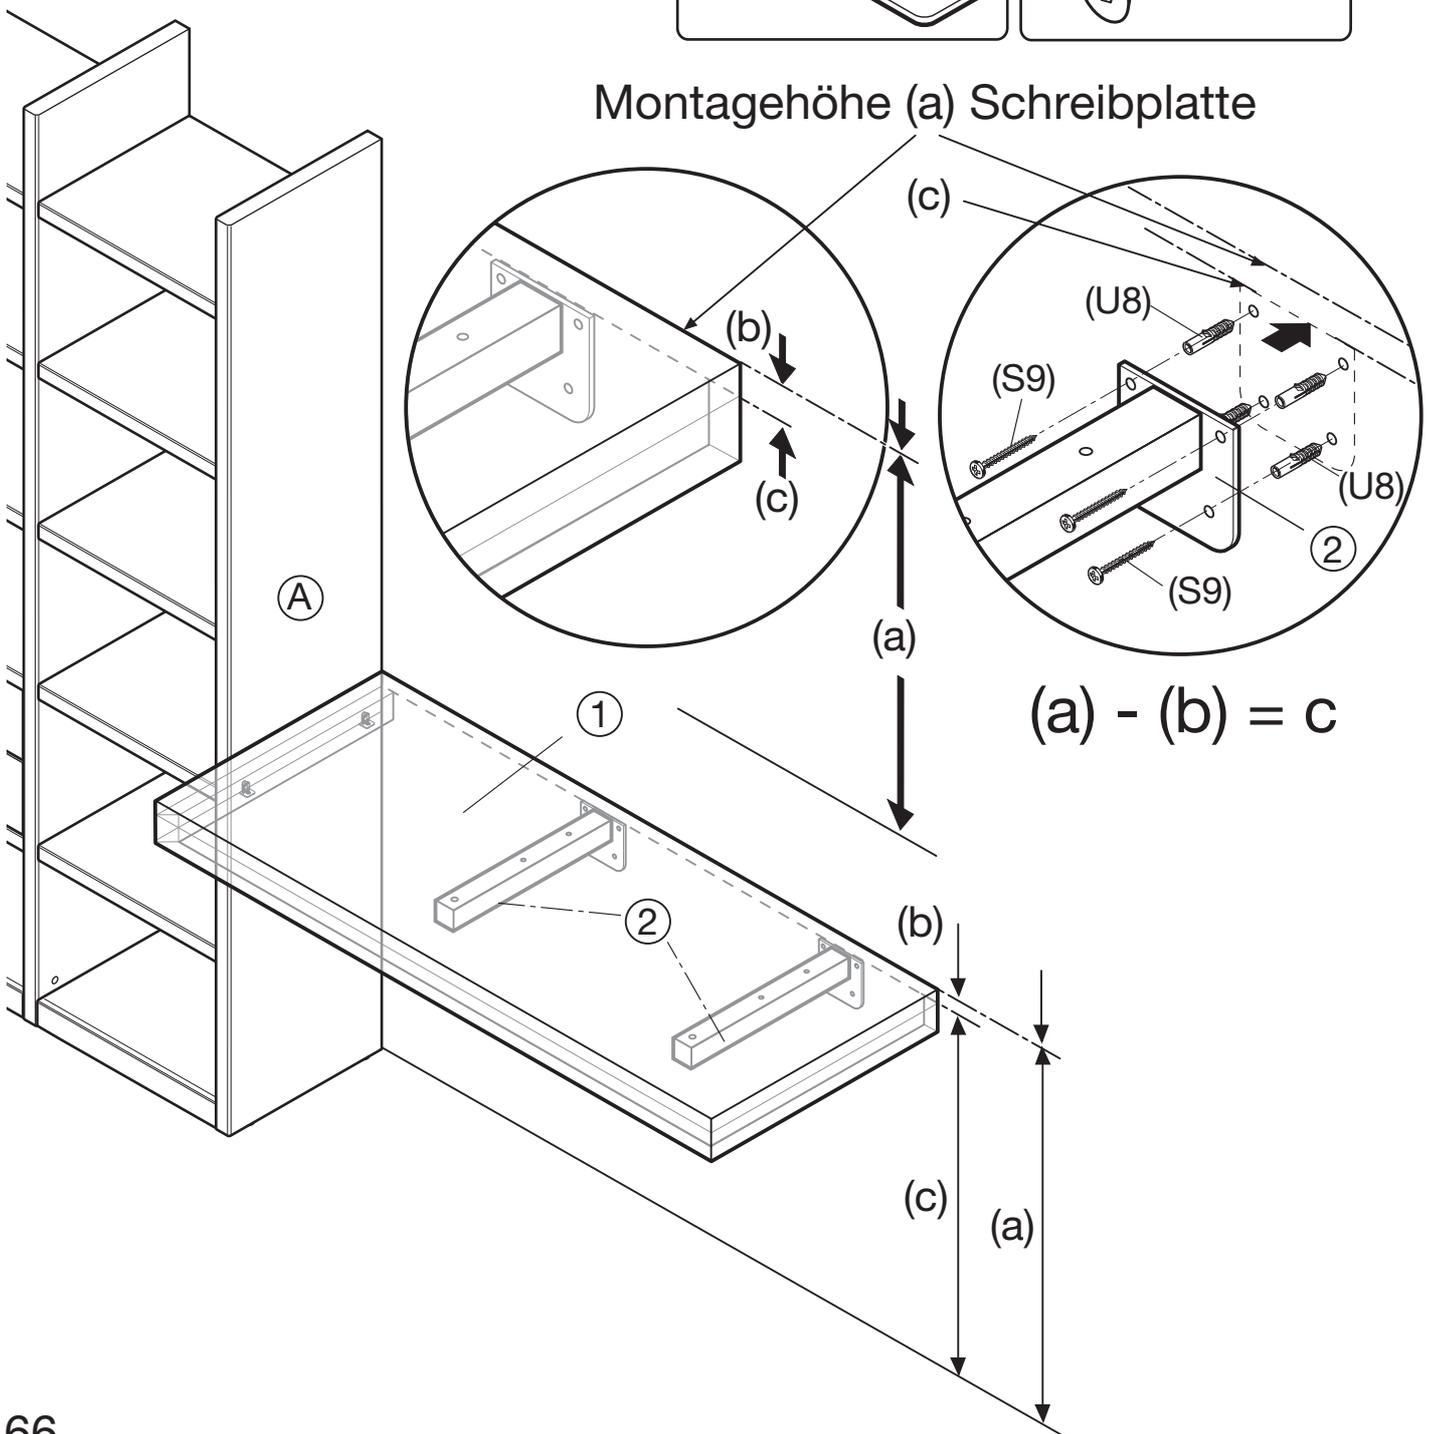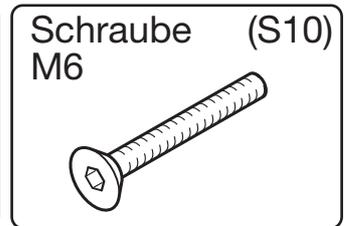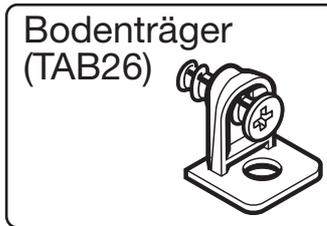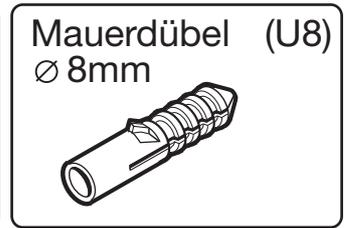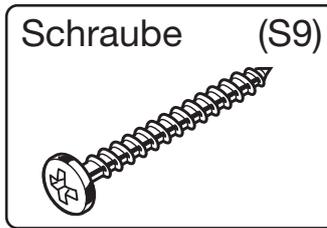
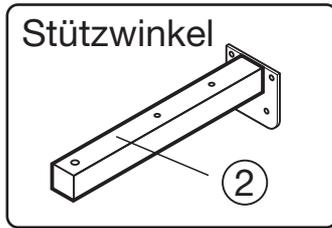


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

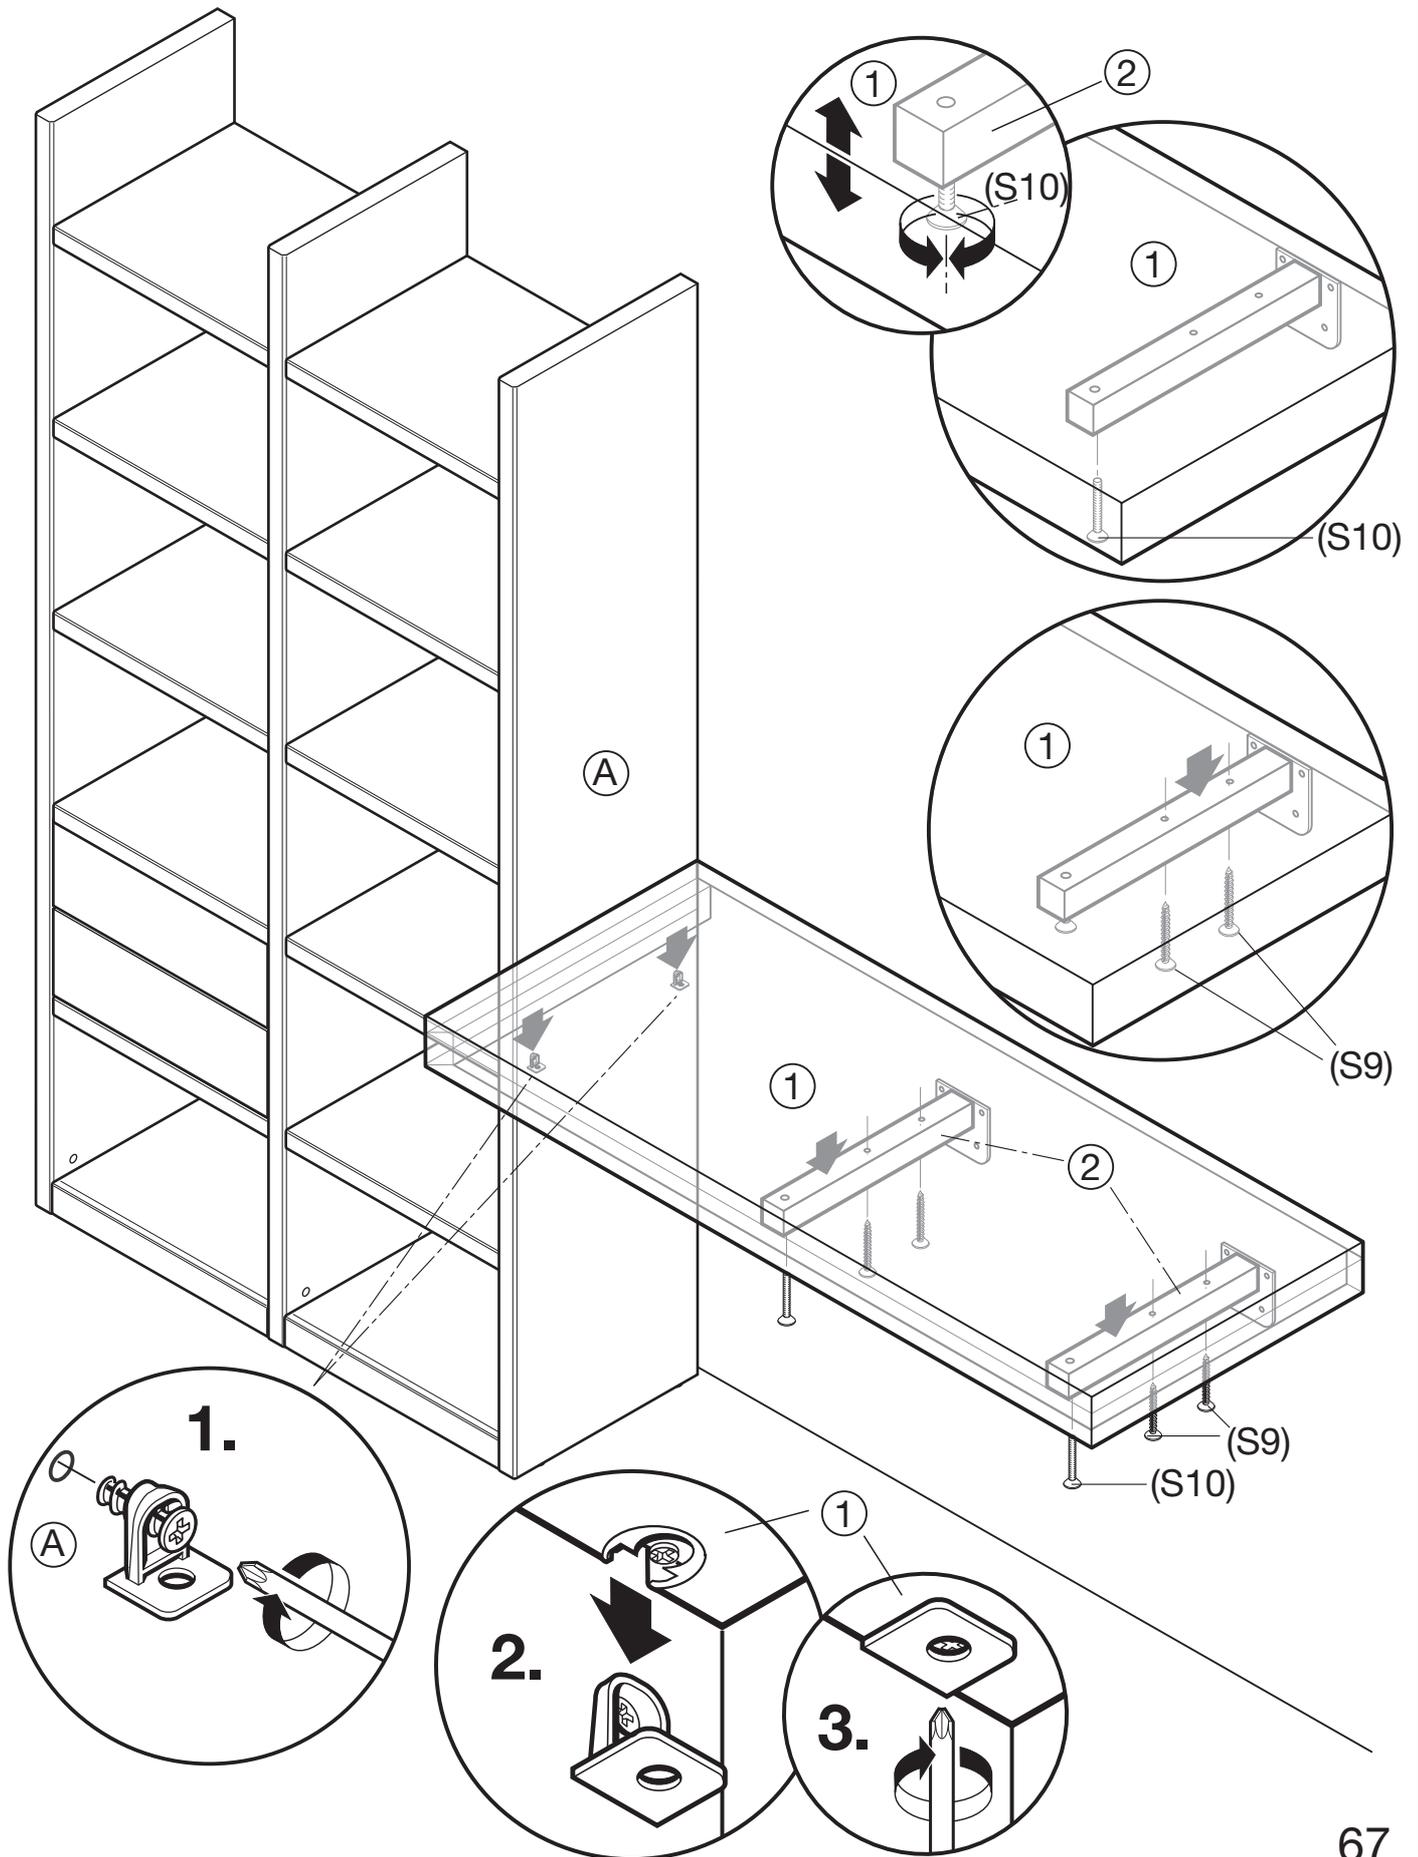



Barfacheinteilung

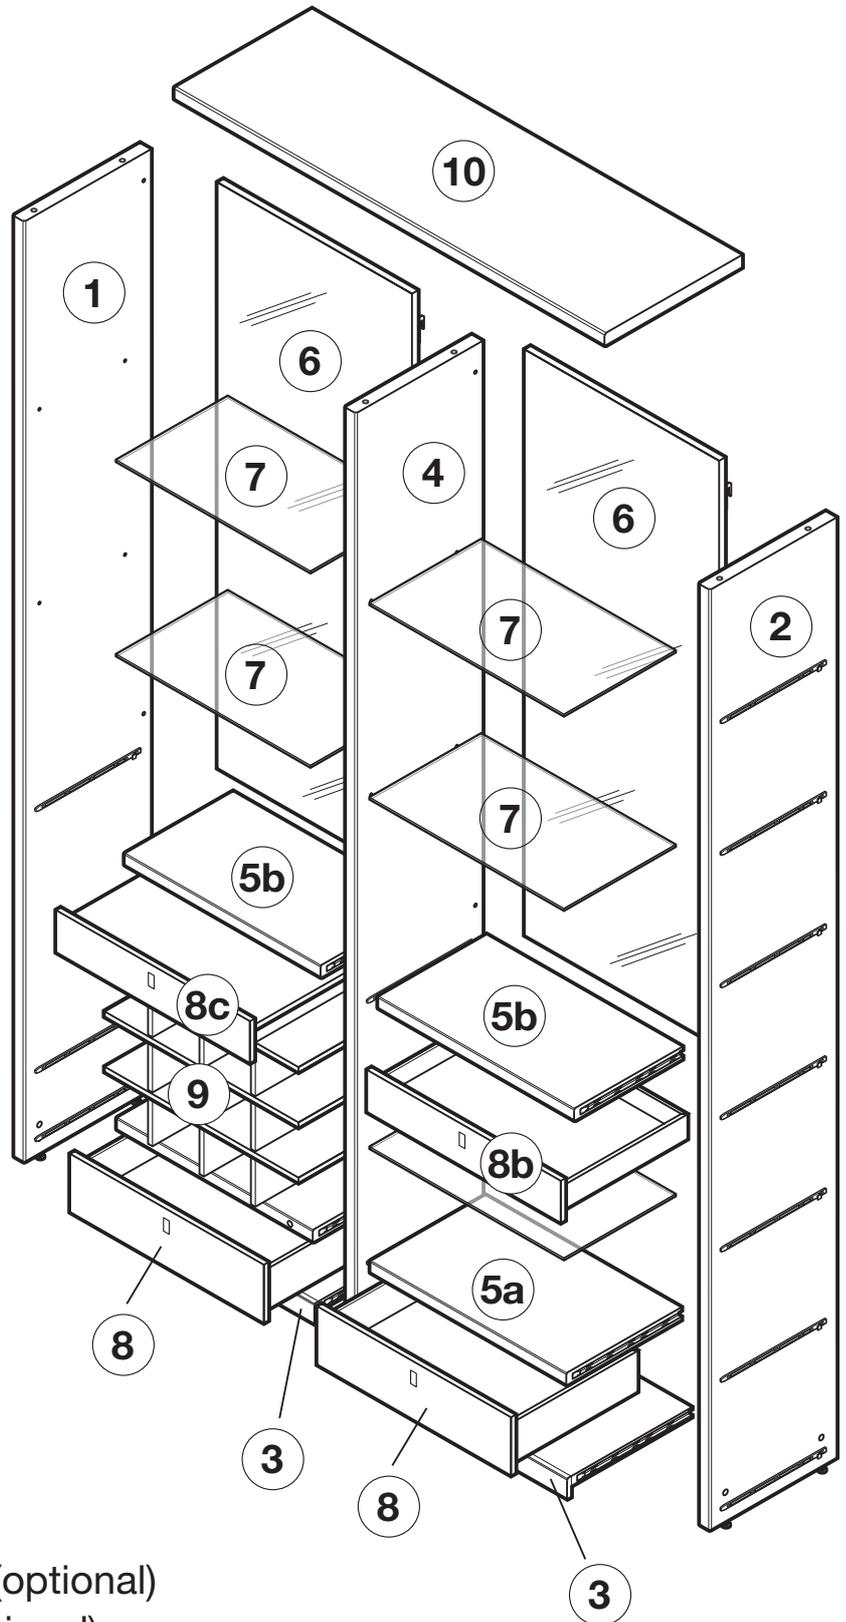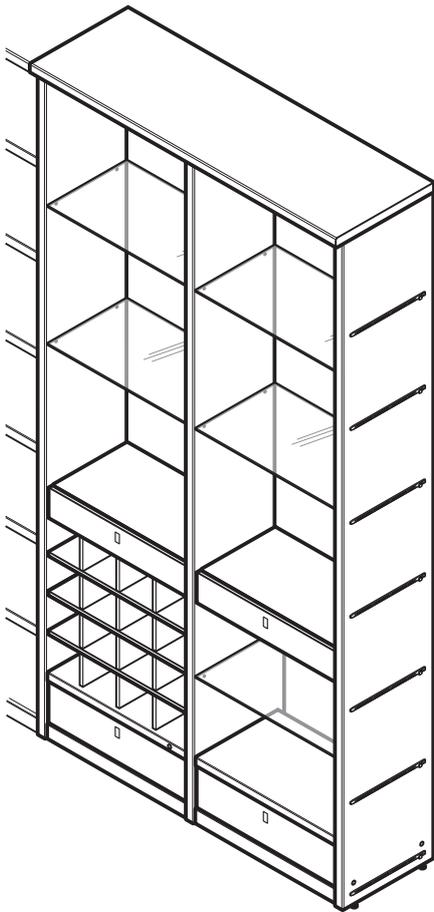

- 1) Aussenstollen links
- 2) Aussenstollen rechts
- 3) Sockelböden
- 4) Mittelstollen
- 5a) Boden
- 5b) Boden
- 6) Spiegelrückwand
- 7) Glasboden
- 8) Schubkasteneinsatz
- 8b) Schubkasten
- 8c) Auszug
- 9) Flaschenregal
- 10) Abdeckblatt

LED Barfachbeleuchtung (optional)
Tastschalter / Dimmer (optional)


Schreibfacheinteilung

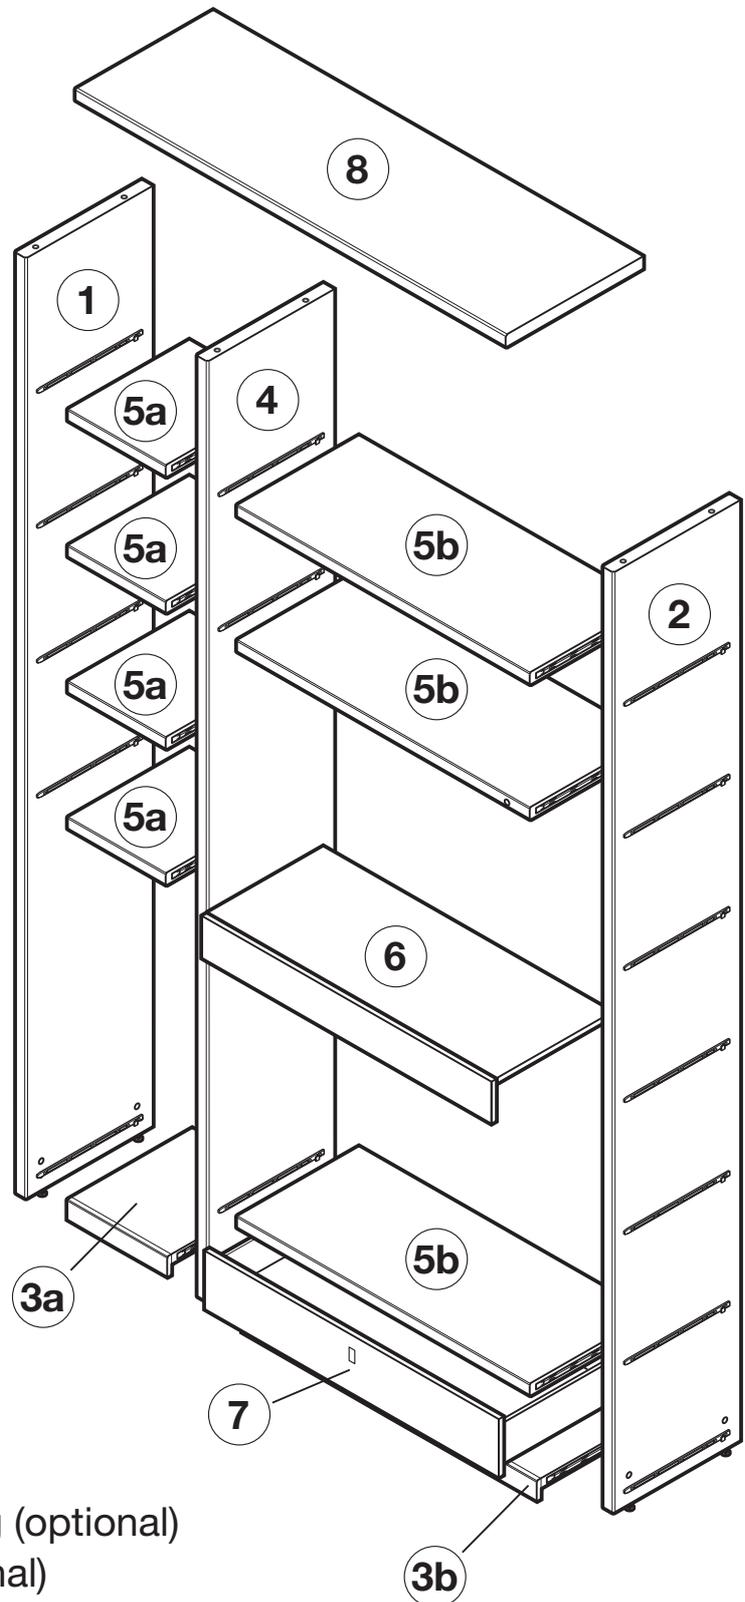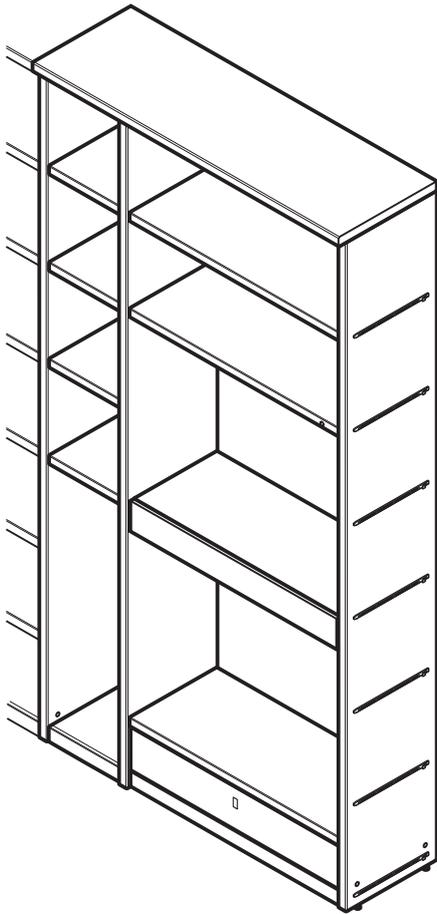


- 1) Aussenstollen links
- 2) Aussenstollen rechts
- 3b) Sockelboden
- 3a) Sockelboden
- 4) Mittelseite
- 5a) Boden
- 5b) Boden
- 6) Schreibauszug
- 7) Schubkasteneinsatz
- 8) Abdeckblatt

LED Schreibfachbeleuchtung (optional)
Tastschalter / Dimmer (optional)

TV-Paneel B:120

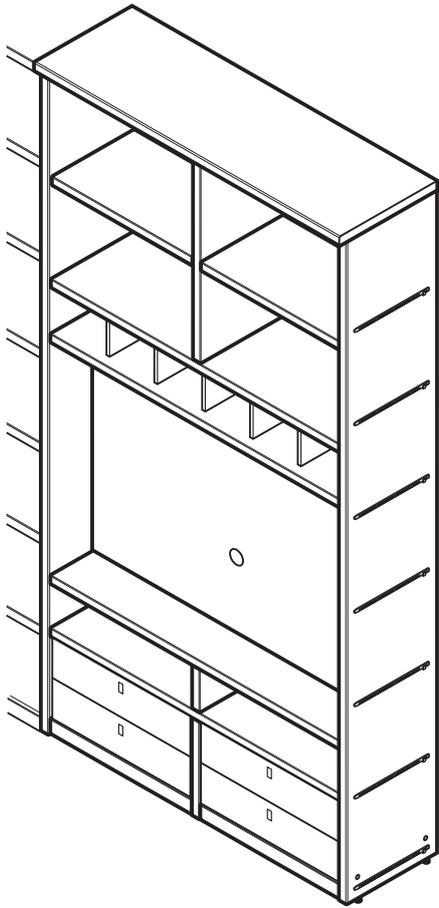

PH-Schraube (S5)
4 x  3,5x16

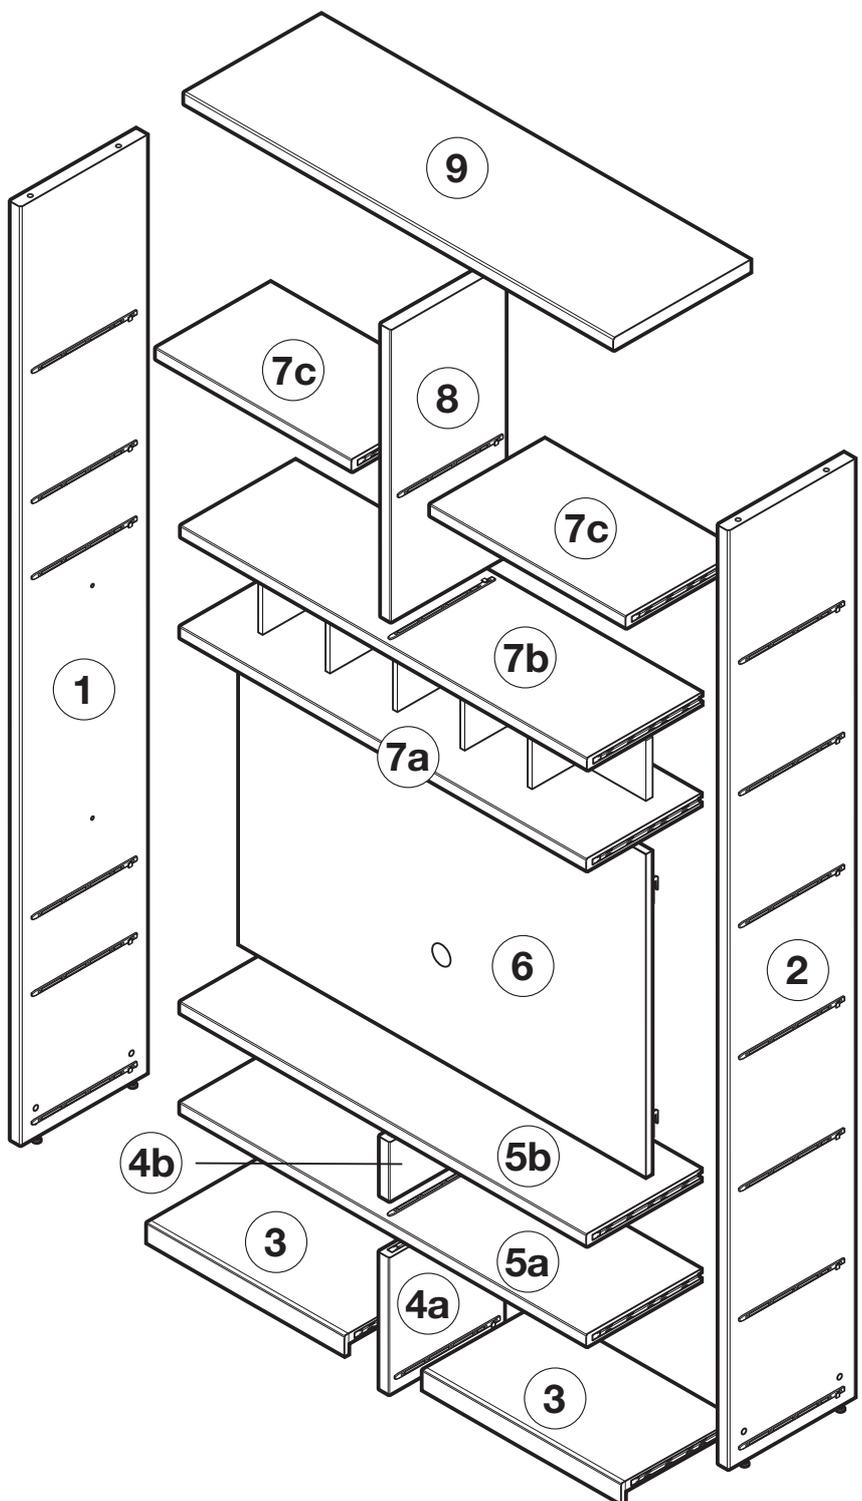





- 1) Aussenstollen links
- 2) Aussenstollen rechts
- 3) Sockelböden
- 4a) Mittelseite
- 4b) Mittelseite
- 5a) Boden
- 5b) Boden
- 6) Paneel
- 7a) Boden
CD/DVD-Einsatz
- 7b) Boden
- 7c) Böden
- 8) Mittelseite
- 9) Abdeckblatt

TV-Paneel B:120

PH-Schraube (S5)
6 x 3,5x16




- 1) Aussenstollen links
- 2) Aussenstollen rechts

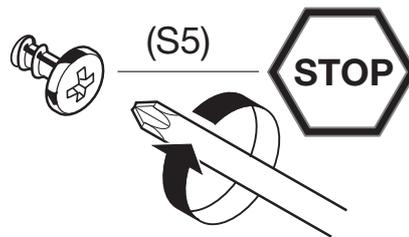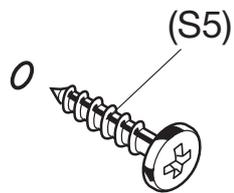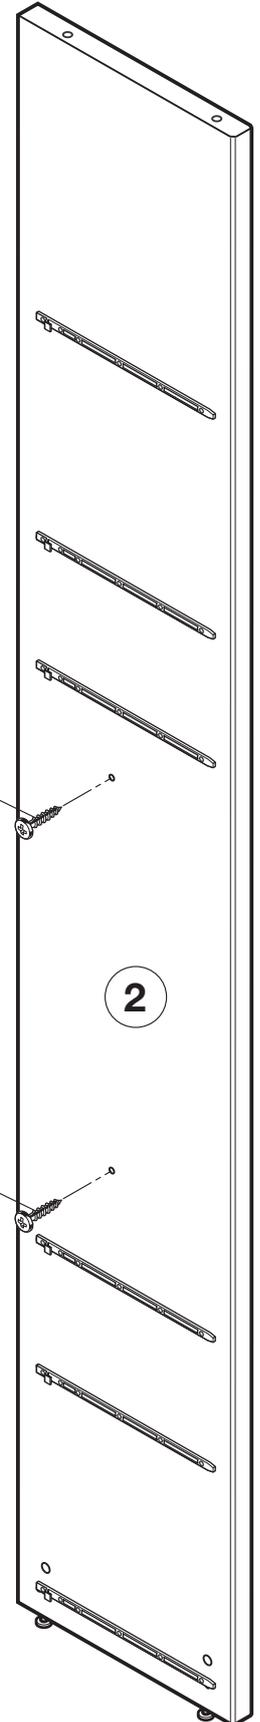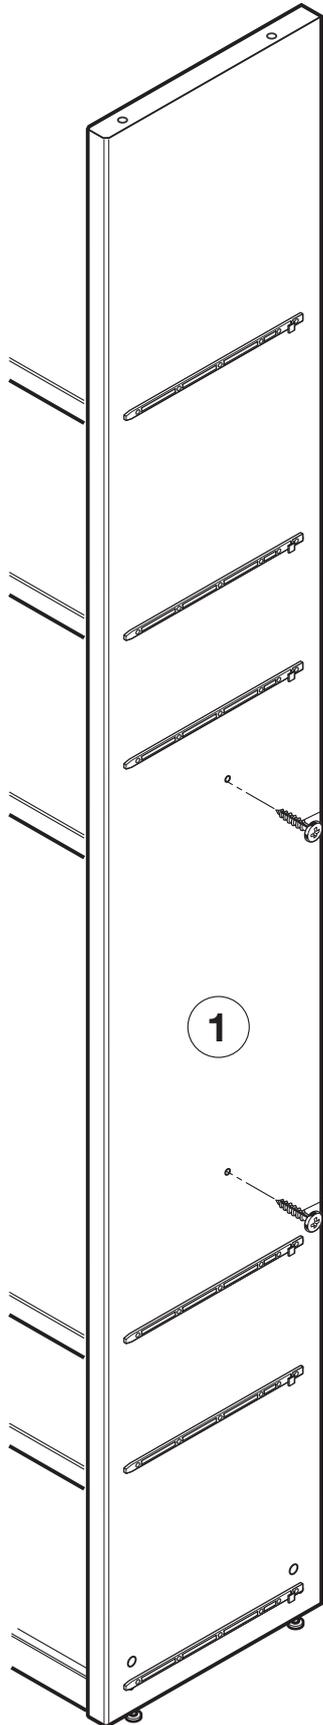


TV-Paneel B:120

5a) Boden
5b) Boden

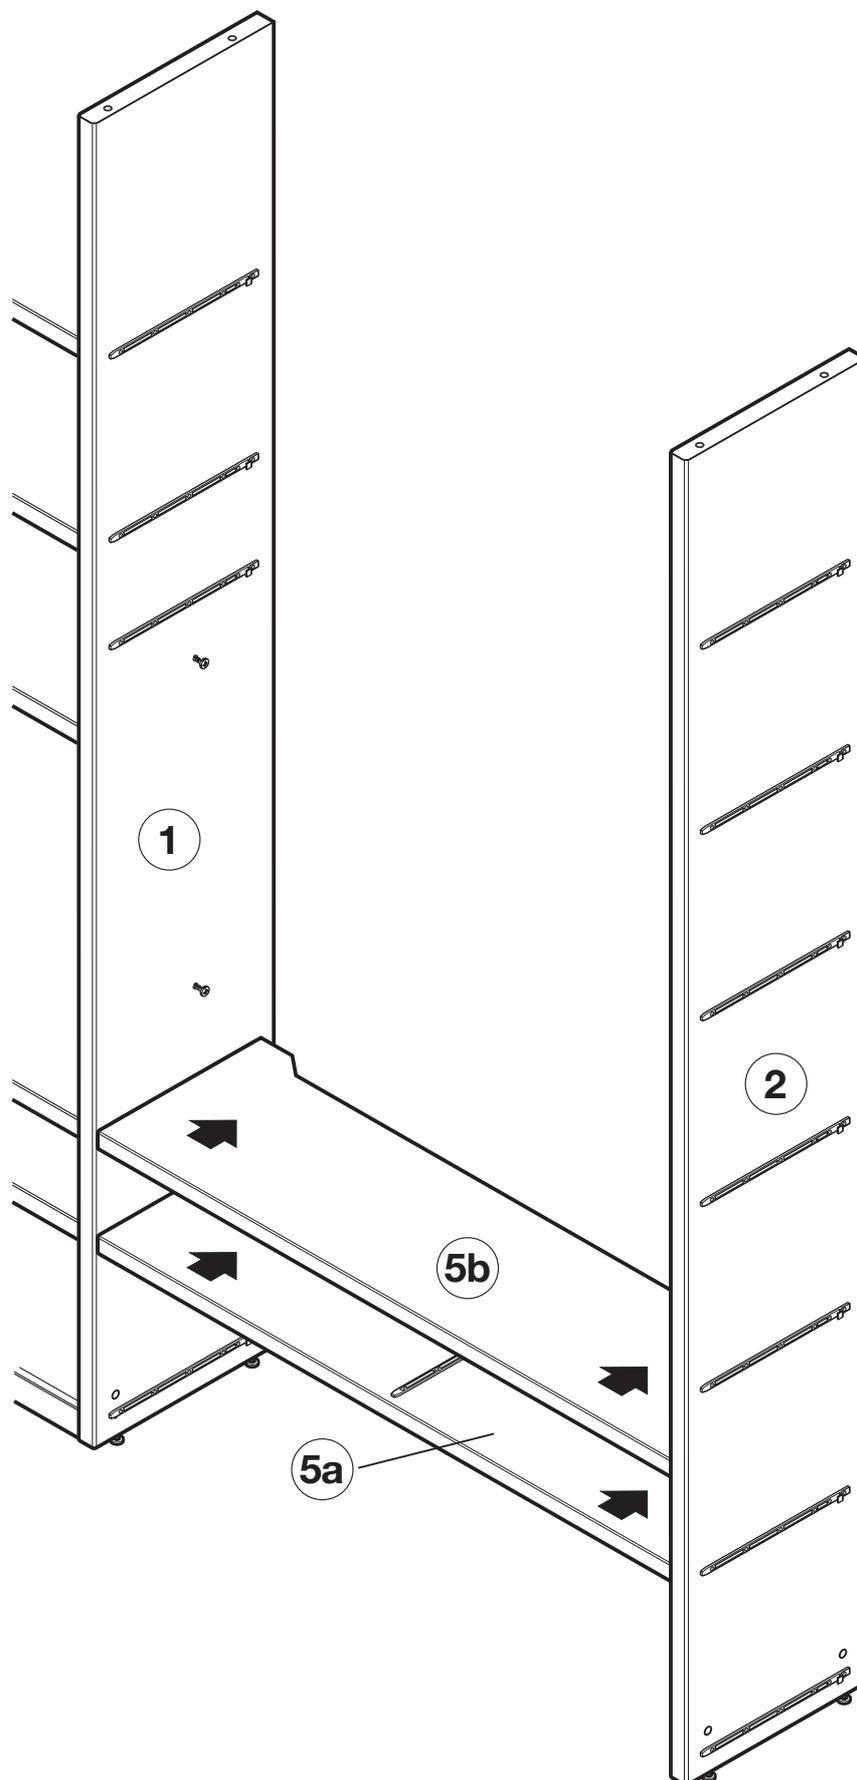

TV-Paneel B:120

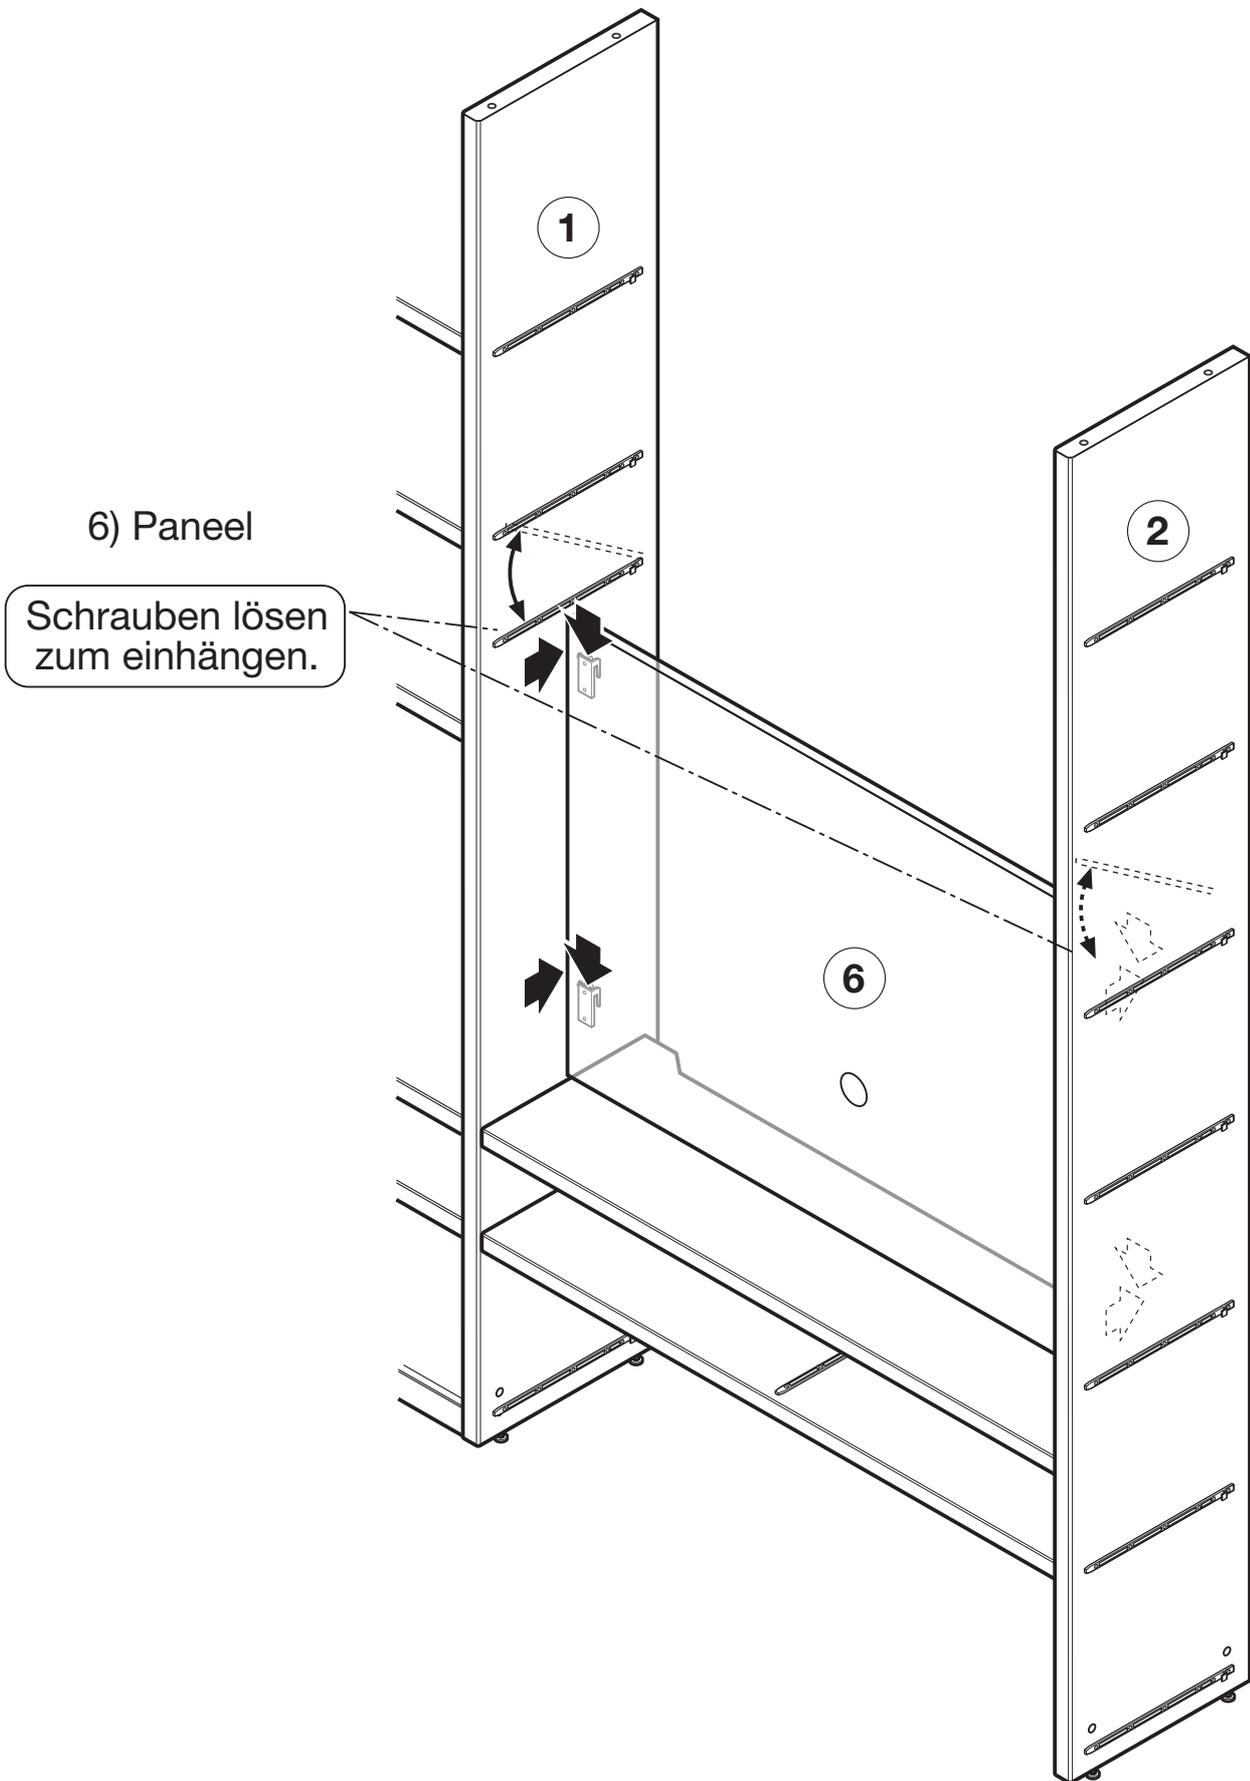


6) Paneel
Schrauben lösen zum einhängen.

TV-Paneel B:120


7a) Boden
CD/DVD-Einsatz
7b) Boden
8) Mittelseite

4a) Mittelseite
4b) Mittelseite

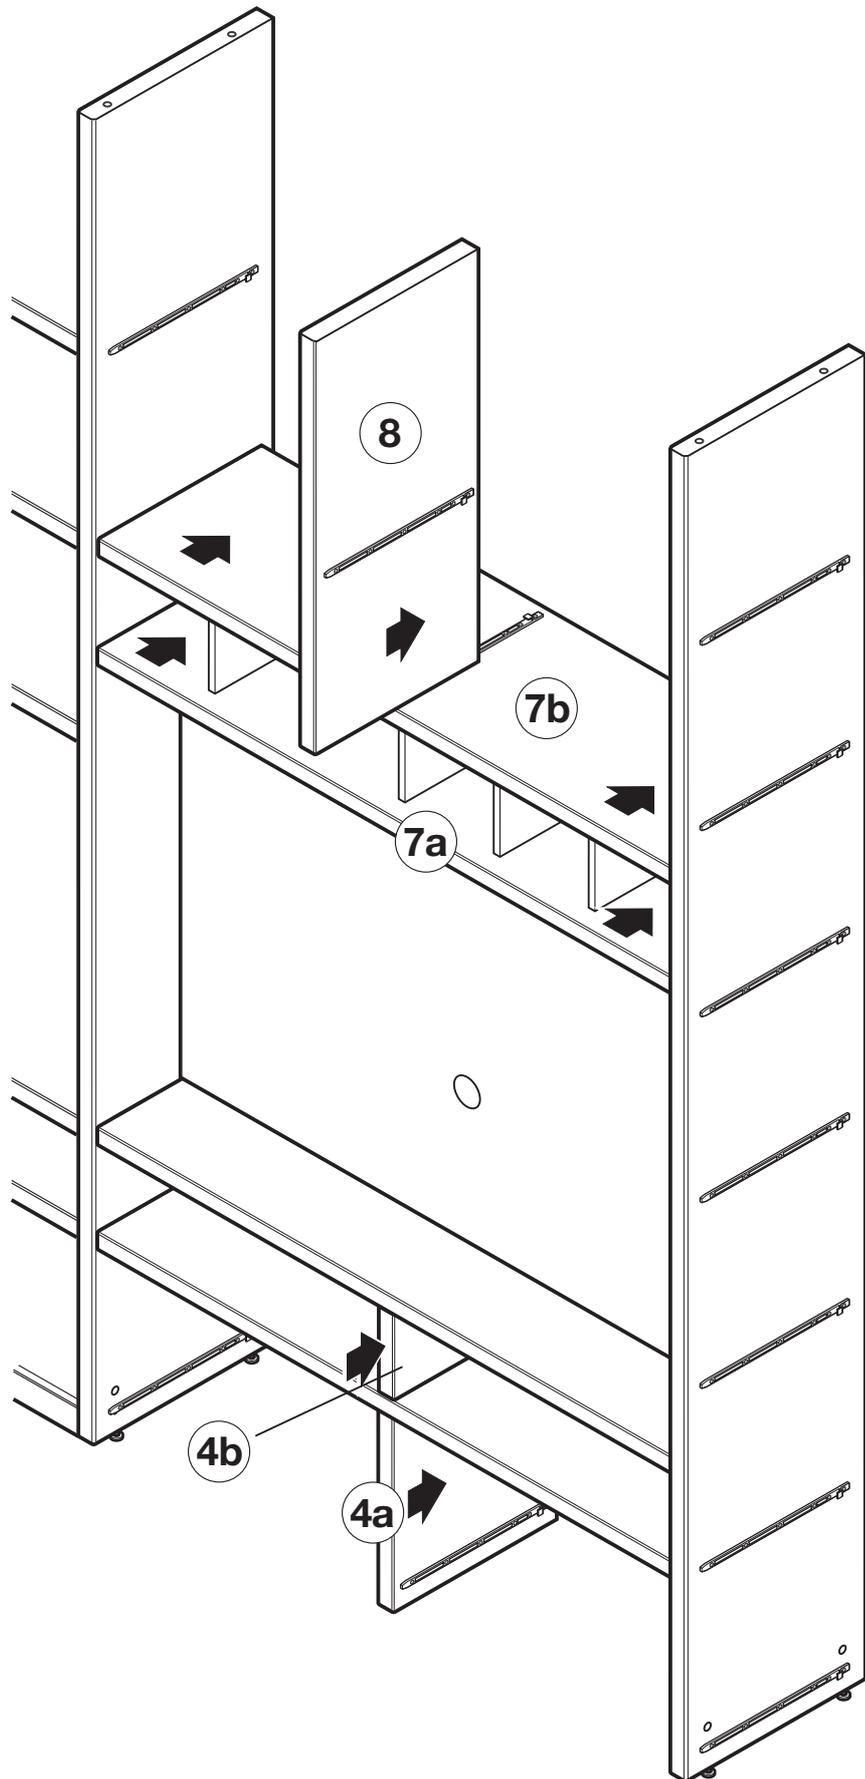


TV-Paneel B:120

3) Sockelböden
7c) Böden

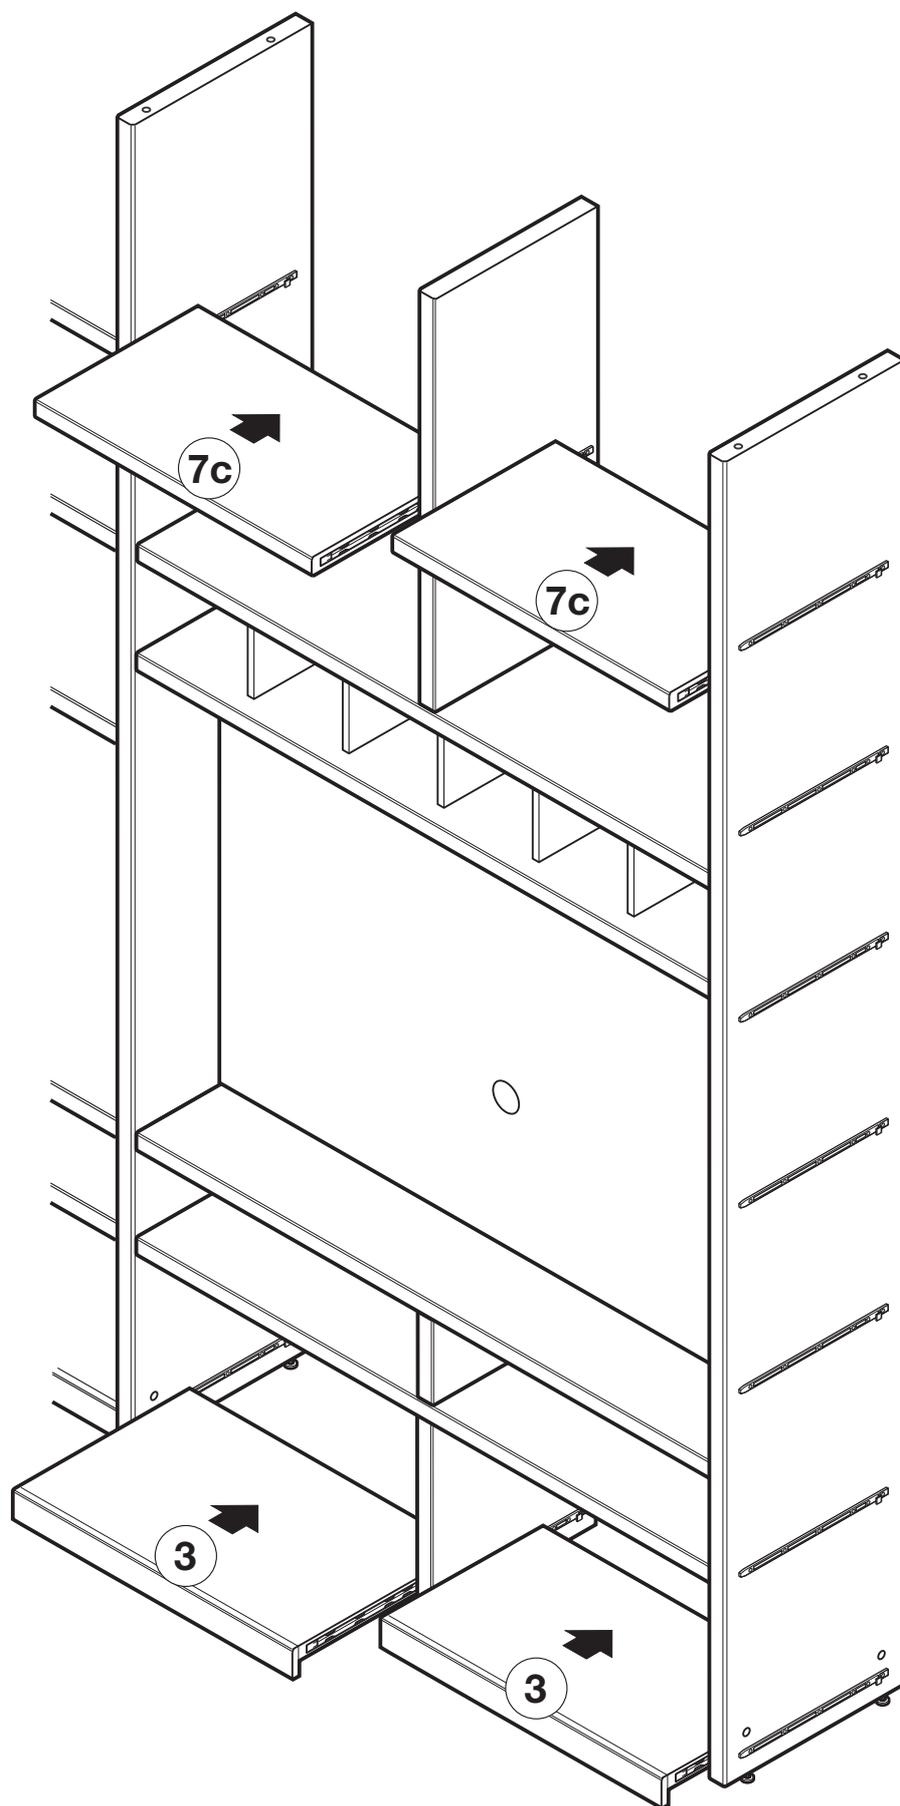




TV-Paneel B:120

Verbindungs-
Schraube (S4)

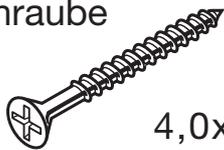

4,0x30





Holzdübel (hd)

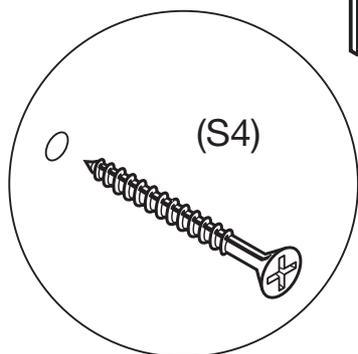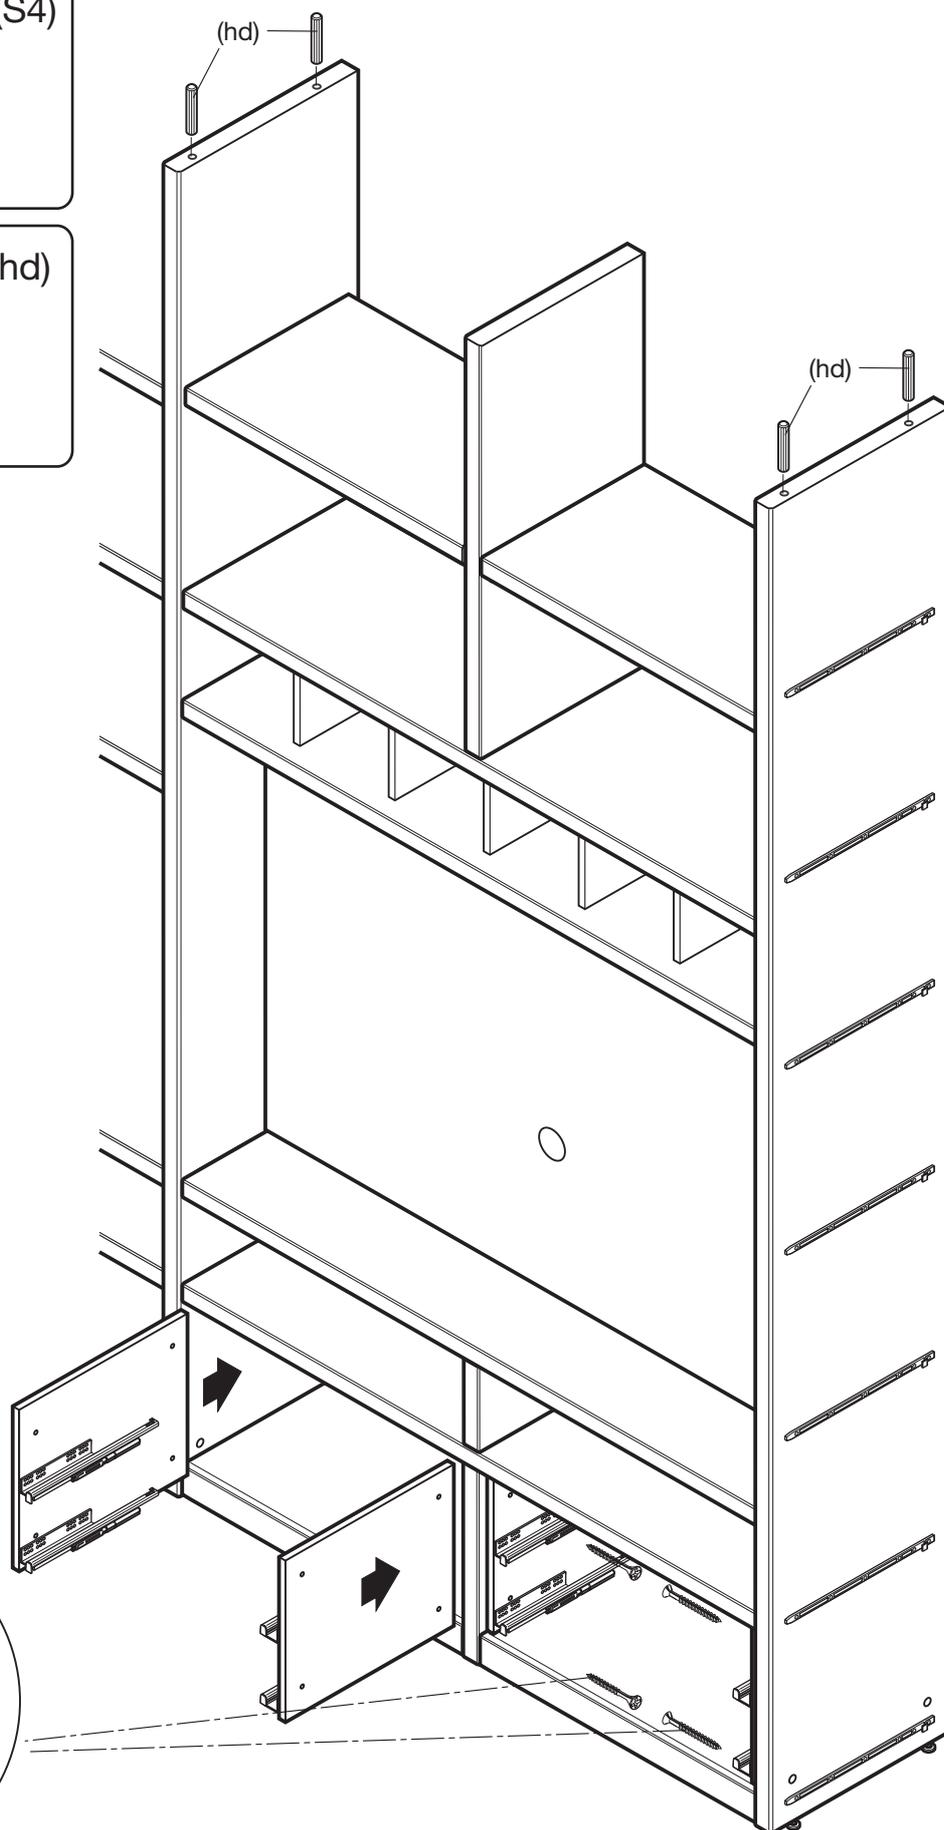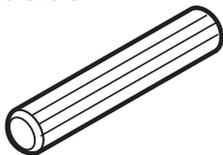

TV-Paneel B:120

Abdeckblatt


Push Platte
(PU)

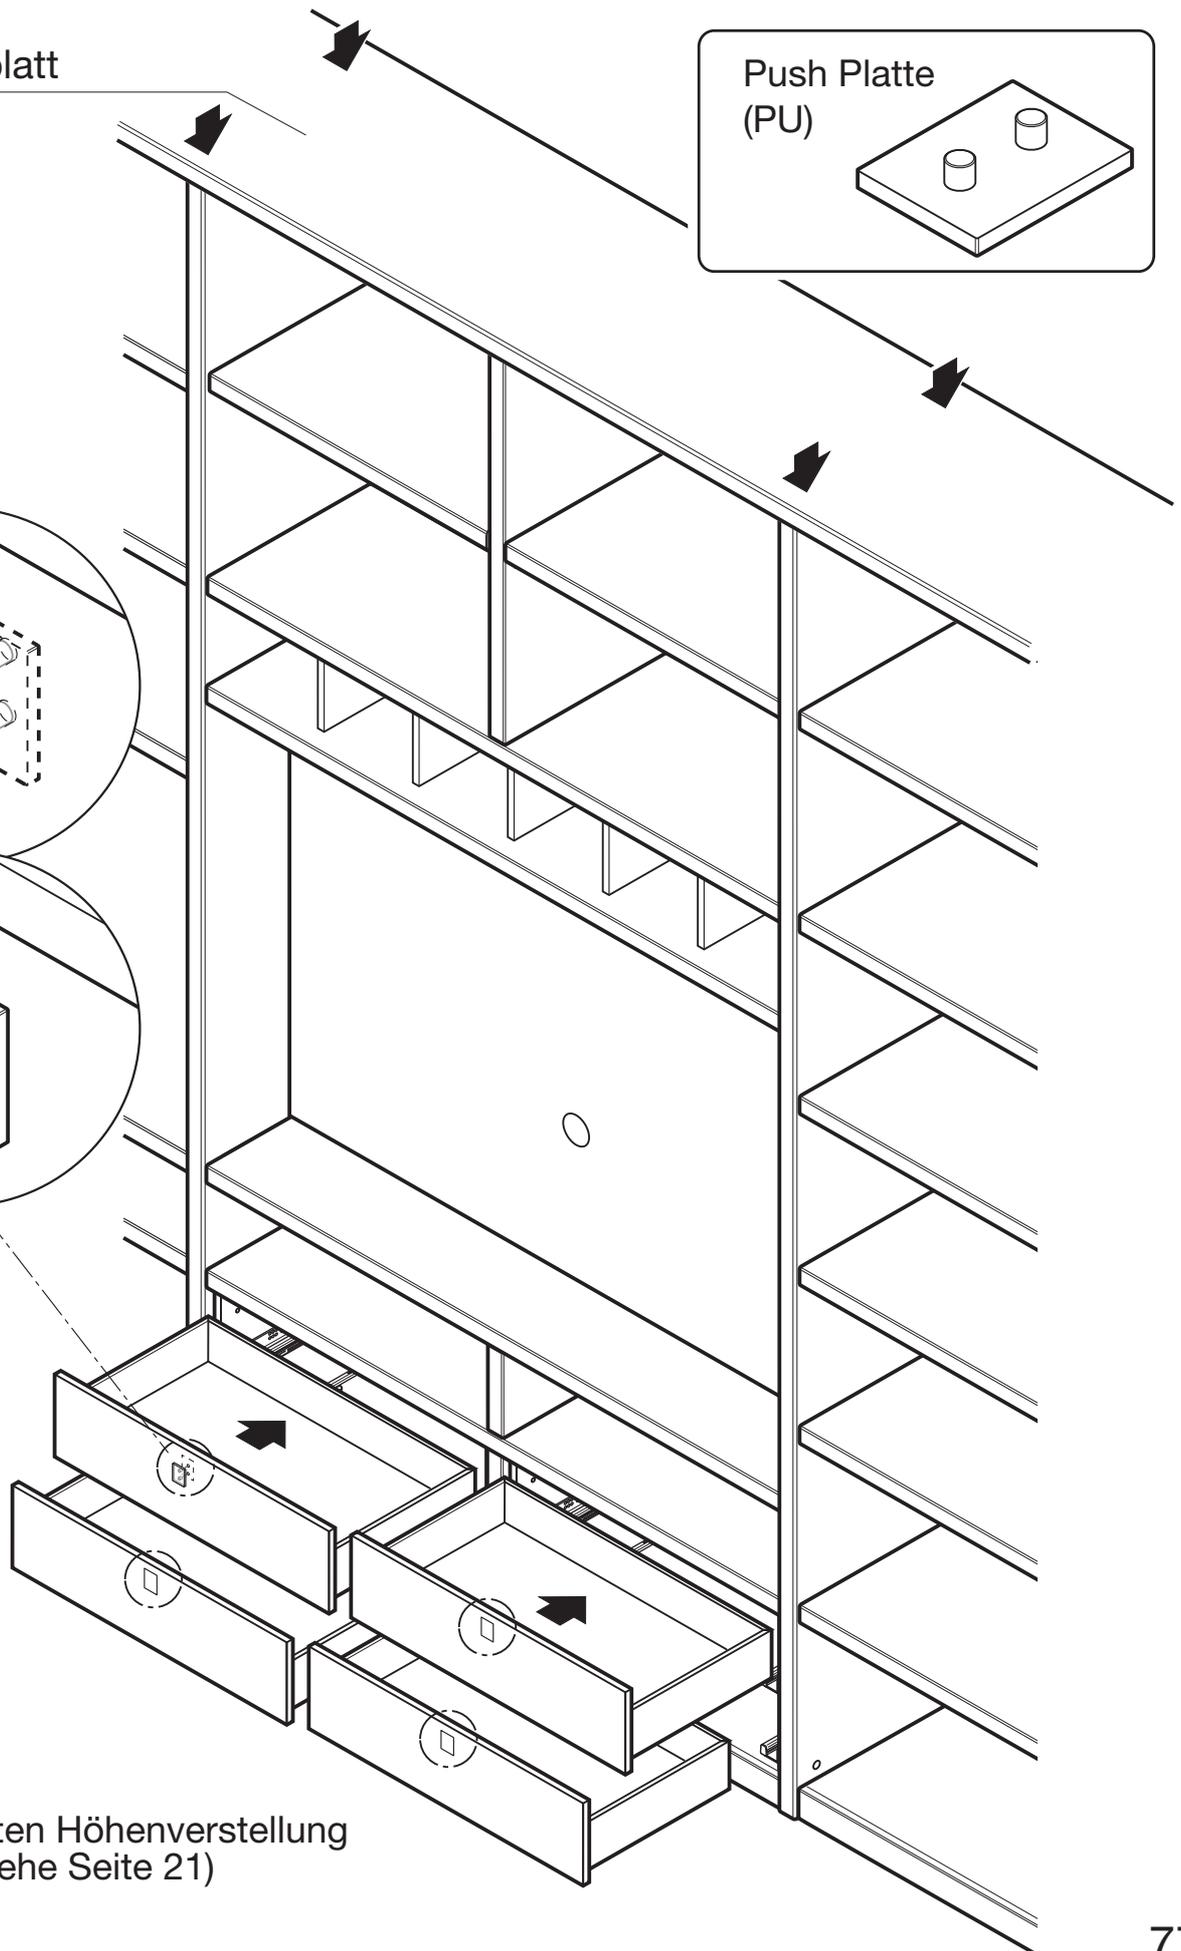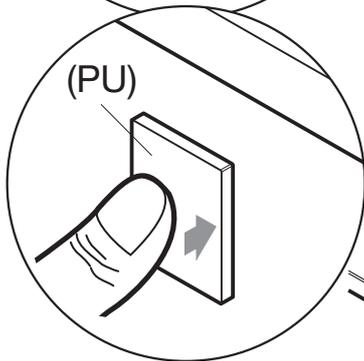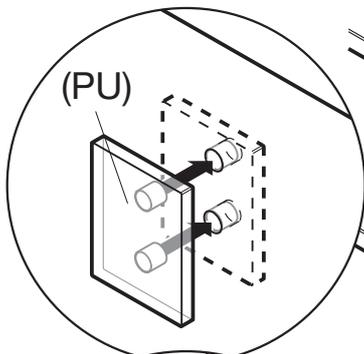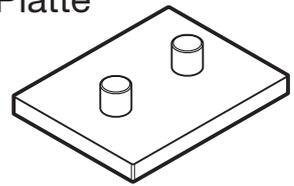

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 21)


LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter

Achtung! Der Tastschalter benötigt unbedingt einen eigenen Stromkreis.

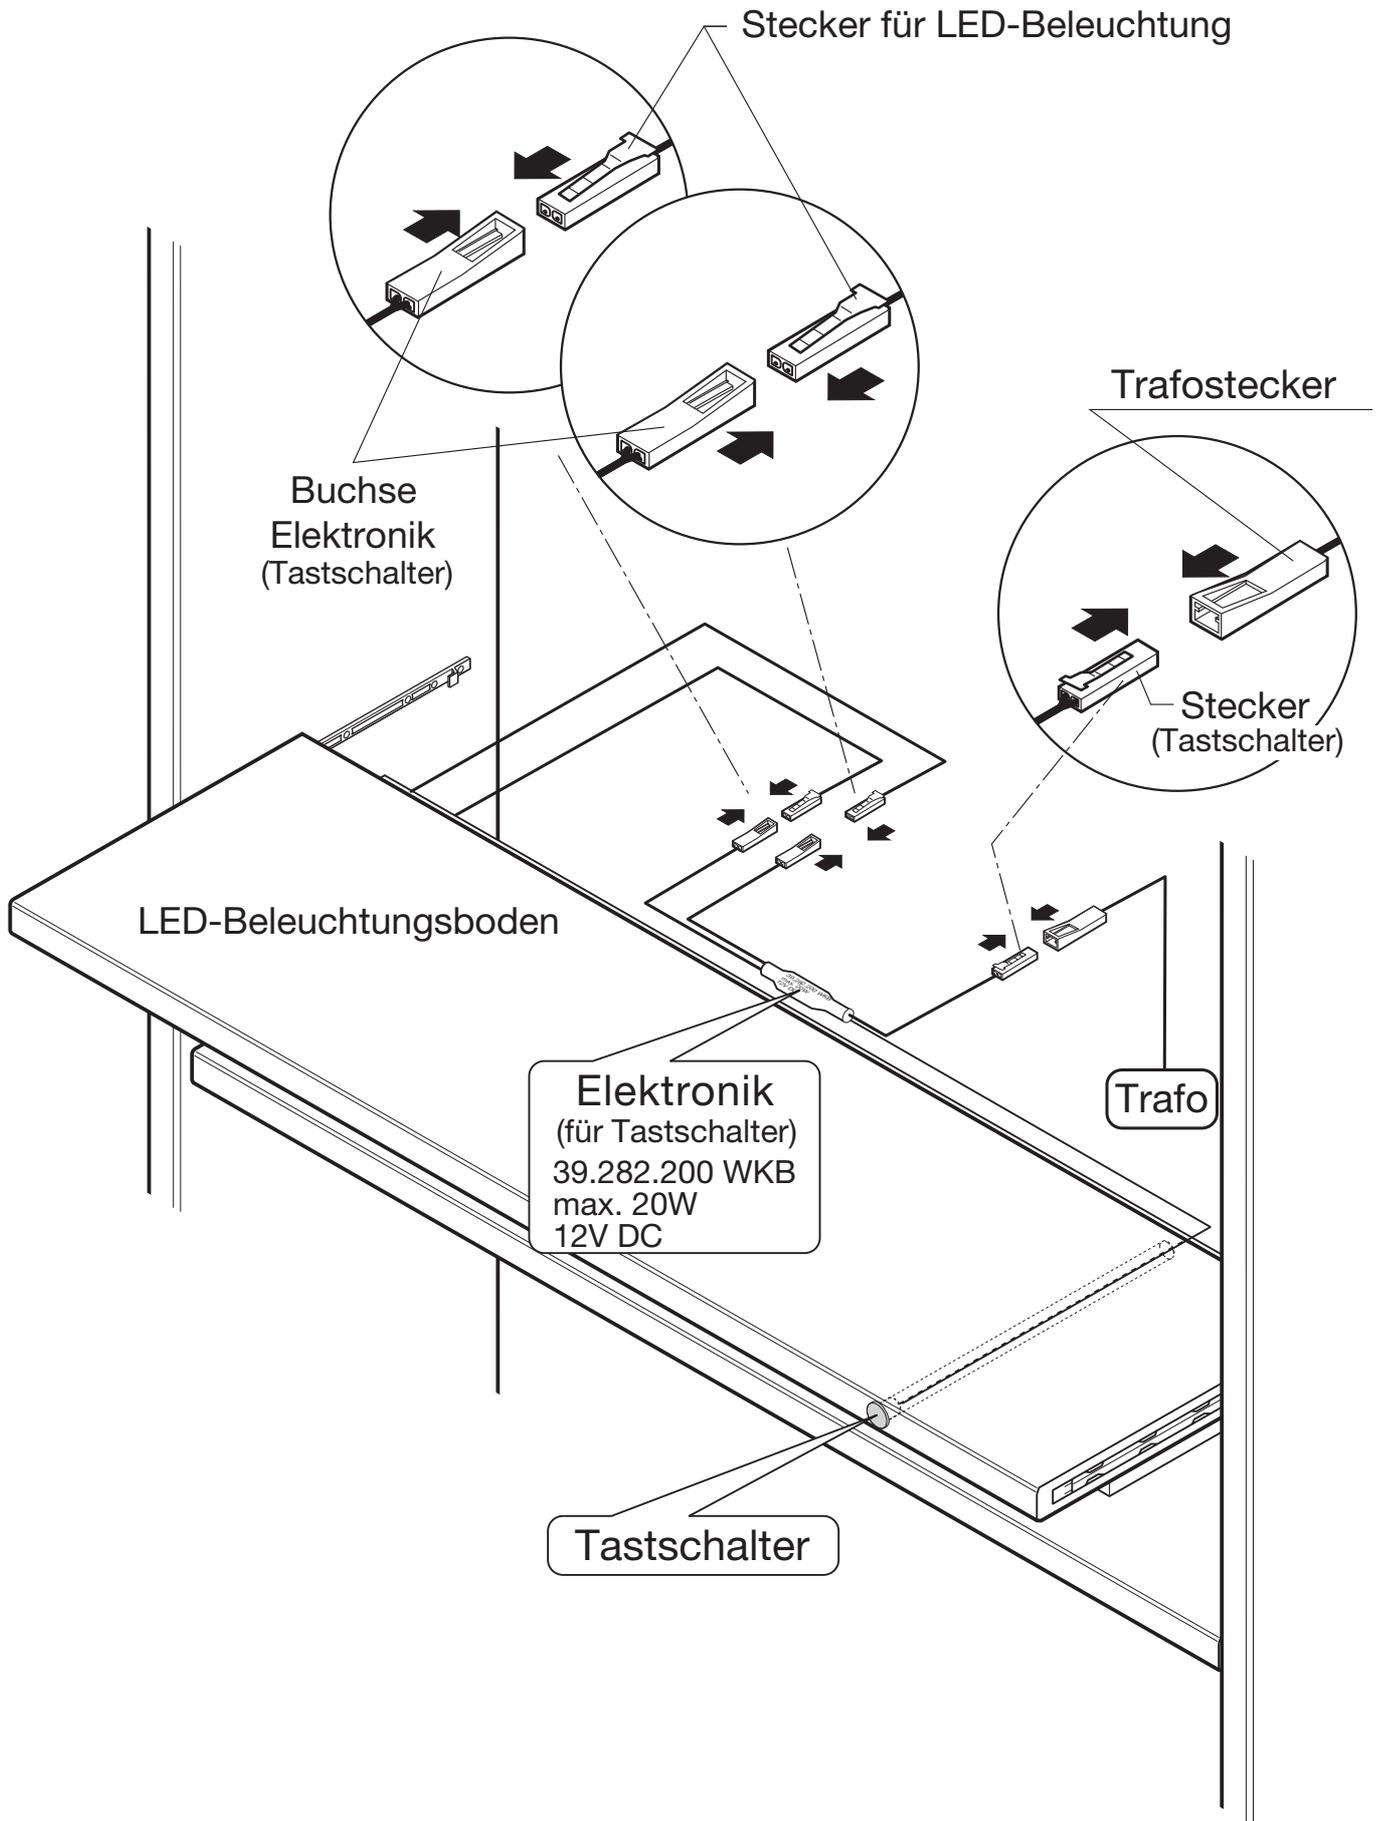


Boden mit Sensorschalter

Achtung! Der Sensorschalter benötigt unbedingt einen eigenen Stromkreis.

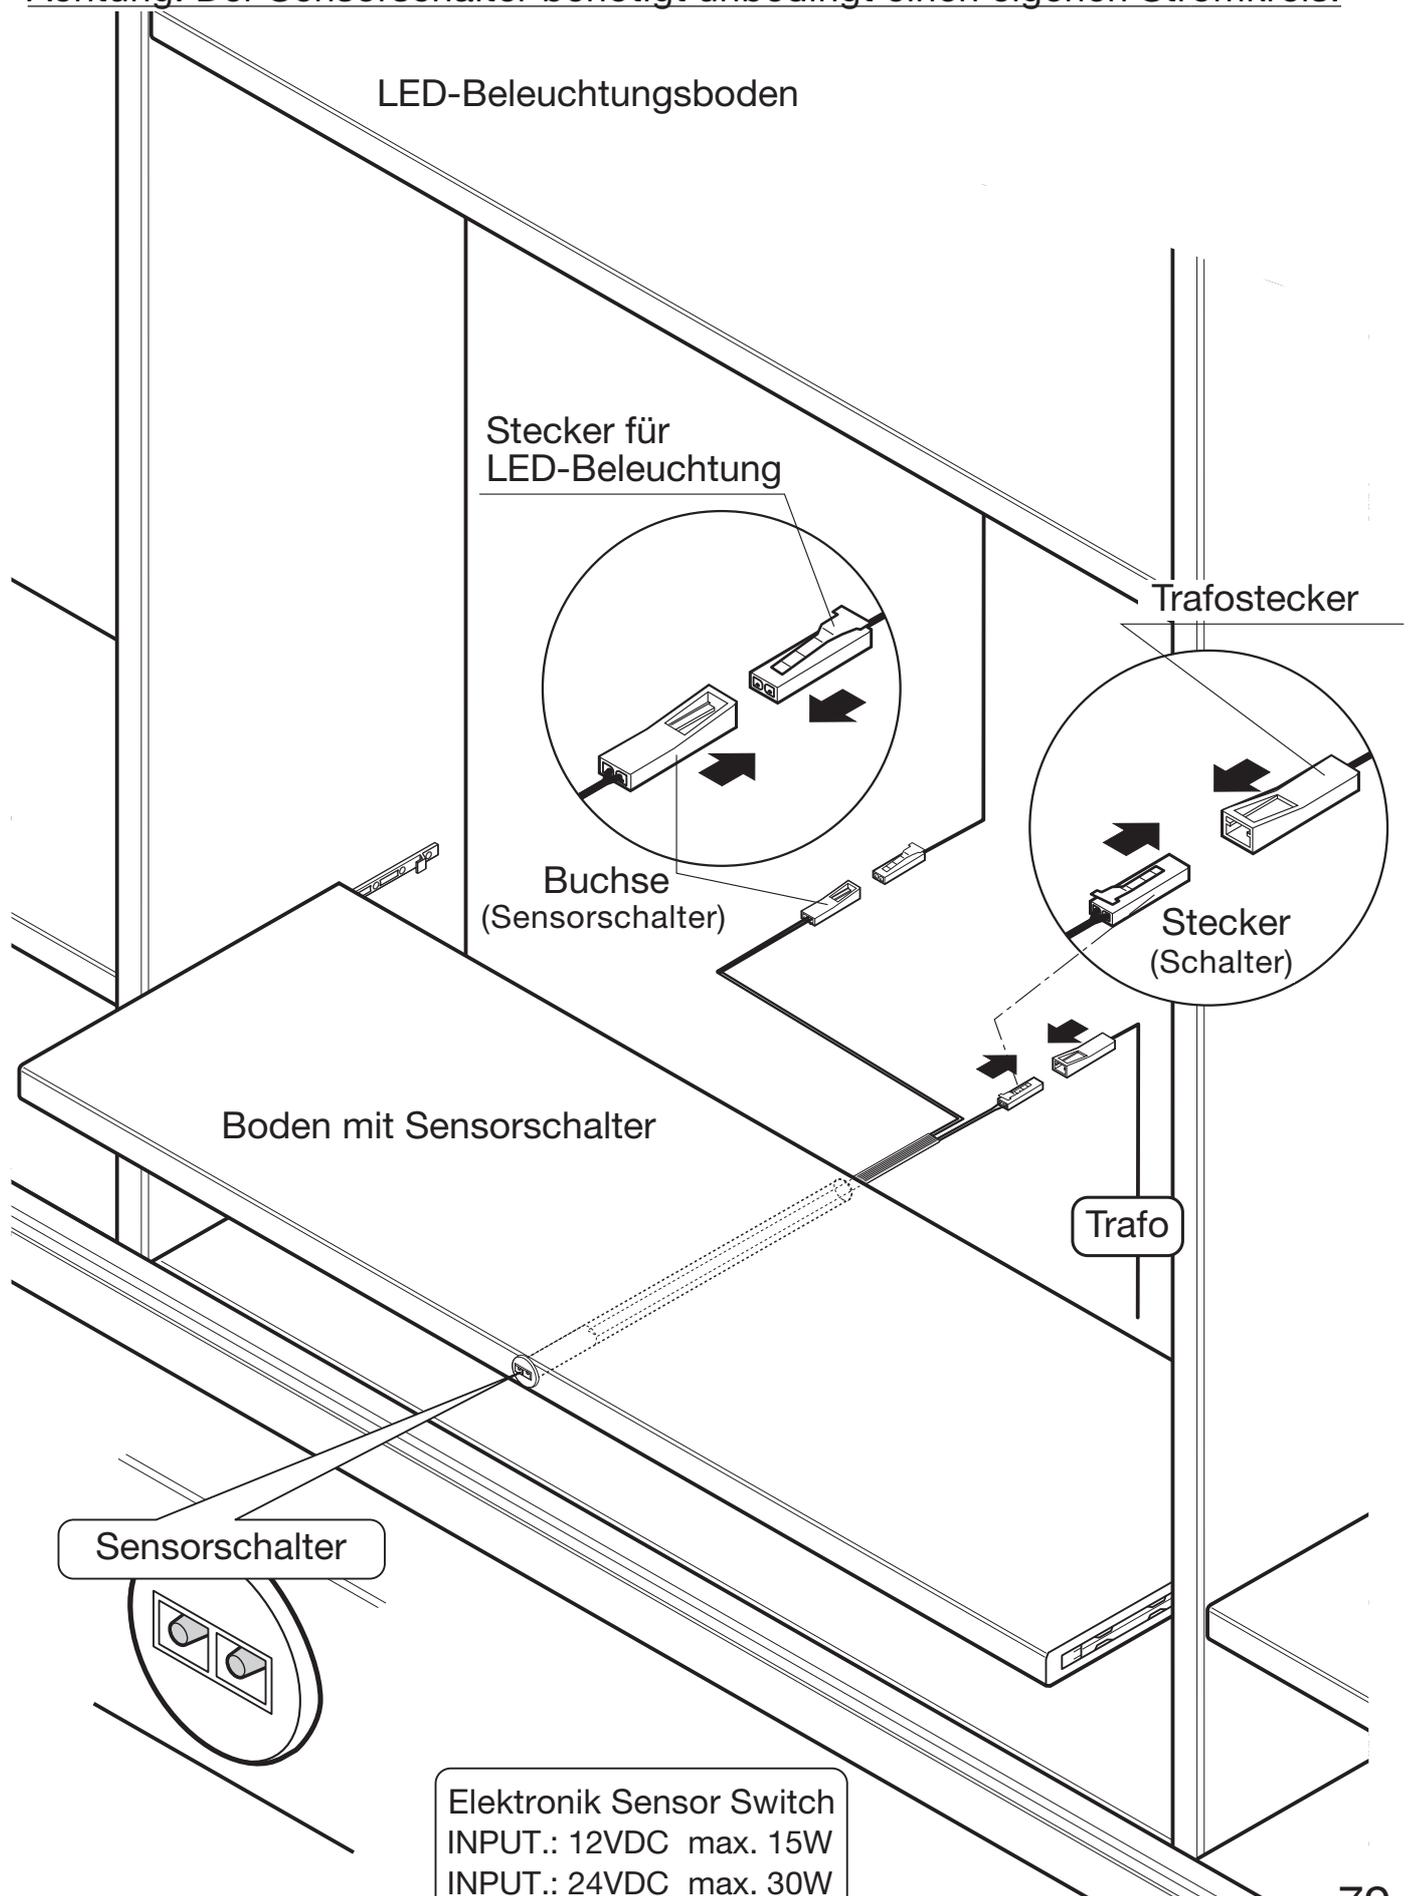


Schiebetürensysteme

Synchron- Schiebetüren

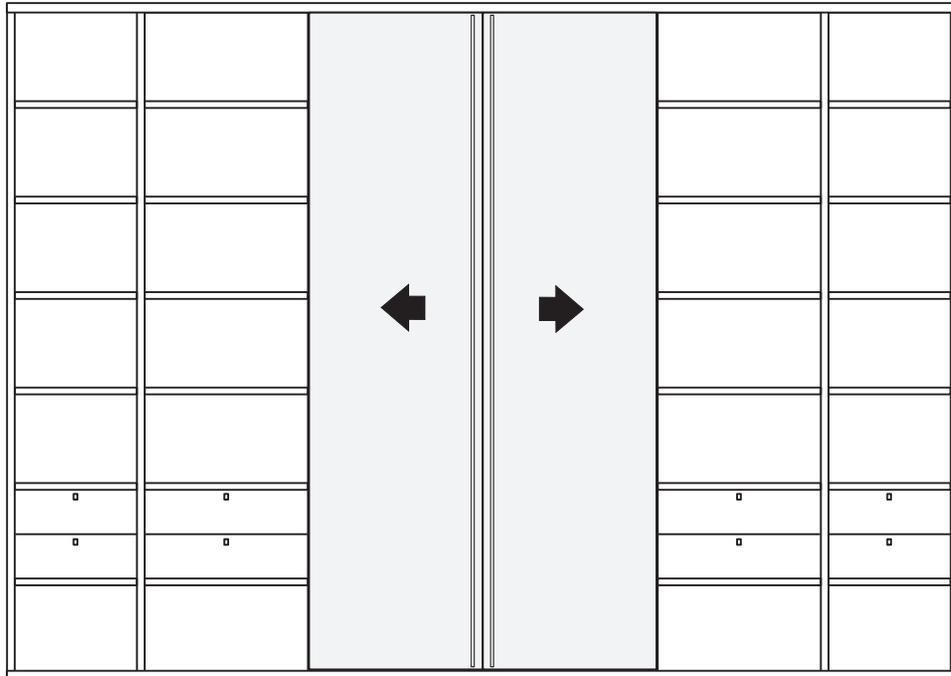

Einzel-Schiebetüren

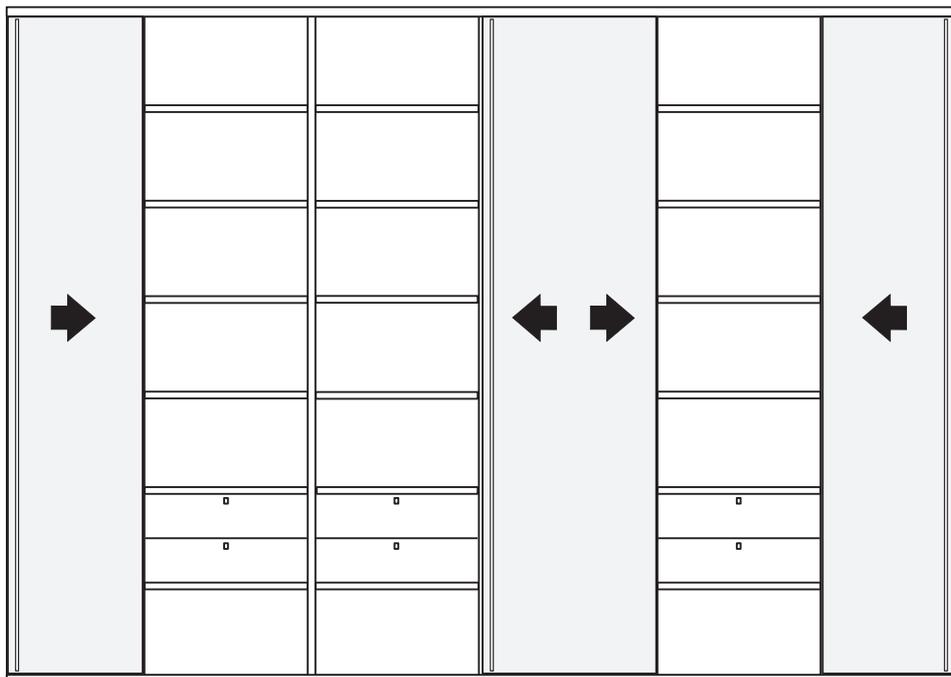

Schiebetürensysteme


Einhängen und Ausrichten gekoppelte Schiebetüren.



Koppeln der Schiebetüren mit Magnetband.





Schiebetürensysteme

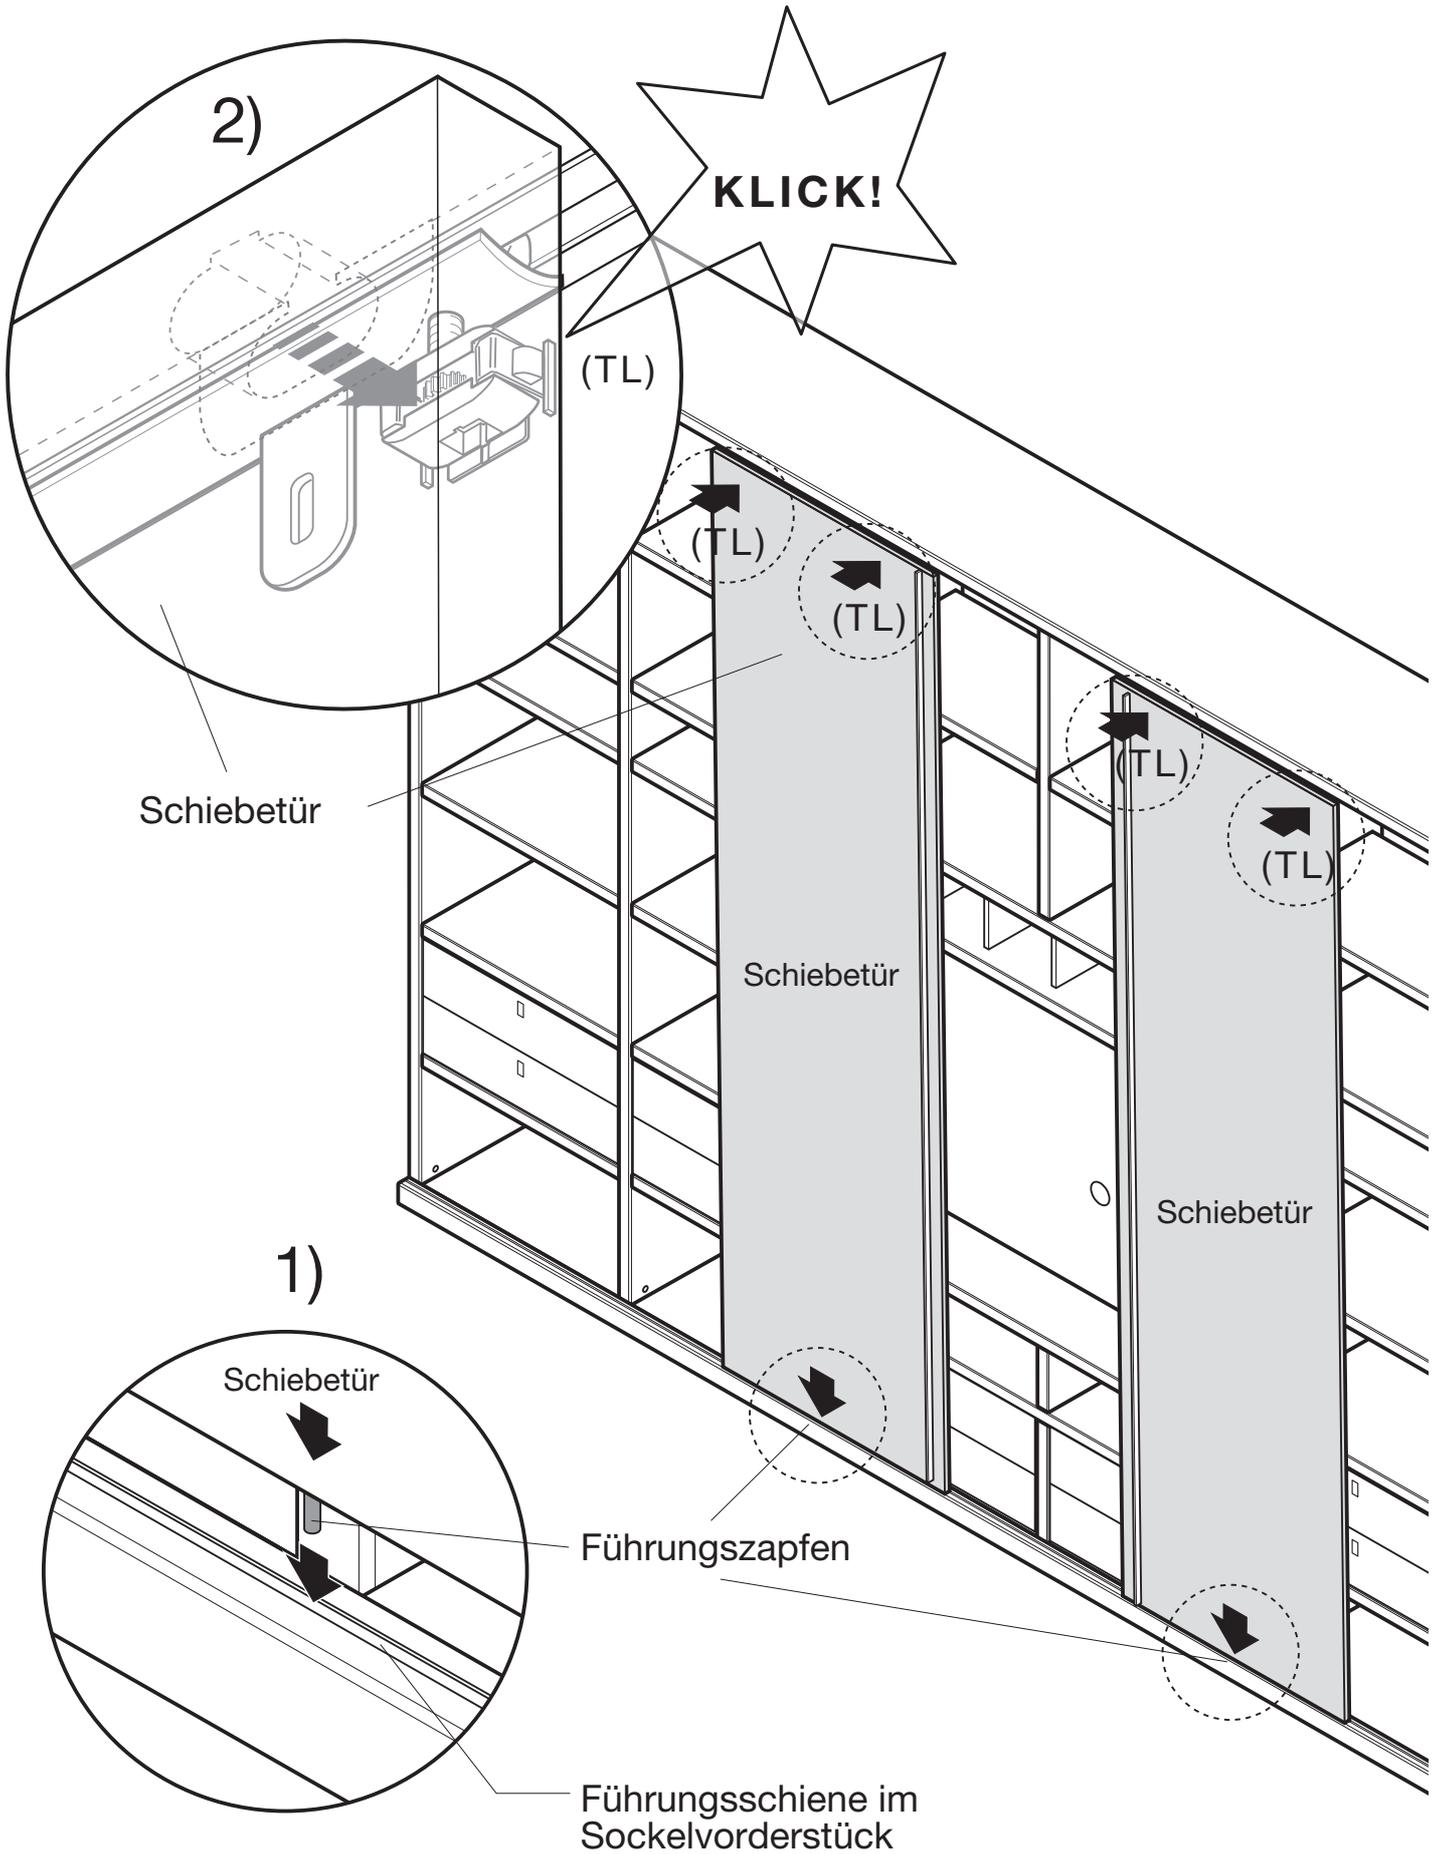


Schiebetürensysteme

Achtung!
Schiebetüren mit der Laufteil-
lasche verschrauben (innen).

Spannbeschlag ab 1400mm Türhöhe.
Türen sind bereits werkseitig gerade
ausgerichtet, eine Justierung ist jedoch
möglich (Abb. innen).

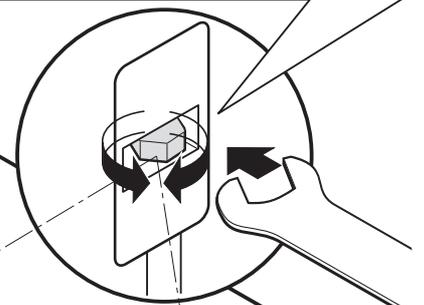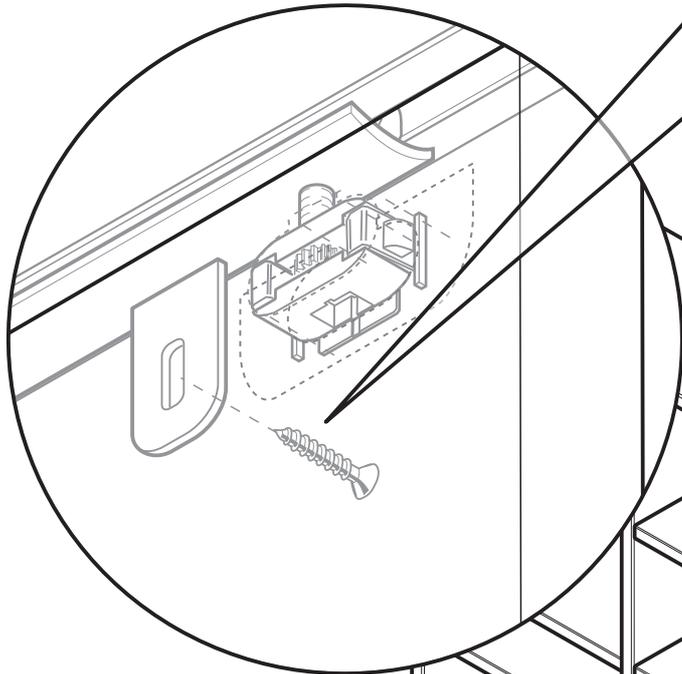



Höhenjustierung der Schiebe-
türen am Laufteil (innen).

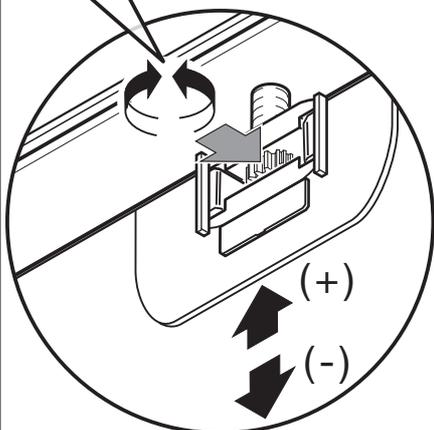

Spannbeschlag ab 1400mm Türhöhe.
Türen sind bereits werkseitig gerade ausgerichtet.


Schiebetürensysteme

Justierung der Schiebetüren.
Seitliche Verstellung des
Anschlags links und rechts.

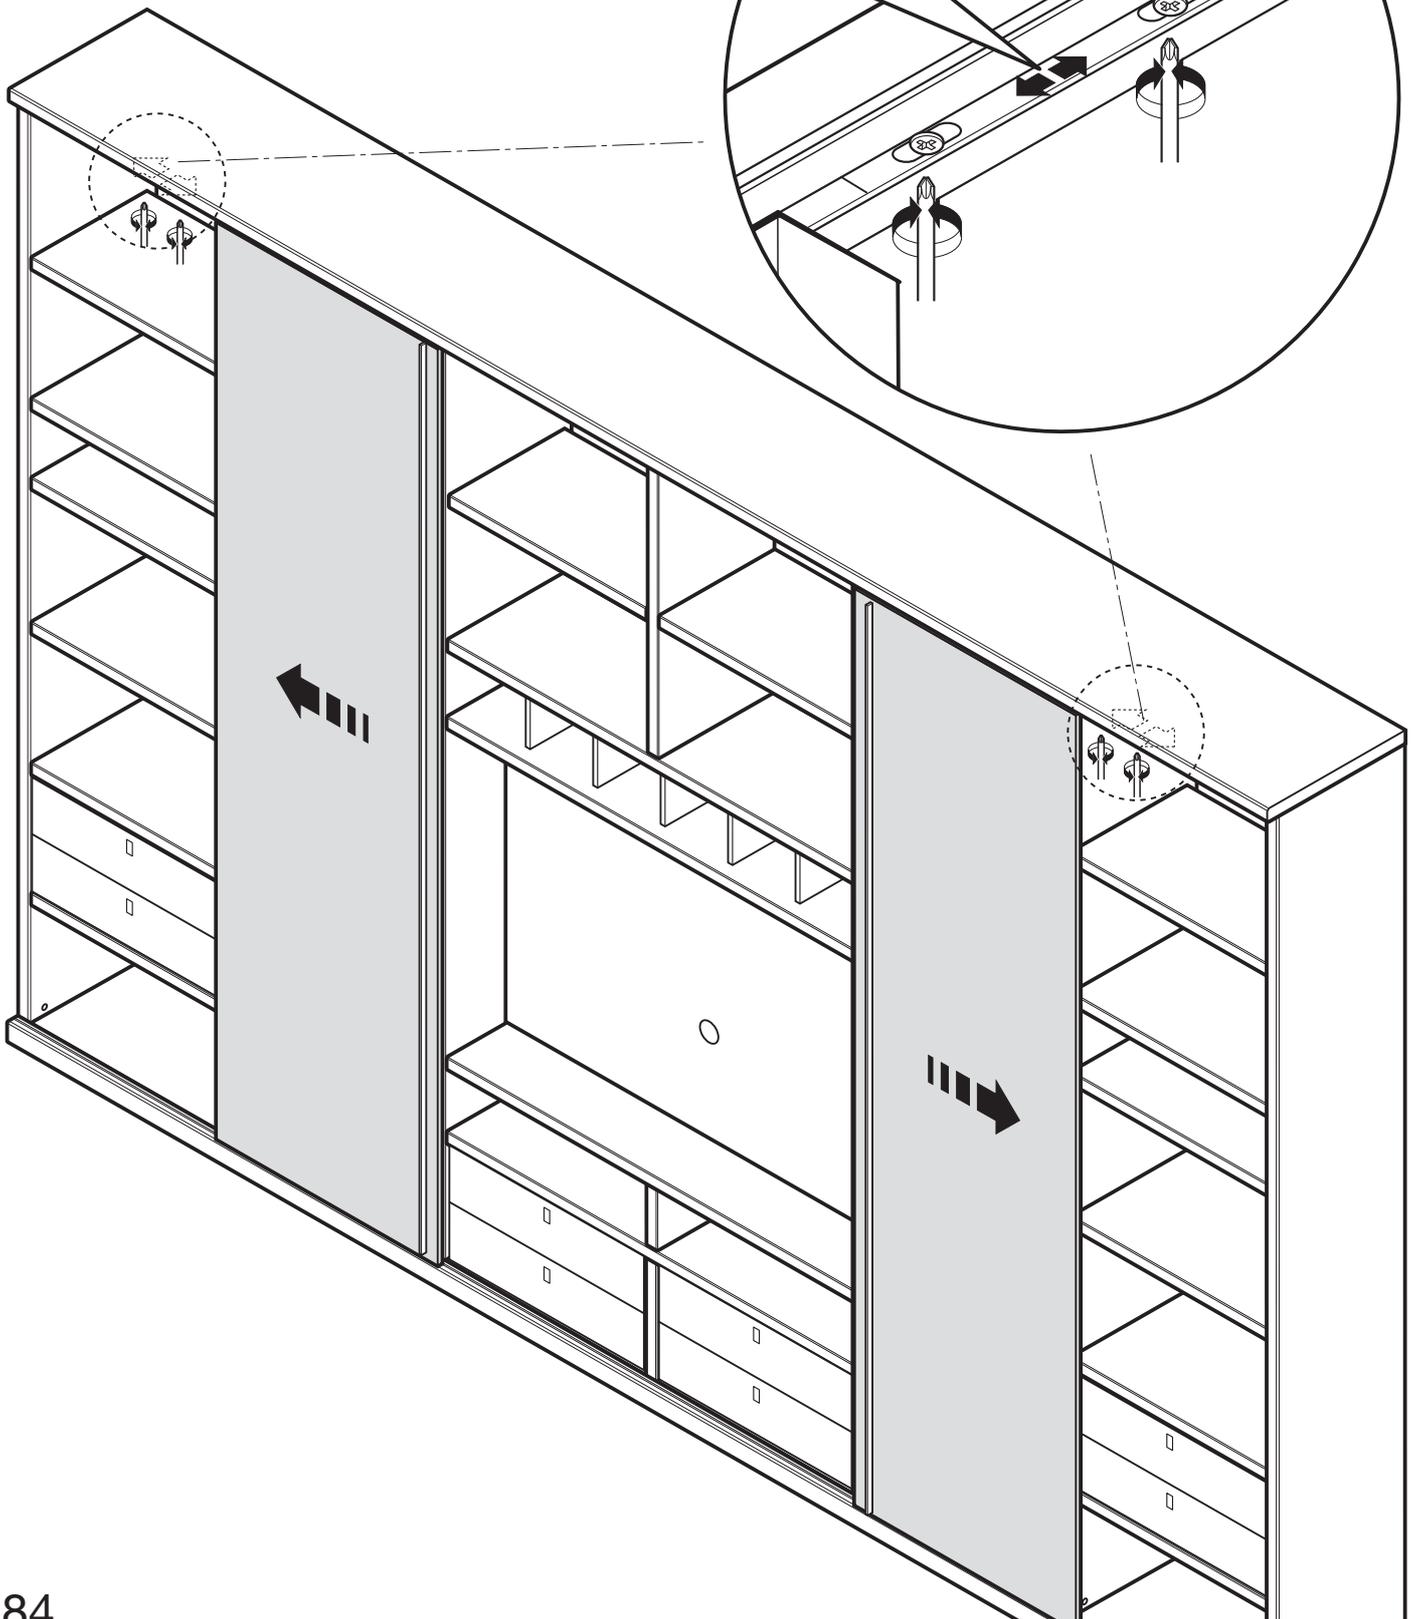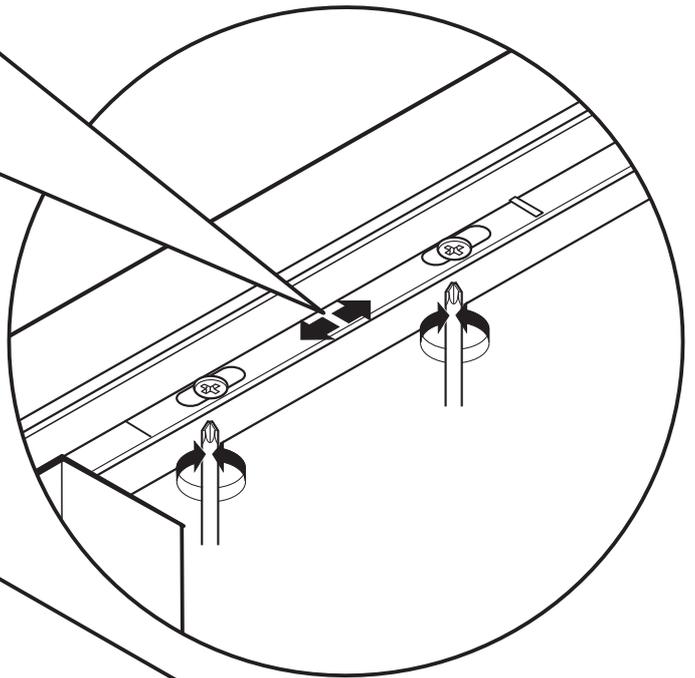

Schiebetürensysteme


Justierung der Schiebetüren.
Seitliche Verstellung des Auf-
schlags links und rechts.

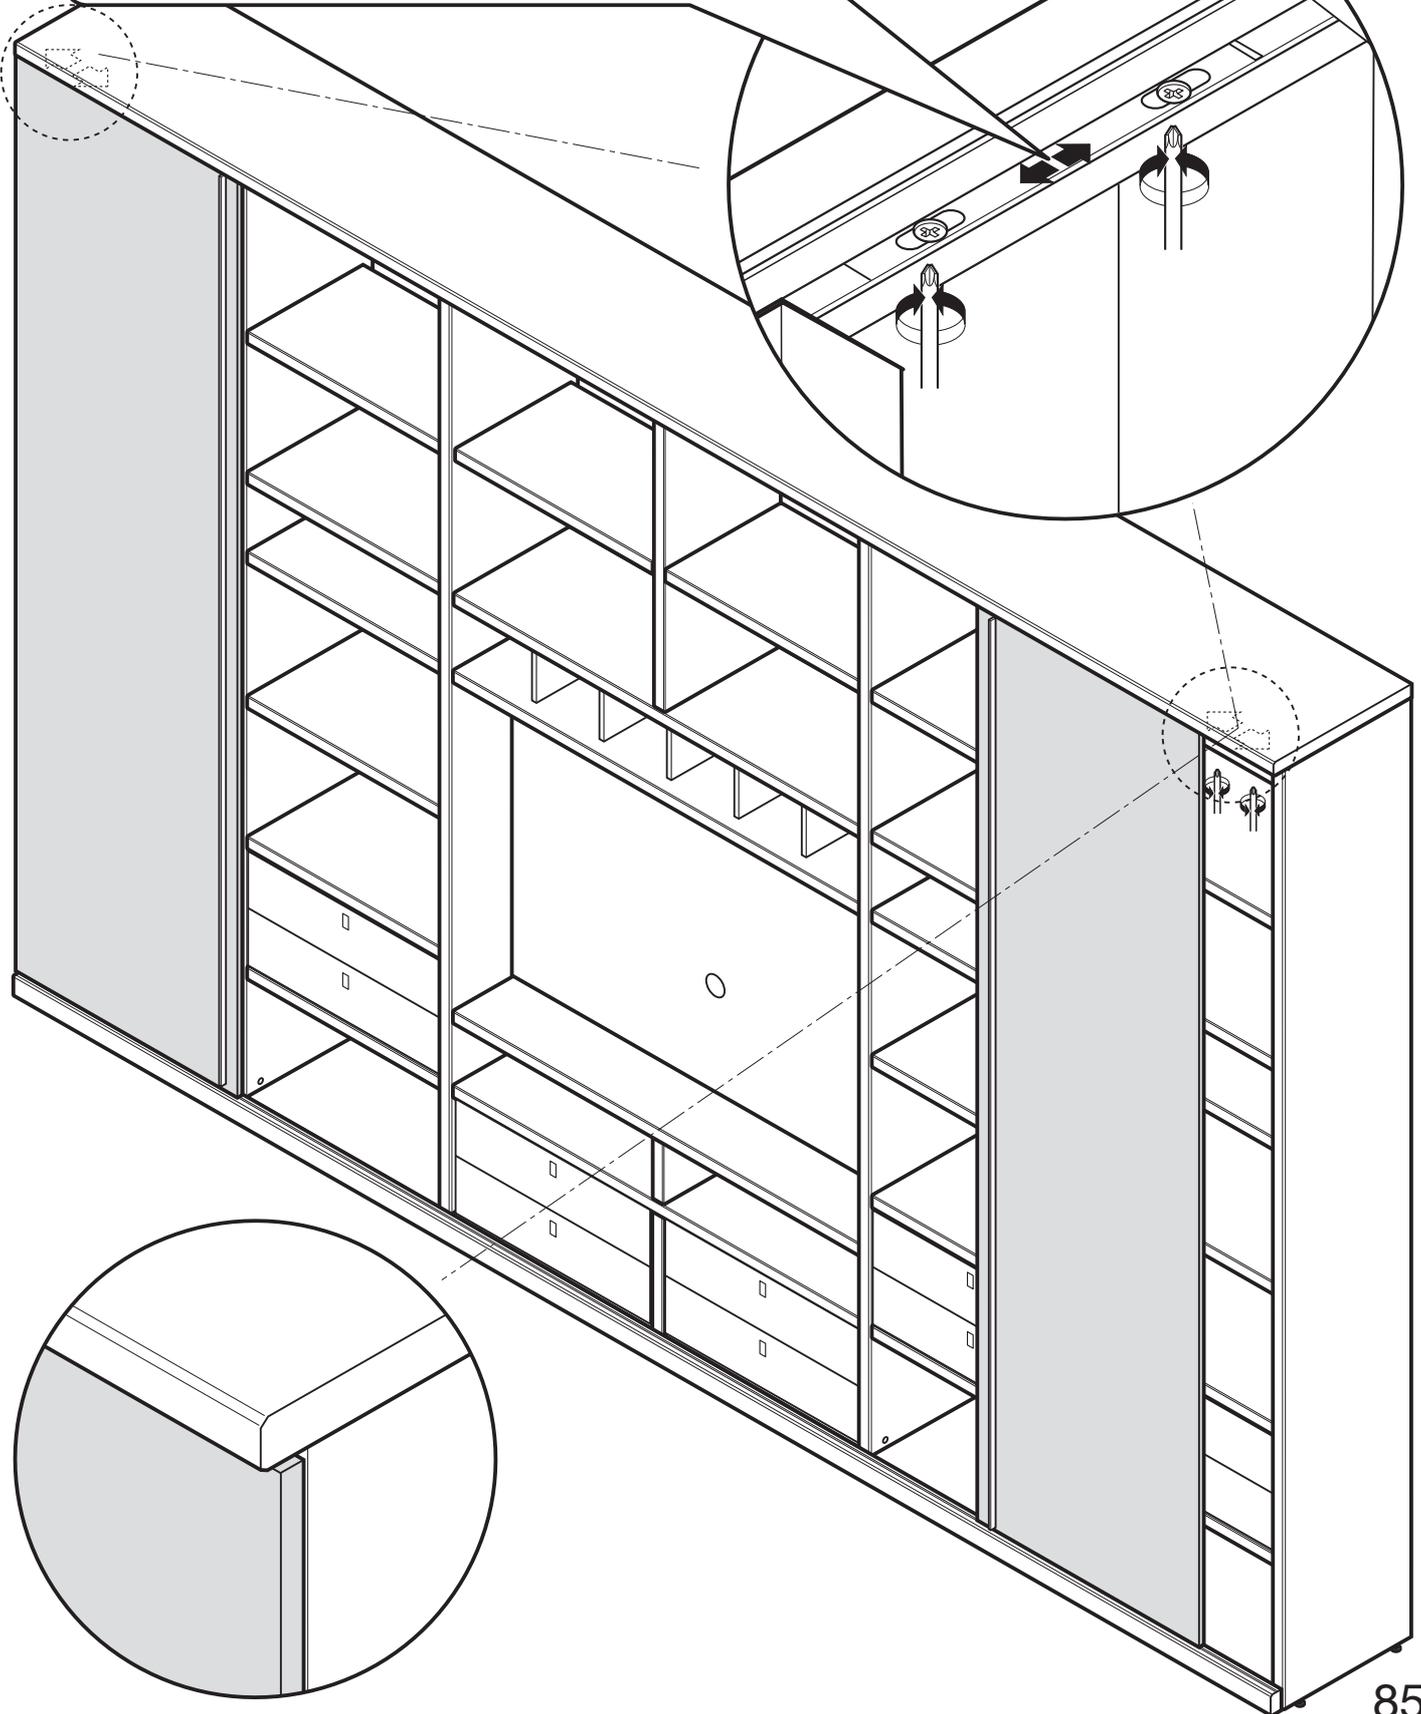

Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

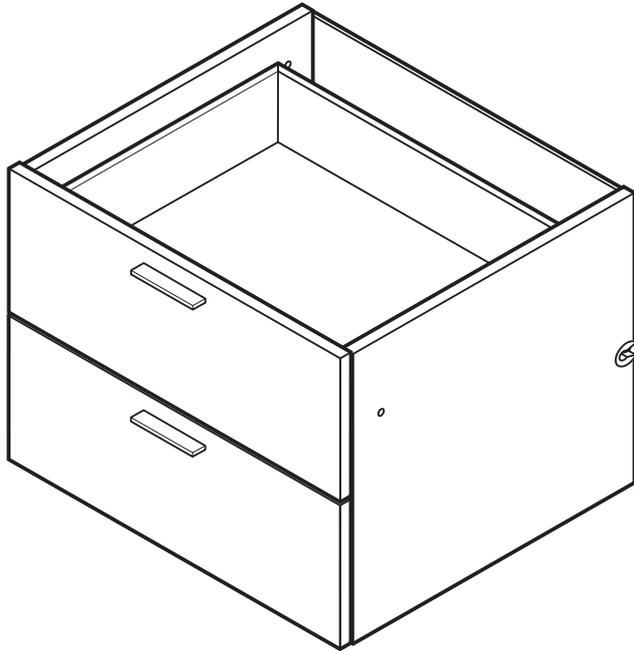


Duplo (BT)

2x





Verbindungs-
Schraube (S4)

2x

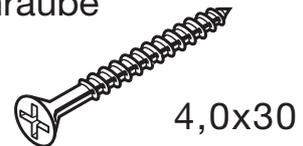


1.

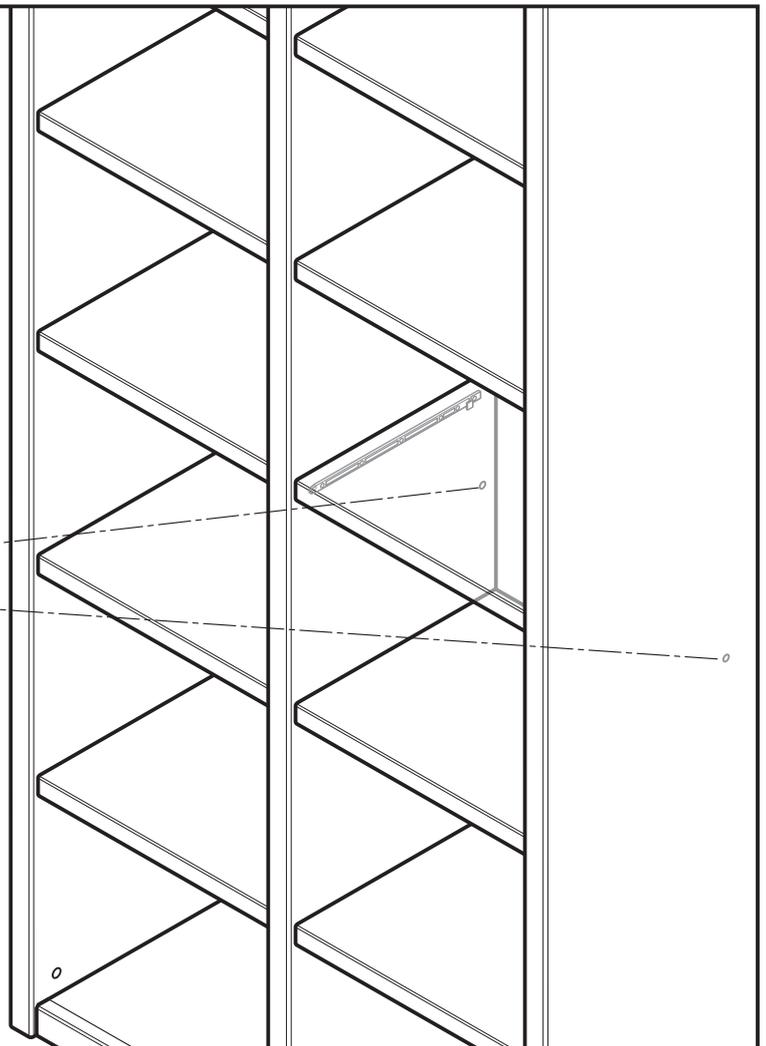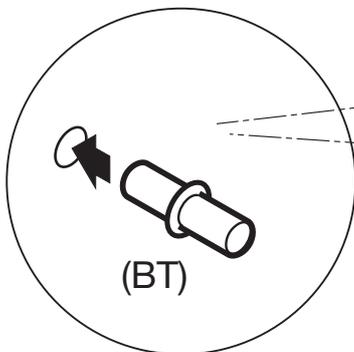


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

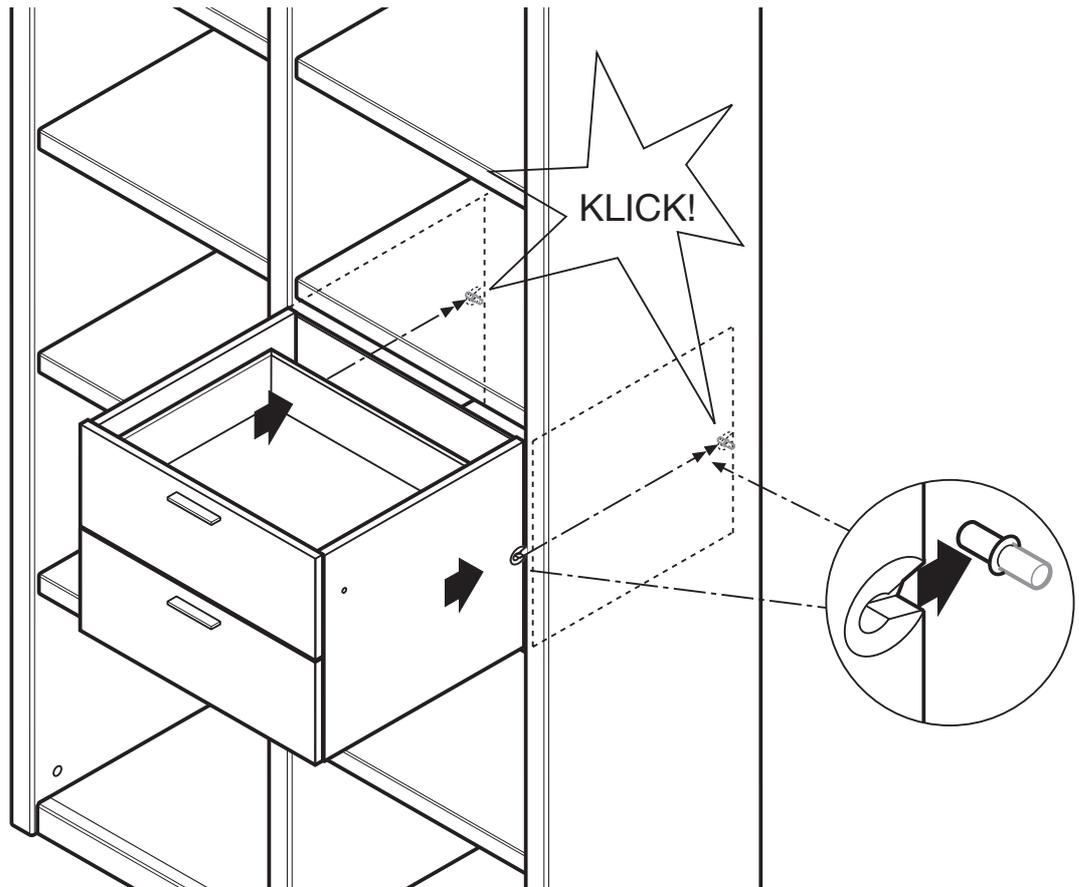



3.

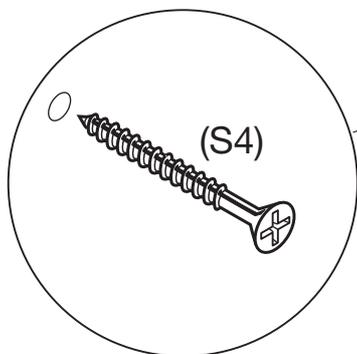

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 21)

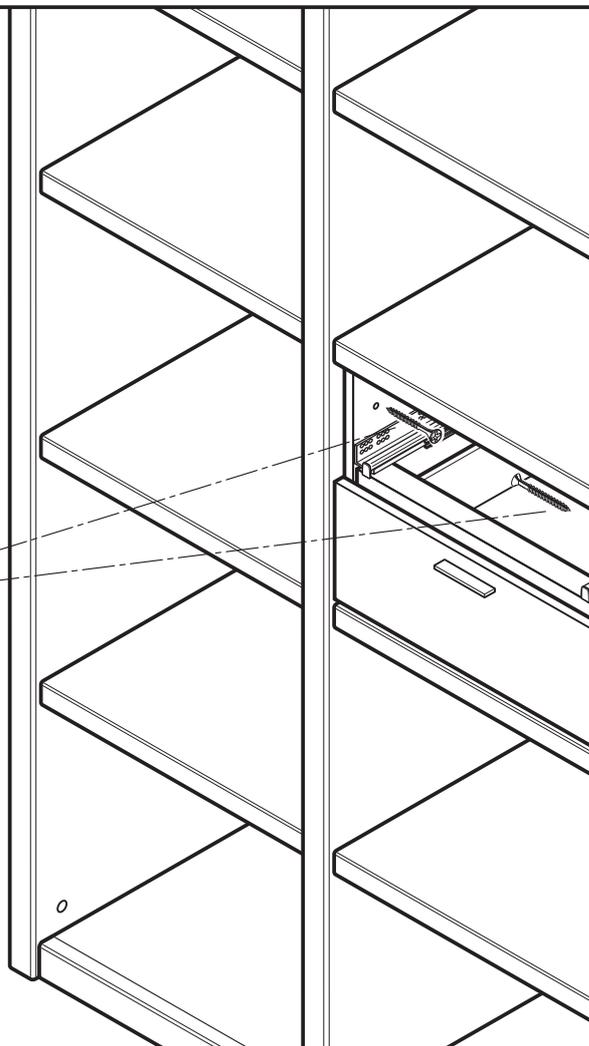


Zwischenbauelemente Wangensystem

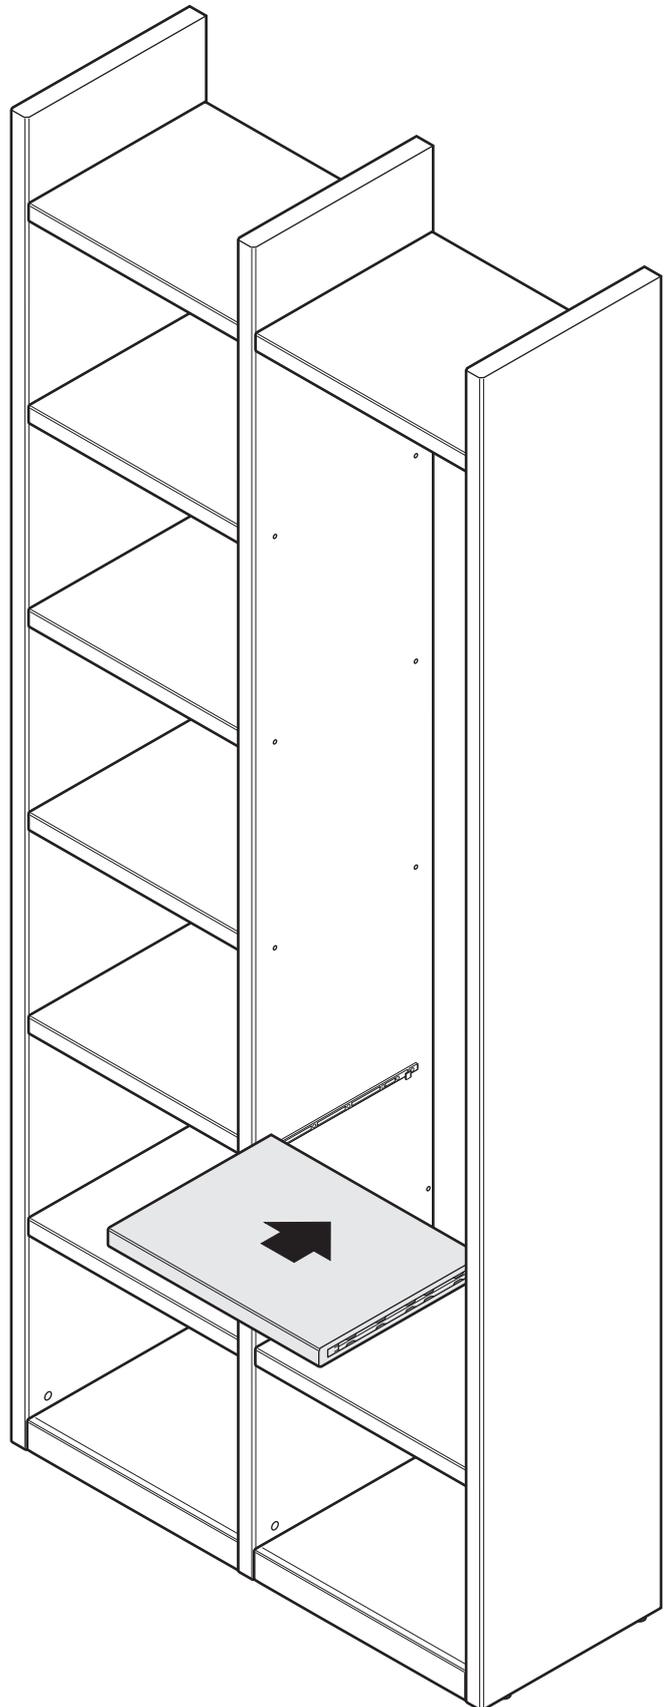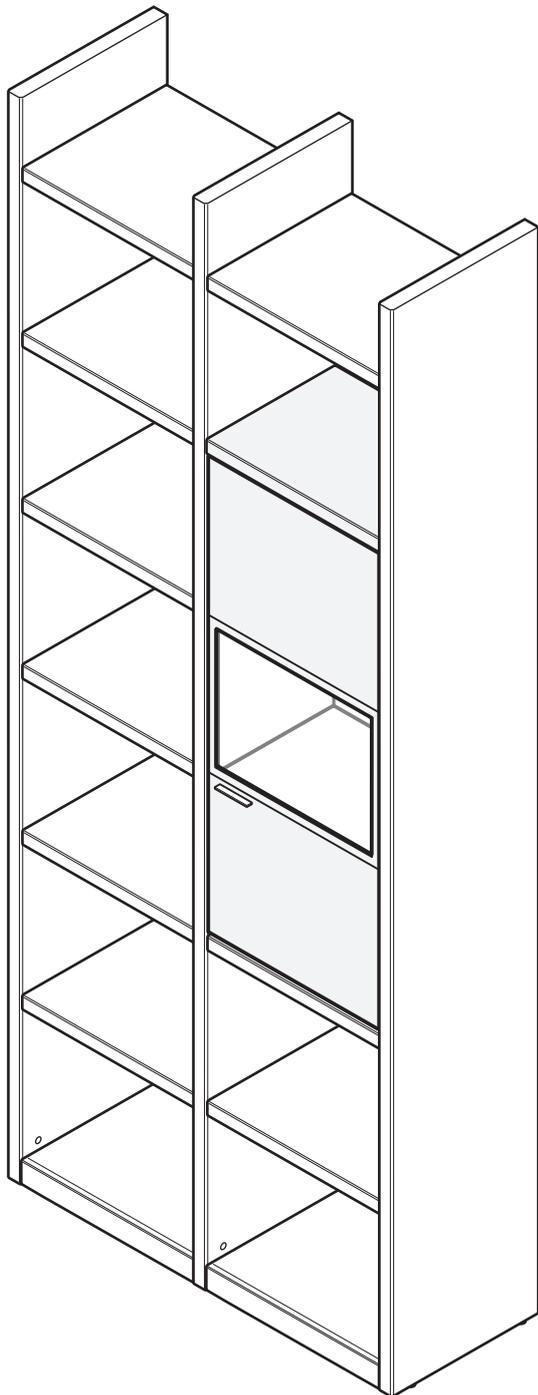

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

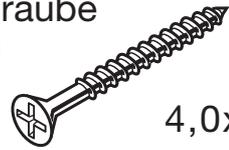

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

4x






4x
4,0x30




(S4)

(K4)

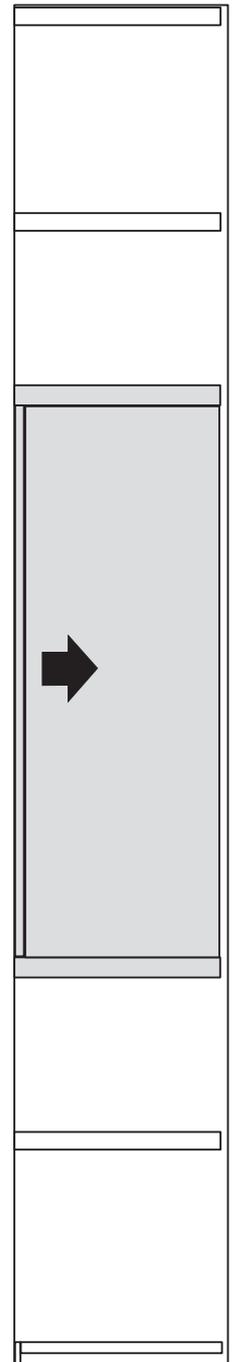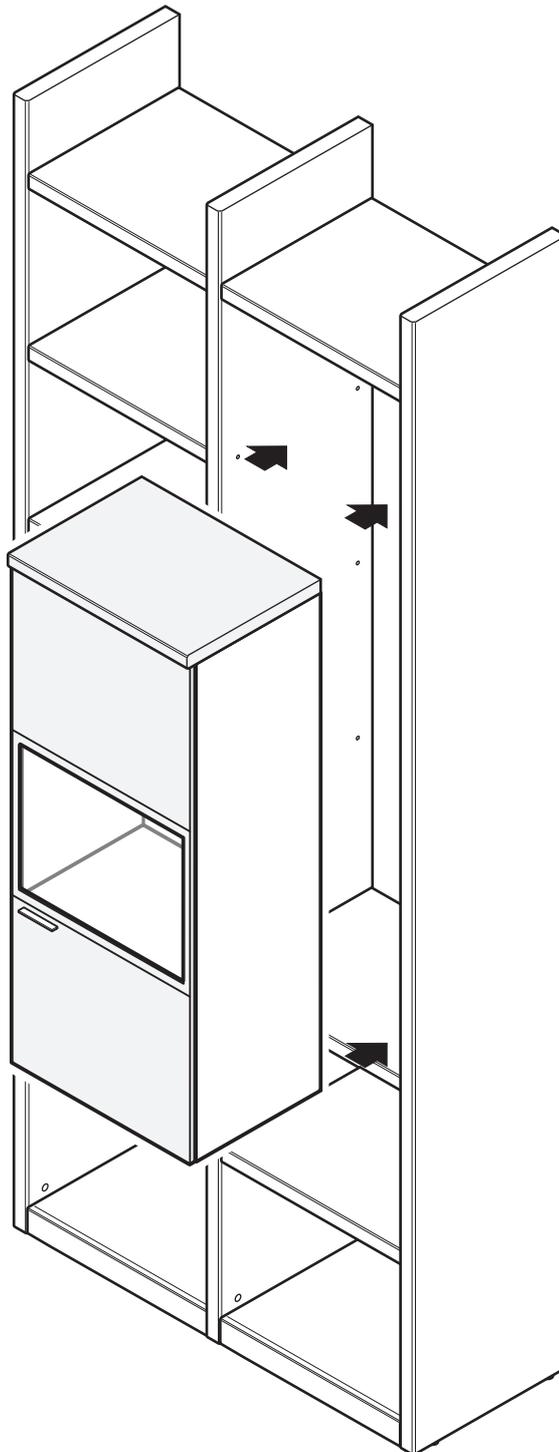
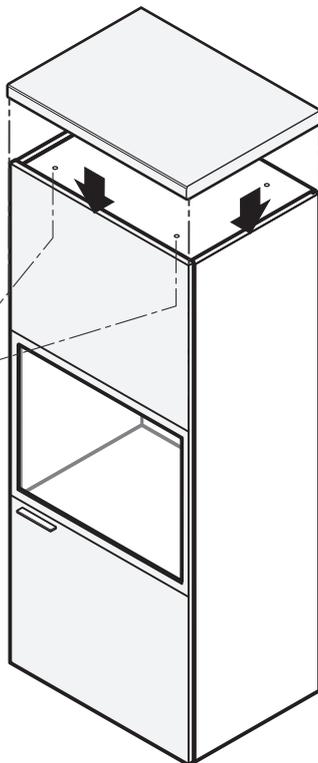


Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4) 8x

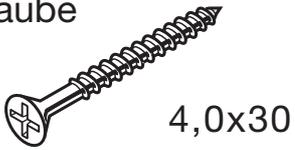

Abdeckkappe
(K4) 8x

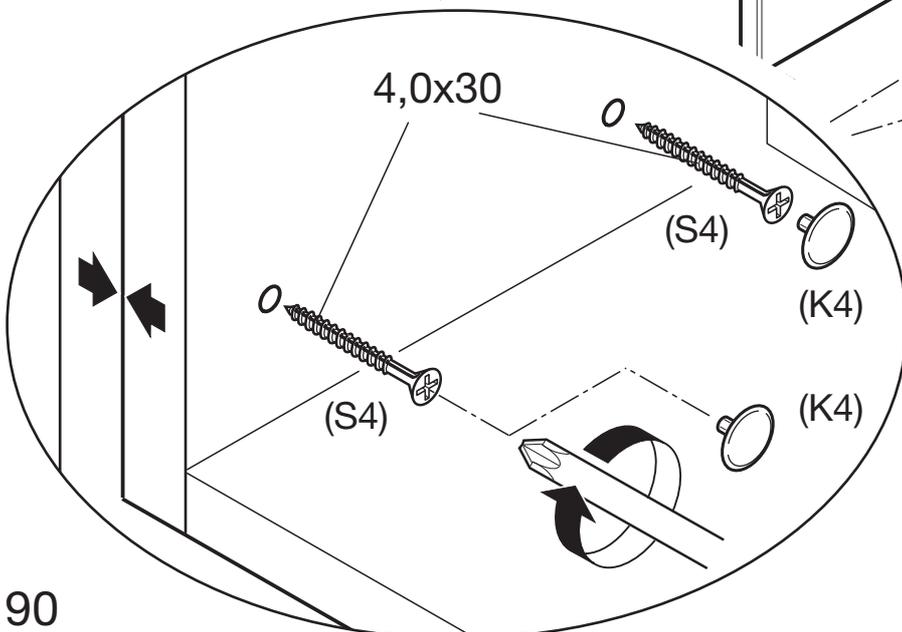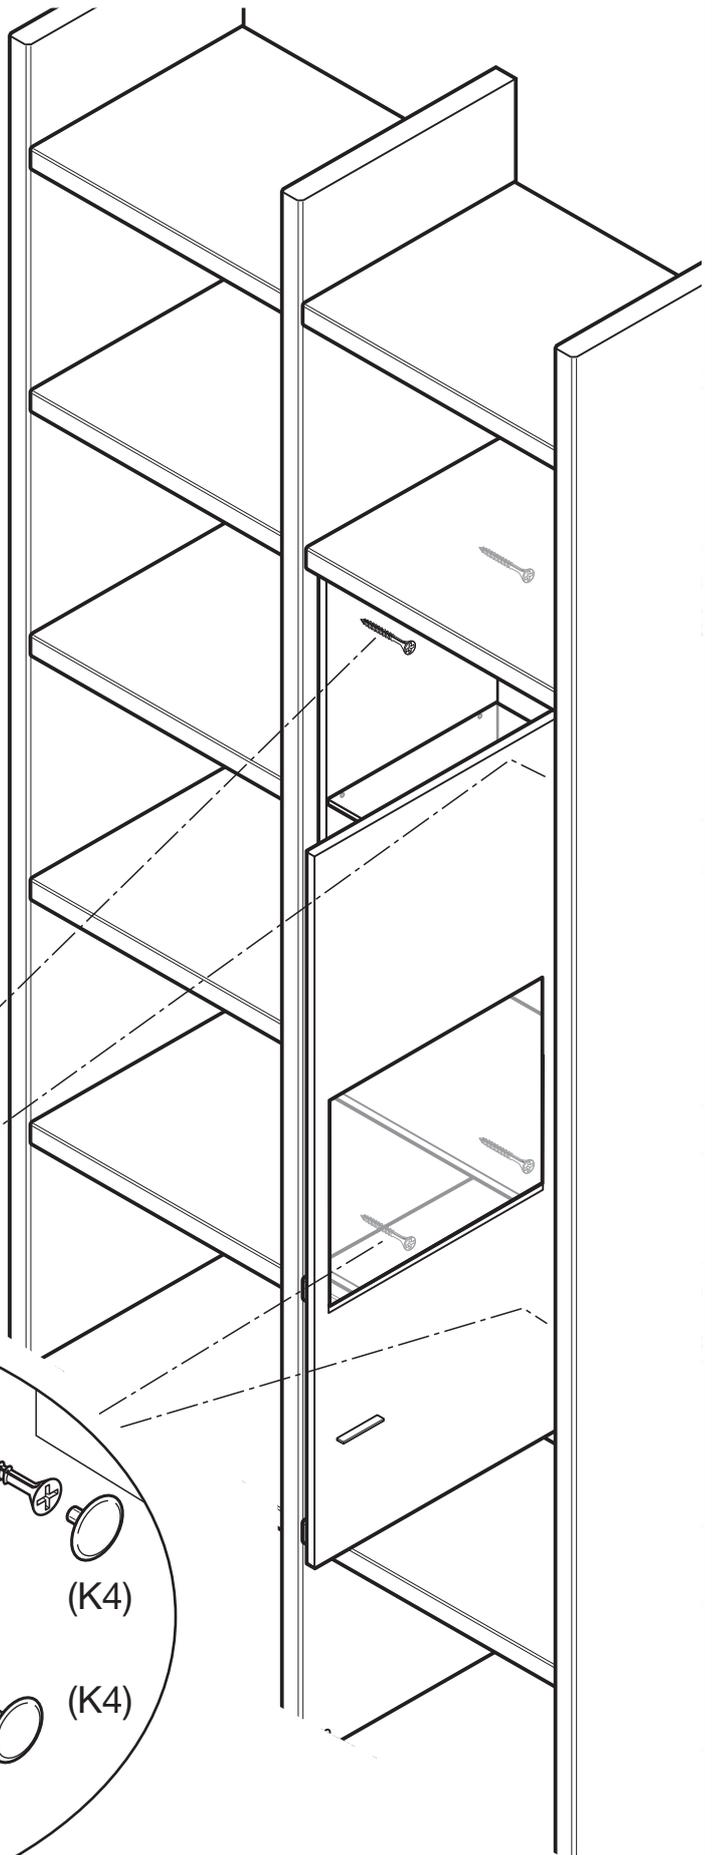


Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S9)

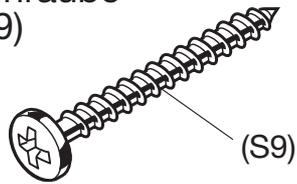

Halterung
(vormontiert)




Hänger-
Lasche
(L1)

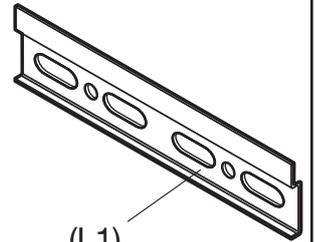

Verbindungsbolzen
(b9)





Harpunenfeder
(HF)

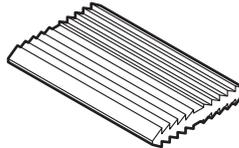



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

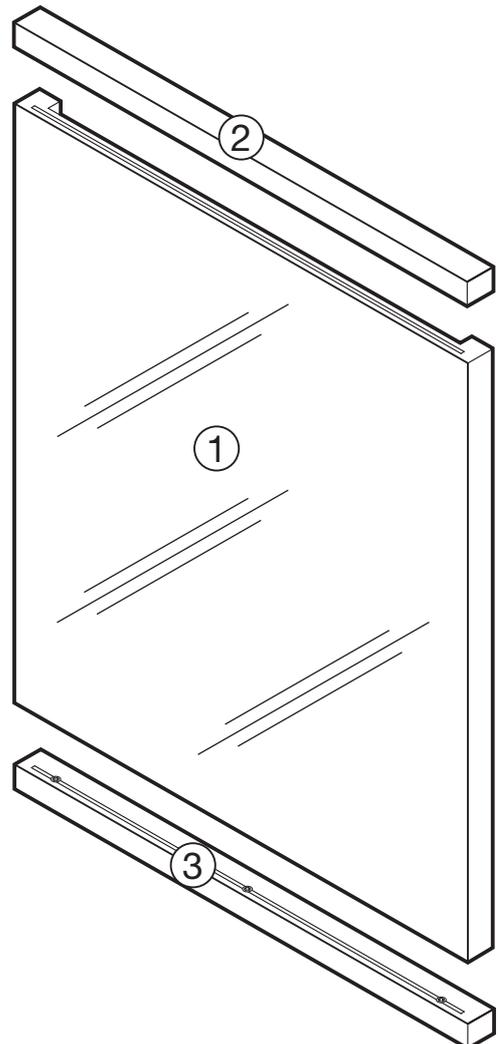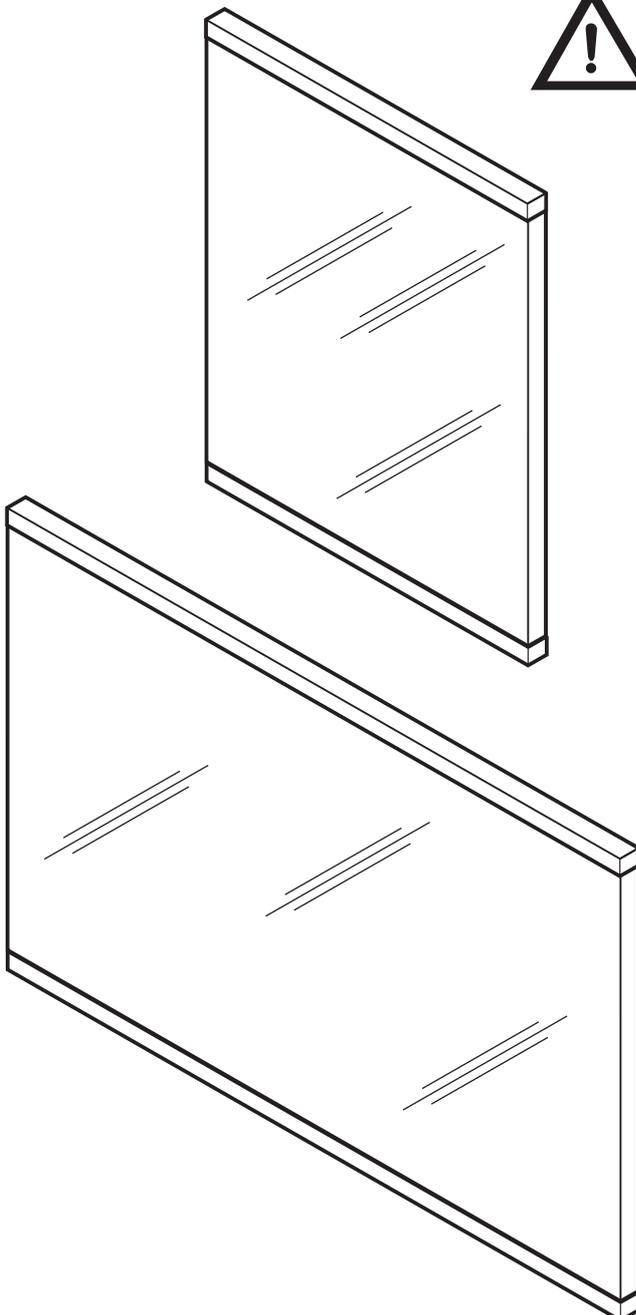


Wandspiegel


Verbindungsbolzen (b9)

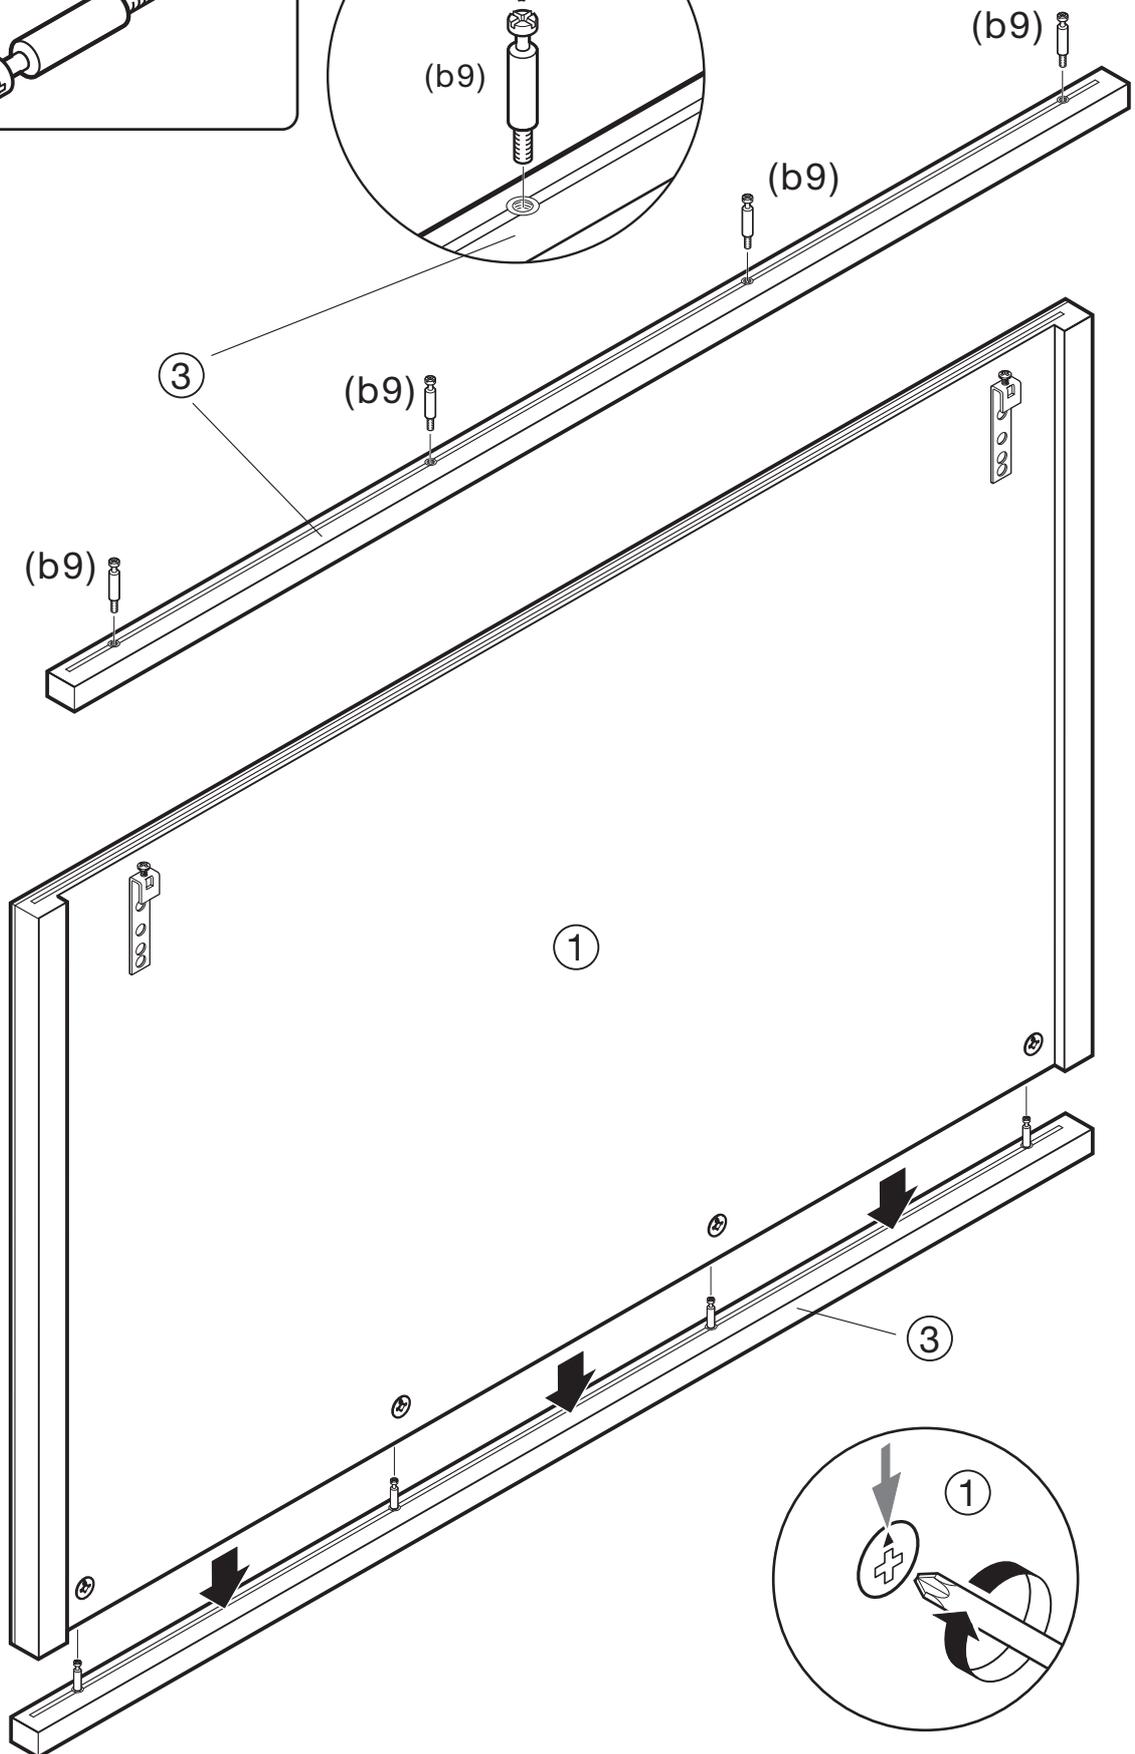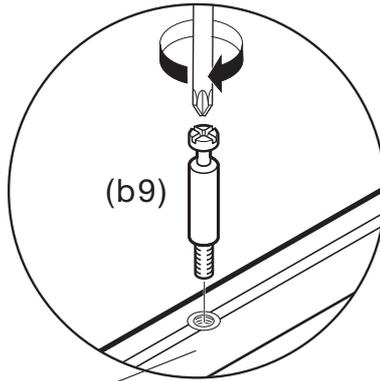

Wandspiegel


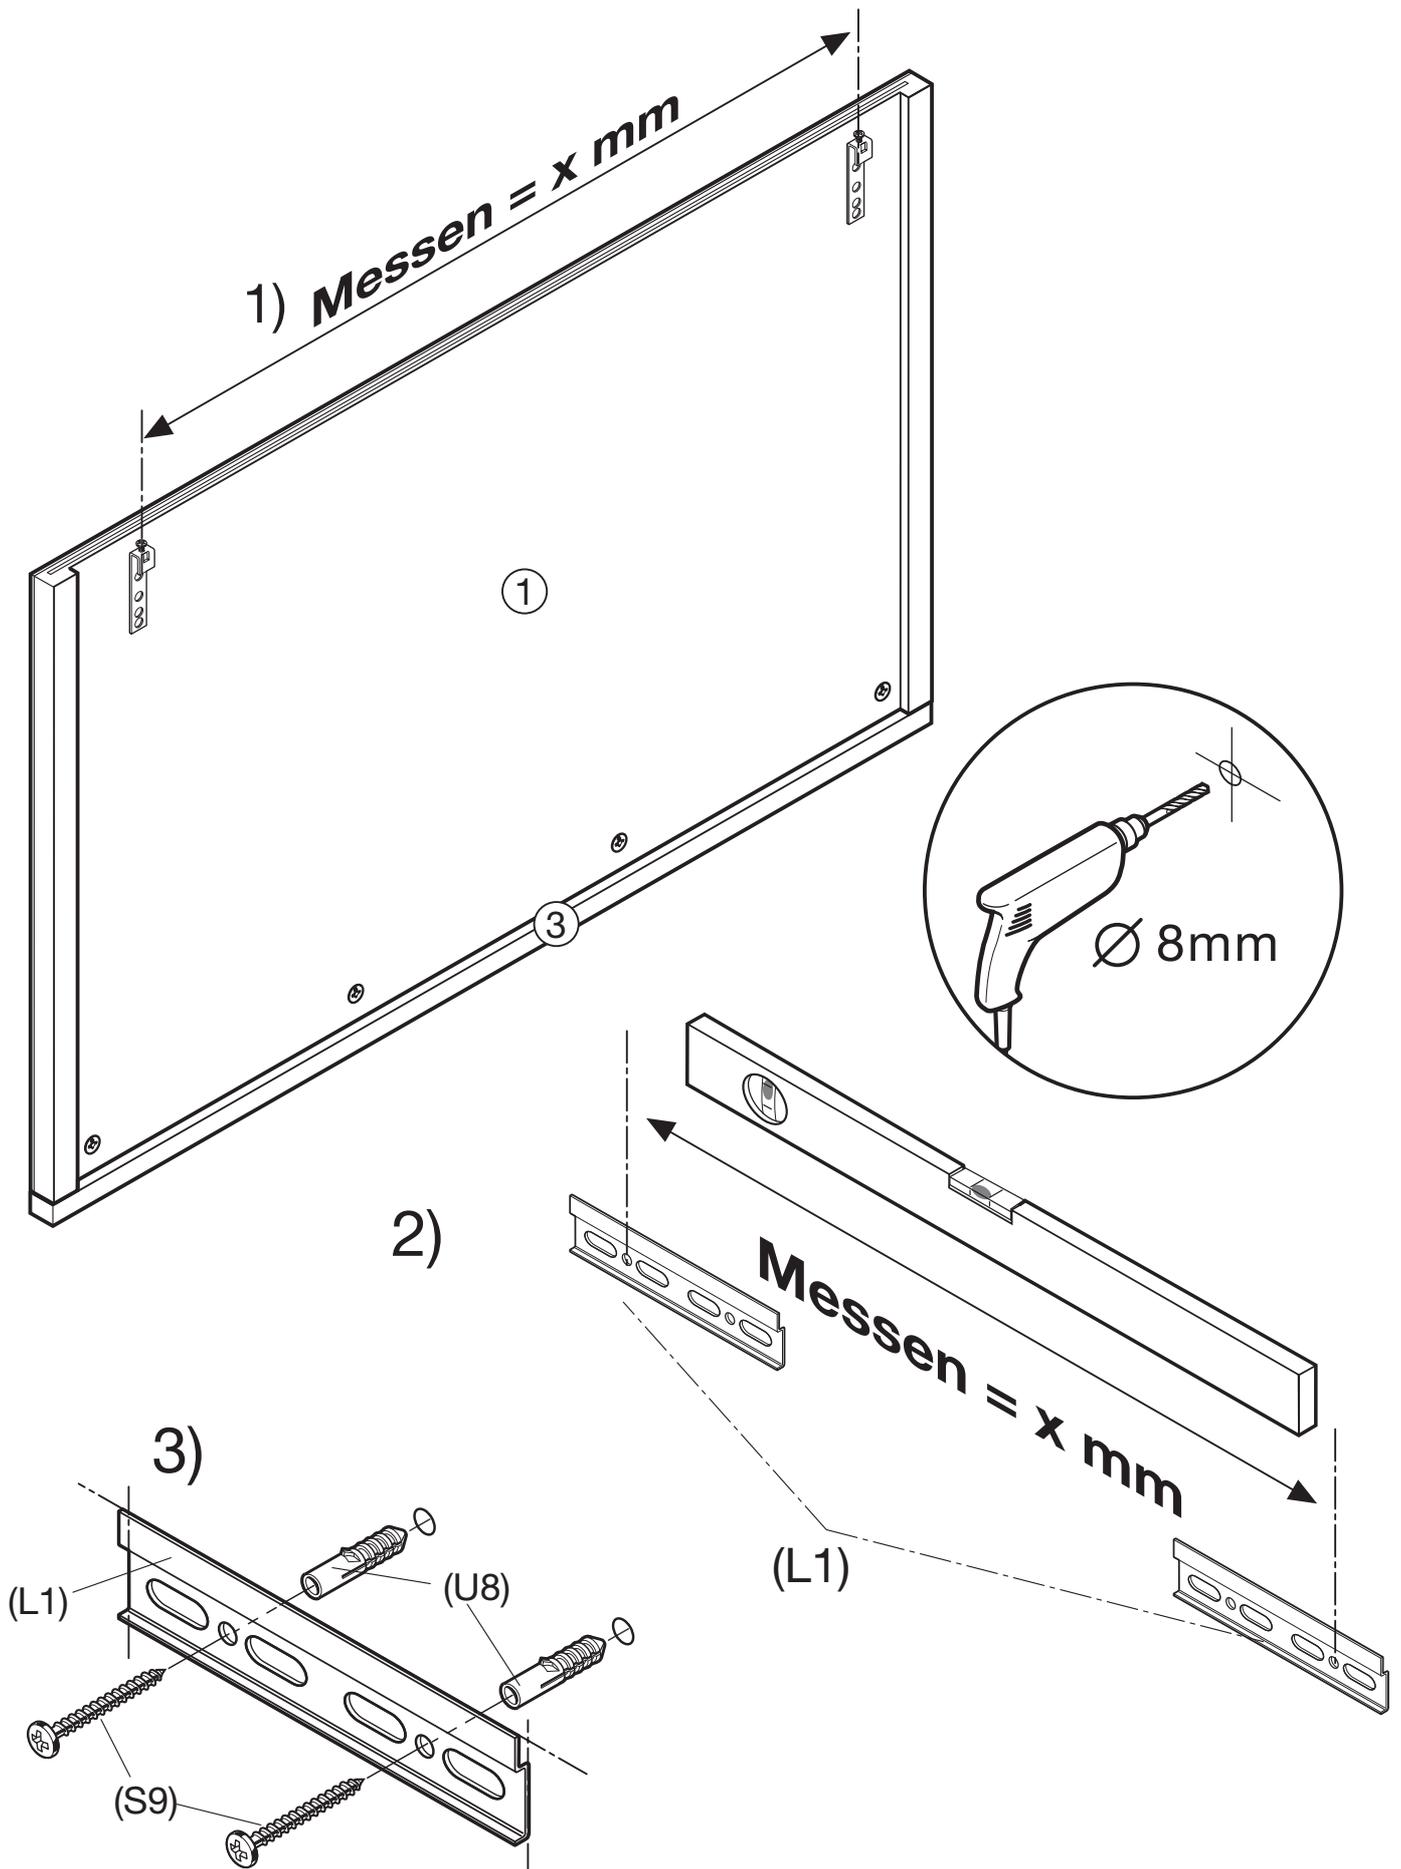


Wandspiegel

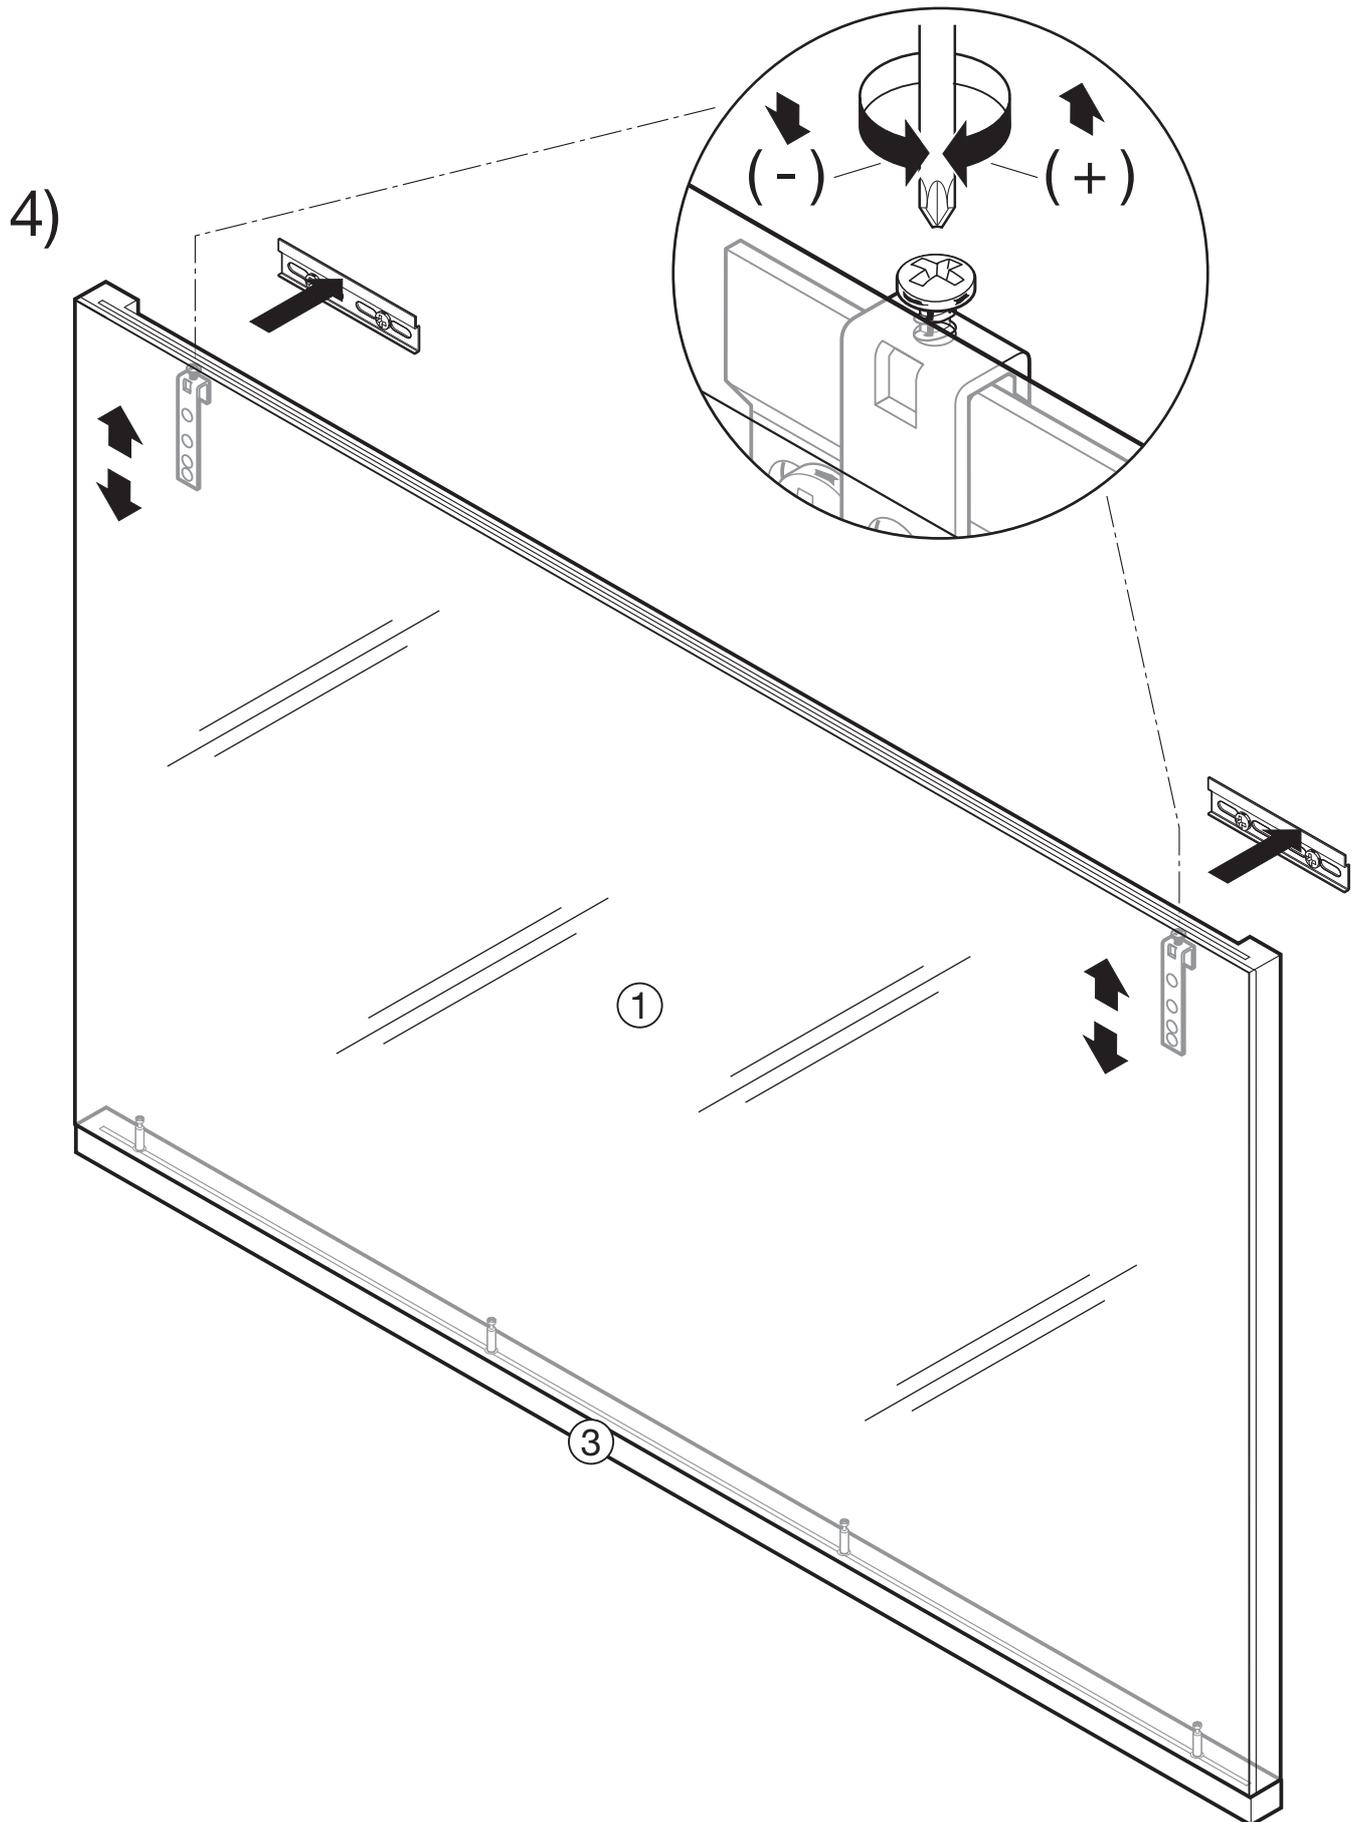


Wandspiegel

Harpunenfeder (HF)

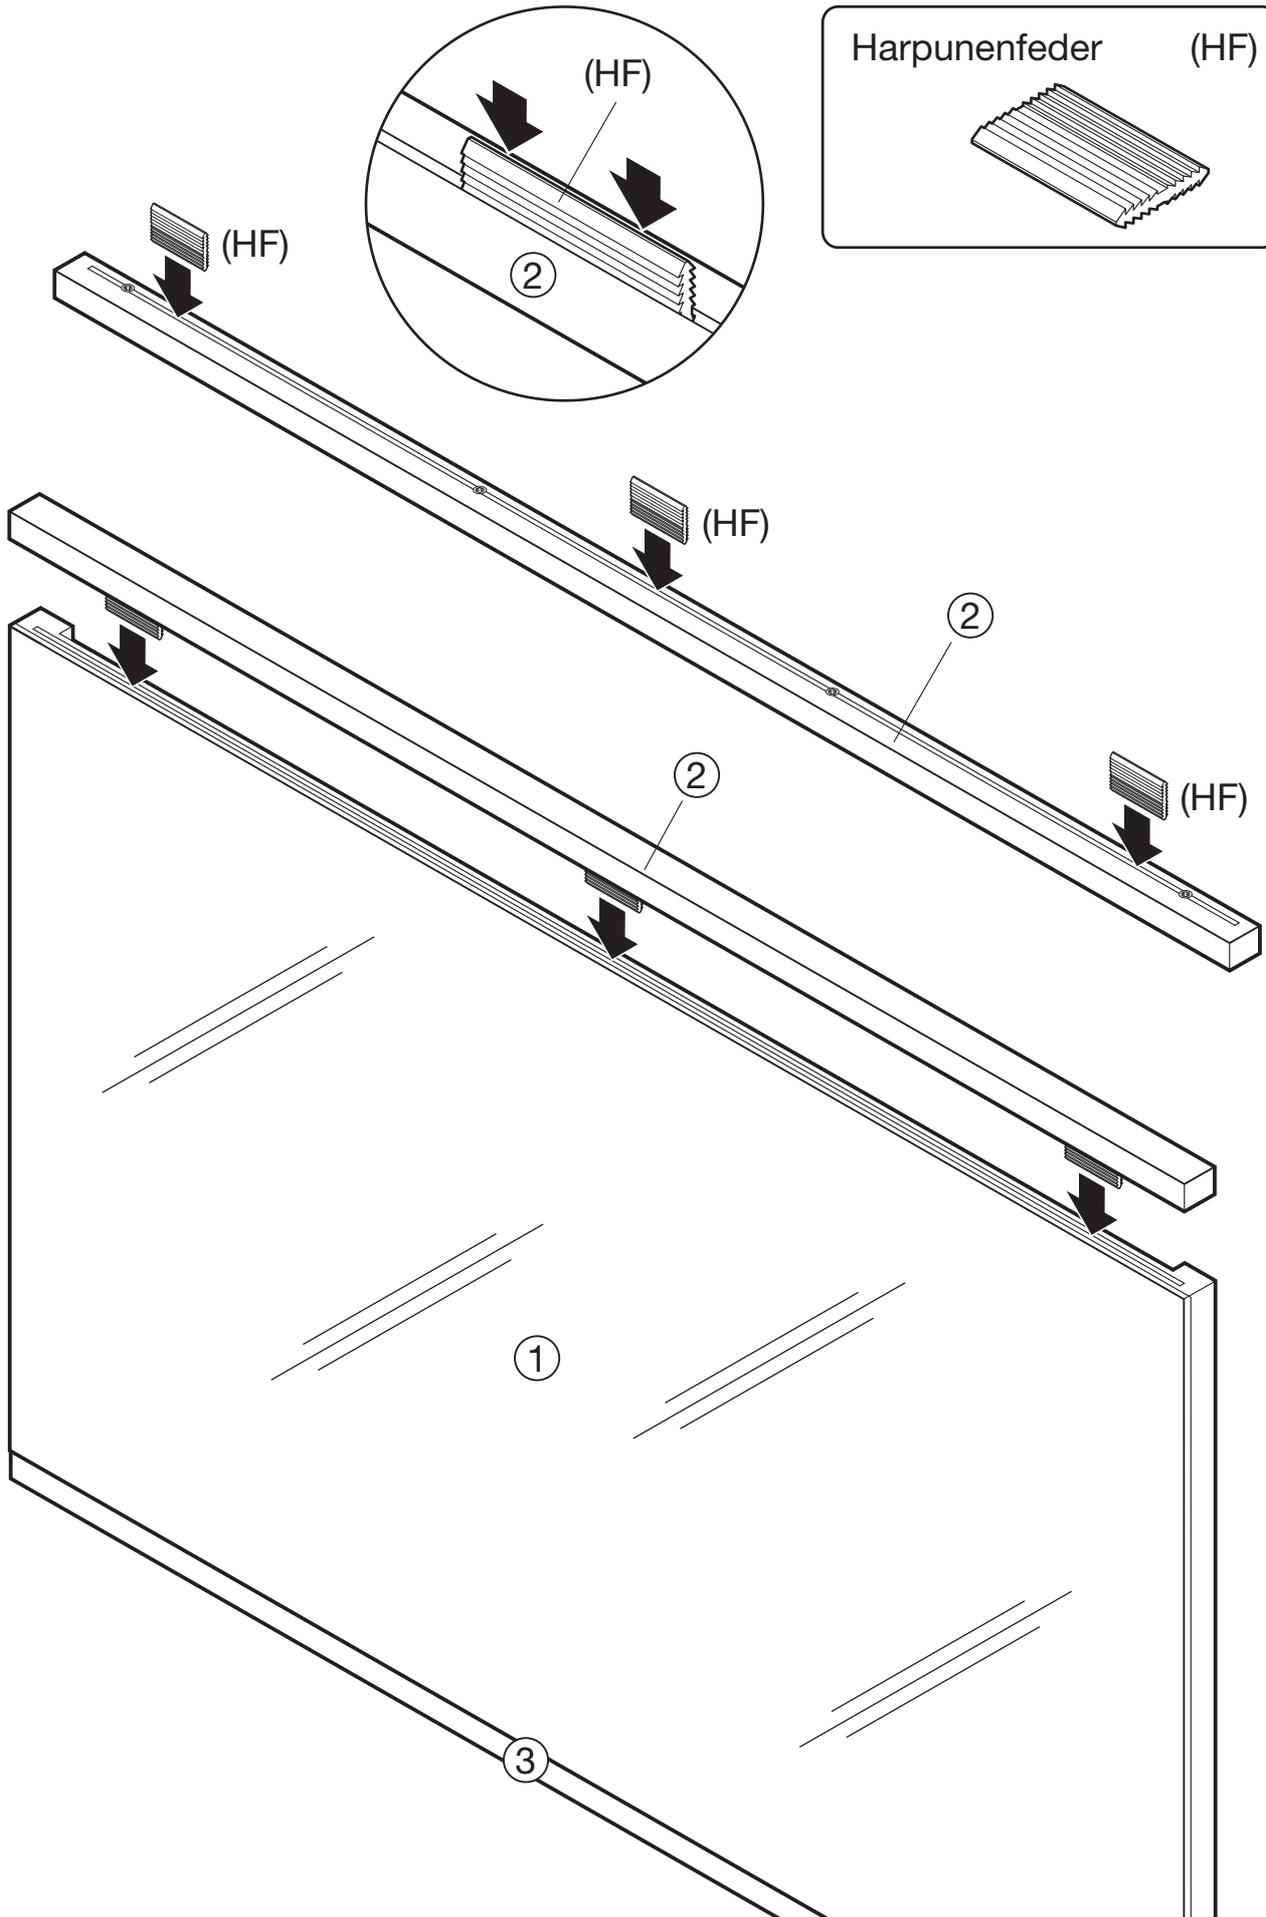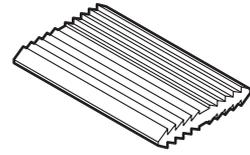

Kleiderschrank


Kleiderschrank mit Drehtüren

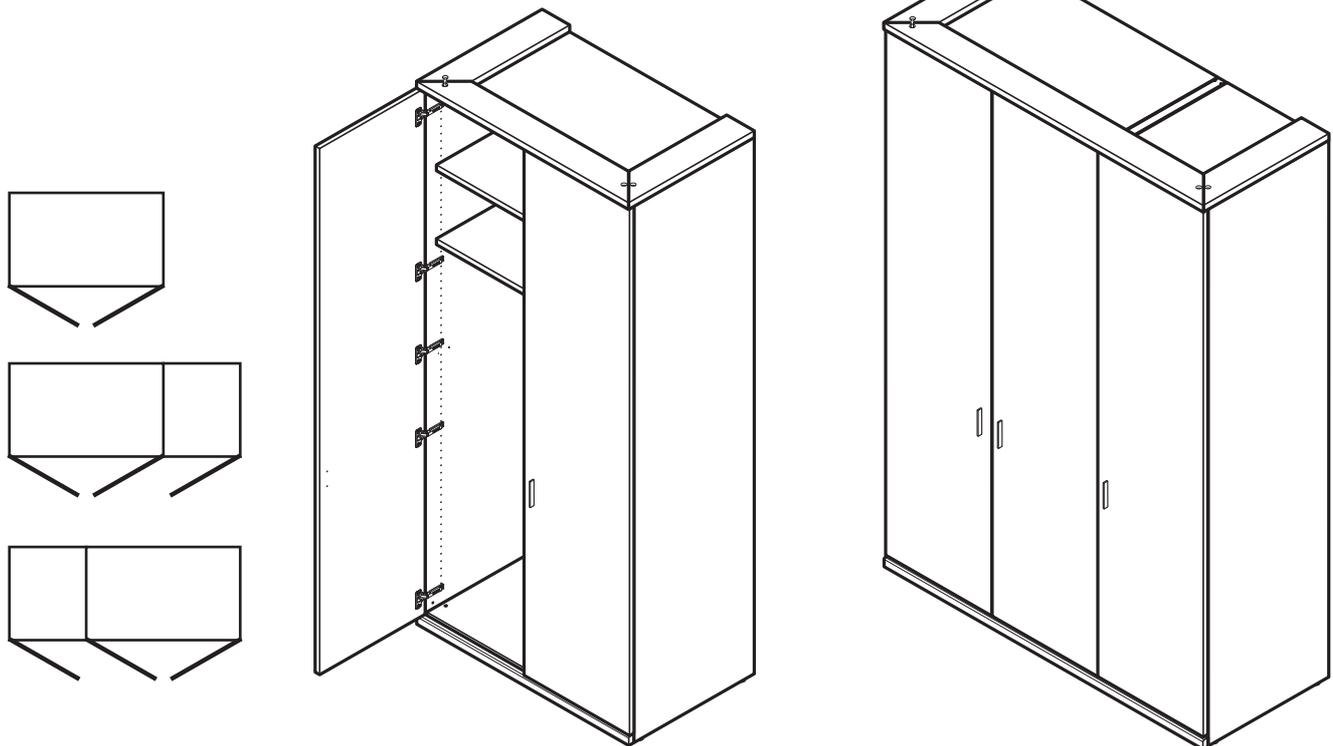


Rückwand-Schraube (RS)




Verbindungs-Schraube (S4)

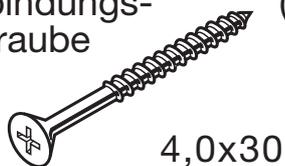


Platten-Verbinder (KV)

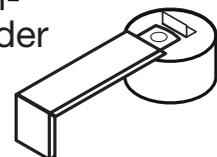

Harpunenfeder (HF)

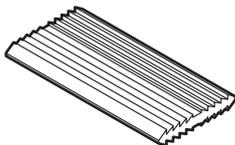


Winkel (W1)

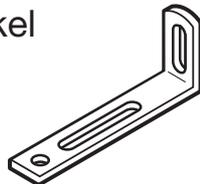

Mauerdübel (U6)




Spax-Schraube (S6)

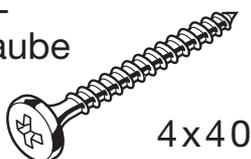


Spax-Schraube (WS)



Rückwand-Bodenträger 1x (B170)

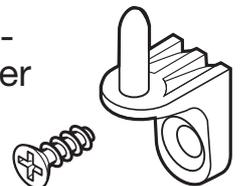

Schraub-E-Bodenträger 4x (B176)

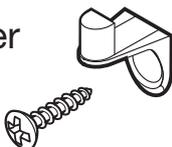


Schrankrohr-Lager (SL)



Schraube (S3)




Bodenträger (BT4)



Scharnier (DS)
Abdeckkappe (DK)




Griff (G2) Schraube (GS1)

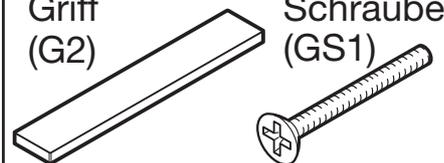


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Sockelleiste
- ⑪ Kranzleiste (links / rechts)
- ⑫ Kranzleiste
- ⑬ Drehtür (links)
- ⑭ Drehtür (rechts)

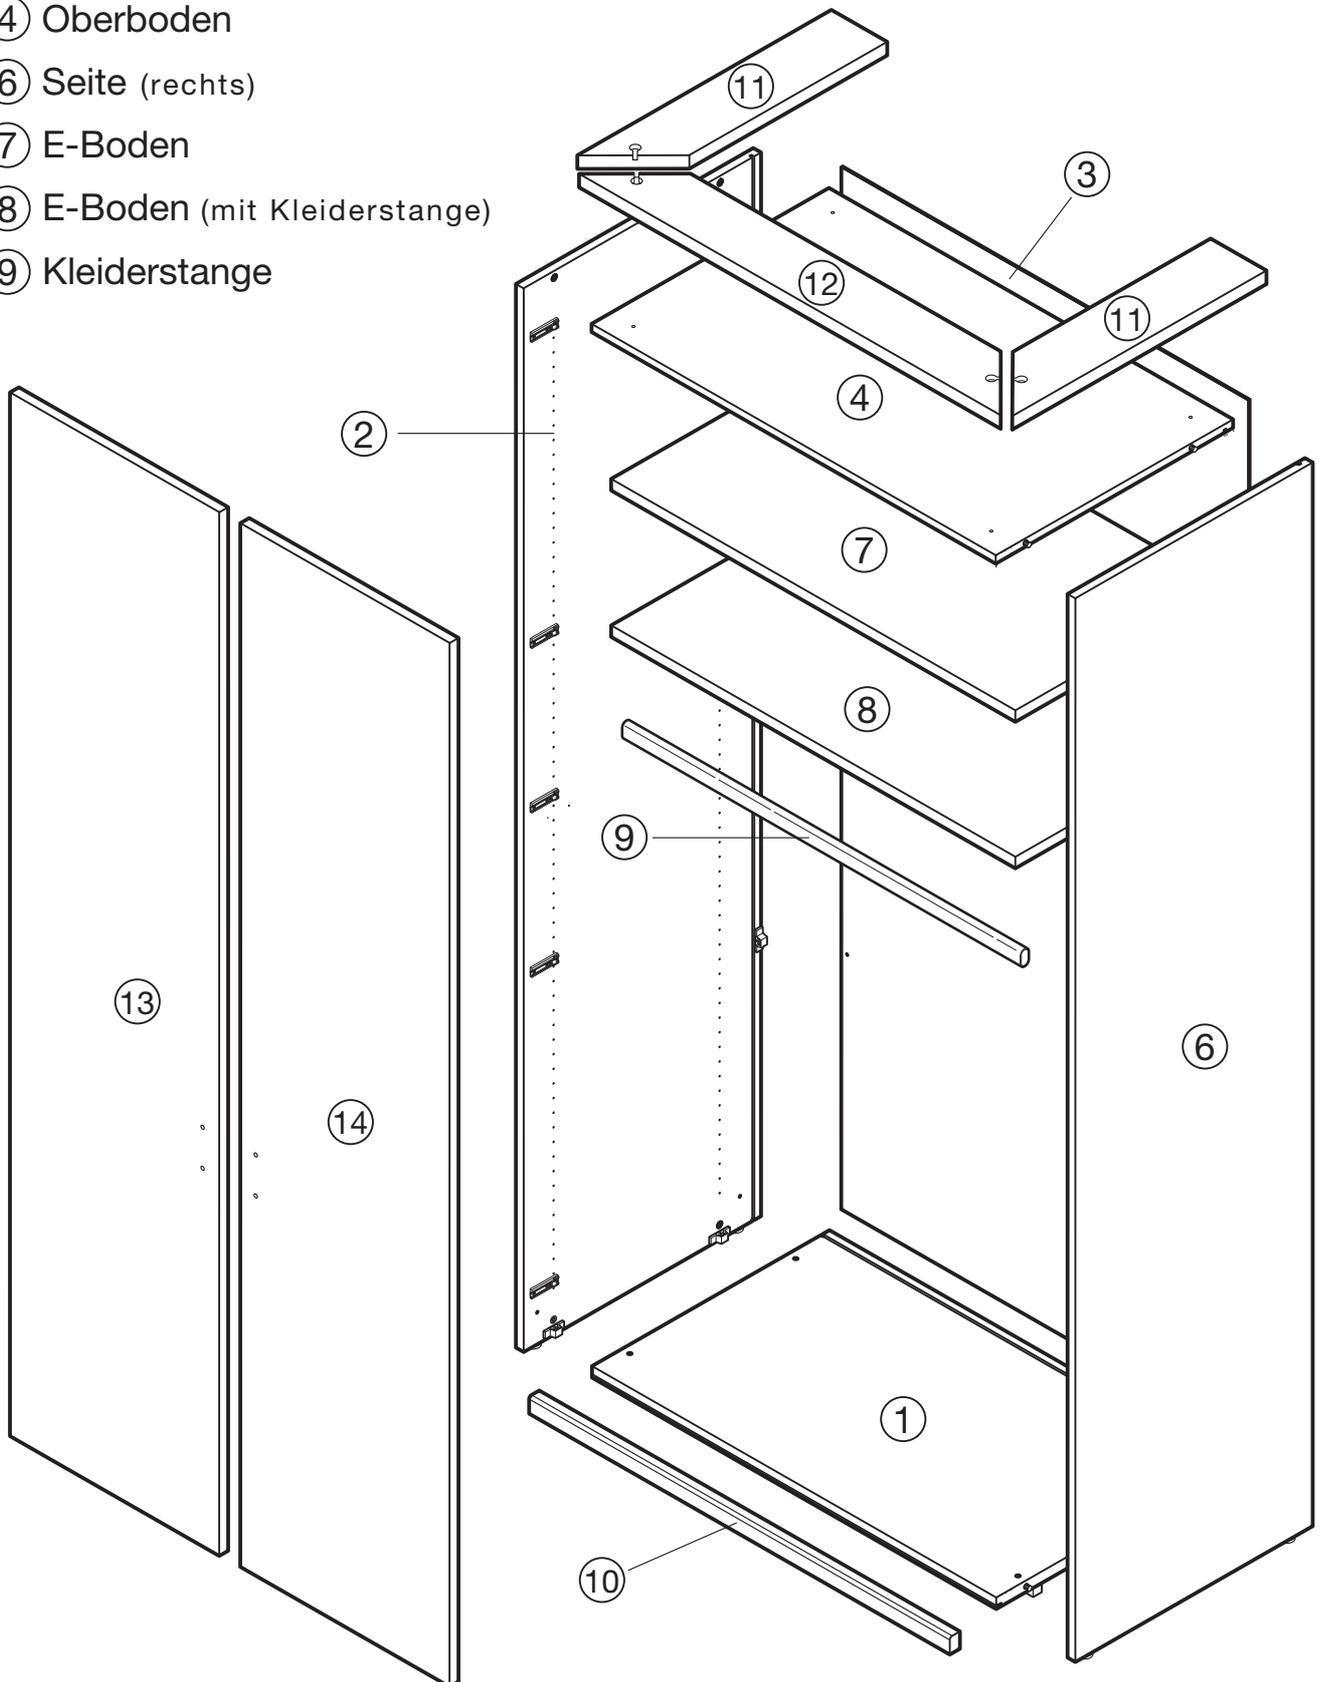

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Sockelleiste
- ⑪ Kranzleiste (links / rechts)
- ⑫ Kranzleiste
- ⑬ Drehtür (links)
- ⑭ Drehtür (rechts)

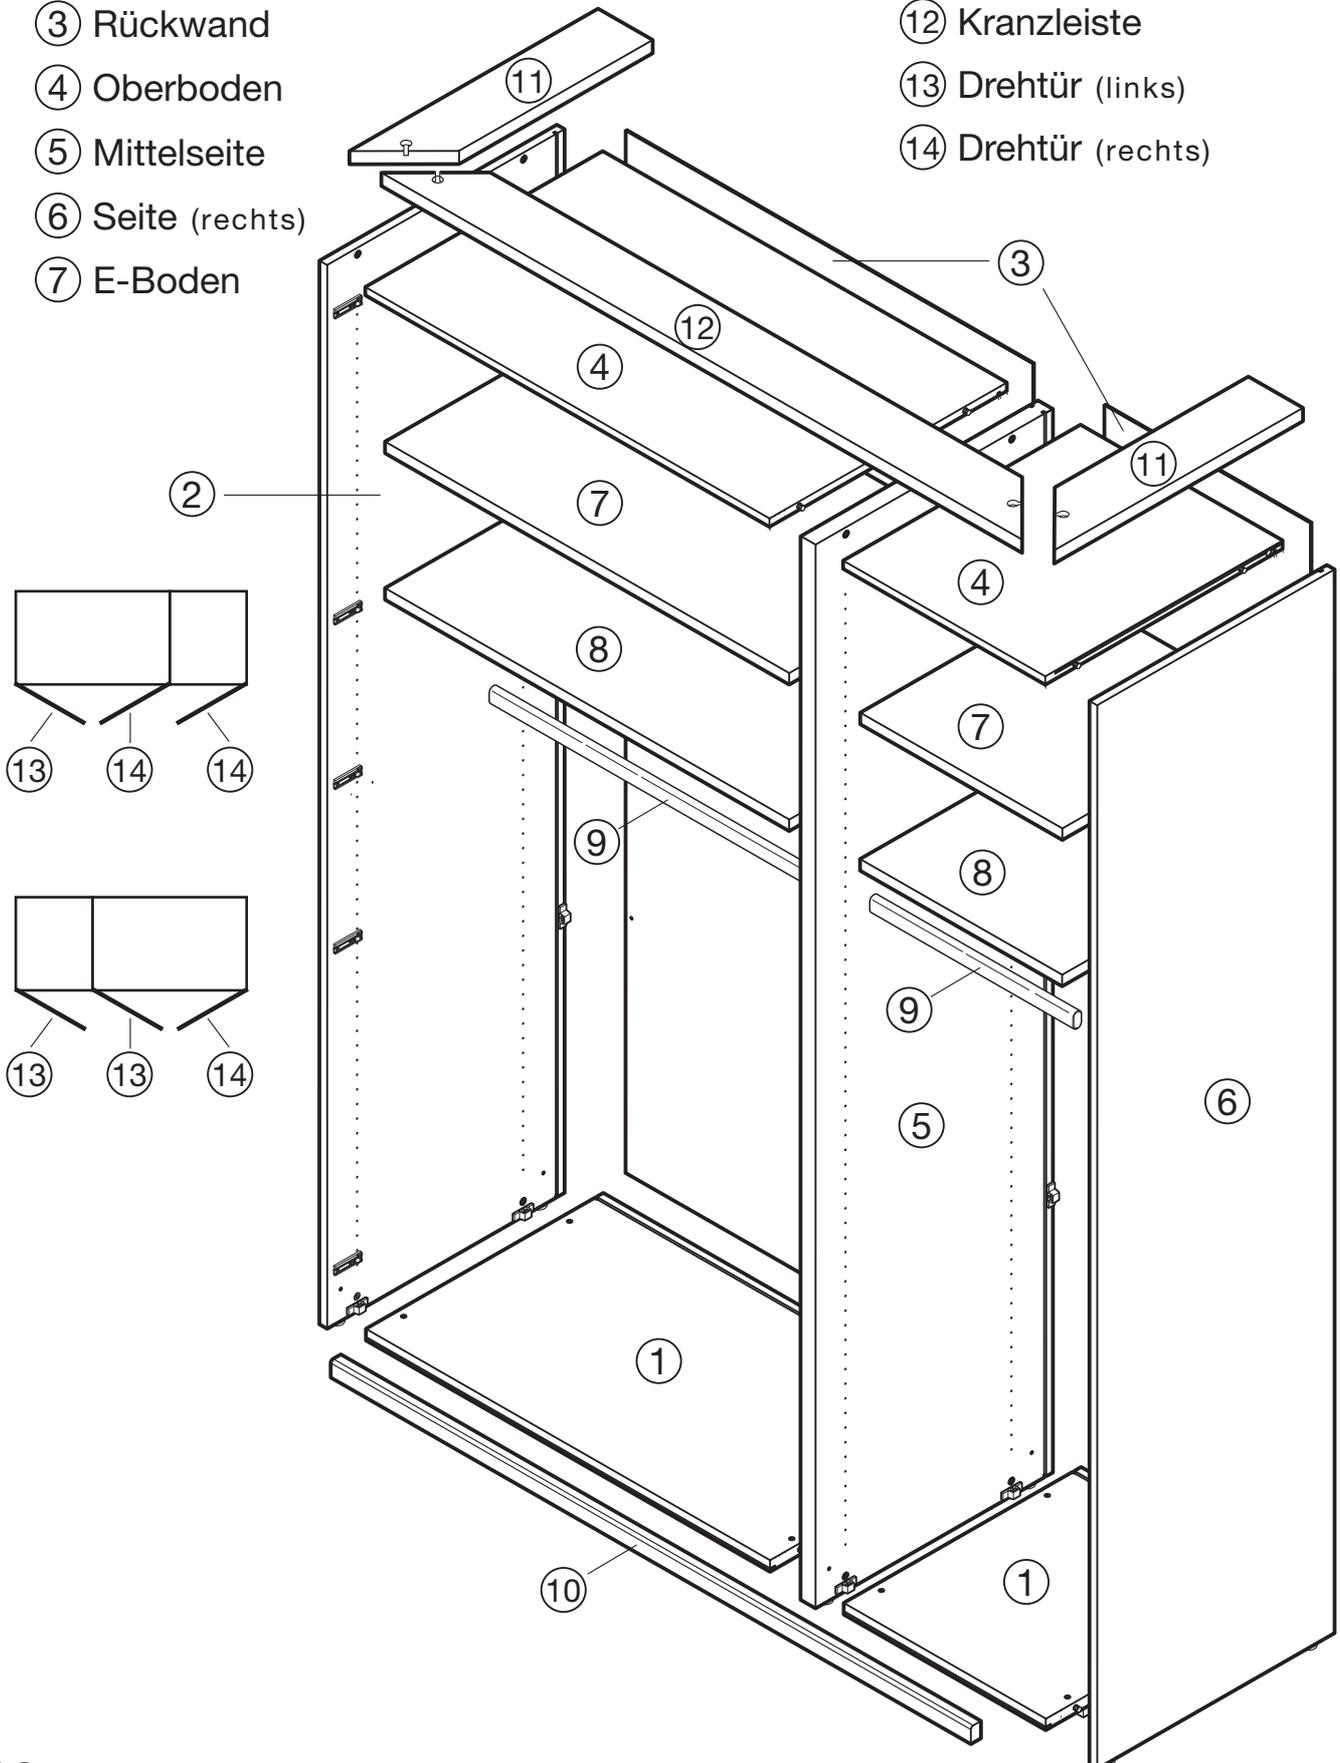

Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)




③ Rückwand

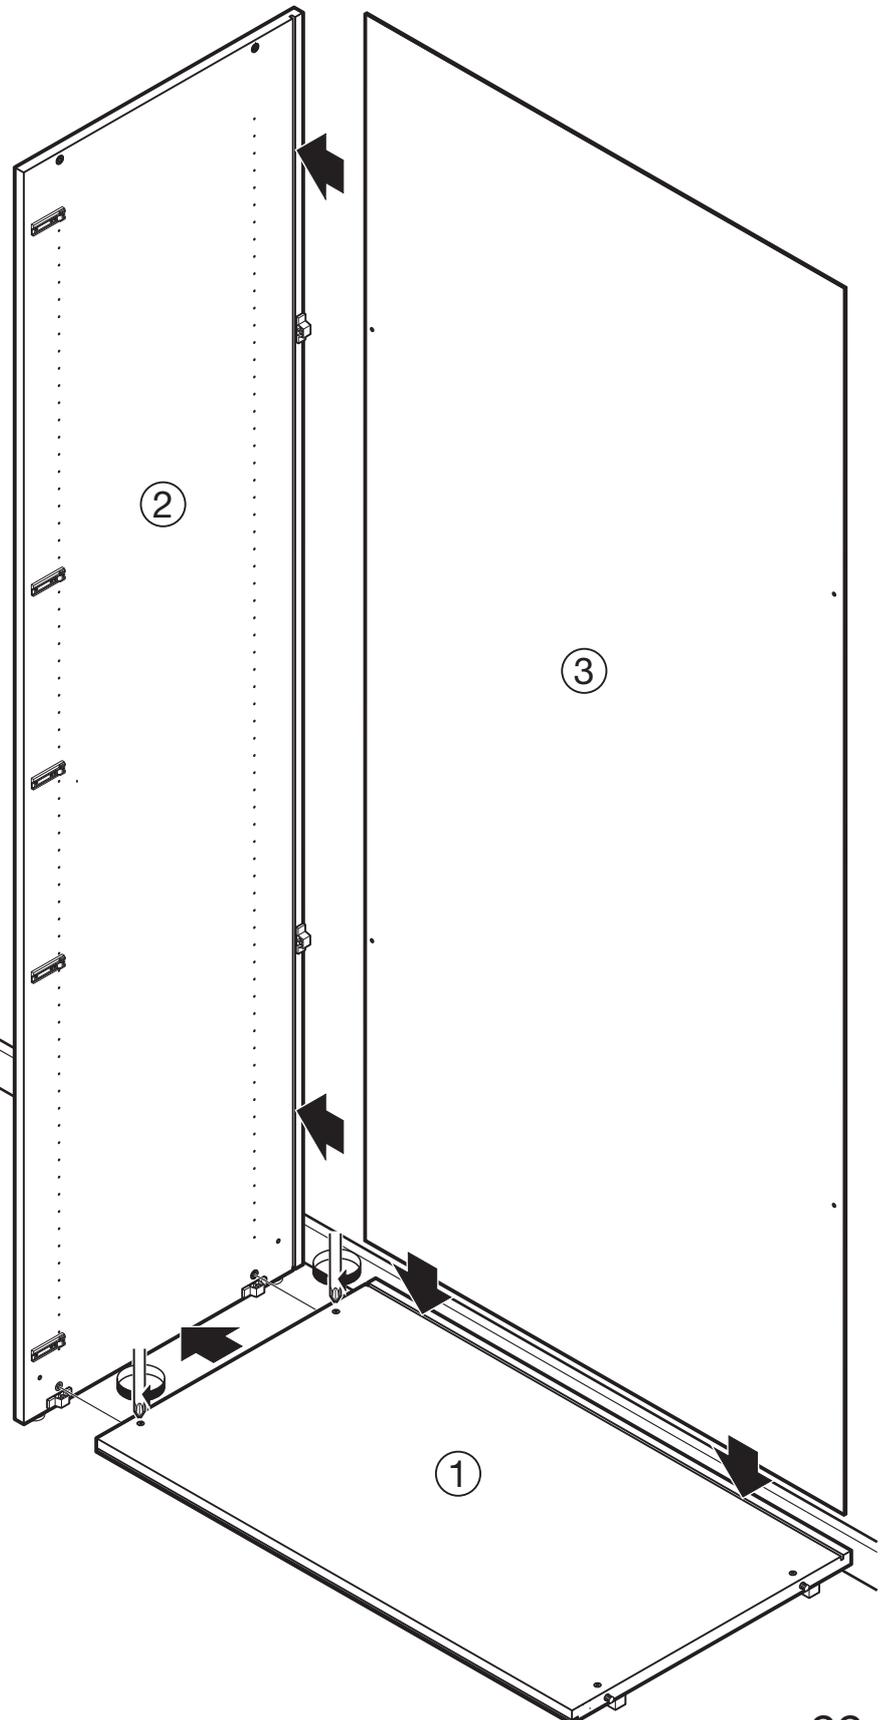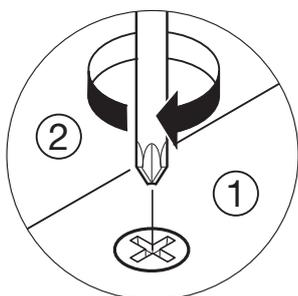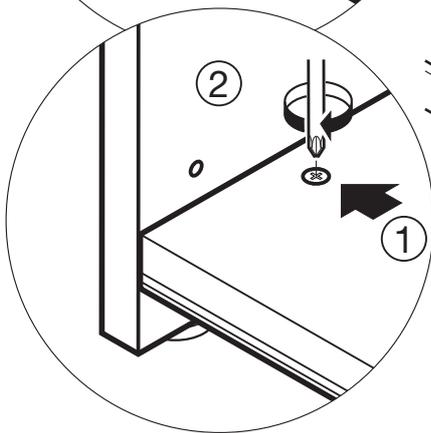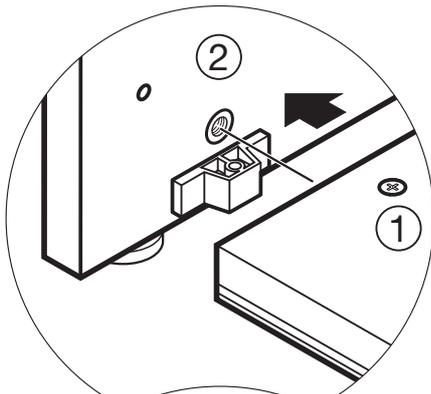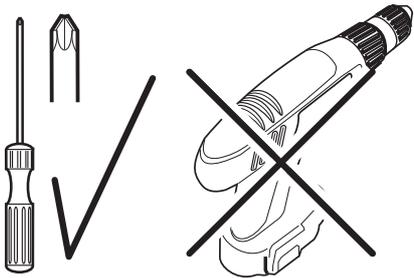


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)




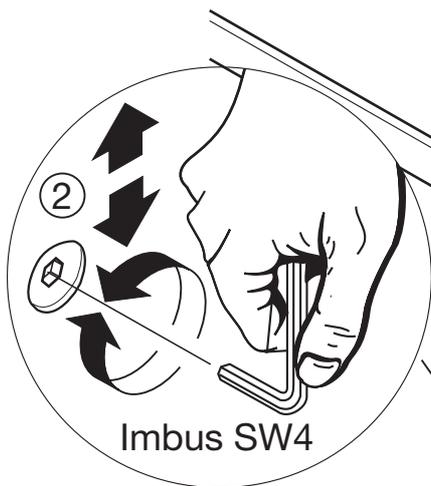
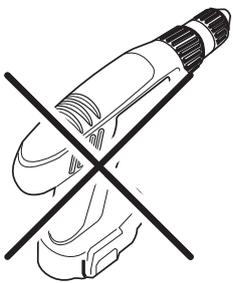
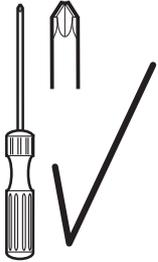


Imbus SW4

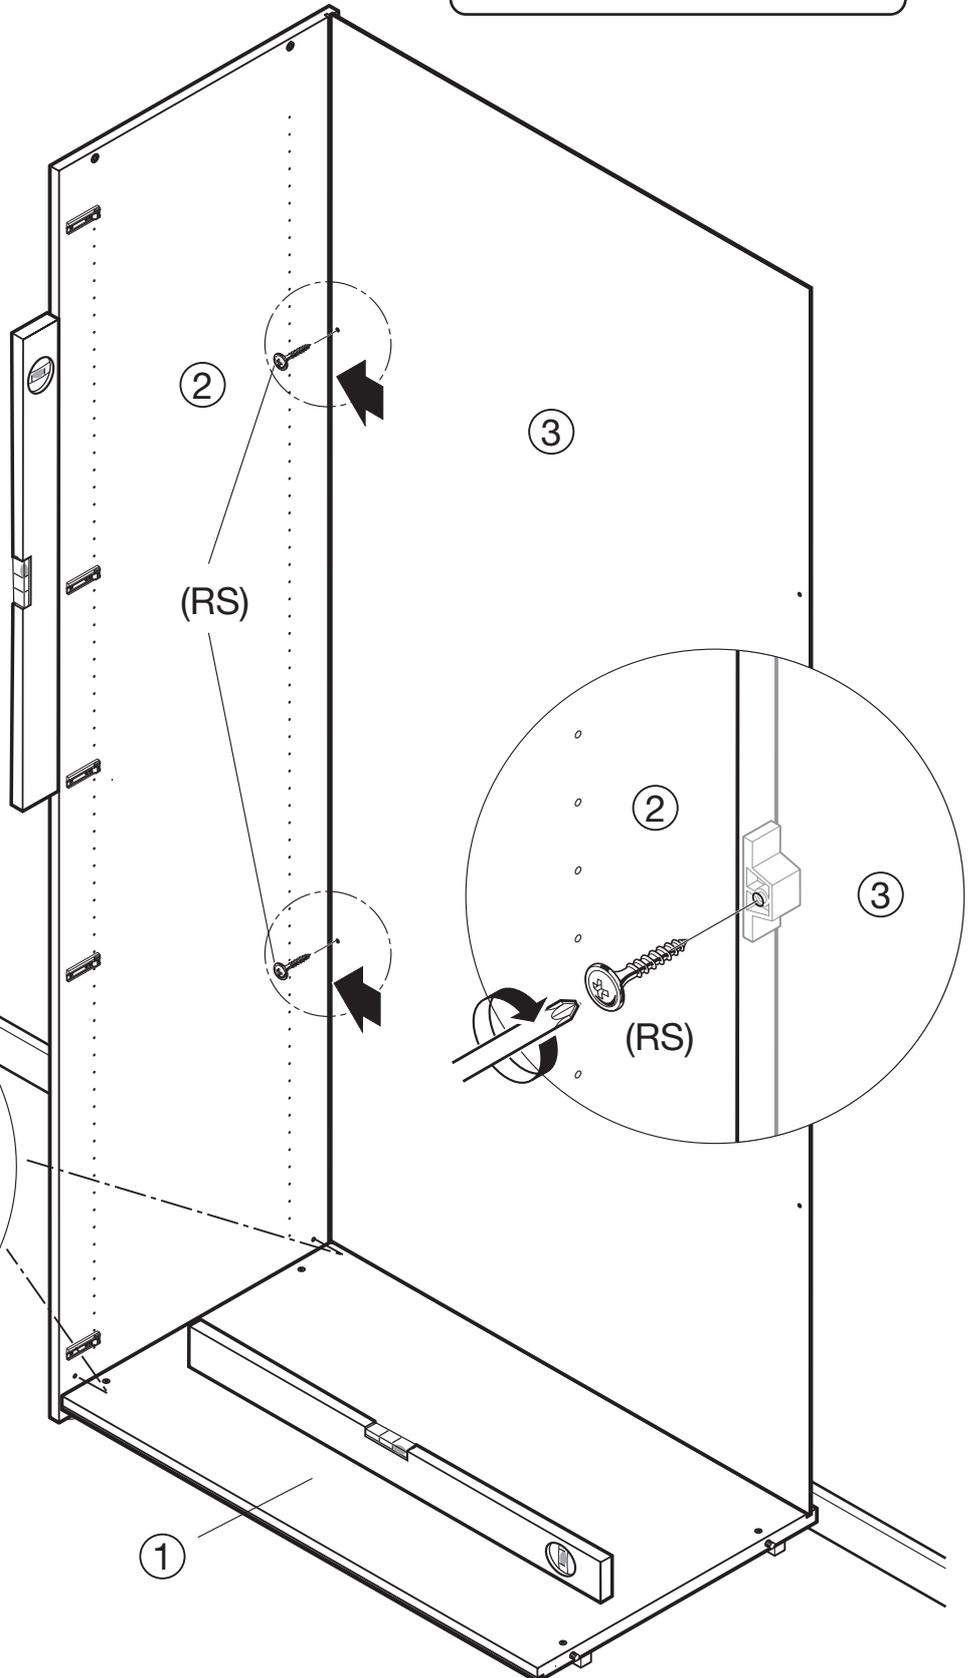








Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

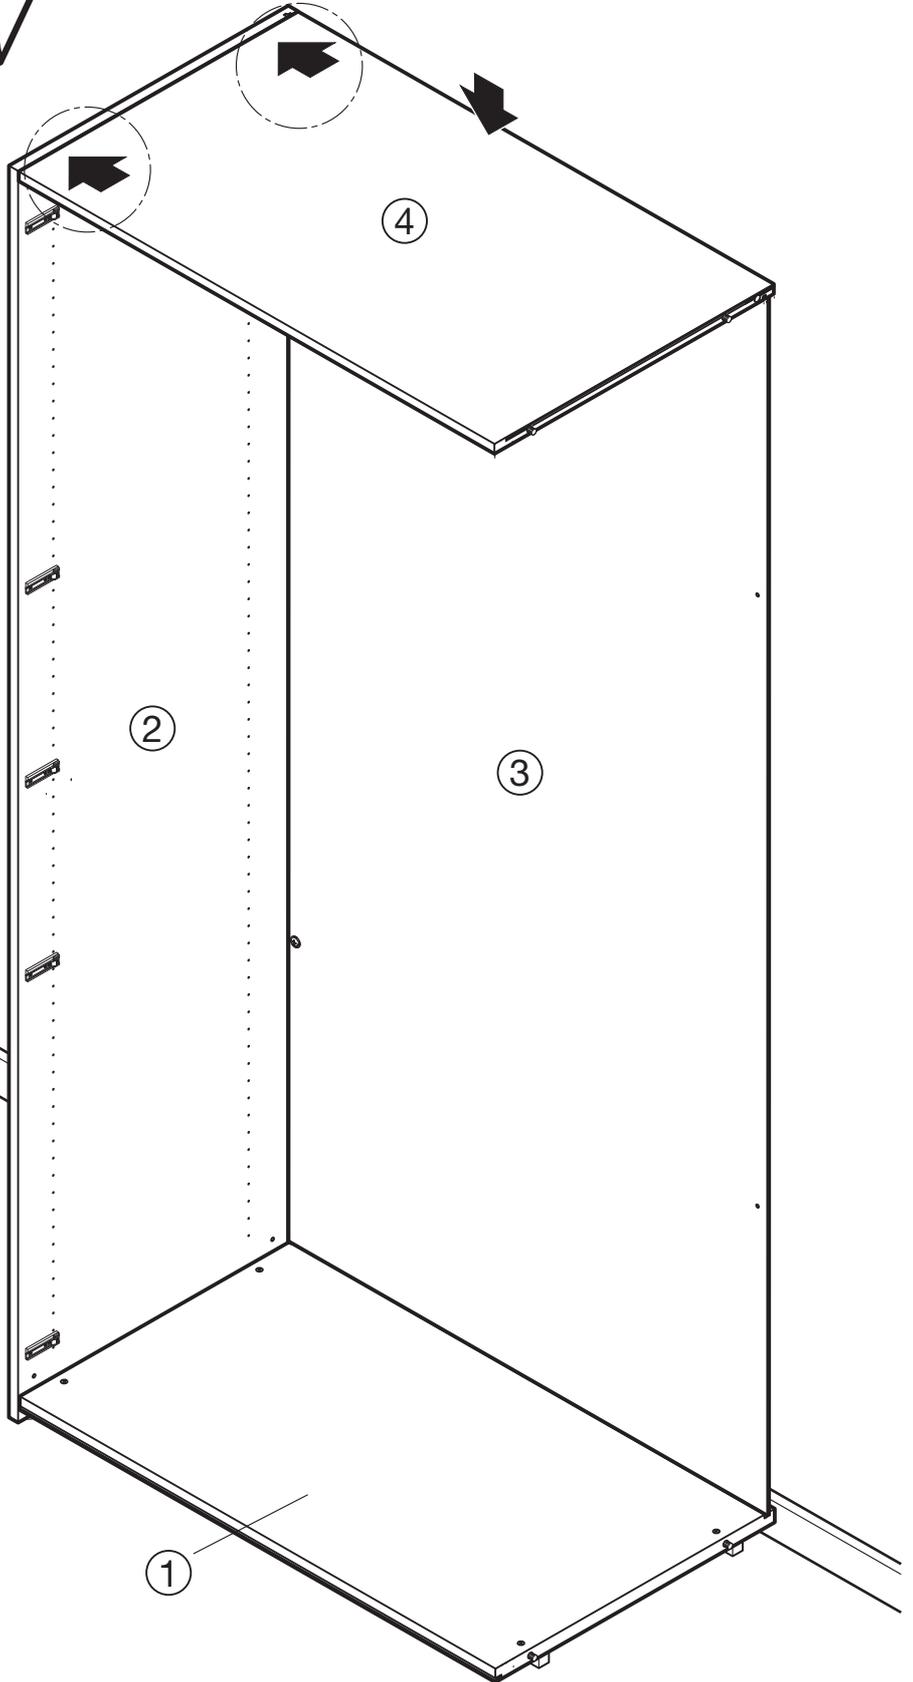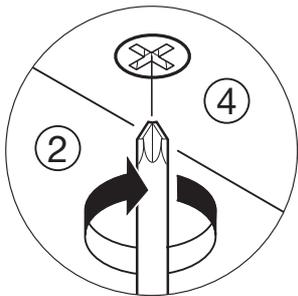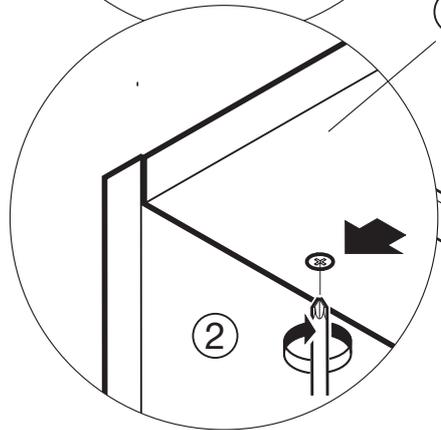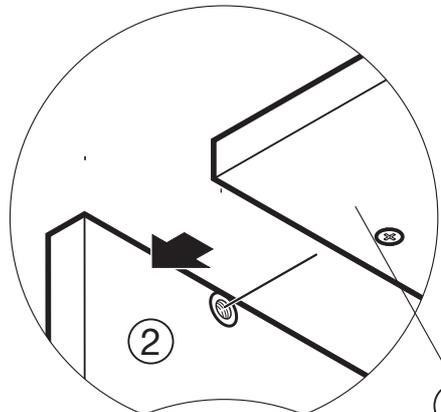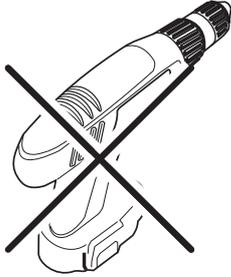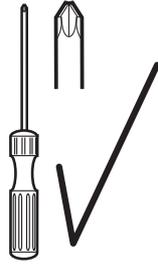







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

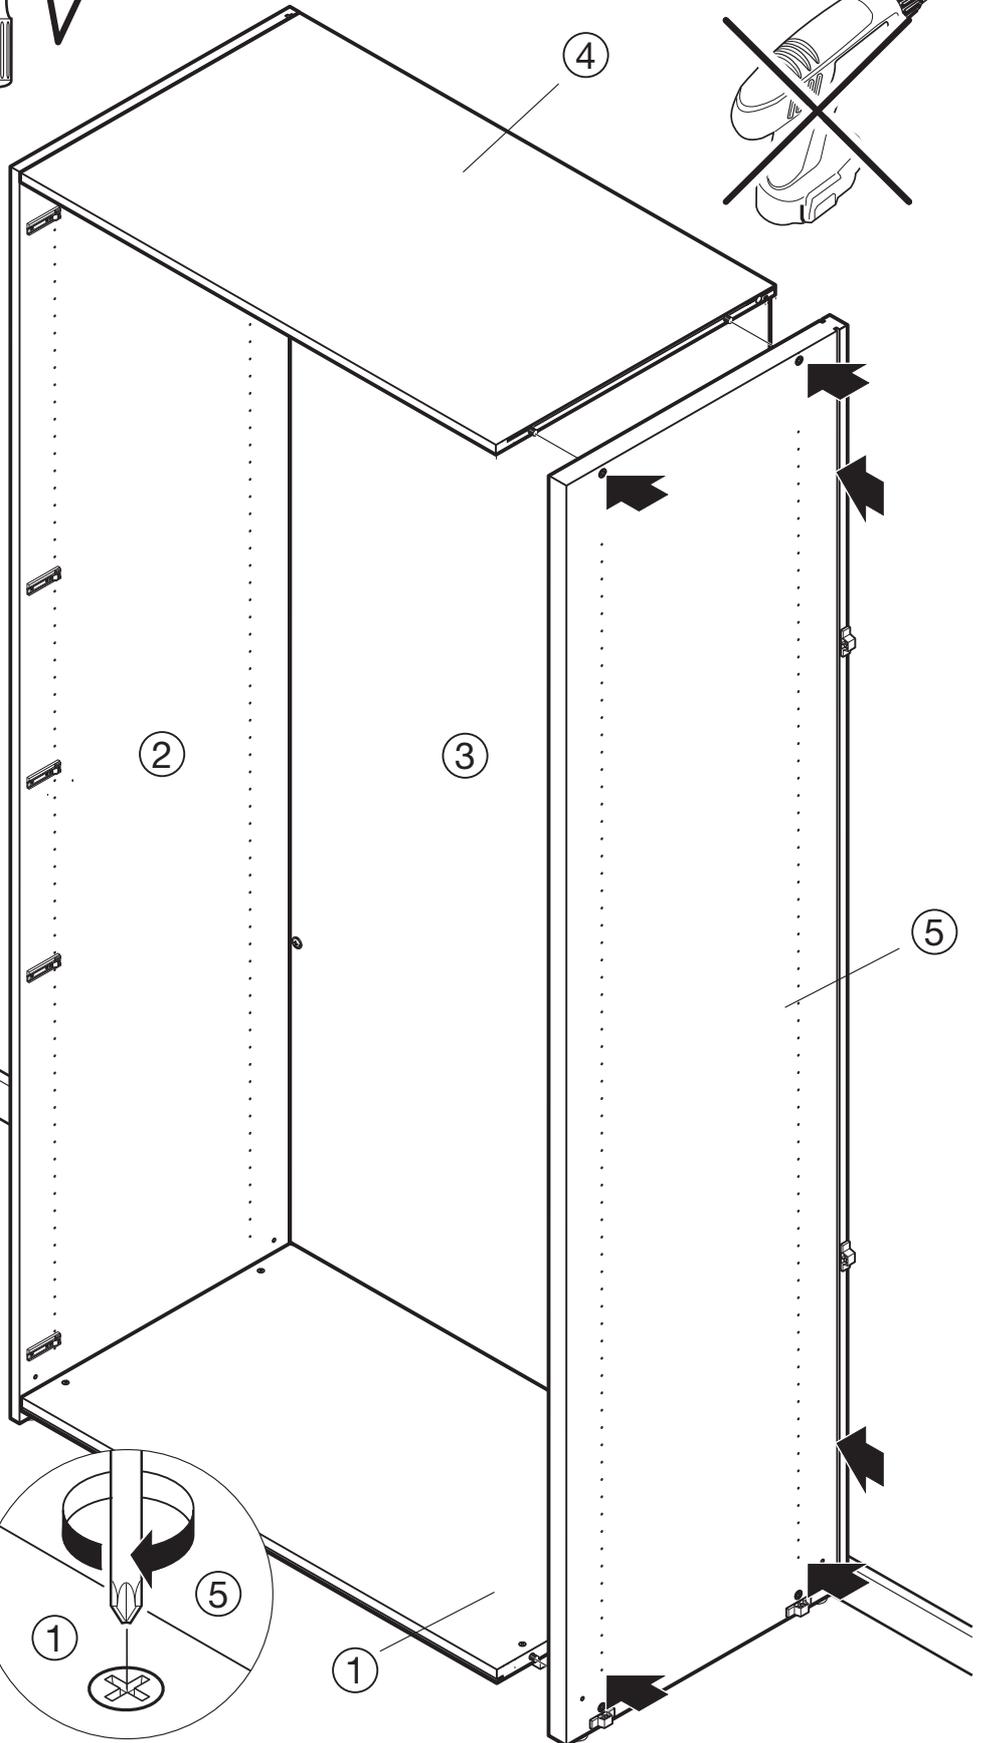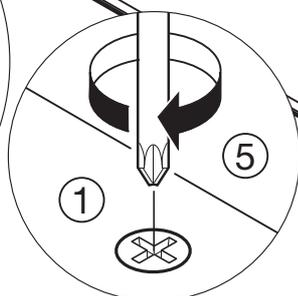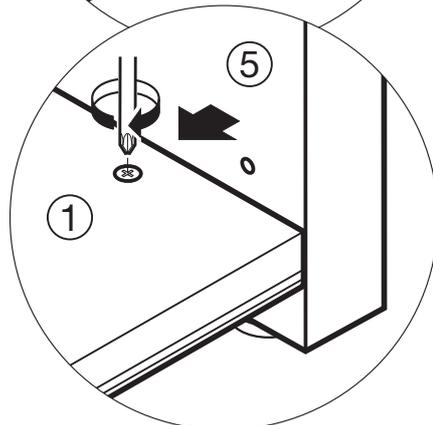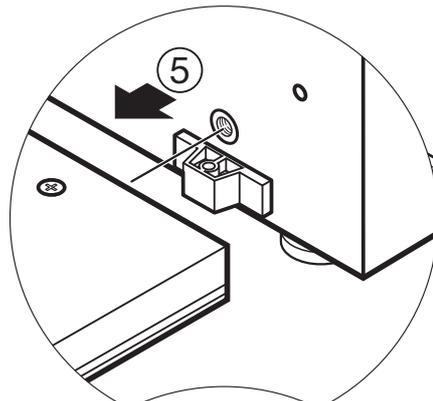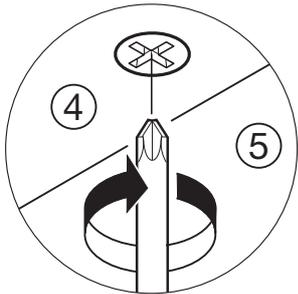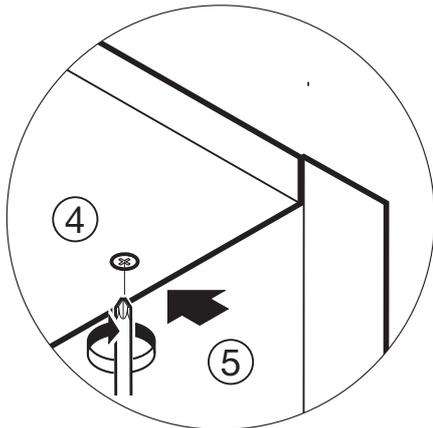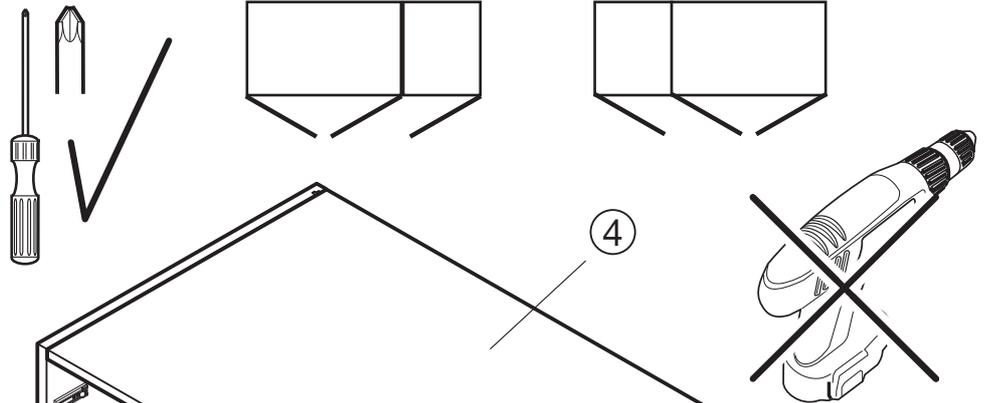

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

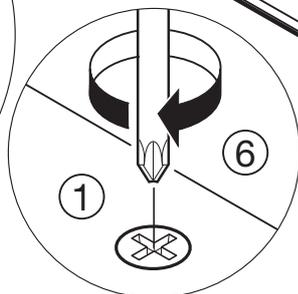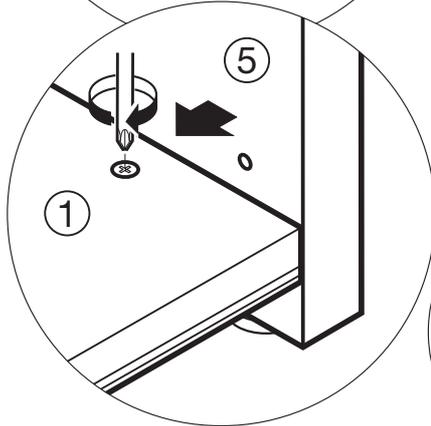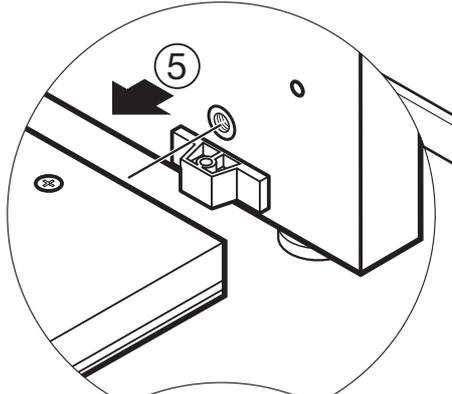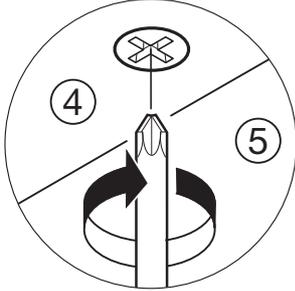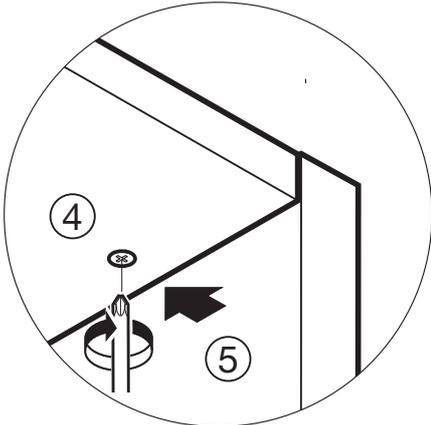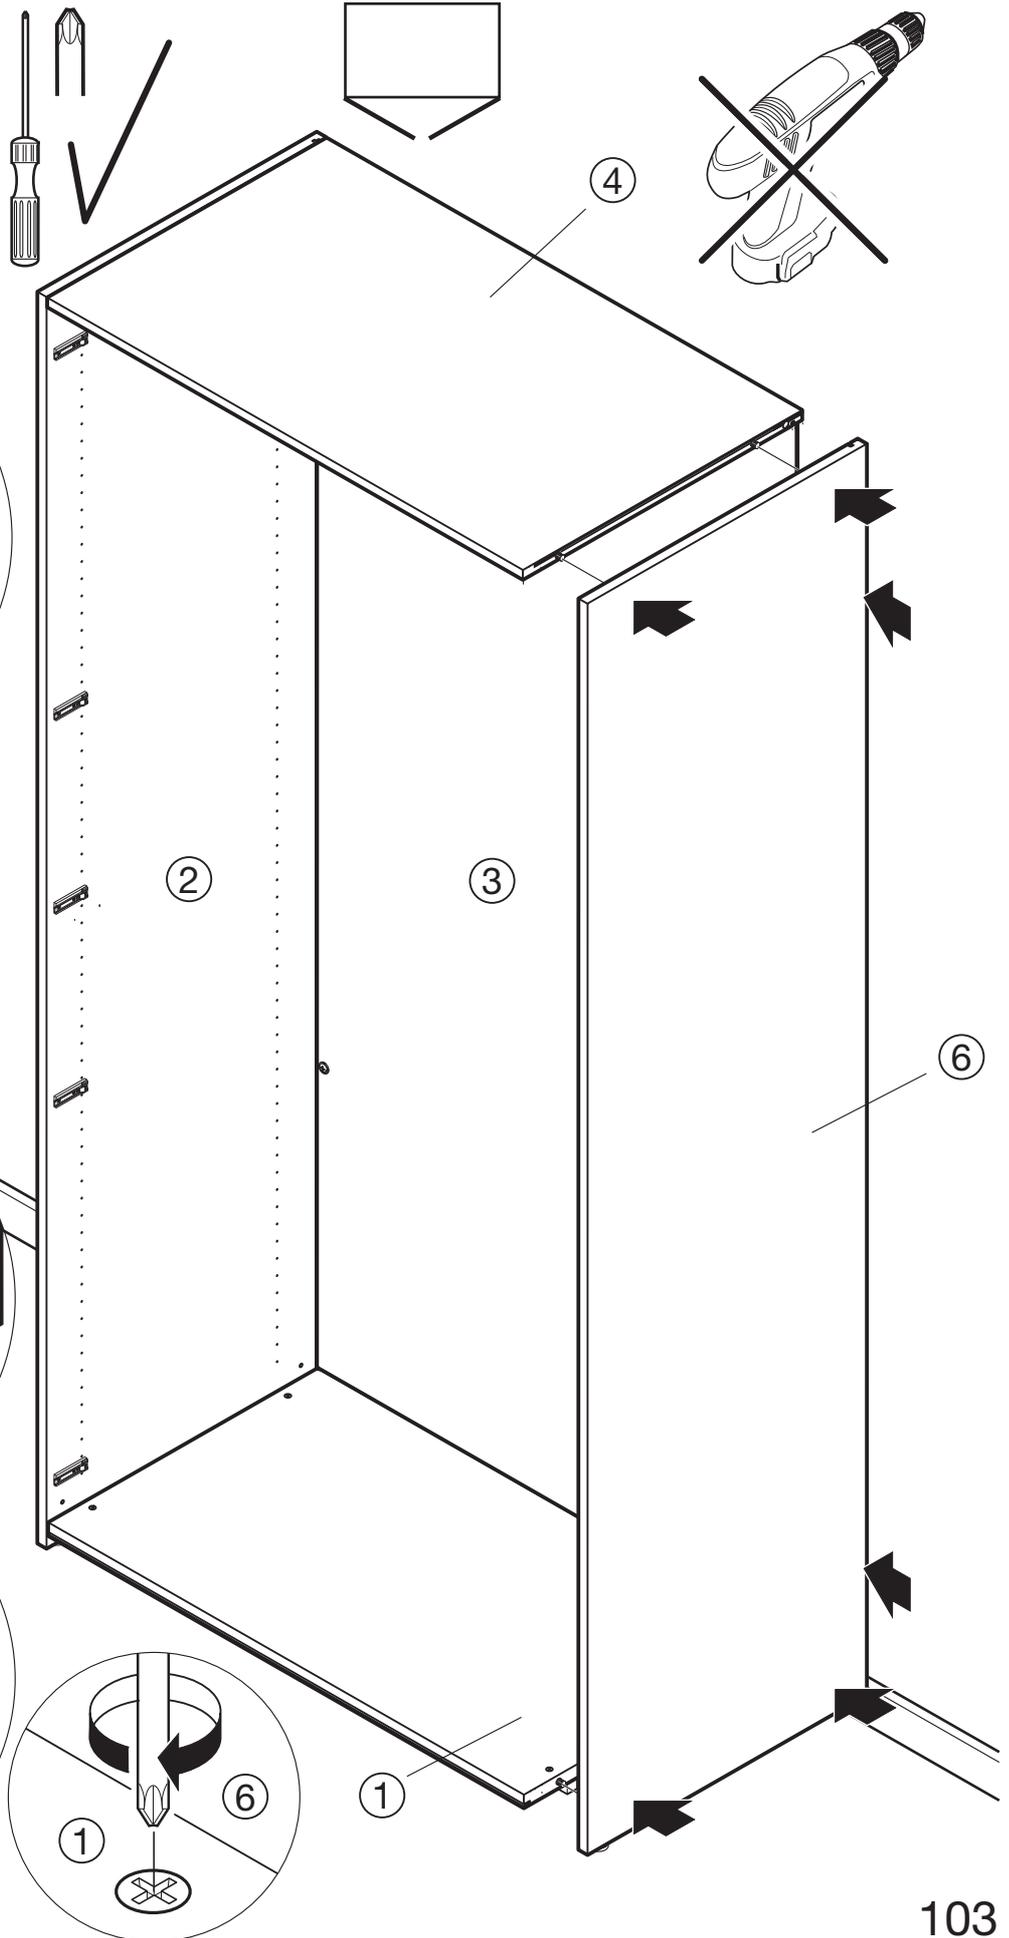










Kleiderschrank

① Sockelboden


④ Oberboden

③ Rückwand


⑥ Seite (rechts)

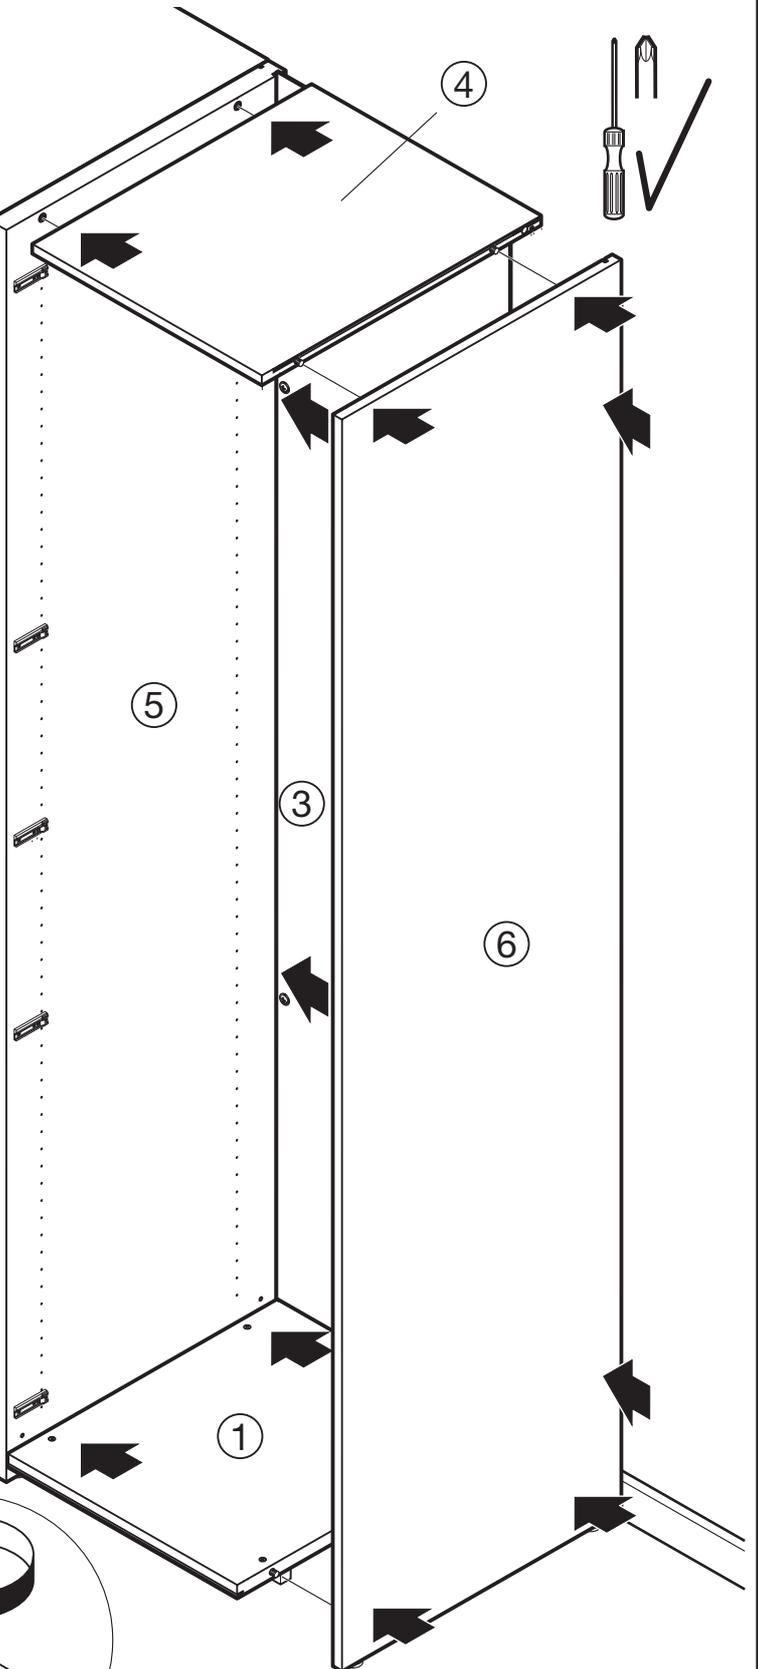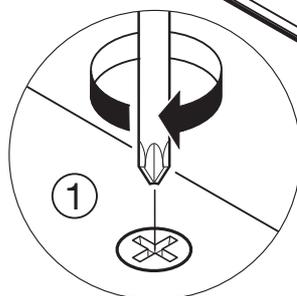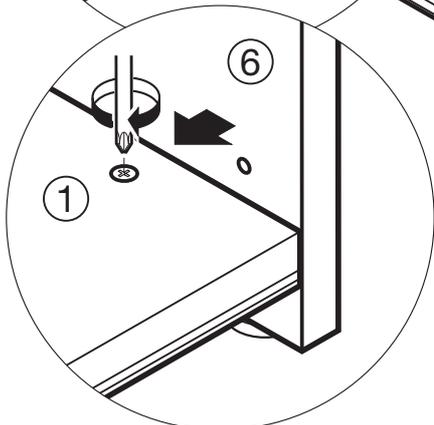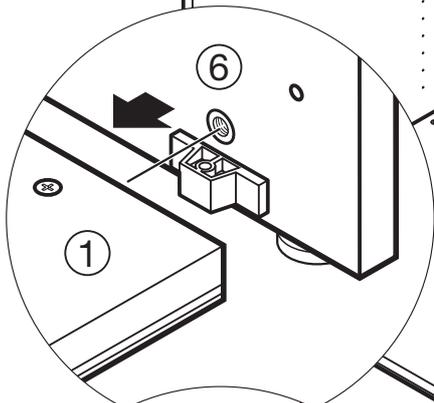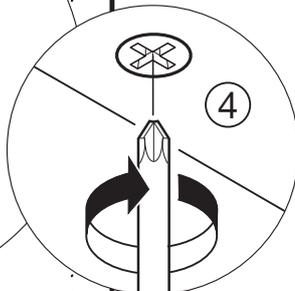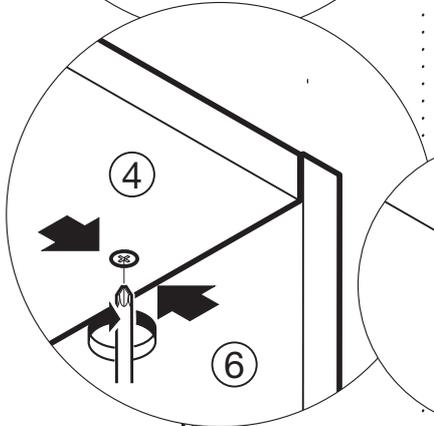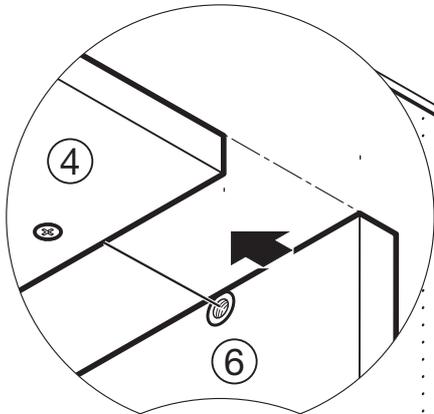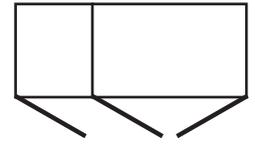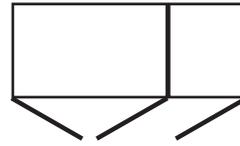

Kleiderschrank

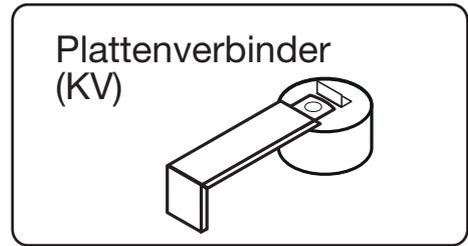


- ① Kranzleiste (links / rechts)
- ② Kranzleiste

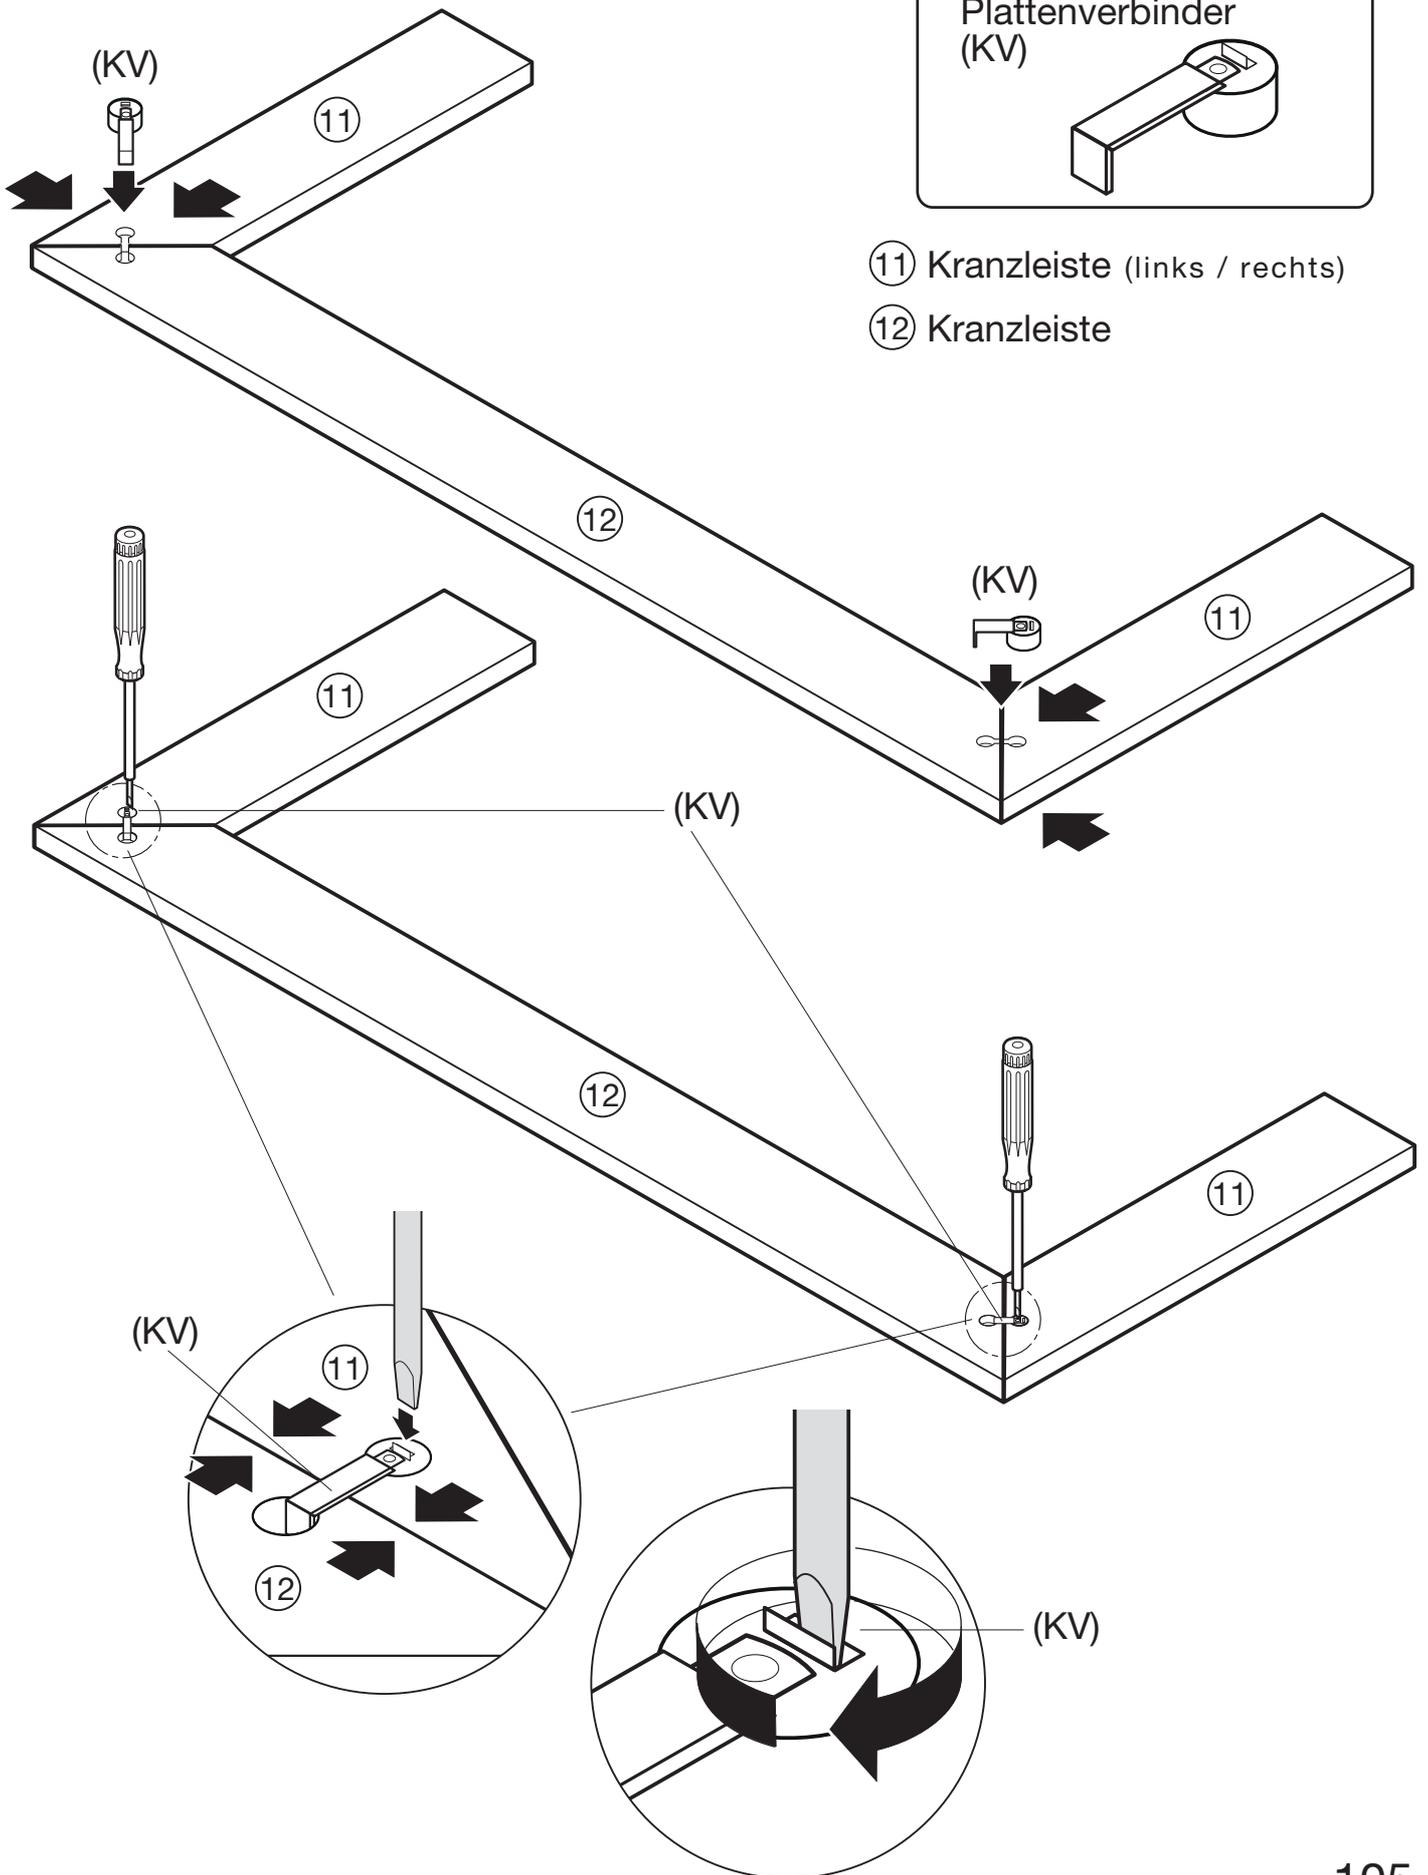


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)



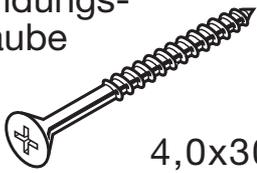


4,0x30

Harpunenfeder (HF)

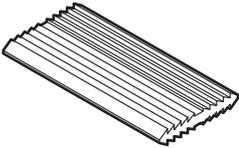


- ⑩ Sockelleiste
- ⑪ Kranzleiste (links / rechts)
- ⑫ Kranzleiste

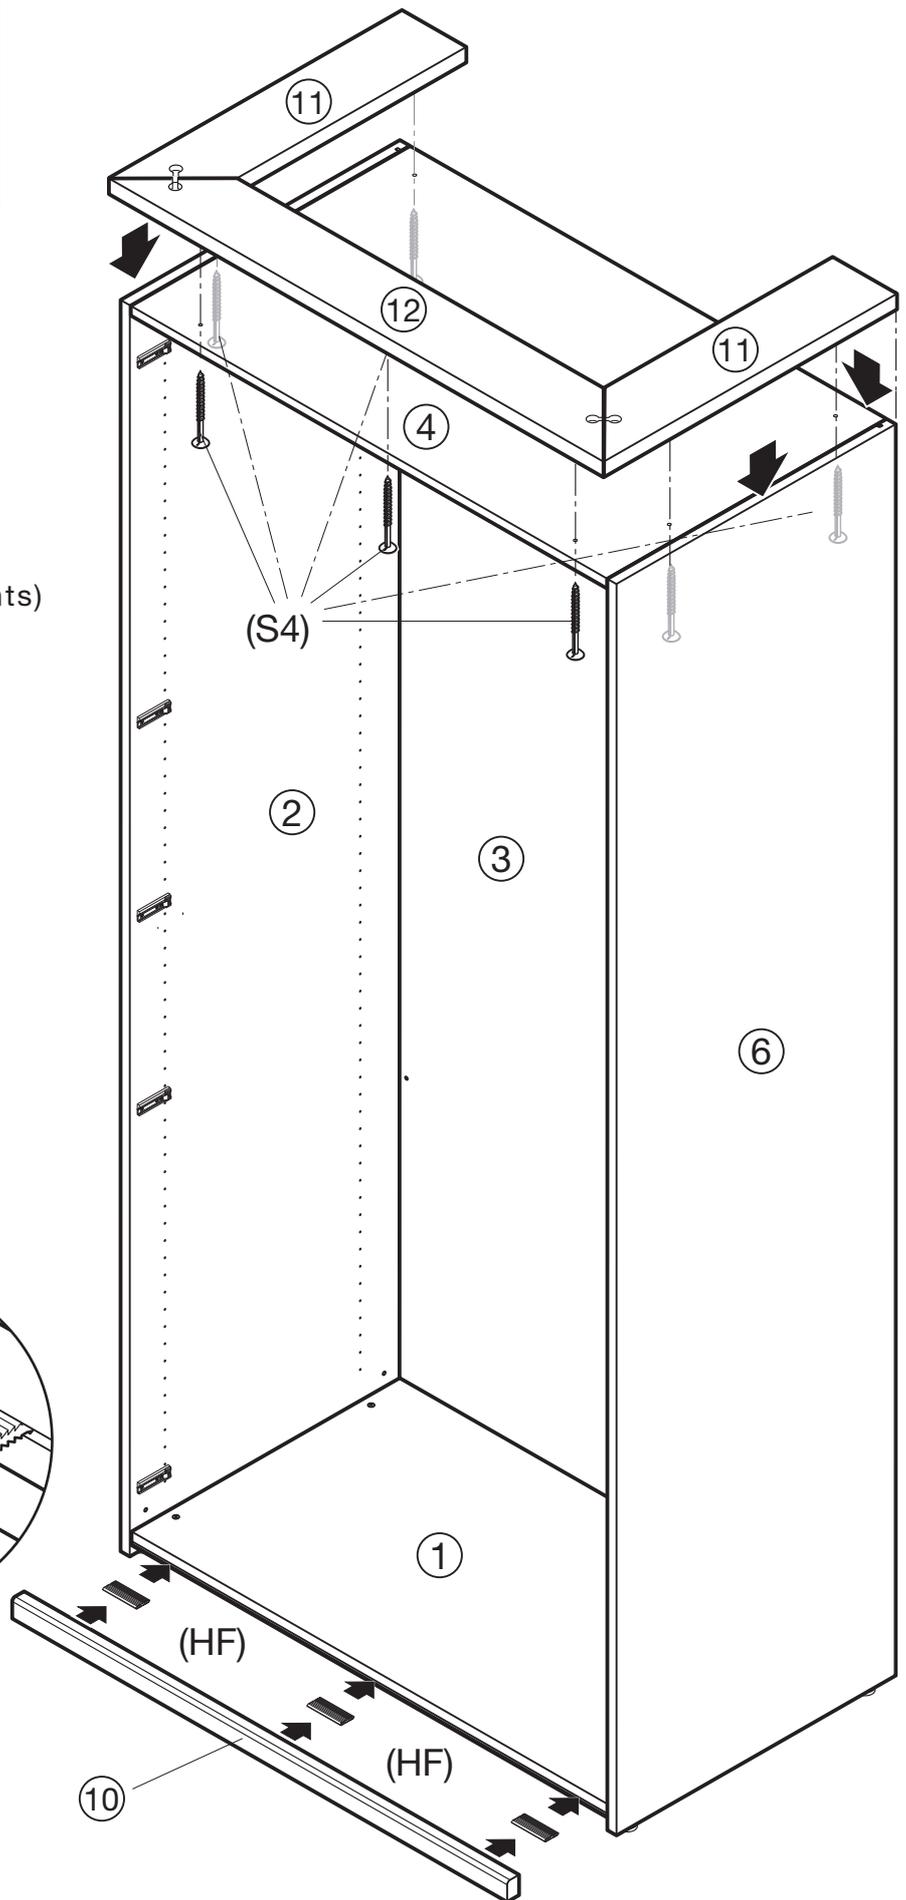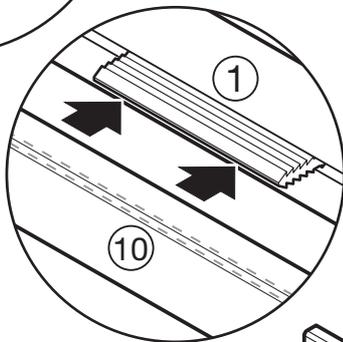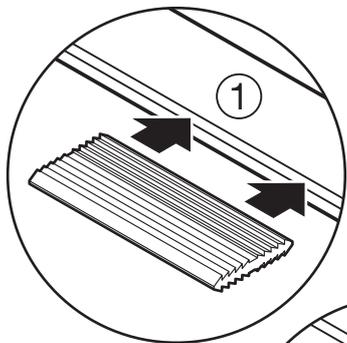

Kleiderschrank

Winkel (W1)

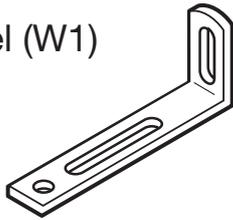


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

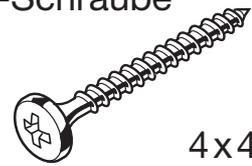

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

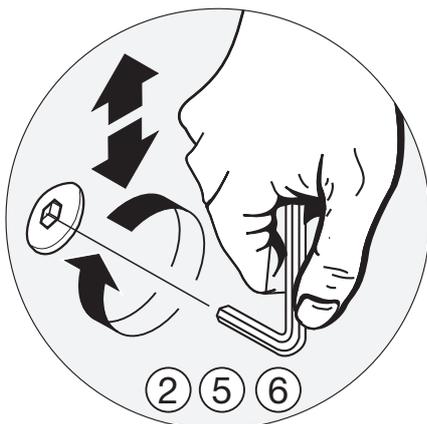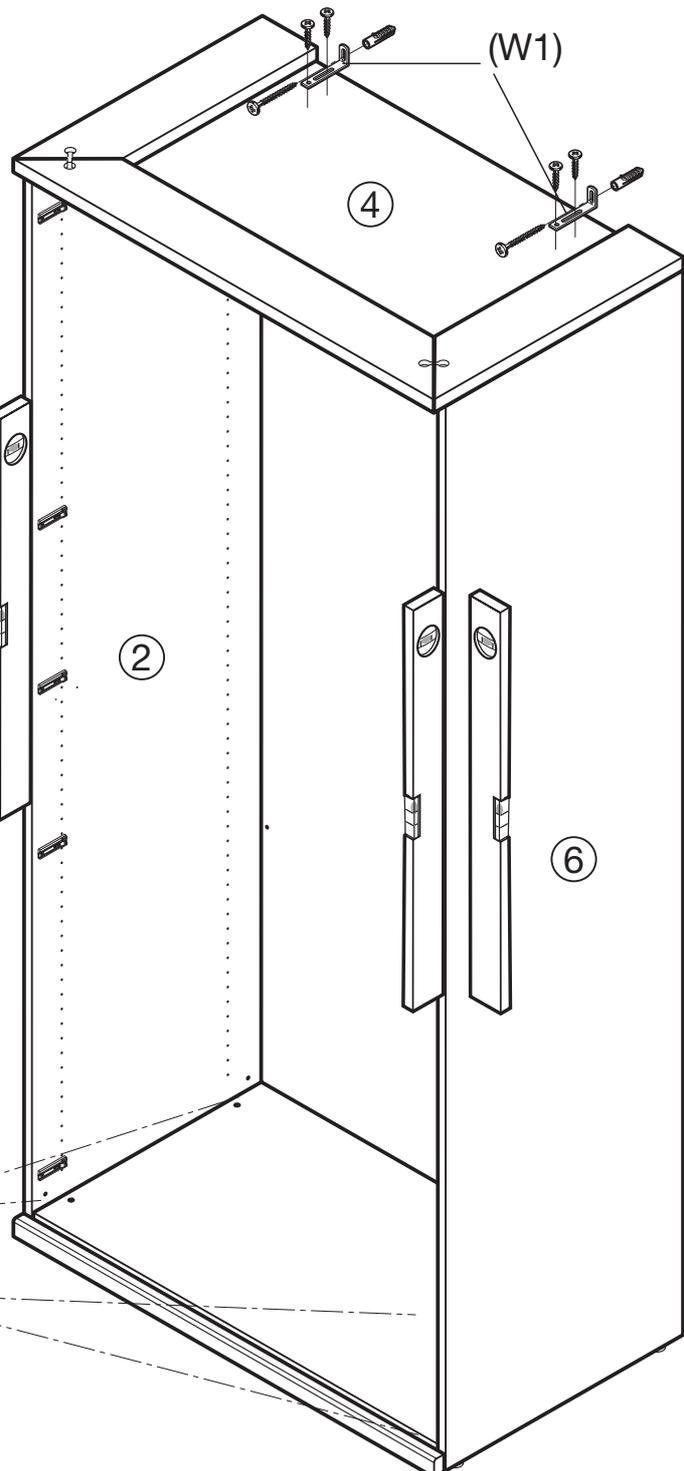
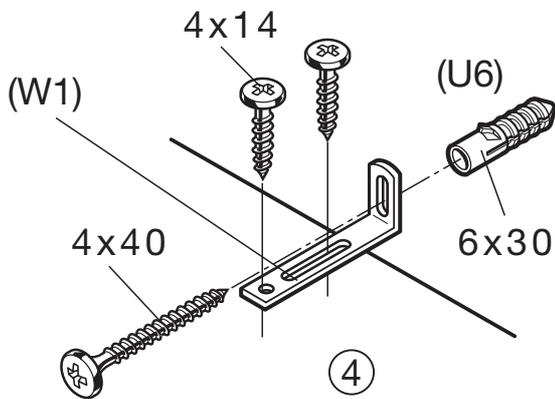


Kleiderschrank

Rückwand-
Bodenträger
1x (B170)





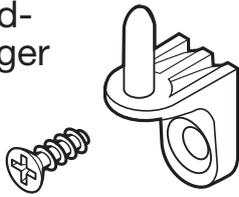


Schraub-
E-Bodenträger
4x (B176)

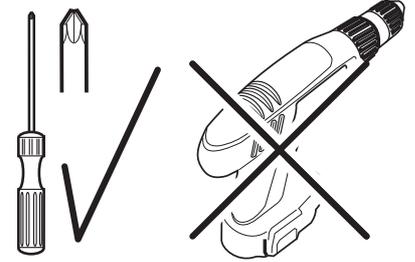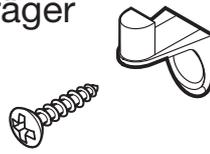

② ⑤ ⑥ KS-Seiten

③ Rückwand

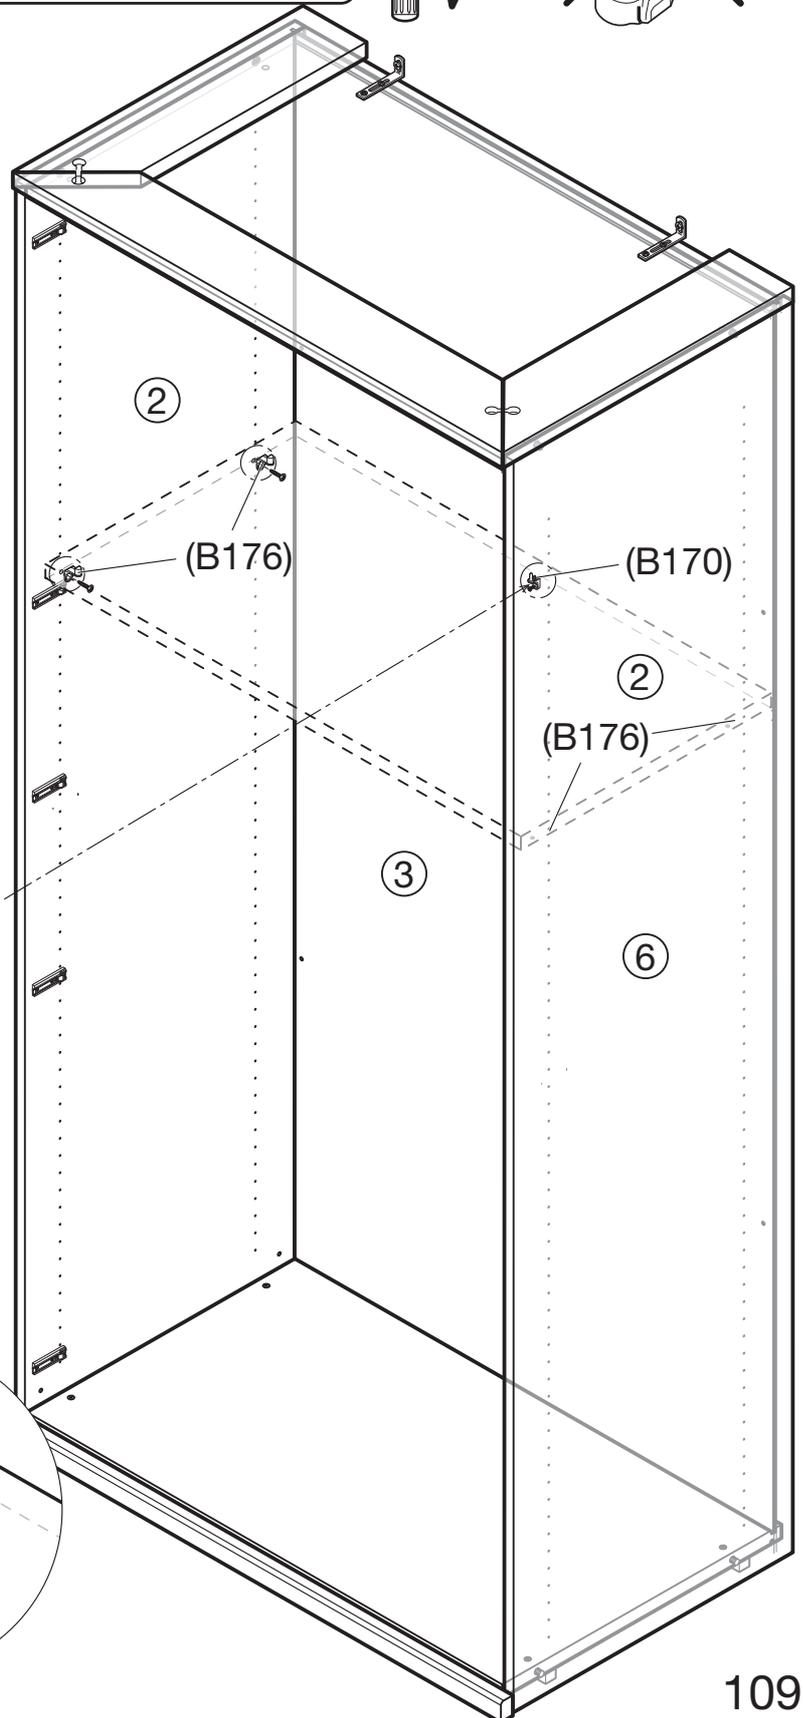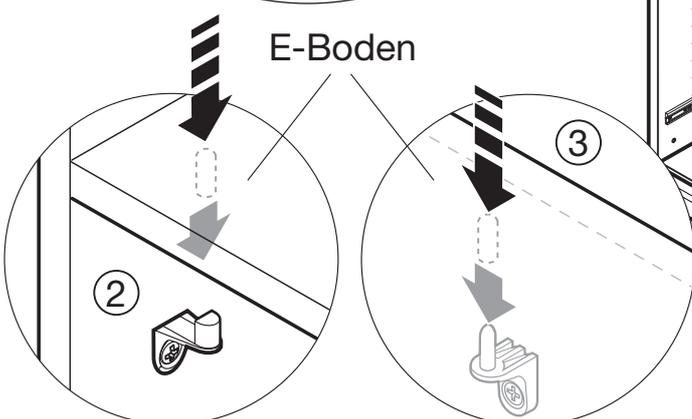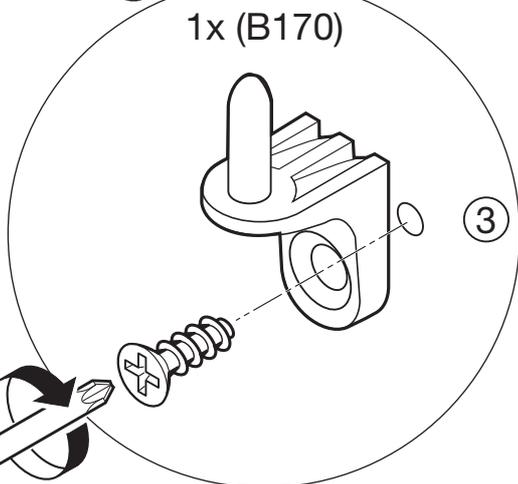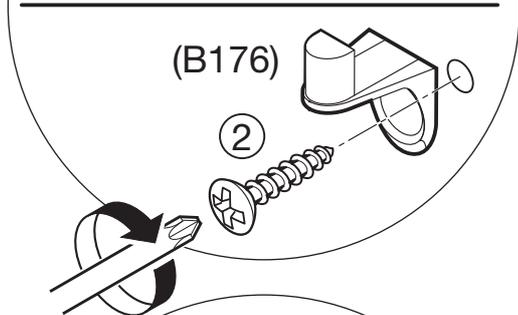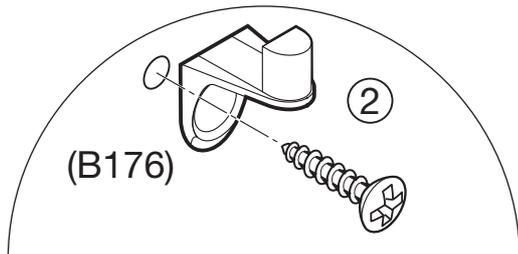

Kleiderschrank


⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange

Schrankrohr-
Lager
(SL)




Schraube
(S3)



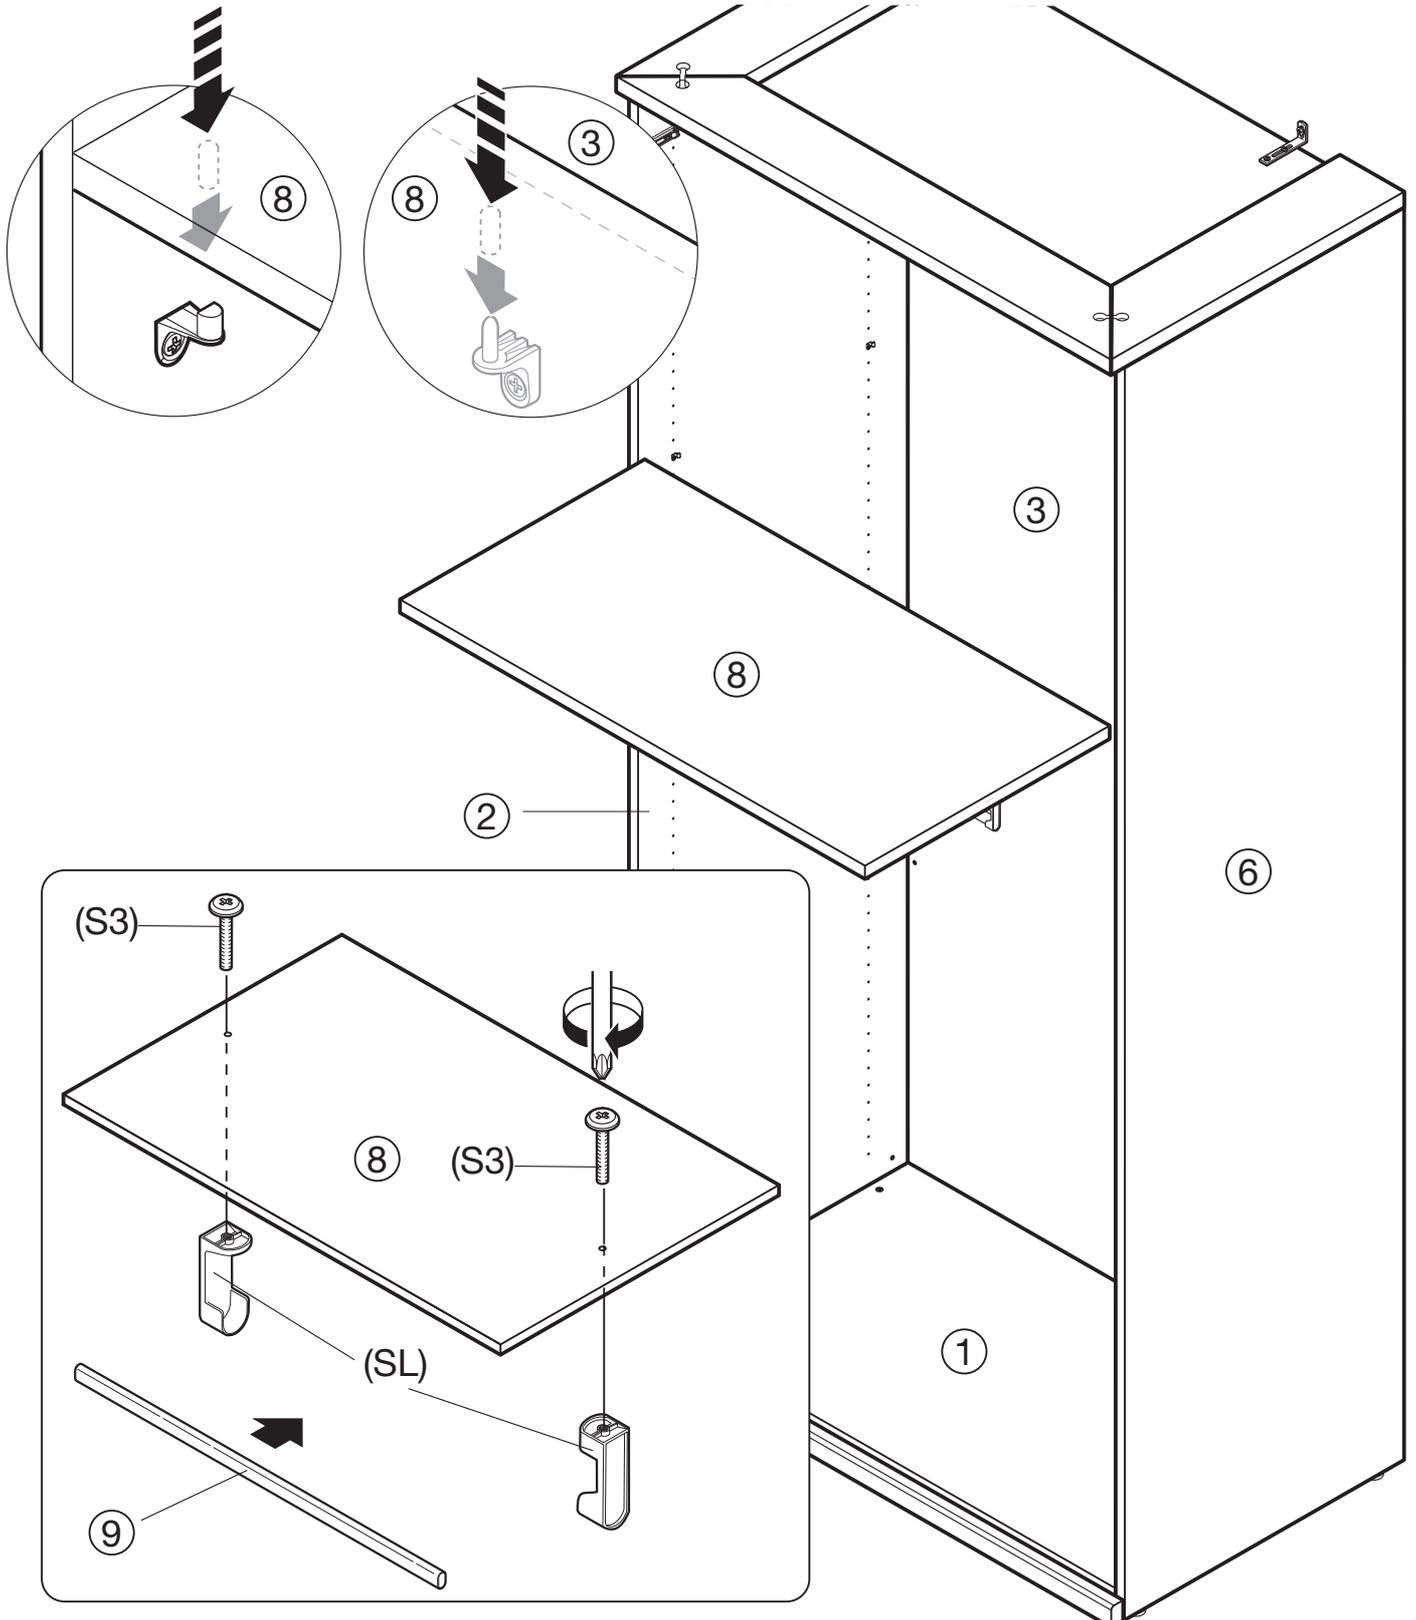


Kleiderschrank

Bodenträger
(BT4)

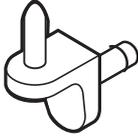


⑦ E-Boden

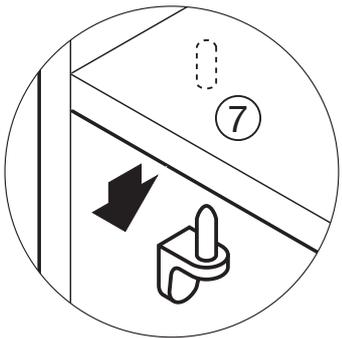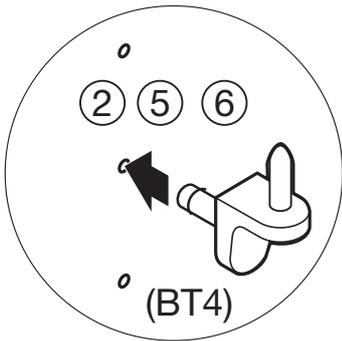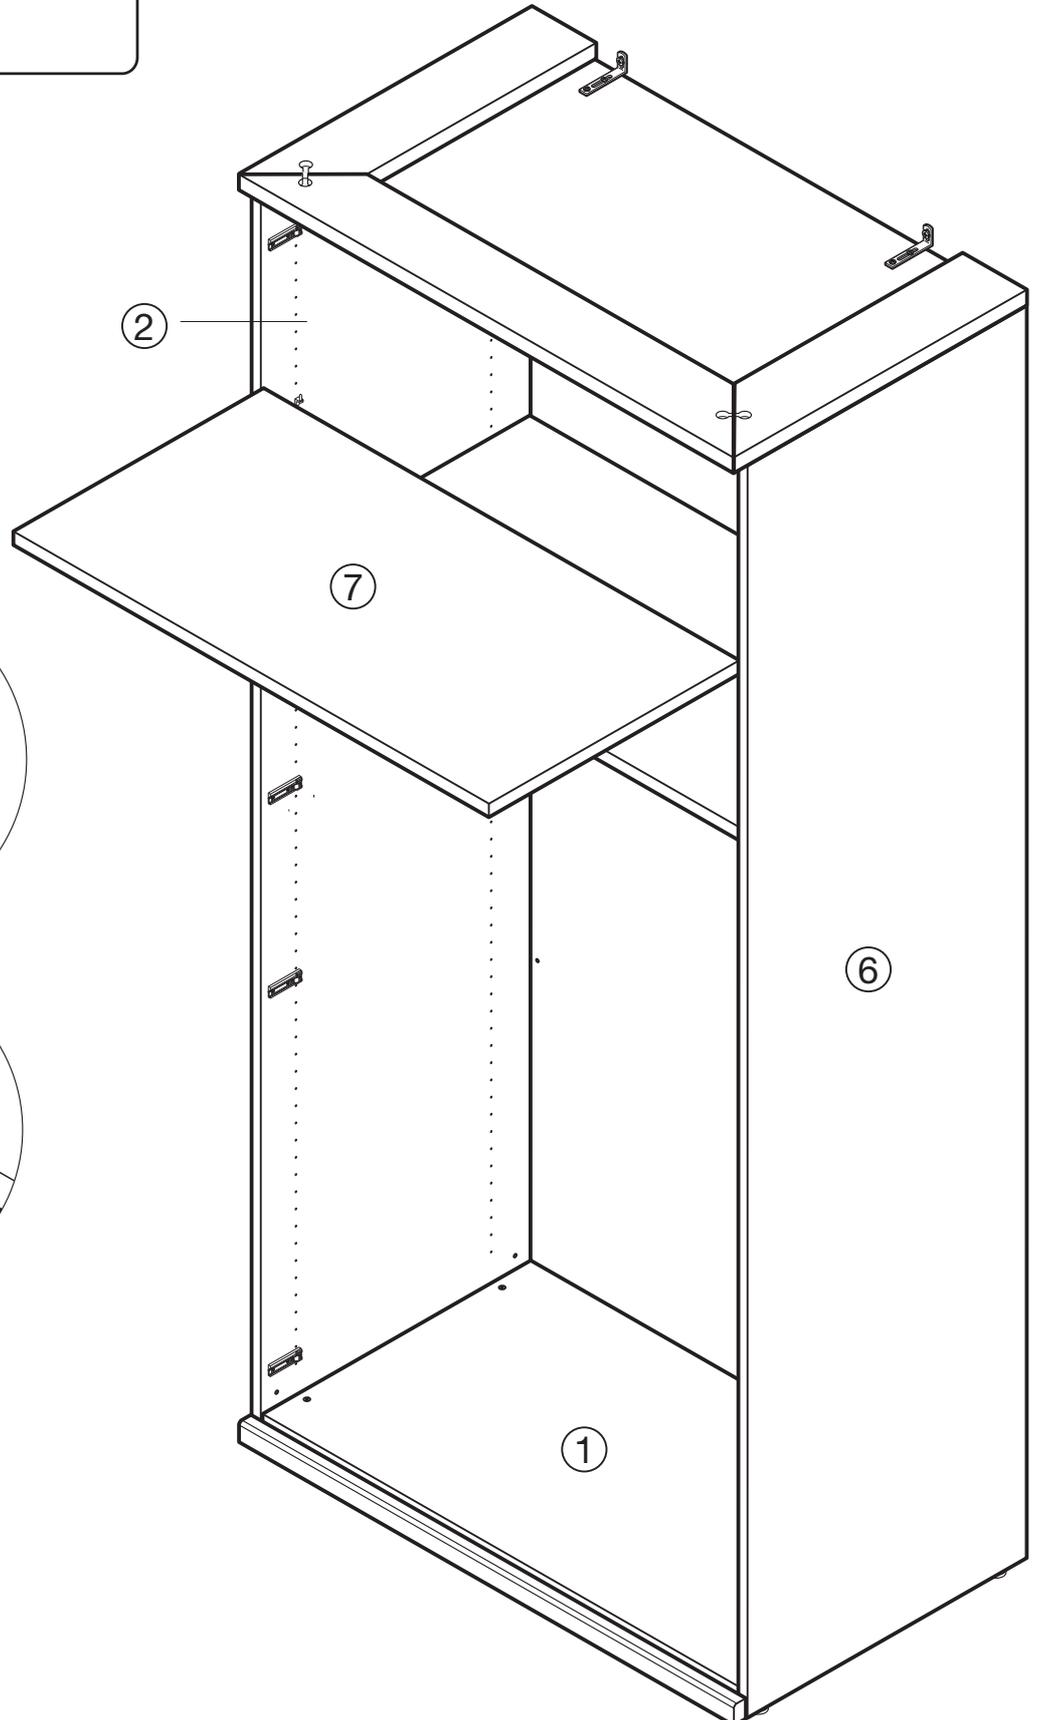

Kleiderschrank

Scharnereinbau

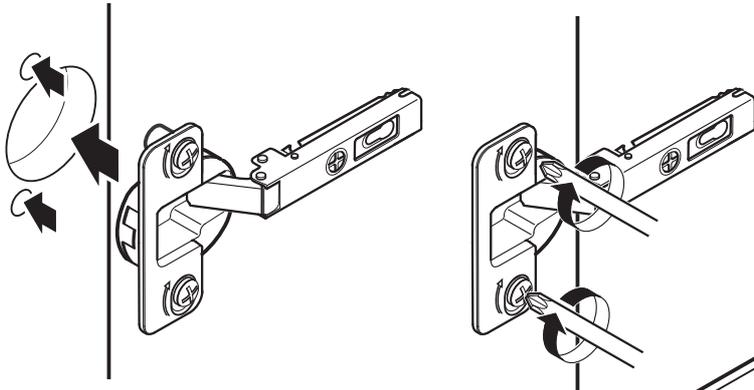


⑬ Drehtür (links)


⑭ Drehtür (rechts)

Türeneinbau



1)

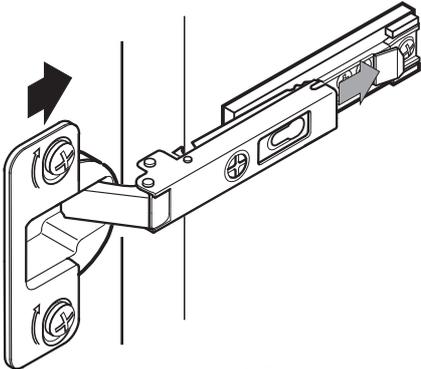

2)

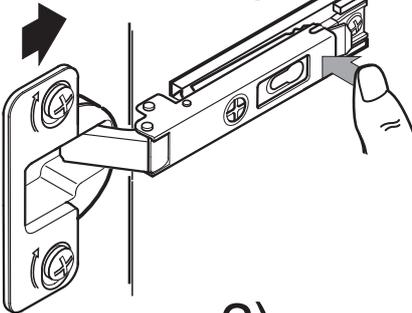


3)

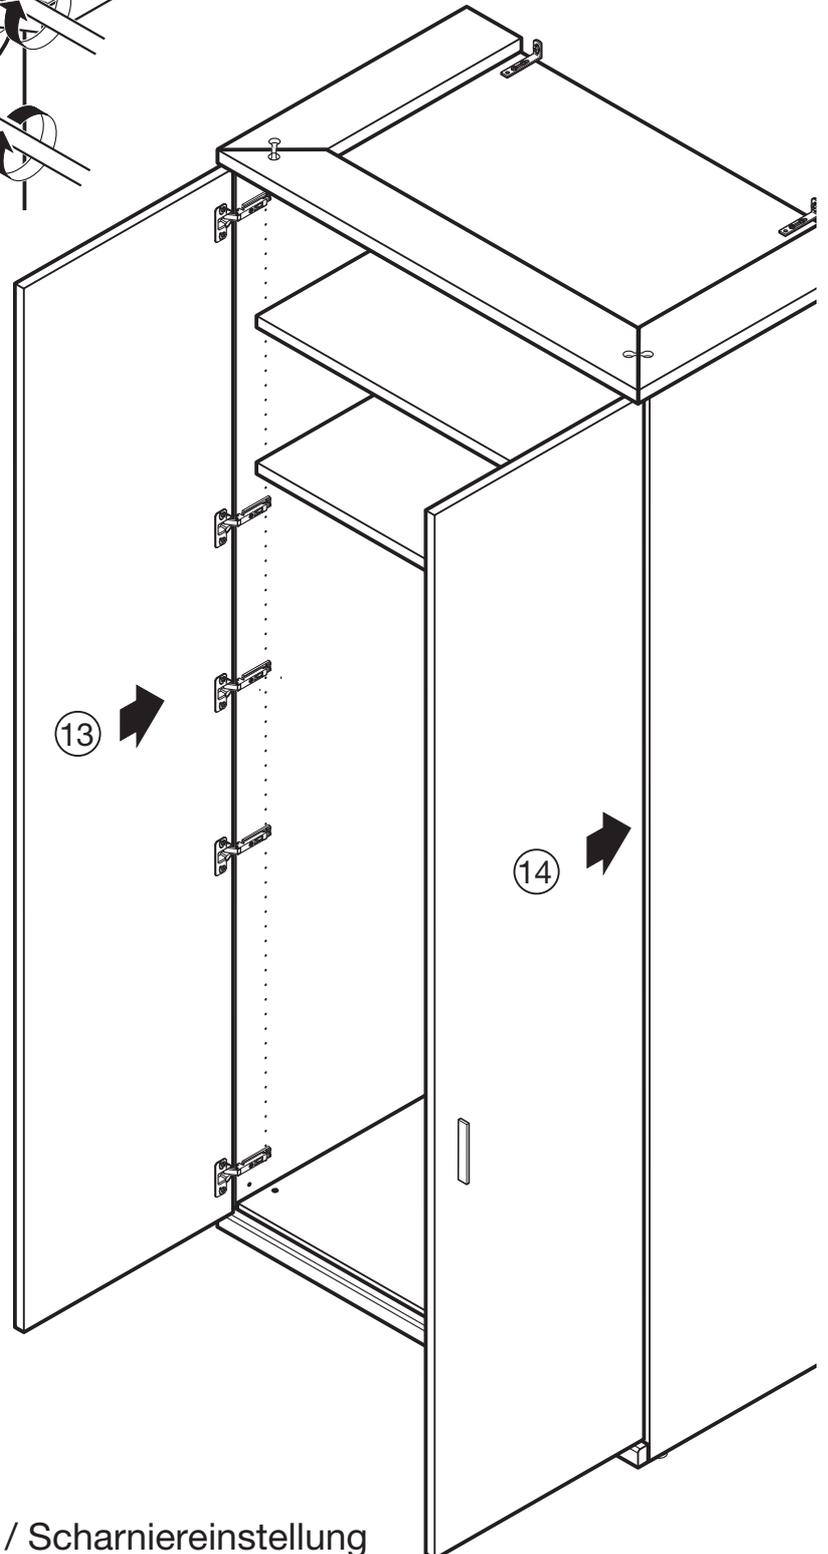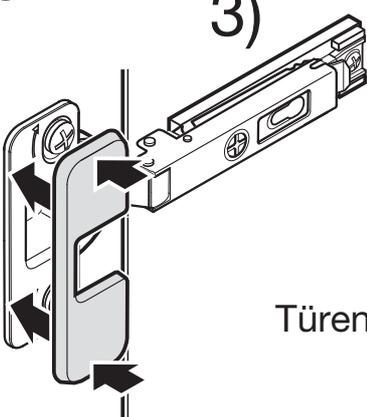


Türen ausrichten / Scharnereinstellung
(siehe Seite 22)

Montage Griffe / Push Platte


Griff
(G2)

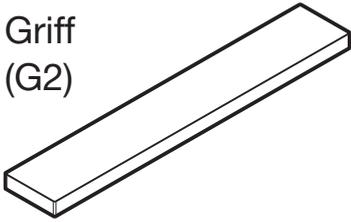




Schraube
(GS1)

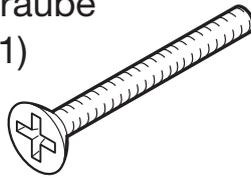



Schraube und Hülse
(GS2) (H2)

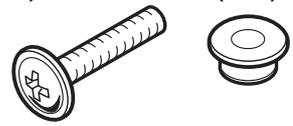

Push Platte
(PU)

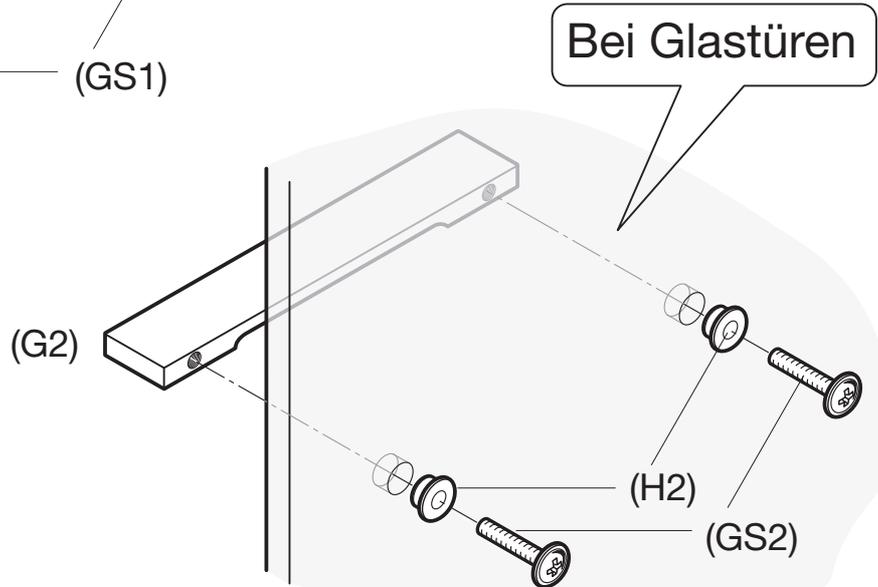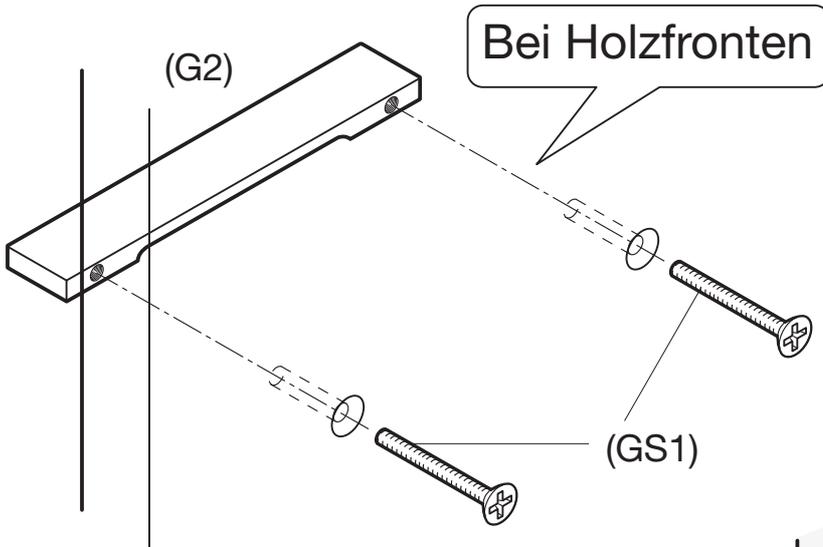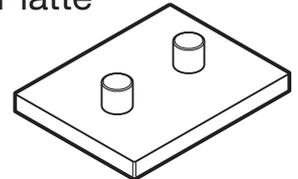

Push Platte

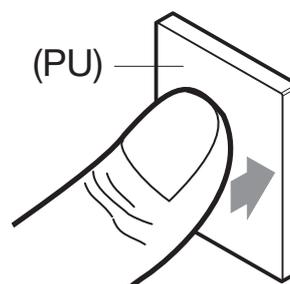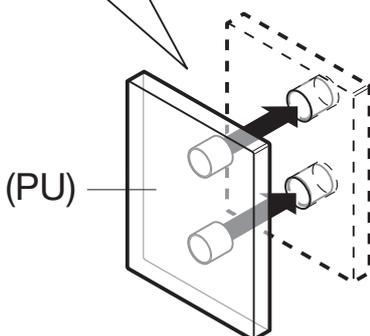



Das INVIVUS Sortiment erhalten Sie bei folgenden Fachhändlern:
The INVIVUS range is available from the following specialist retailers:

XXX Lutz

dodenhof

zurbrüggen

**Möbelzentrum
Nr.1 Pforzheim
in Pforzheim**