INARA

Wohn- und Esszimmersvstem *Livina and dining room system*

AUFBAUANWEISUNG

AUFBAU ANWEISUNG

INVIVUS
Einrichtung zum **Leben**

Inhaltsverzeichnis INARA-SYSTEM

Wohn- und Esszimmersystem

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	3
Korpuselemente mit Metallfüßen	4-9
Korpuselemente mit Sockelgleiter	10-13
Korpuselemente / Standelemente mit Sockelleiste	14-17
Glasböden / Anschlusskabel für LED-Glaskantenbeleuchtung	18-19
Elemente Kippsicherung und Blattmontage	20-23
Aufbau Korpuselemente / Unterteile	24-29
Türen ausrichten / Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	30-31
Schubkasten Ausbau / Einbau / Höhenverstellung	32-33
Wand-Hängeelemente Übersicht	34
Montage Wand-Hängeelemente (mit Standard-Hängebeschlag)	35-40
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schubkasten-Hängebeschlag)	41-44
Montage Wand-Hängeelemente (mit Schwerlast-Hängebeschlag)	45-49
Wandborde	50-51
Wandborde mit Paneelrückwand	52-54
Wandspiegel mit Abschlussleisten	55-58
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	59-61
Beschlagmontage Wangen / Montage Eckwangen	62-63
Aufbau Wangensysteme	64-67
Montage Böden mit Hängebeschlag Wangensystem	68-69
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	70-71
Schubkasteneinsatz Wangensystem	72-73
Montage Zwischenbauhängeelemente	74-79
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	80
Schreibplatte mit Rückwand	81-84
Schreibplatte / Ablage	85-88
TV-Paneel mit Gerätenische	89-93
Kleiderschrank mit Drehtüren	94-110
Hinweise Griffmontage	111

Für die Montage benötigen Sie:

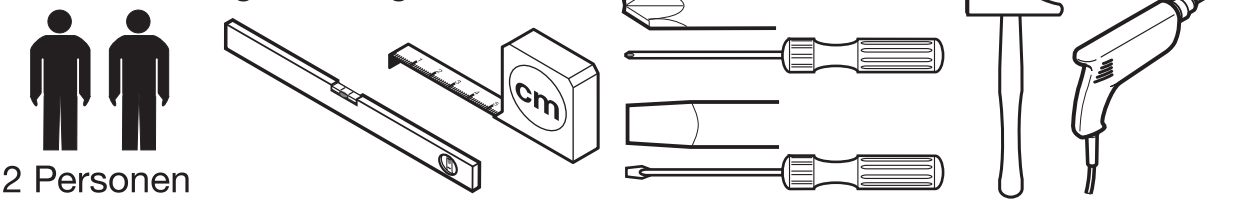

2 Personen

RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG
Karl-Schiller-Straße 5
33397 Rietberg / Germany

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 12.11/2024 A20150920.20 ©GDH.

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Aufbauanweisung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten modernen LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo-Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teuere Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen.
  Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord	: 0,75 kg je 10cm	Holzböden	: 12 kg
Hängeelemente	: 30 kg	Glasböden	: 12 kg
TV- Halterung	: 35 kg	Stahlböden	: 25 kg
TV-Säule	: 30 kg	Komfort Tablarauzug	: 25 kg
Schubkasten	: 15 kg	Stühle	: 130 kg
		Holzstuhl mit Armlehne	: 110 kg

Korpuselemente mit Metallfüßen

Aufbauhinweise Elemente

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

ACHTUNG KIPPGEFAHR ! Elemente sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen. Siehe Elemente Kippsicherung und Blattmontage.

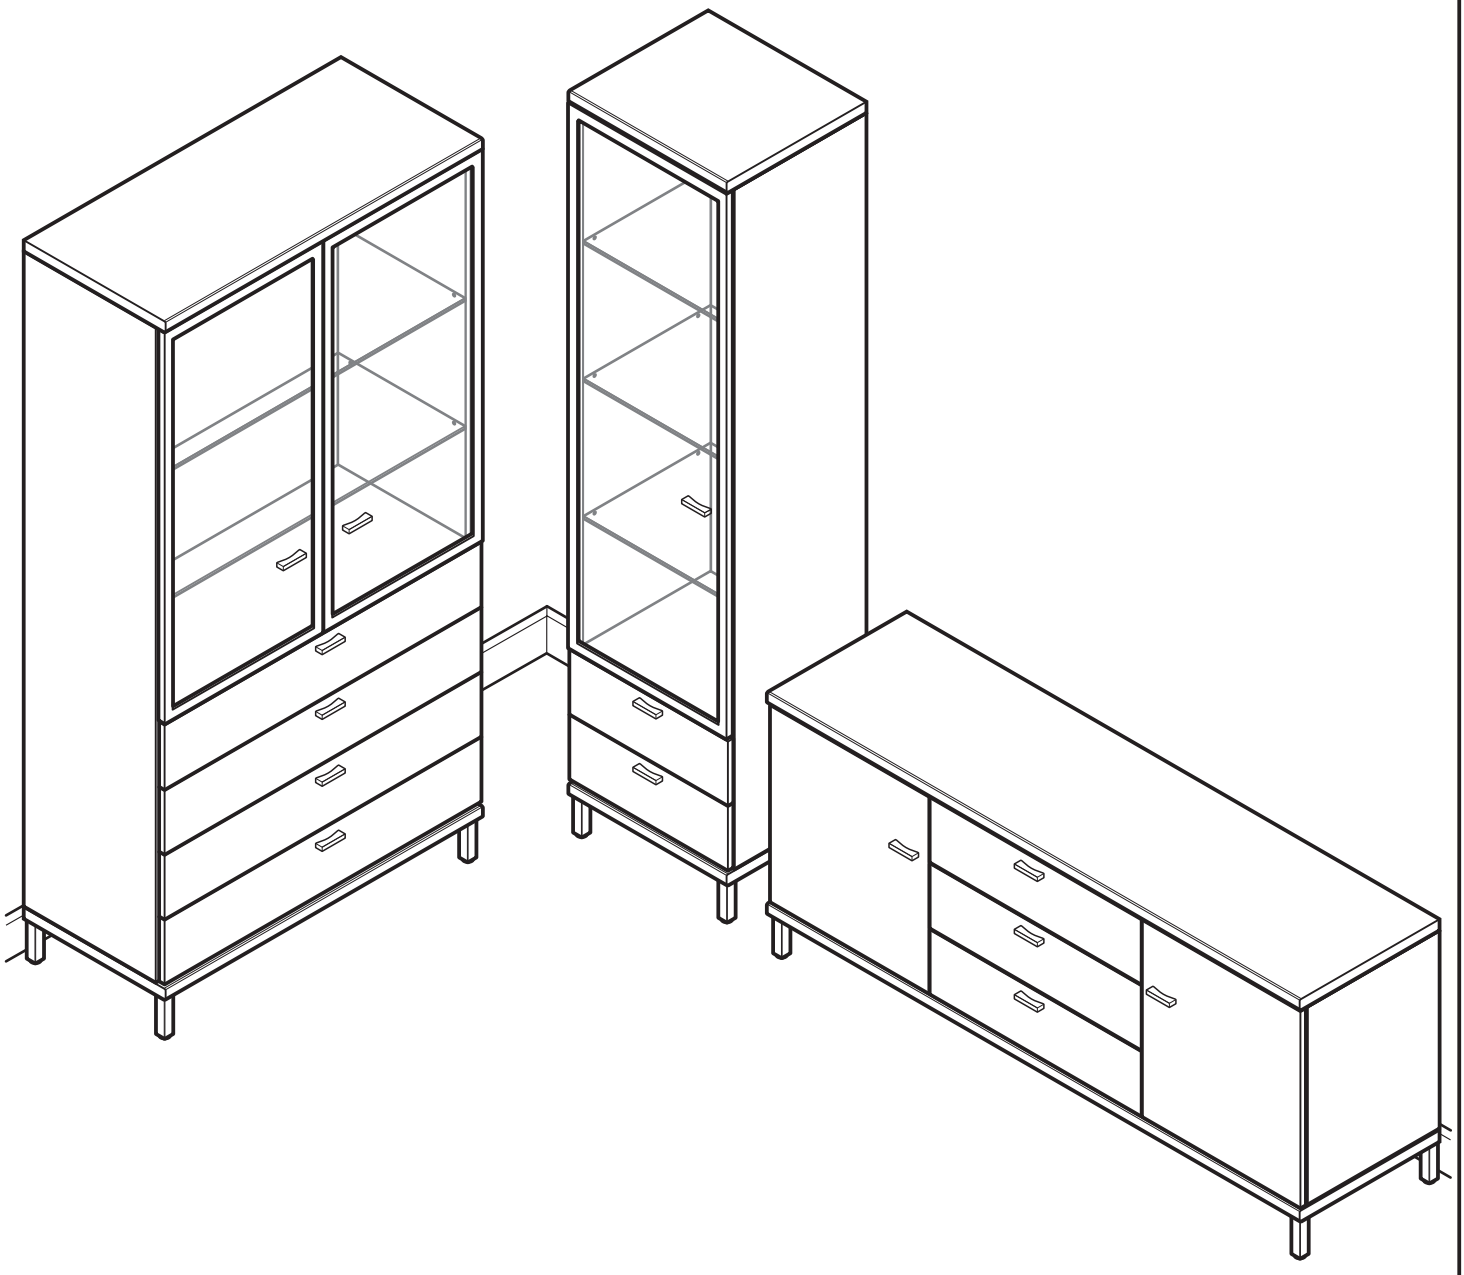

Korpuselemente mit Metallfüßen

① Unterboden
② Metallfuß
③ Mittelspannte
④ Korpus und Front
⑤ Blattboden

Schraube (S1) 12 x
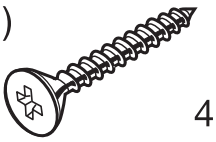
4 x 25

Fußset 4x Metallfuß
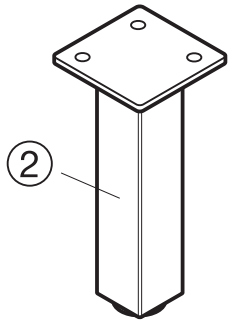

Schraube (S3) 2 x
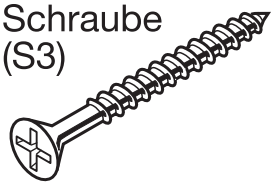

Mittelspannte
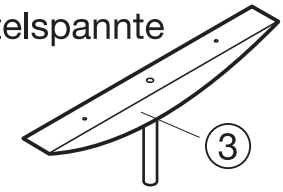

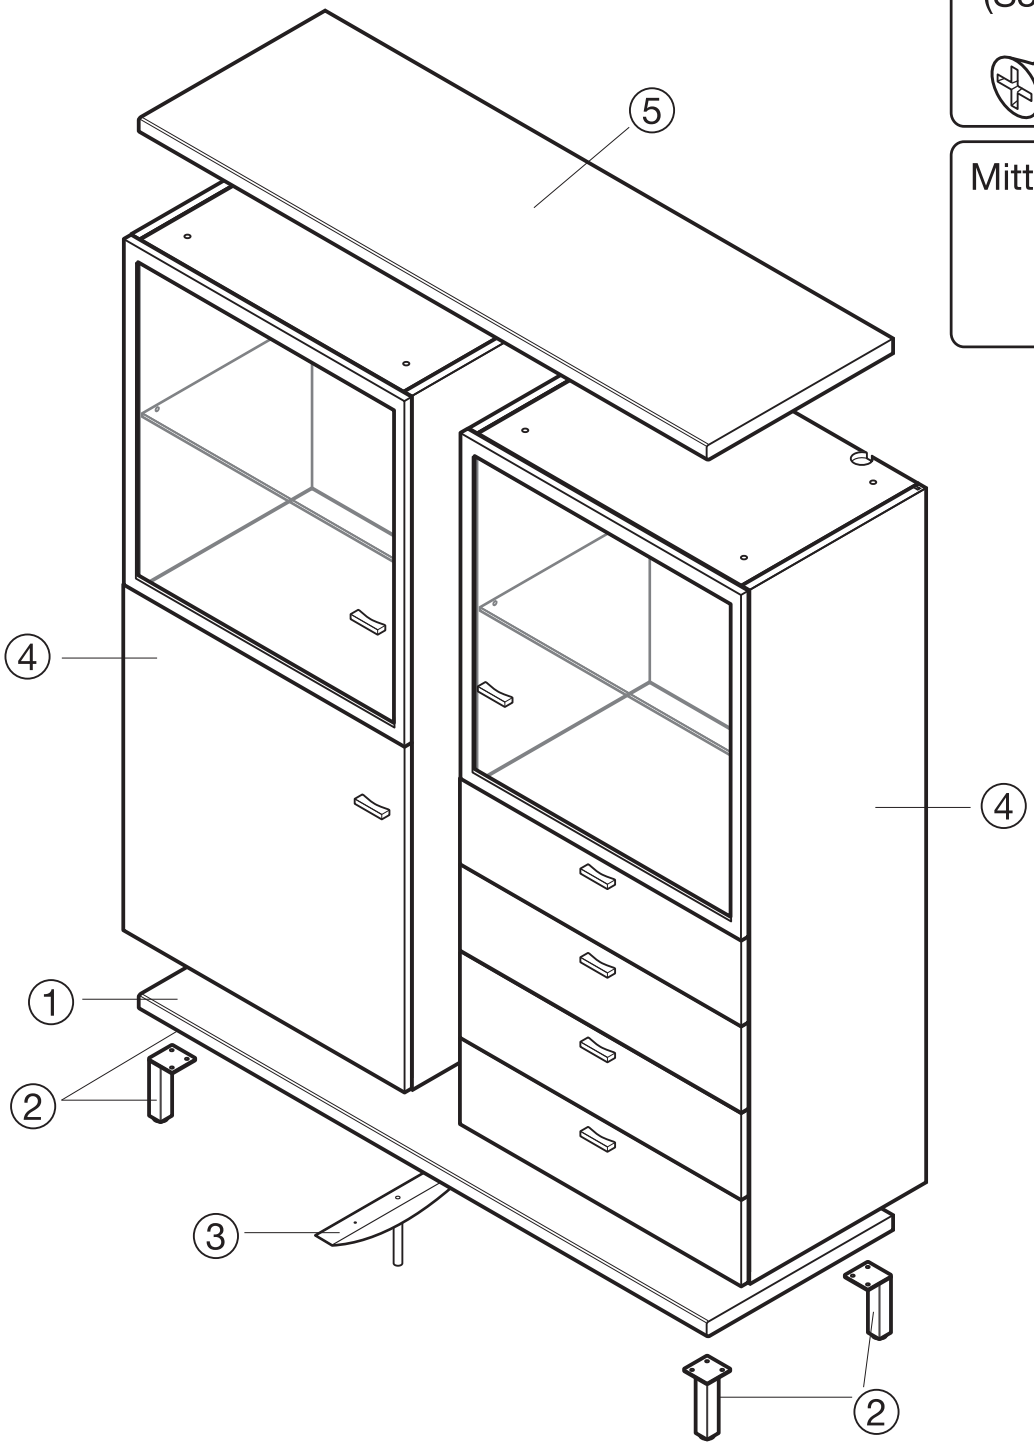

Korpuselemente mit Metallfüßen

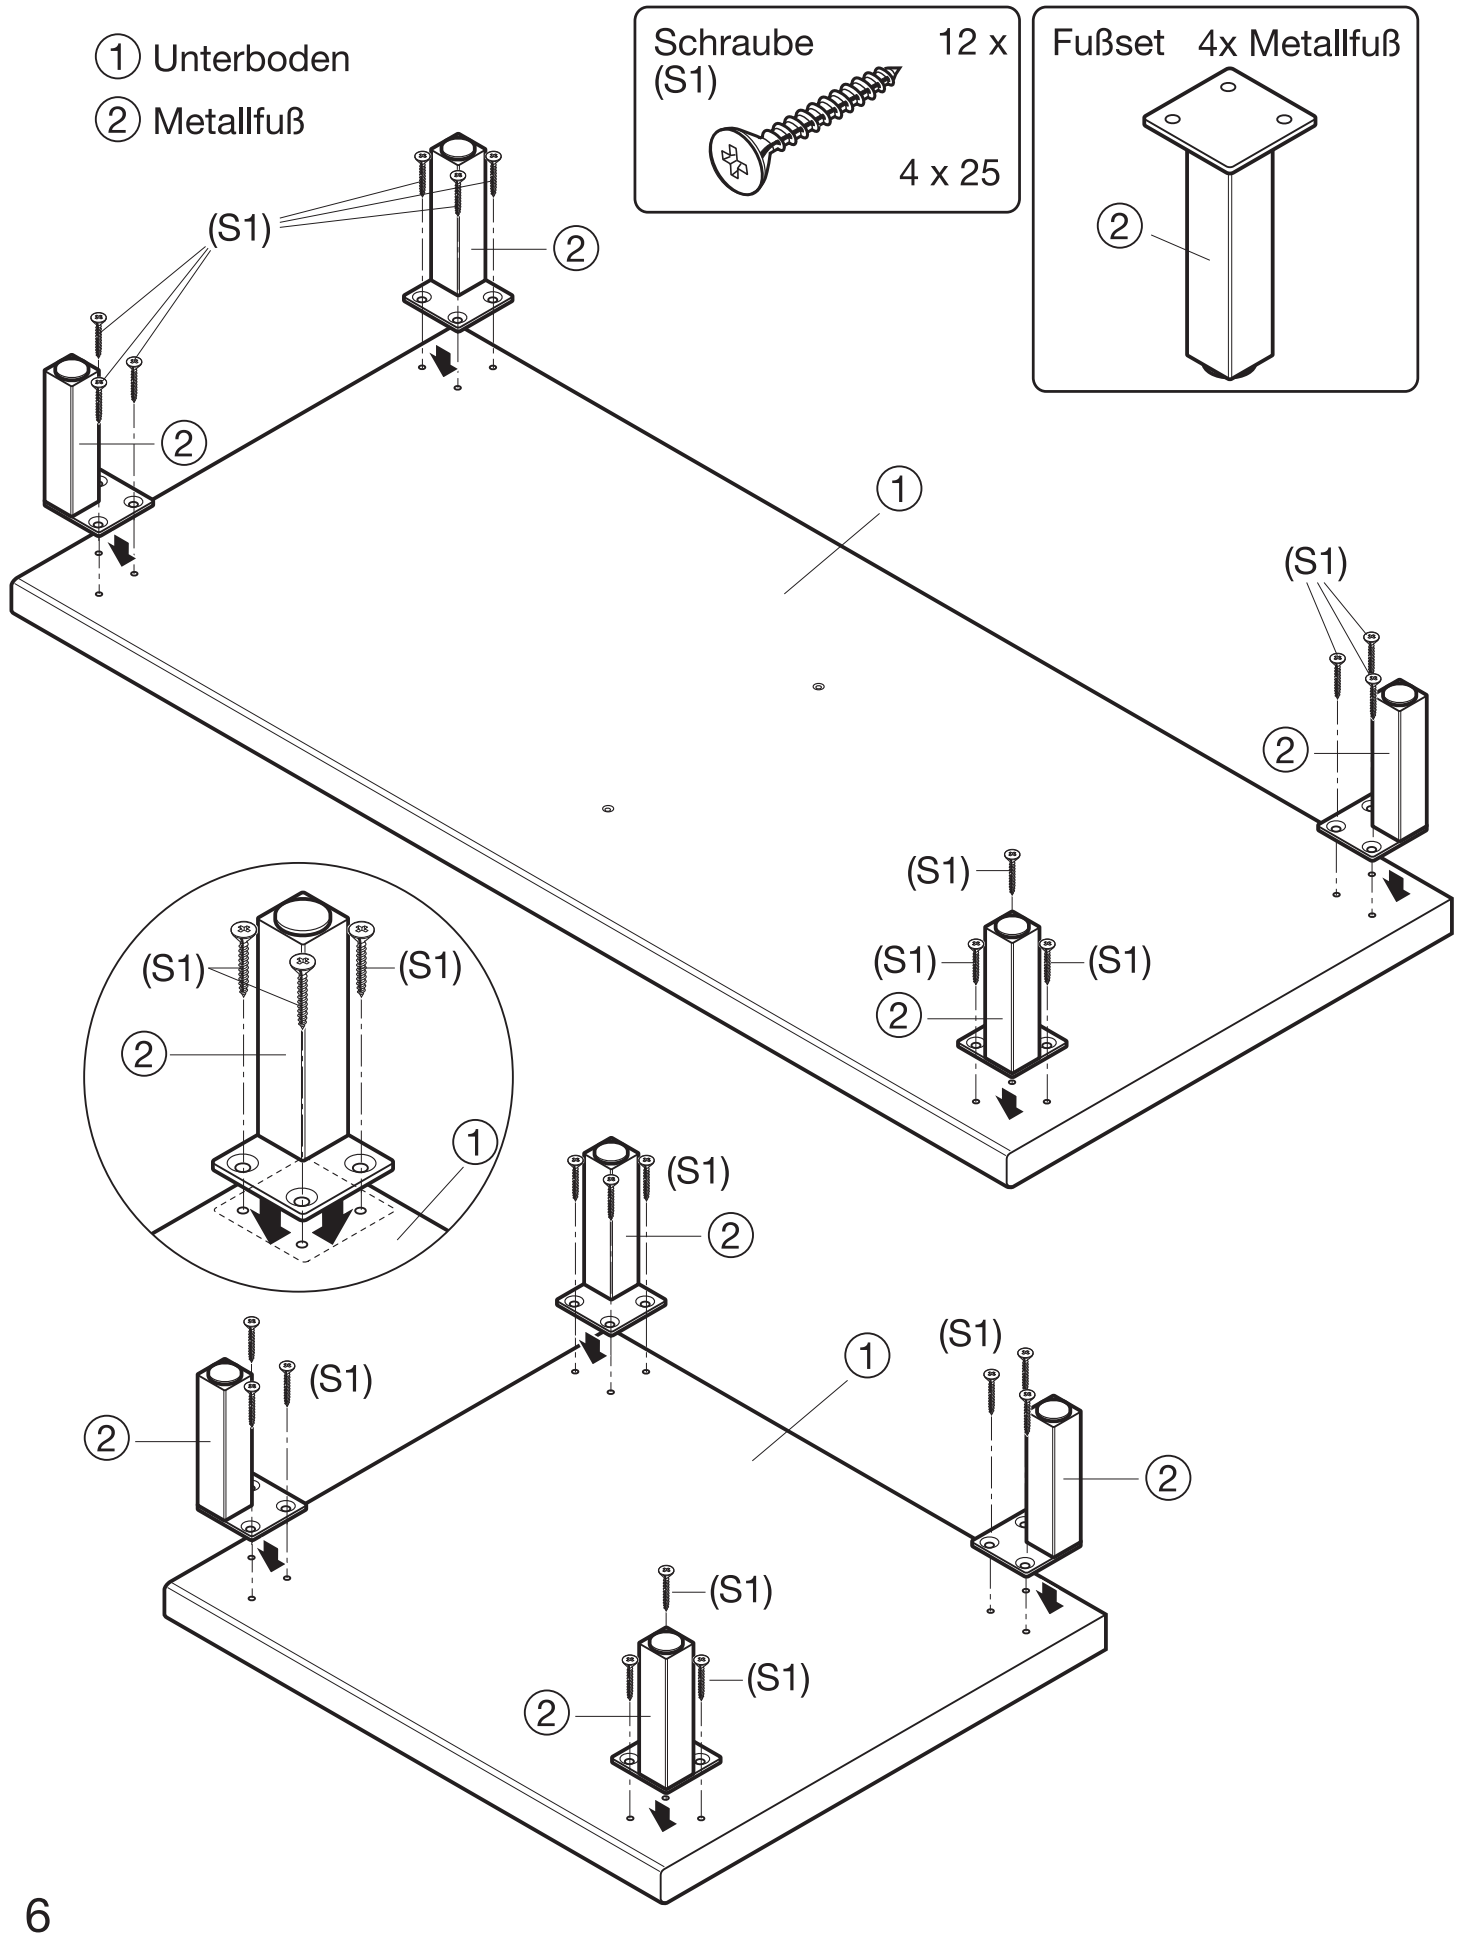

Korpuselemente mit Metallfüßen

① Unterboden
② Metallfuß
③ Mittelspannte

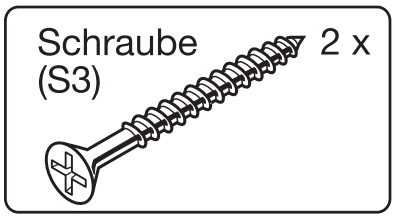

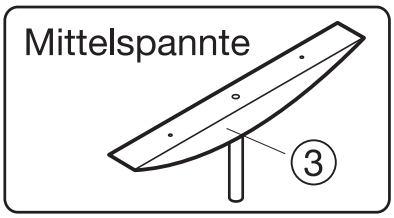

ACHTUNG! Pro Korpusstoß wird eine Mittelspannte mit Fuß benötigt.

VORDERANSICHT

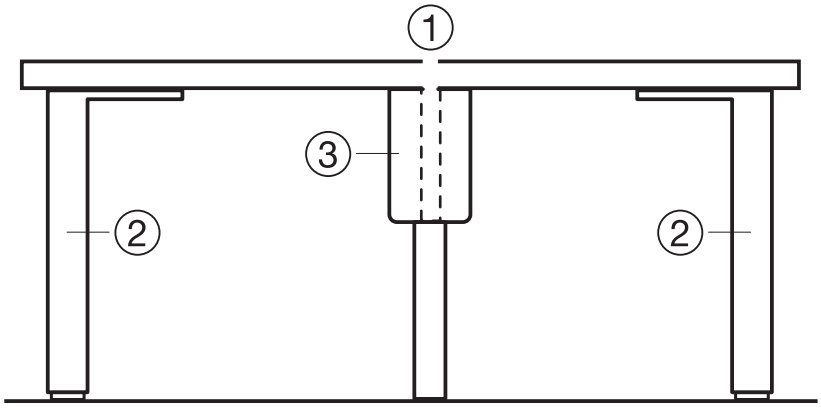

SEITENANSICHT

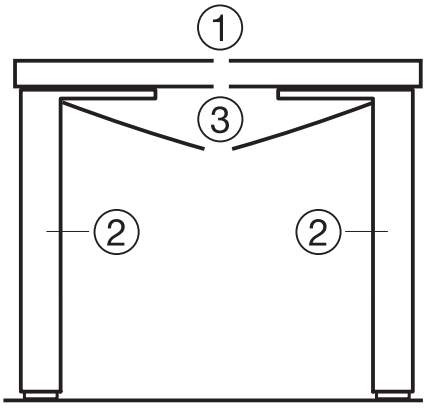

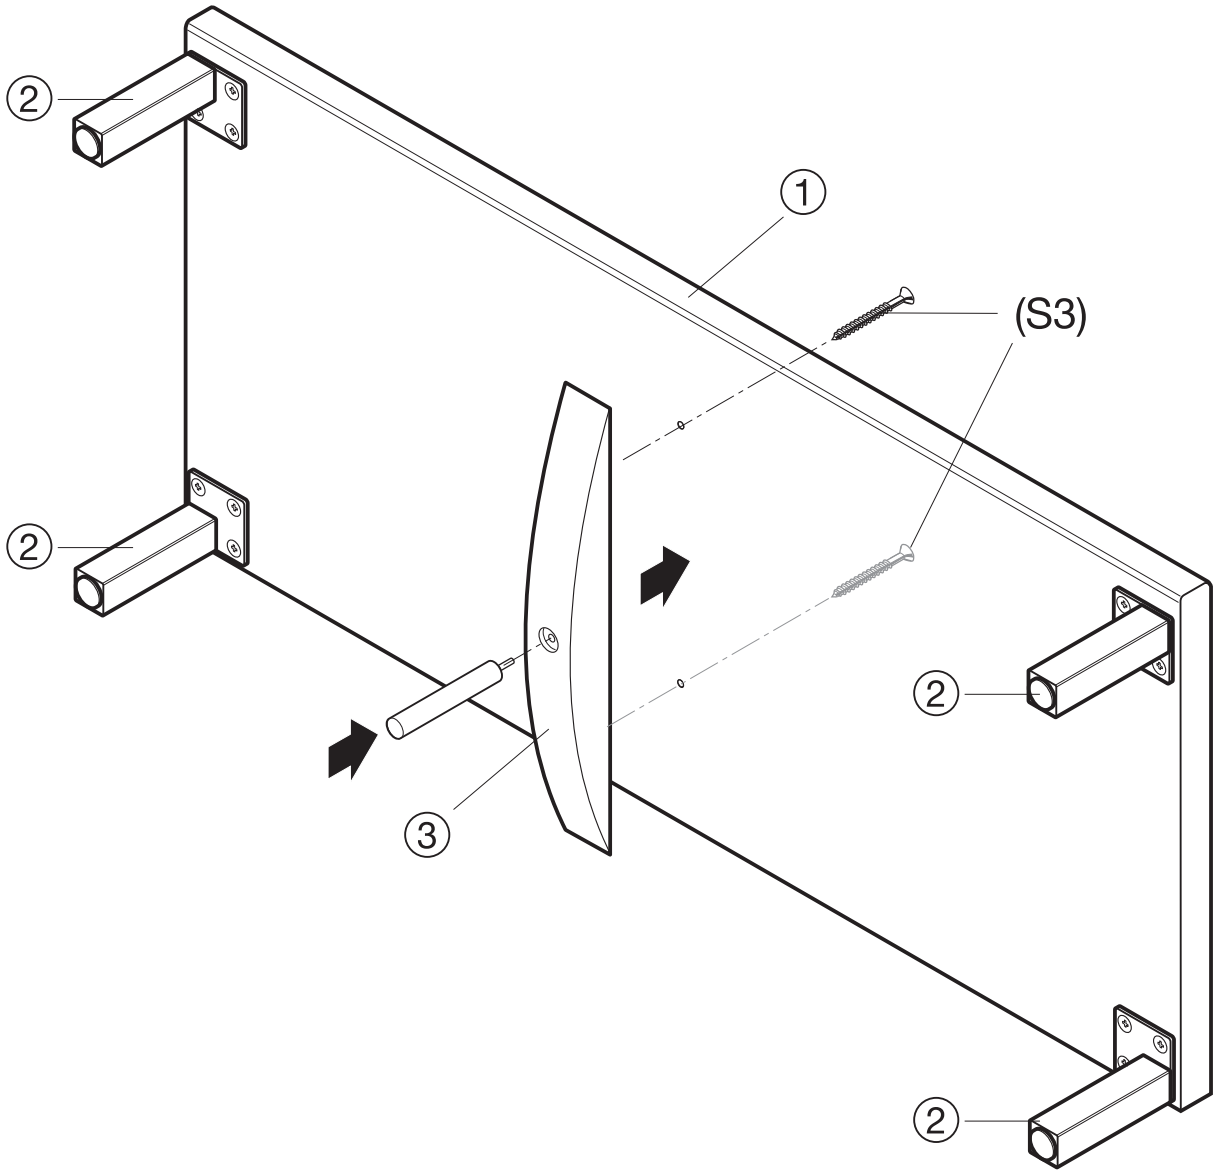

Korpuselemente mit Metallfüßen

Siehe auch Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 20-23.

Verbindungs-Schraube (S4)

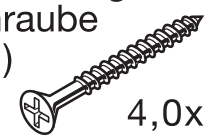

① Unterboden
② Metallfuß
③ Mittelspannte
④ Korpus und Front
⑤ Blattboden

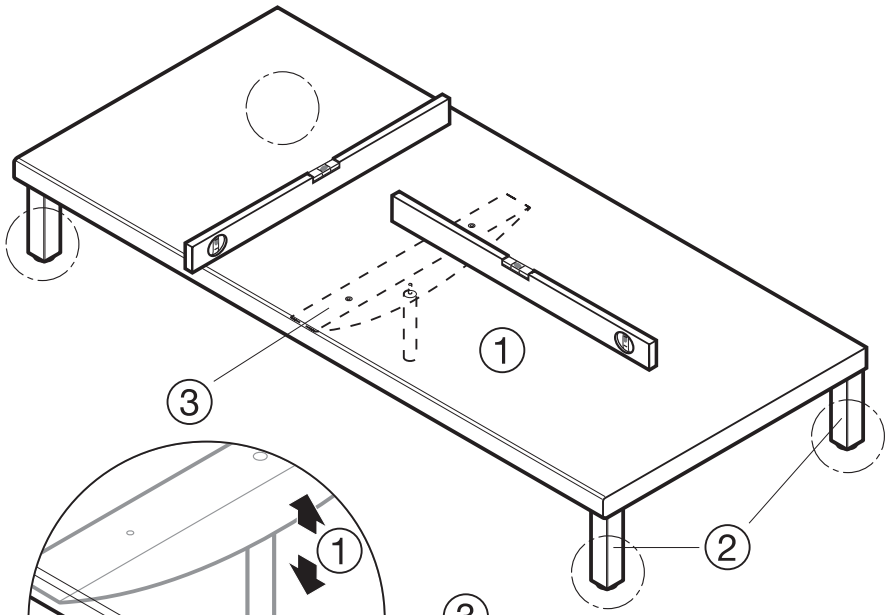

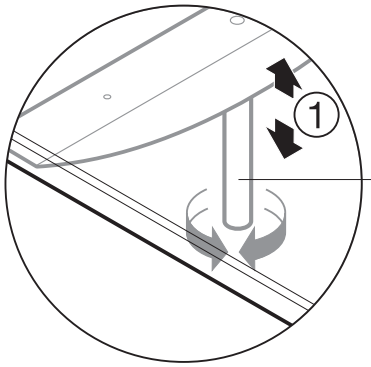

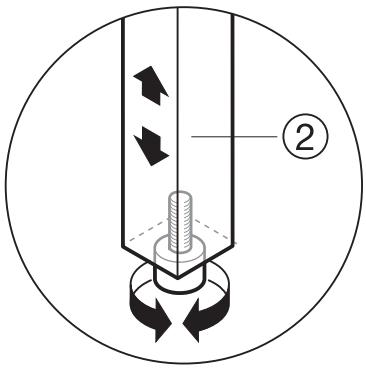

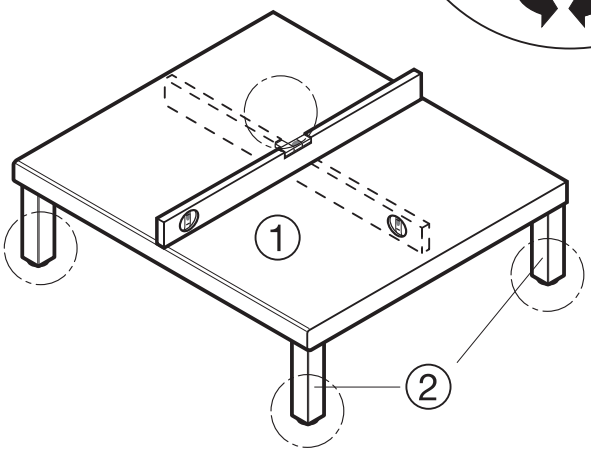

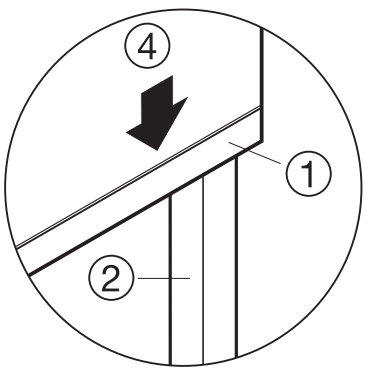

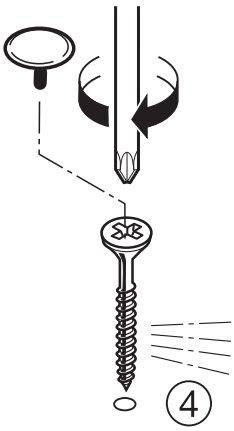

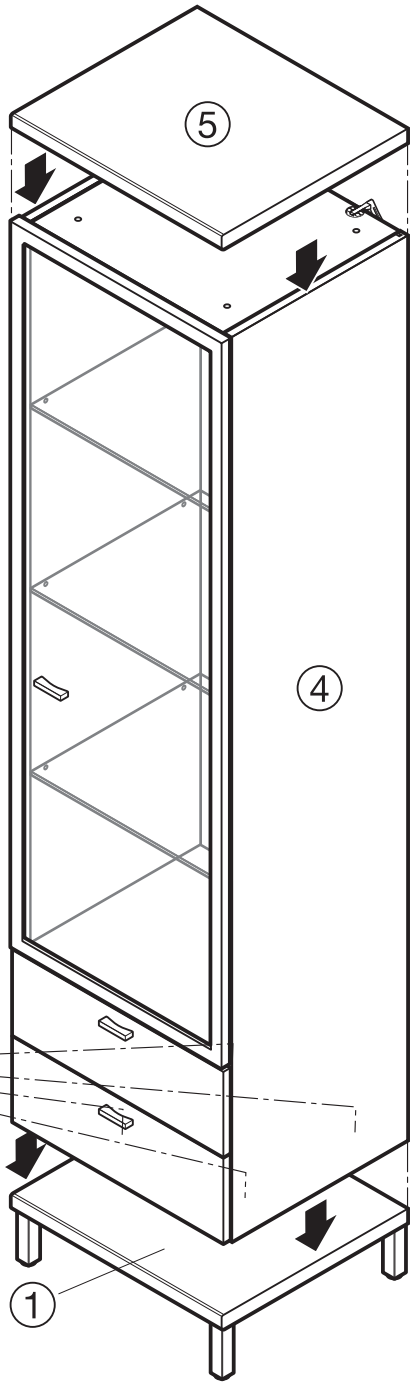

Korpuselemente mit Metallfüßen

Siehe auch Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 20-23.

Verbindungs-Schraube (S4)

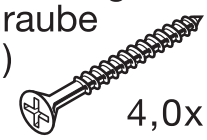

① Unterboden
② Metallfuß
③ Mittelspannte
④ Korpus und Front
⑤ Blattboden

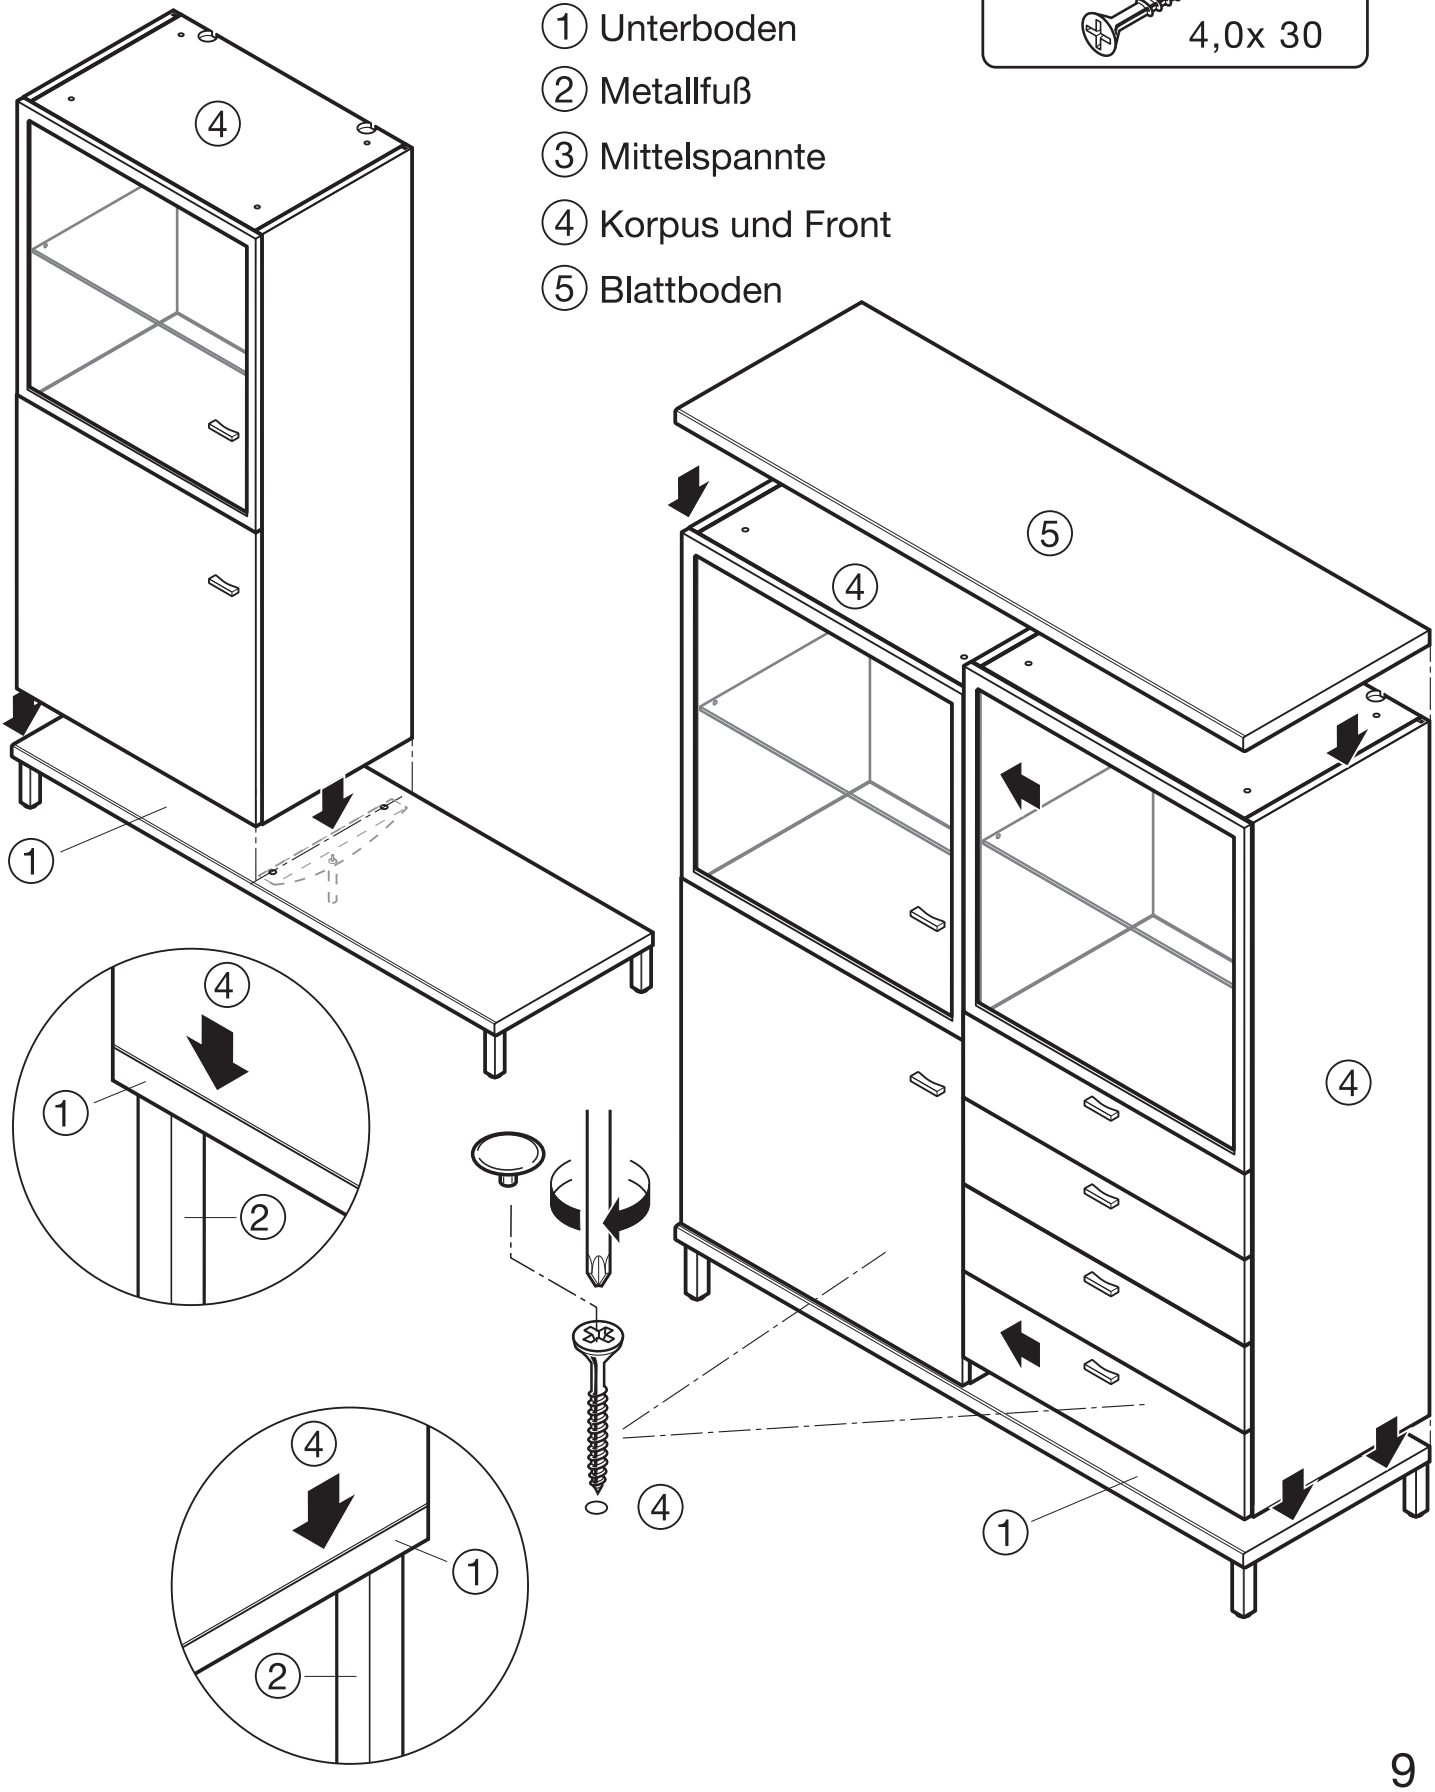

Korpuselemente mit Sockelgleiter

Sockelfüsse (SF4)

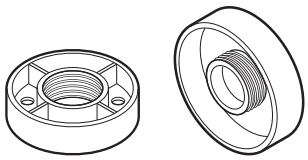

Schraube (S15)



PH3,5x15

① Unterboden

① Unterboden mit Sockelgleiter

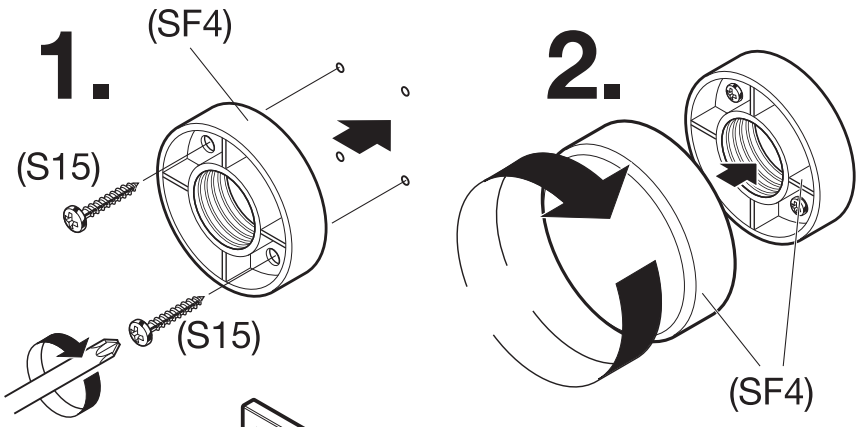

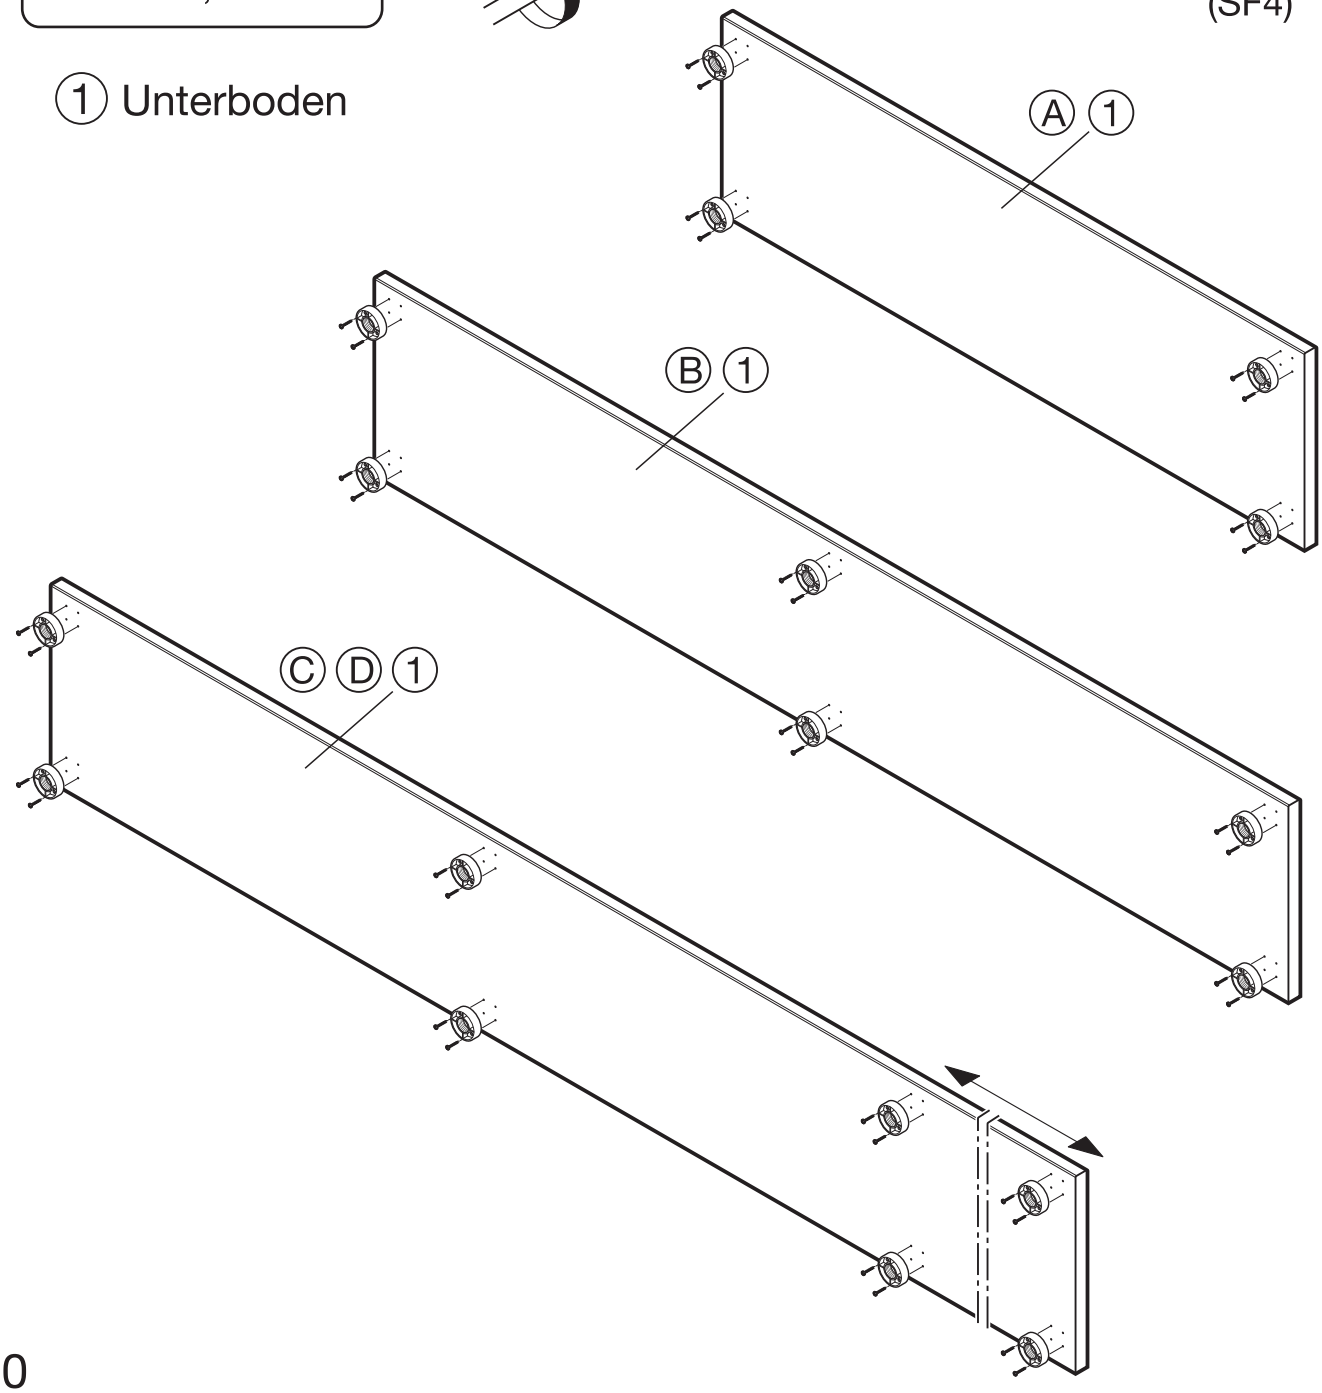

Korpuselemente mit Sockelgleiter

① Unterboden

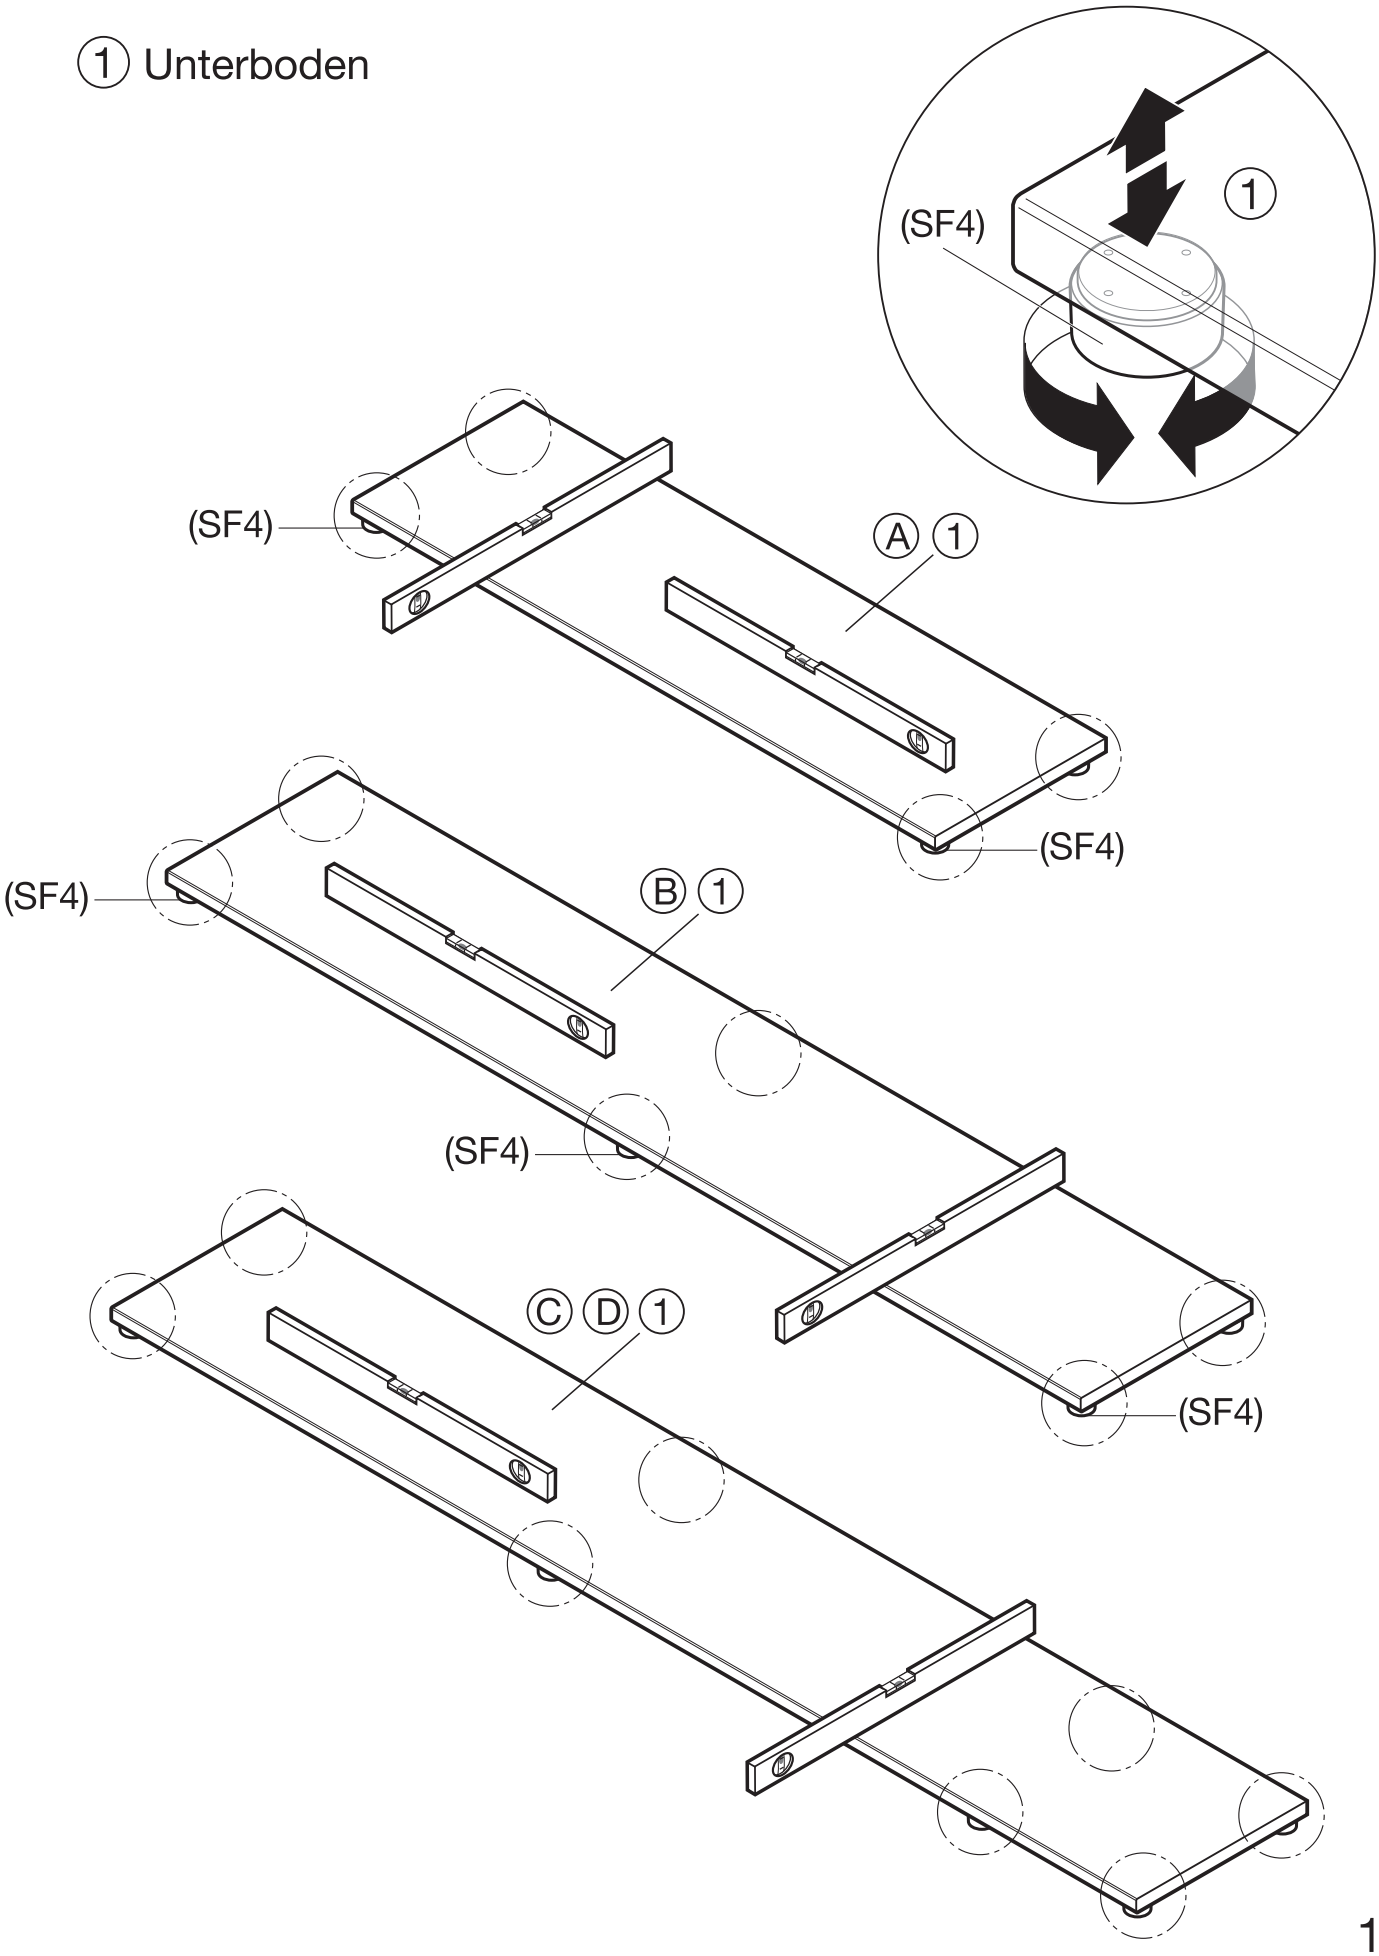

Korpuselemente mit Sockelgleiter

① Unterboden
② Korpus und Front
③ Blattboden

Verbindungs-
Schraube
(S4)

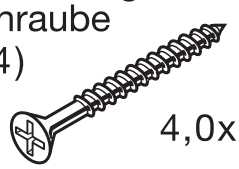

4,0x30

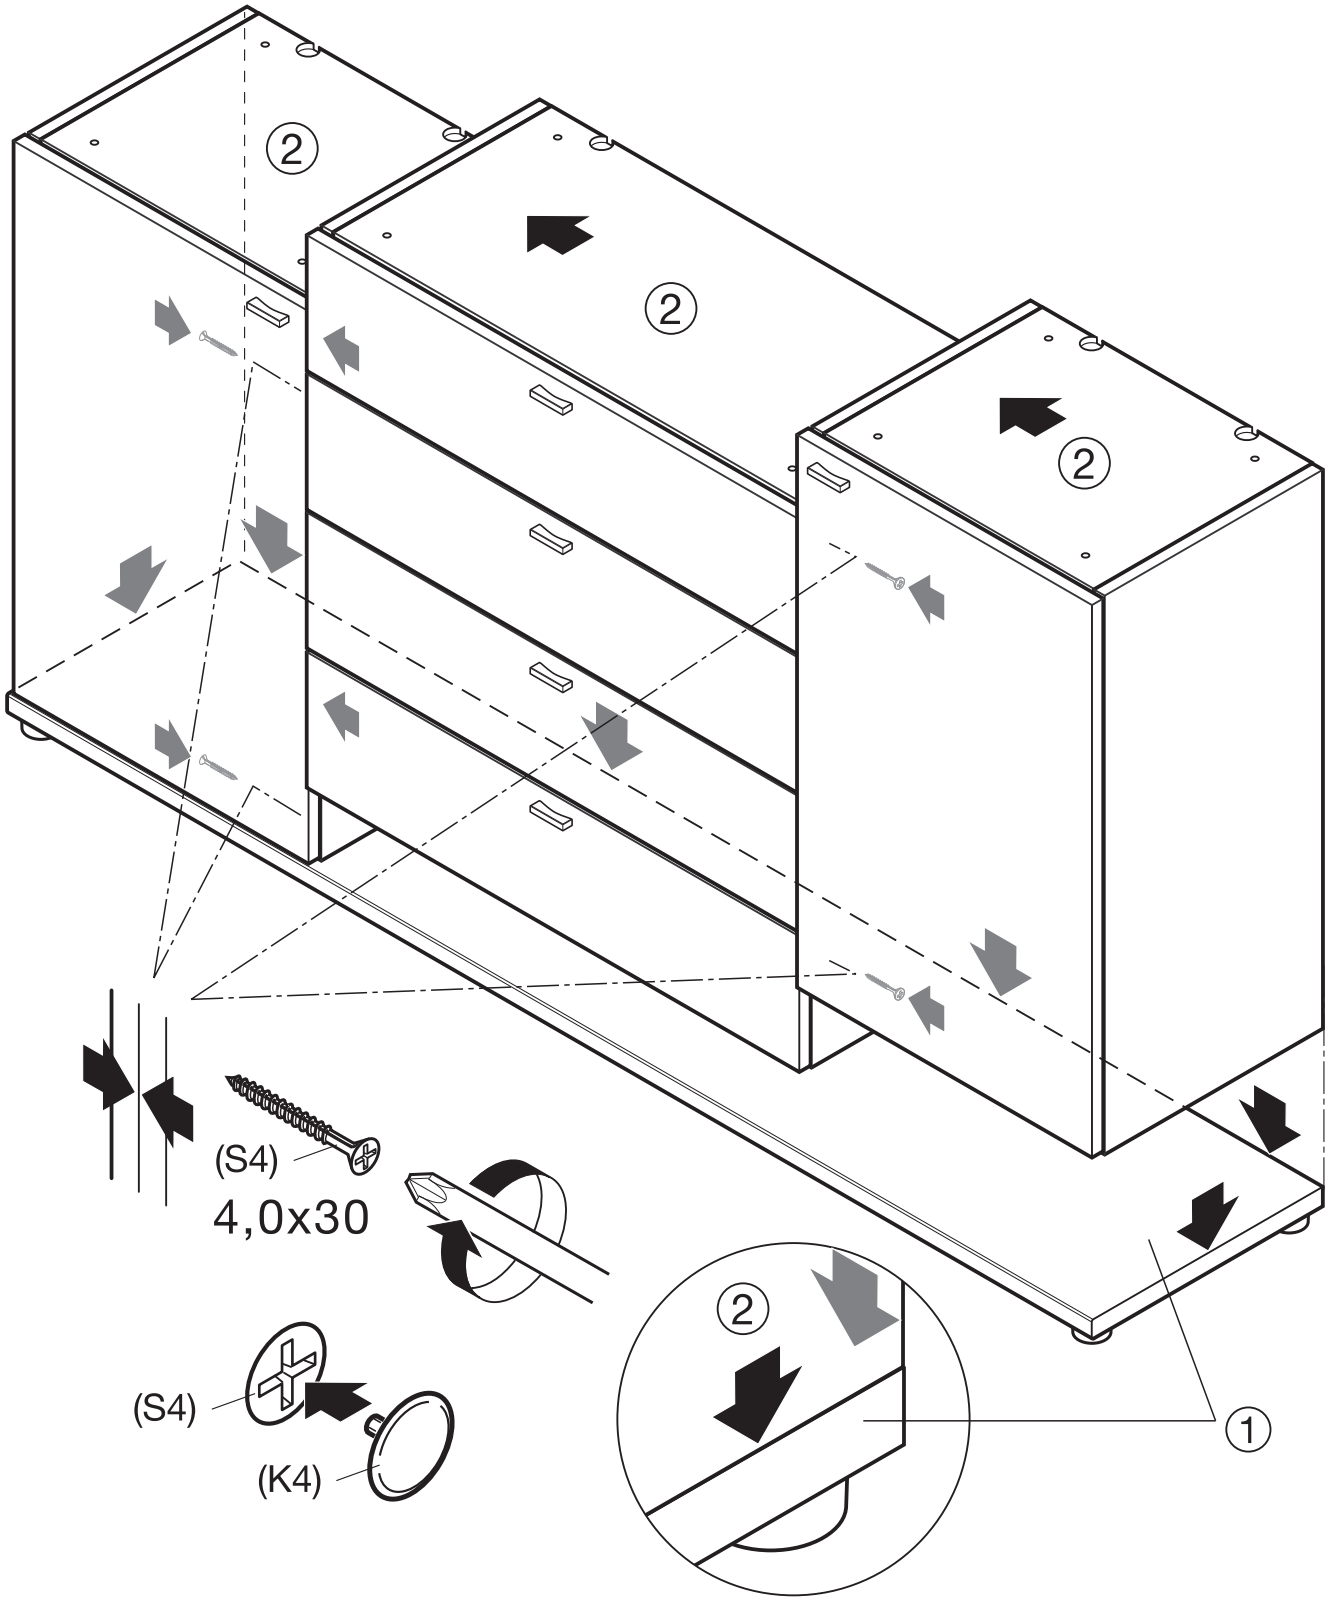

Unterboden mit Sockelgleiter

① Unterboden
② Korpus und Front
③ Blattboden

Verbindungs-Schraube (S4)

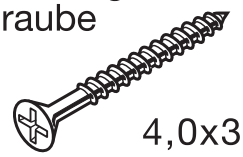

Abdeckkappe (K4)

Siehe auch Seite 20-21 Element Kippsicherung.

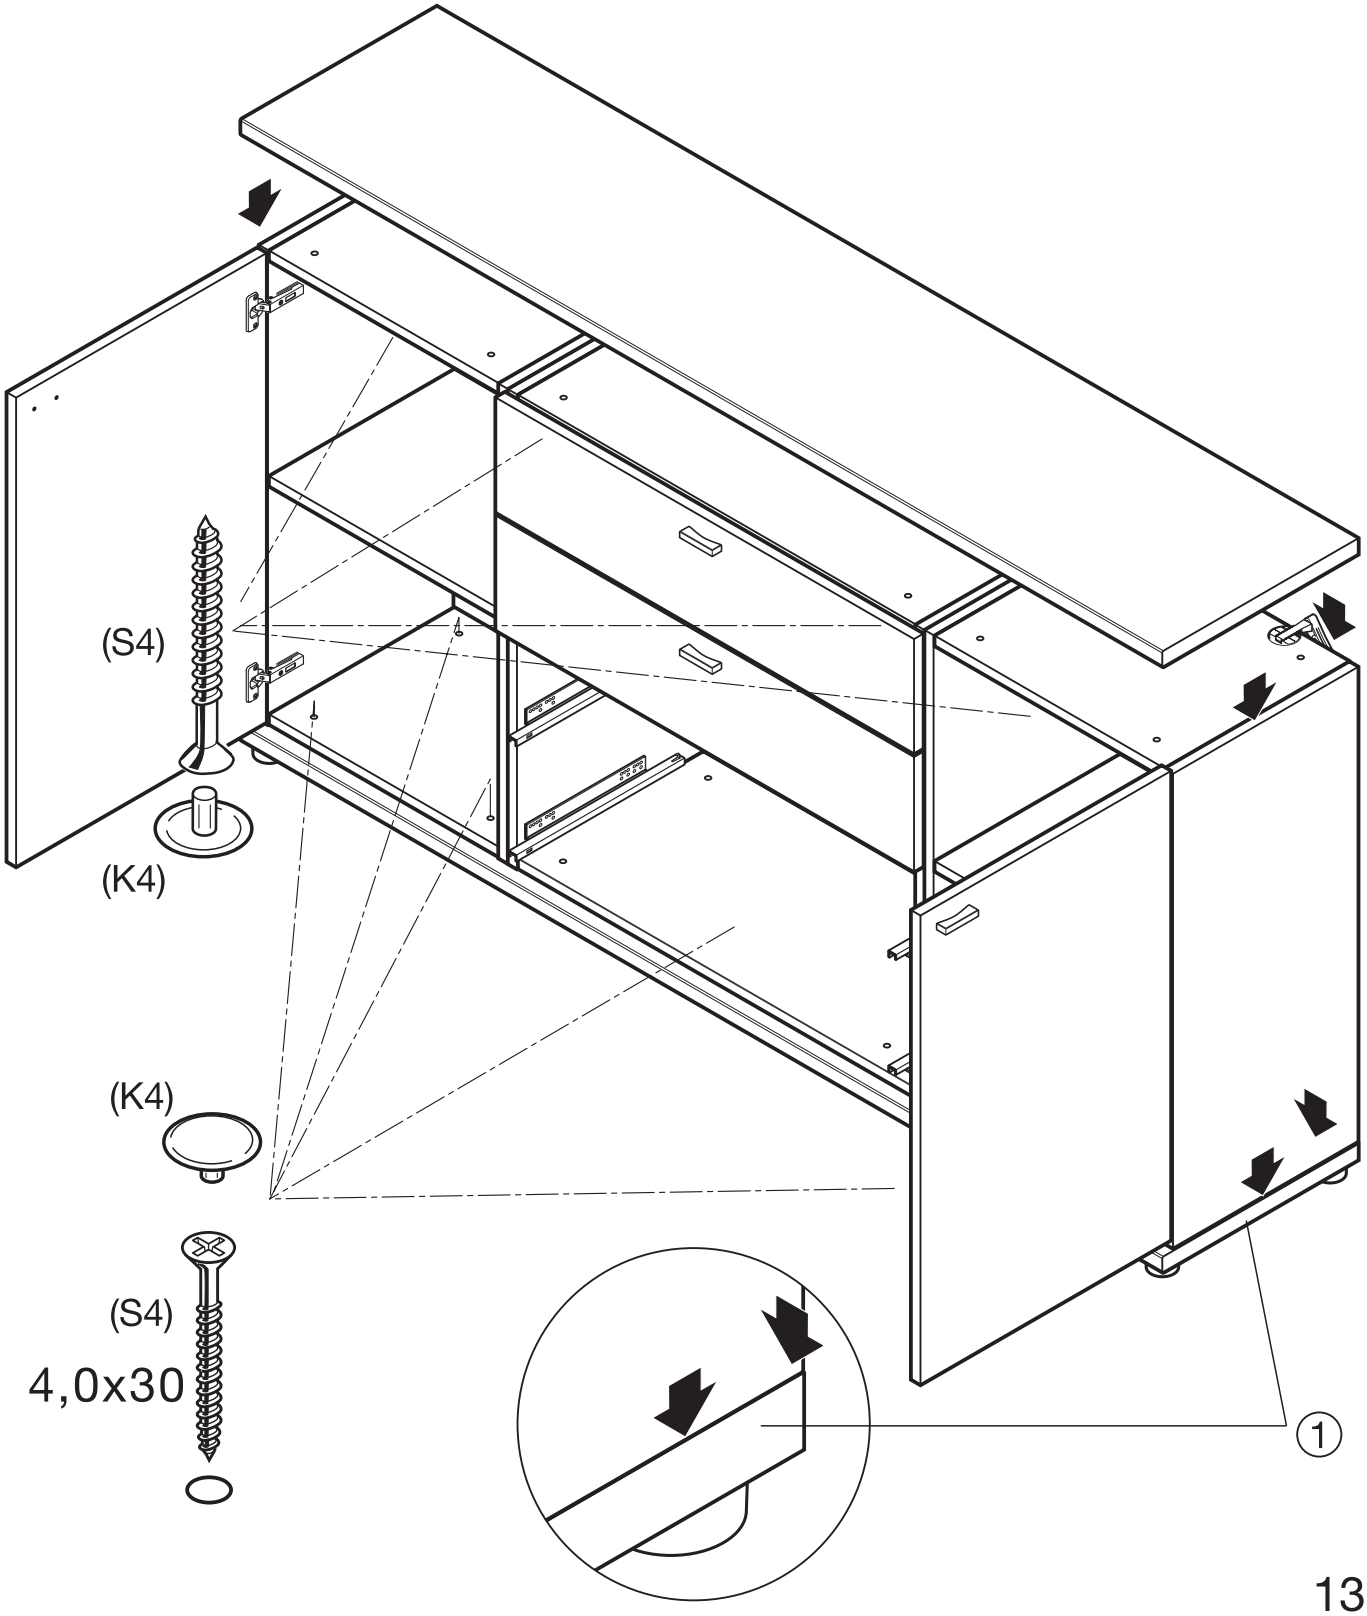

Aufbauhinweise Elemente mit Sockel

Bei Kombinationen immer mit dem Aufbau des linken Elements beginnen!
Element auf den endgültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

Siehe auch Elemente Kippsicherung Seite 20-21.

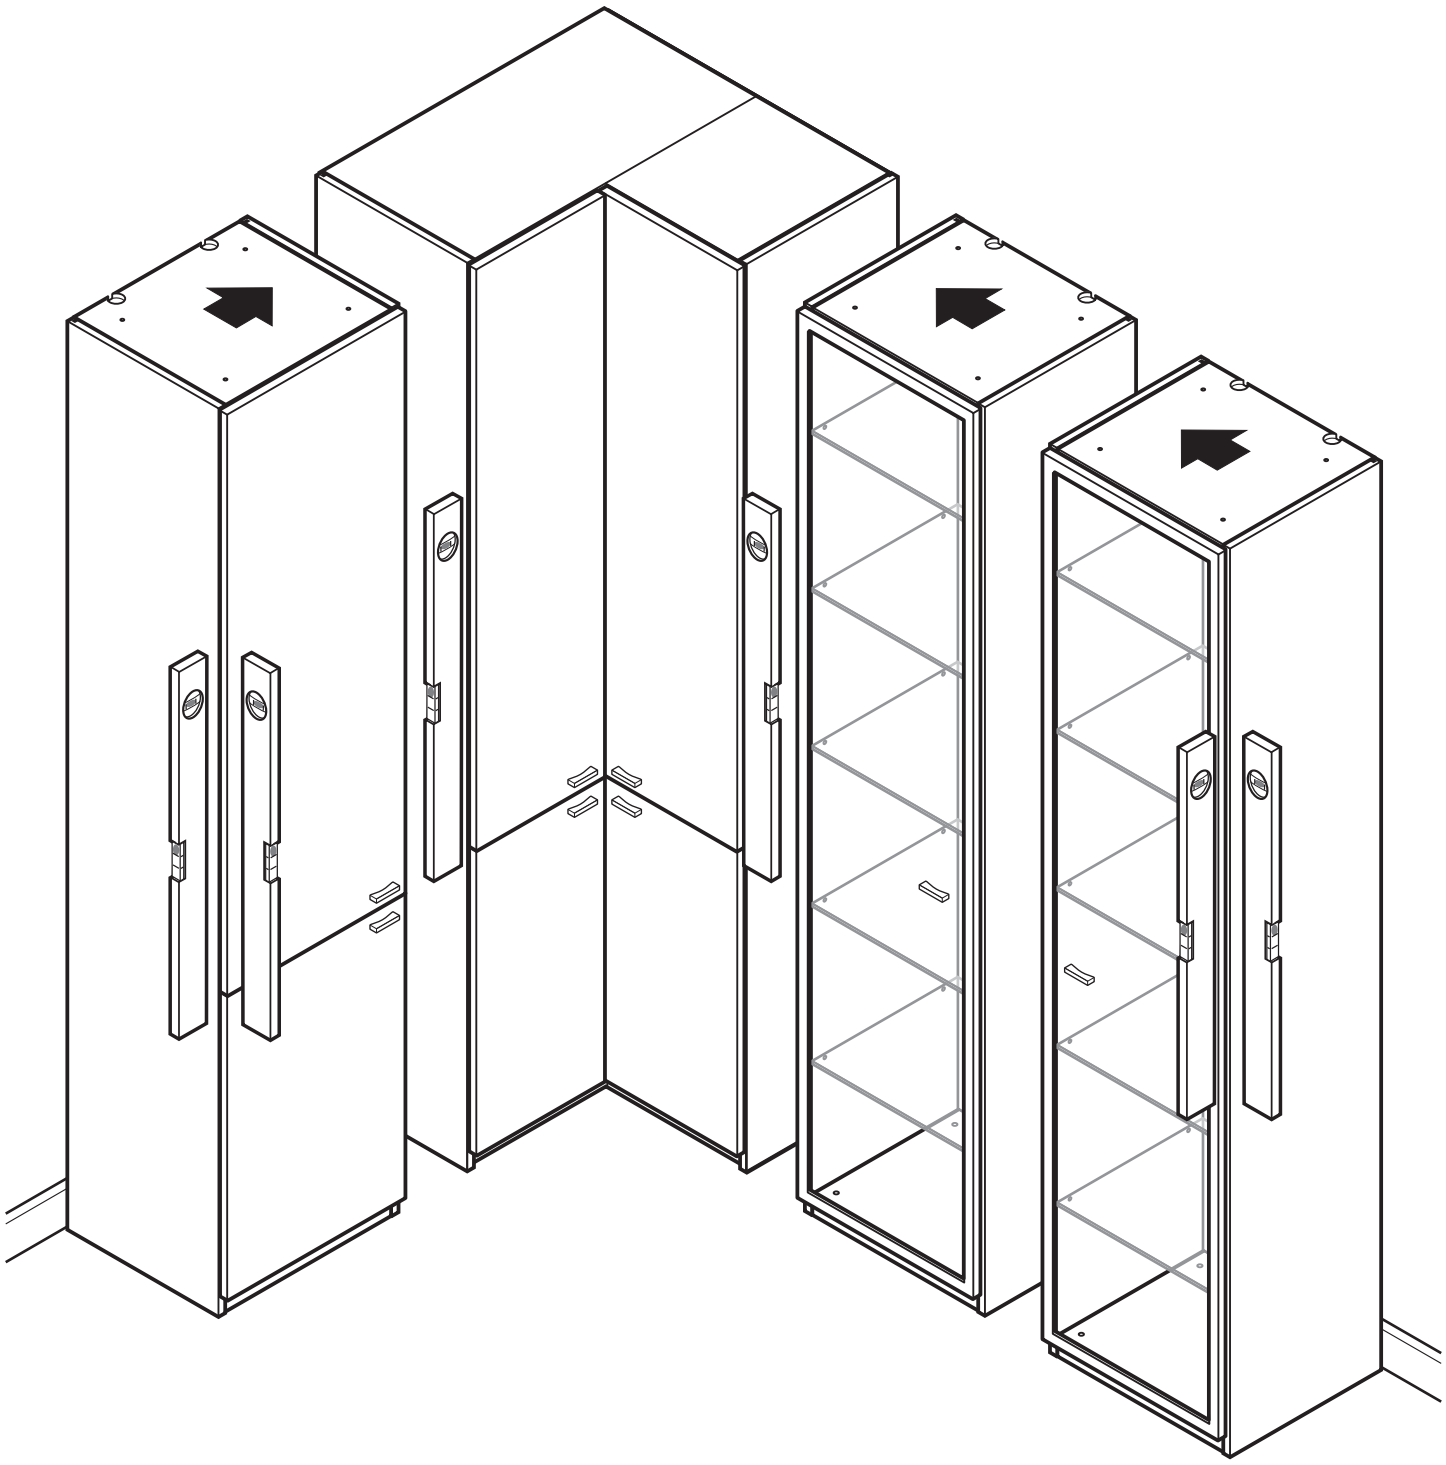

Sockelboden Höhenverstellung

Siehe auch Elemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 20-23.

Abdeckkappe (AK)

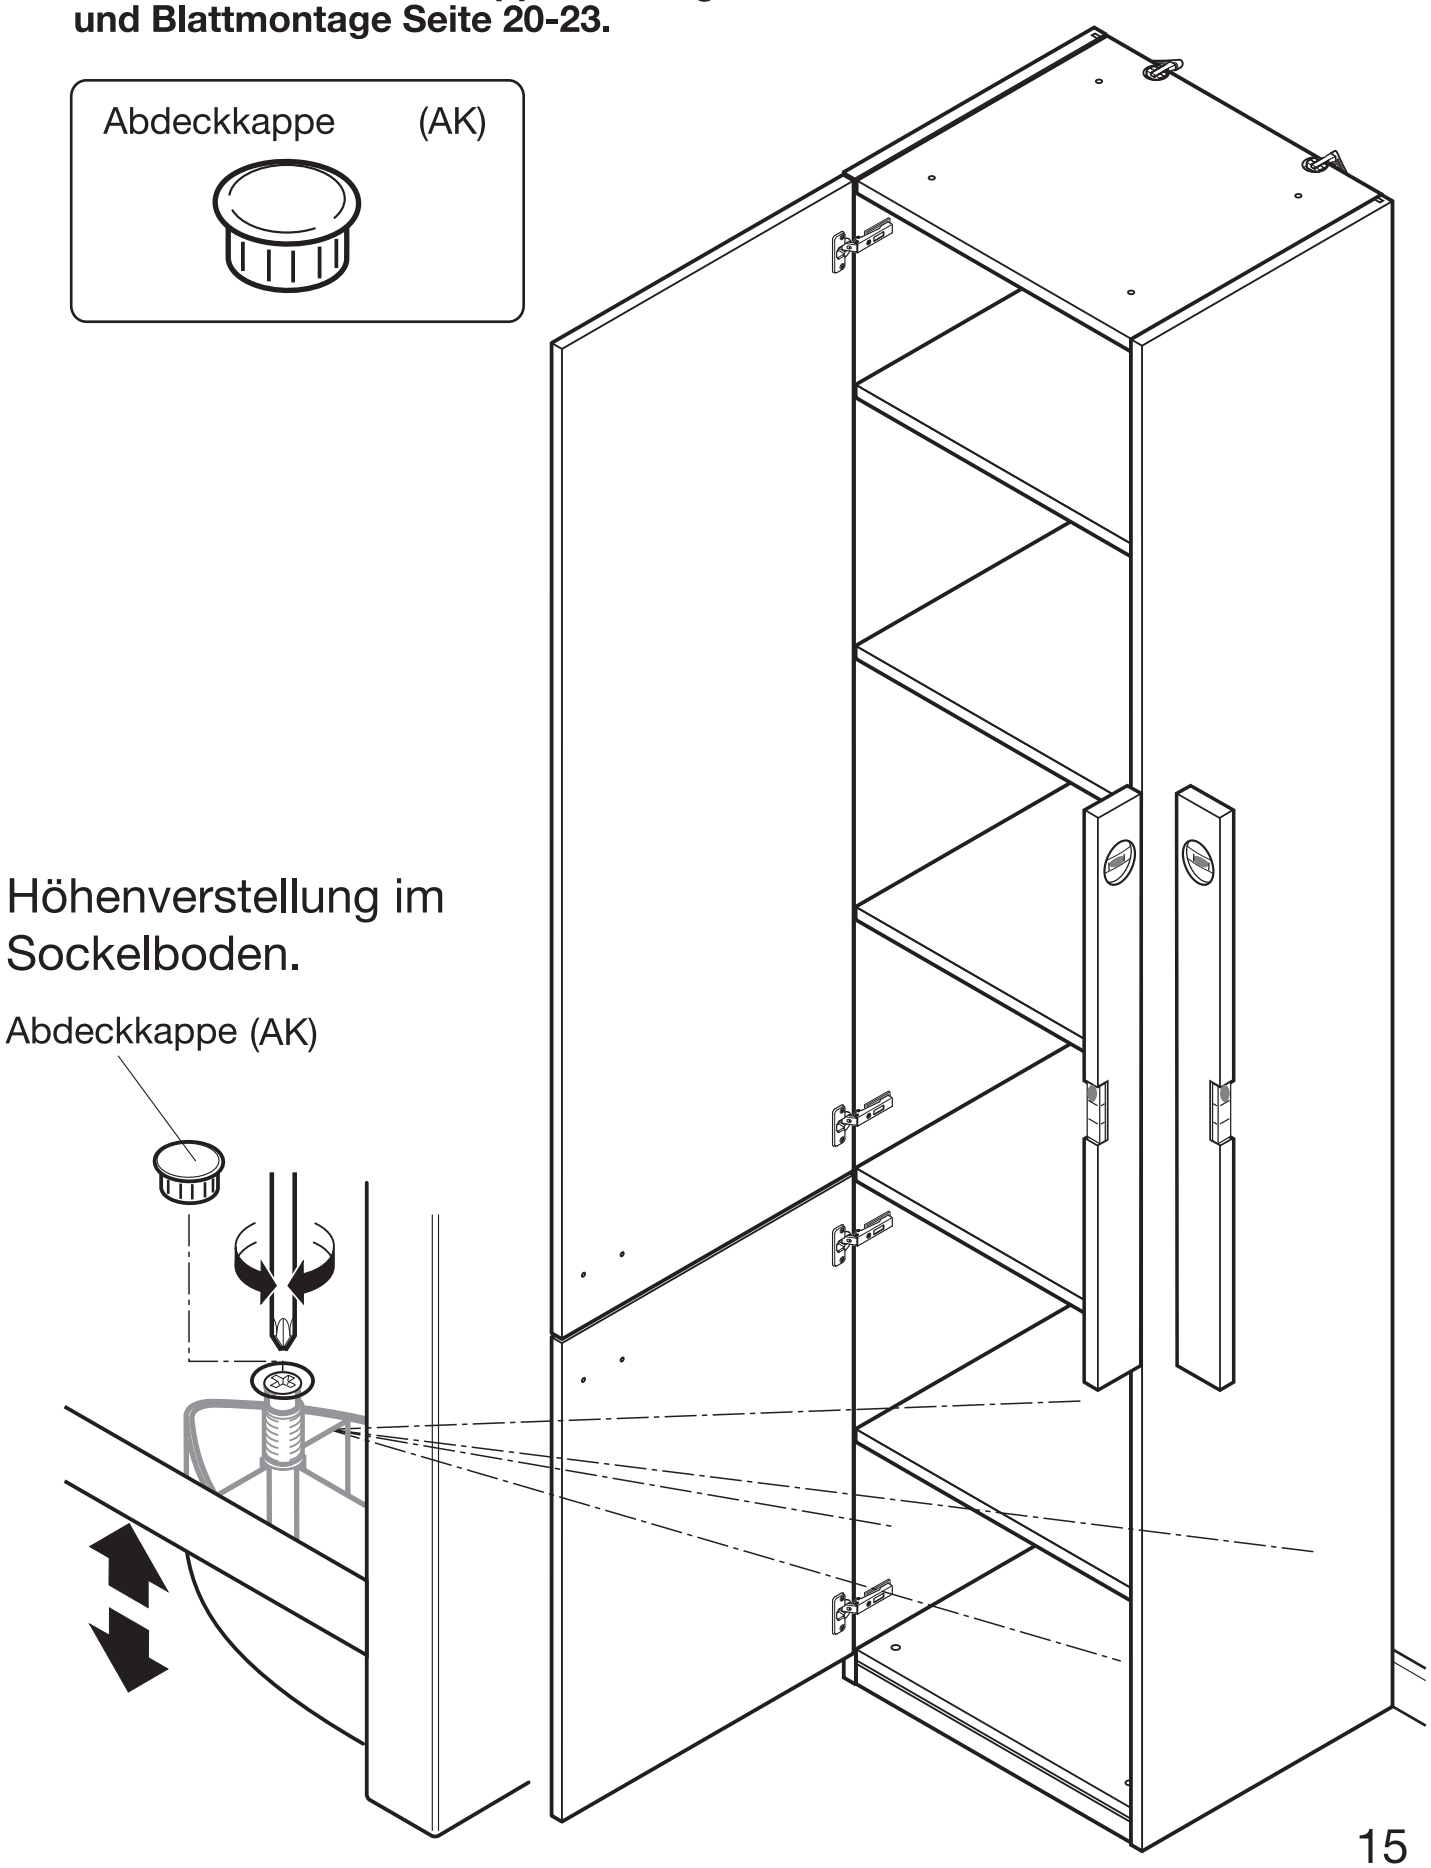

Standelemente verbinden

Siehe auch Element-Kippsicherung Seite 20-21.

Verbindungs-Schraube (S4)

Abdeckkappe (K4)

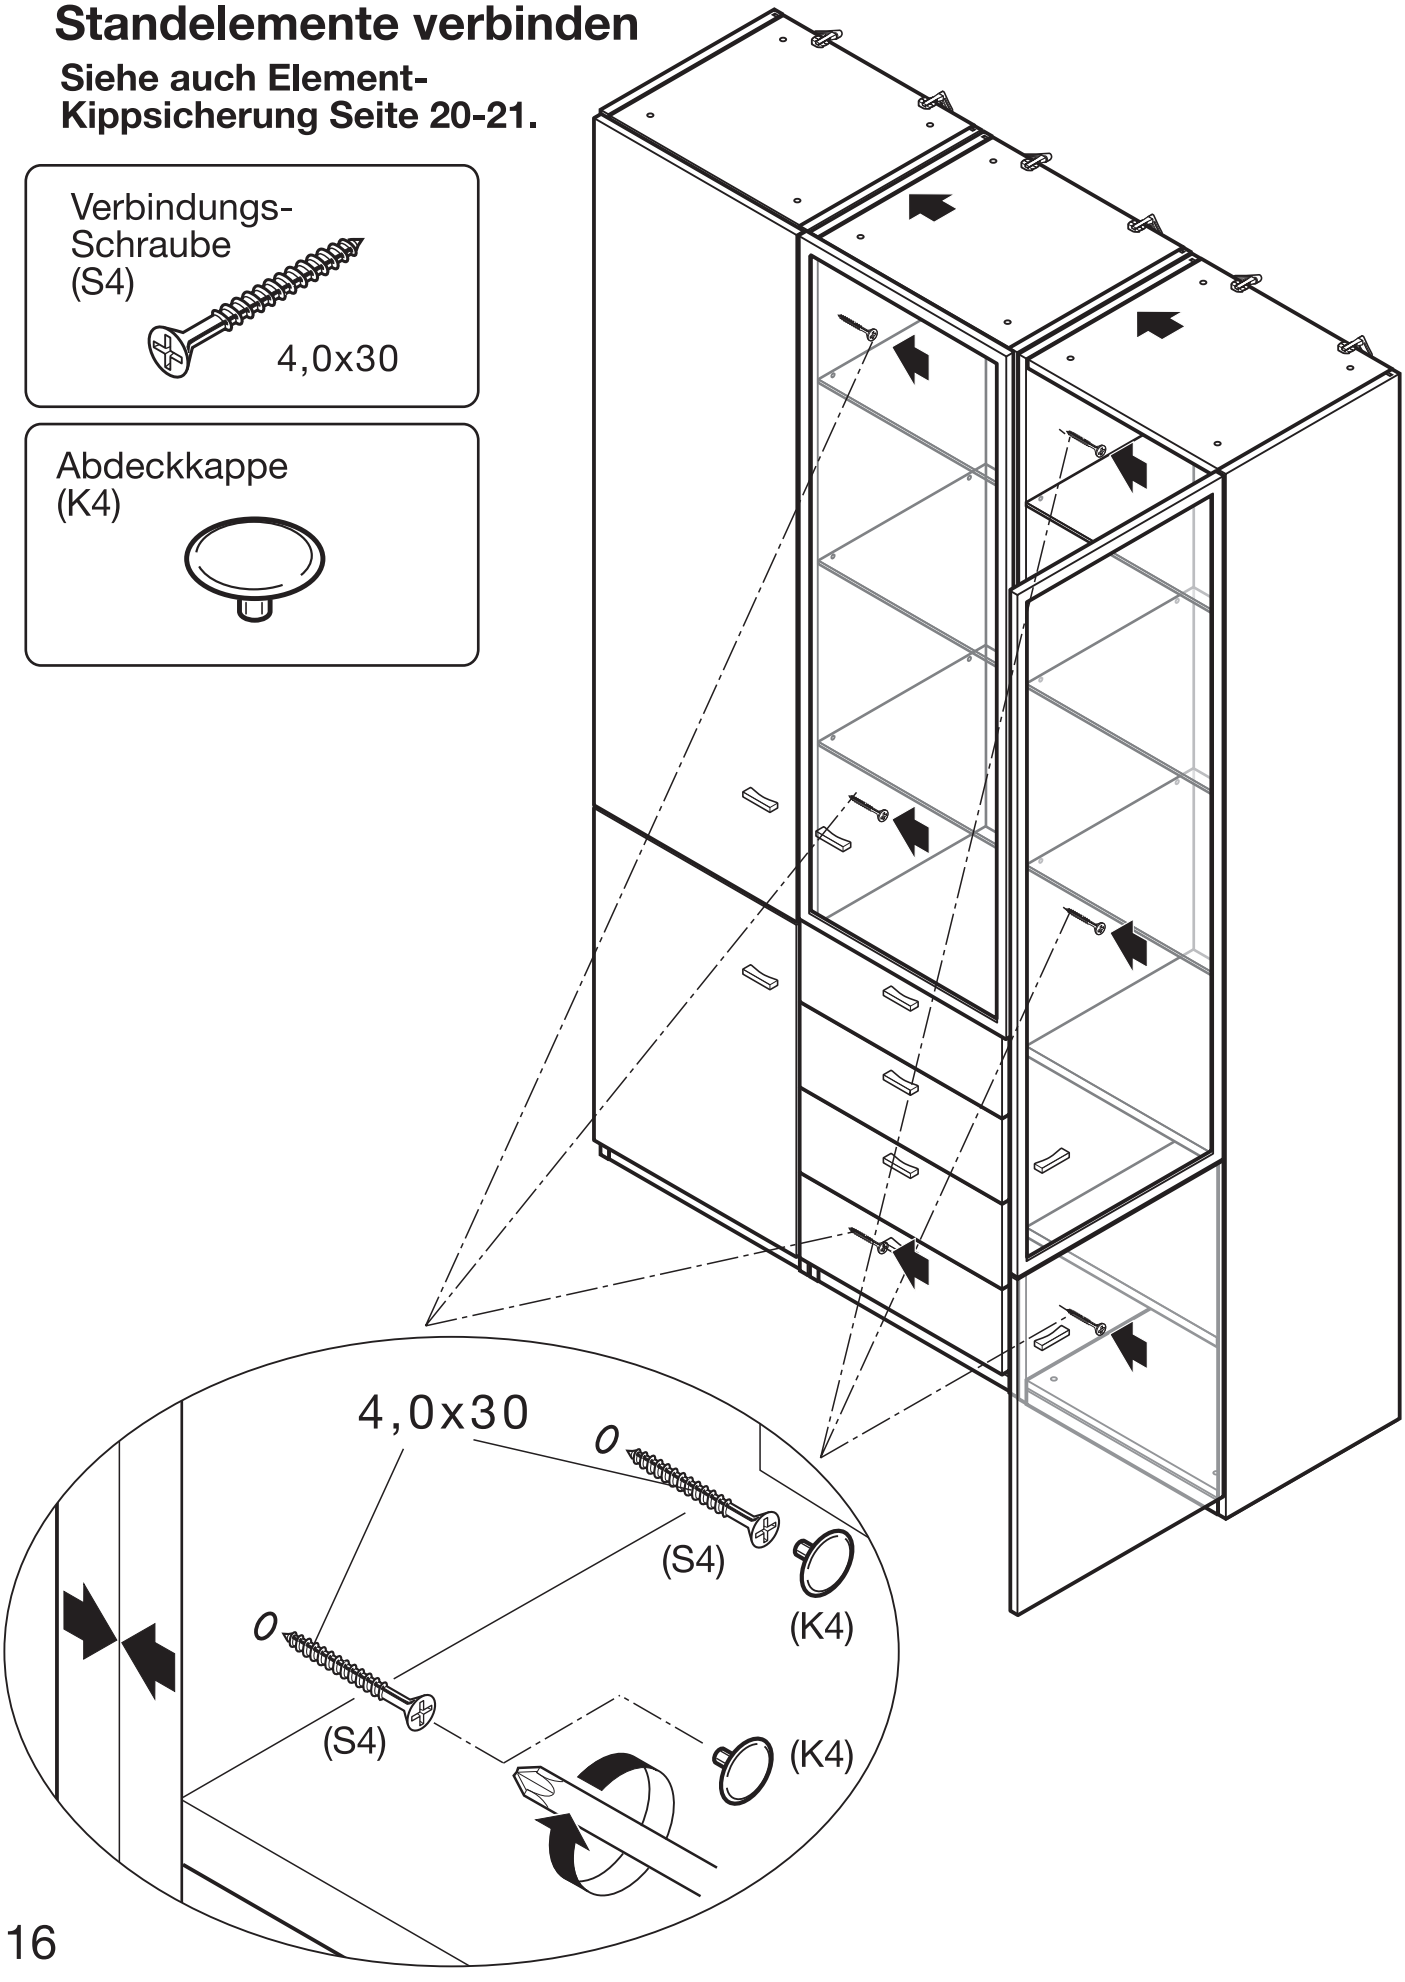

Sockelleistenmontage

Siehe auch Elemente Blattmontage Seite 22-23.

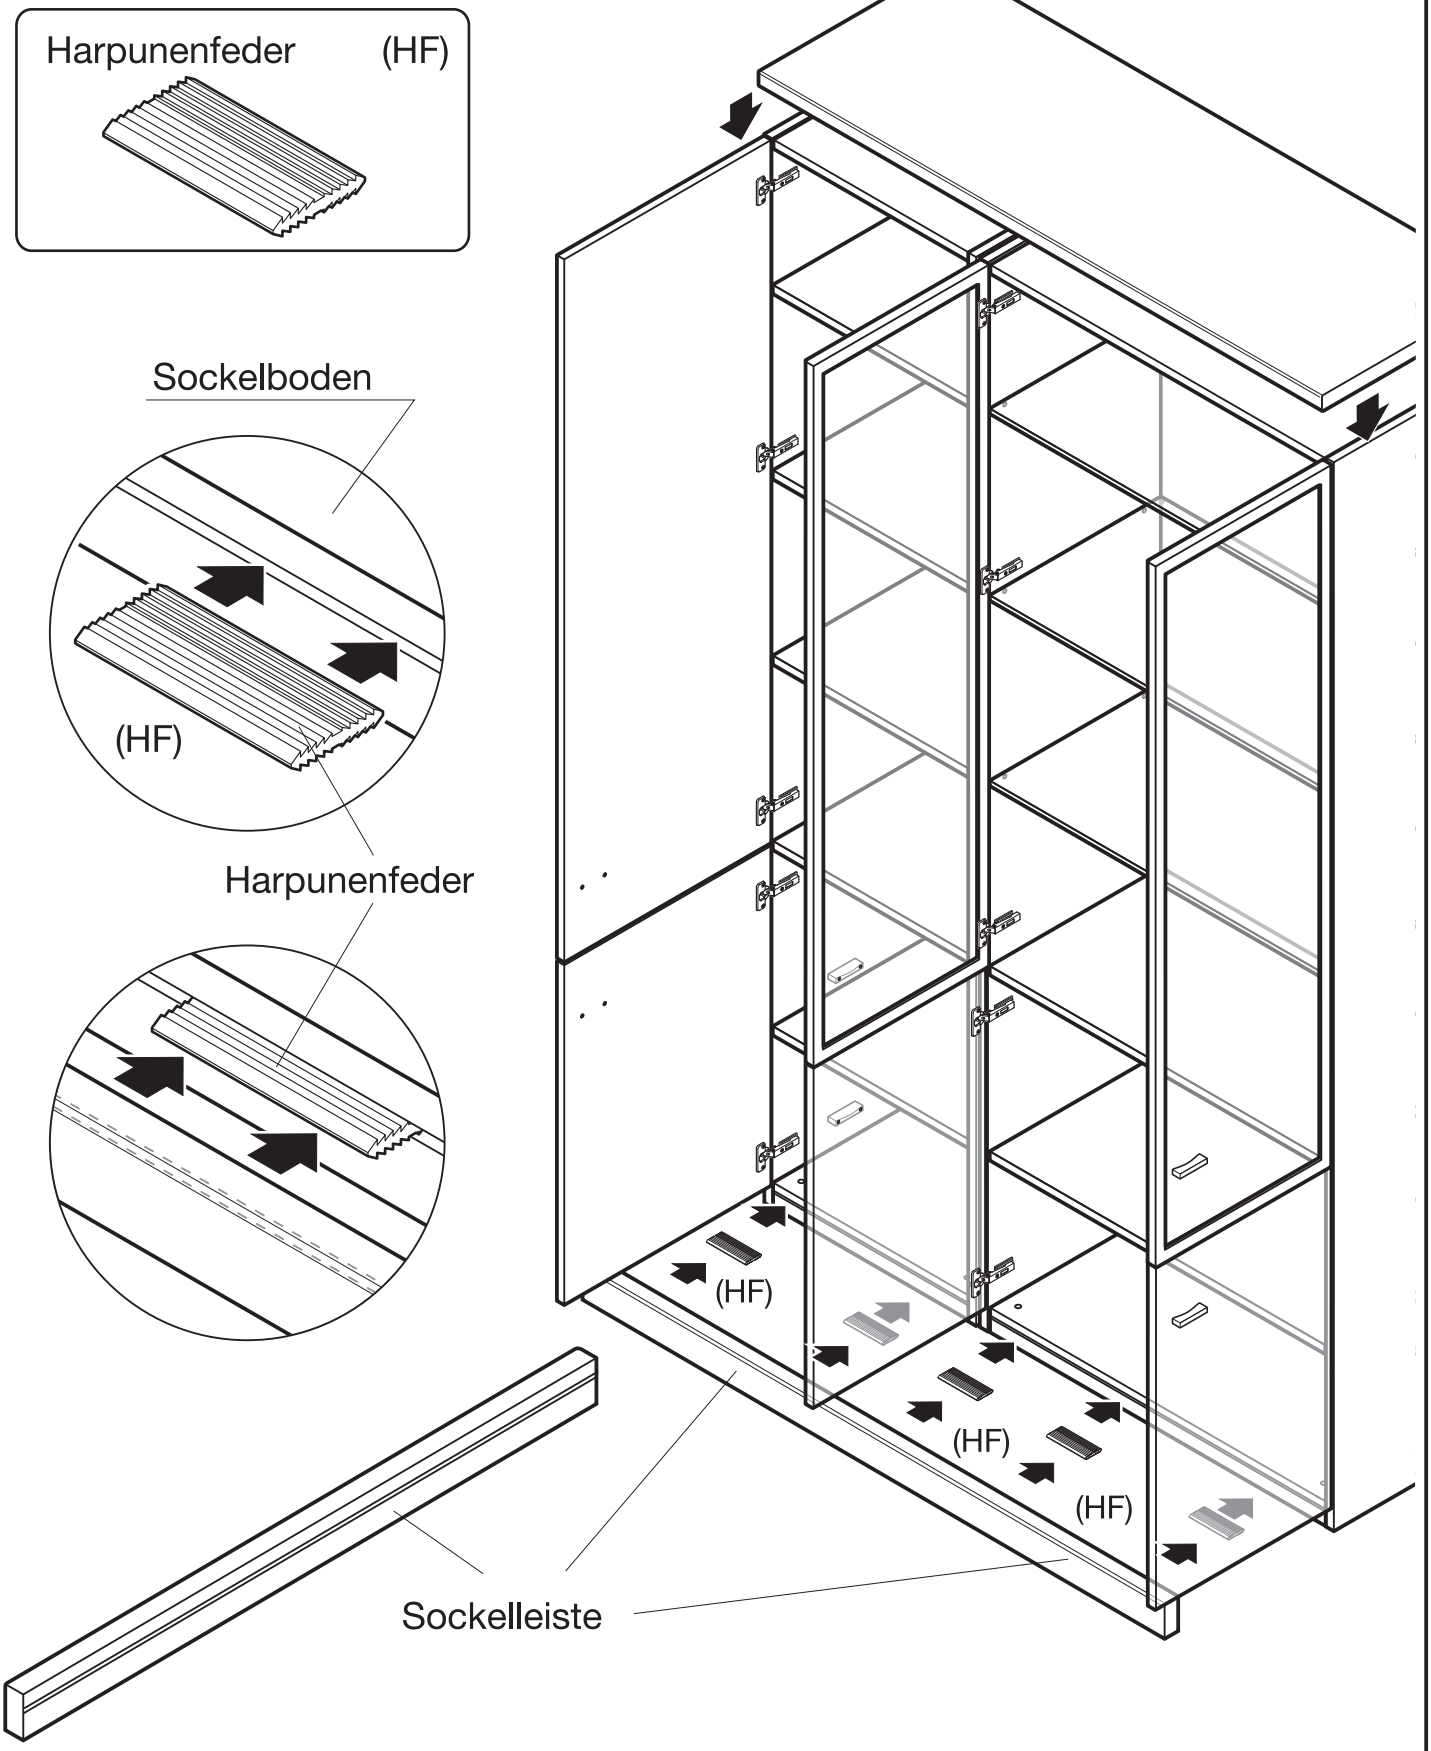

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

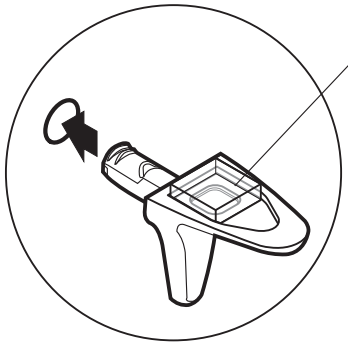

Bodenträger

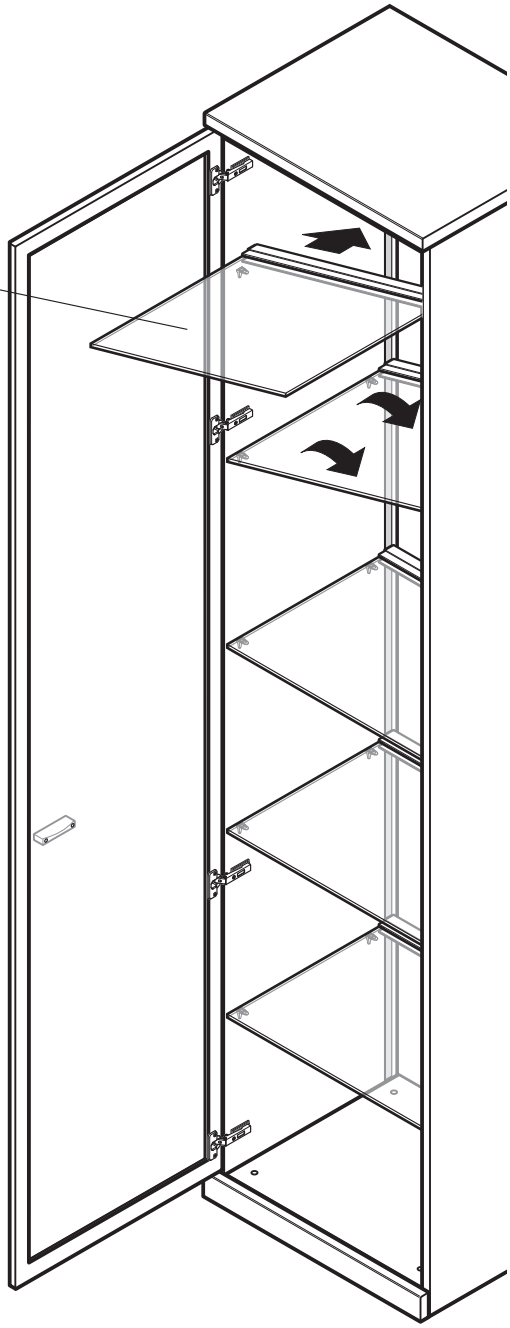

Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)

+ Kontakt

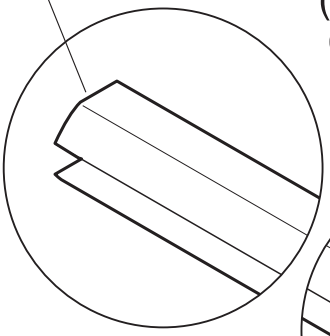

− Kontakt

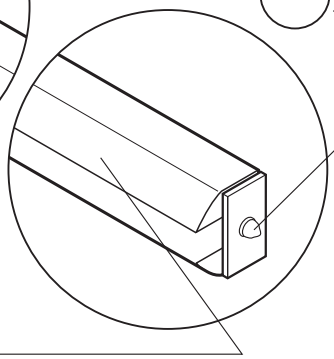

LED - Glaskantenbeleuchtung

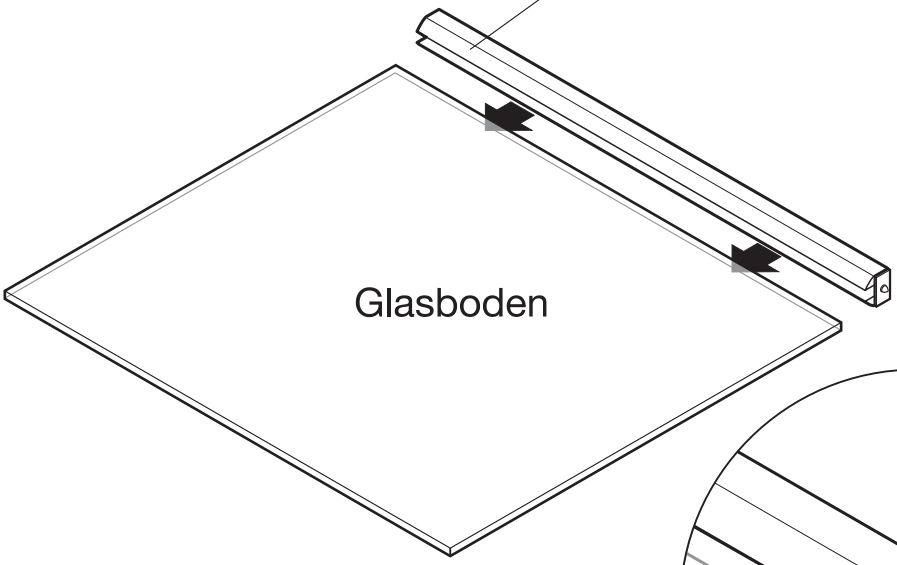

Glasboden

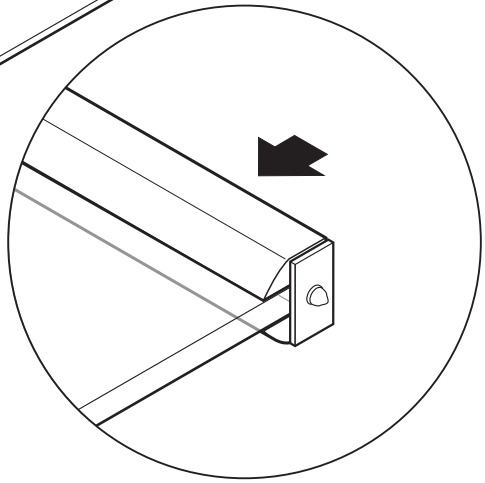

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

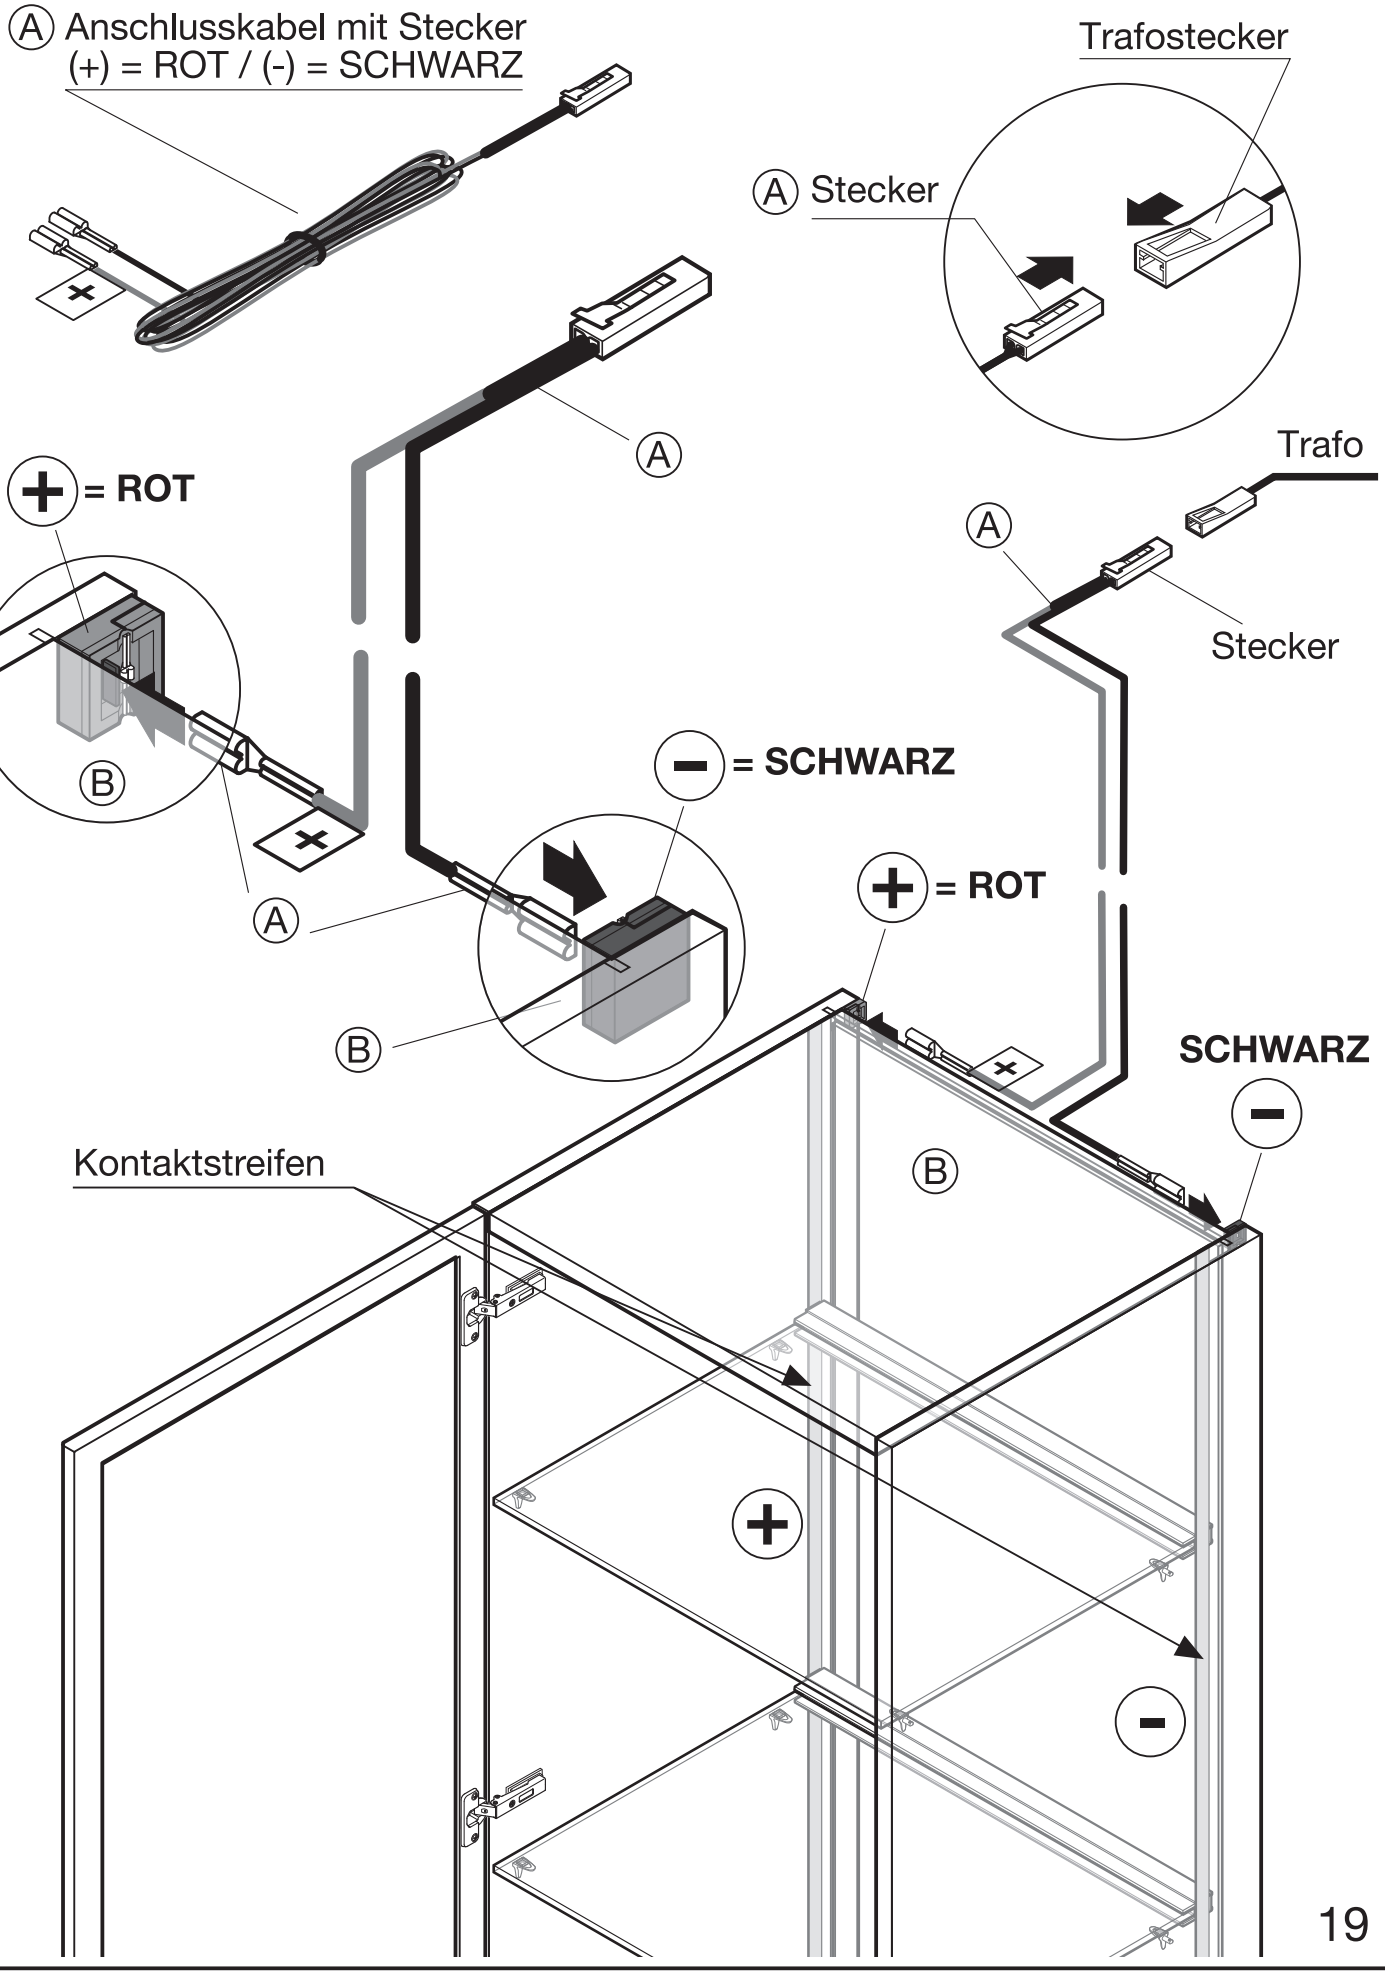

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

Schraube (SK8)

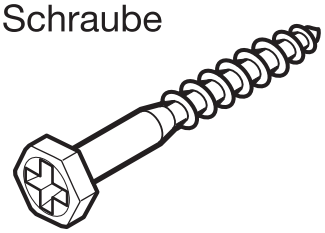

Dübel (U8)

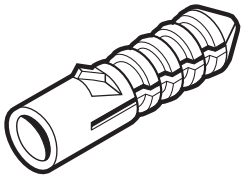

Kippsicherung

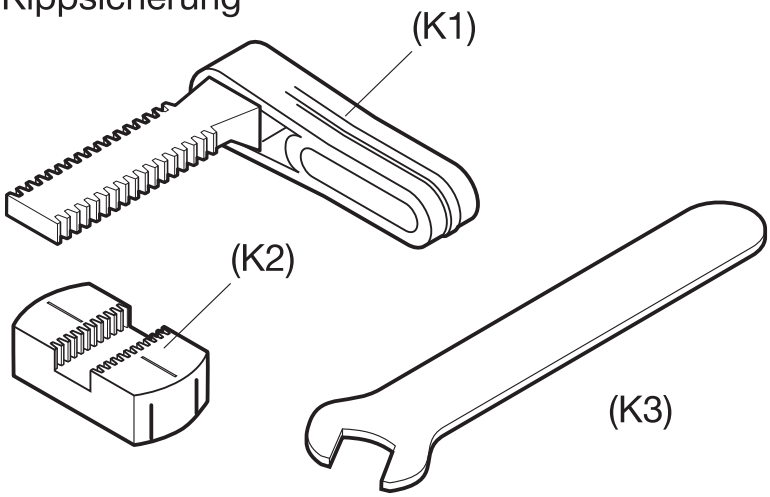

1. Element Kippsicherung unbedingt erforderlich!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

2. Blattmontage

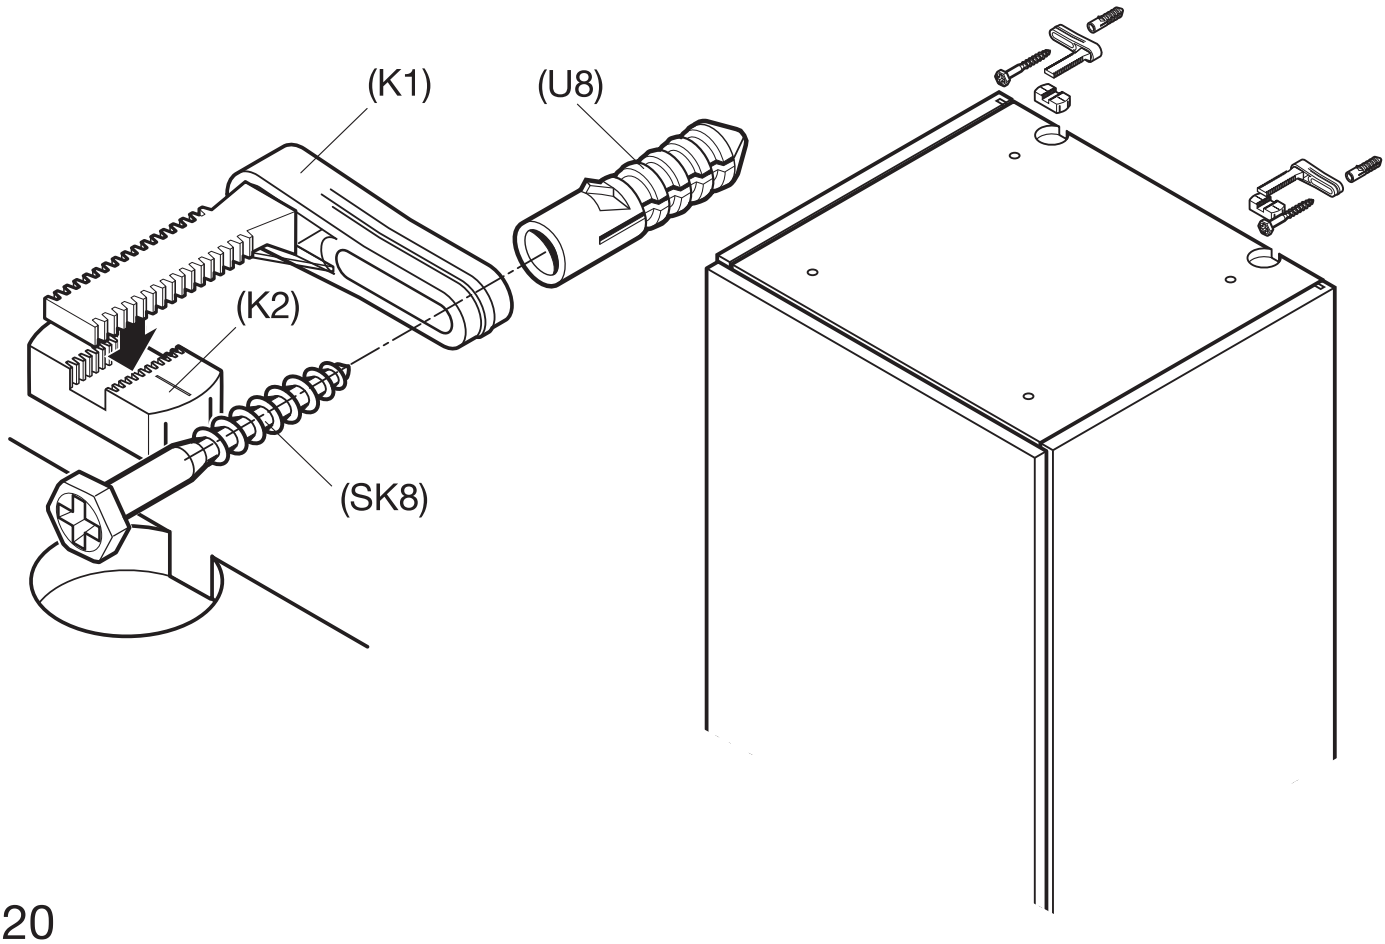

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

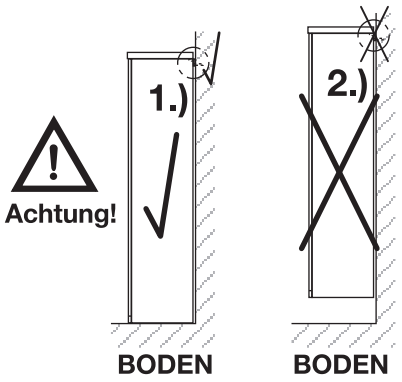

Element Kippsicherung ist unbedingt erforderlich.

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.

2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

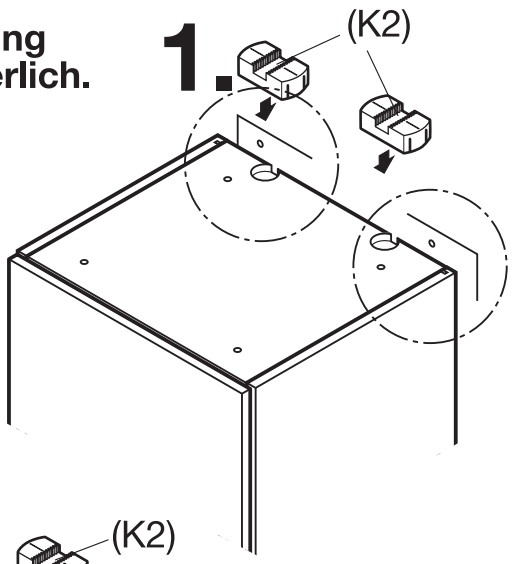

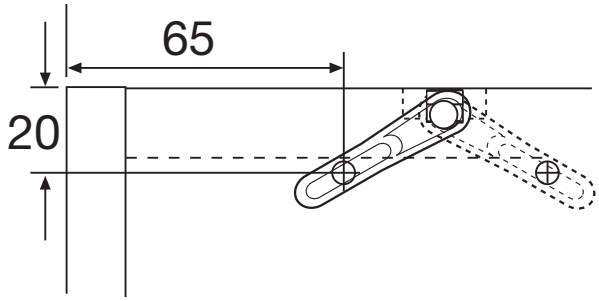

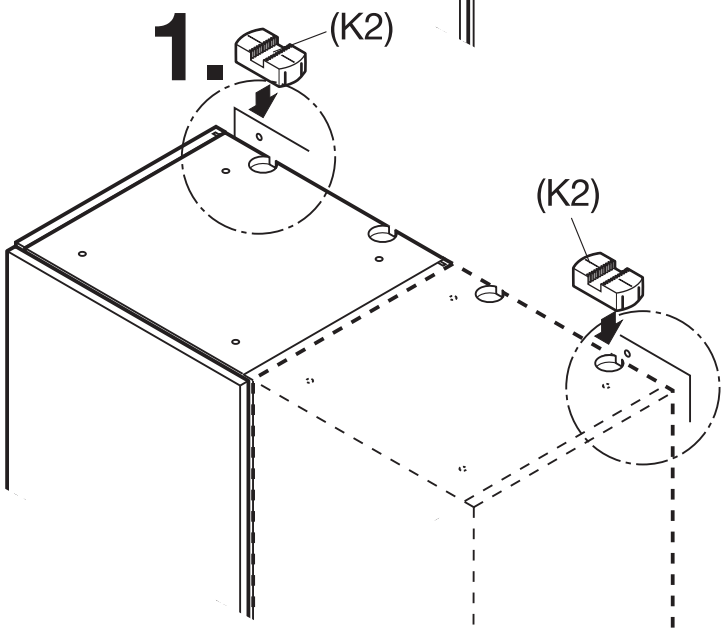

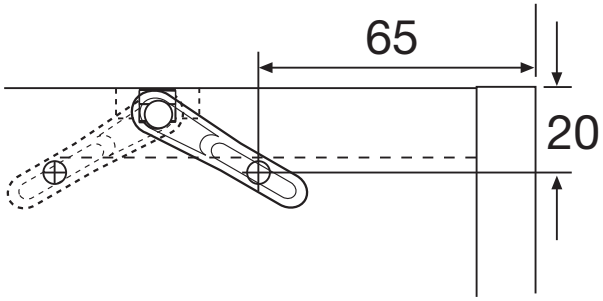

1. Montage Kippsicherung

1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist. Falls notwendig, kann das Rastelement (K1) z.b. mit einem Seitenschneider gekürzt werden.

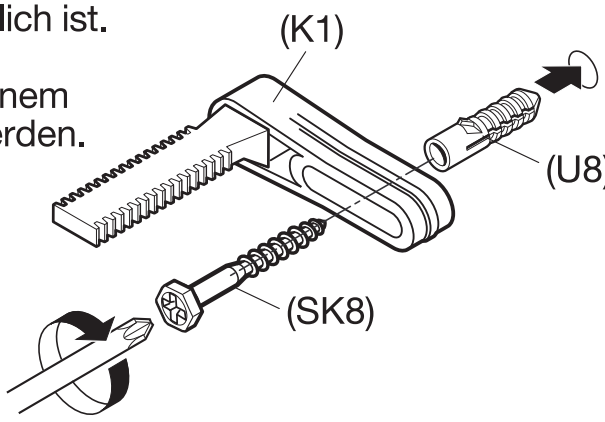

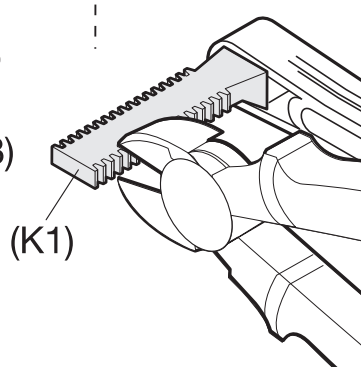

2). Element fixieren.

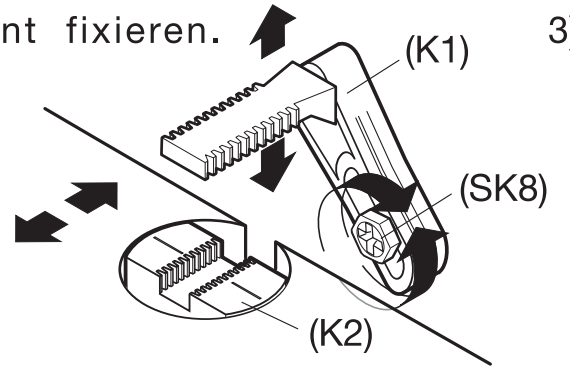

3). Kippsicherung festschrauben.

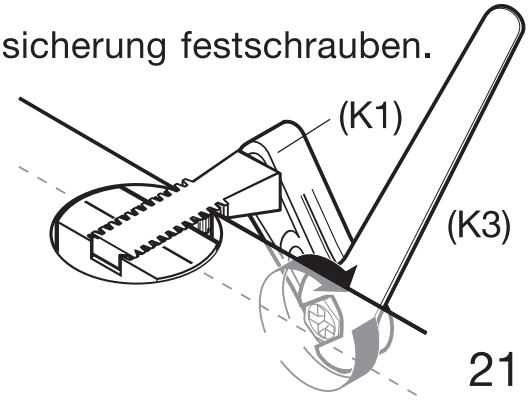

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)

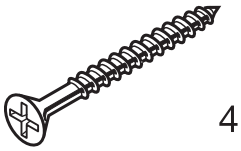

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

1. Element Kippsicherung
2. Blattmontage

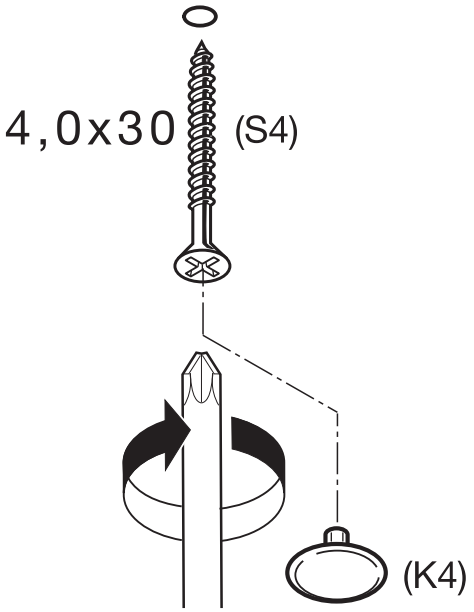

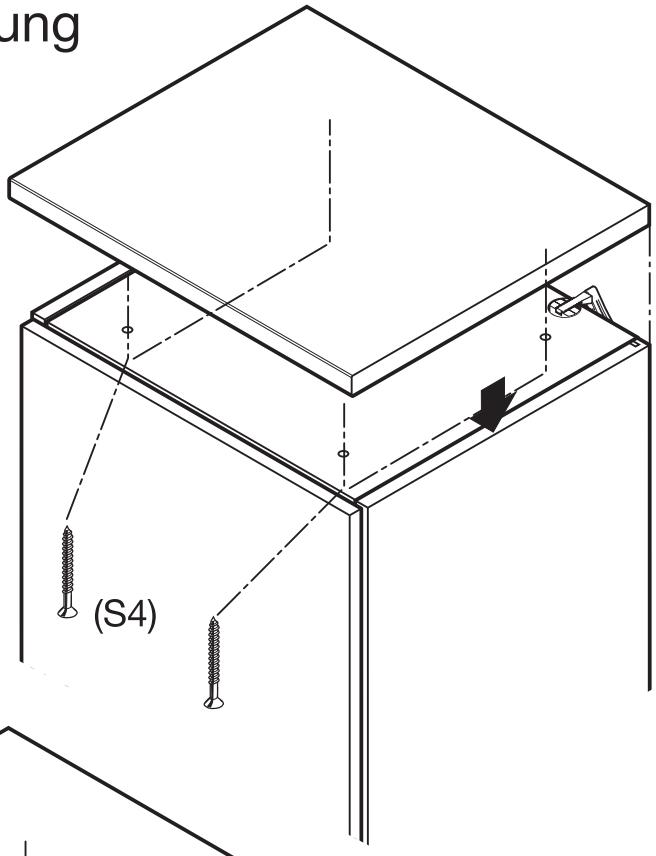

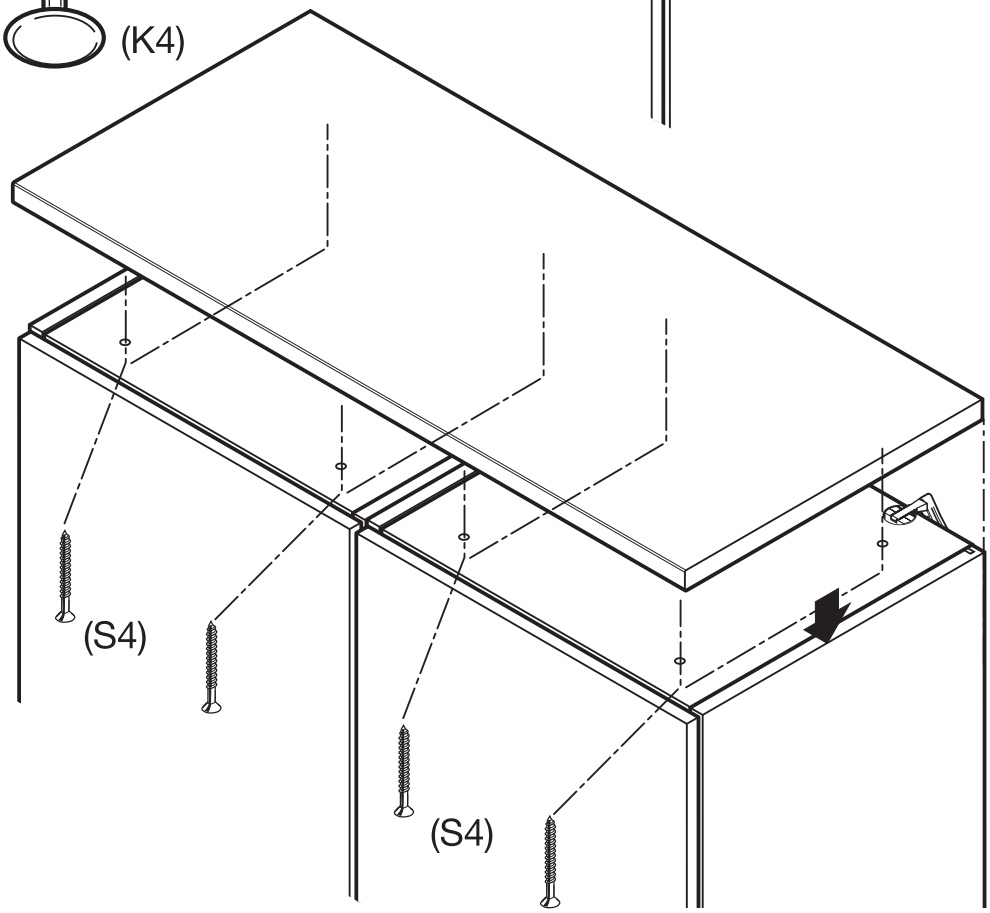

Elemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)	Abdeckkappe (K4)
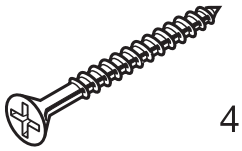 4,0x30	

2. Blattmontage

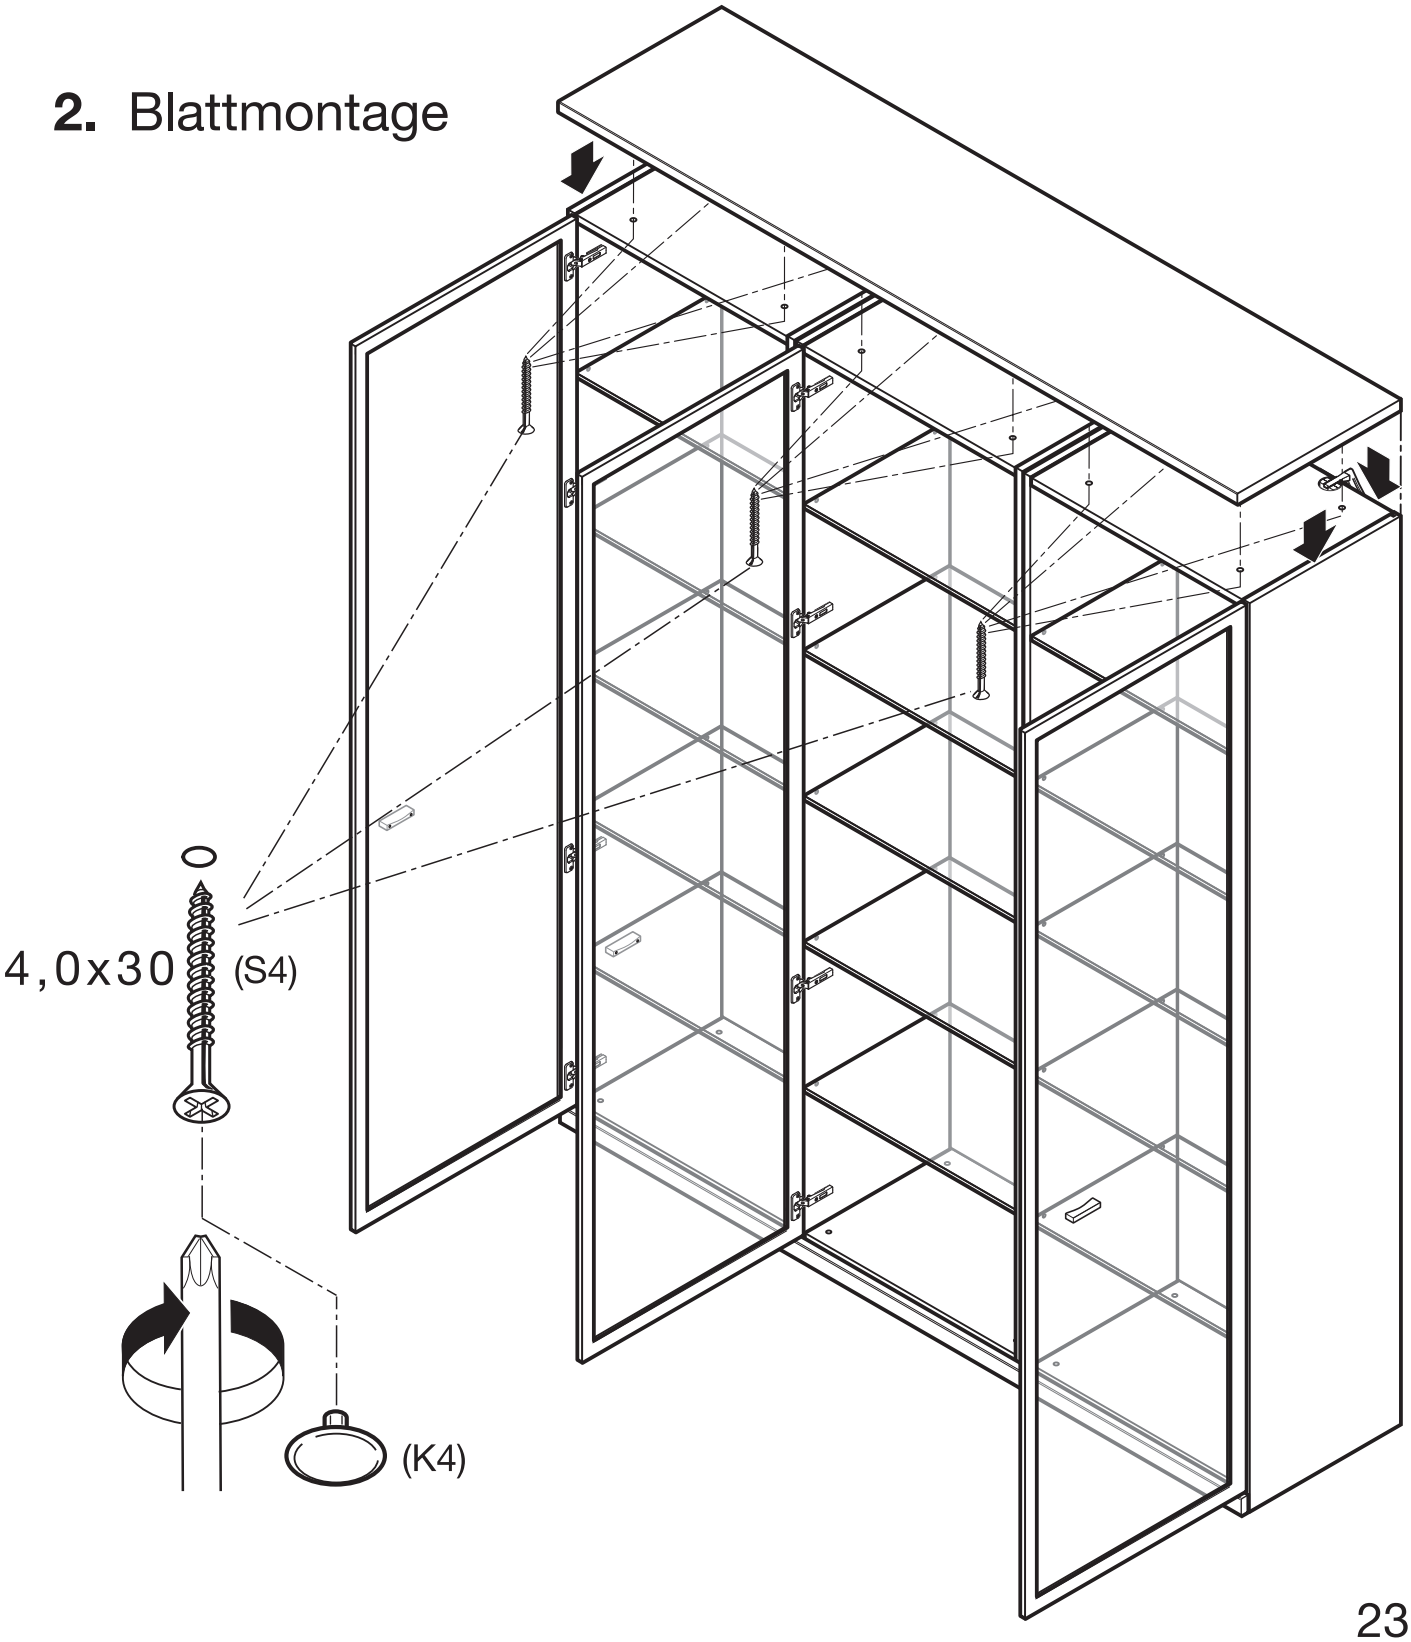

Korpuselemente / Unterteile

Verbindungsschraube (S4)

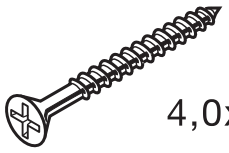

4,0x30

Verbindungsschraube (S6)



4,0x15

Harpunenfeder (HF)

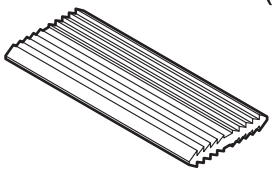

Inbusschlüssel (IS6)

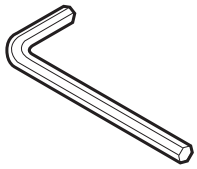

① Blattboden
② Element (links)
③ Element (mitte)
④ Element (rechts)
⑤ Sockelleiste

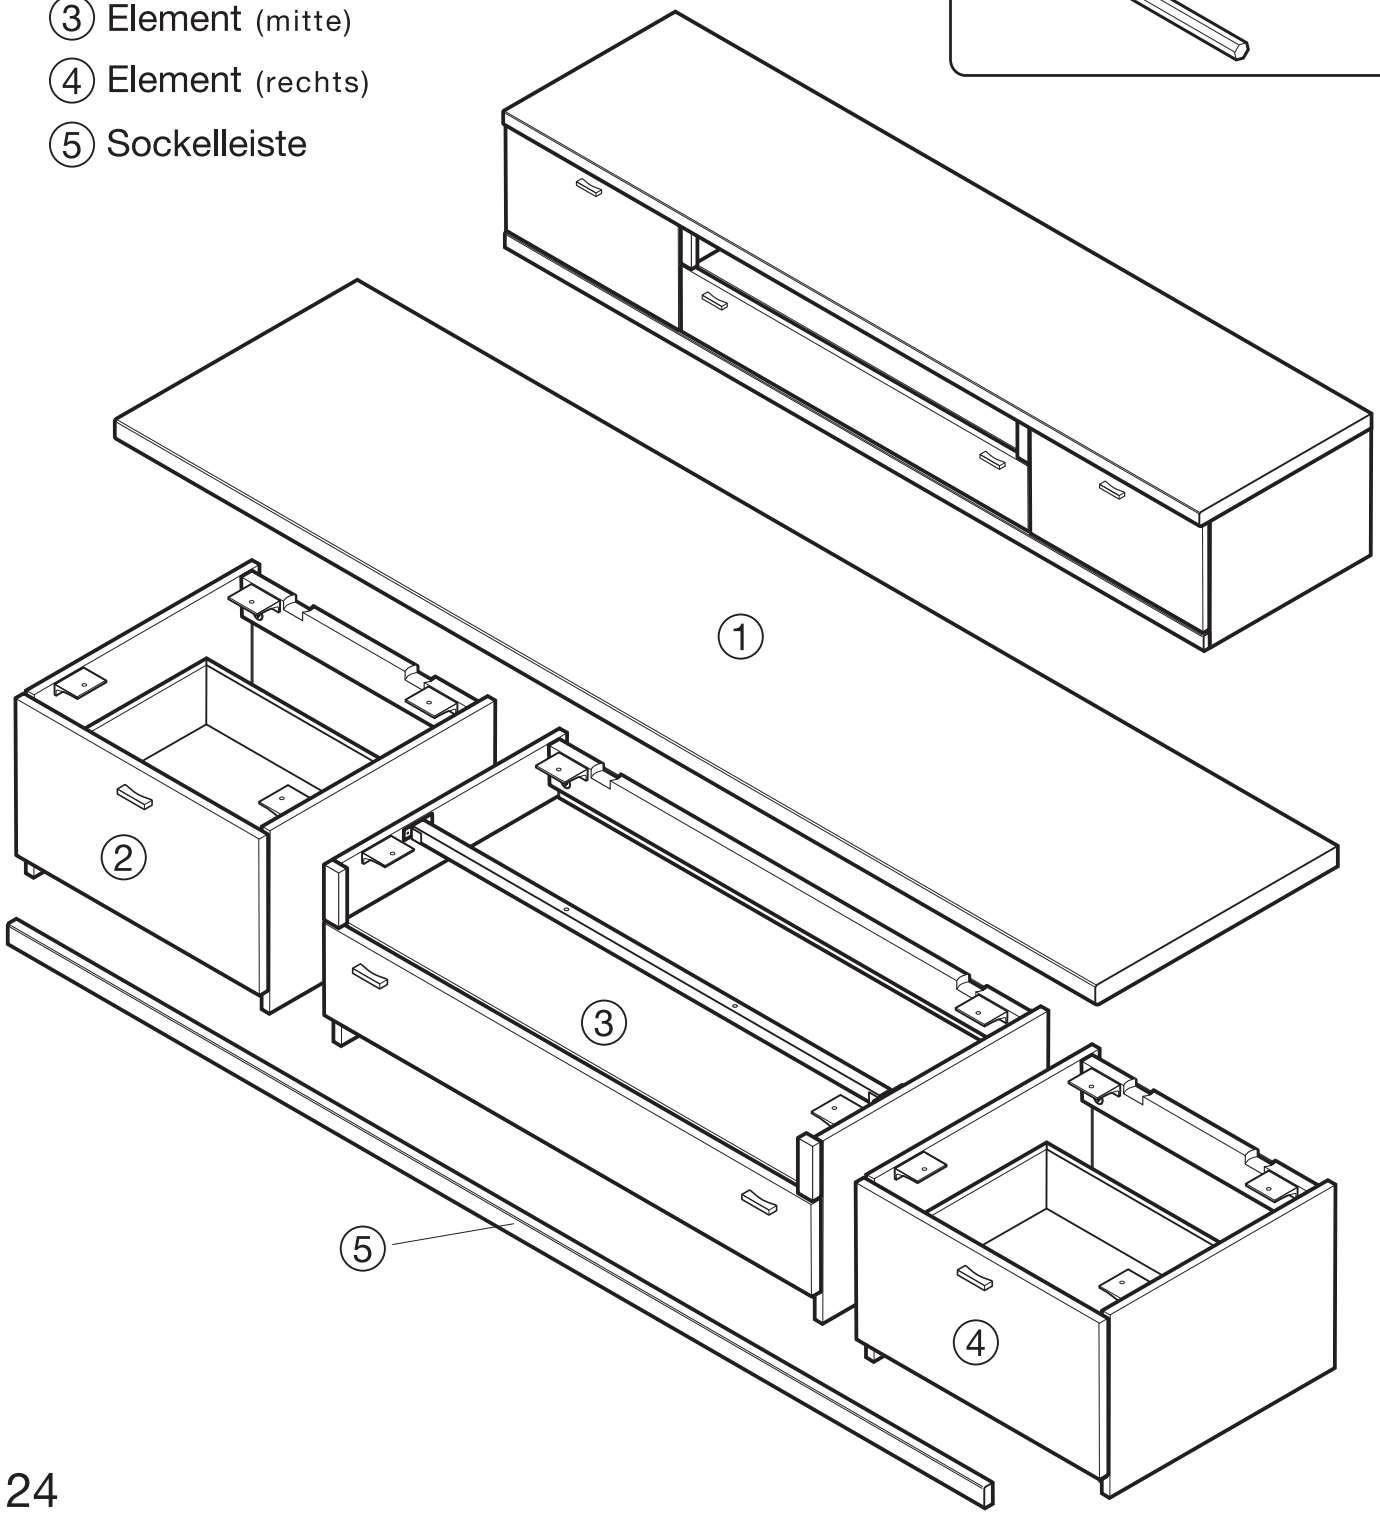

Korpuselemente / Unterteile

1) Schubkästen herausnehmen.
2) Elemente ausrichten.
3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

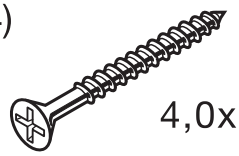

Siehe auch Elemente Kippsicherung Seite 20-21.

1.

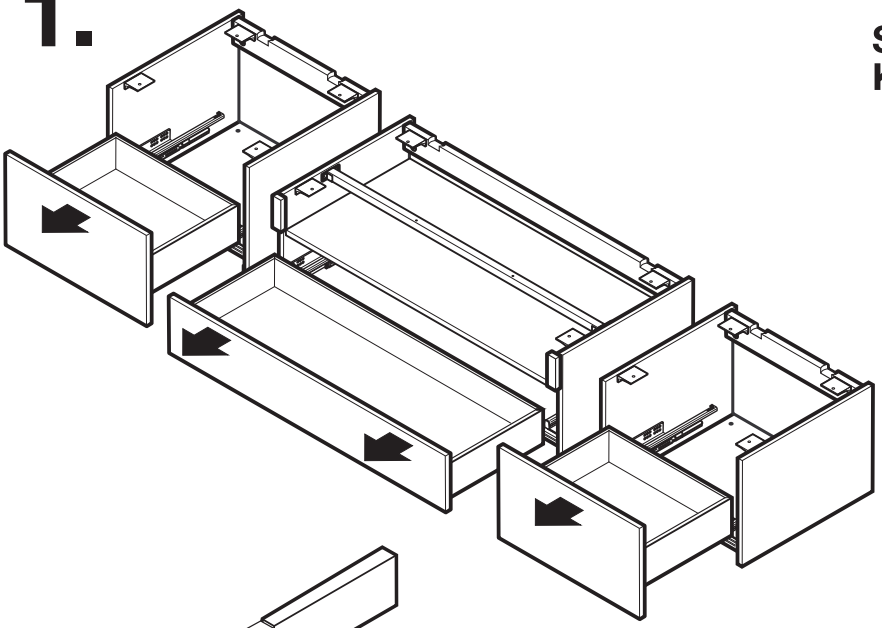

2.

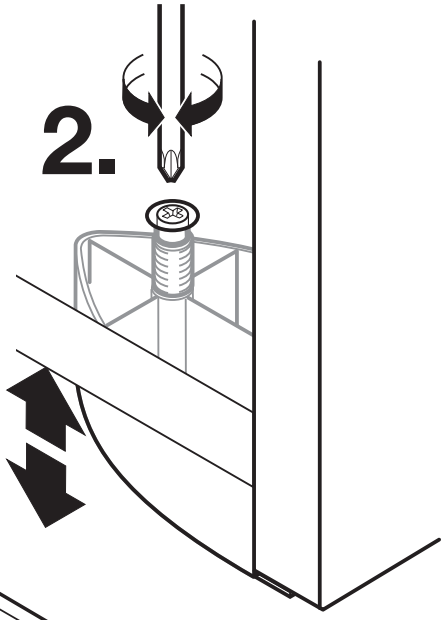

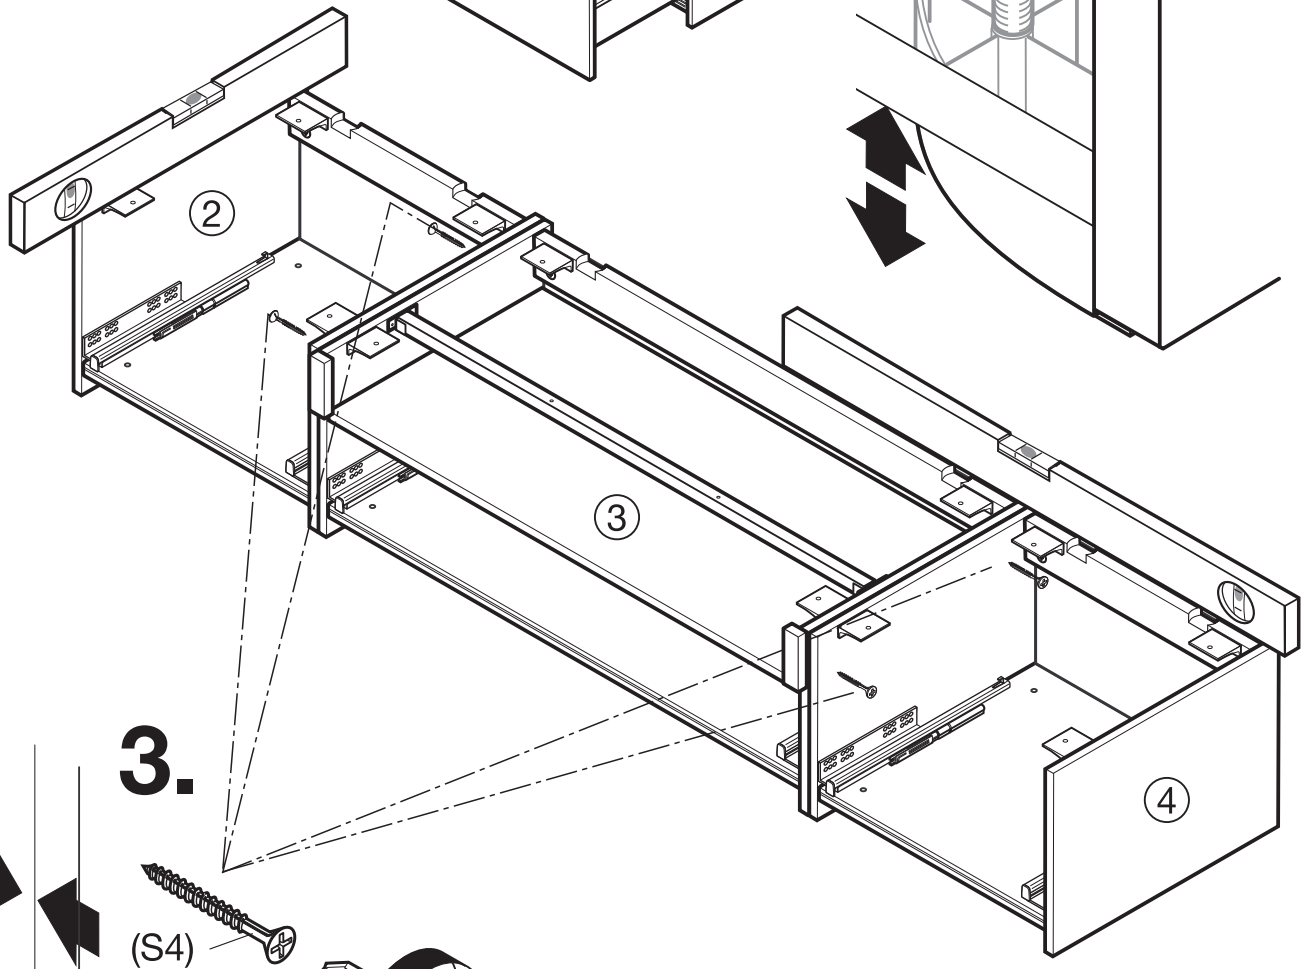

3.

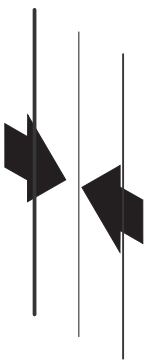

(S4)
4,0x30

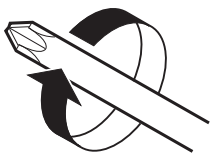

Korpuselemente / Unterteile

Siehe auch Elemente Kippsicherung Seite 20-21.

Verbindungsschraube (S6)



4,0x15

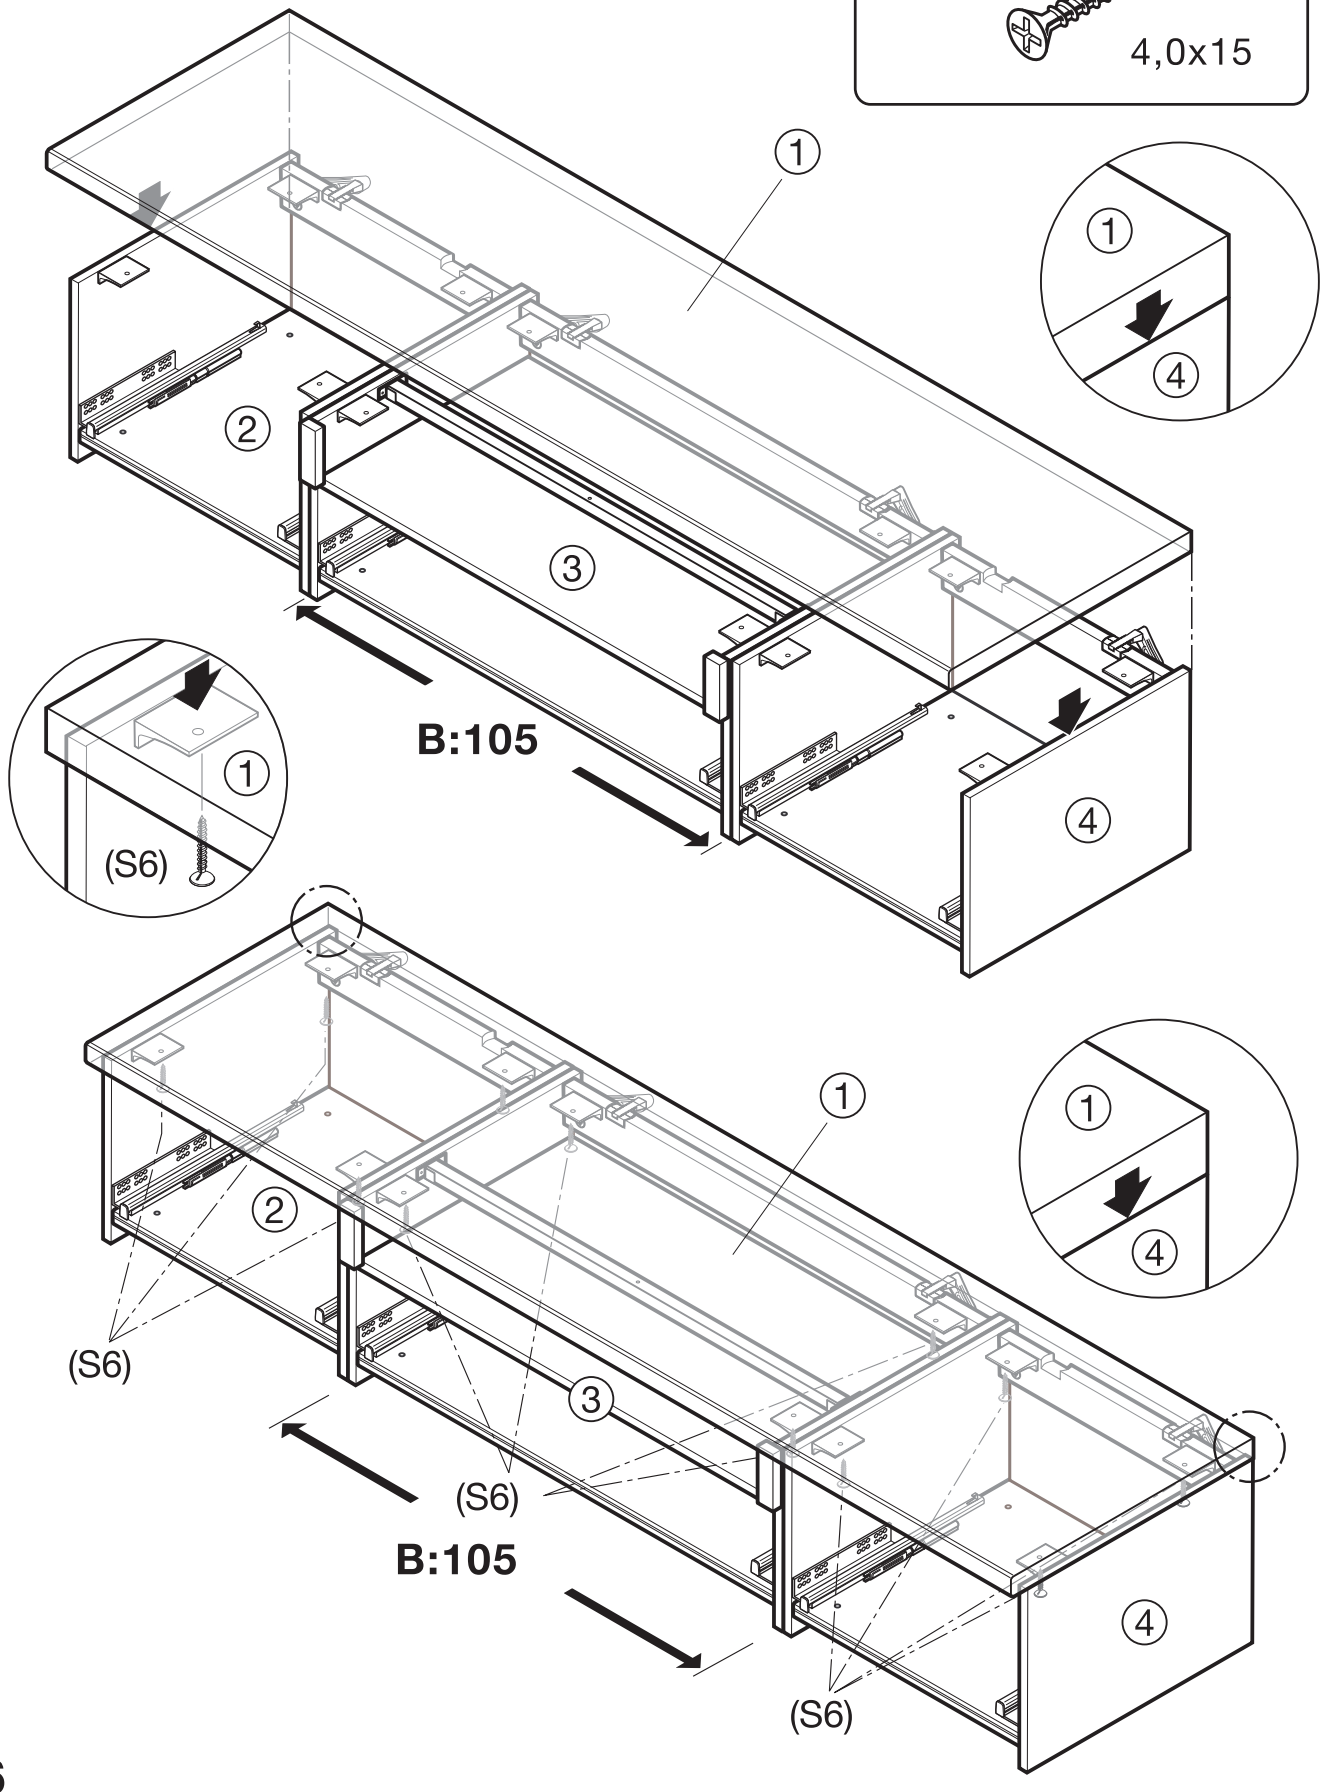

Korpuselemente / Unterteile

Siehe auch Elemente Kippsicherung Seite 20-21.

Verbindungsschraube (S6)



4,0x15

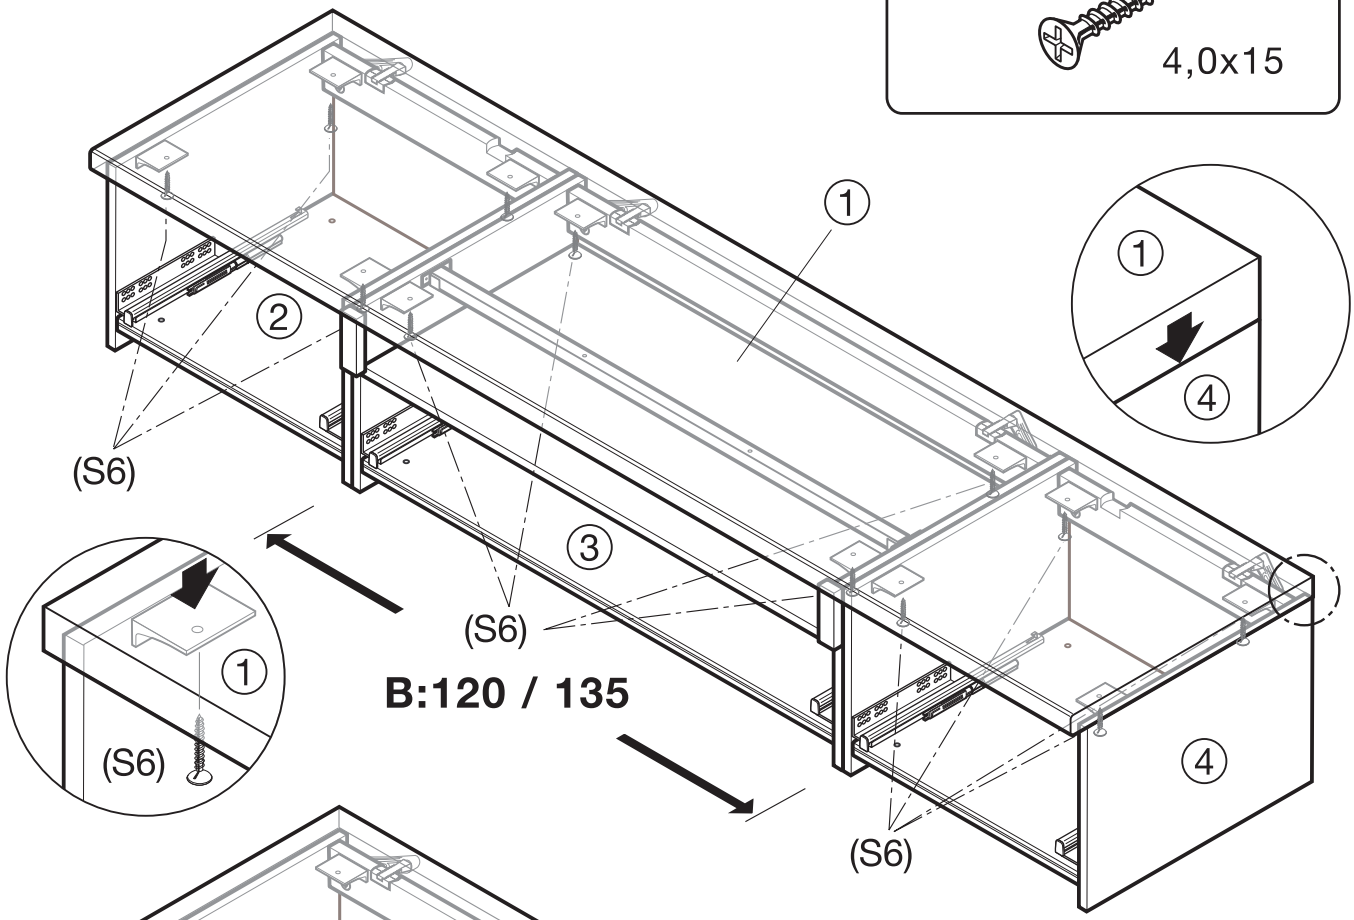

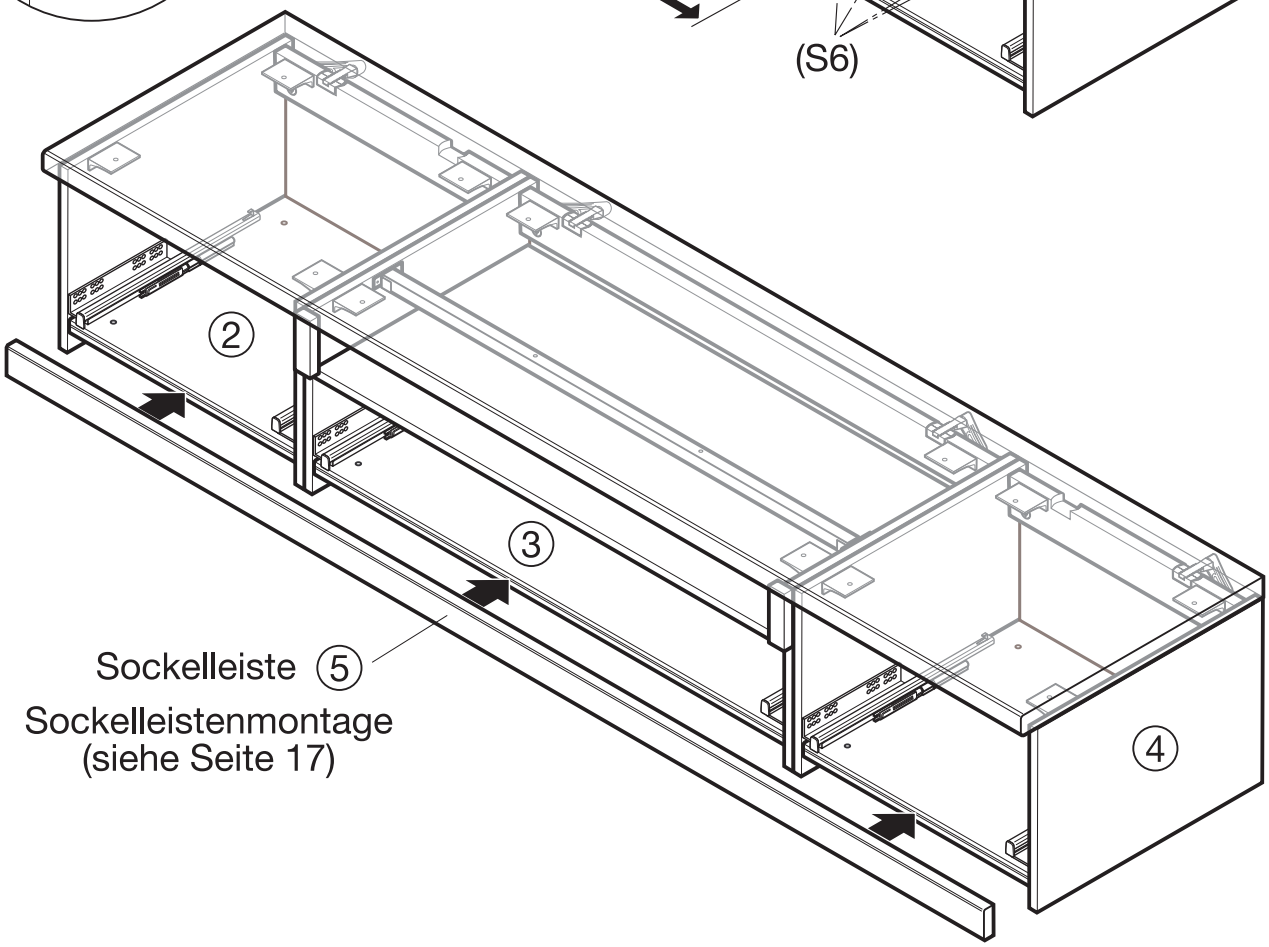

Sockelleistenmontage (siehe Seite 17)

Korpuselemente / Unterteile

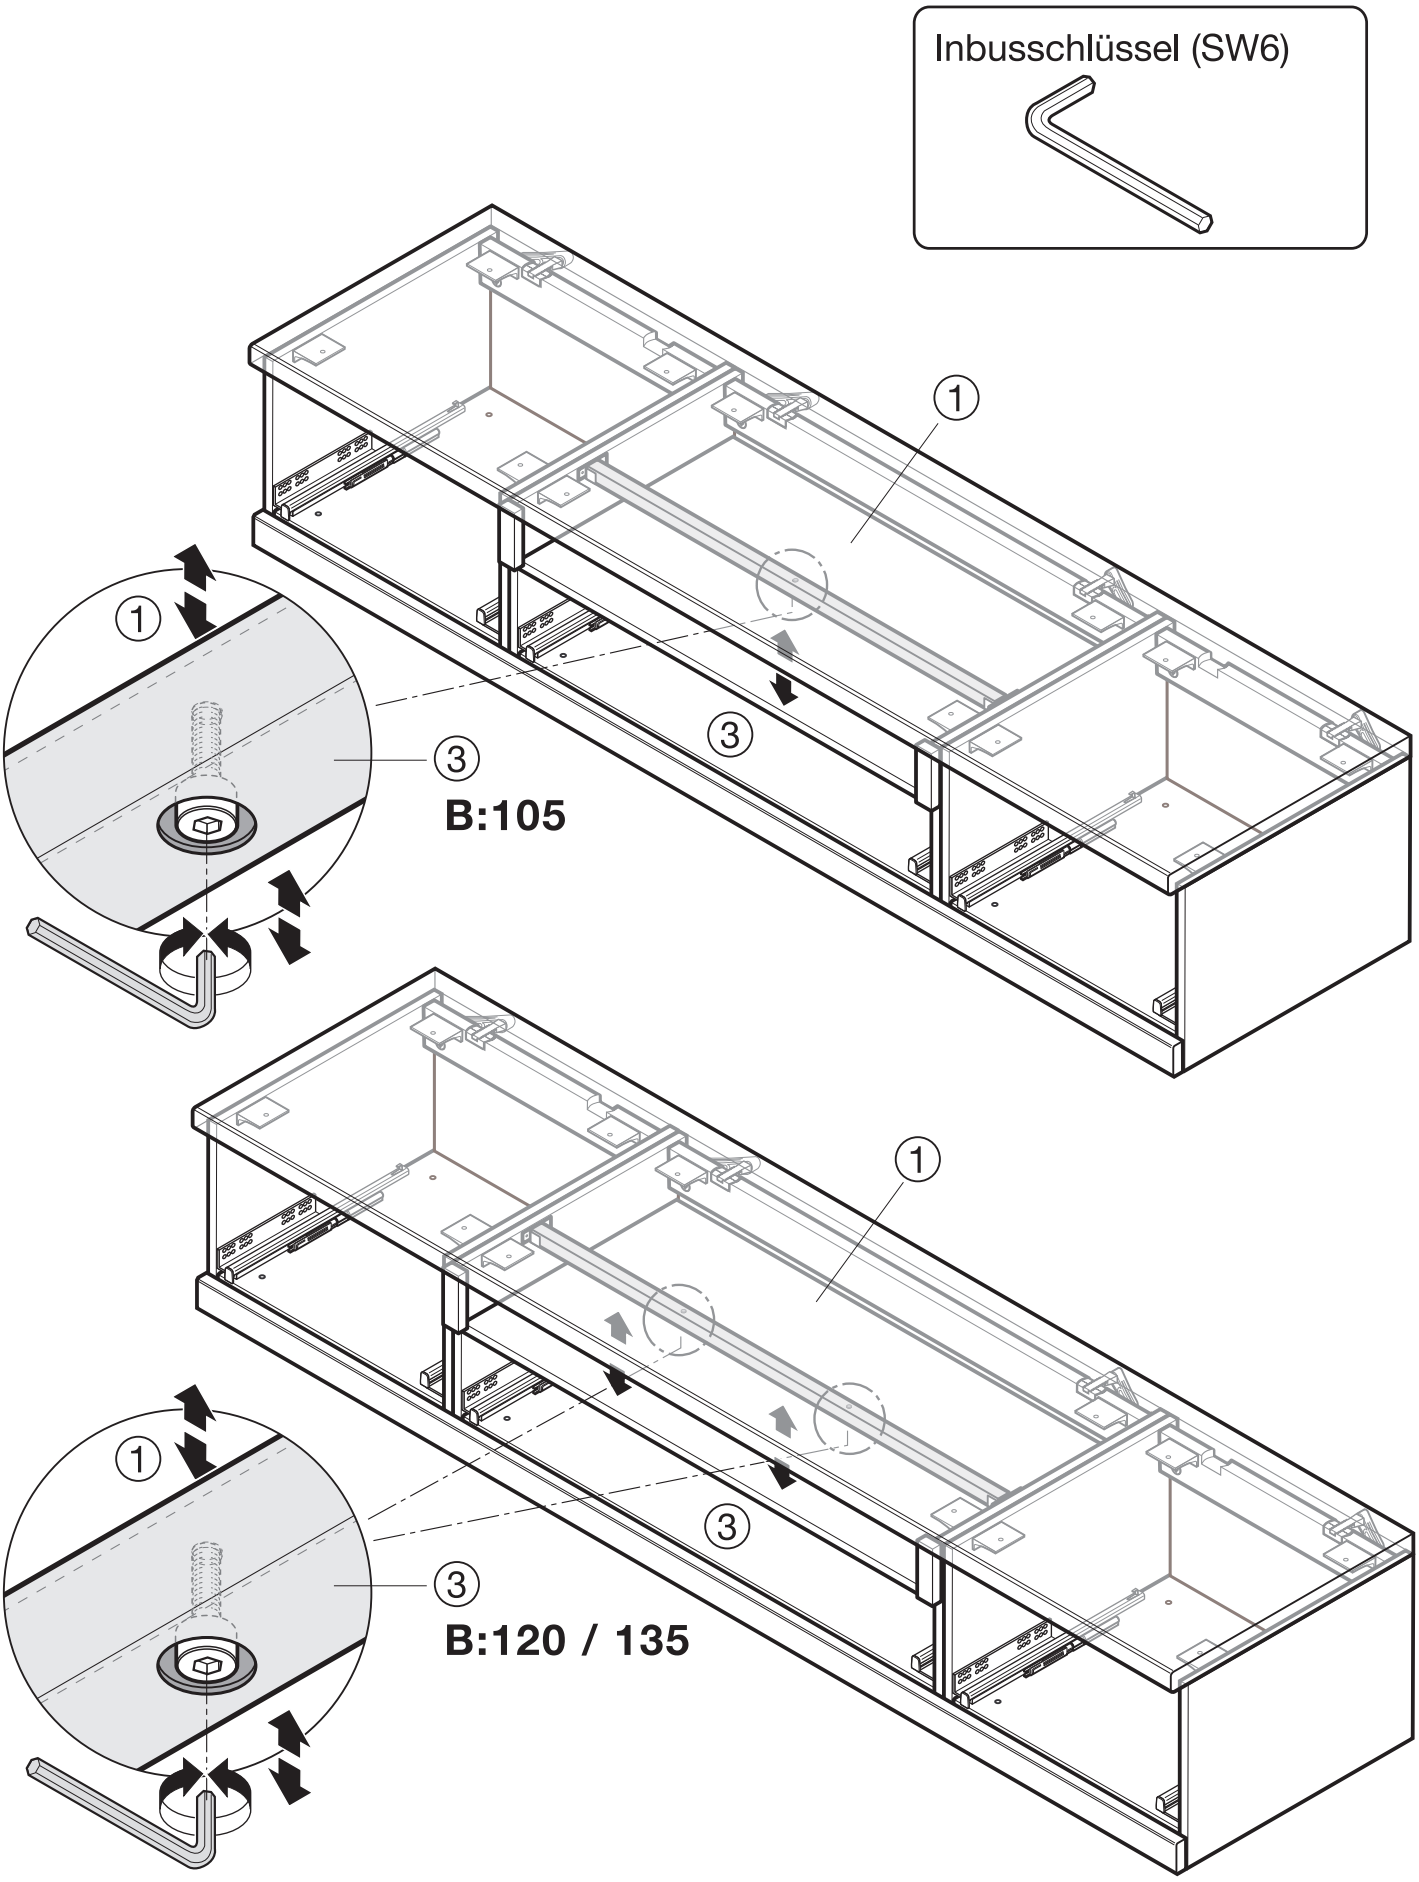

Korpuselemente / Unterteile

Griffe
(G8)

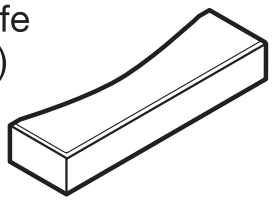

Schraube
(GS1)

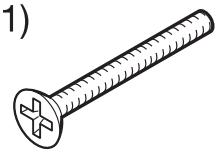

Schubkasten
(siehe Seite 32-33)

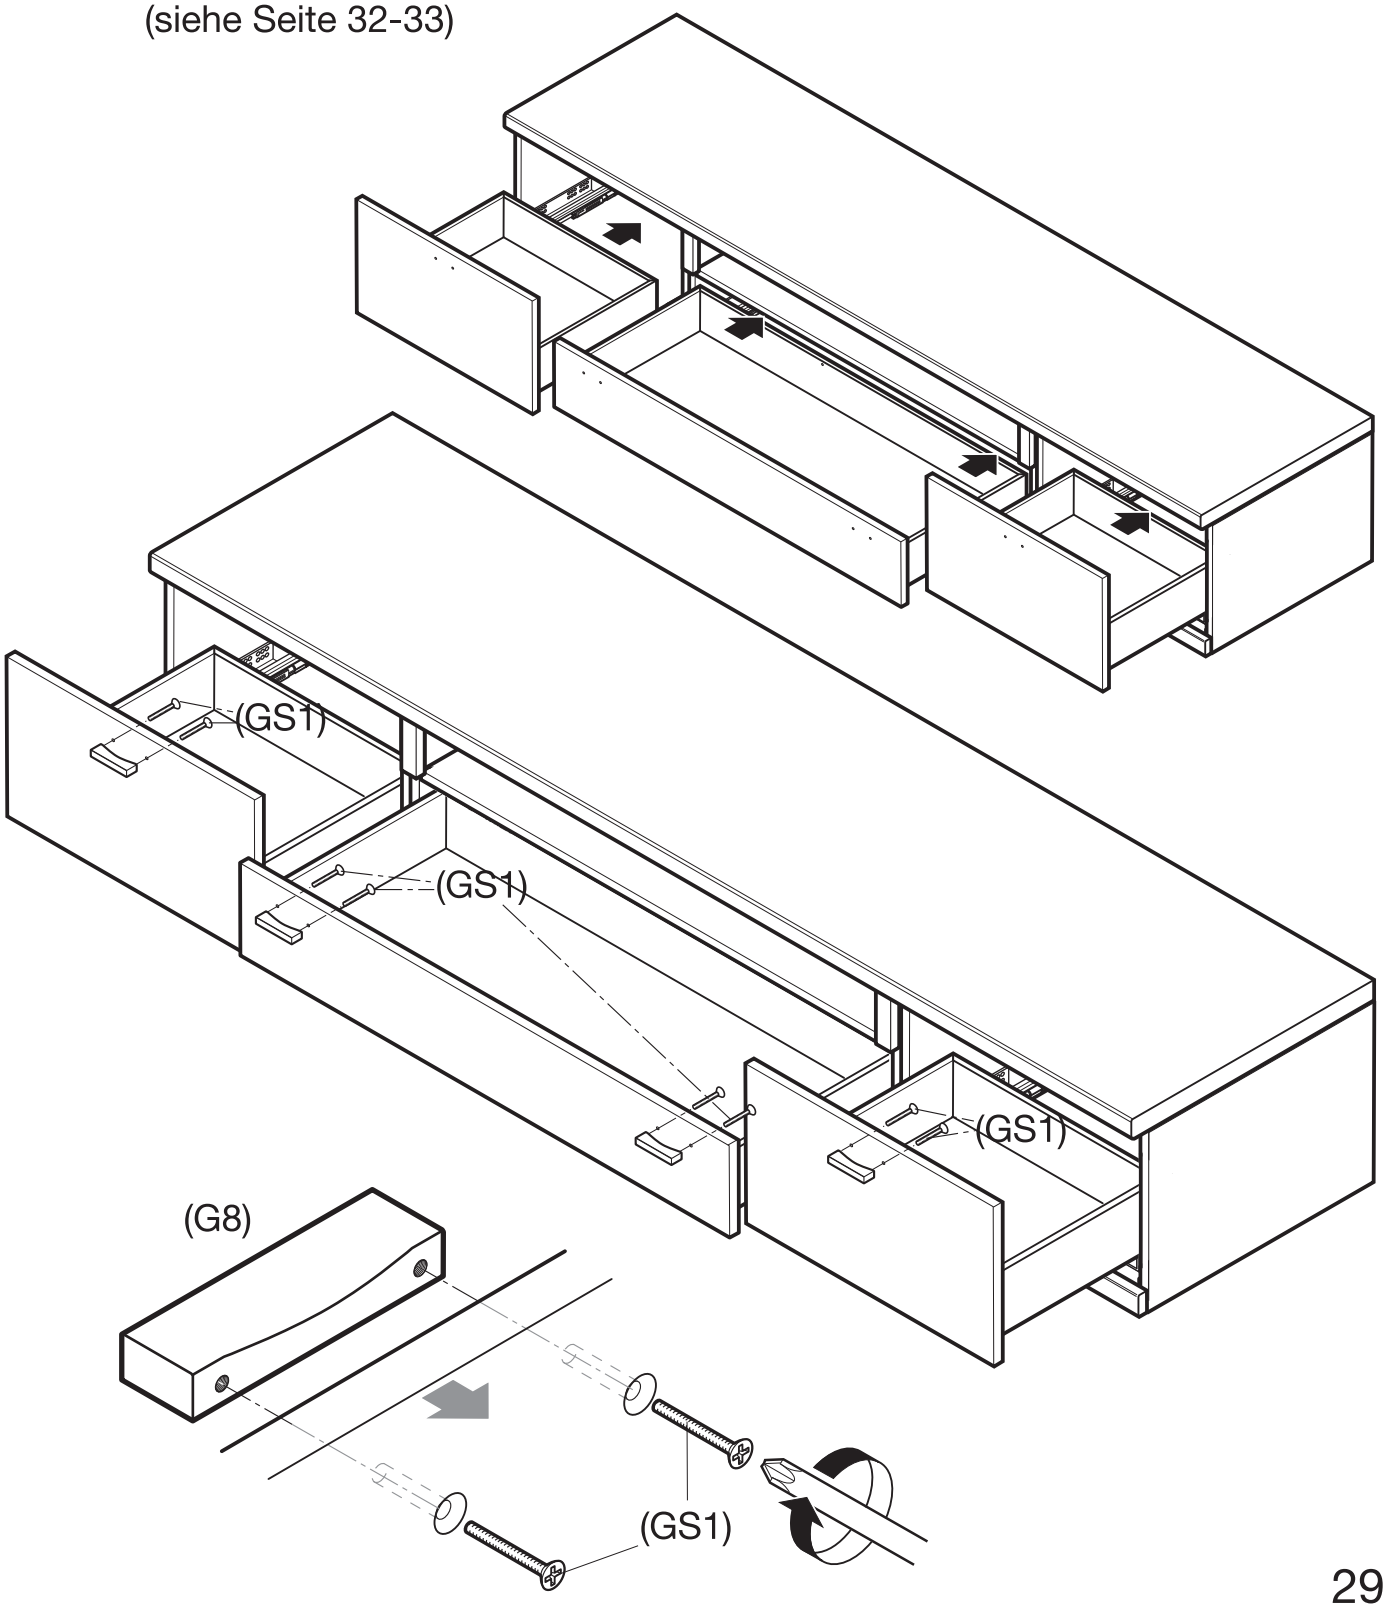

Türen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung
a) Tiefeneinstellung
b) Höheneinstellung
c) Seiteneinstellung

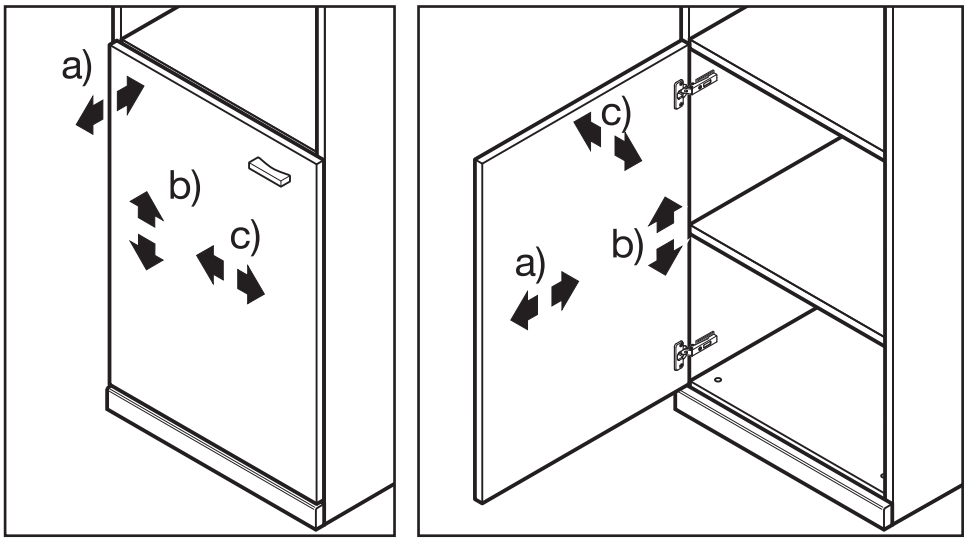

Abbildung
d) und e) Türen ausbau
f) und g) Türen einbau

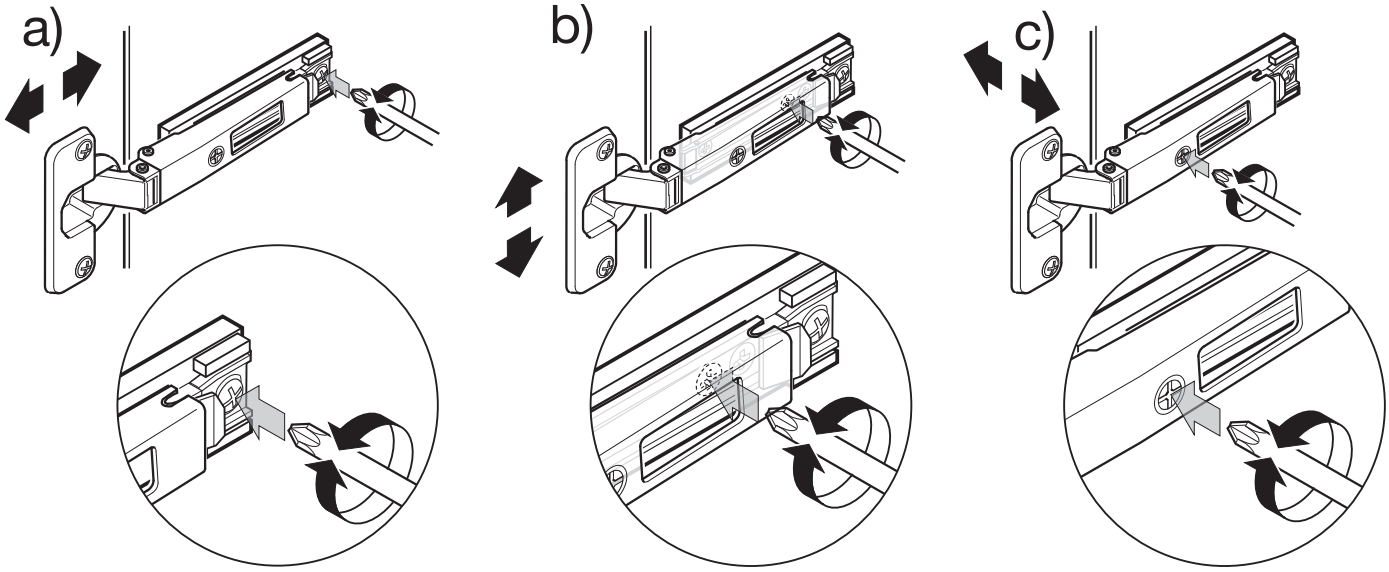

Türenausbau

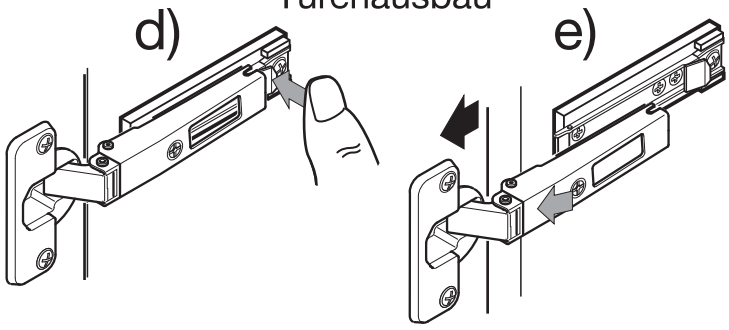

Türeneinbau

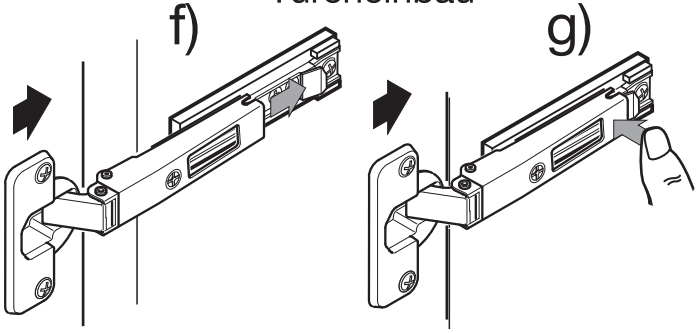

Einstellbarkeit des Schließverhaltens.
(Dämpfung Werkseinstellung = +)

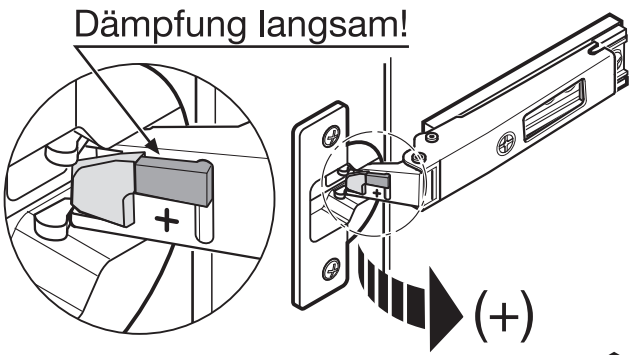

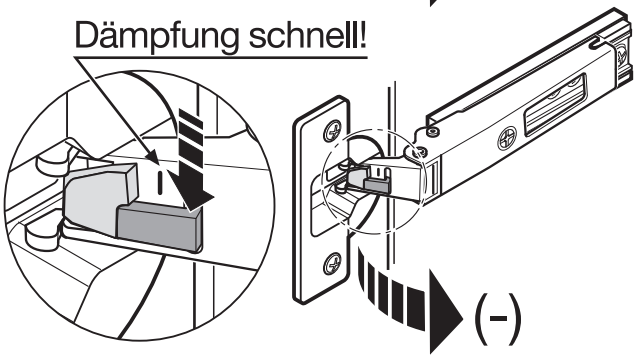

Klappen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung

a) Tiefeneinstellung
b) Höheneinstellung
c) Seiteneinstellung
d) Push-Auswerfereinstellung

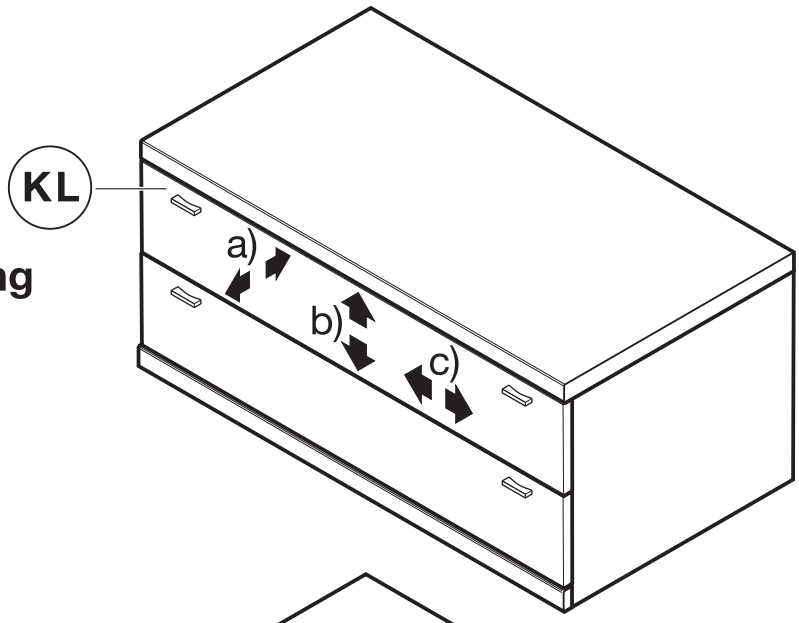

1. Abdeckkappe abnehmen.

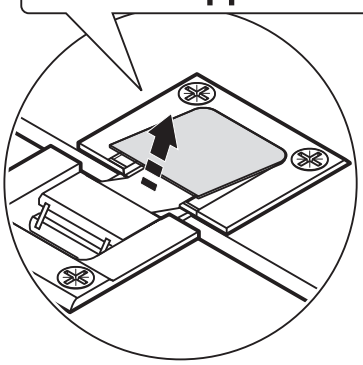

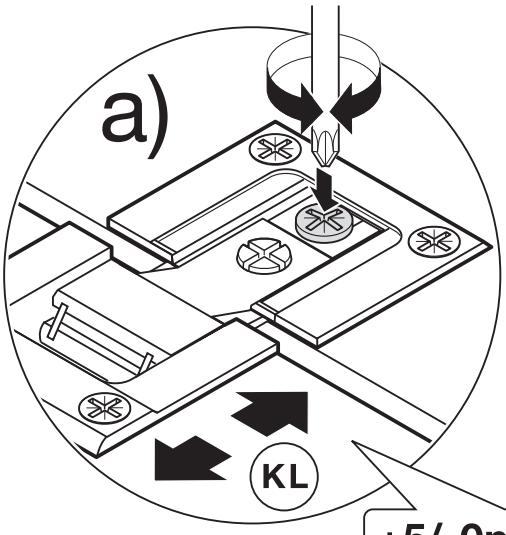

+5/-0mm

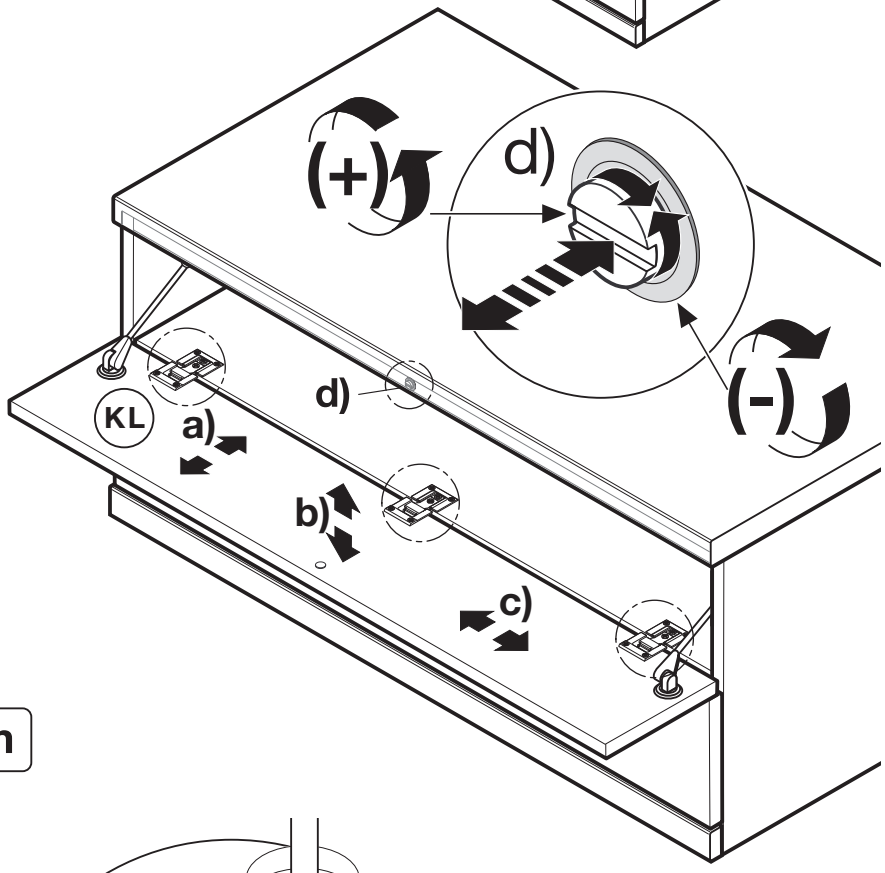

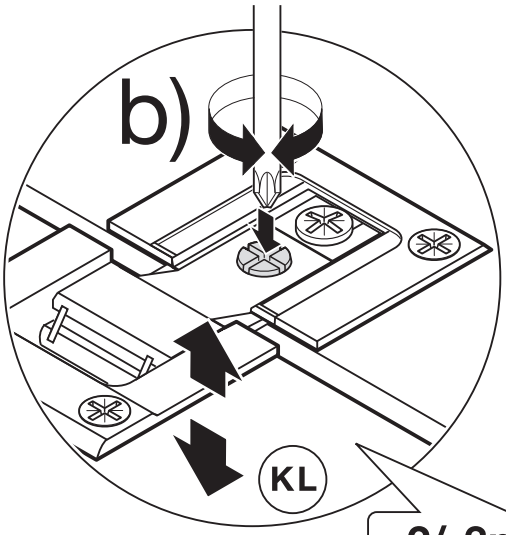

+2/-3mm

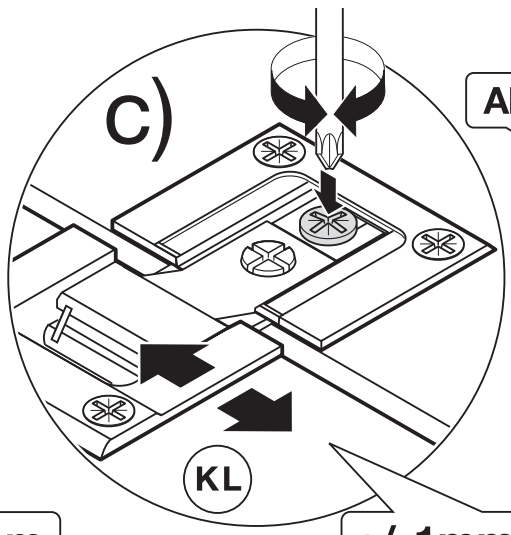

+/-1mm

Abdeckkappe einsetzen.

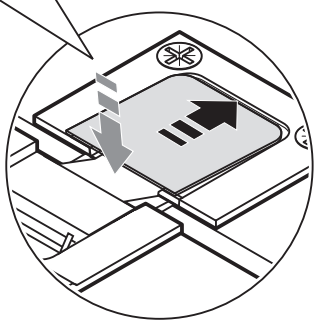

Schubkasten Ausbau / Einbau

(S) Schubkasten

Ausbau

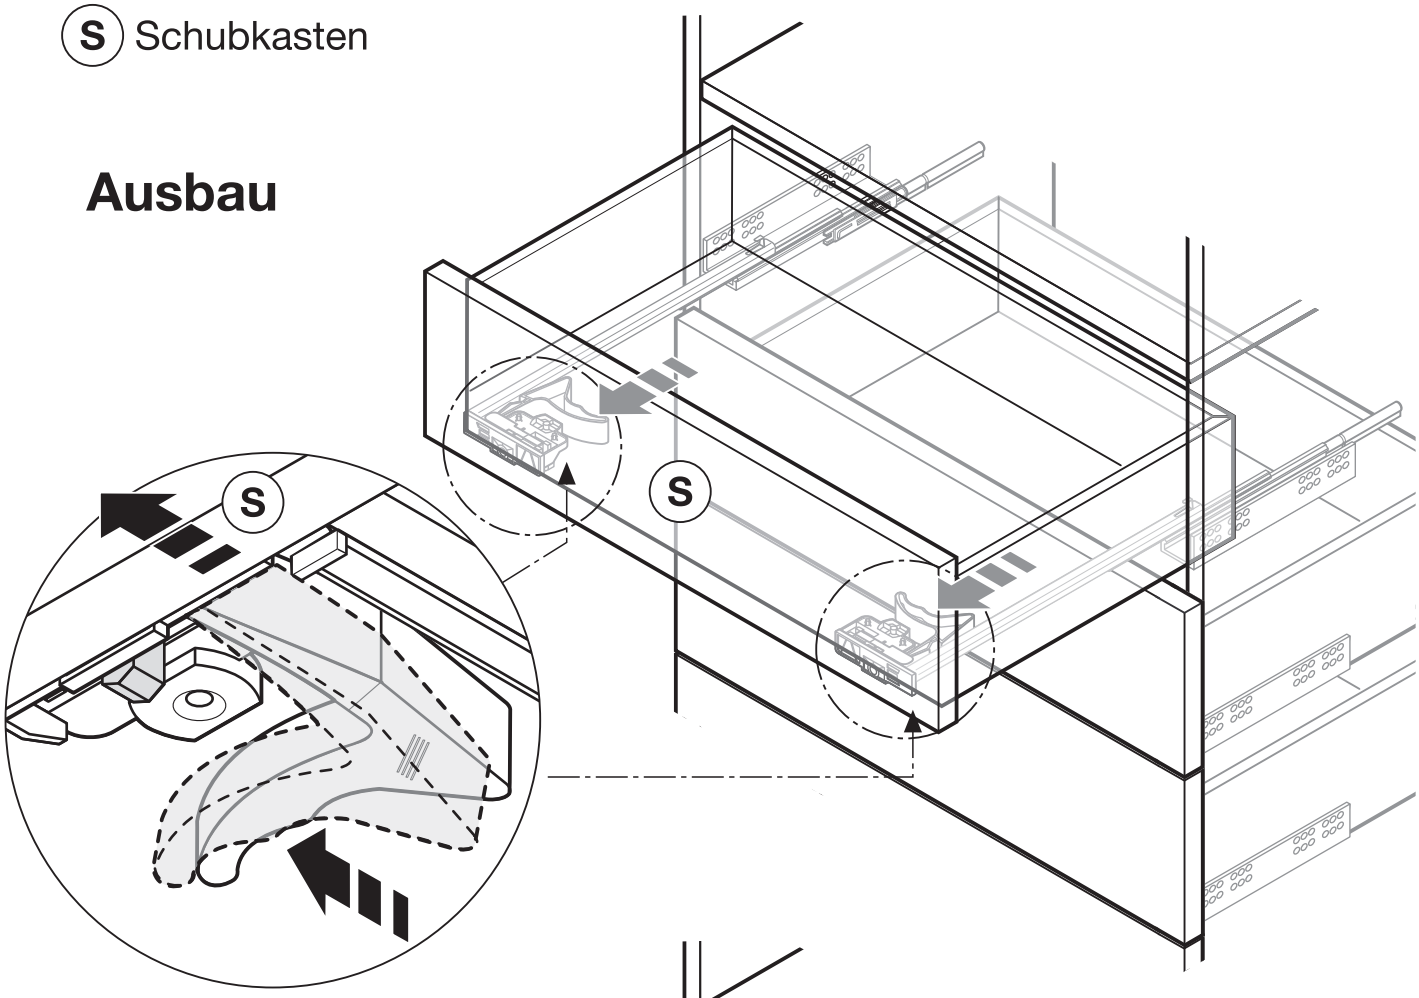

Einbau

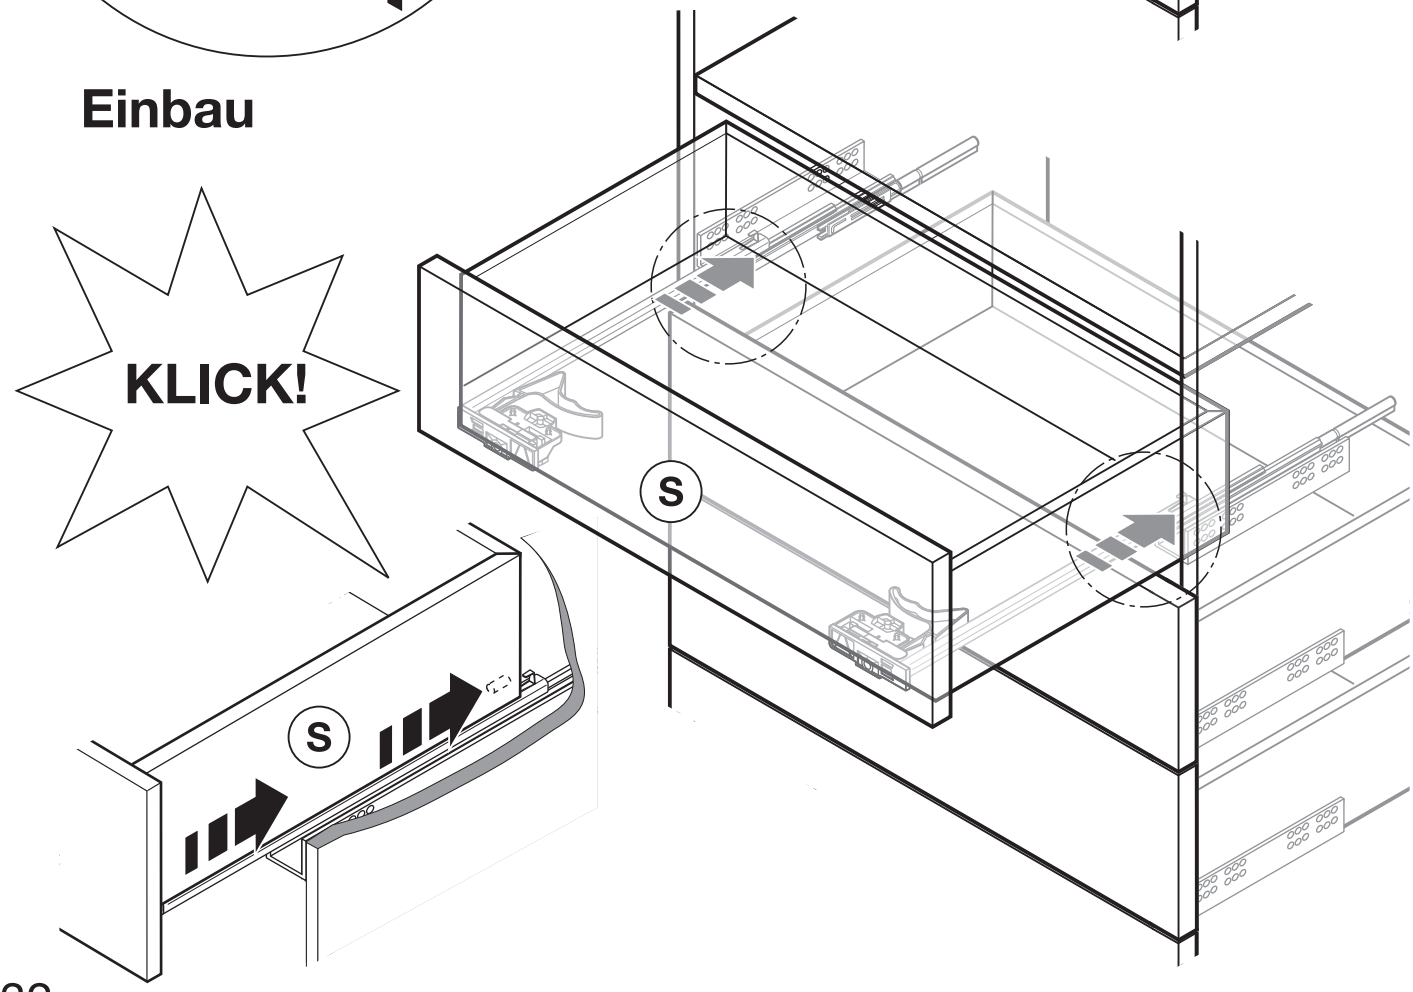

Schubkasten Höhenverstellung

(S) Schubkasten

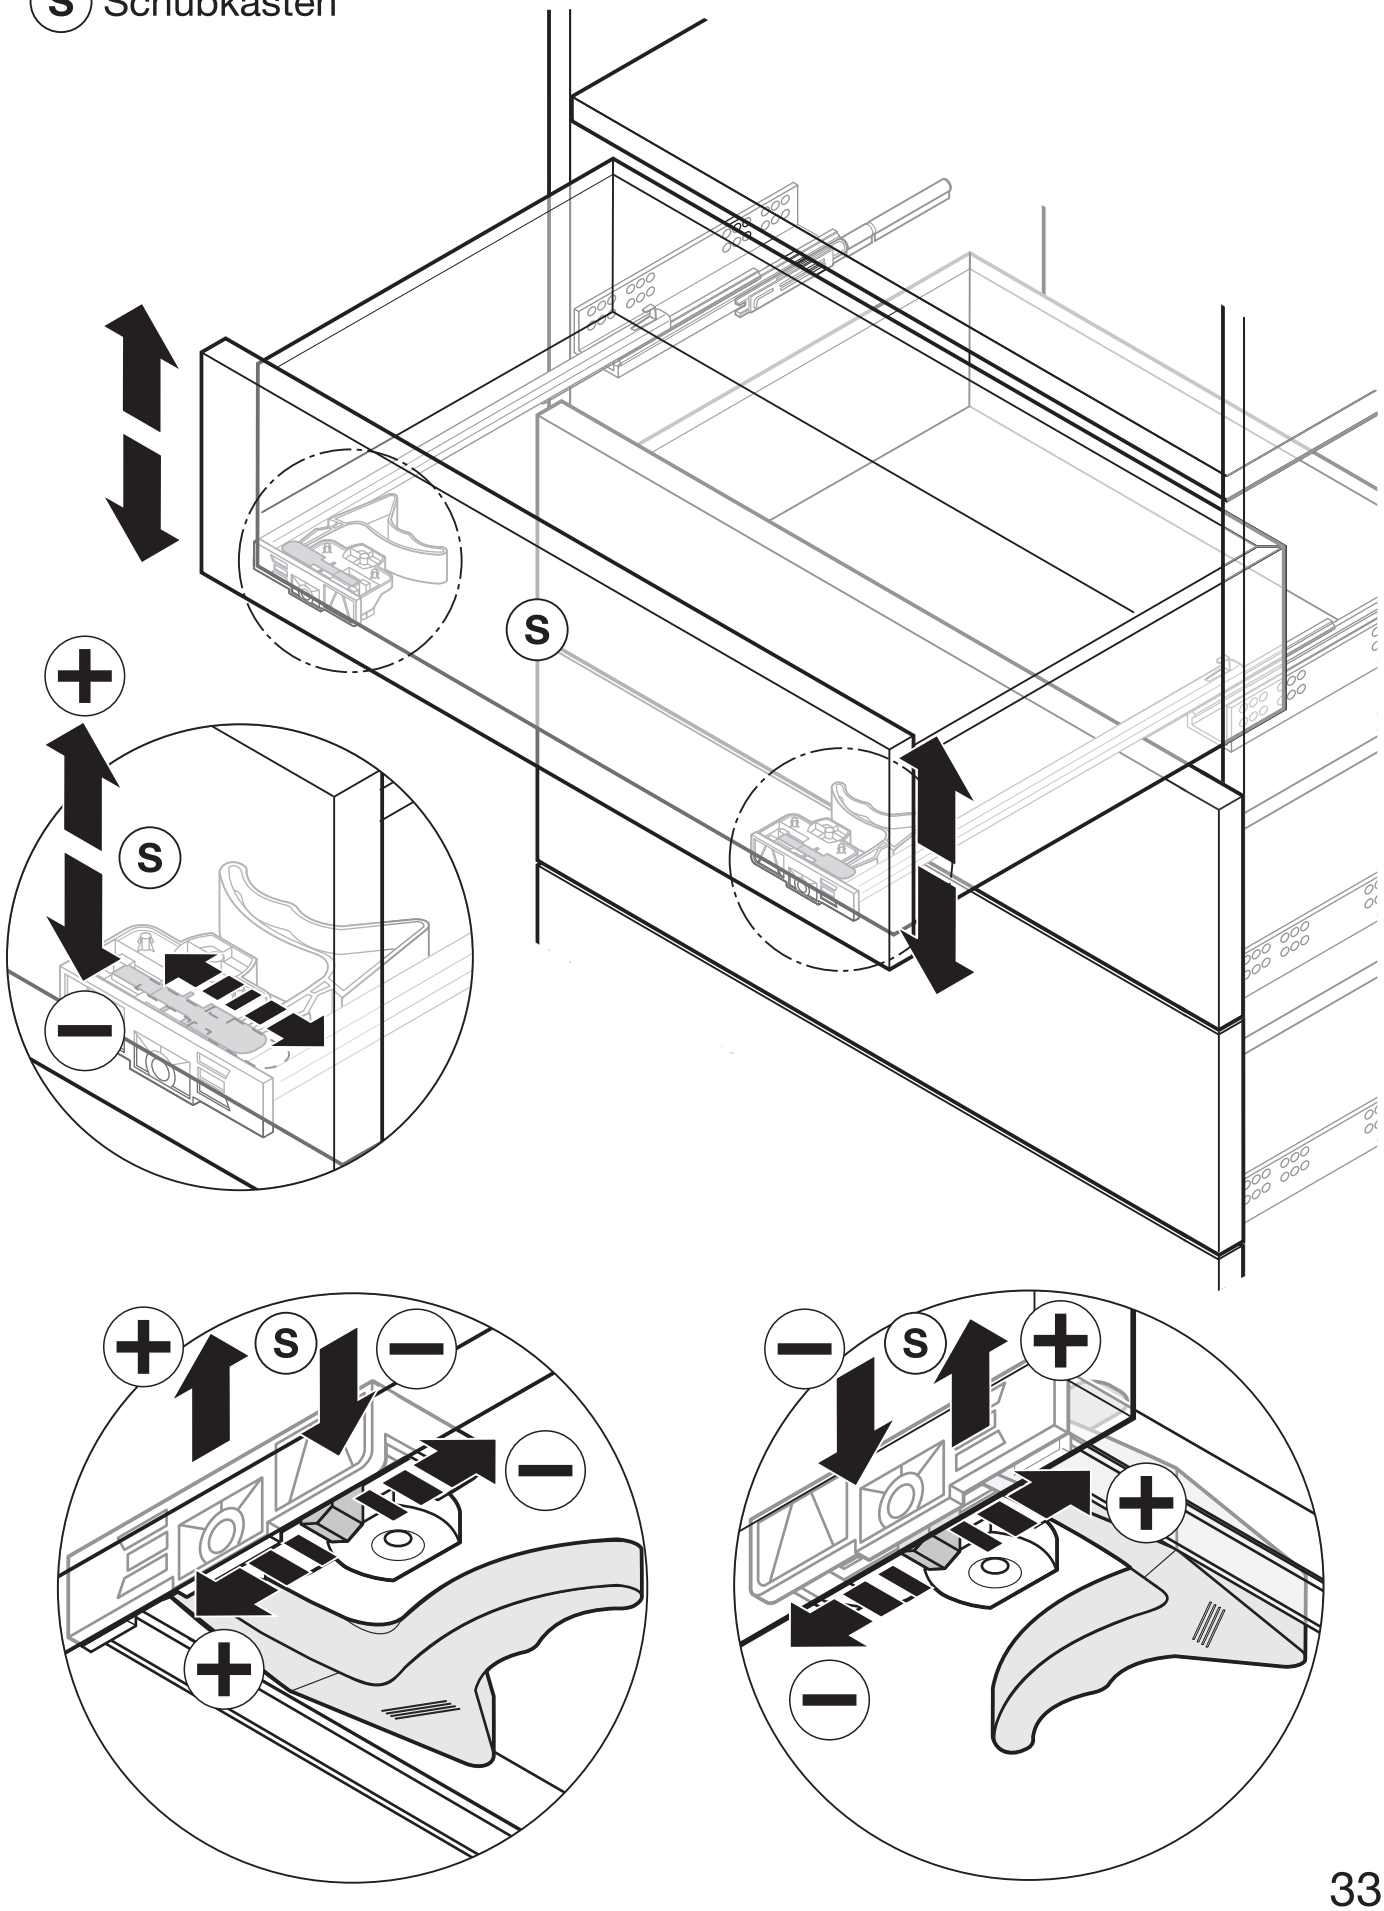

Wand-Hängeelemente Übersicht

Hängeelemente mit Türen, Klappe (KL) oder Schubkasten (SK)

Hängeelemente mit **STD**-Hängebeschlag
Montage siehe Seite 35-40.

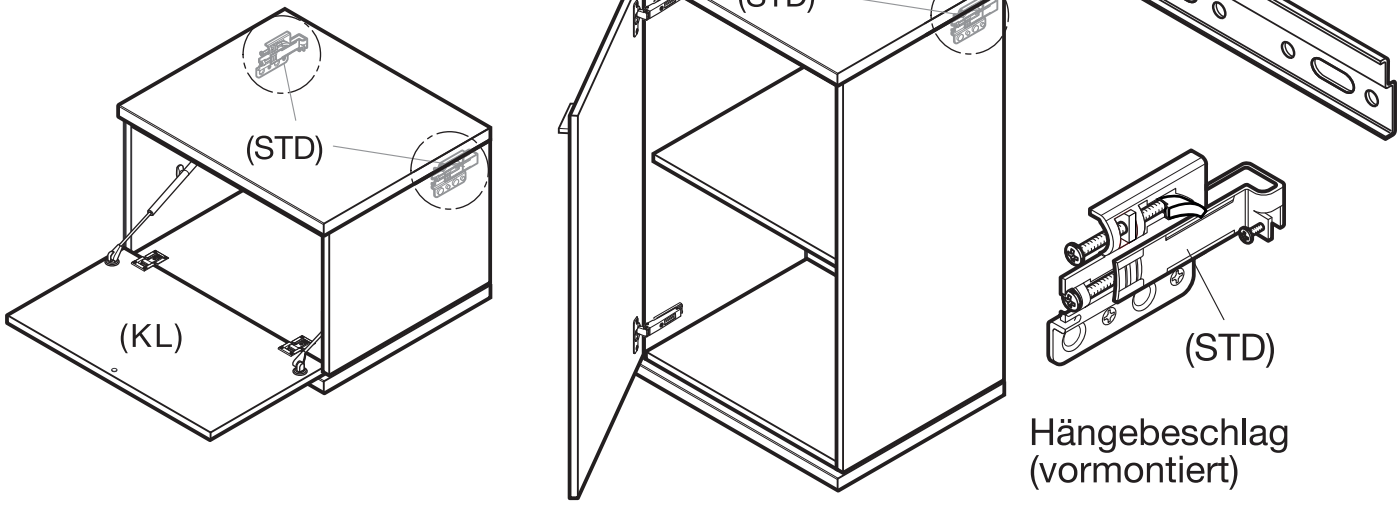

Hängebeschlag
(vormontiert)

Hängeelemente mit Wandbefestigung **(MPK)** und Hängebeschlag (HB1)
Montage siehe Seite 41-44 und 49.

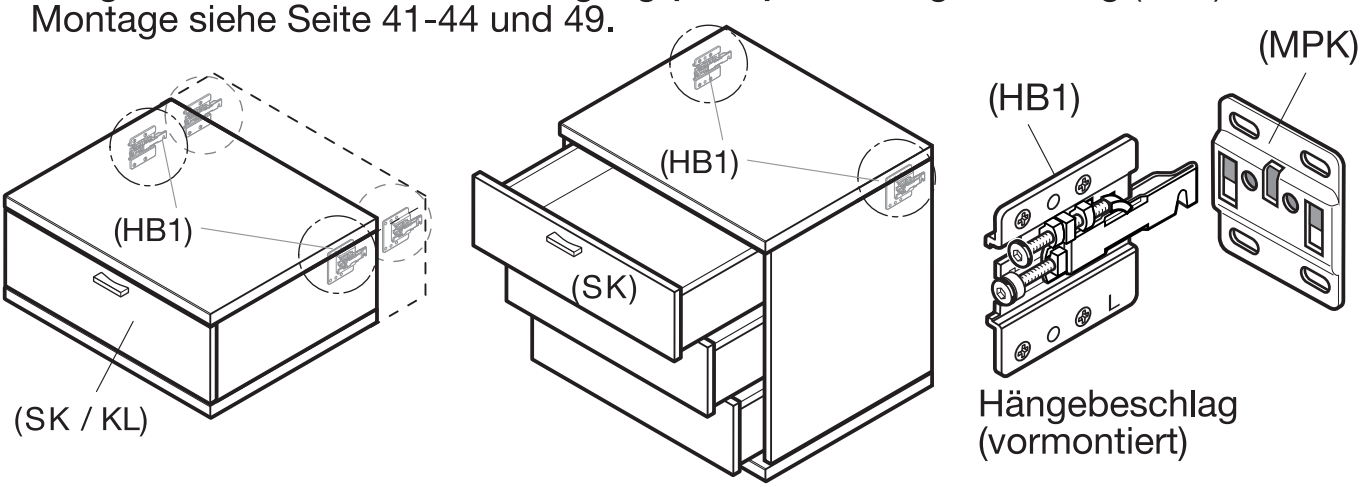

Hängebeschlag
(vormontiert)

Hängeelemente mit Wandbefestigung **(MPG)** und Hängebeschlag (HB1)
Montage siehe Seite 45-49.

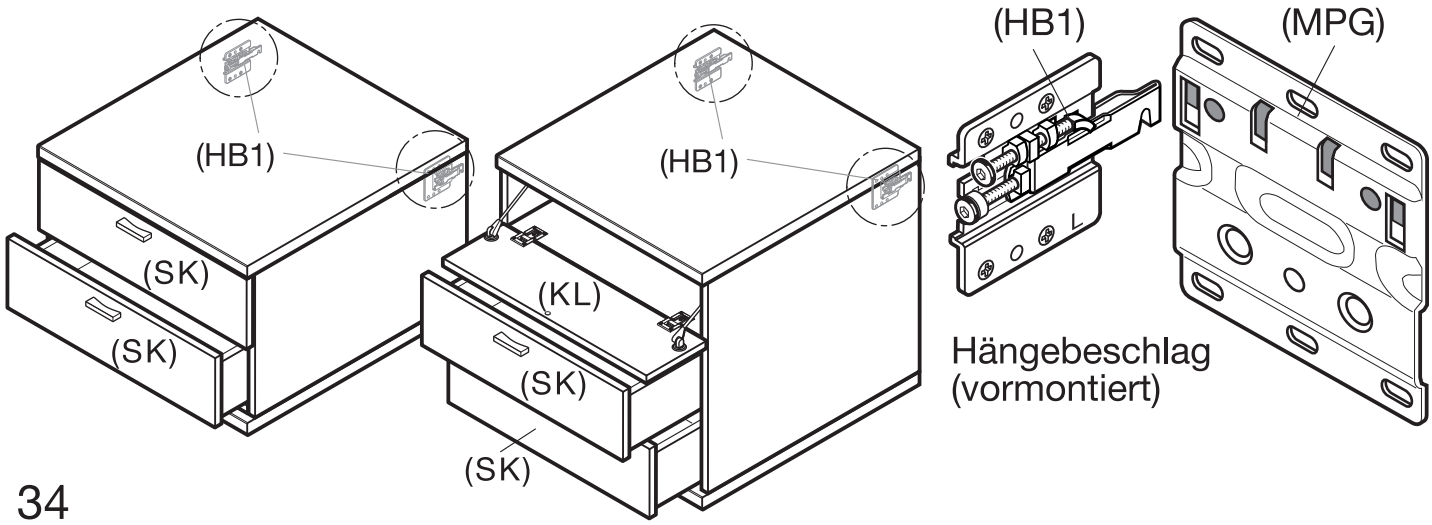

Hängebeschlag
(vormontiert)

Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

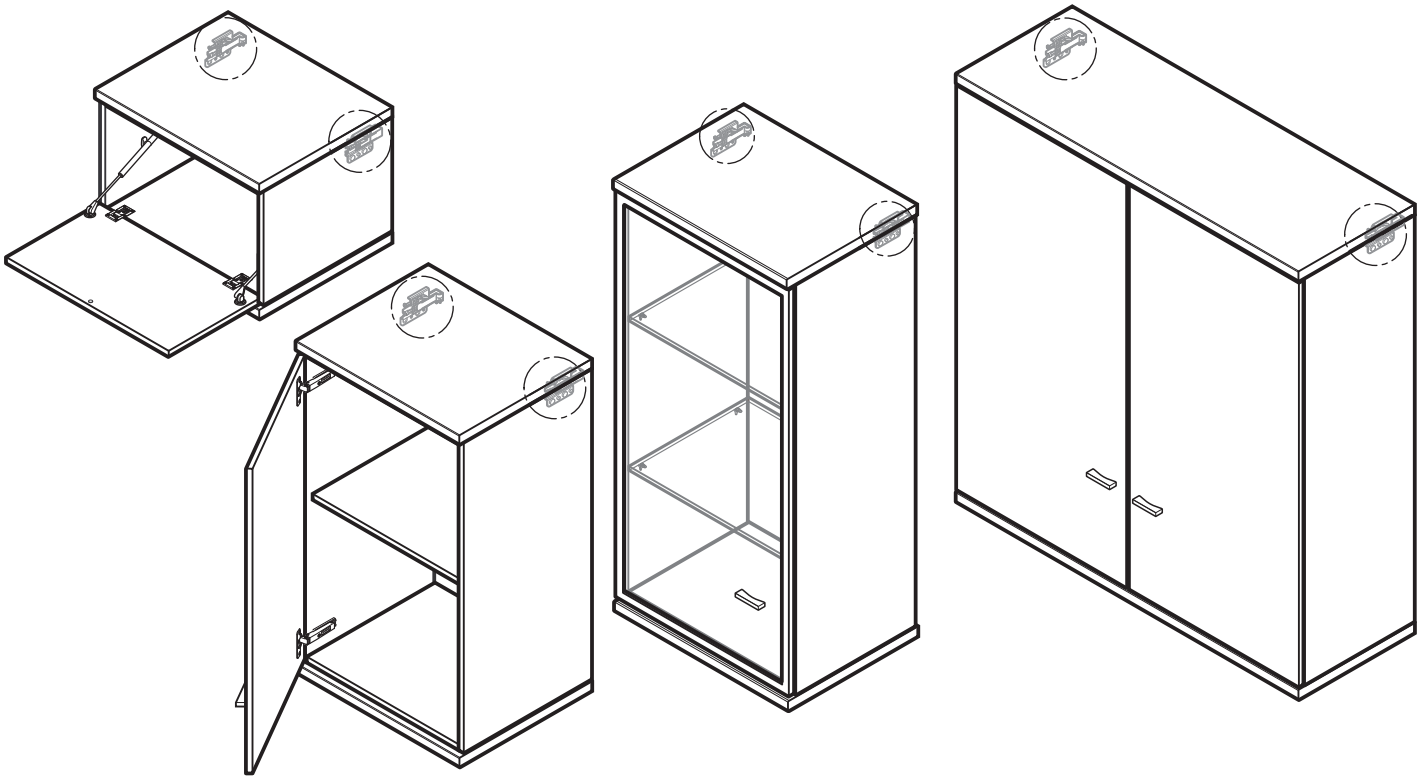

Spax-Schraube (S1)

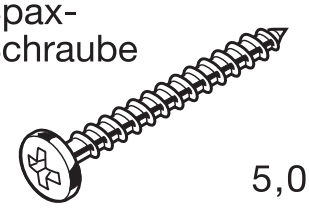

5,0x50

Mauerdübel (U8)

∅8mm

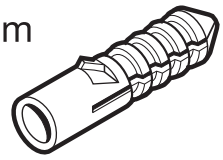

Wandbefestigung (WB)

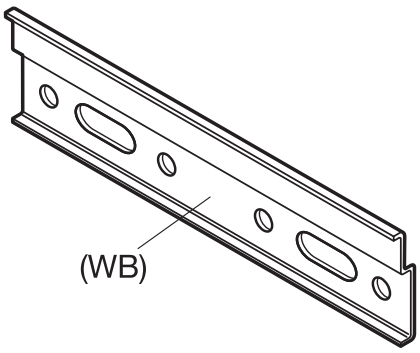

Verbindungs-Schraube (S4)

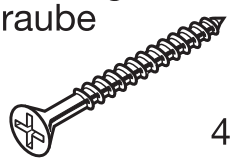

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Standard-Hängebeschlag (vormontiert) (STD)

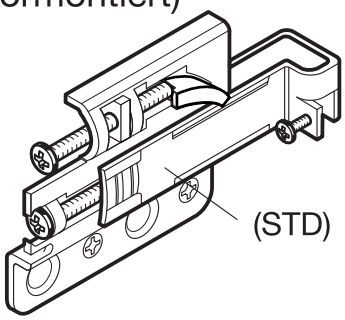

Mit Aushängesicherung

Abdeckkappe (silber) (K5)

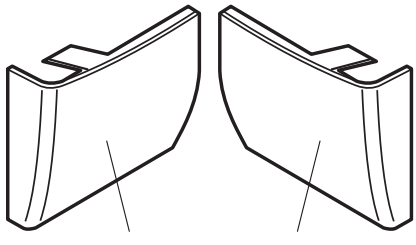

Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

① Hängeschrank
② oberes Abdeckblatt
③ unteres Abdeckblatt

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

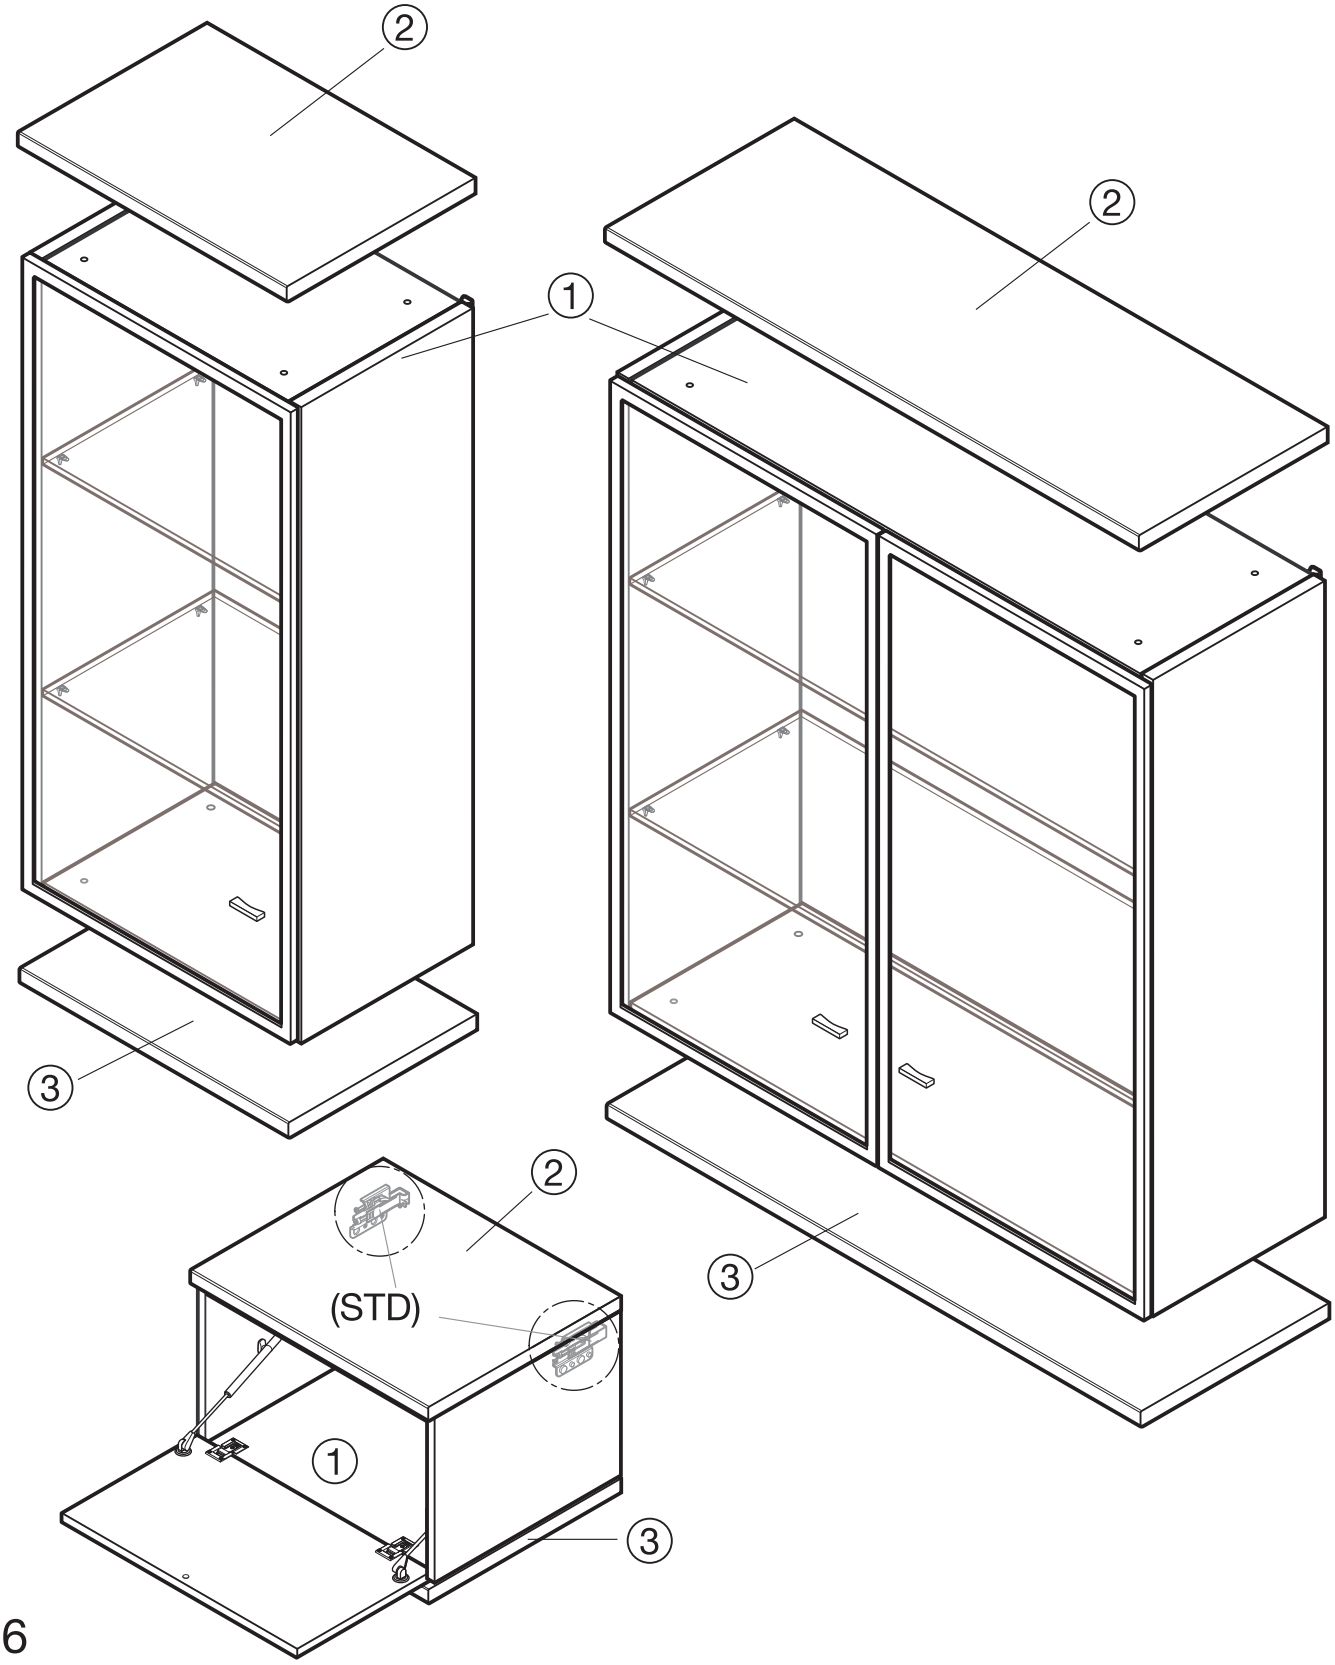

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

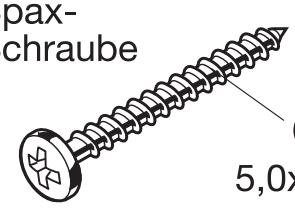

Mauerdübel (U8)
∅8mm

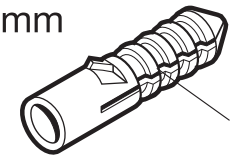

Wandbefestigung

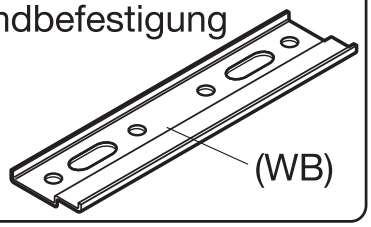

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

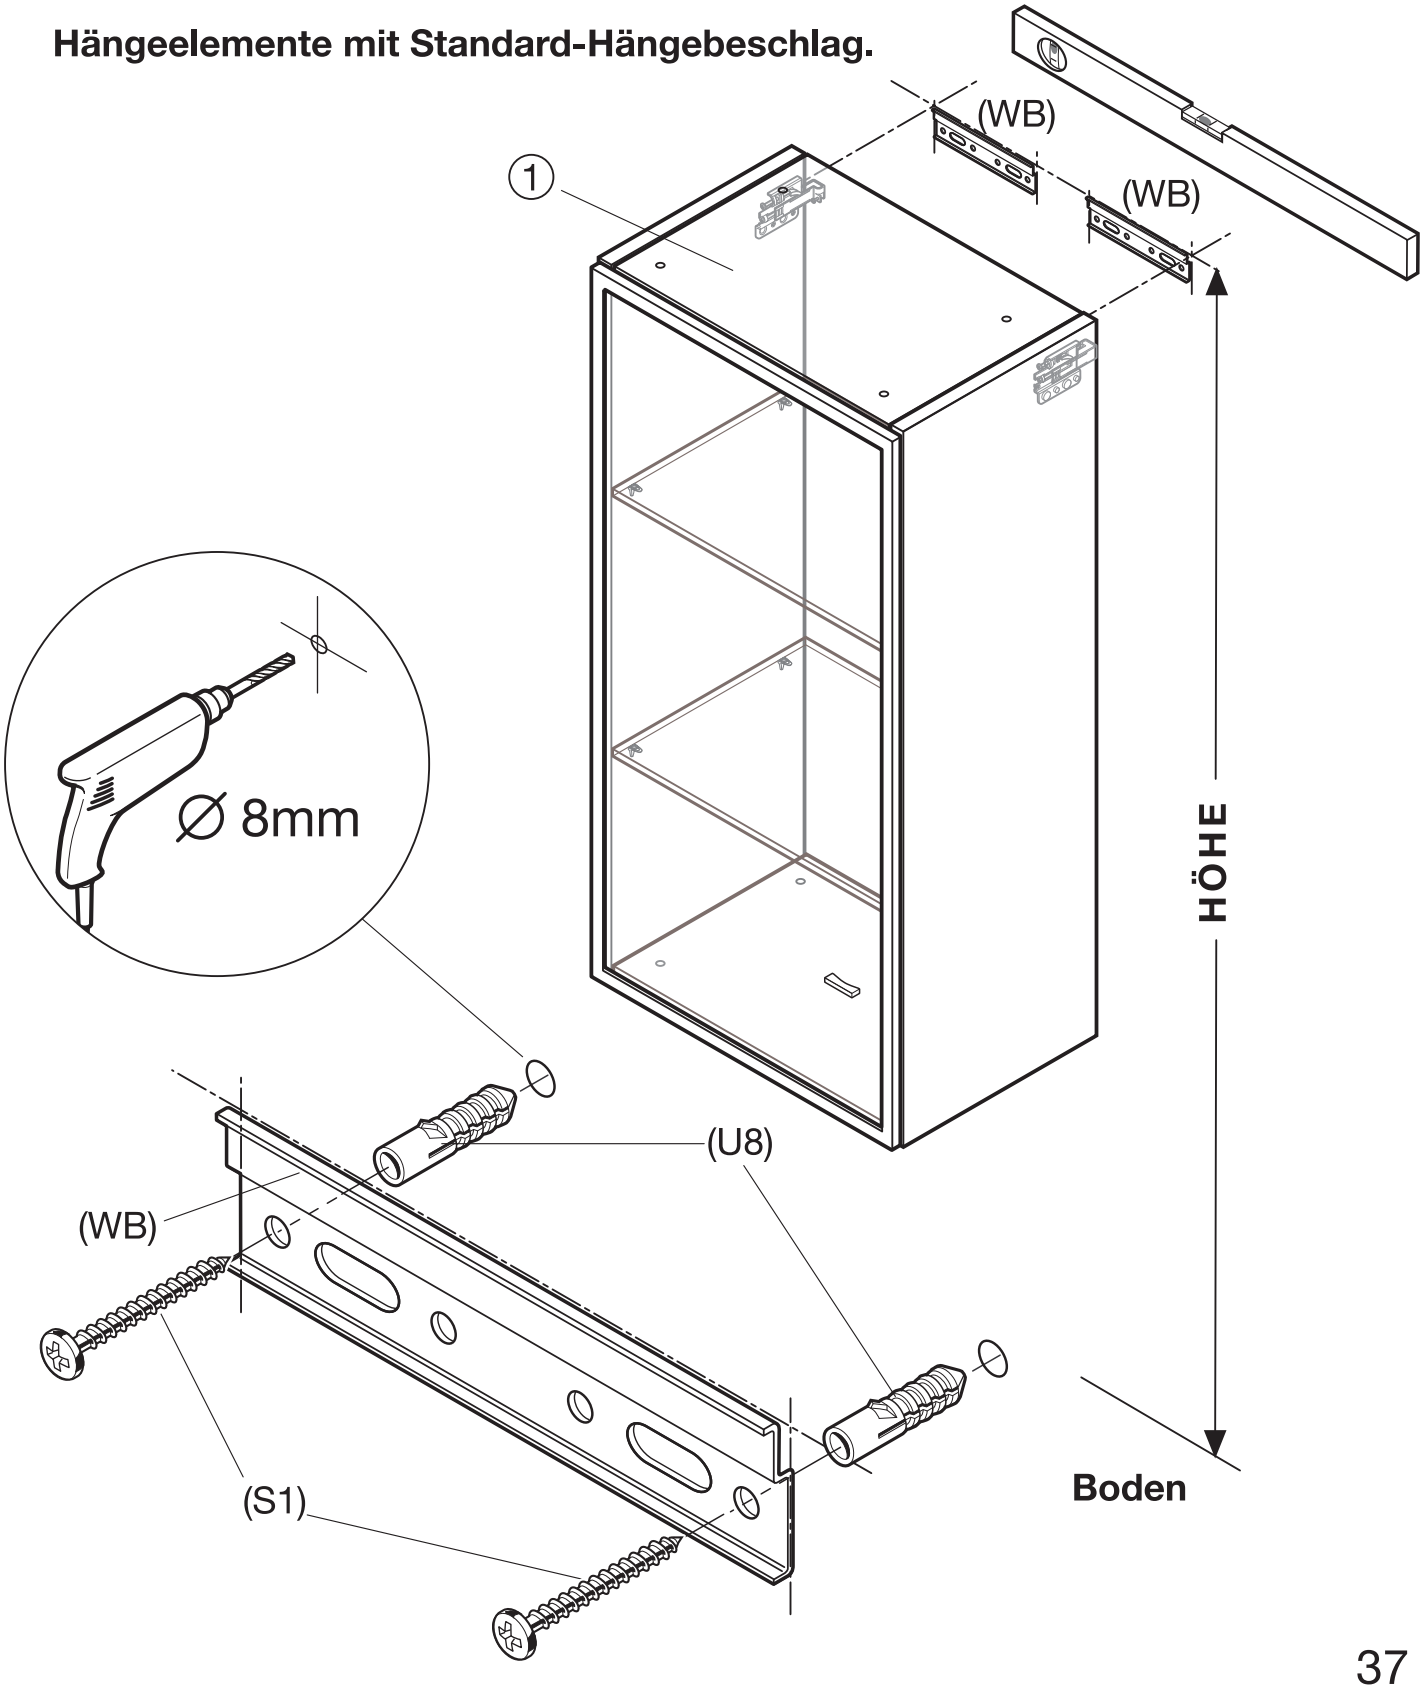

Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

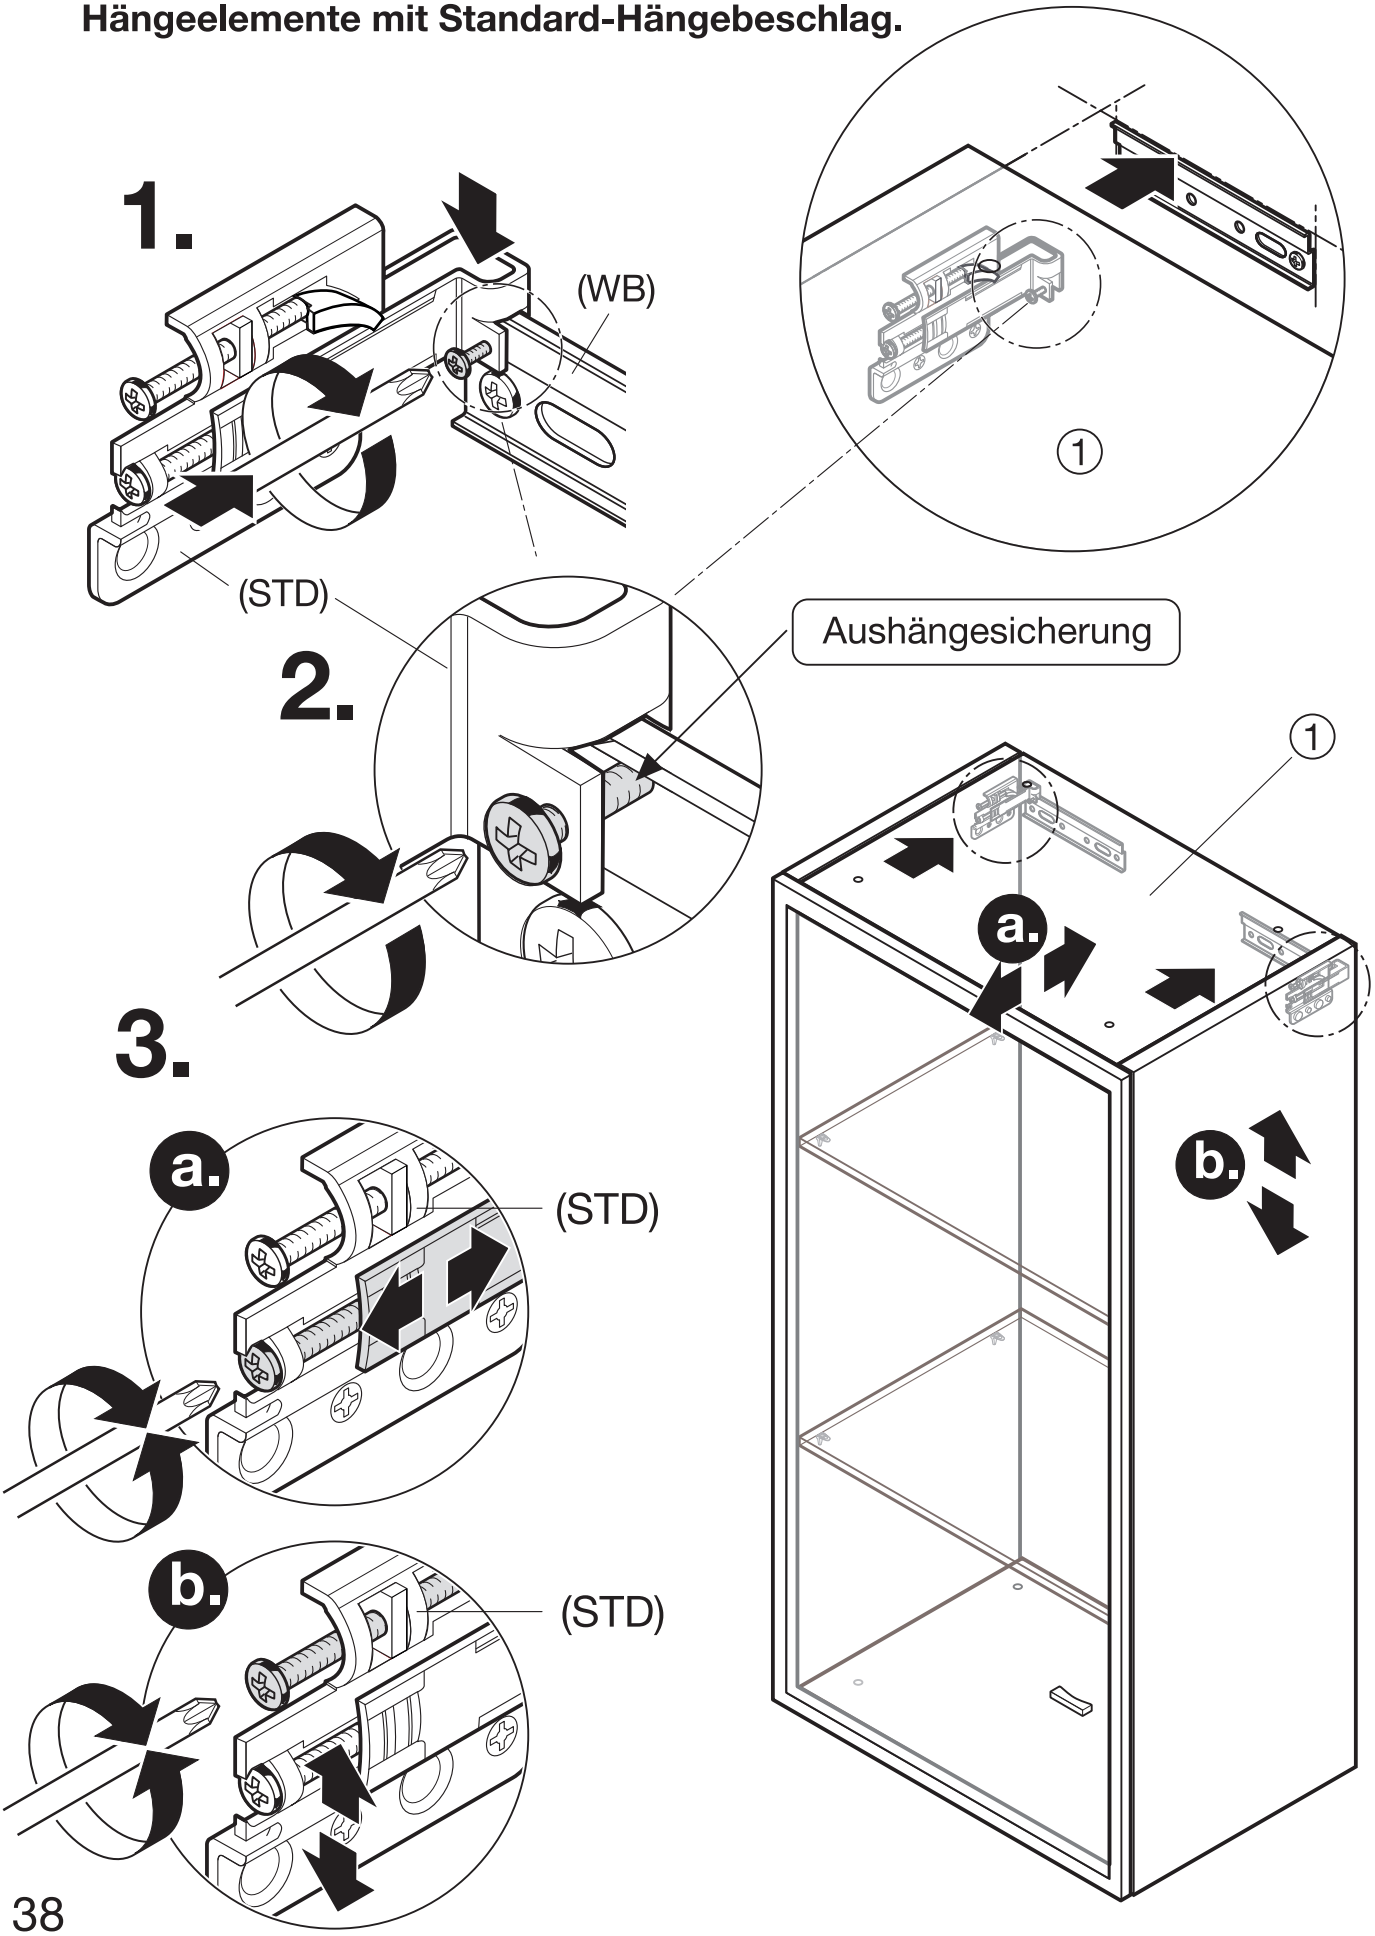

Wand-Hängeelemente

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

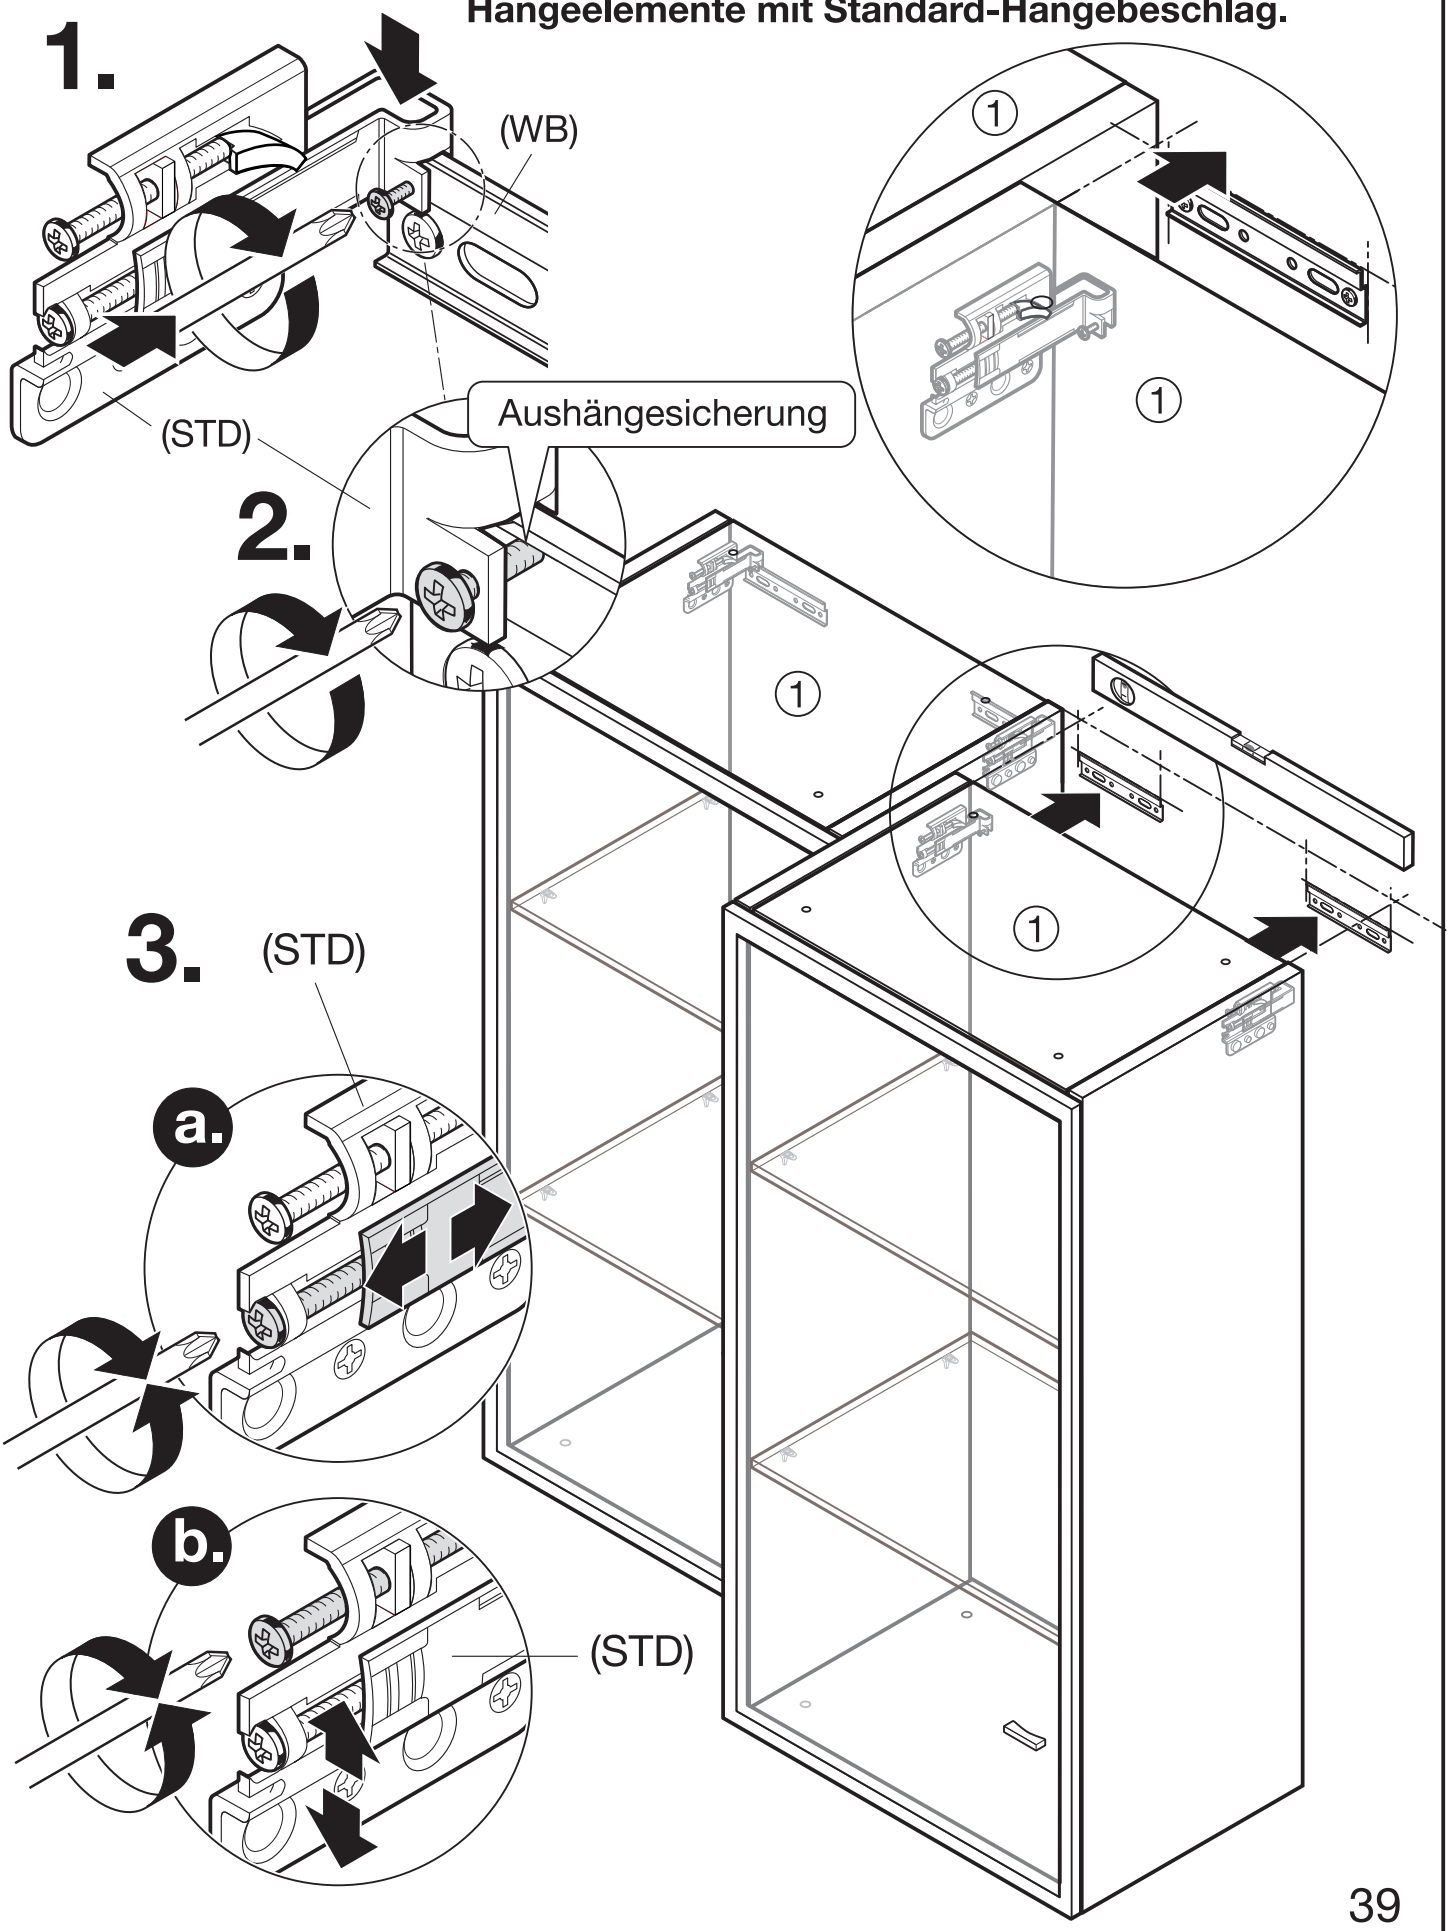

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-Schraube (S4)

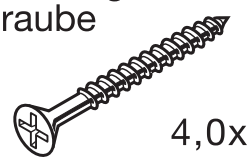

Abdeckkappe (K4)

Abdeckkappe silber (K5)

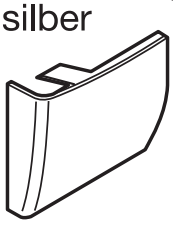

Hängeelemente mit Standard-Hängebeschlag.

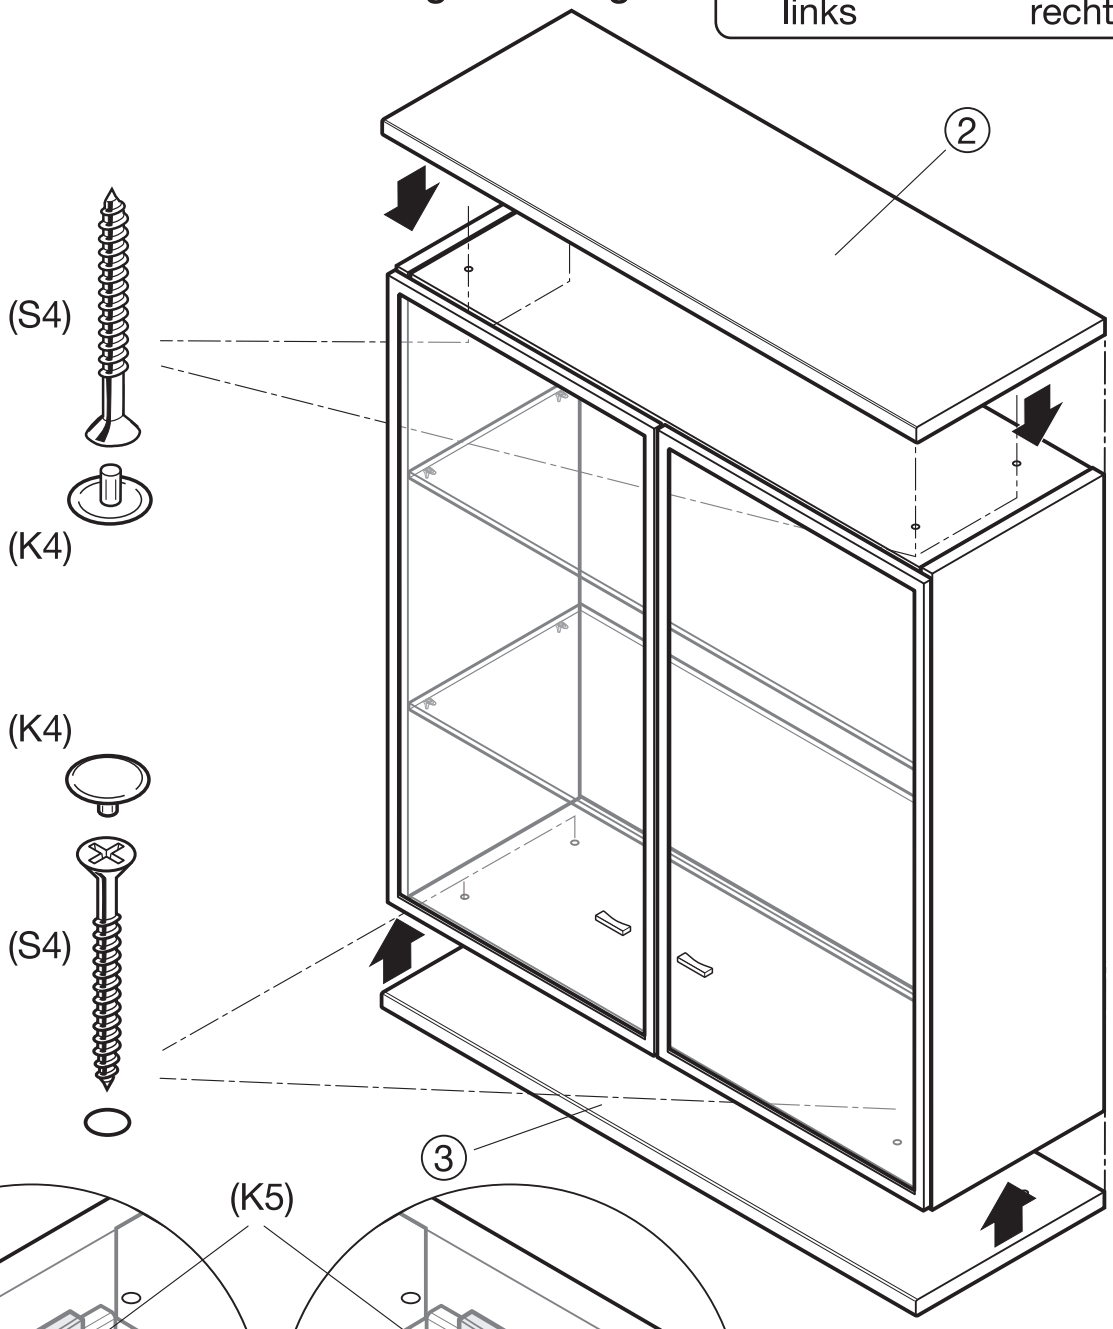

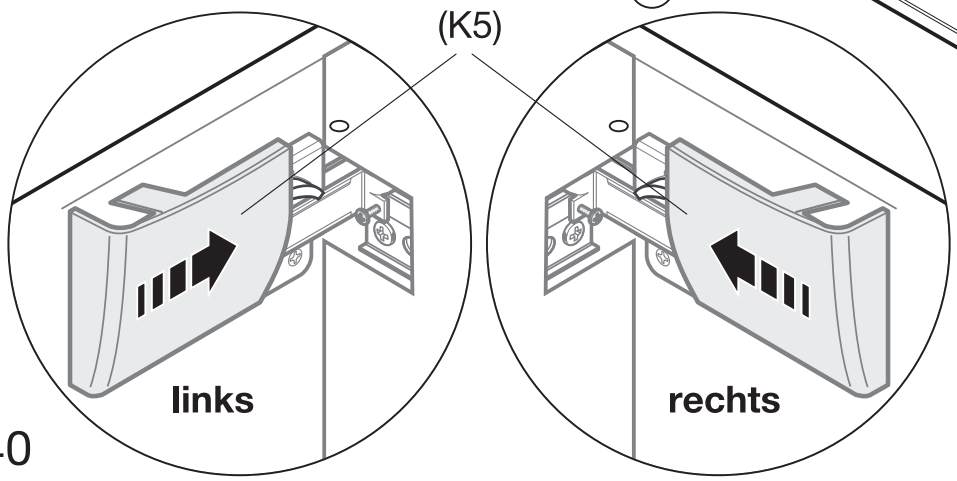

Wand-Hängeelemente

① **Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)**

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK)
-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

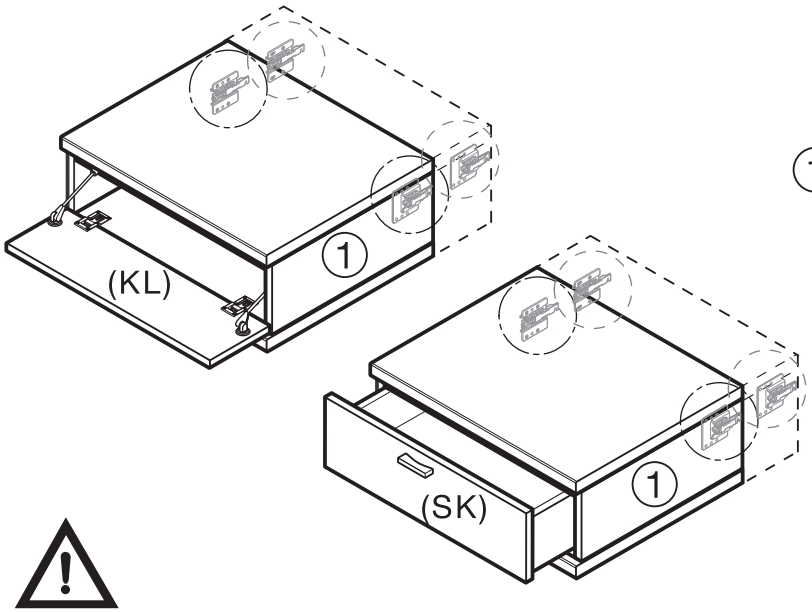

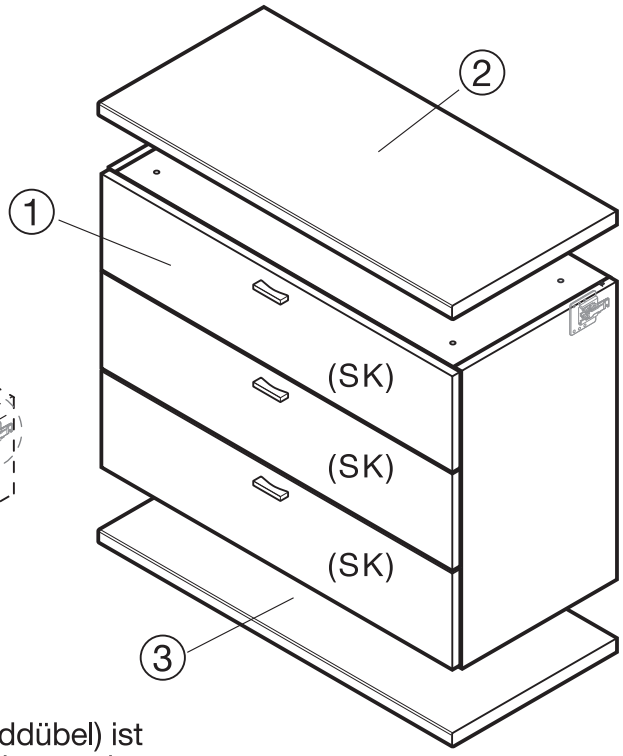

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

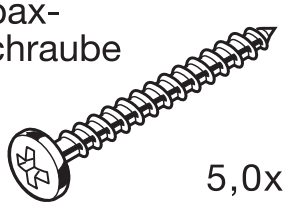

Mauerdübel (U8)
∅ 8mm

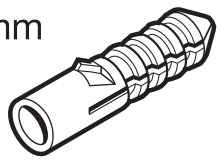

Wandbefestigung (MPK)
Mit Aushänge-Sicherung

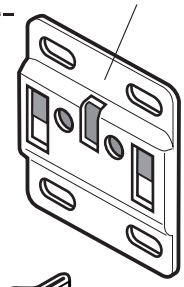

Verbindungs-Schraube (S4)

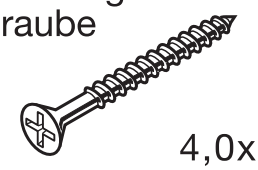

Abdeckkappe (K8)

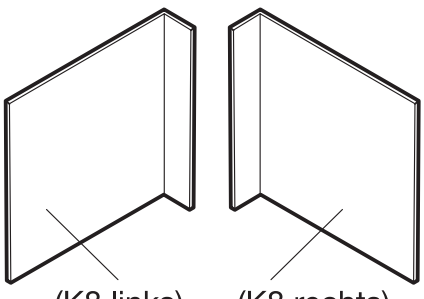

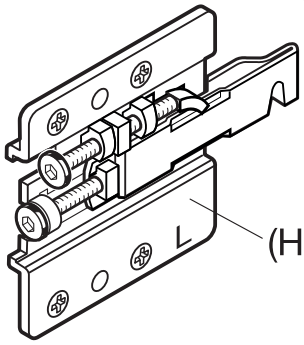

Hängebeschlag (HB1) vormomtiert

Abdeckkappe (K4)

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

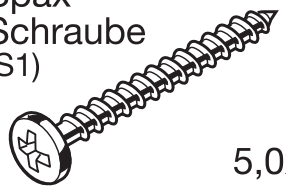

5,0x50

Mauerdübel (U8) ∅ 8mm

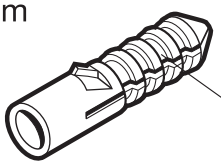

(U8)

Wandbefestigung (MPK)

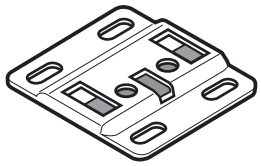

Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) oder Klappe (KL)

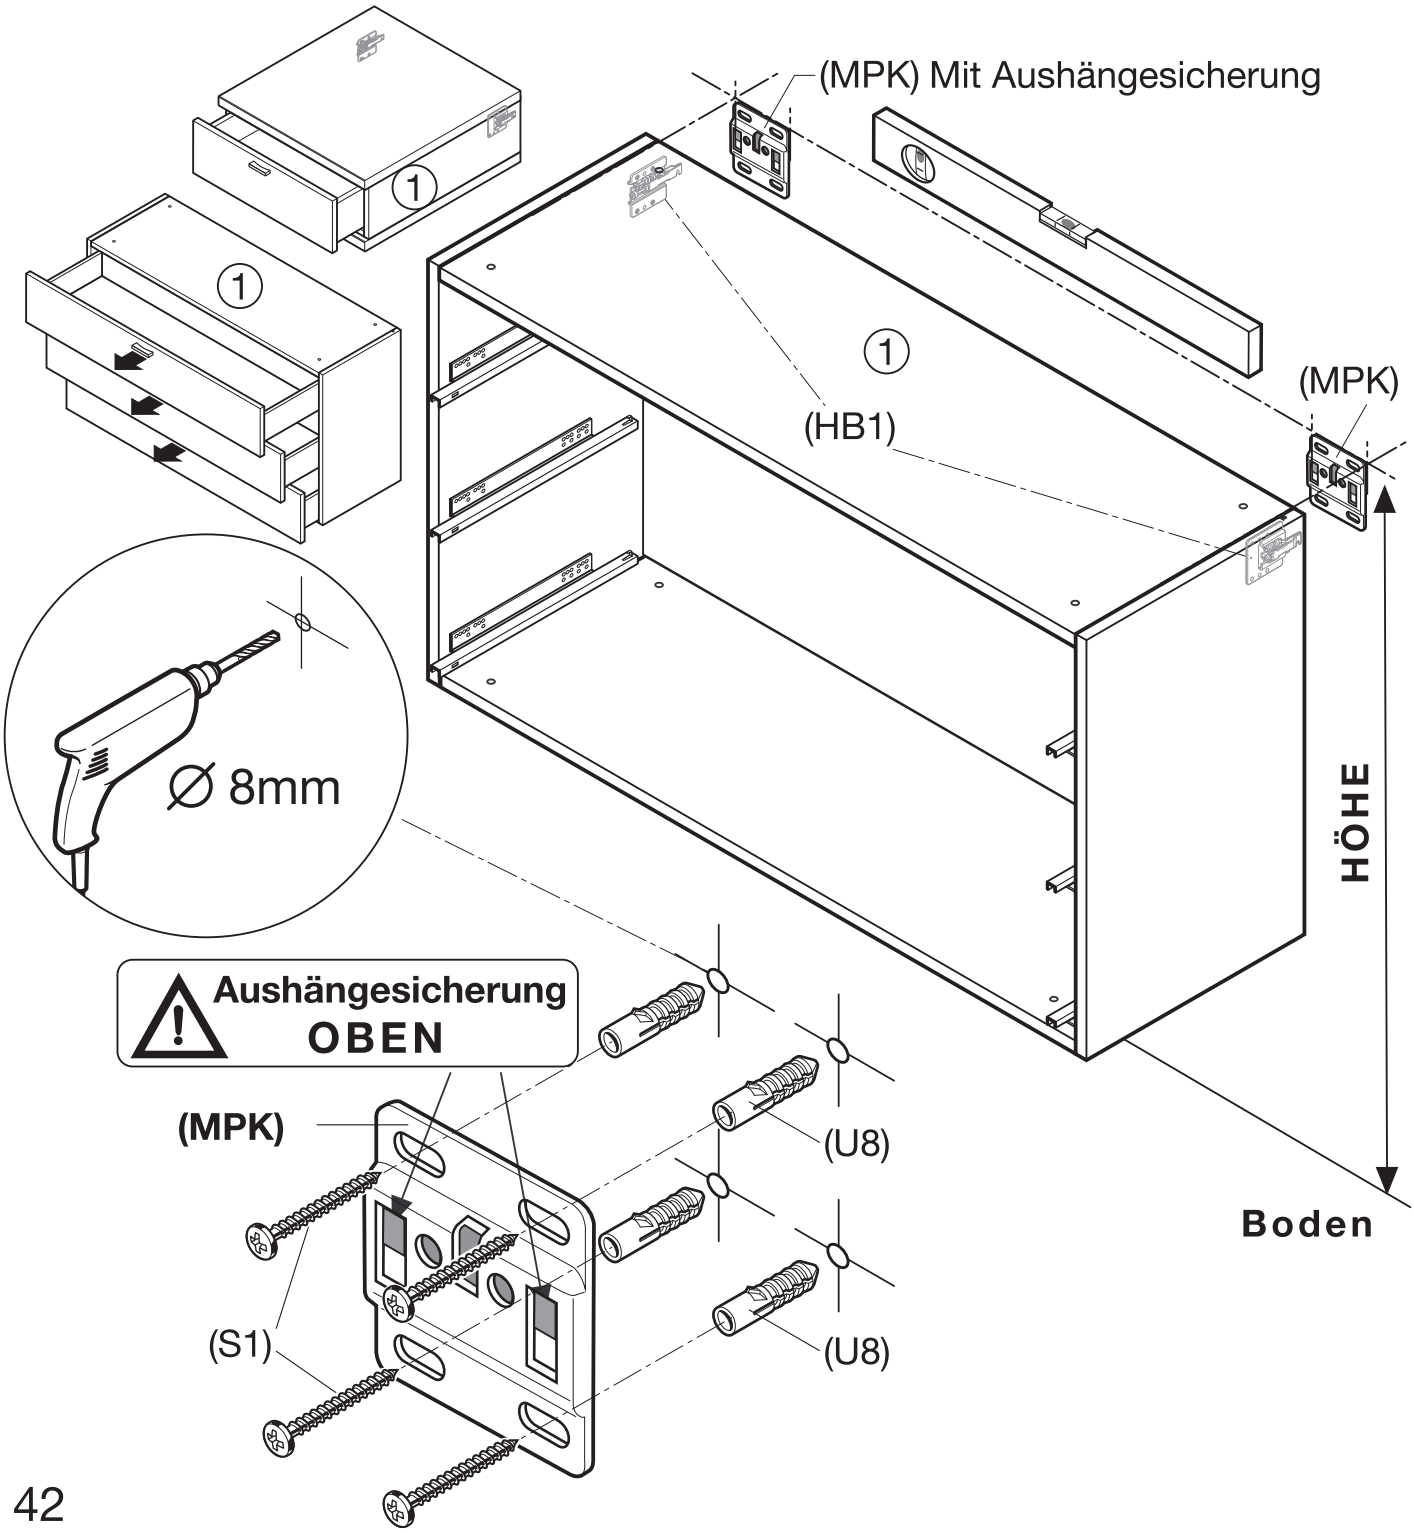

Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

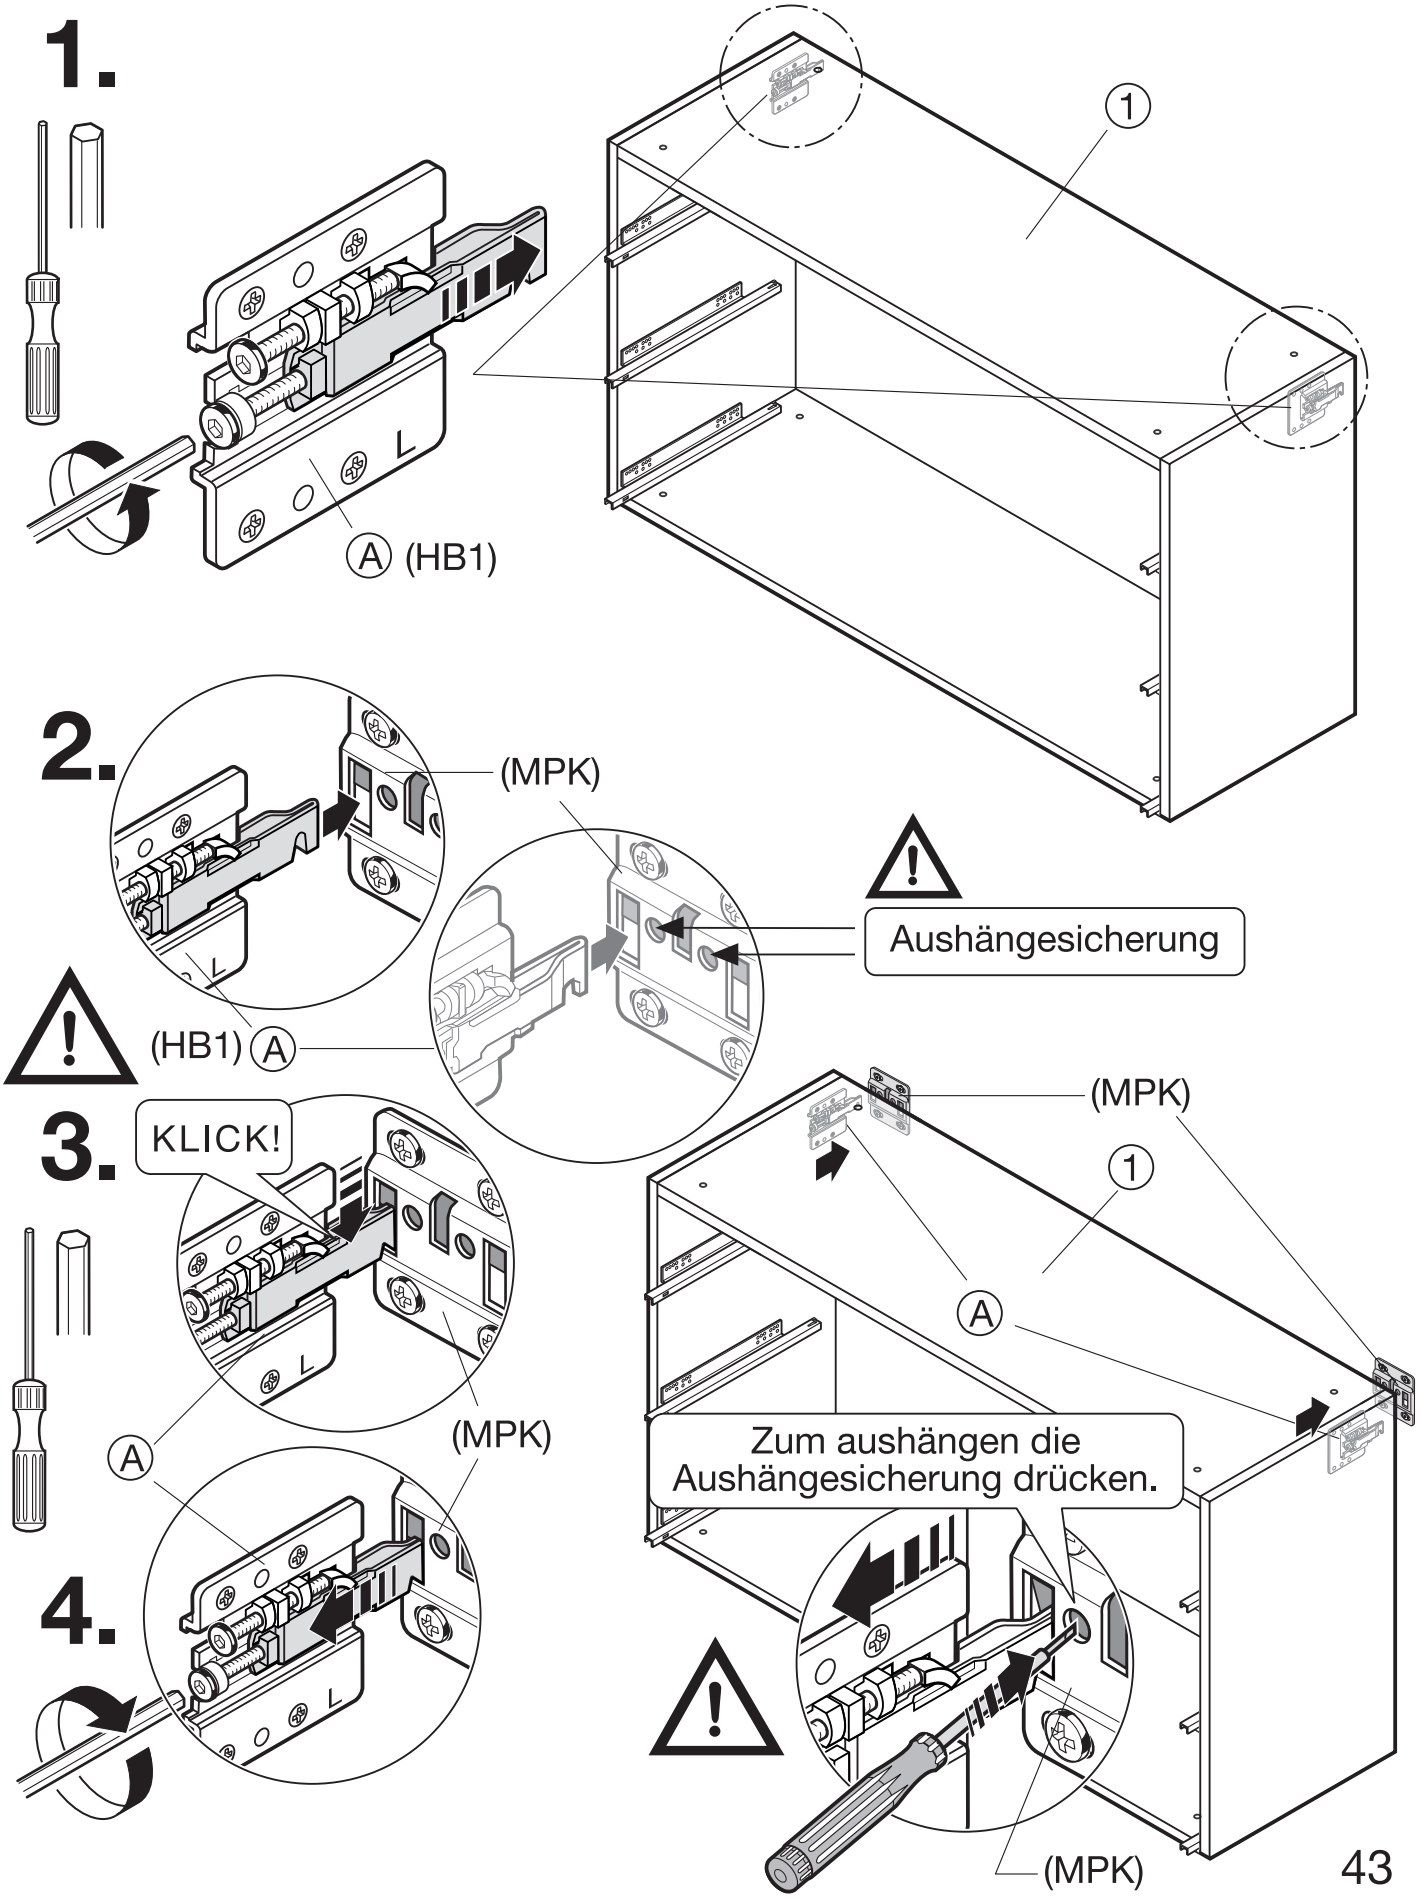

Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPK)

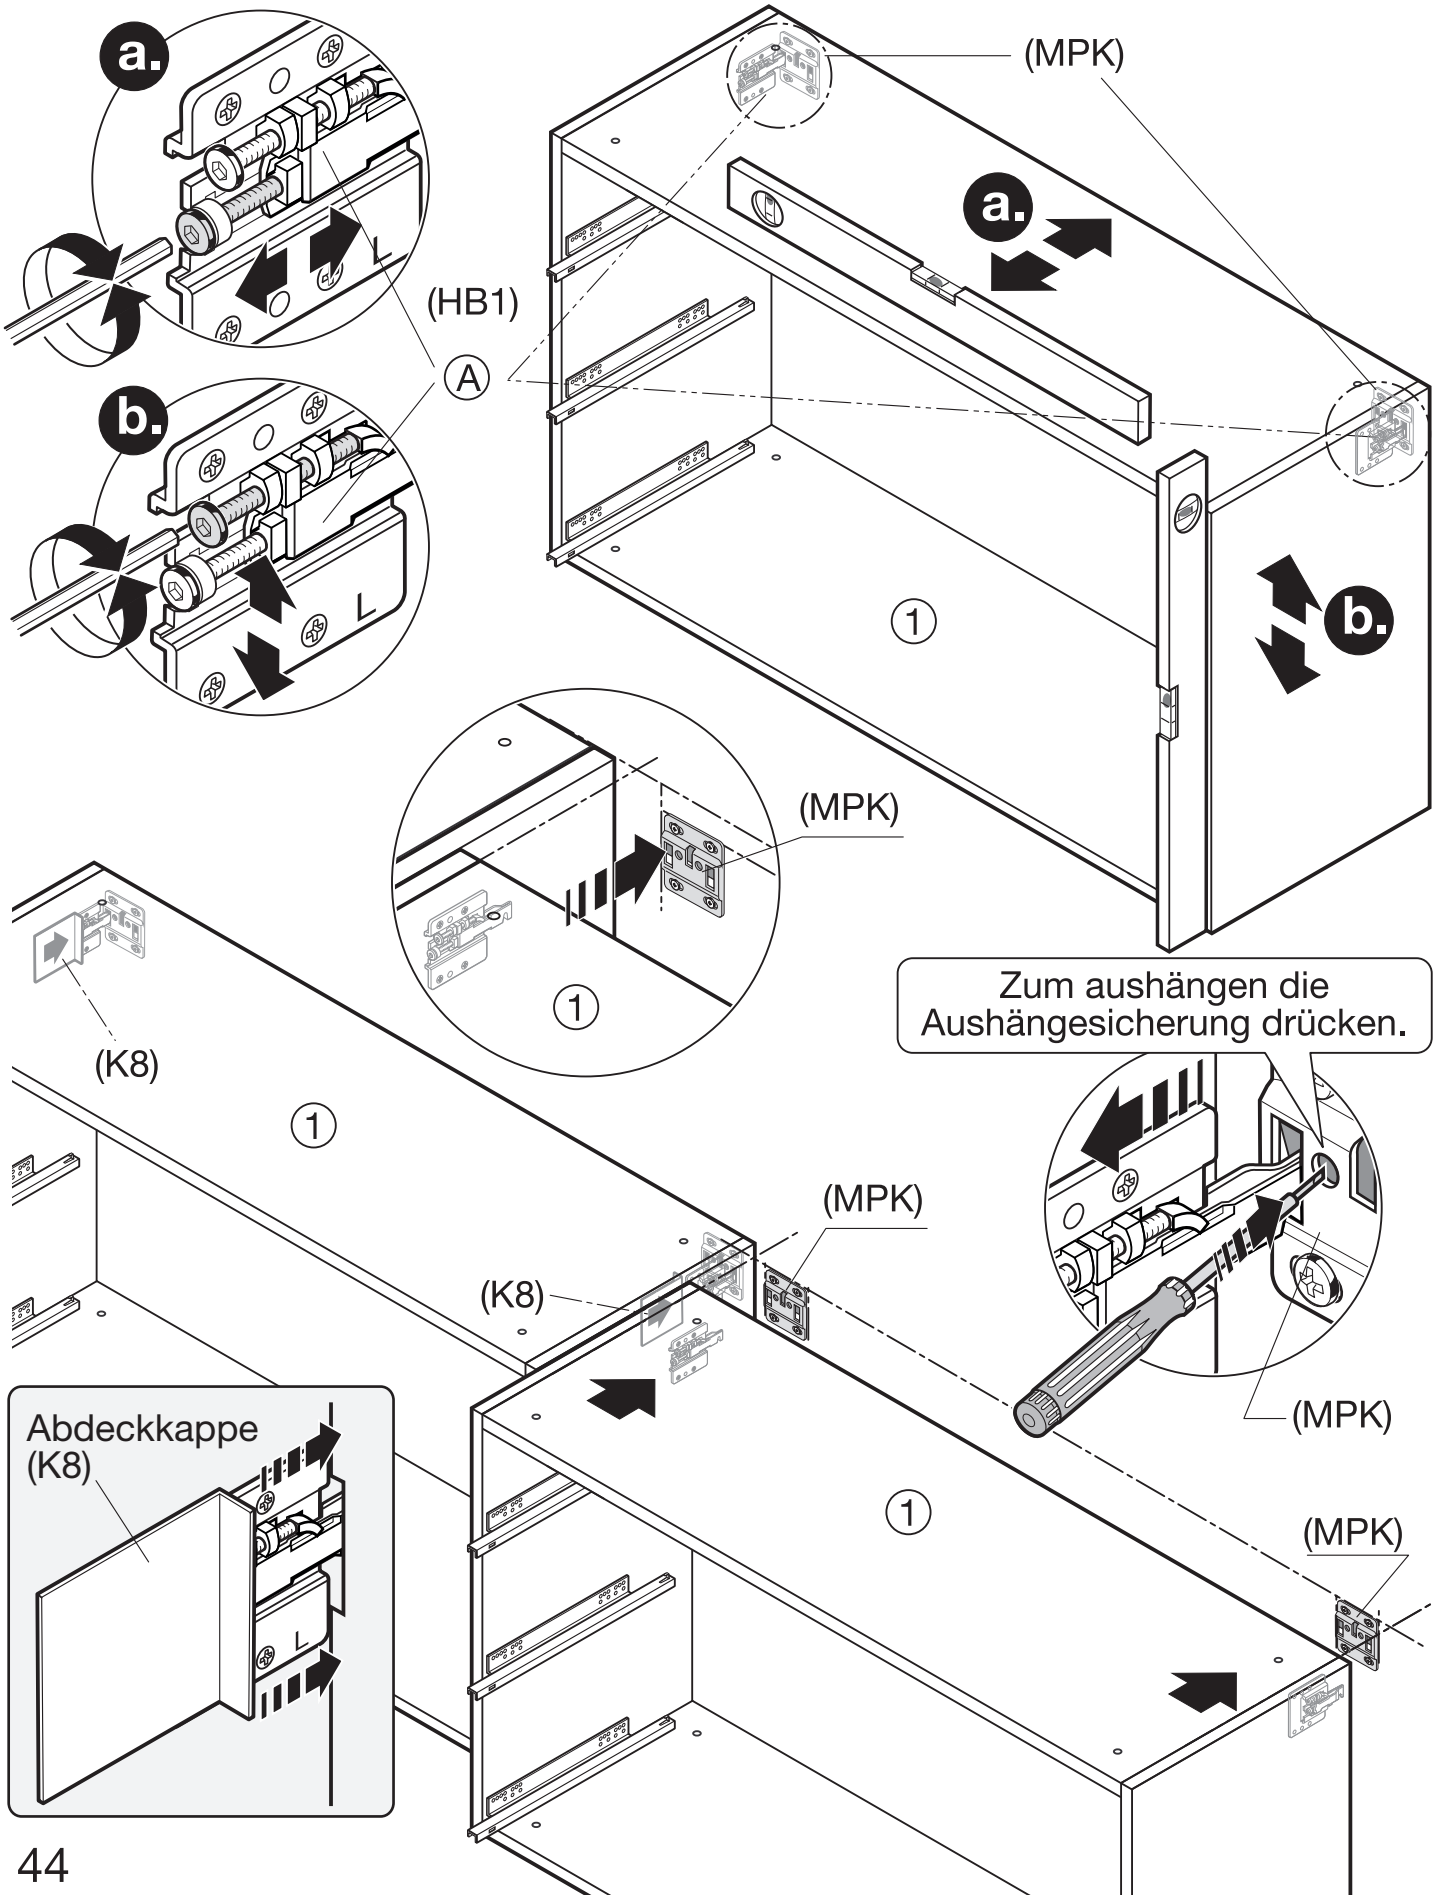

Wand-Hängeelemente

① **Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)**

② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt

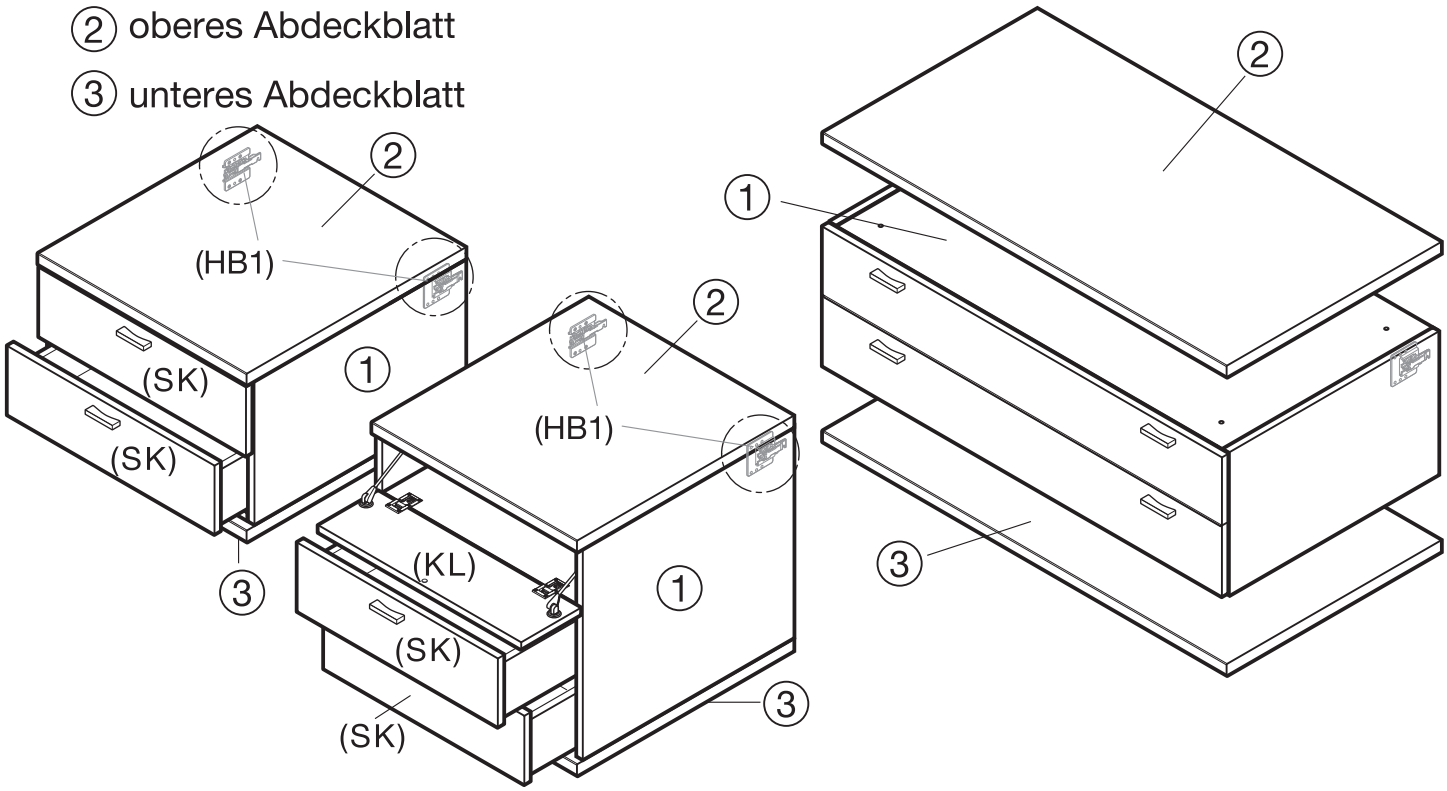

Spax-Schraube (S1)

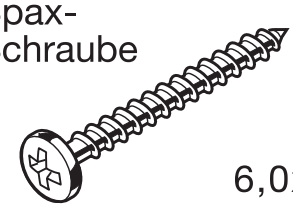

6,0x50

Mauerdübel (U8)
∅ 8mm

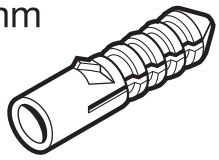

Wandbefestigung (MPG)

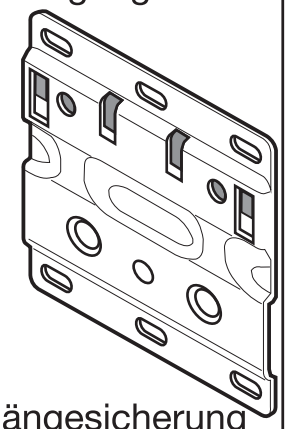

Mit Aushängesicherung

Verbindungs-Schraube (S4)

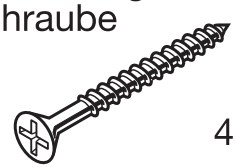

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Hängebeschlag (HB1) (vormontiert)

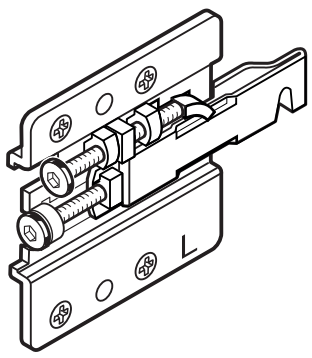

Abdeckkappe (K8)

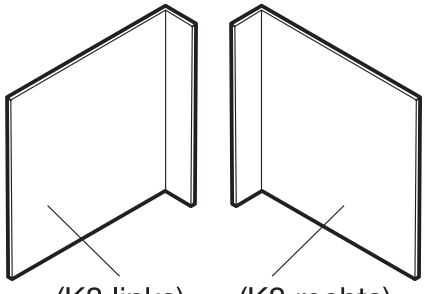

(K8 links) (K8 rechts)

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

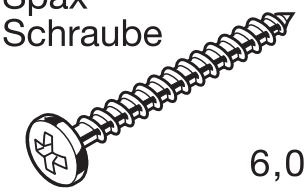

6,0x50

Mauerdübel ∅ 8mm (U8)

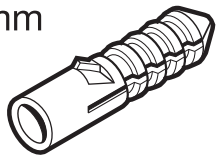

Wandbefestigung (MPG)

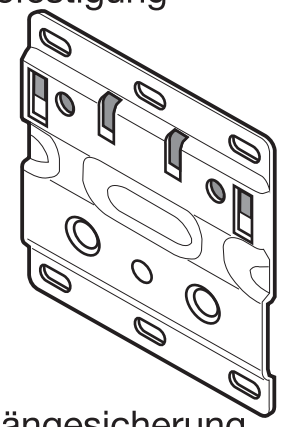

Mit Aushängesicherung

① **Hängeelemente mit Wandbefestigung (MPG)**

-Hängeelemente mit Klappe (KL)

-Hängeelemente mit Schubkästen (SK) und Klappe (KL)

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 3

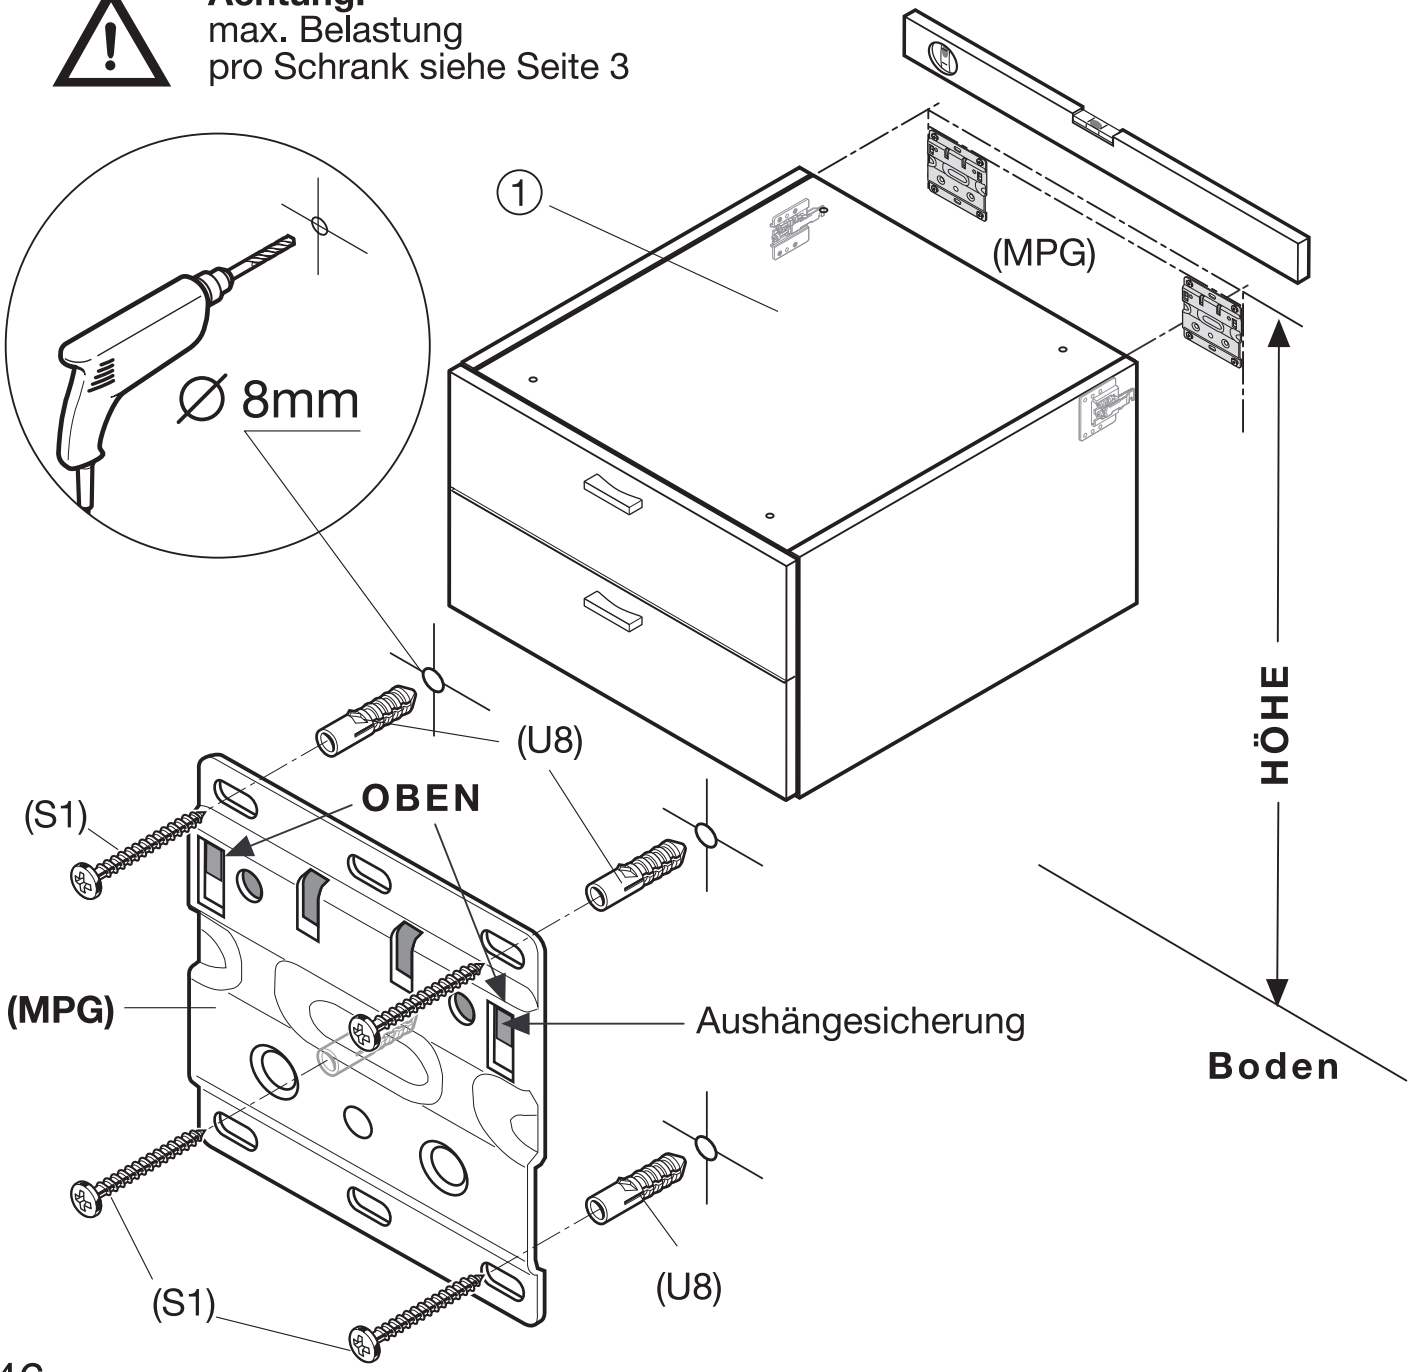

Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

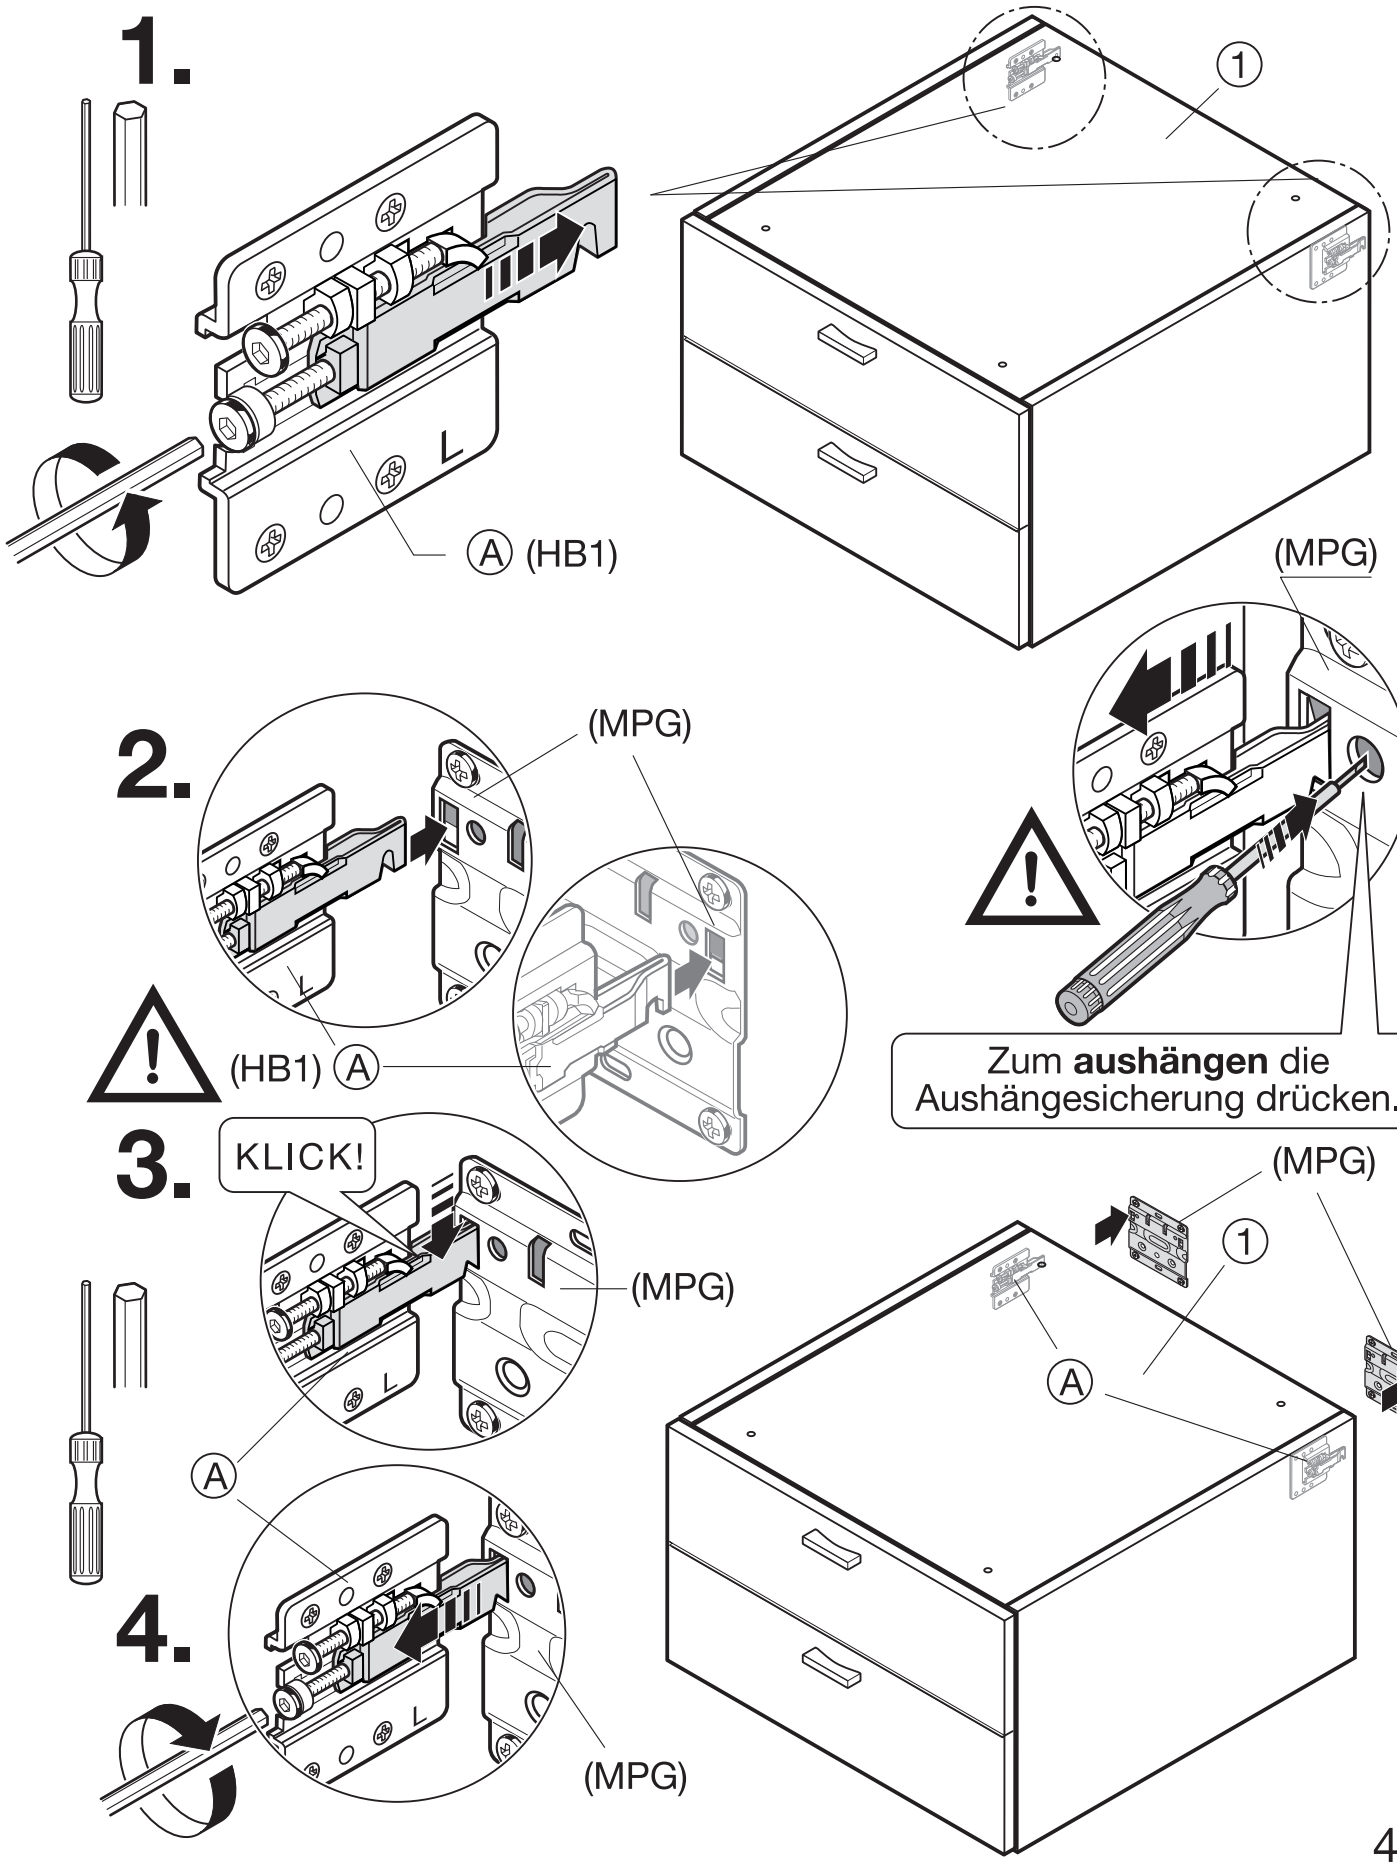

Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente mit Hängebeschlag (HB1) und Wandbefestigung (MPG)

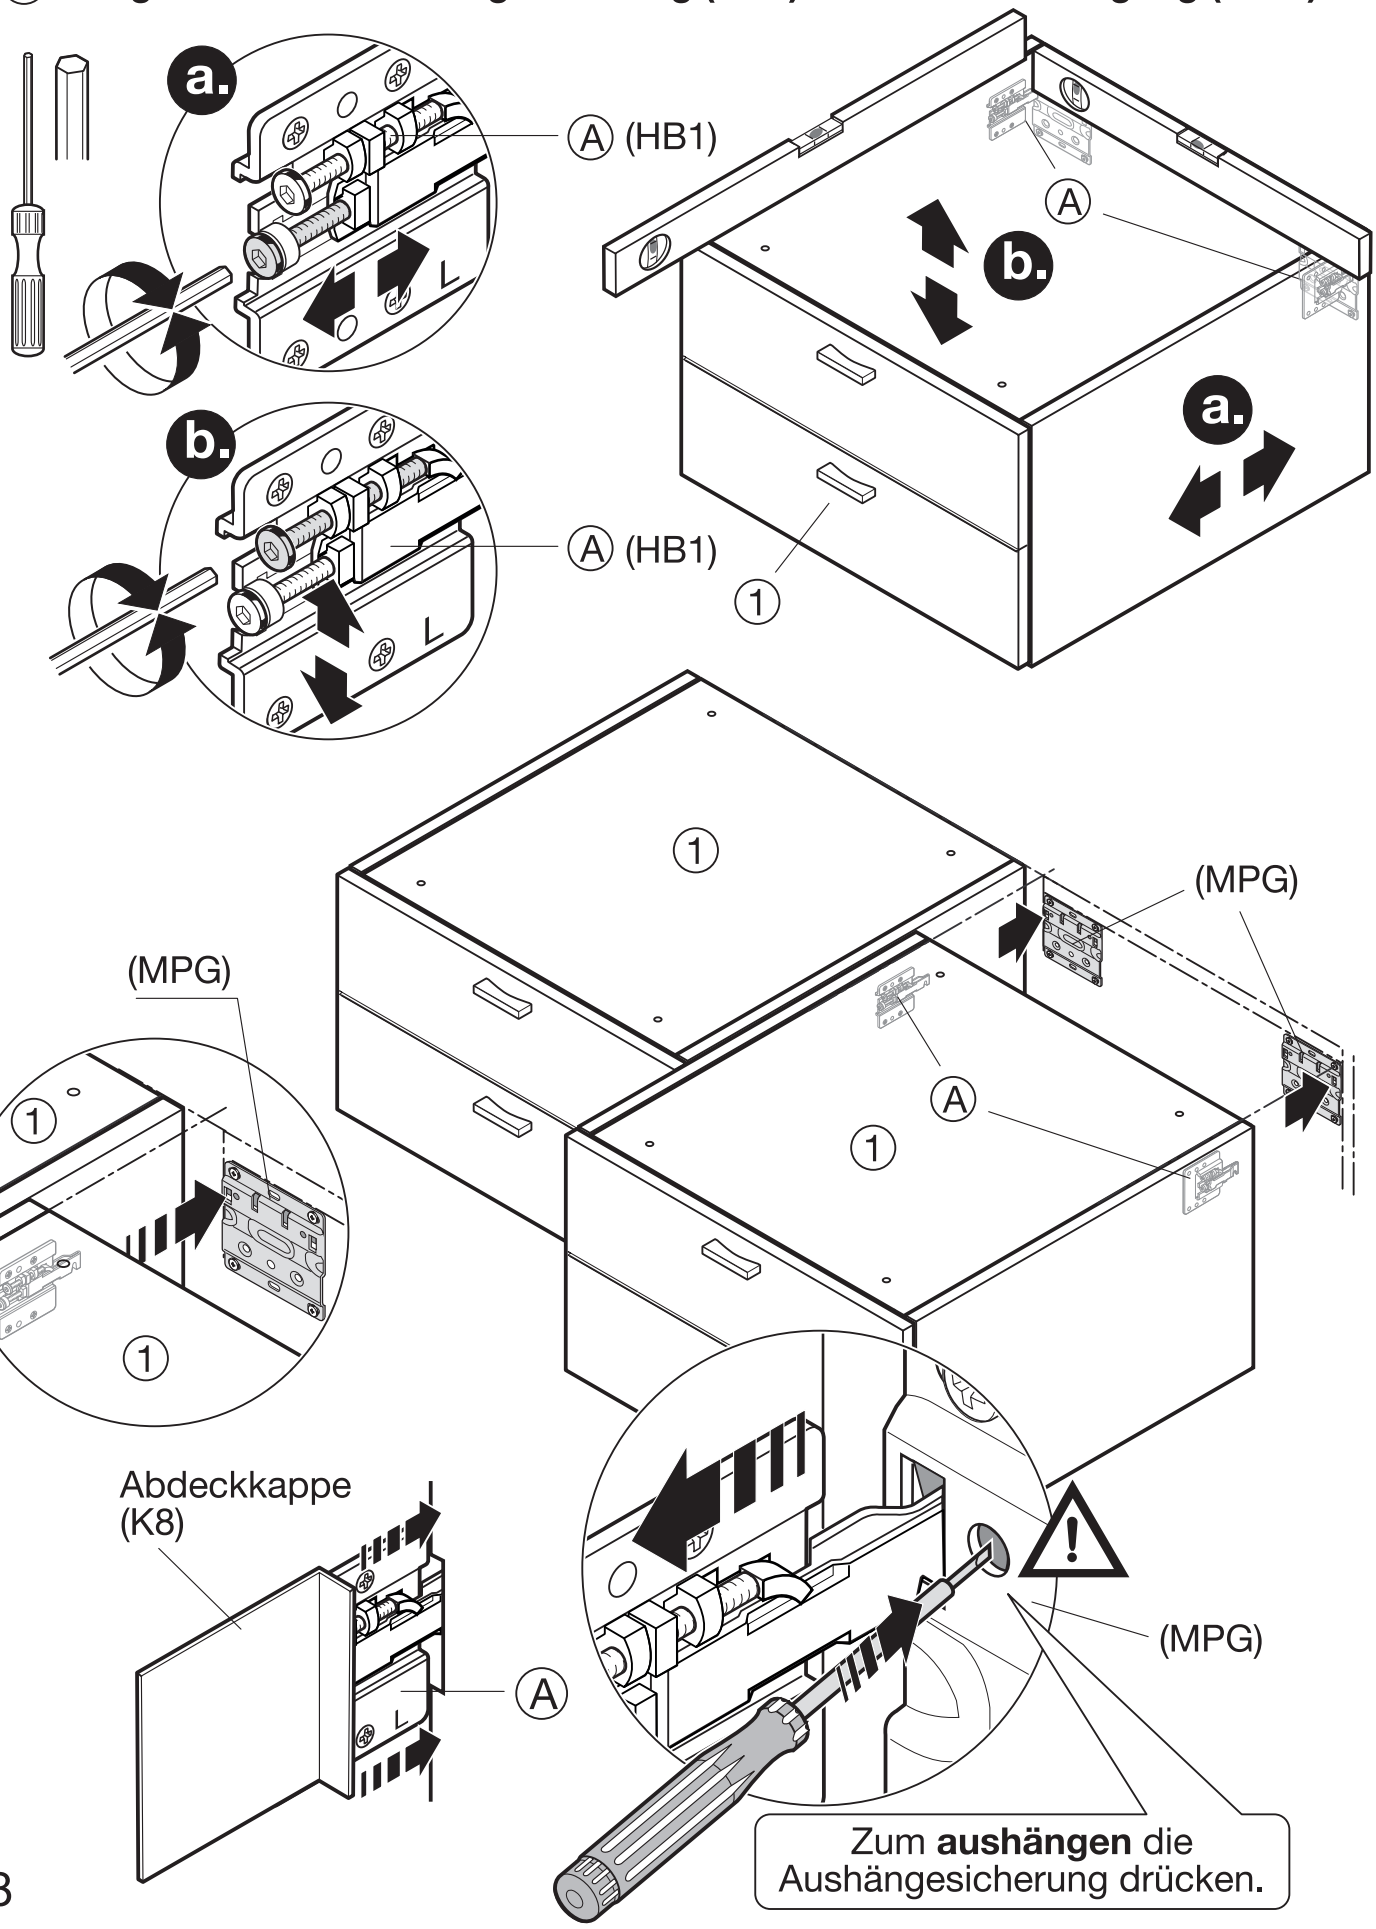

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-Schraube (S4)

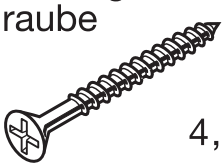

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

Mit Hängebeschlag (HB1

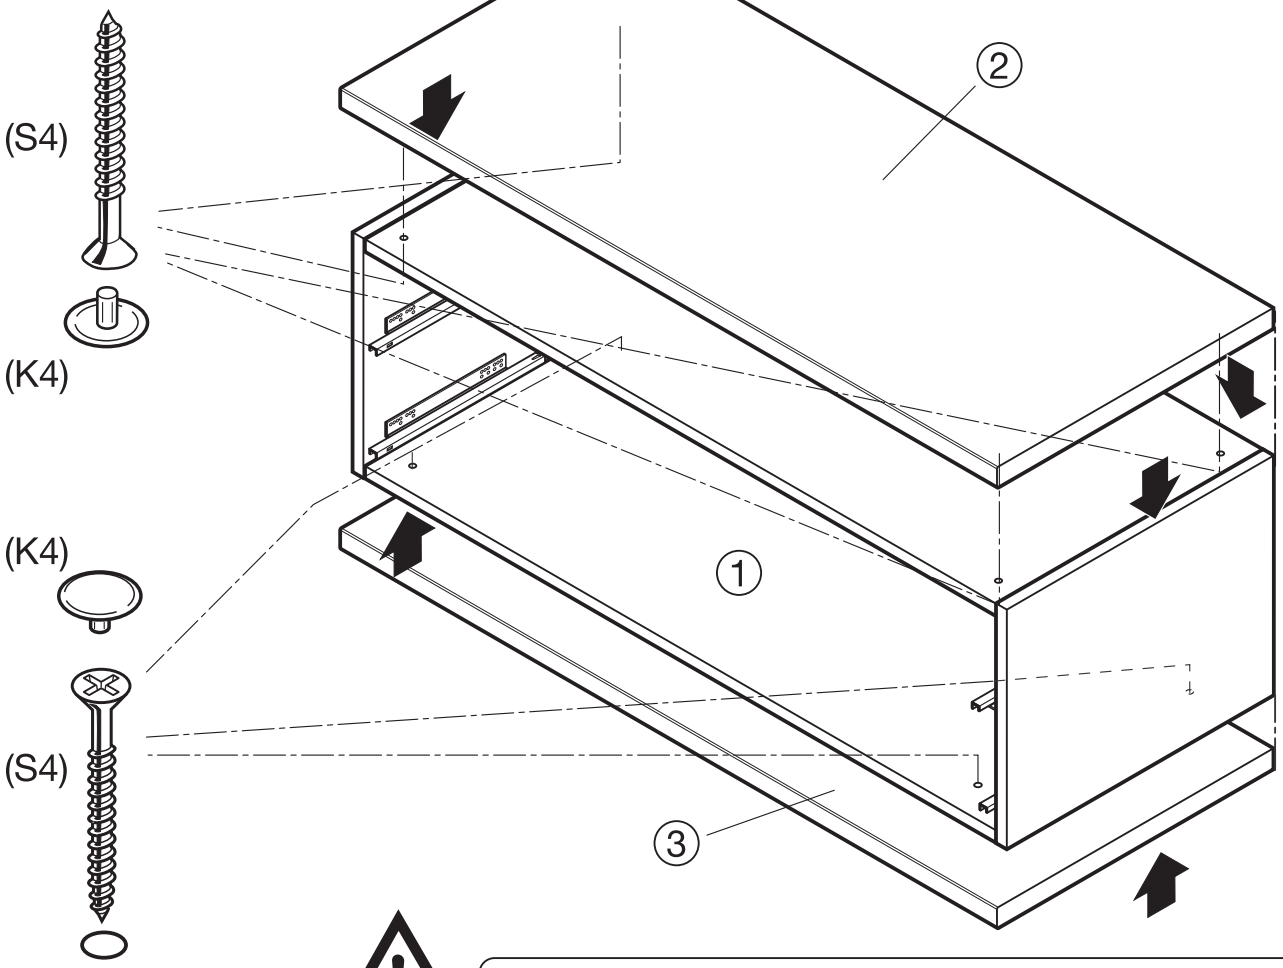

Zum **aushängen** die Aushängesicherung drücken.

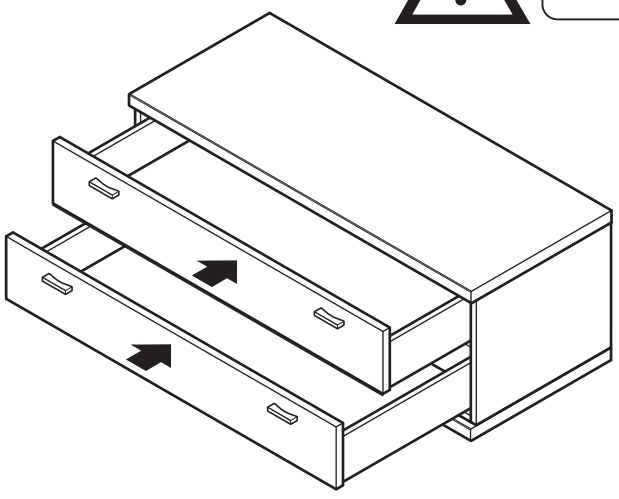

Schubkasten
(siehe Seite 32-33)

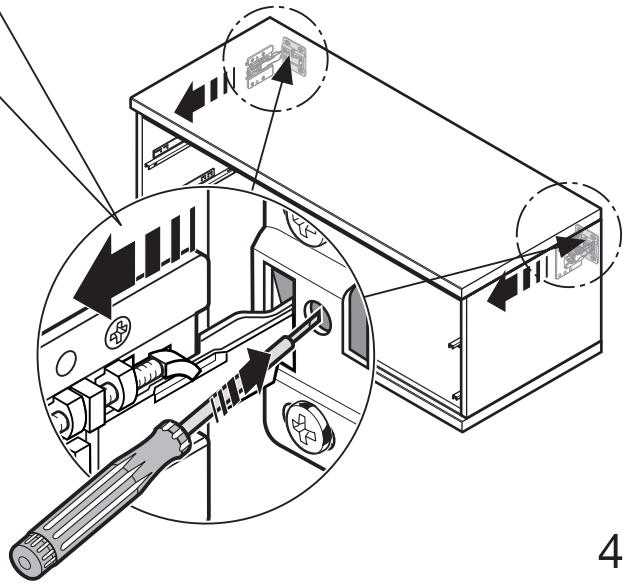

Wandborde

Boden max. Belastung siehe Seite 3.

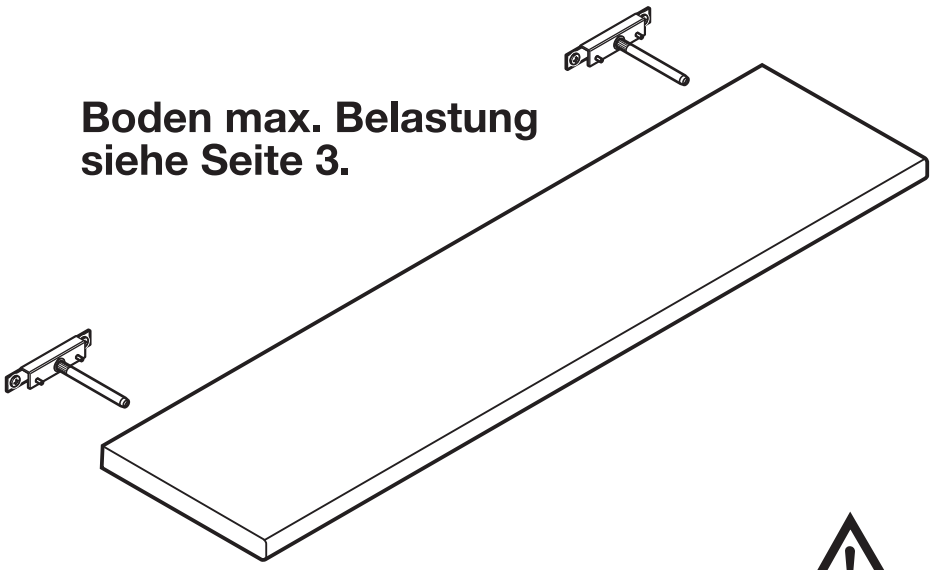

Schraube (S9)

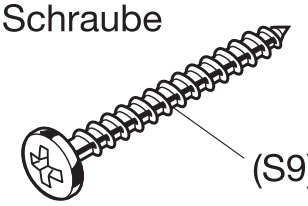

Mauerdübel (U8)
⌀ 8mm

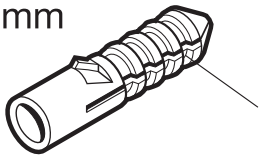

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1. MESSEN
X mm

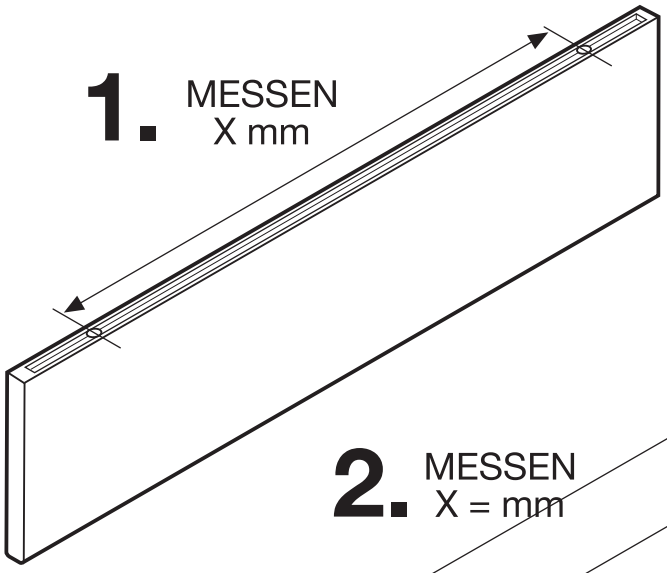

2. MESSEN
X = mm

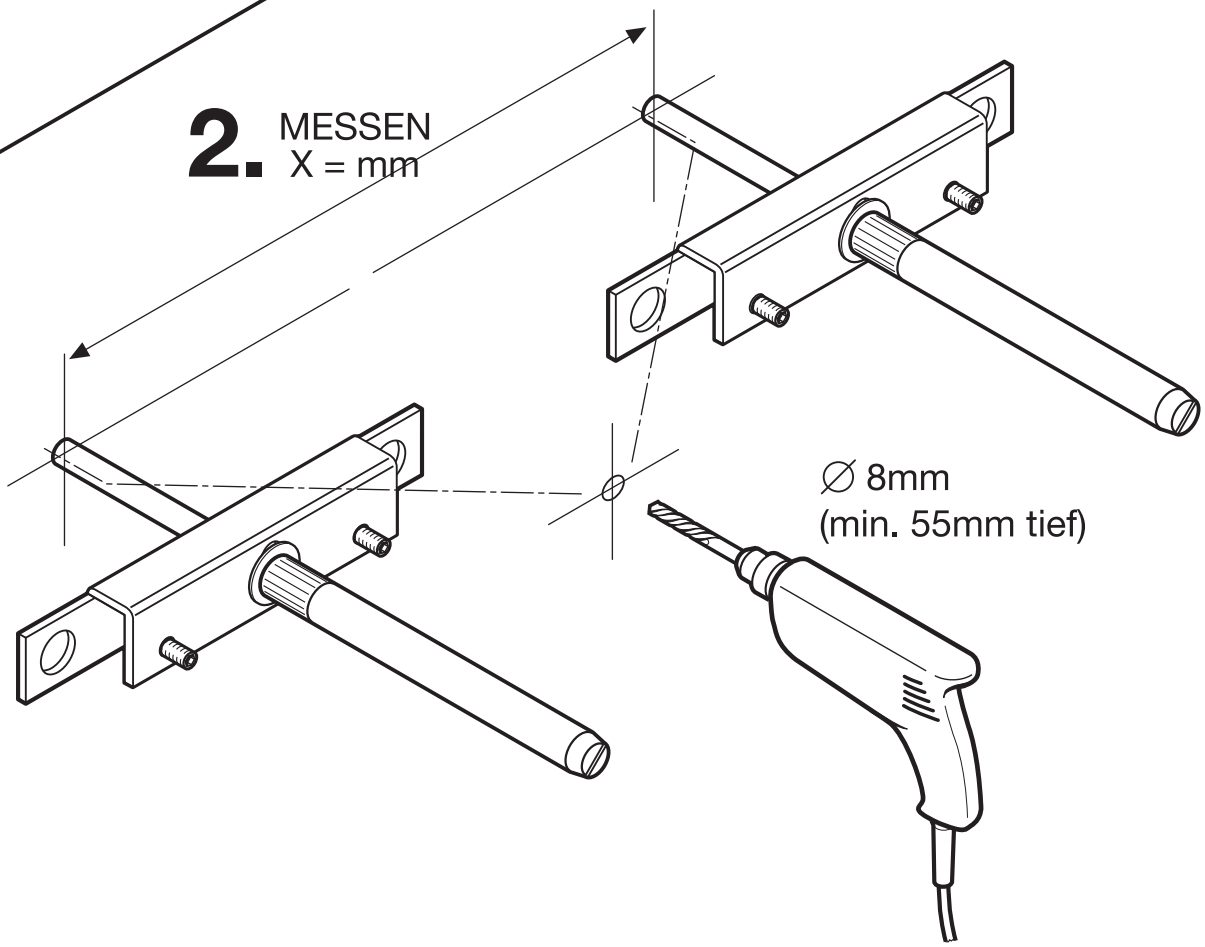

Wandborde

3.

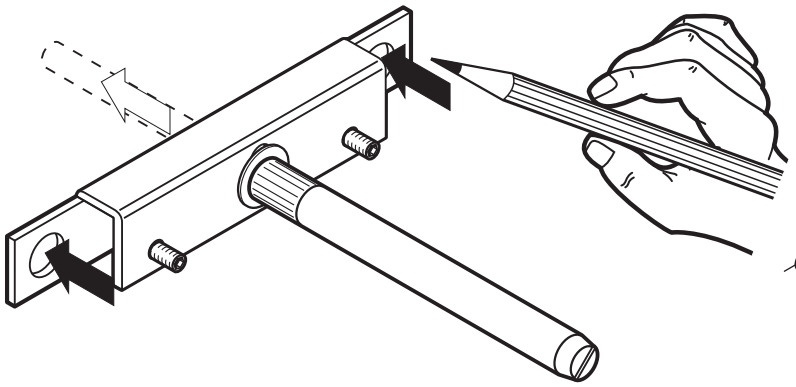

4.

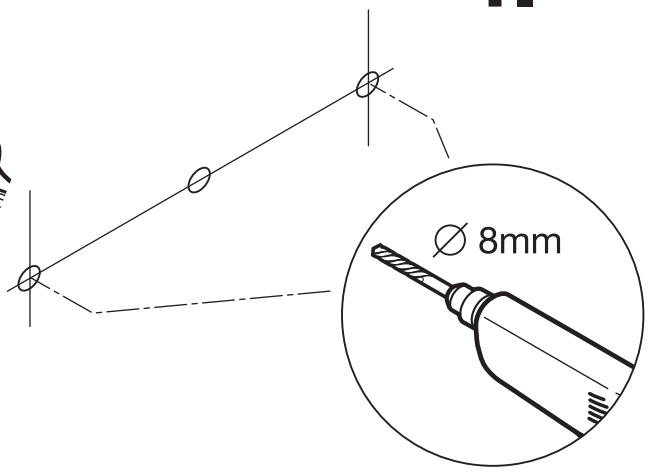

5.

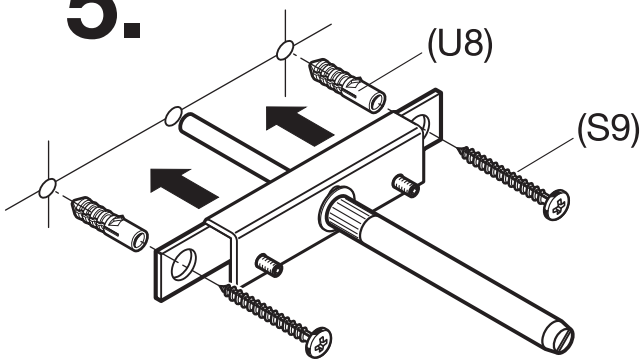

6.

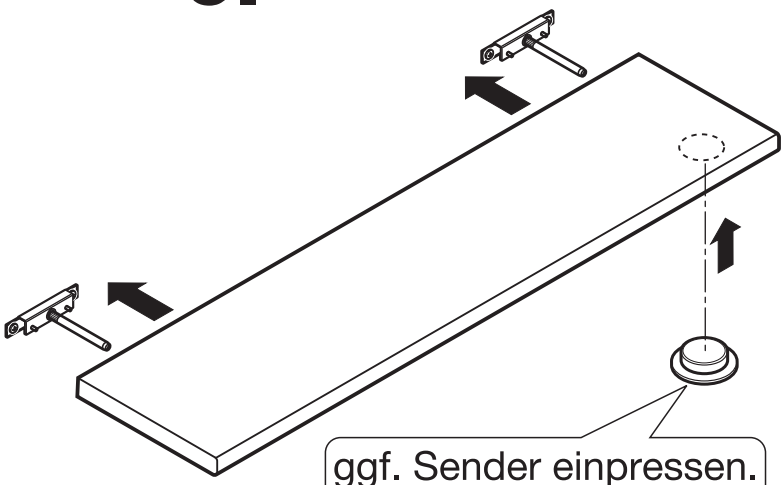

7. Einstellungen

7.a Höhe

7.b Neigung

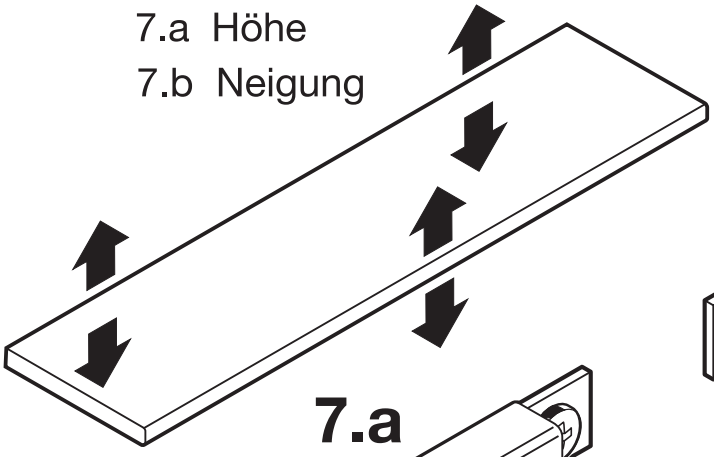

7.b

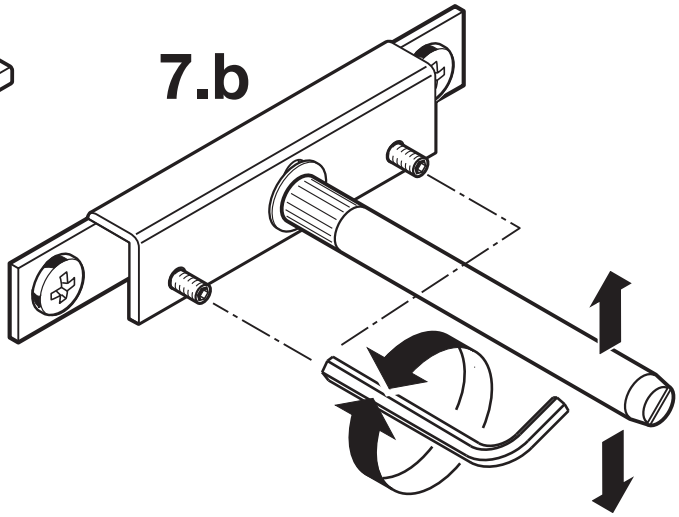

7.a

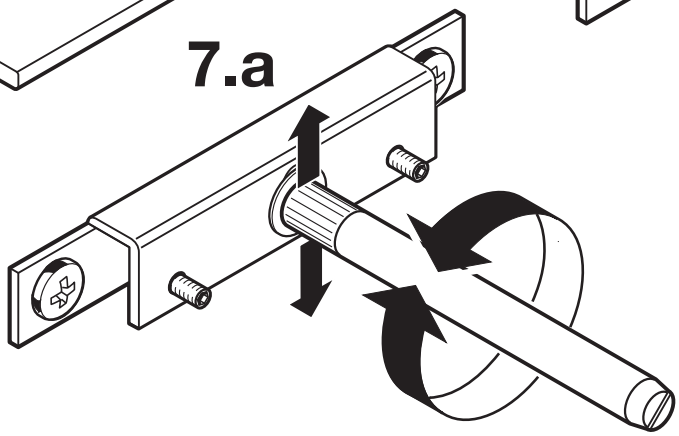

Wandborde mit Paneelrückwand

Schraube (US)

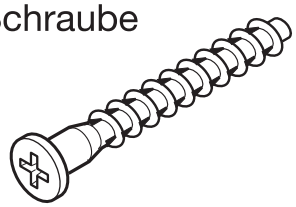

Schraube (S9)

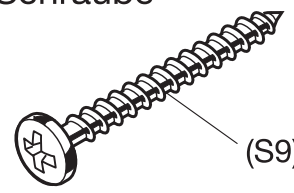

Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)

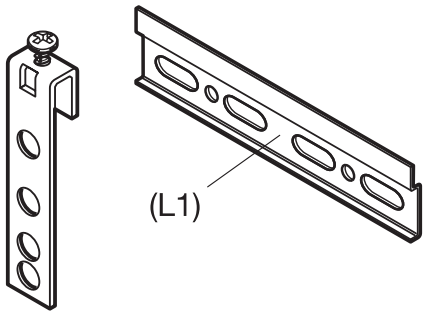

Mauerdübel ∅ 8mm (U8)

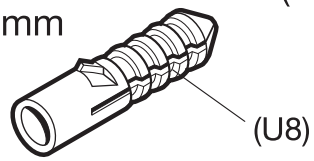

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

① Regalboden

② Rückwand

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 3.

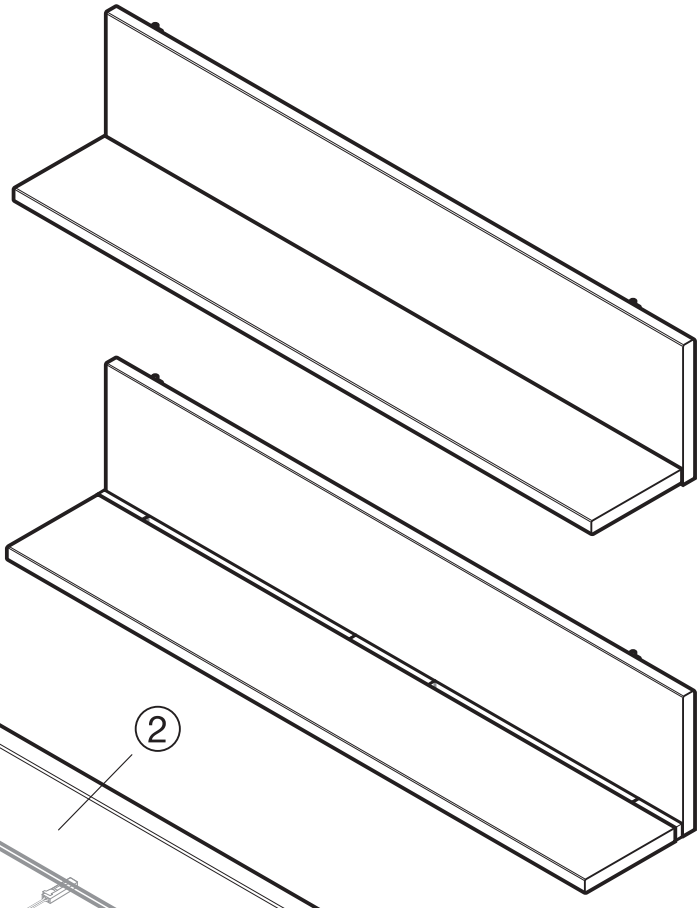

LED optional

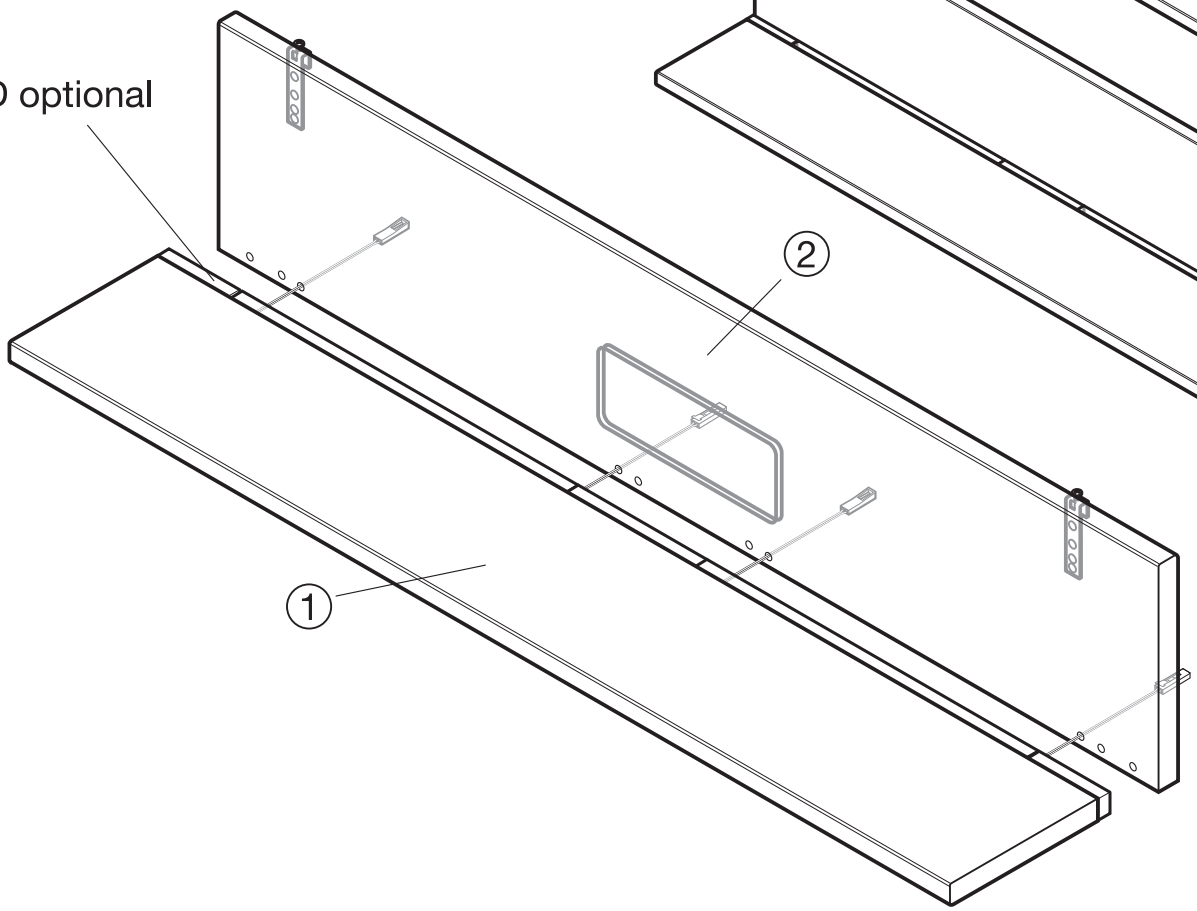

Wandborde mit Paneelrückwand

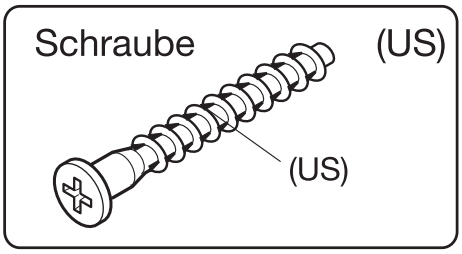

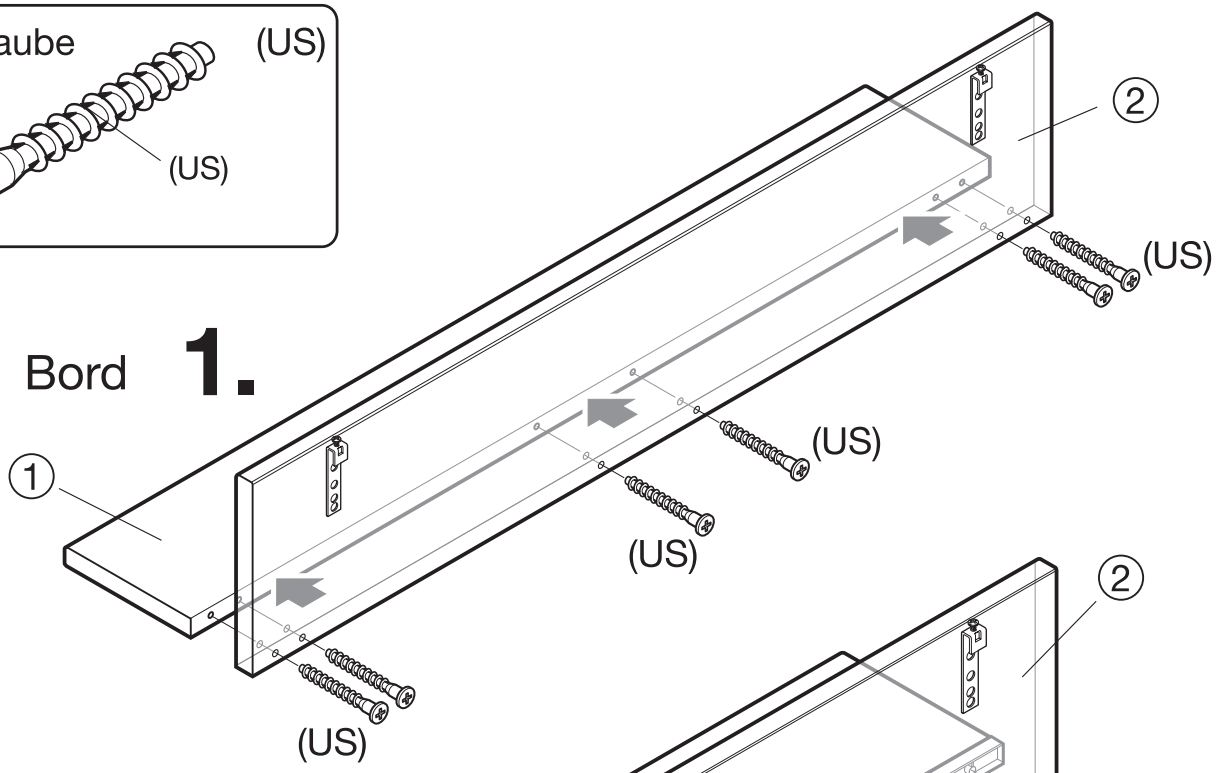

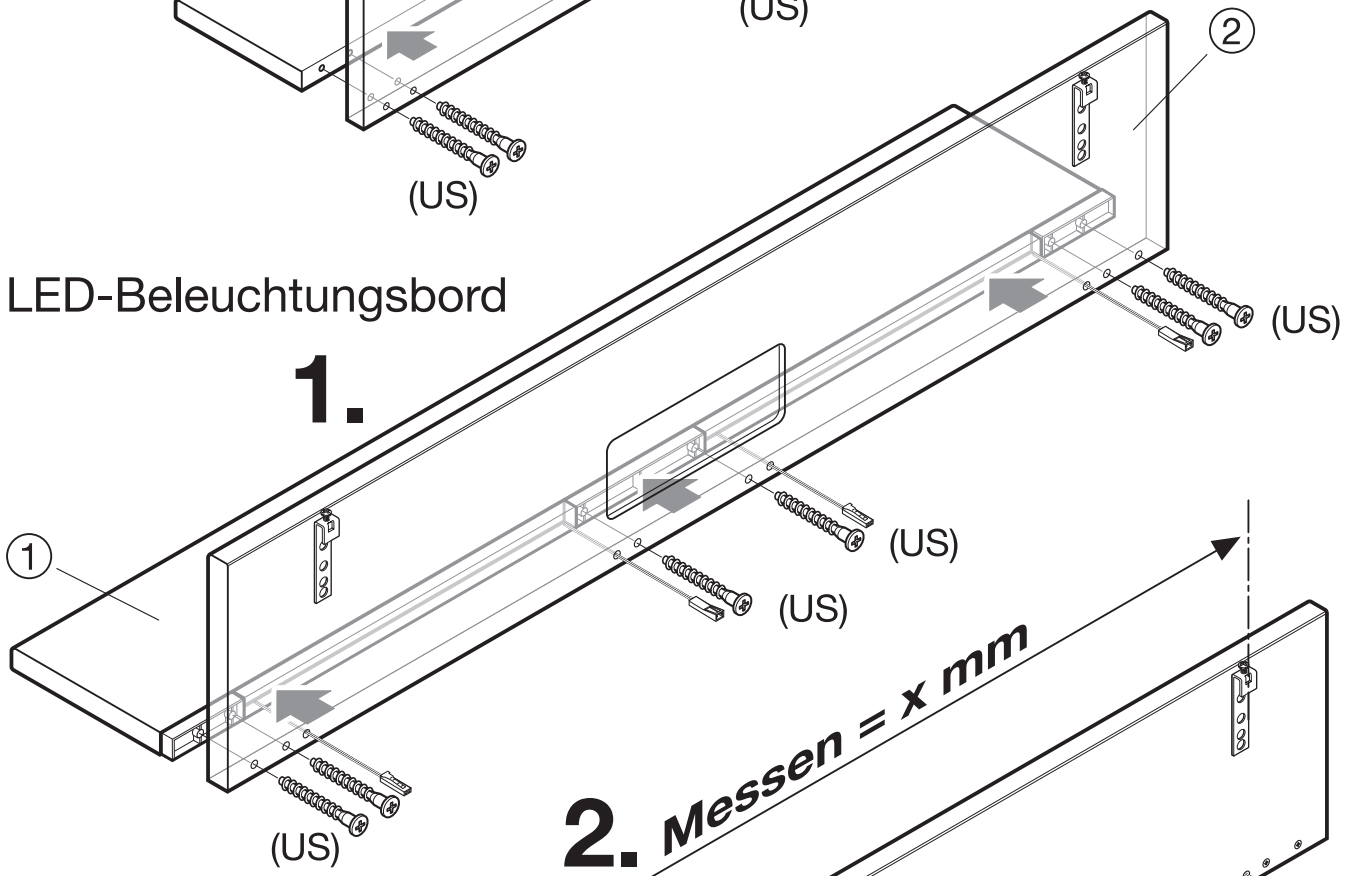

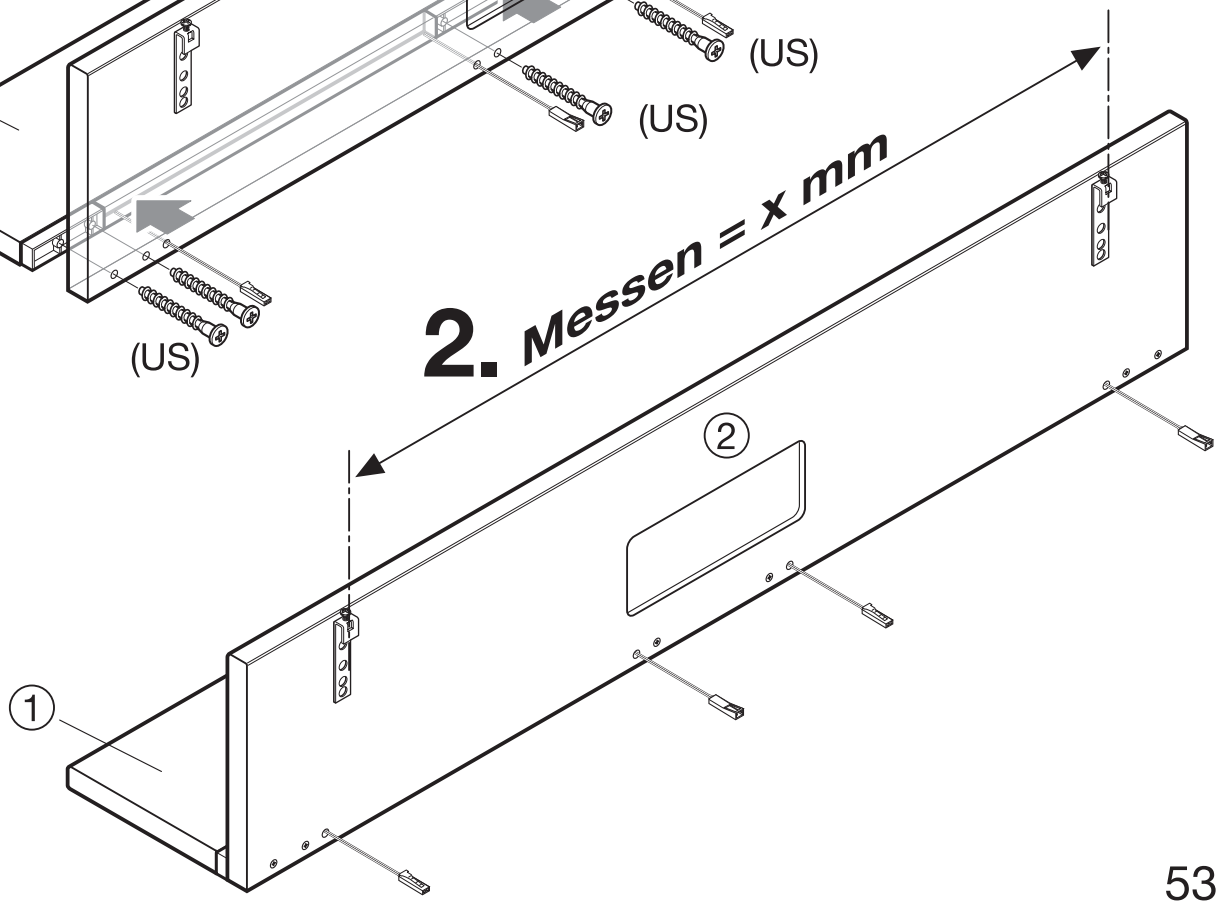

Wandborde mit Paneelrückwand

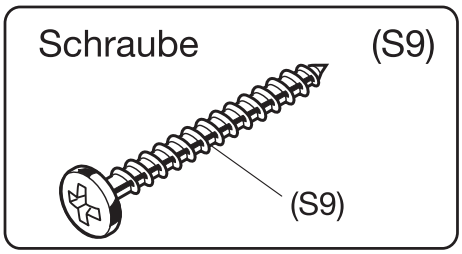

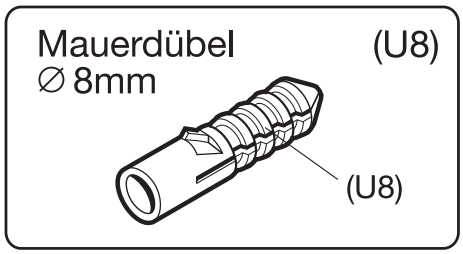

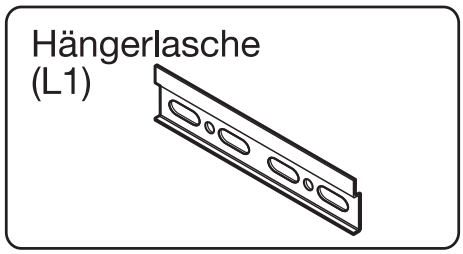

3.

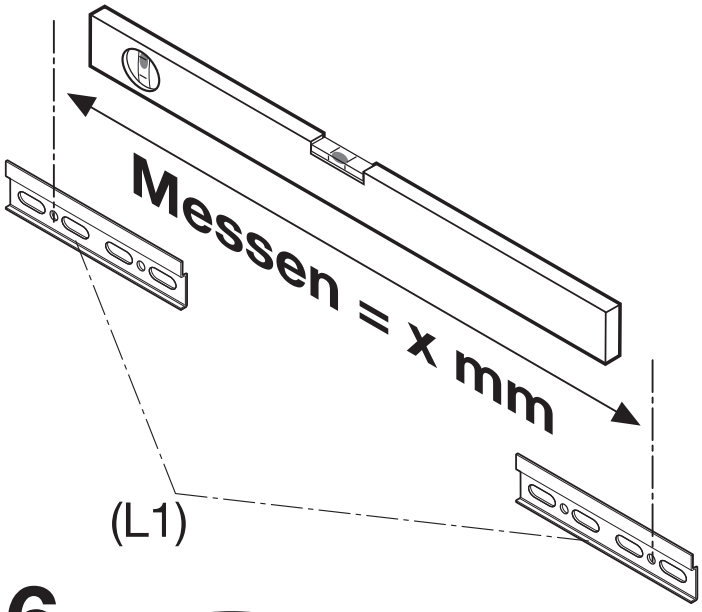

4.

5.

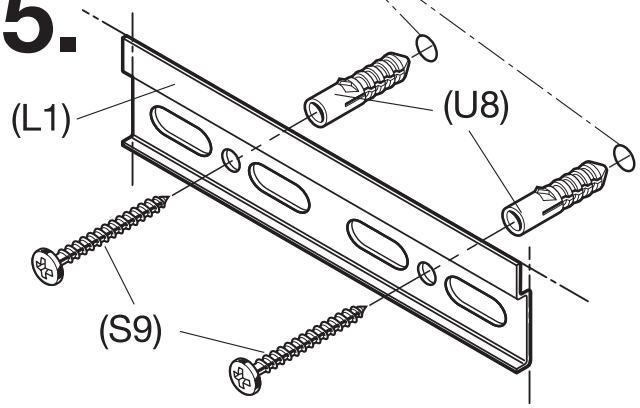

6.

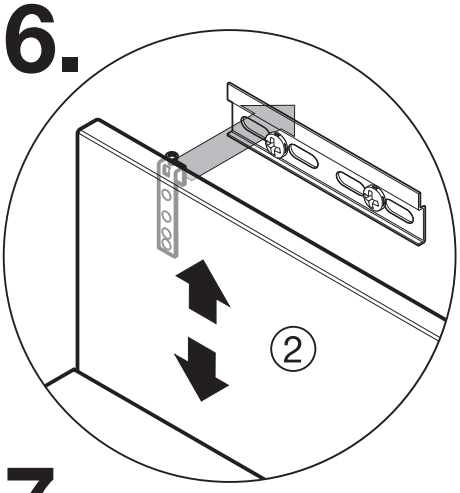

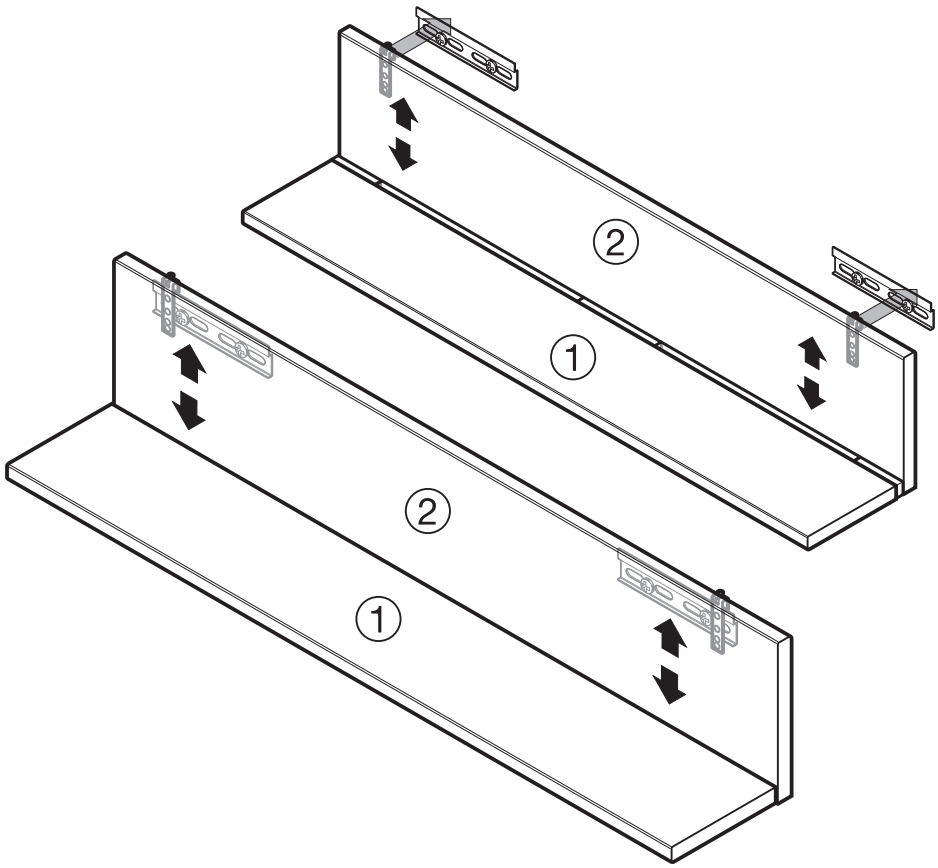

7.

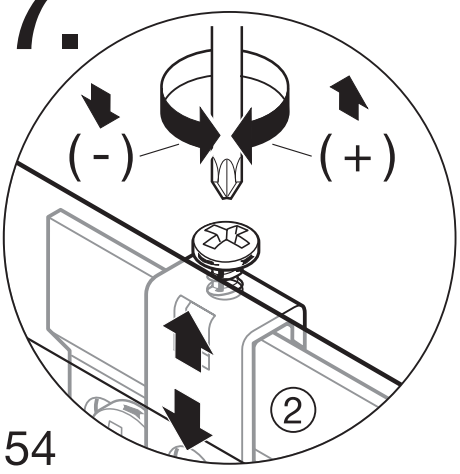

Wandspiegel mit Abschlussleisten

Mauerdübel (U8)
∅ 8mm

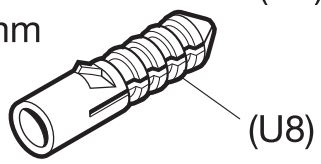

Schraube (S9)

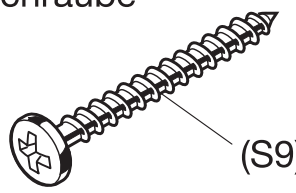

Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)

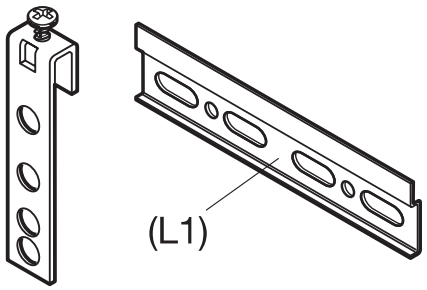

Verbindungsbolzen (b9)

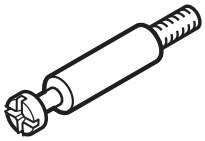

Harpunenfeder (HF)

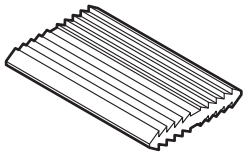

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

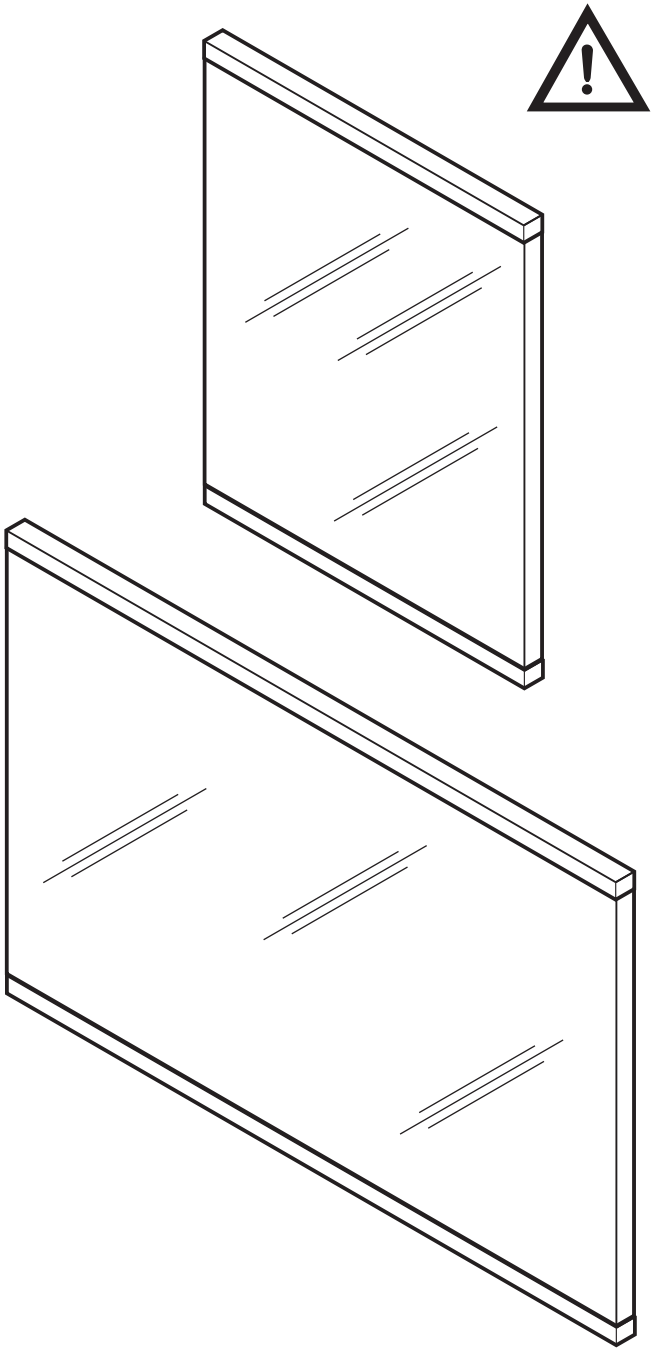

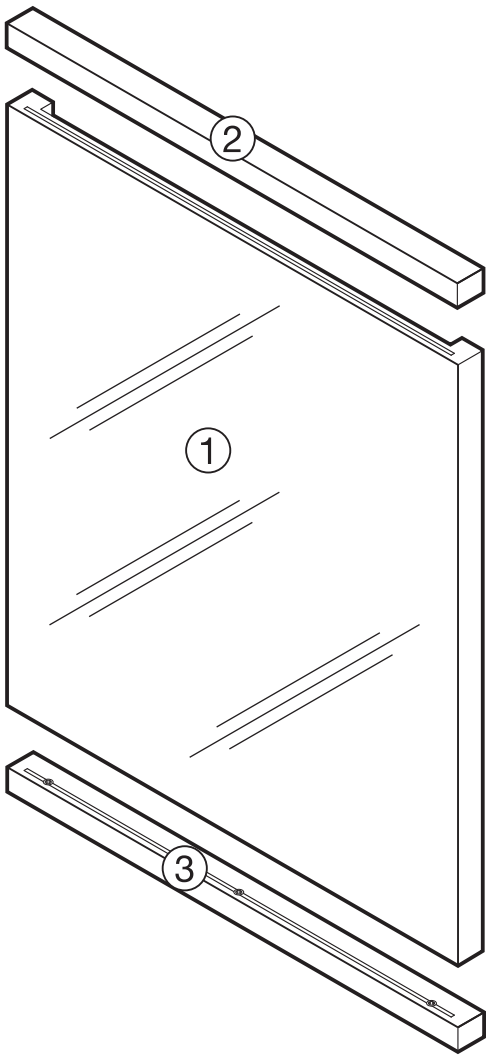

Wandspiegel mit Abschlussleisten

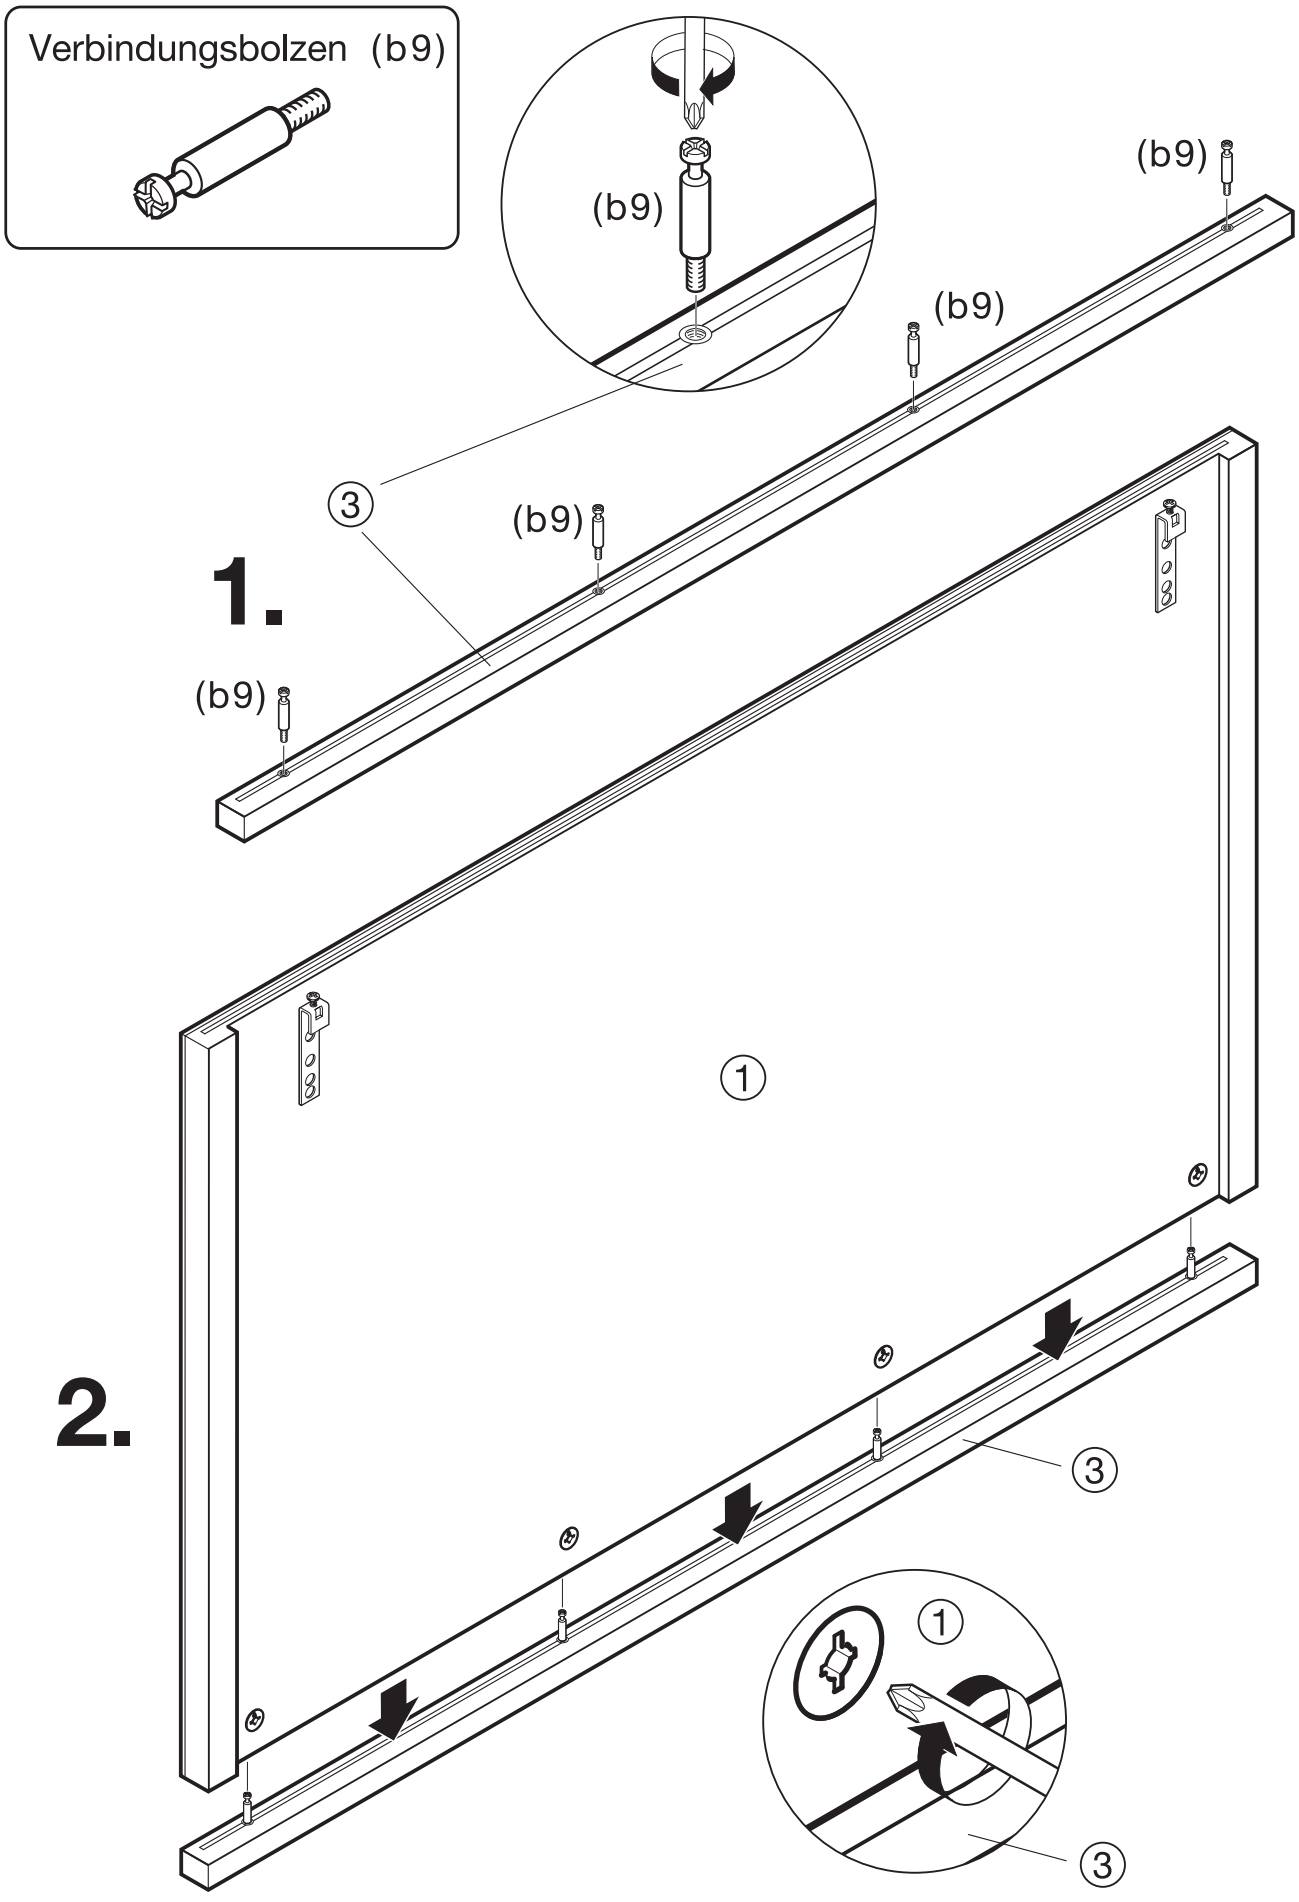

Wandspiegel mit Abschlussleisten

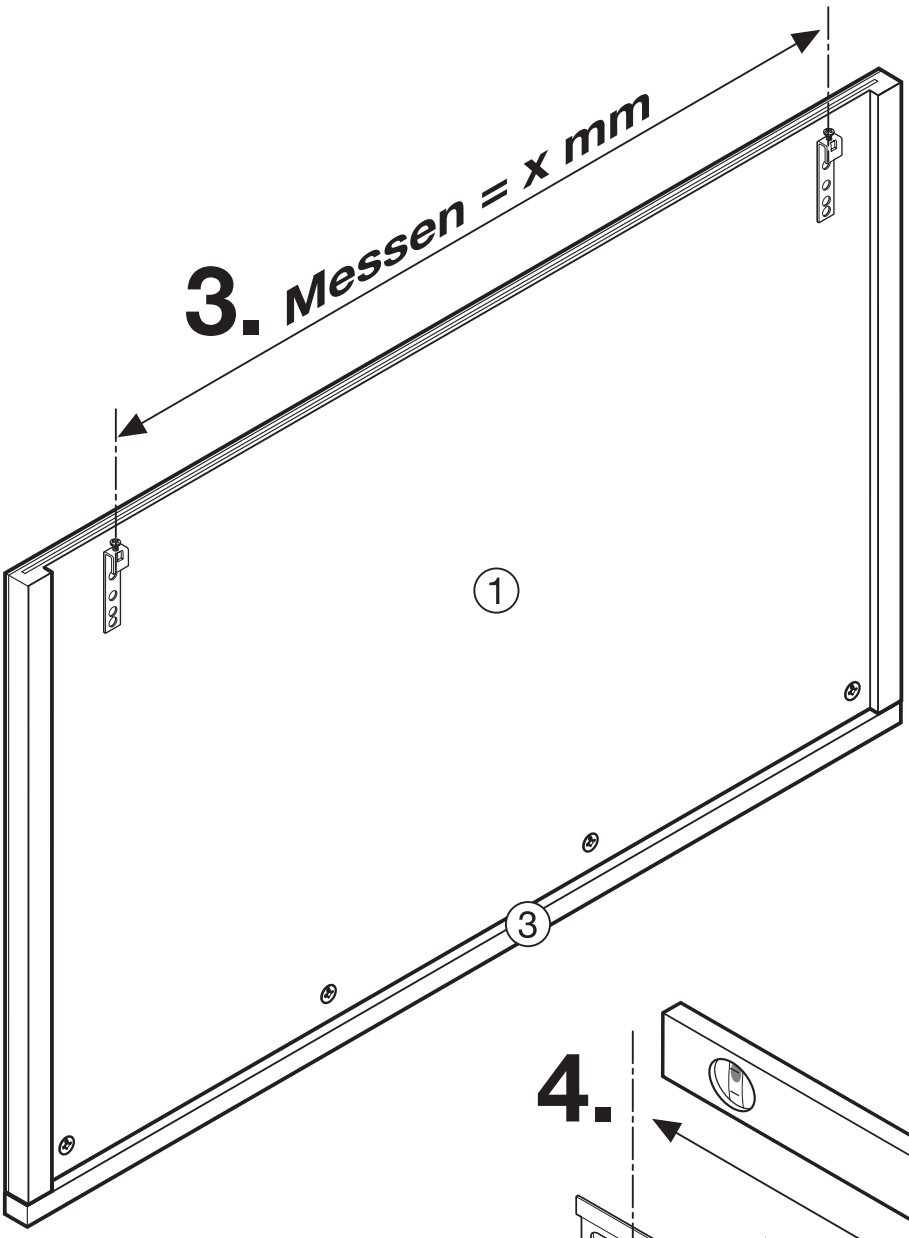

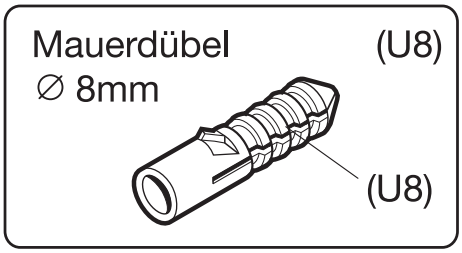

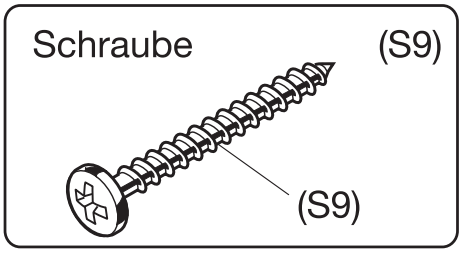

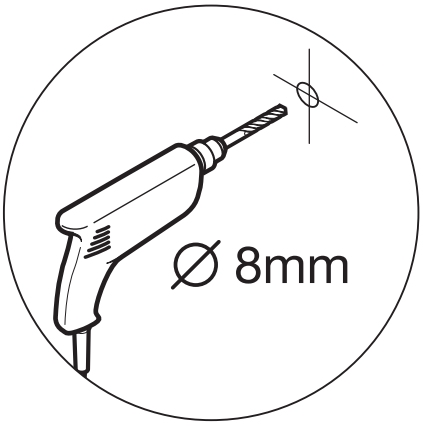

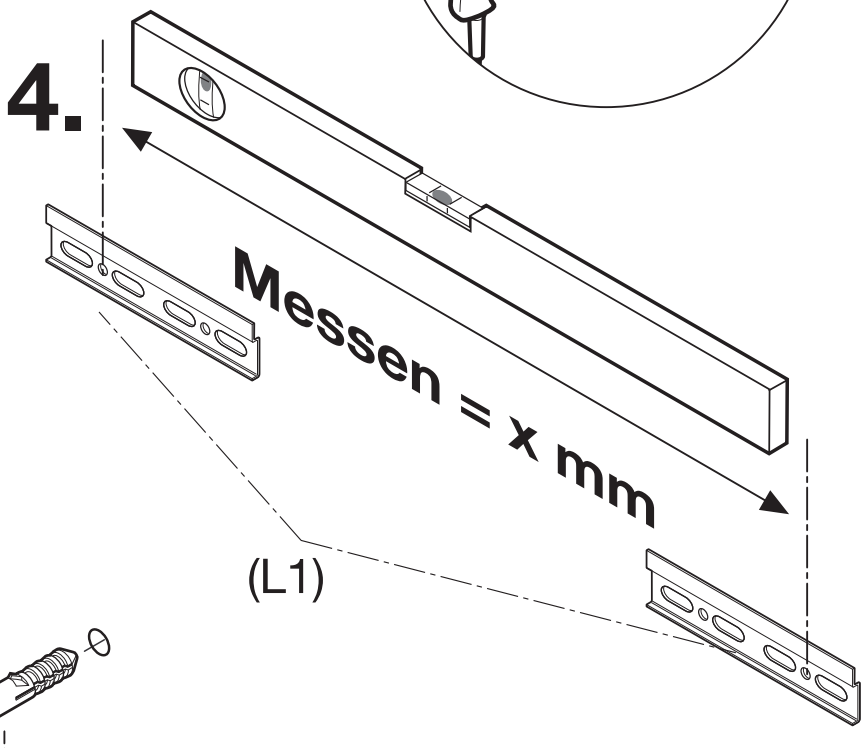

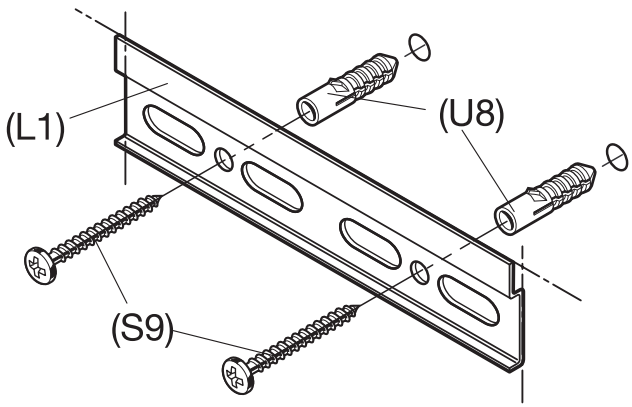

Wandspiegel mit Abschlussleisten

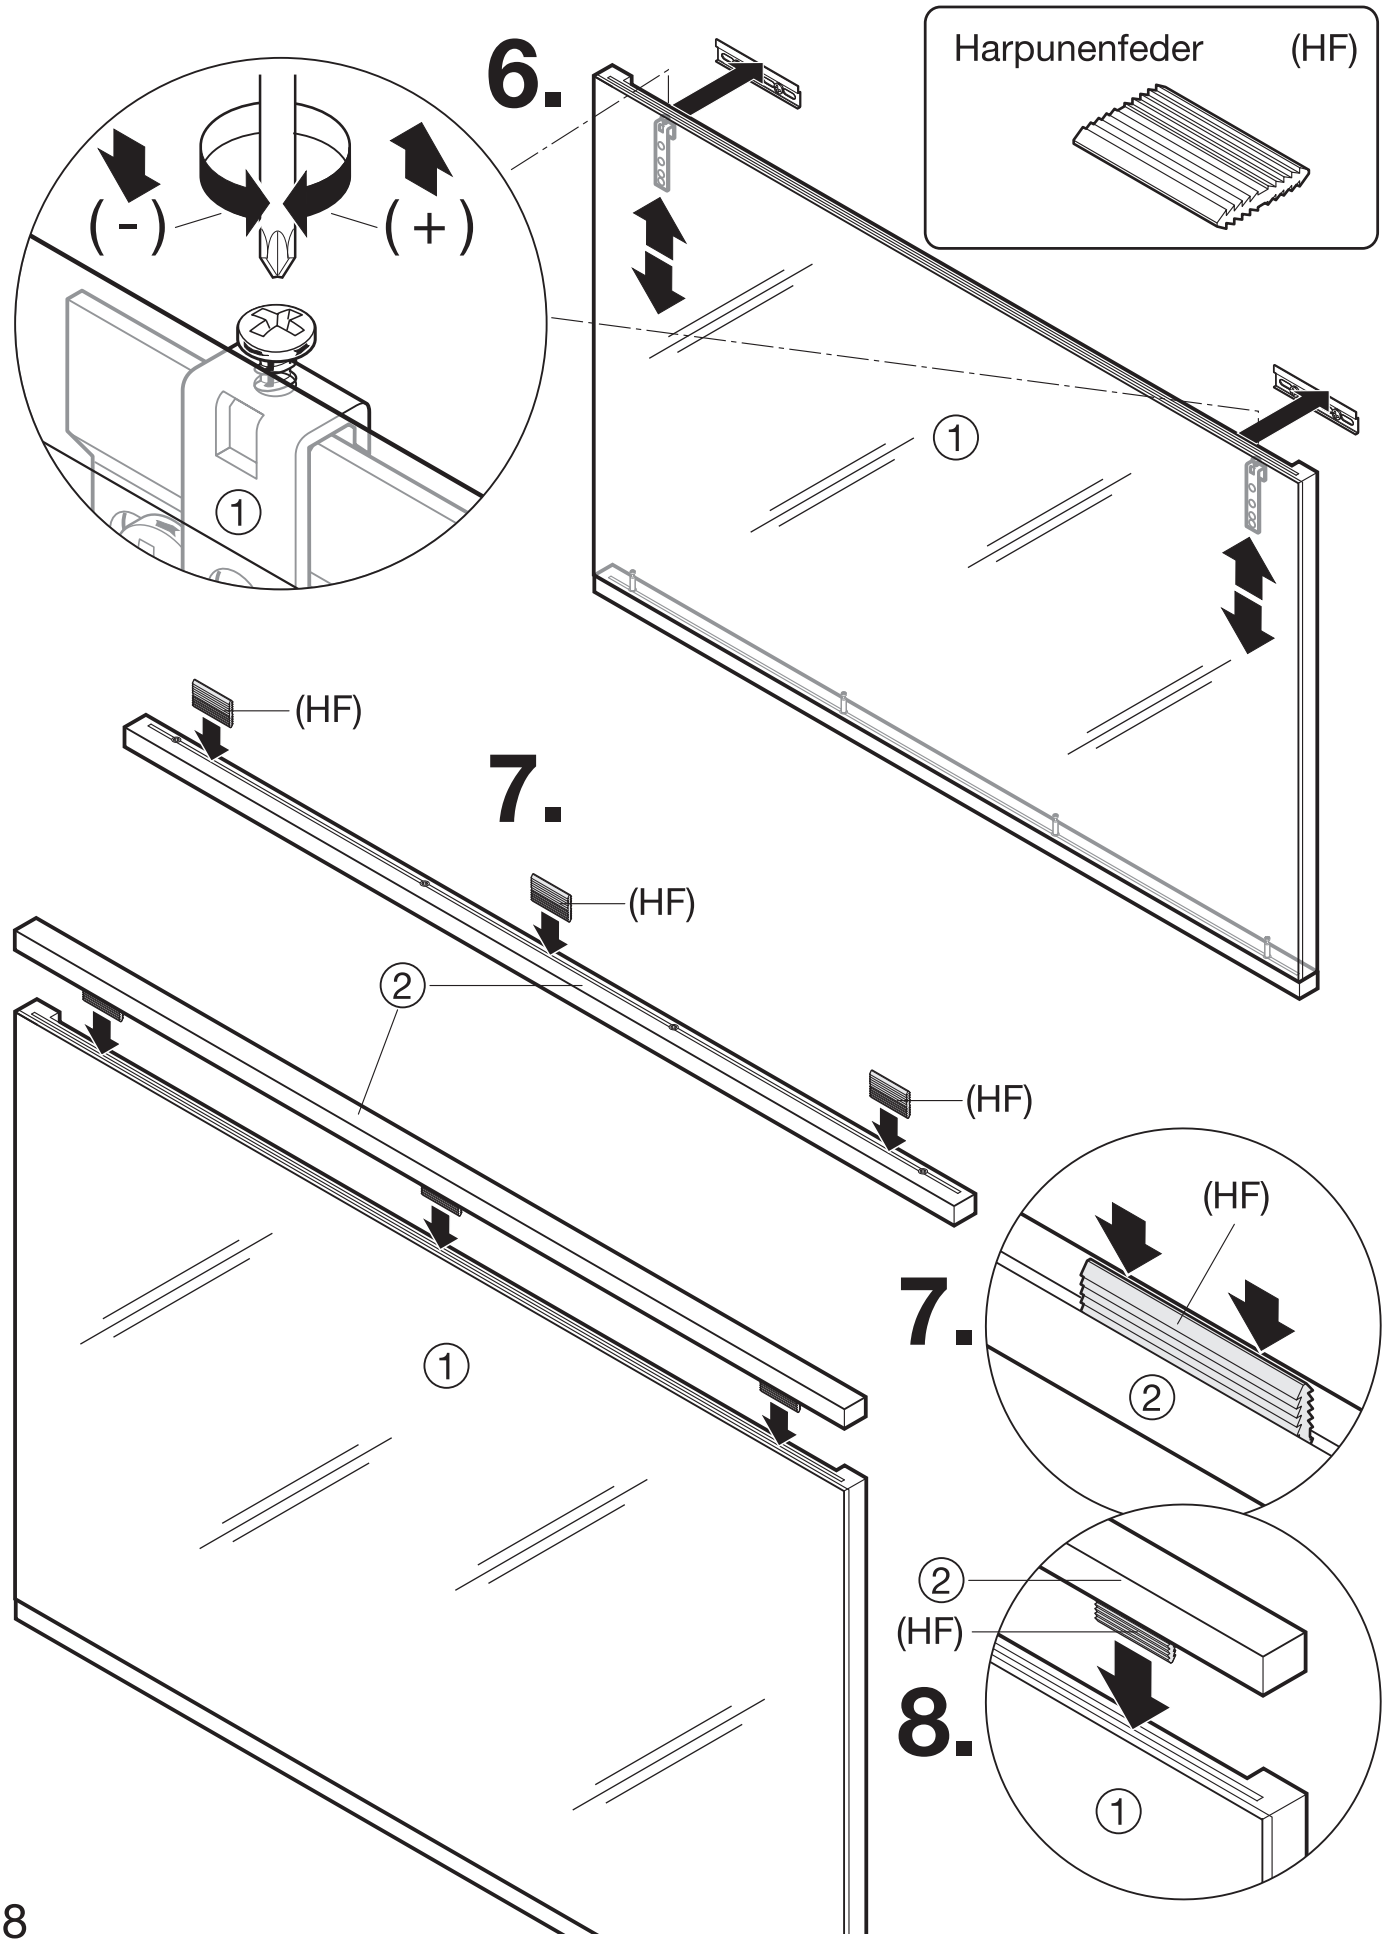

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Bei Elektroinstallation: Funkschalter, LED-Kabel, Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!
Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

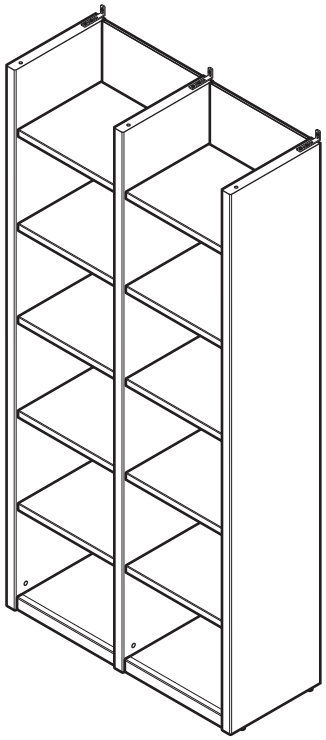

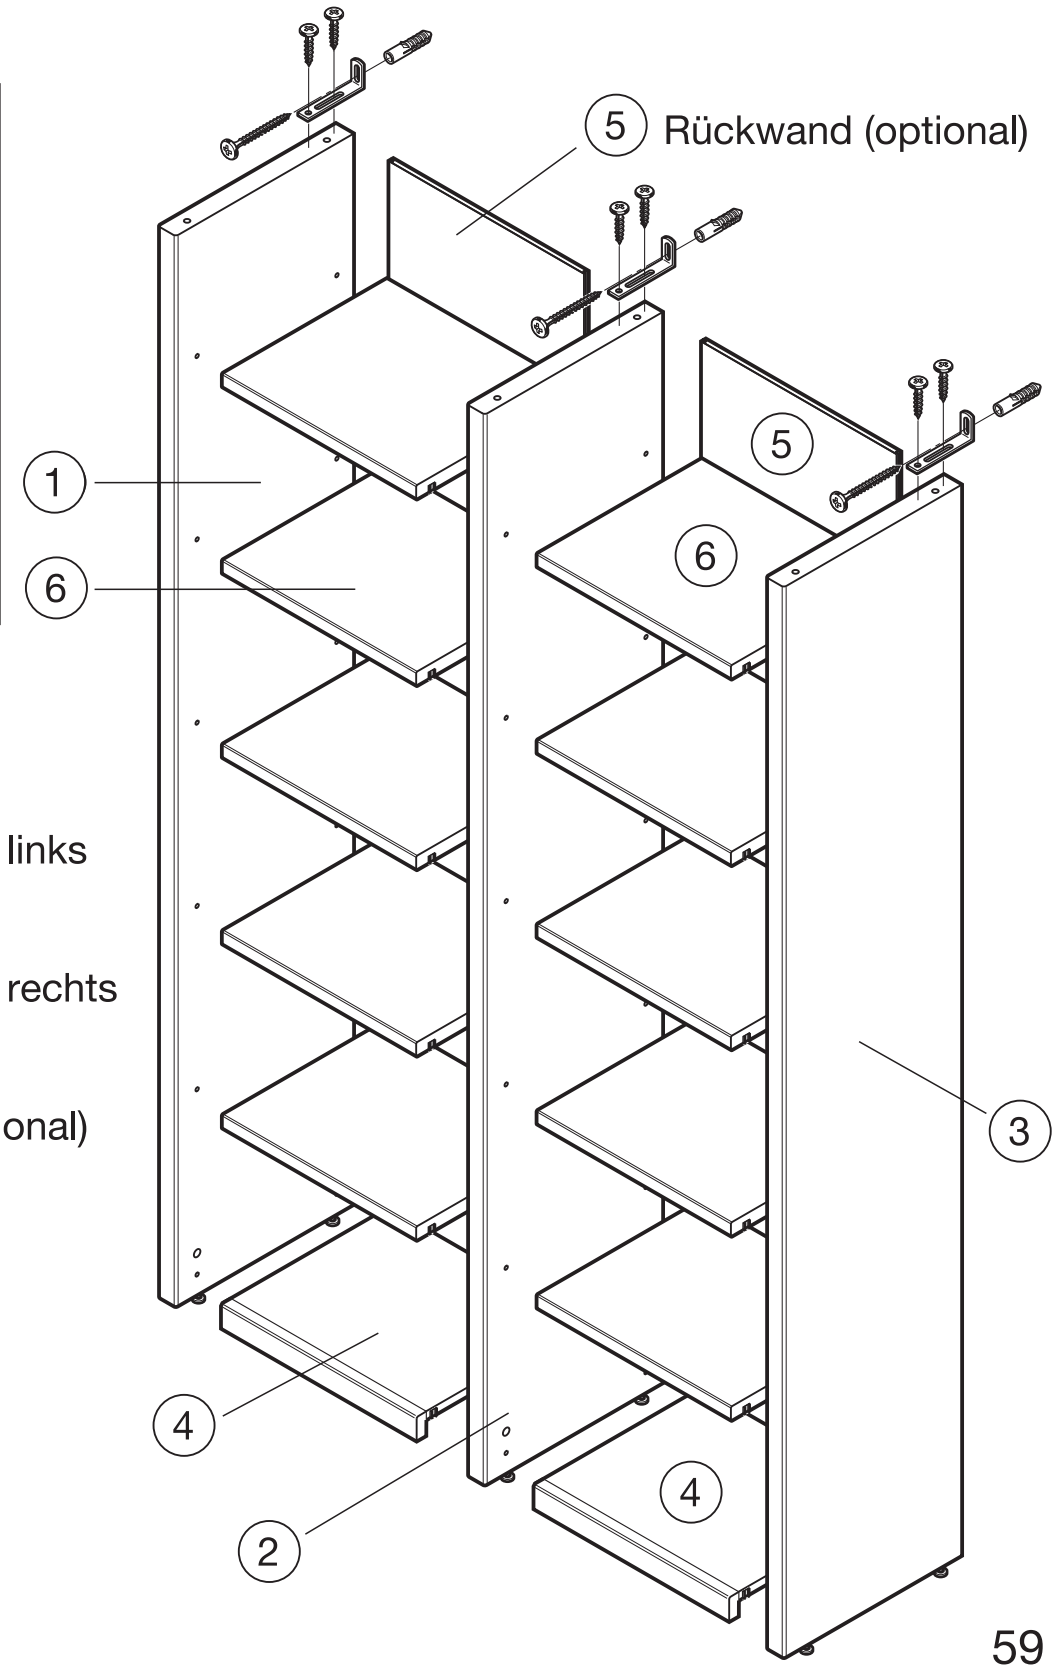

1 Aussenwangen links
2 Mittelwangen
3 Aussenwangen rechts
4 Sockelboden
5 Rückwand (optional)
6 Böden

Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Bei Elektroinstallation: Funkschalter, LED-Kabel, Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!
Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

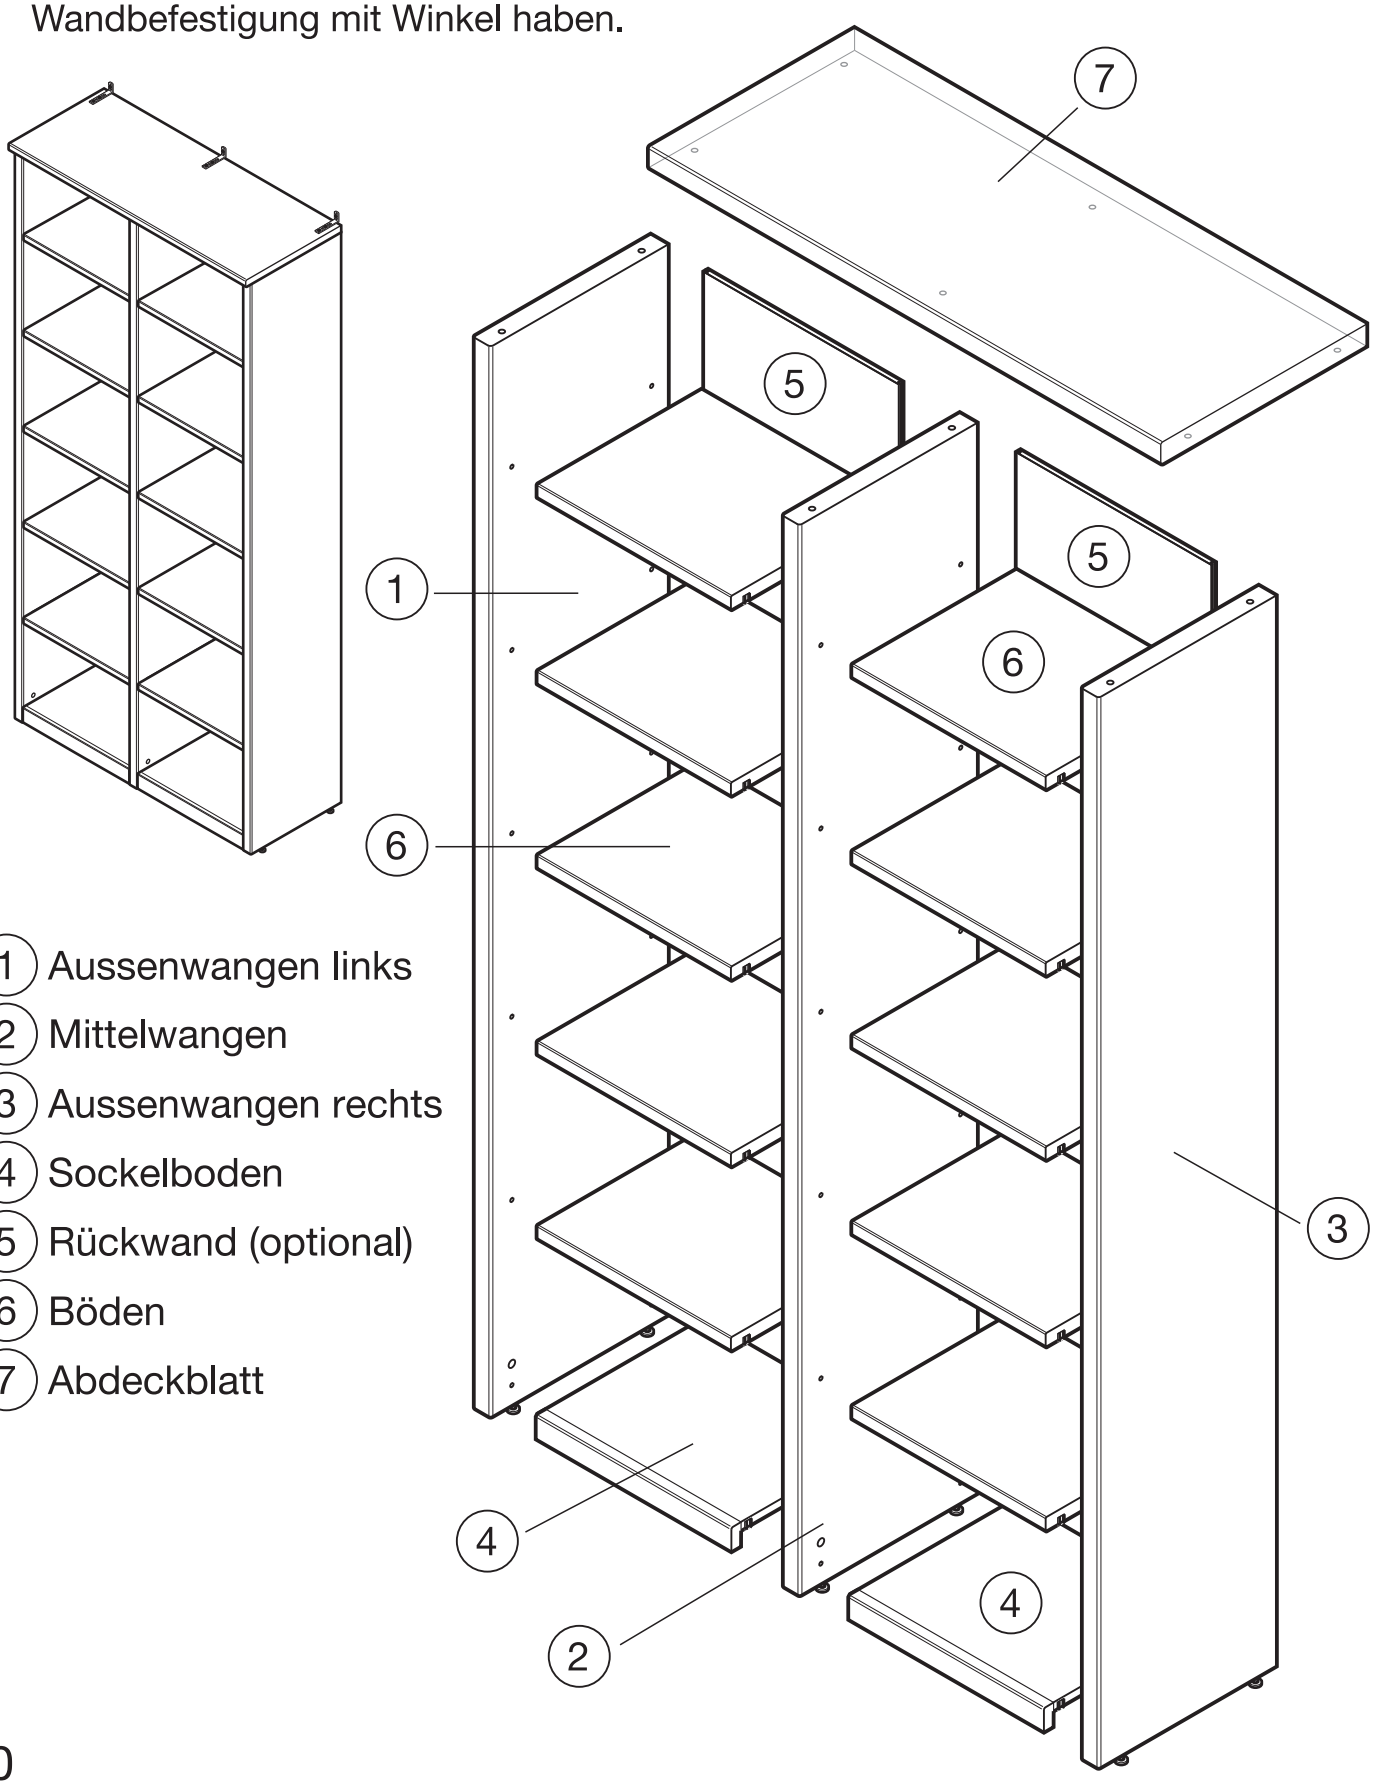

1. Aussenwangen links
2. Mittelwangen
3. Aussenwangen rechts
4. Sockelboden
5. Rückwand (optional)
6. Böden
7. Abdeckblatt

Wangensystem mit Deckenverspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Bei Elektroinstallation: Funkschalter, LED-Kabel, Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!

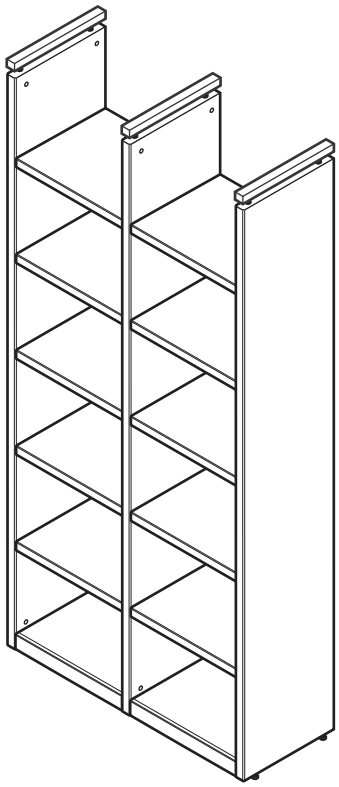

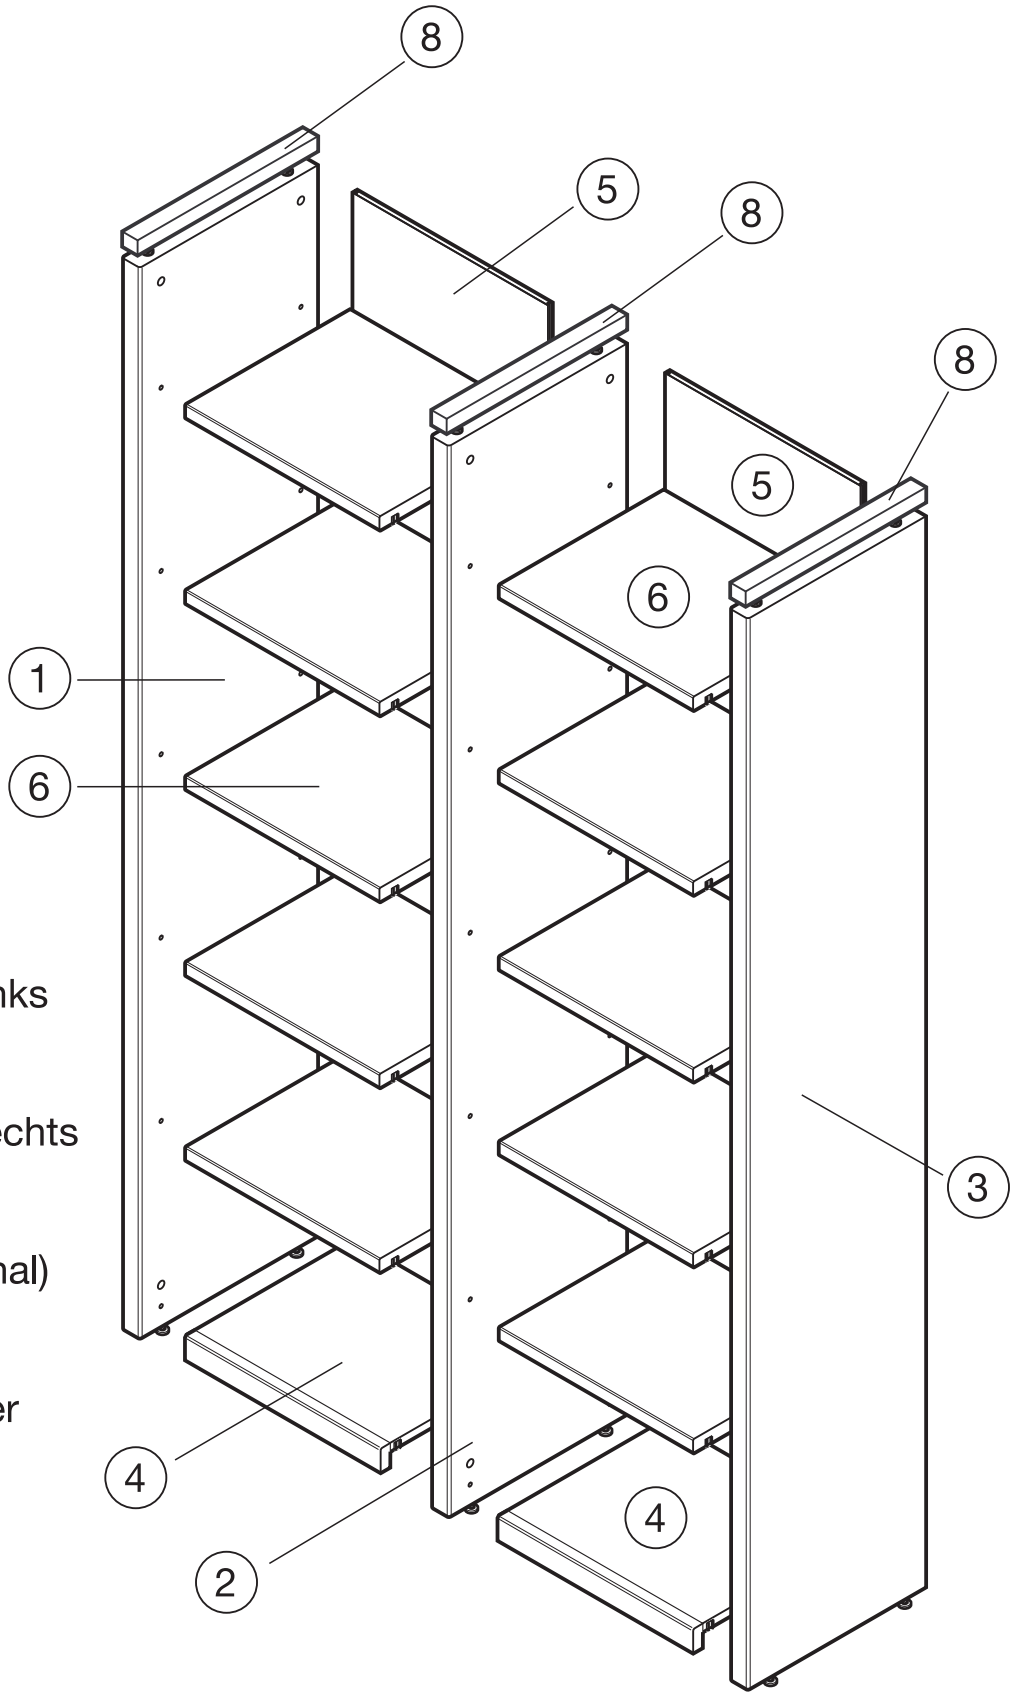

1 Aussenwangen links
2 Mittelwangen
3 Aussenwangen rechts
4 Sockelboden
5 Rückwand (optional)
6 Böden
8 Deckenverspanner

Beschlagmontage Wangensystem

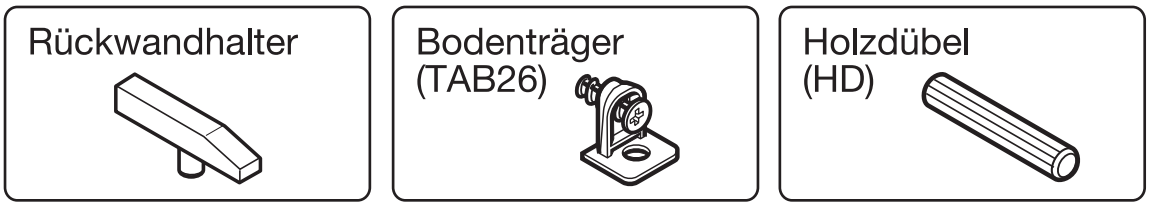

1 Aussenwangen links
2 Mittelwangen
3 Aussenwangen rechts
8 Deckenverspanner

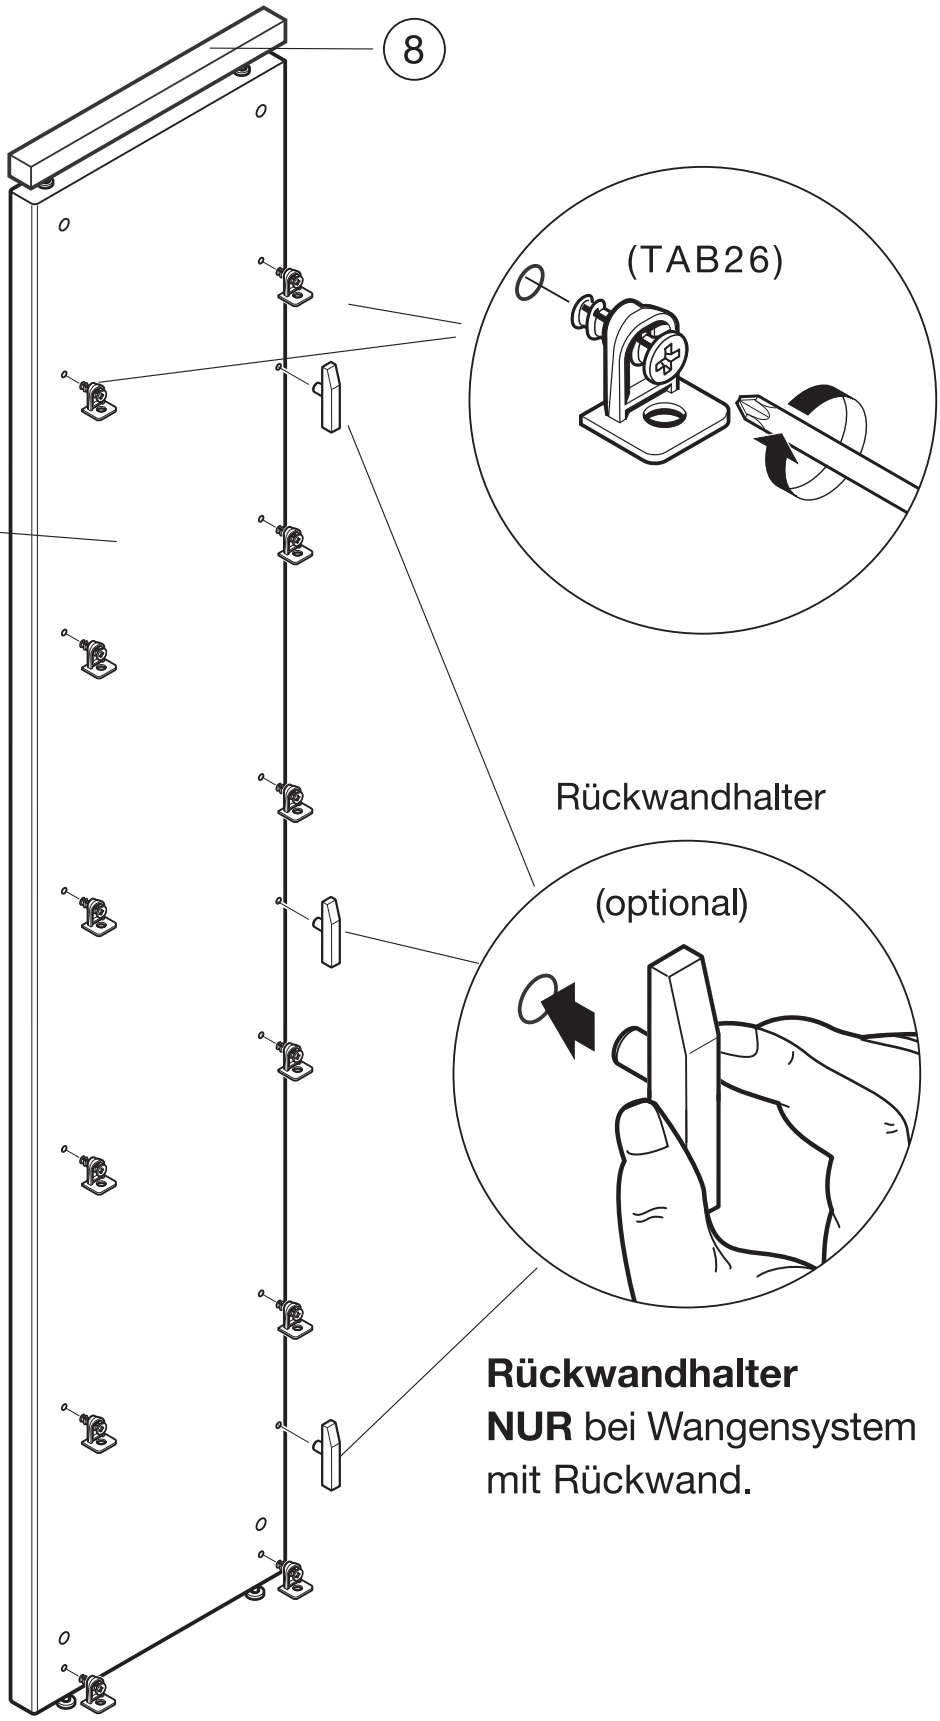

Holzdübel (HD)
NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

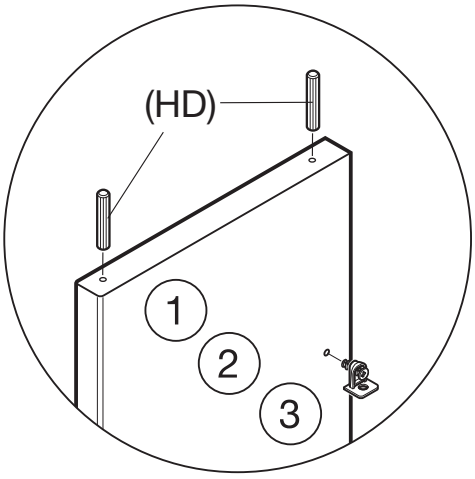

Rückwandhalter
NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Beschlagmontage Wangensystem

Montage Eckwangen

PH-Schraube (S5)
(3 x)

3,5x16

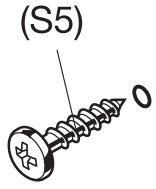

(S5)

3,5x16

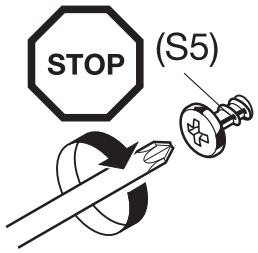

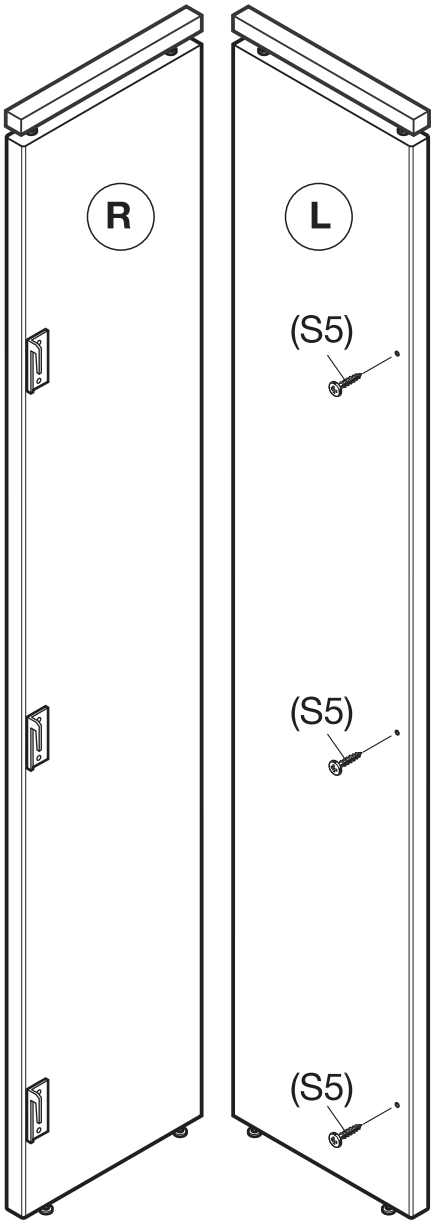

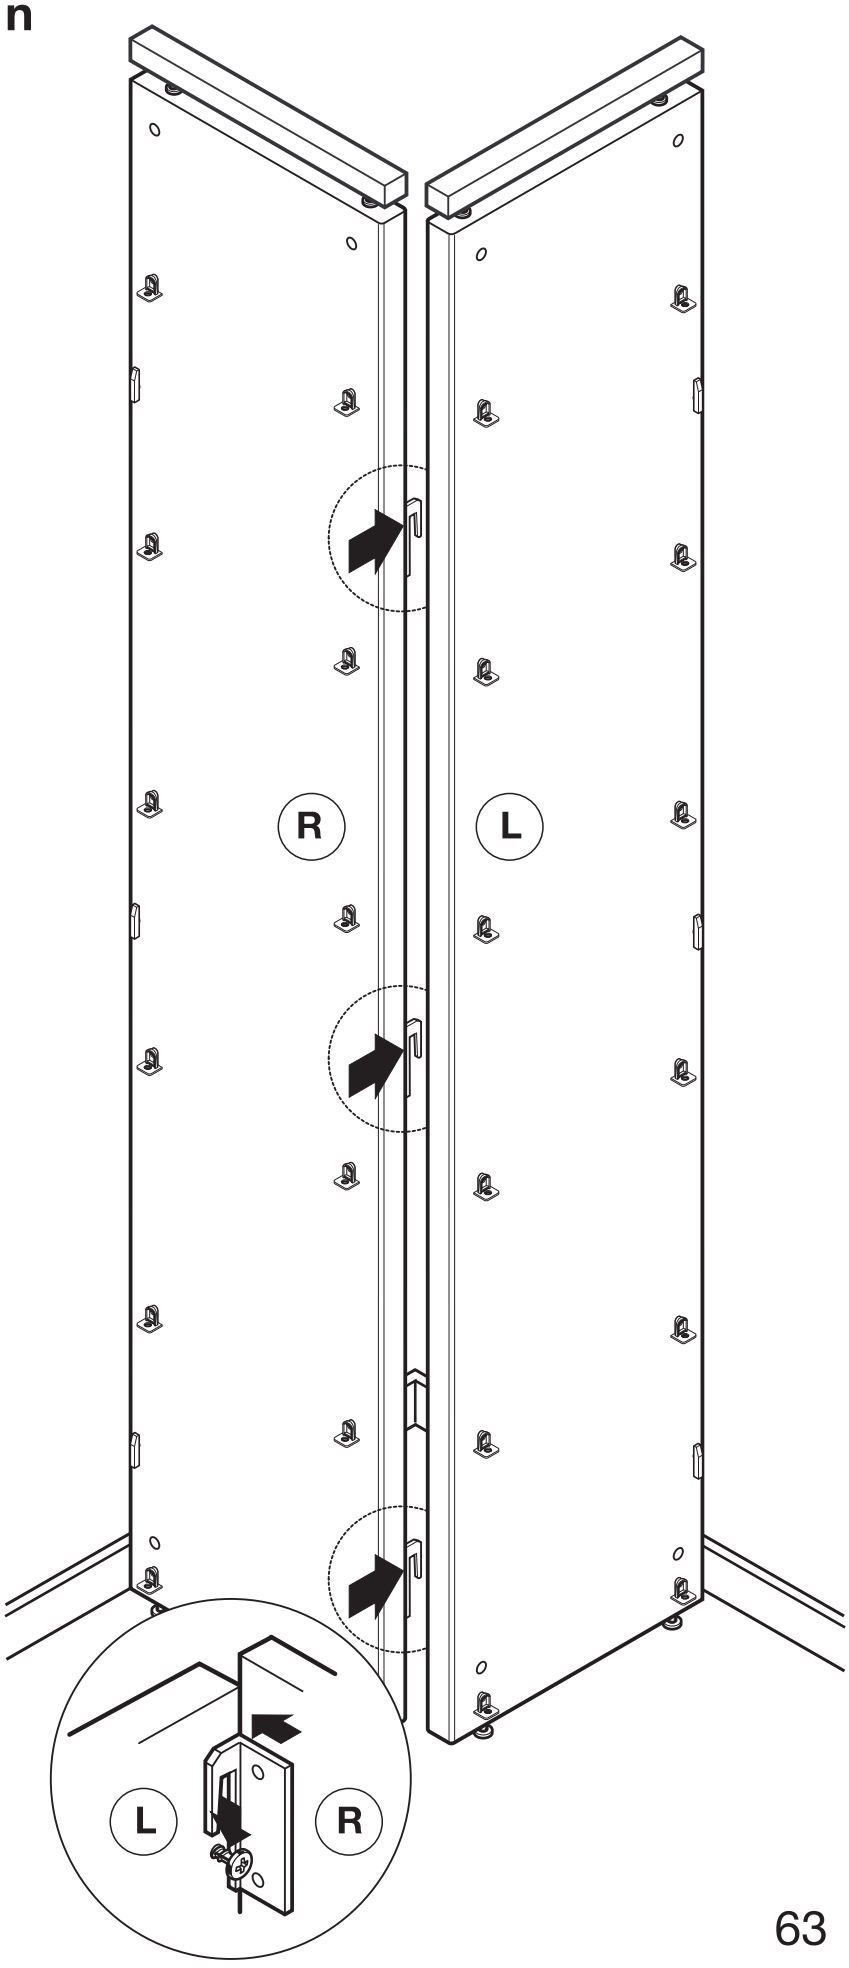

Aufbau Wangensystem

Wangen mit Deckenverspannung

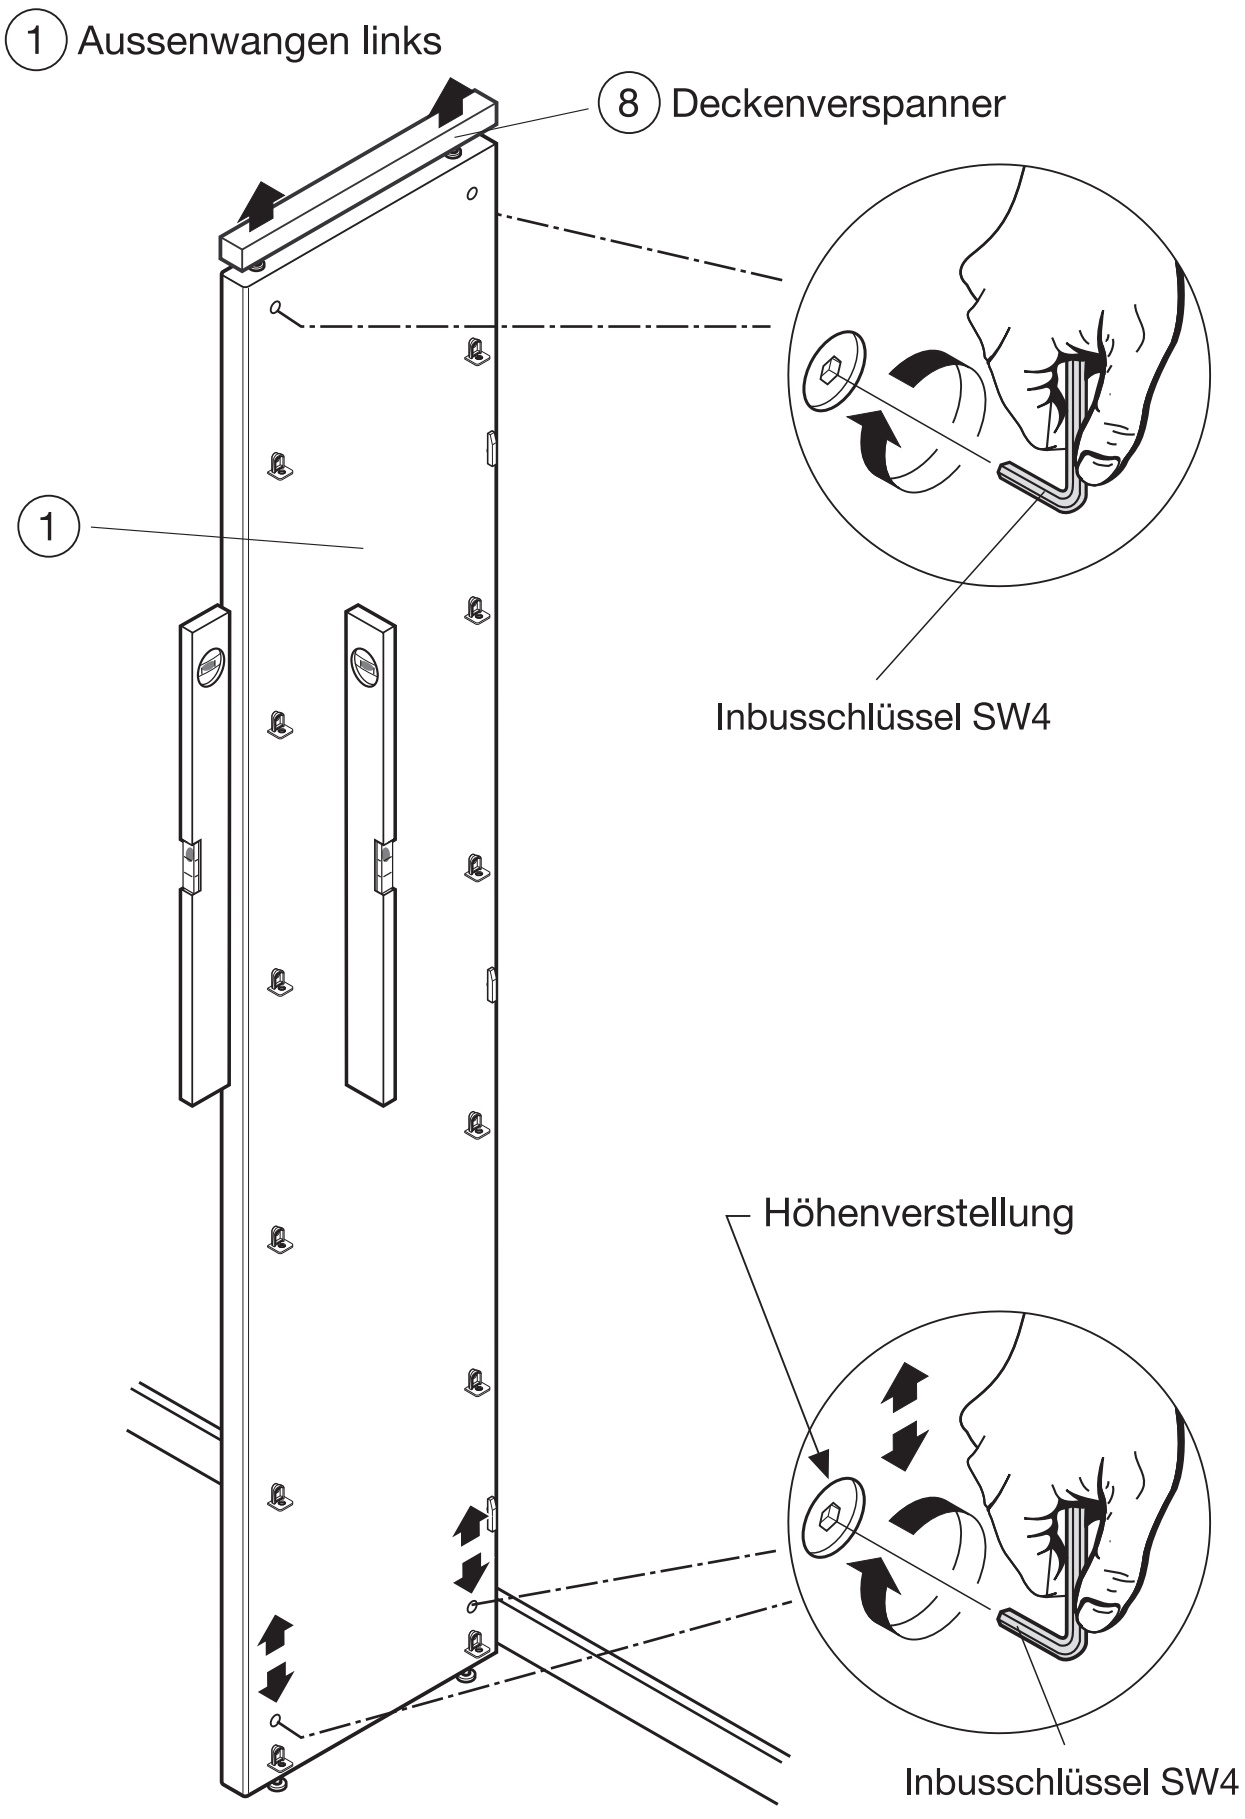

Aufbau Wangensystem

Wangen mit Deckenverspannung

4 Sockelboden

5 Rückwand (optional)

6 Böden

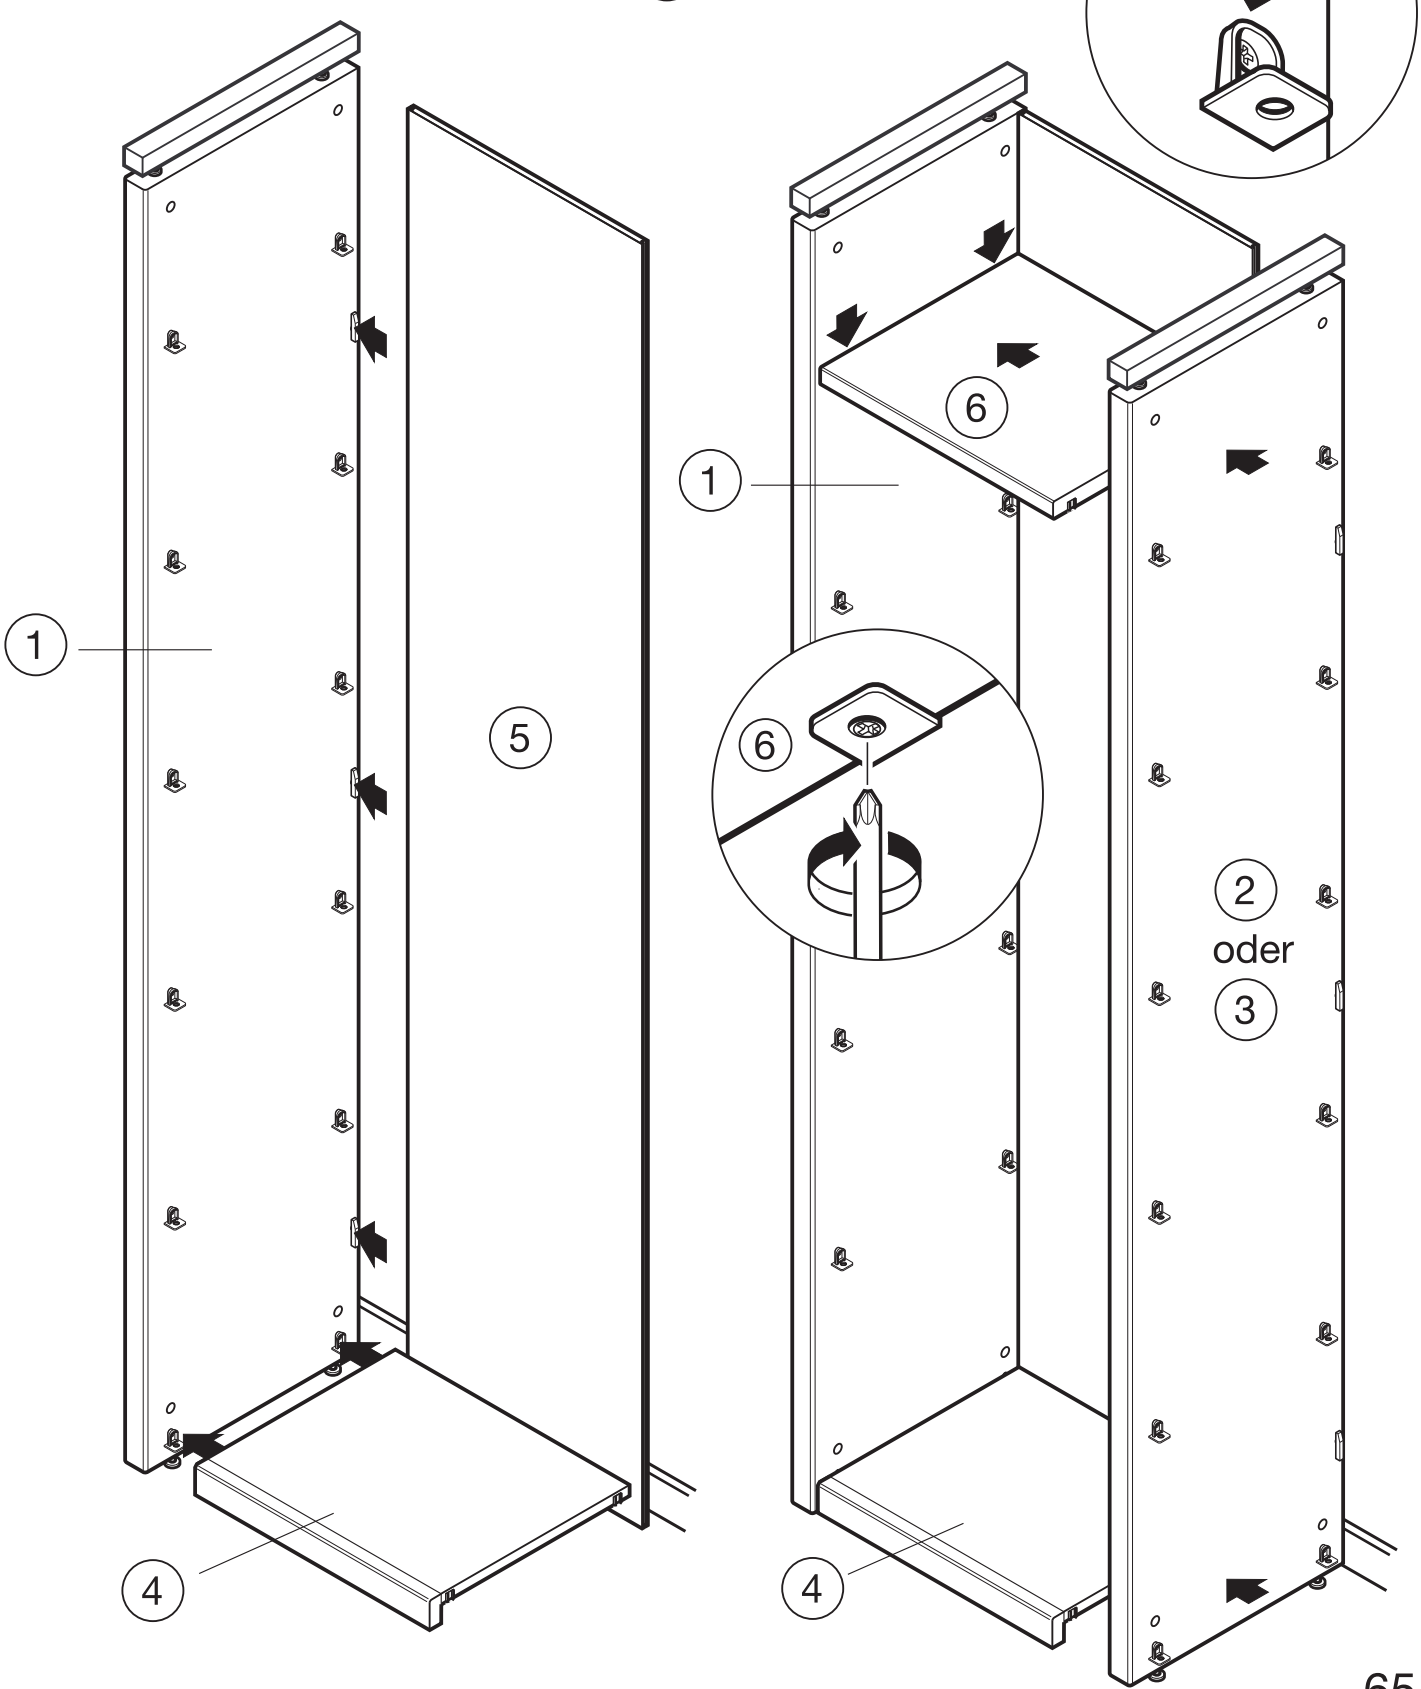

Aufbau Wangensystem

Wangen ohne Deckenverspannung

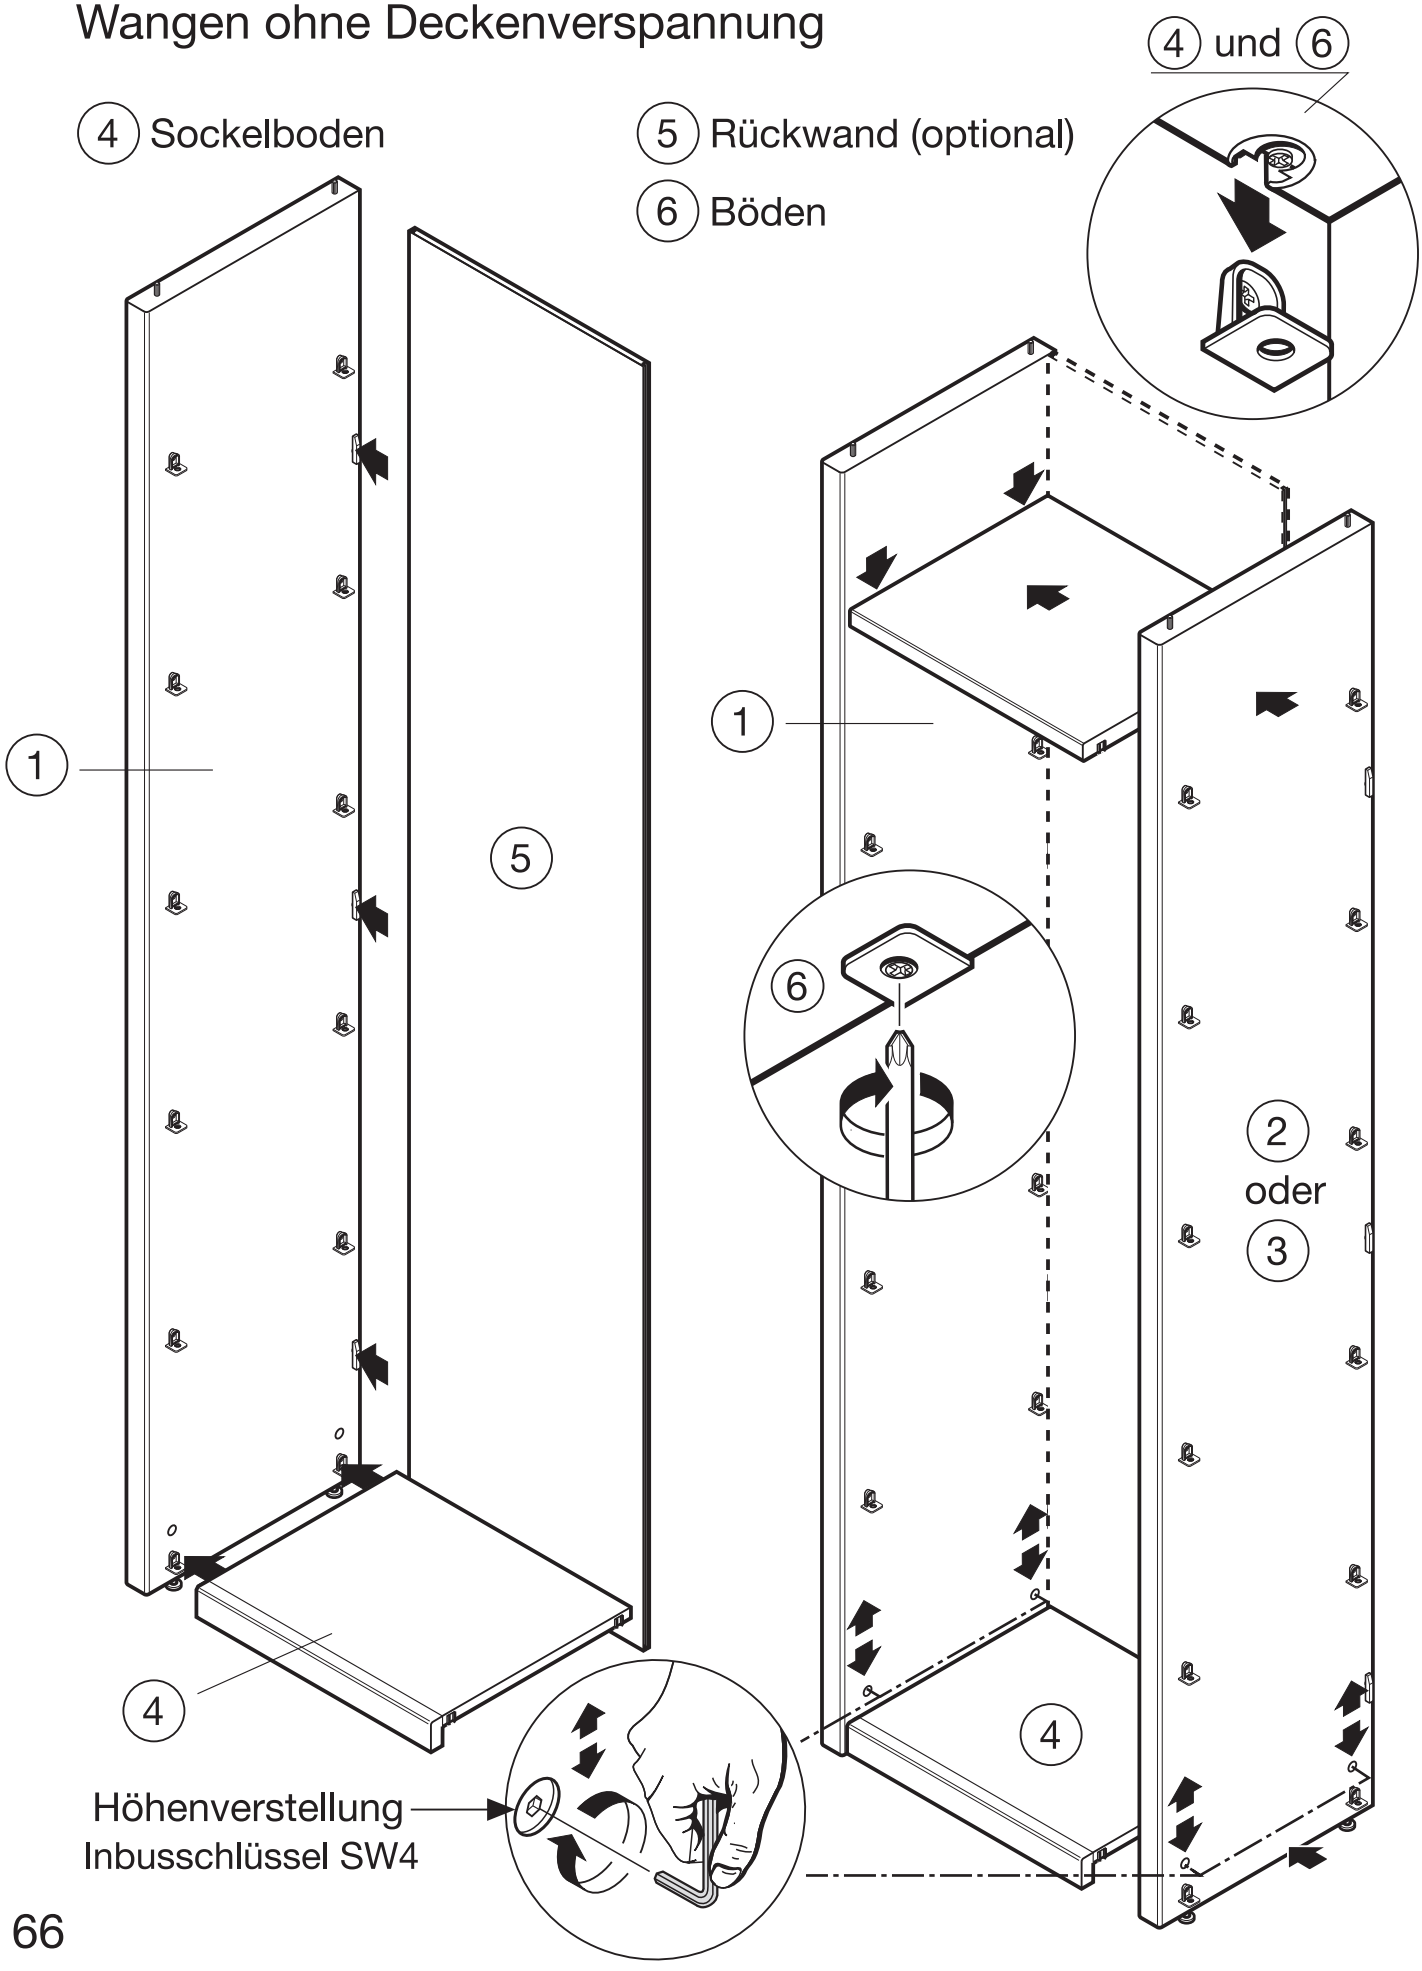

Aufbau Wangensystem

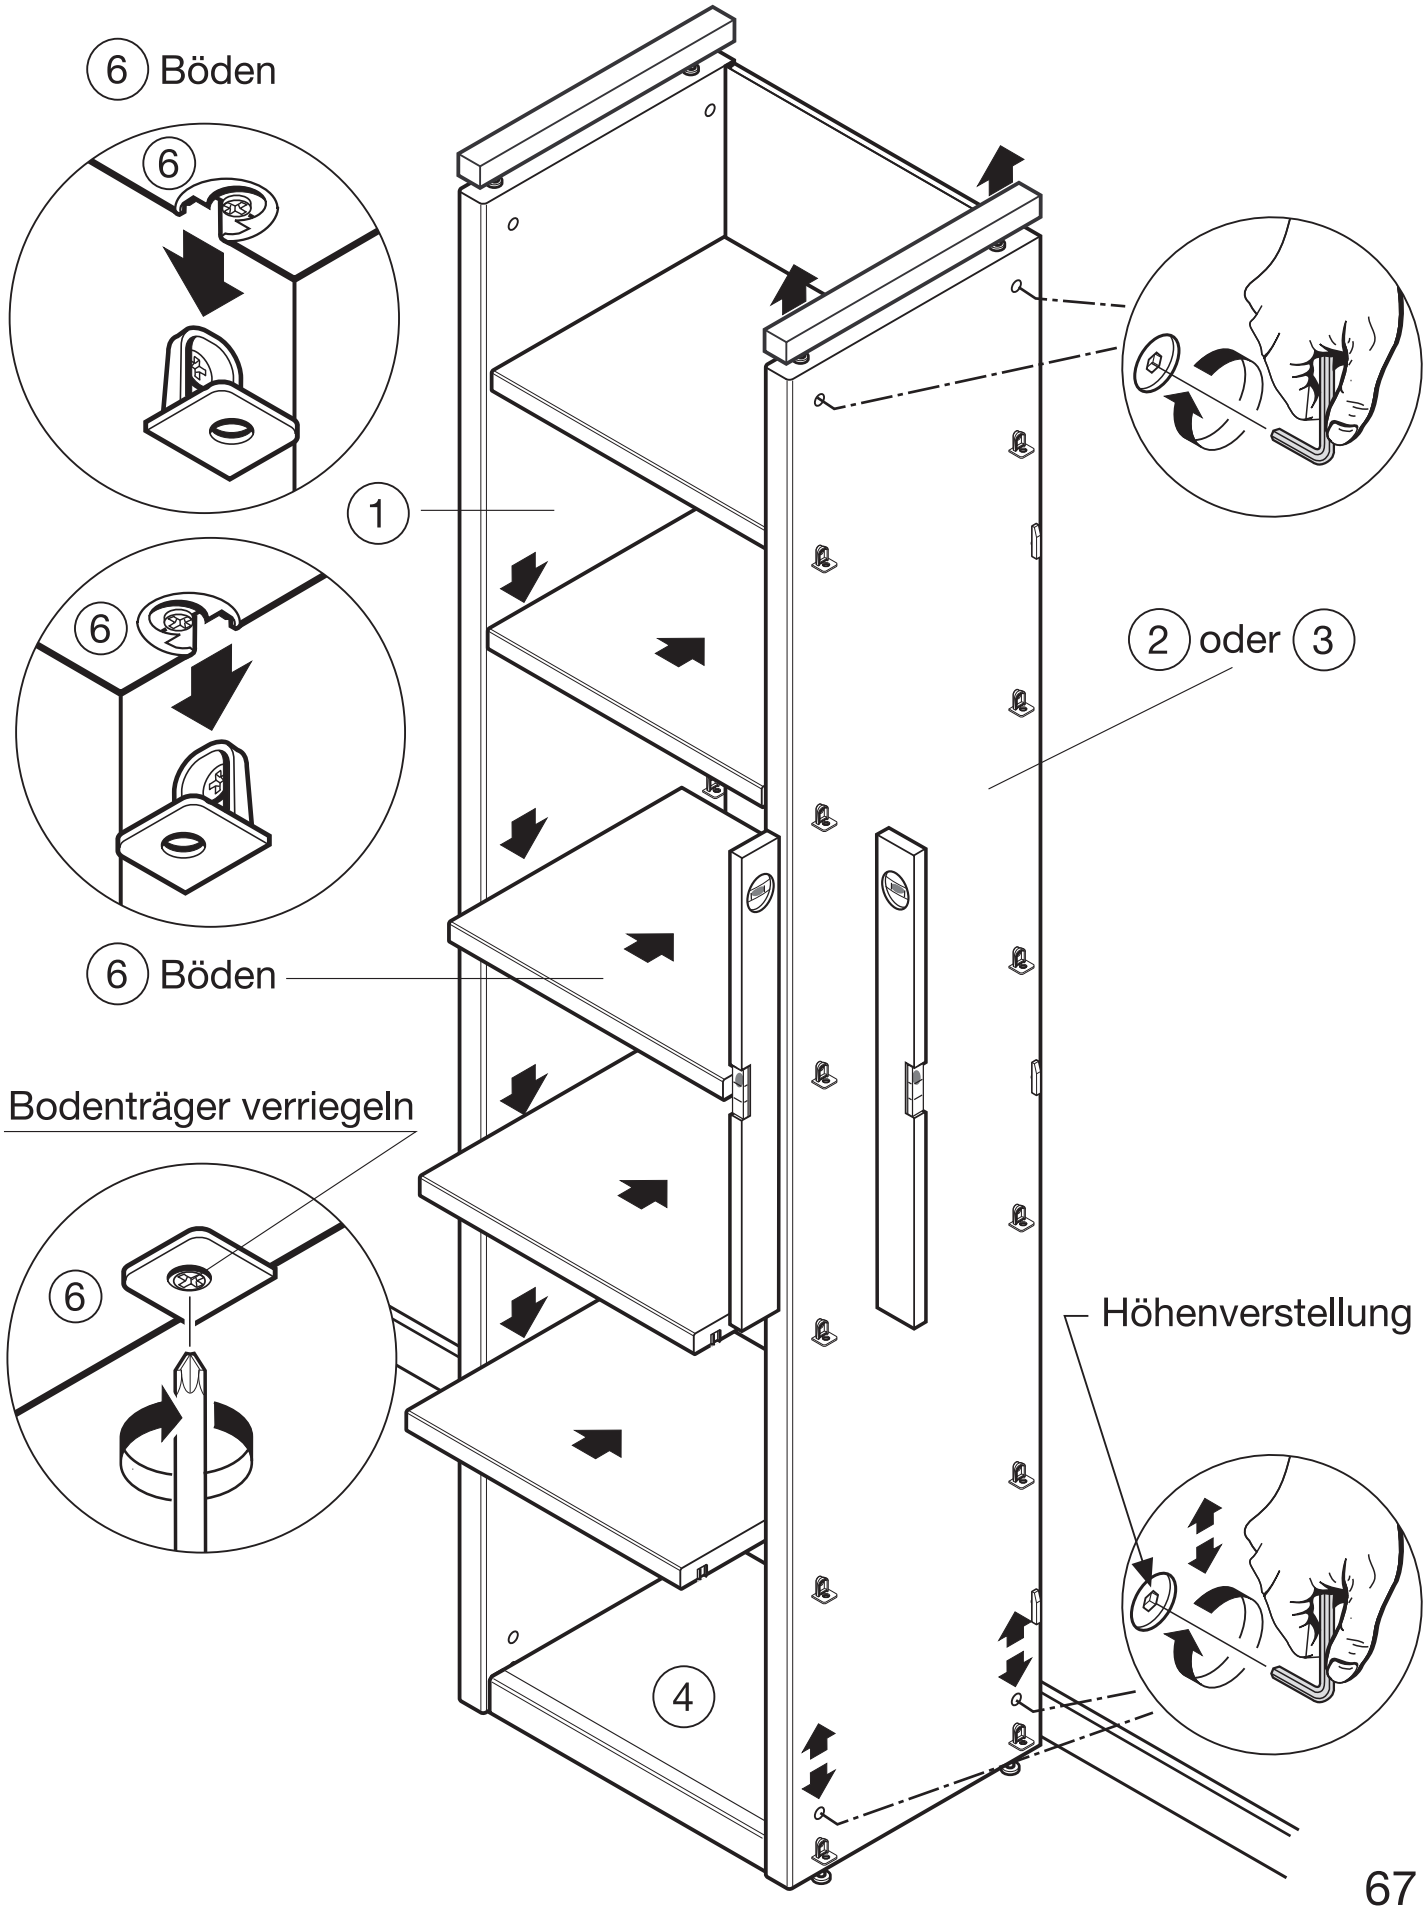

Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

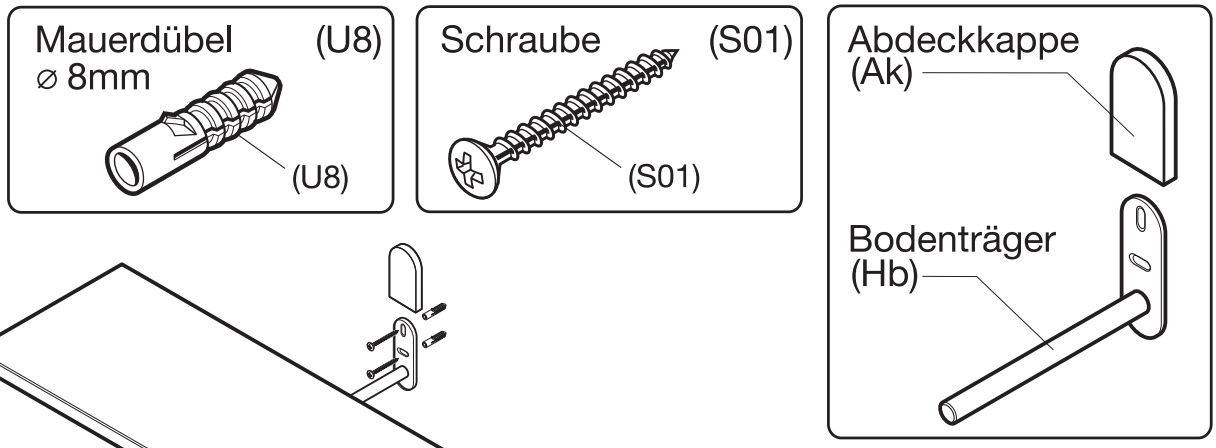

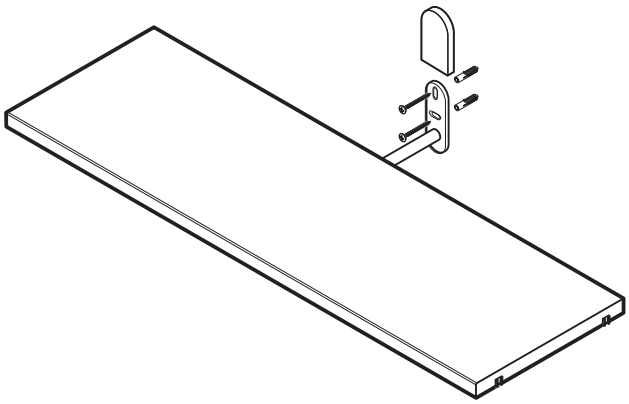

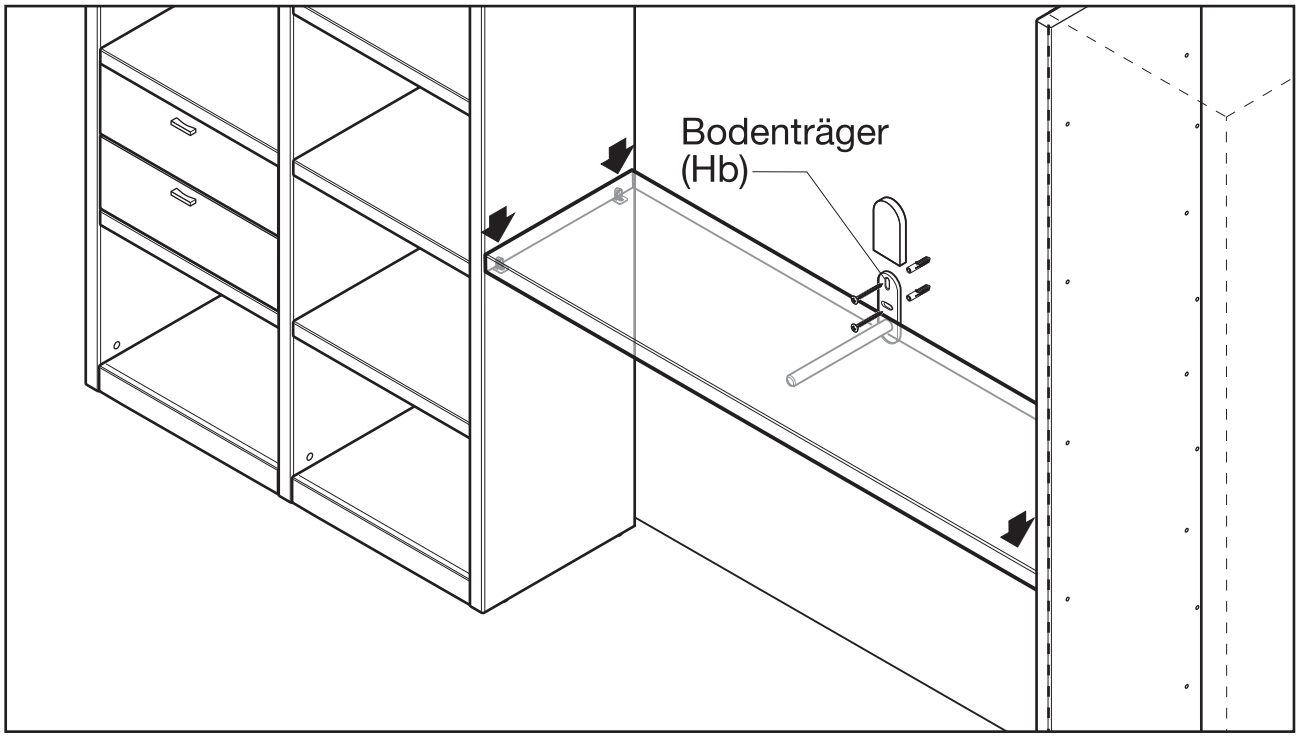

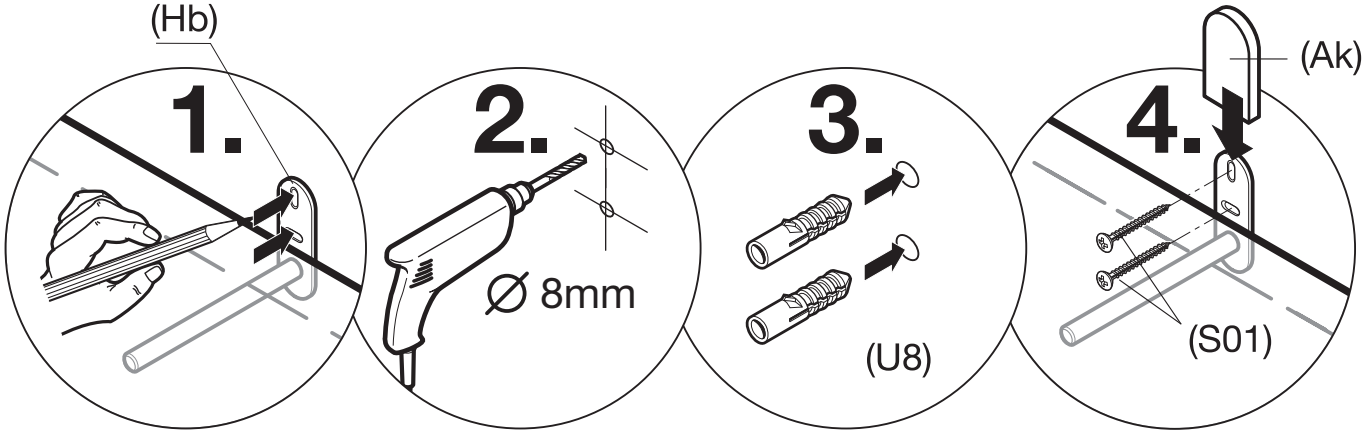

Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag überstehend.

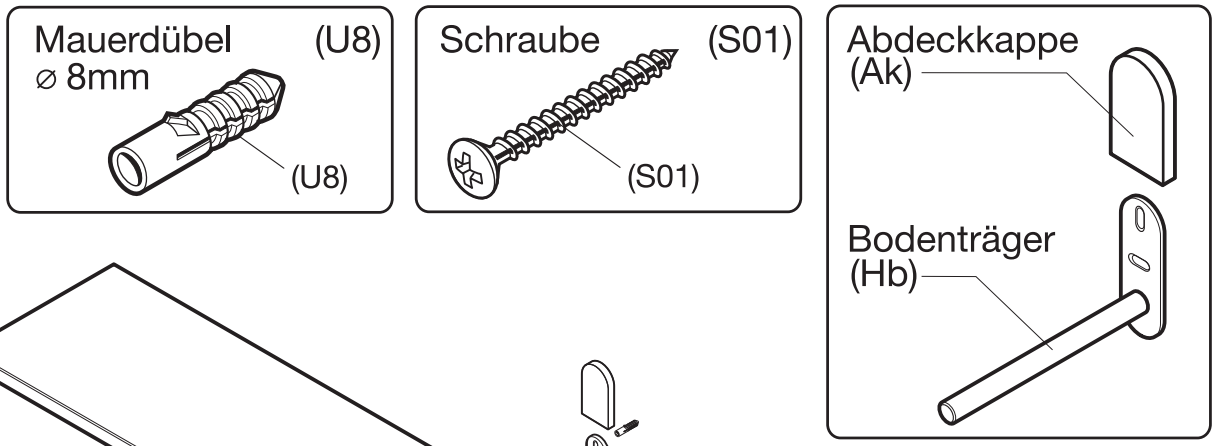

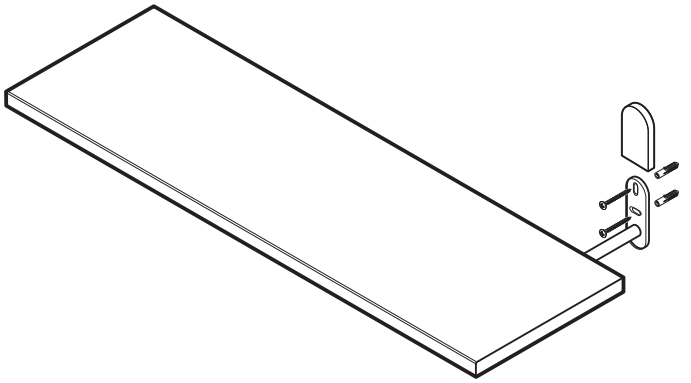

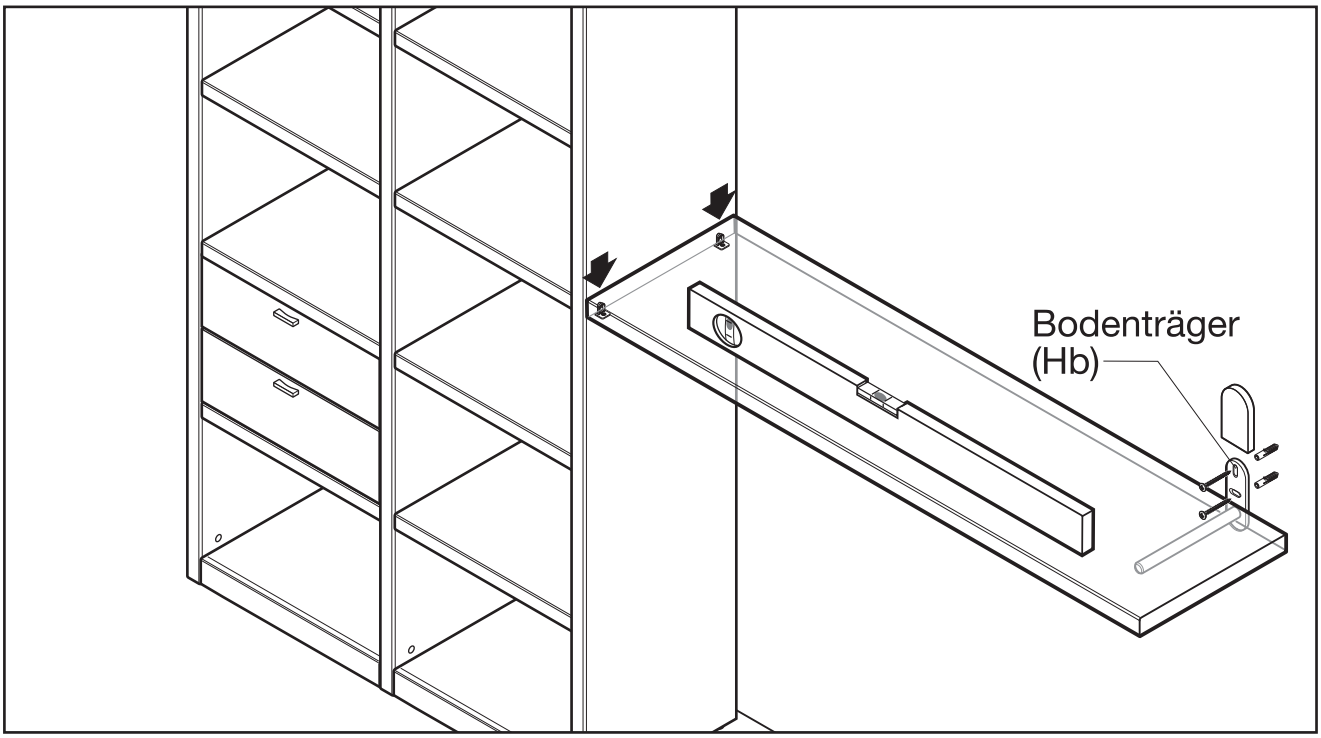

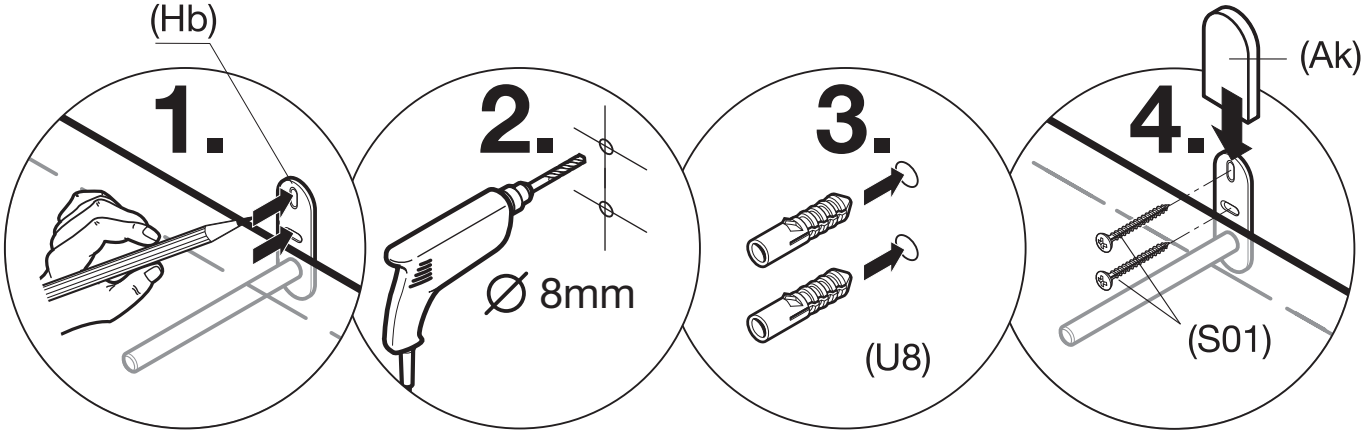

Montage Aufsatzwangen Wangensystem

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

① Wangen

② Aufsatzwangen

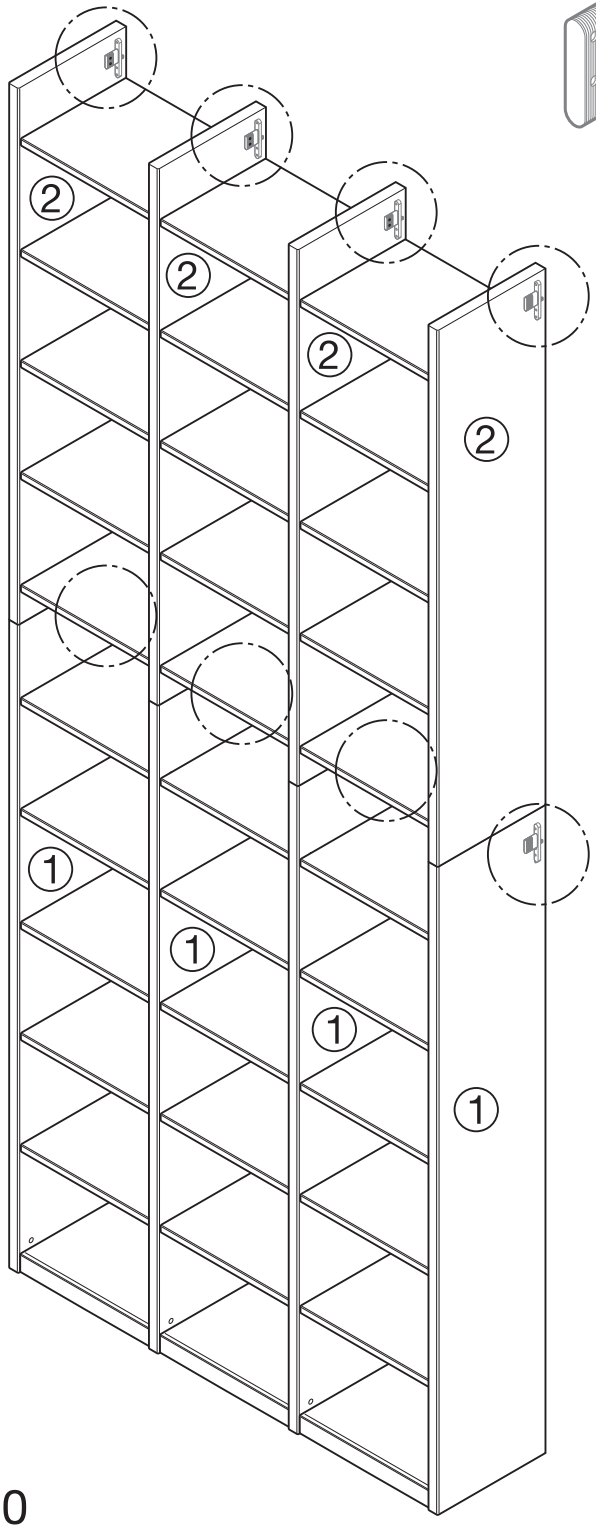

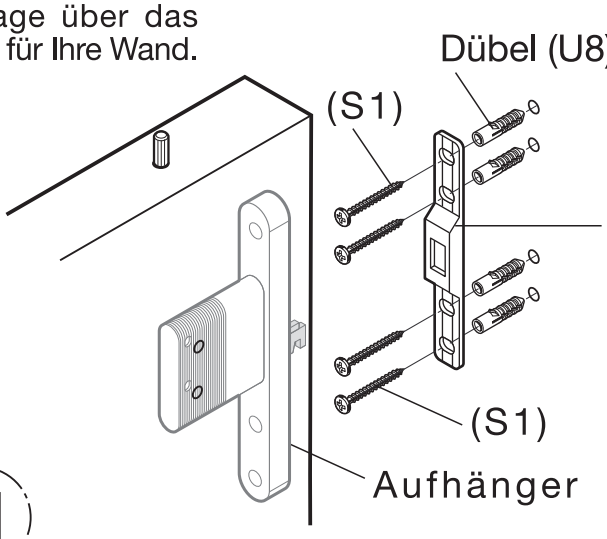

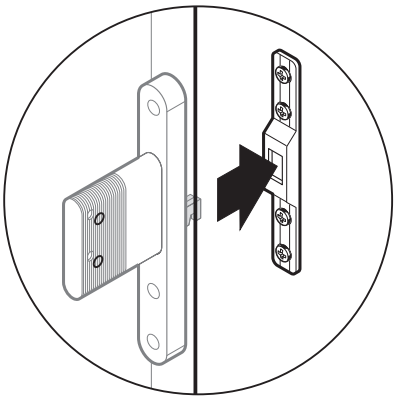

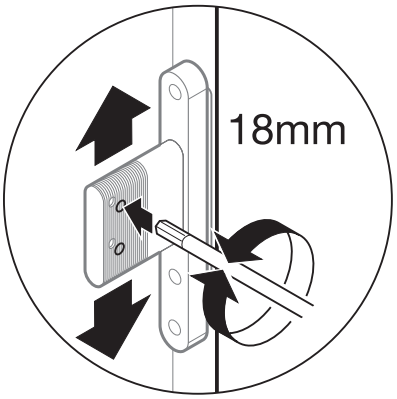

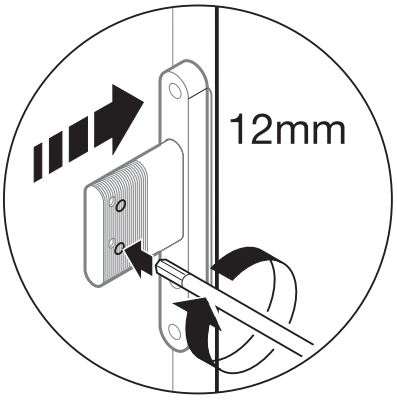

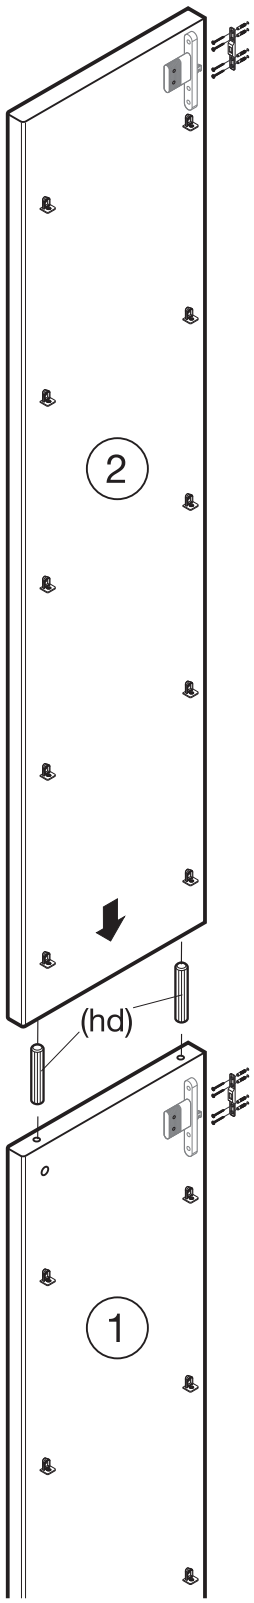

Montage Hängewangen Wangensystem

③ Hängewangen

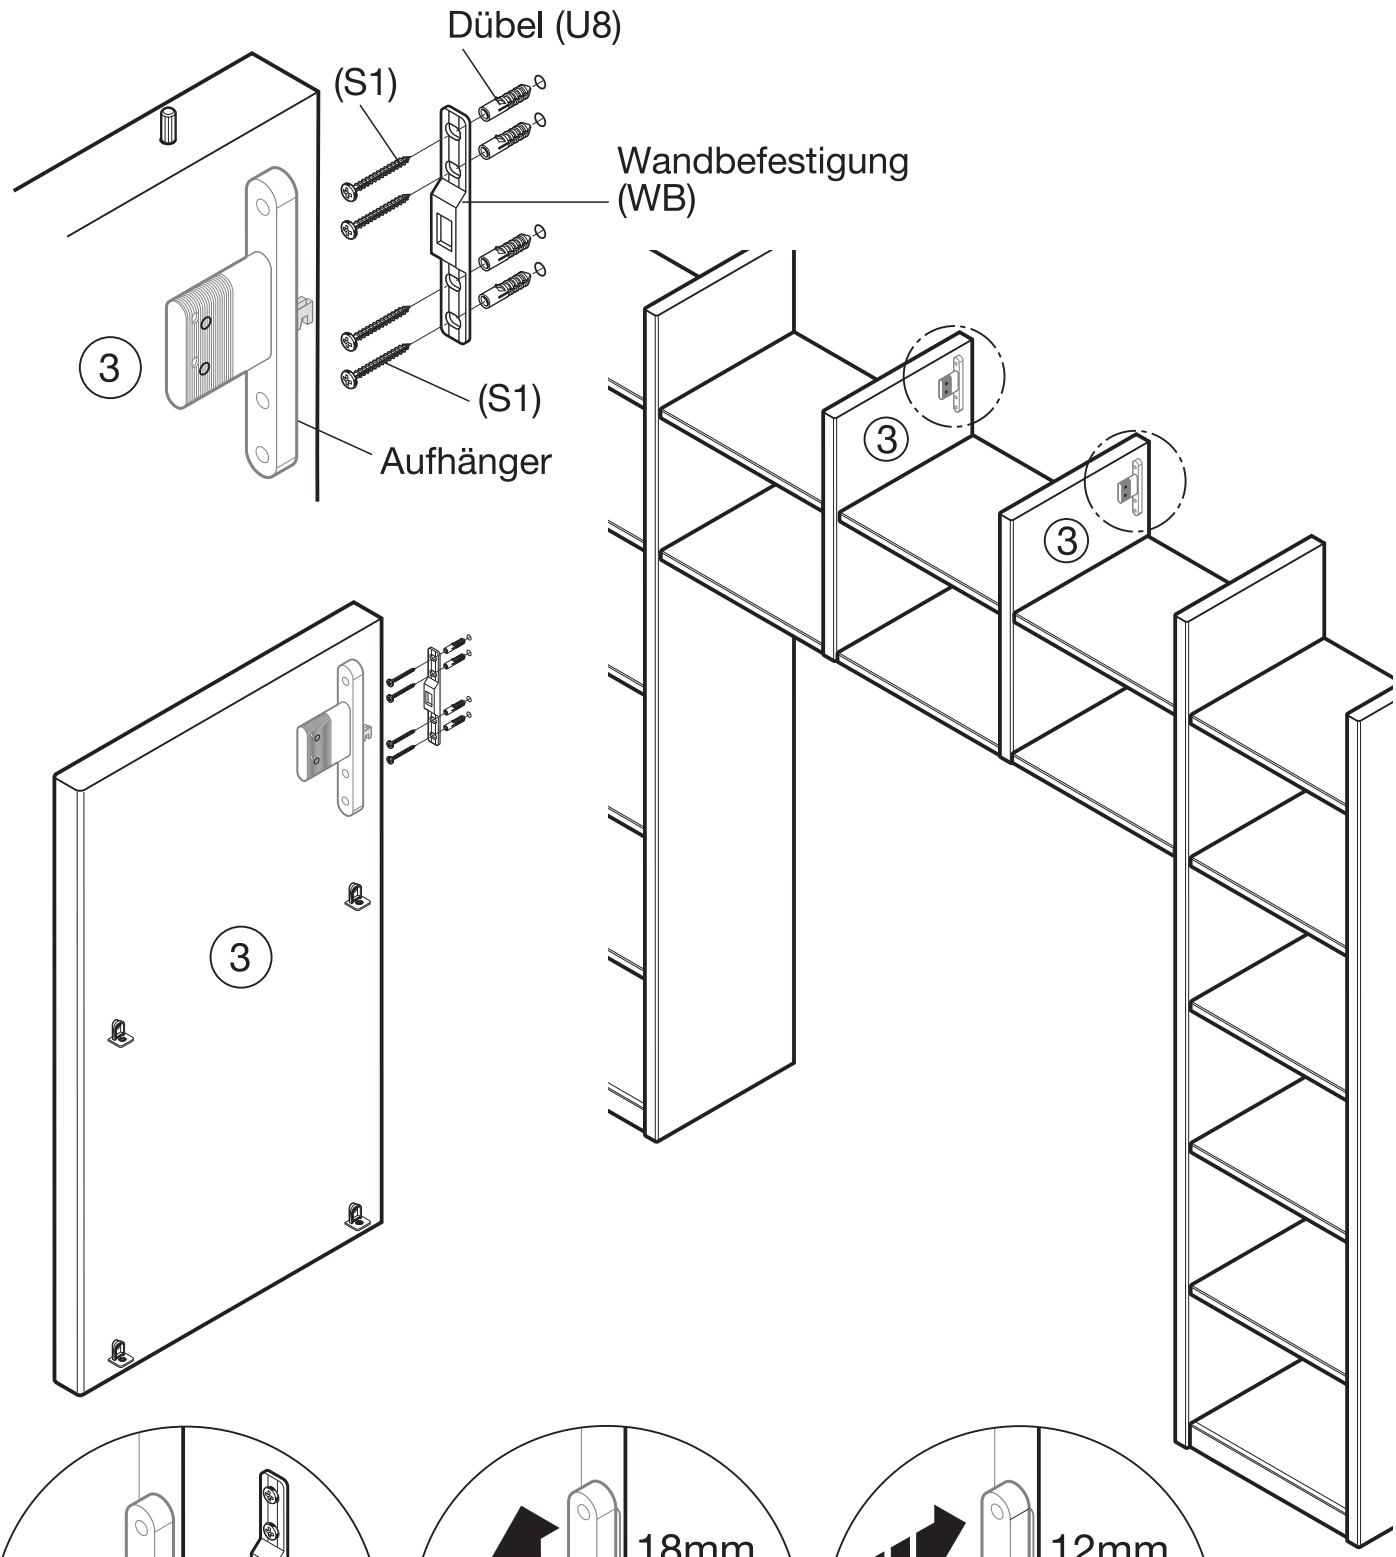

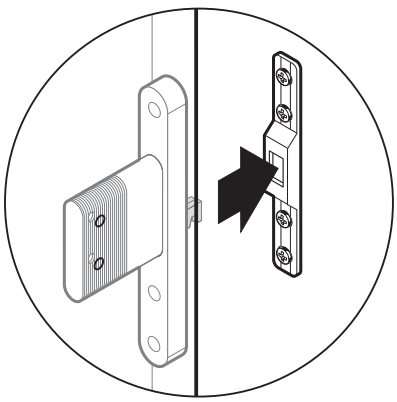

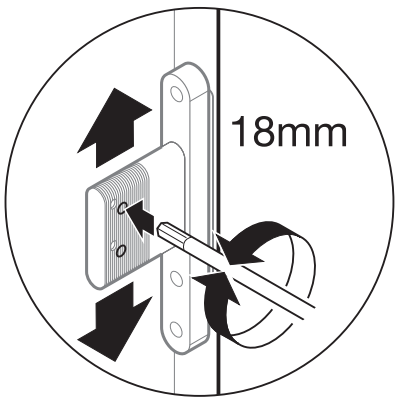

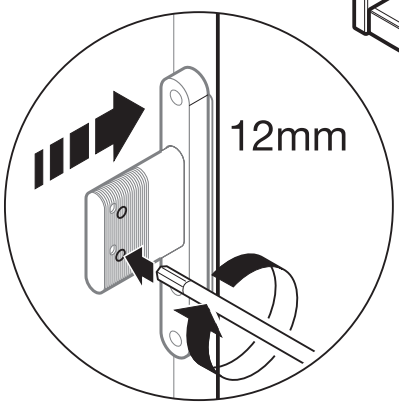

Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!
max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

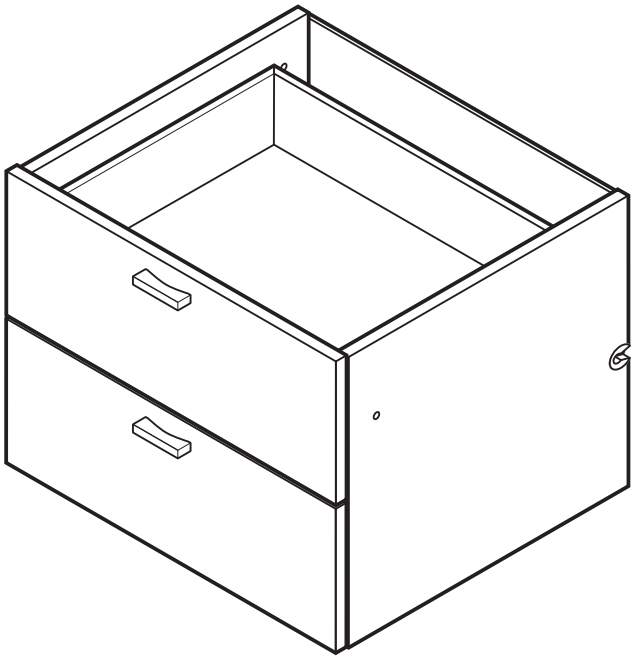

Duplo (BT)
2x

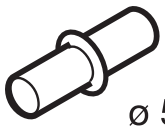

Verbindungs-Schraube (S4)
2x

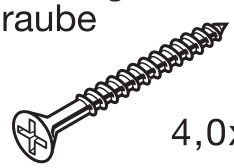

1.

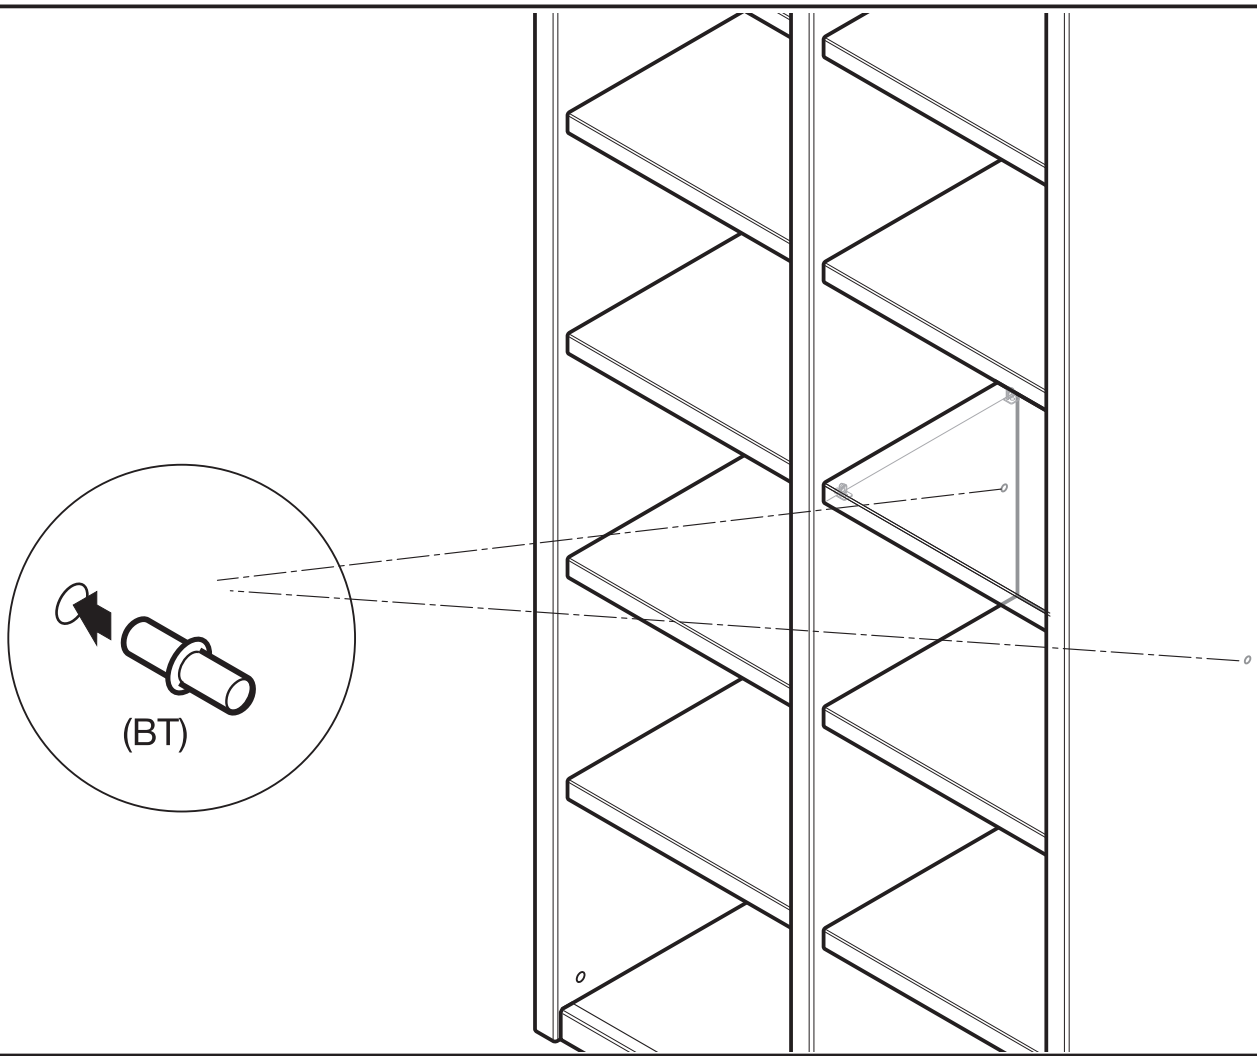

Schubkasteneinsätze Wangensystem

2.

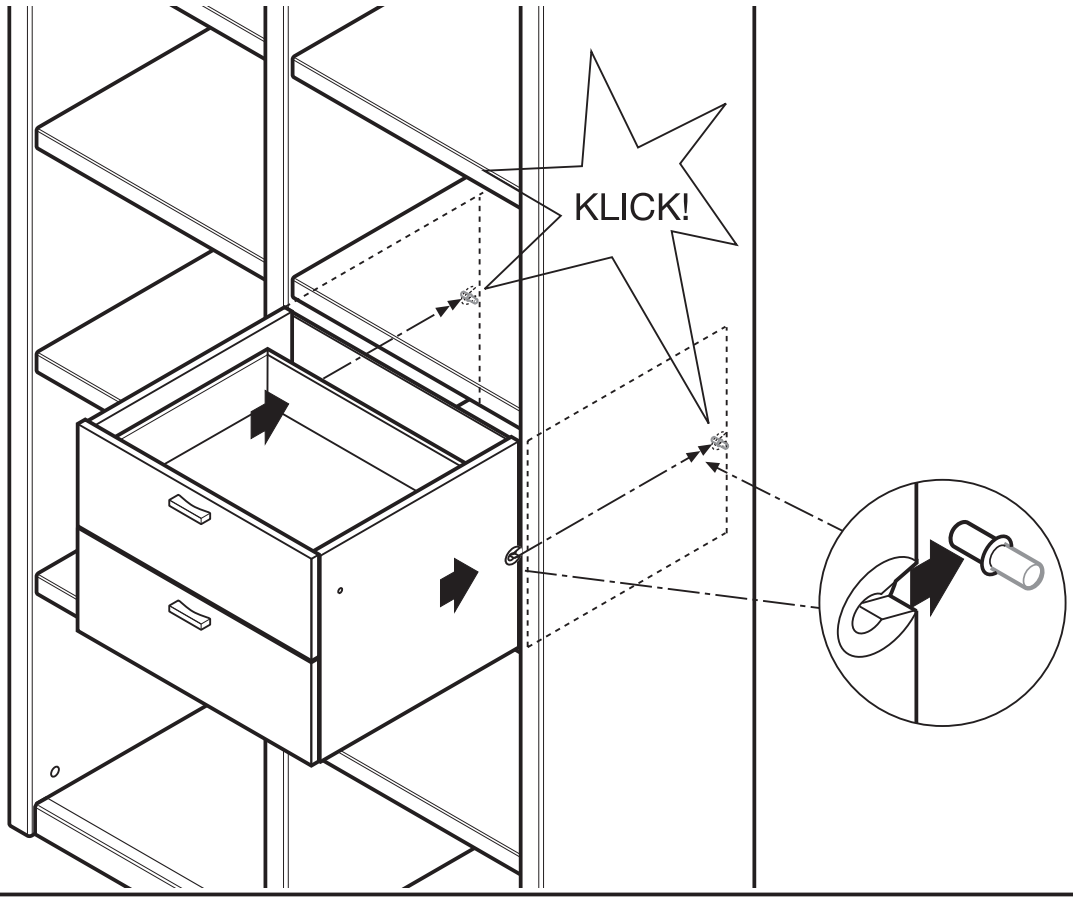

3.

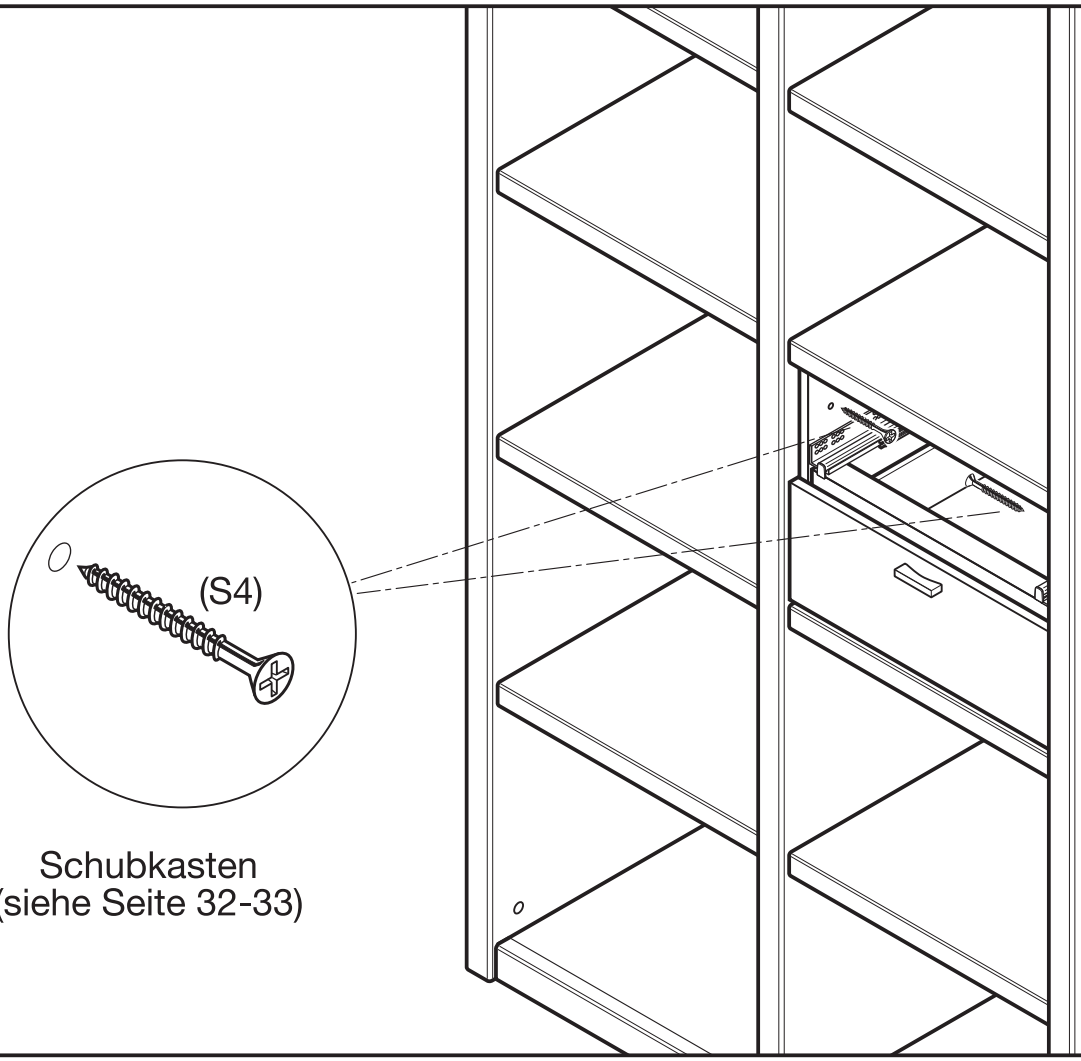

Schubkasten
(siehe Seite 32-33)

Montage Zwischenbauhängeelemente

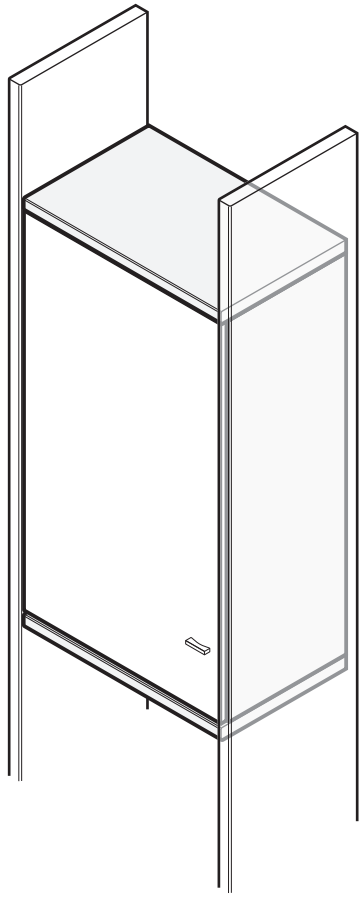

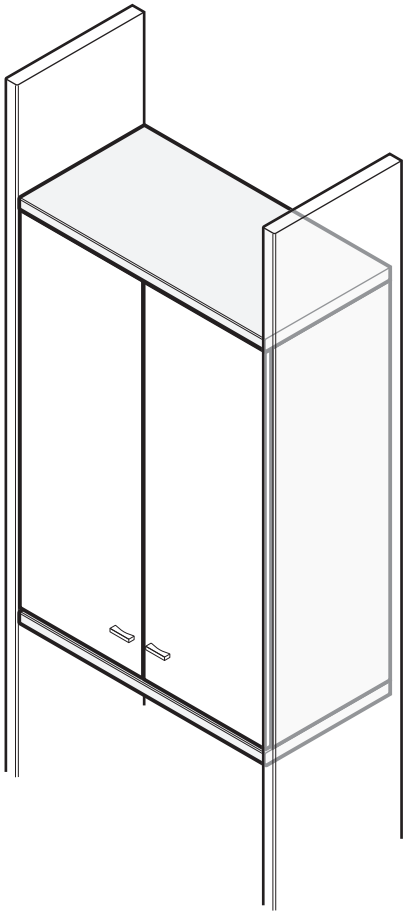

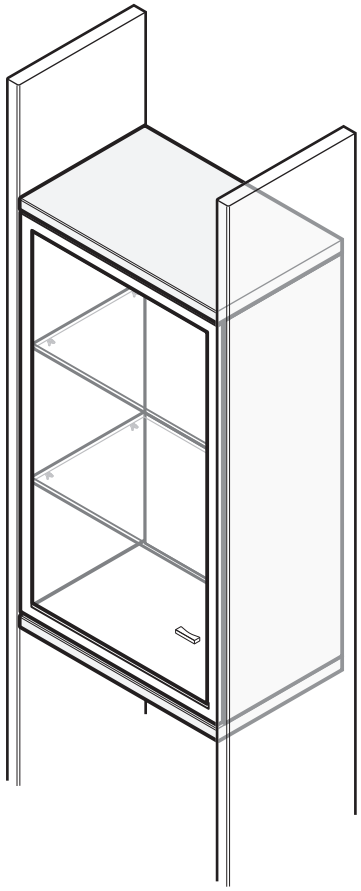

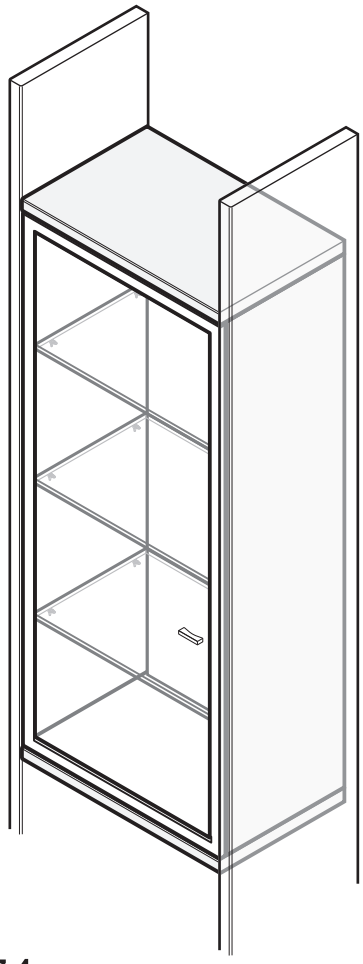

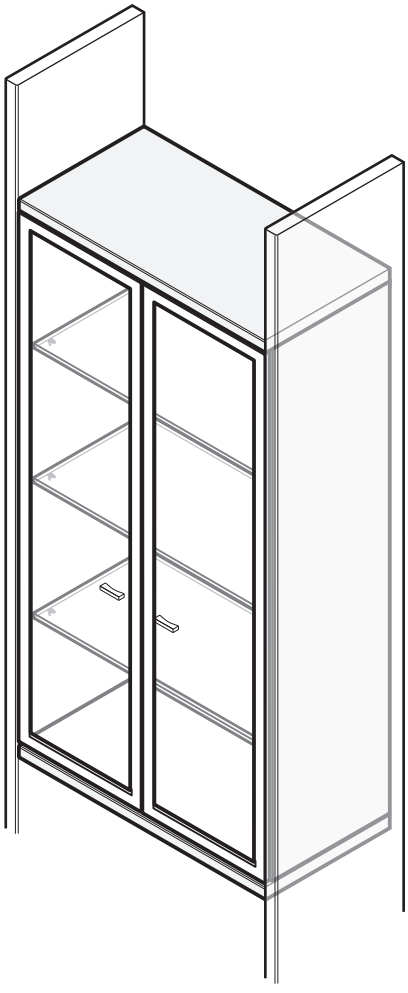

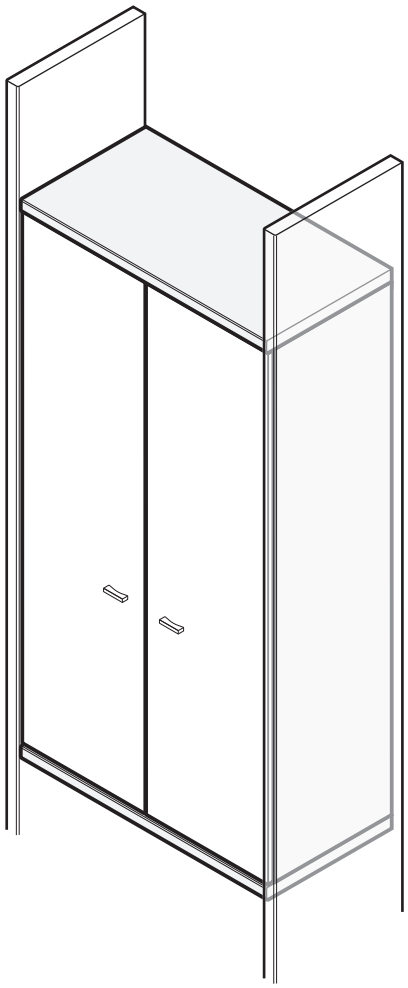

Montage Zwischenbauhängeelemente

1) Beschlag montieren

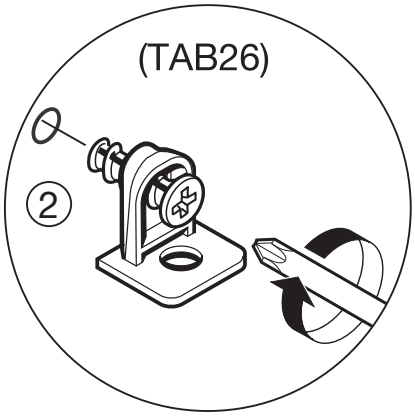

2) Element einhängen

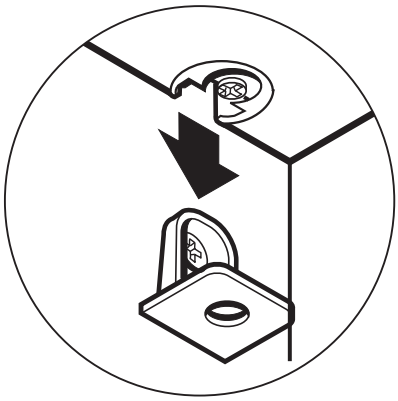

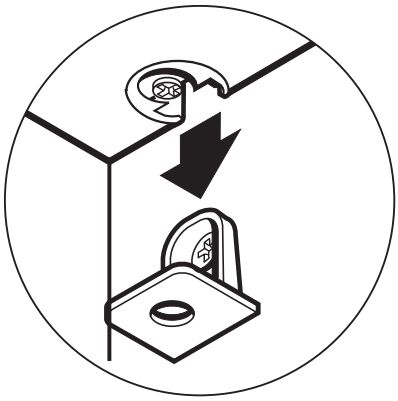

3) Bodenträger verriegeln

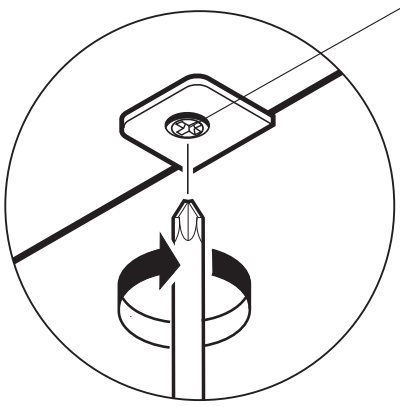

Bodenträger (TAB26)

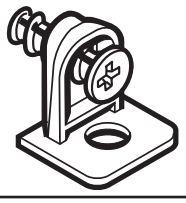

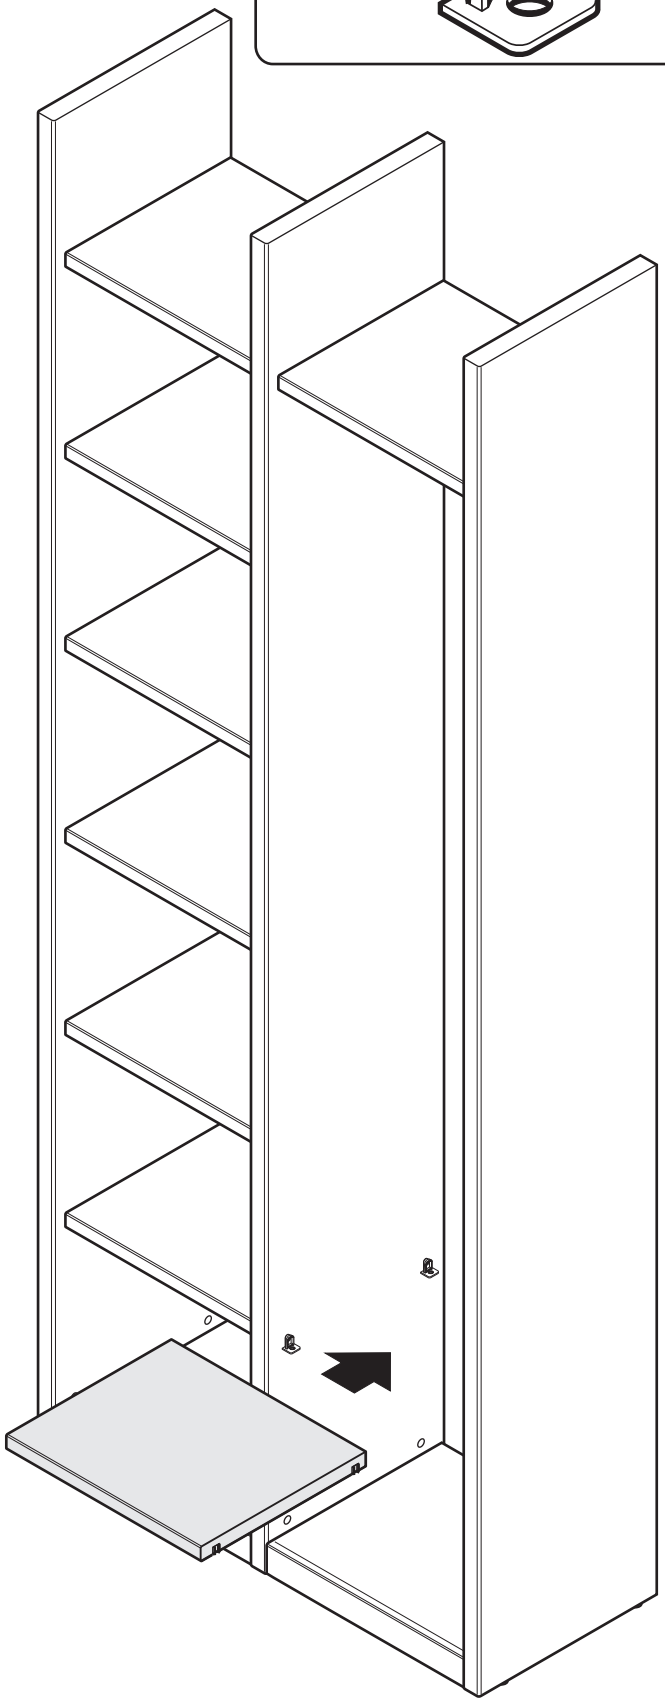

Montage Zwischenbauhängeelemente

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

Bei Beleuchtung: Anschlusskabel, Funkschalter / Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!

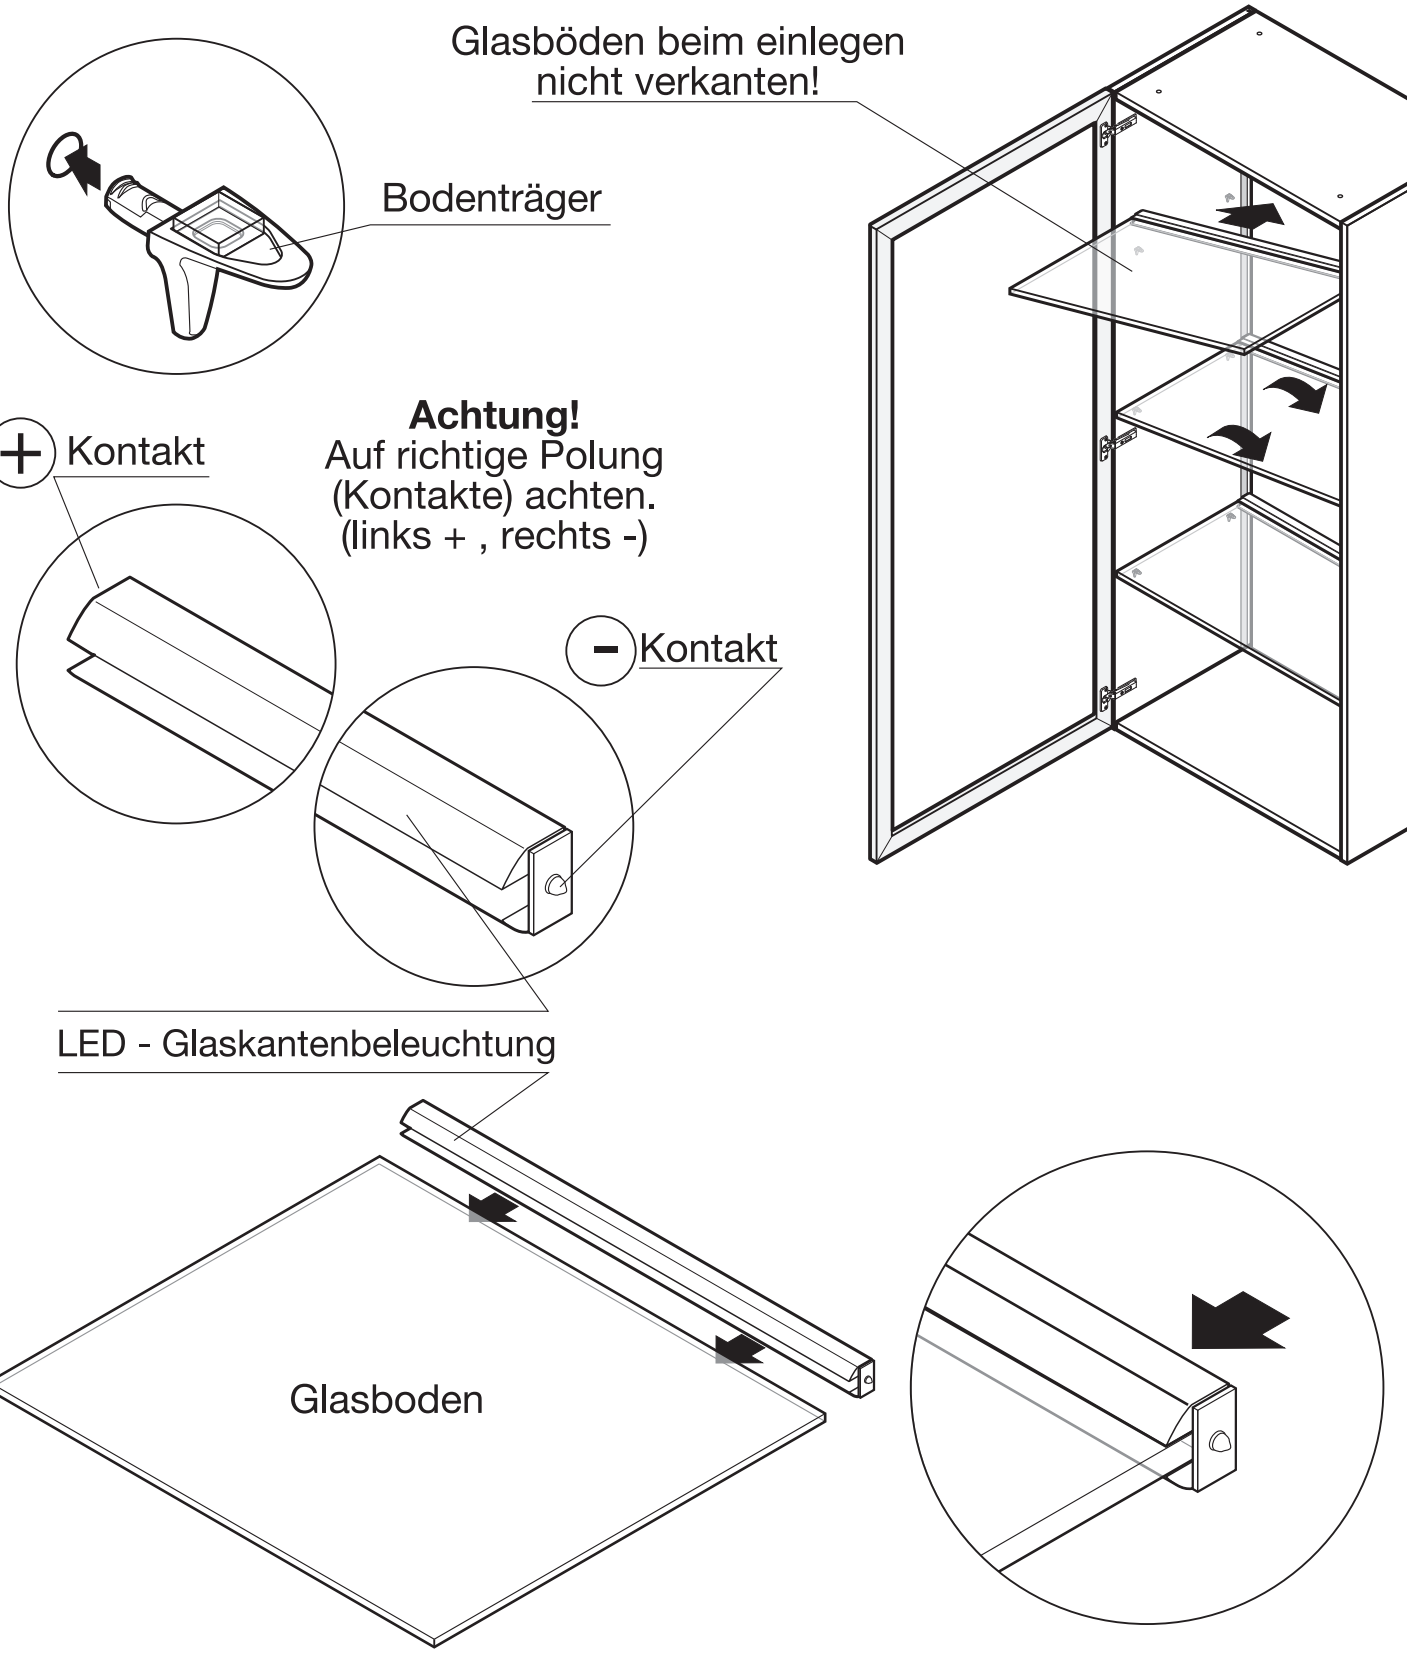

Montage Zwischenbauhängeelemente

Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

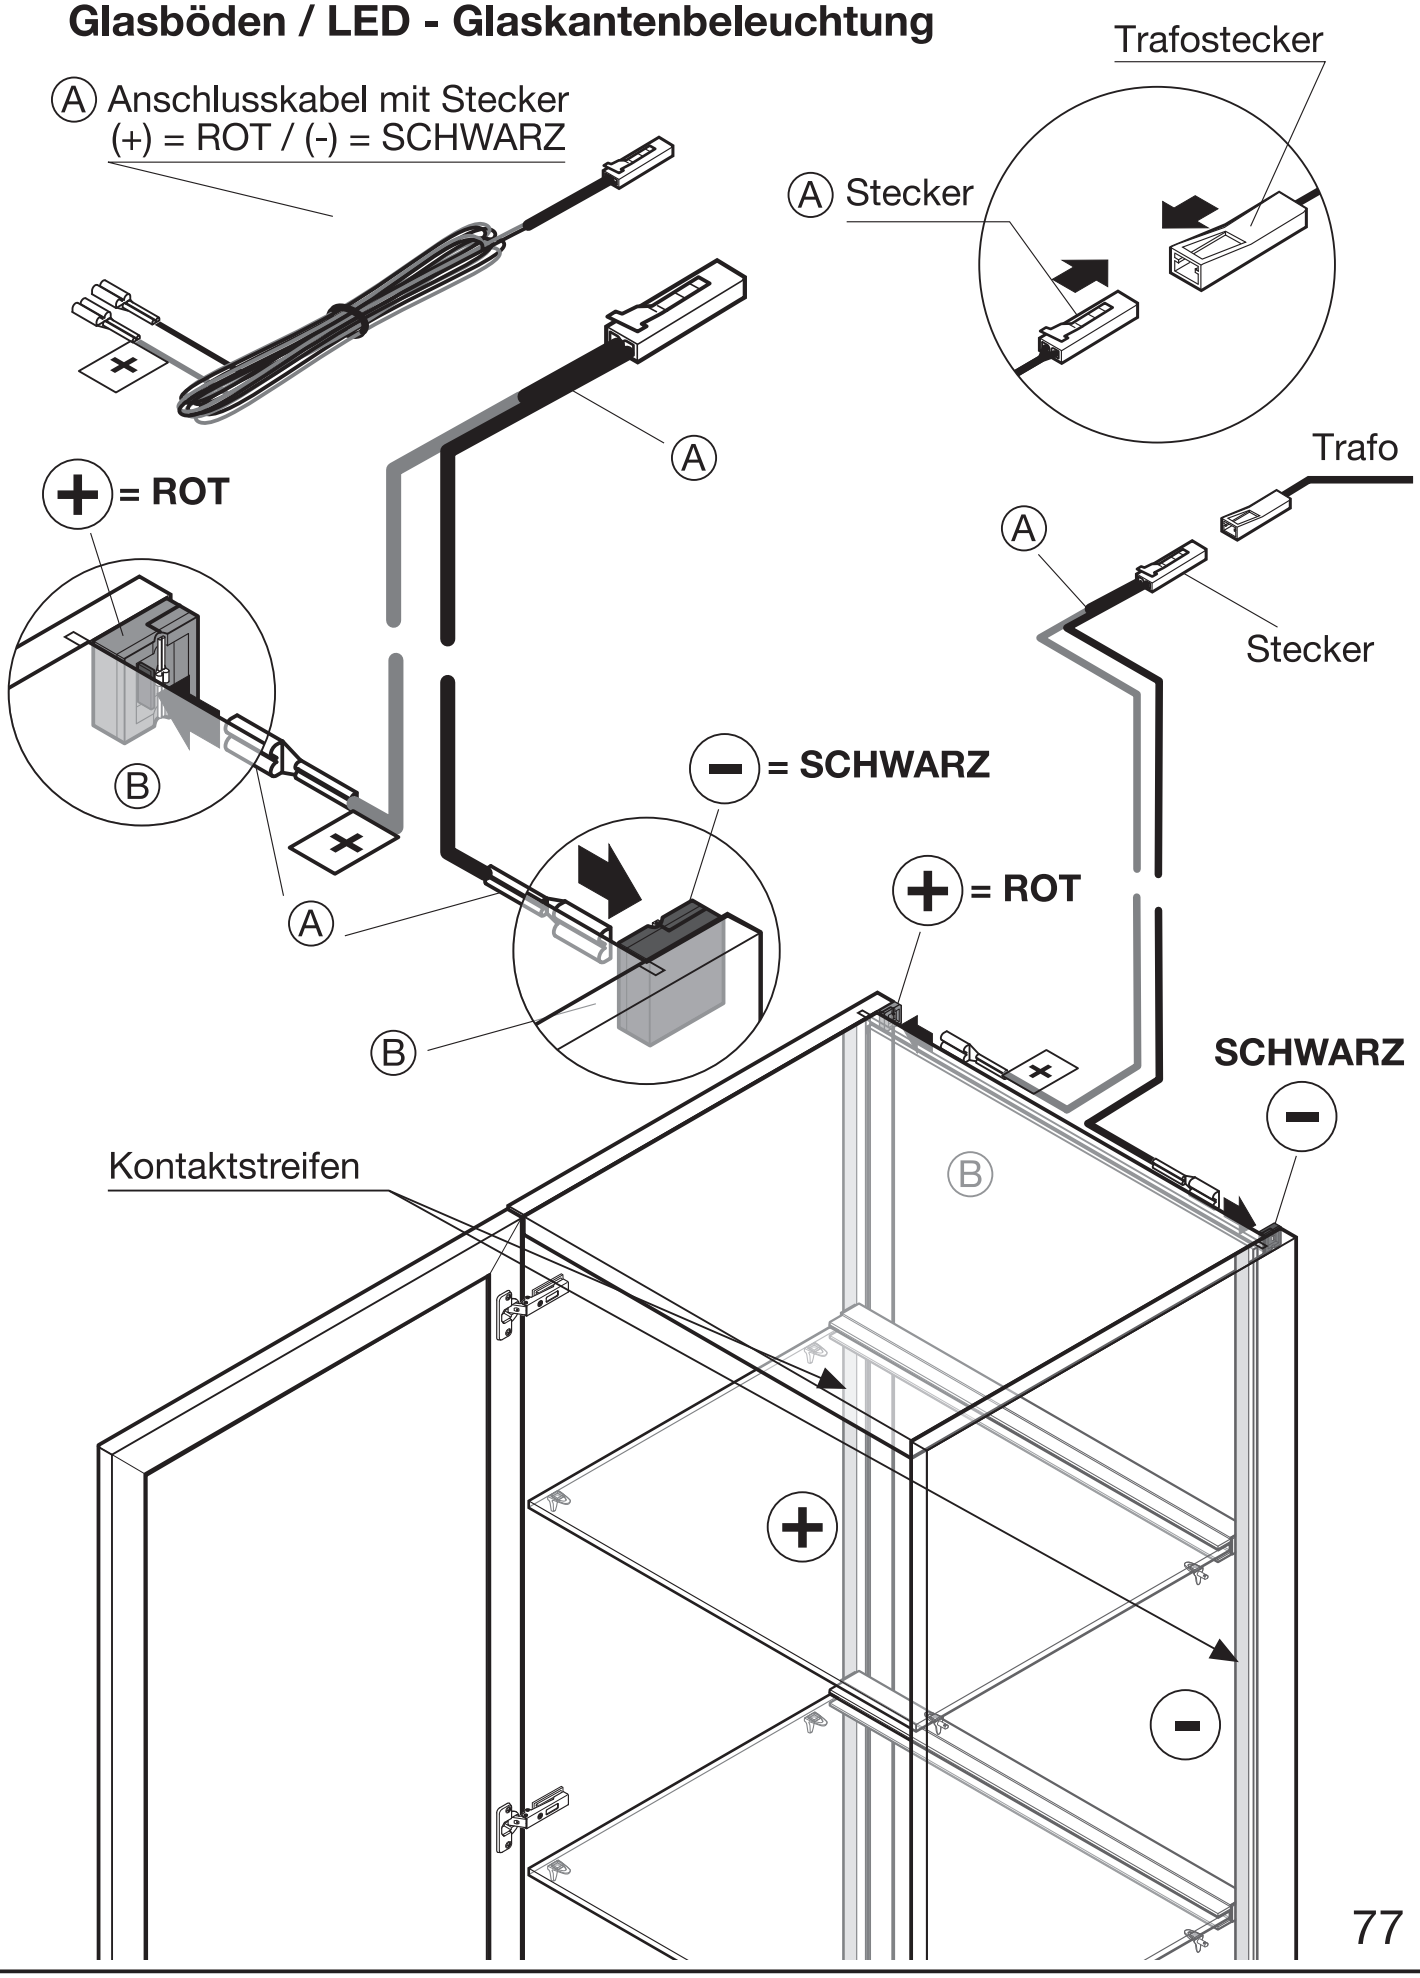

Montage Zwischenbauhängeelemente

Verbindungs-Schraube (S4) 4x

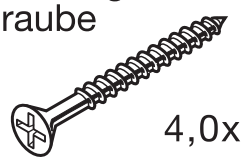

Abdeckkappe (K4) 4x

Bei Beleuchtung: Anschlusskabel, Funkschalter / Trafo und Netzkabel immer als erstes verbinden!

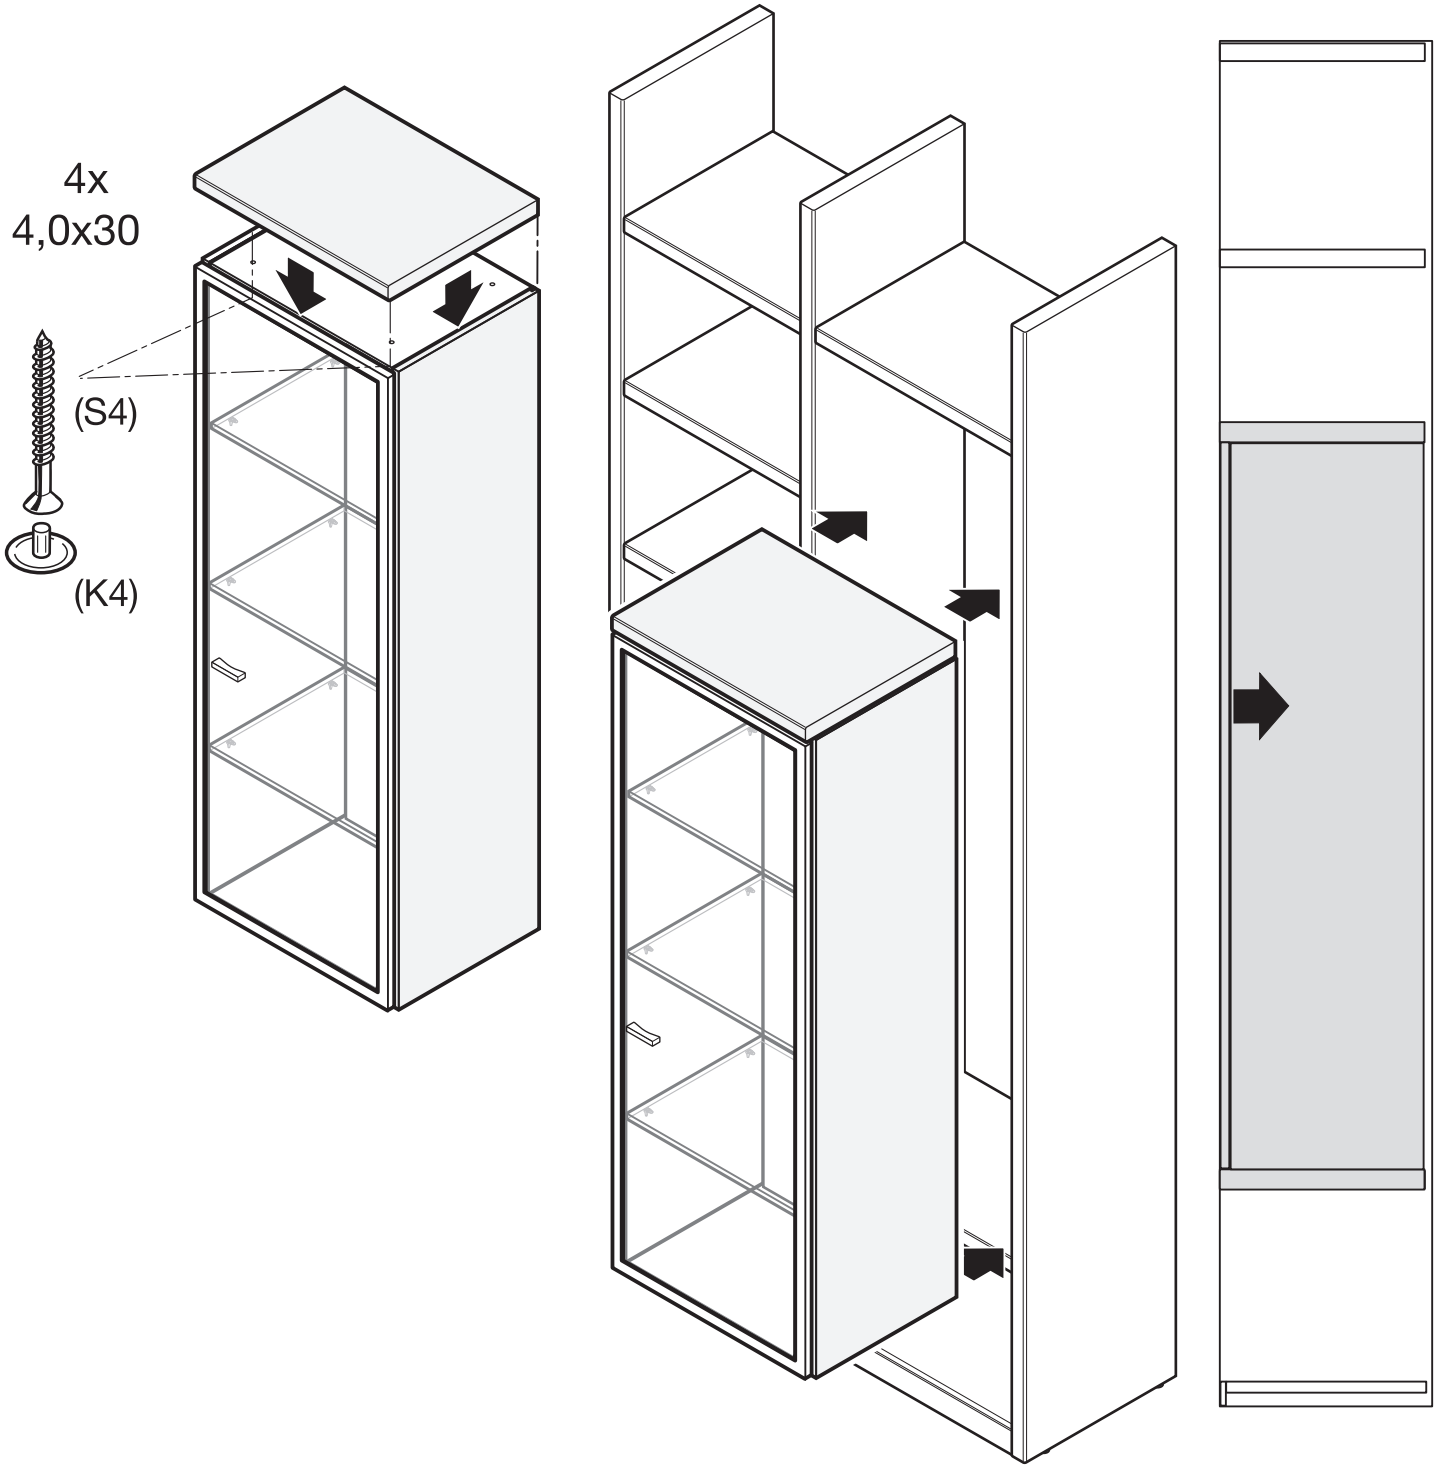

Montage Zwischenbauhängeelemente

Verbindungs-Schraube (S4) 8x

4,0x30

Abdeckkappe (K4) 8x

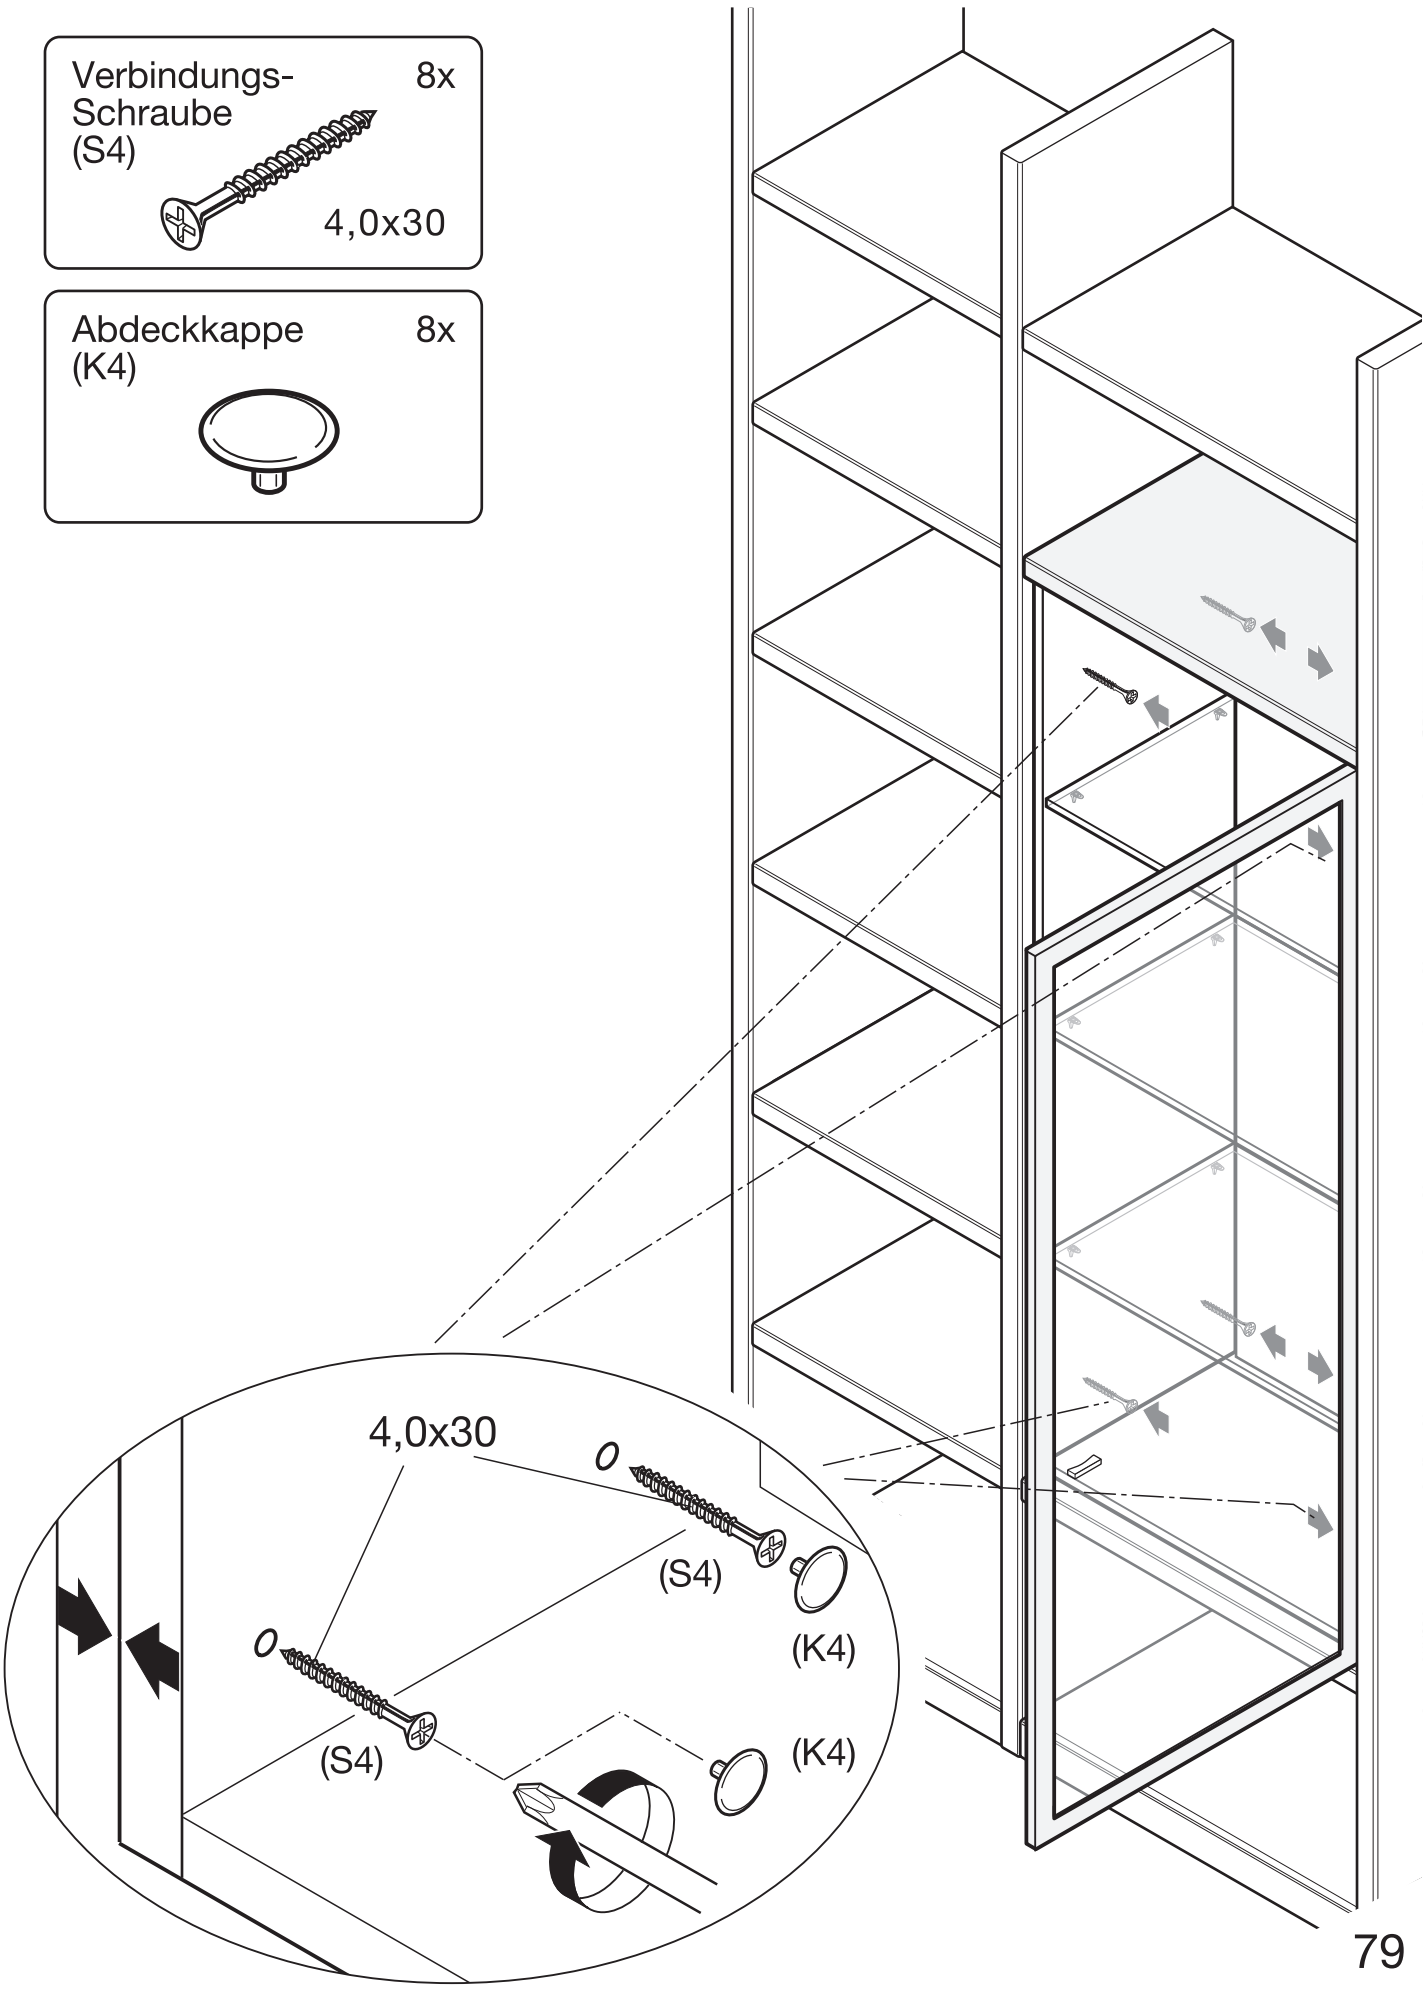

Wangensystem Kippsicherung mit Winkel

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

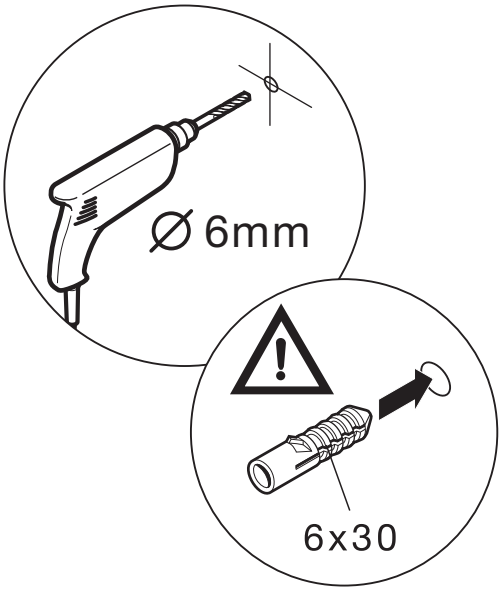

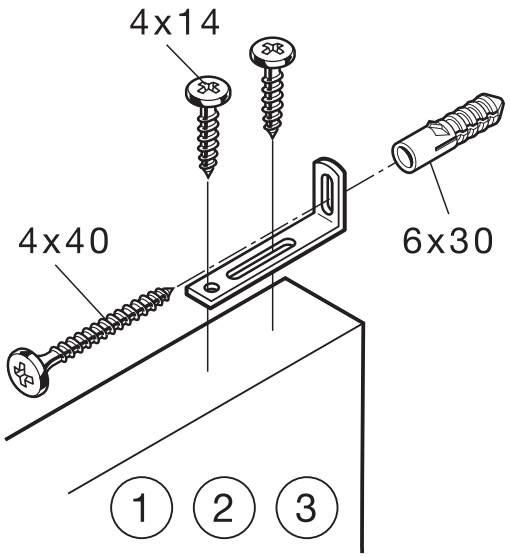

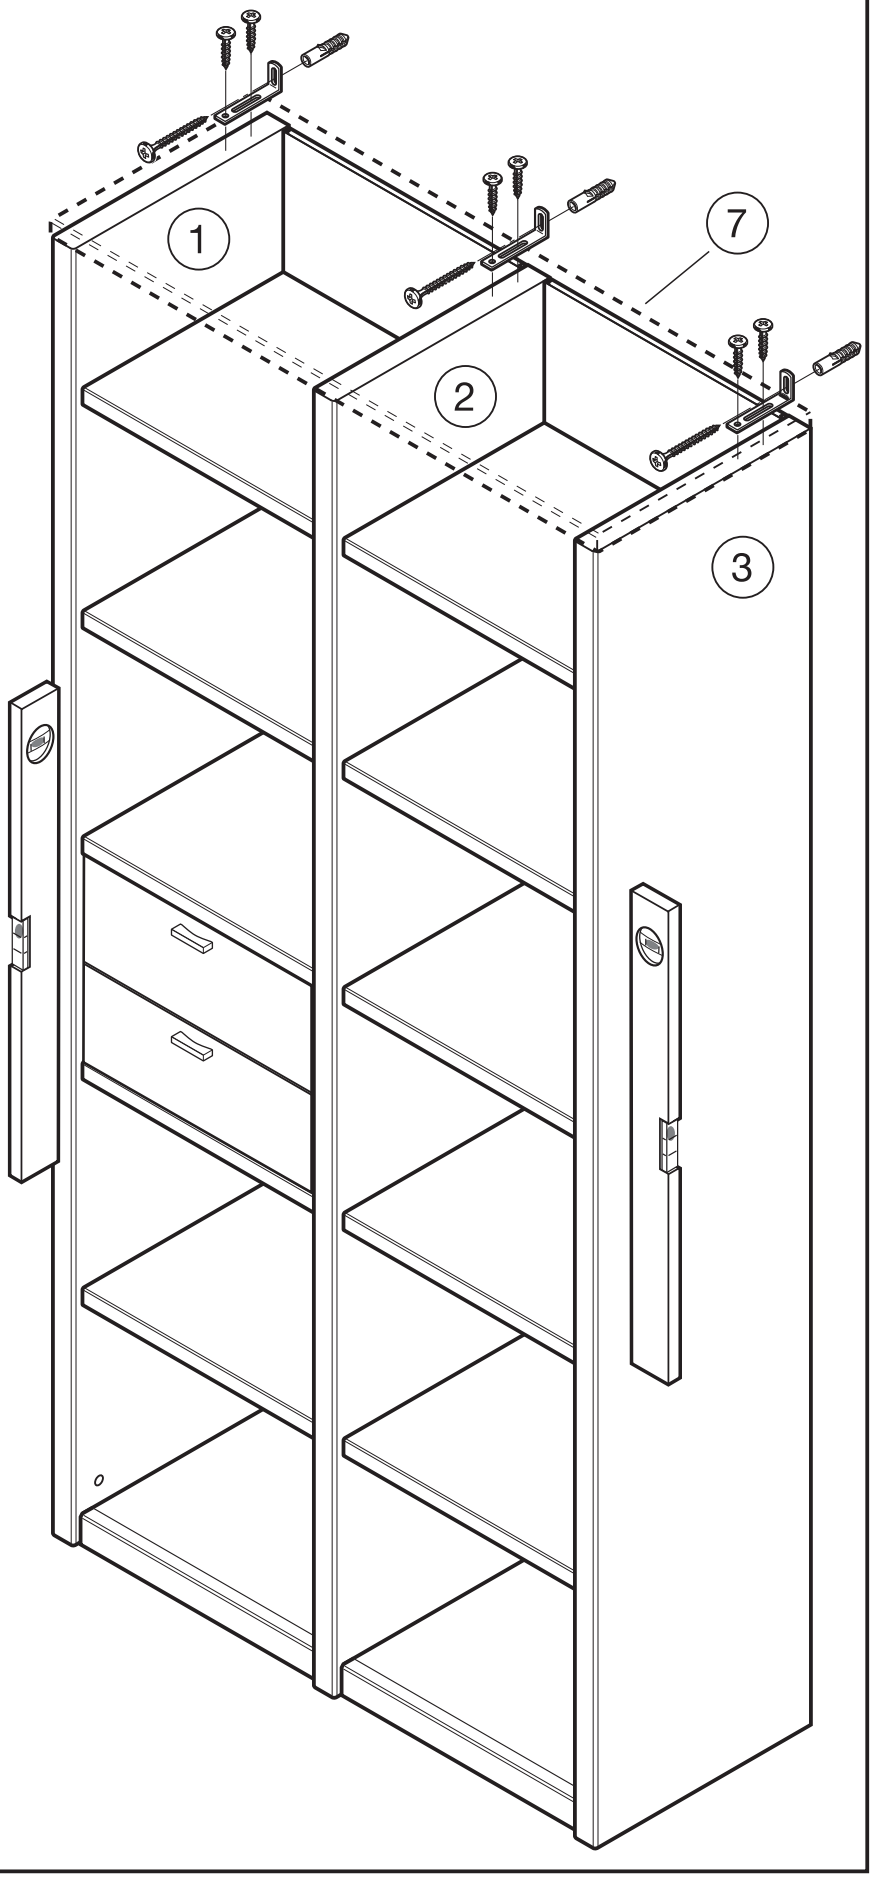

Schreibplatte mit Rückwand

Achtung!
max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

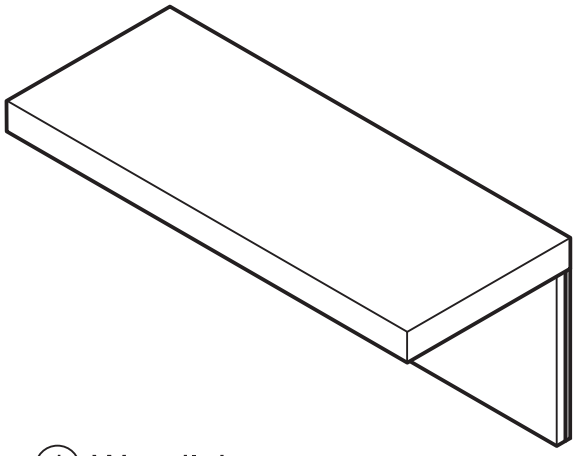

Dübelschraube (DS6) ∅ 6mm

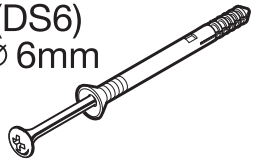

Mauerdübel (U8) ∅ 8mm

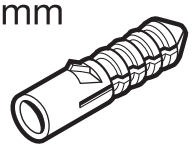

Schraube (S9)

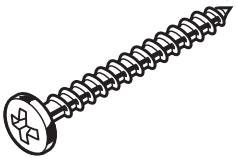

Schraube (S10) M6

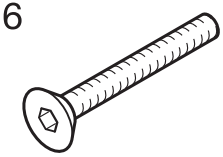

① Wandleiste (links)
② Wandleiste (rechts)
③ Querleisten
④ Paneel
⑤ Stützwinkel
⑥ Buchablage

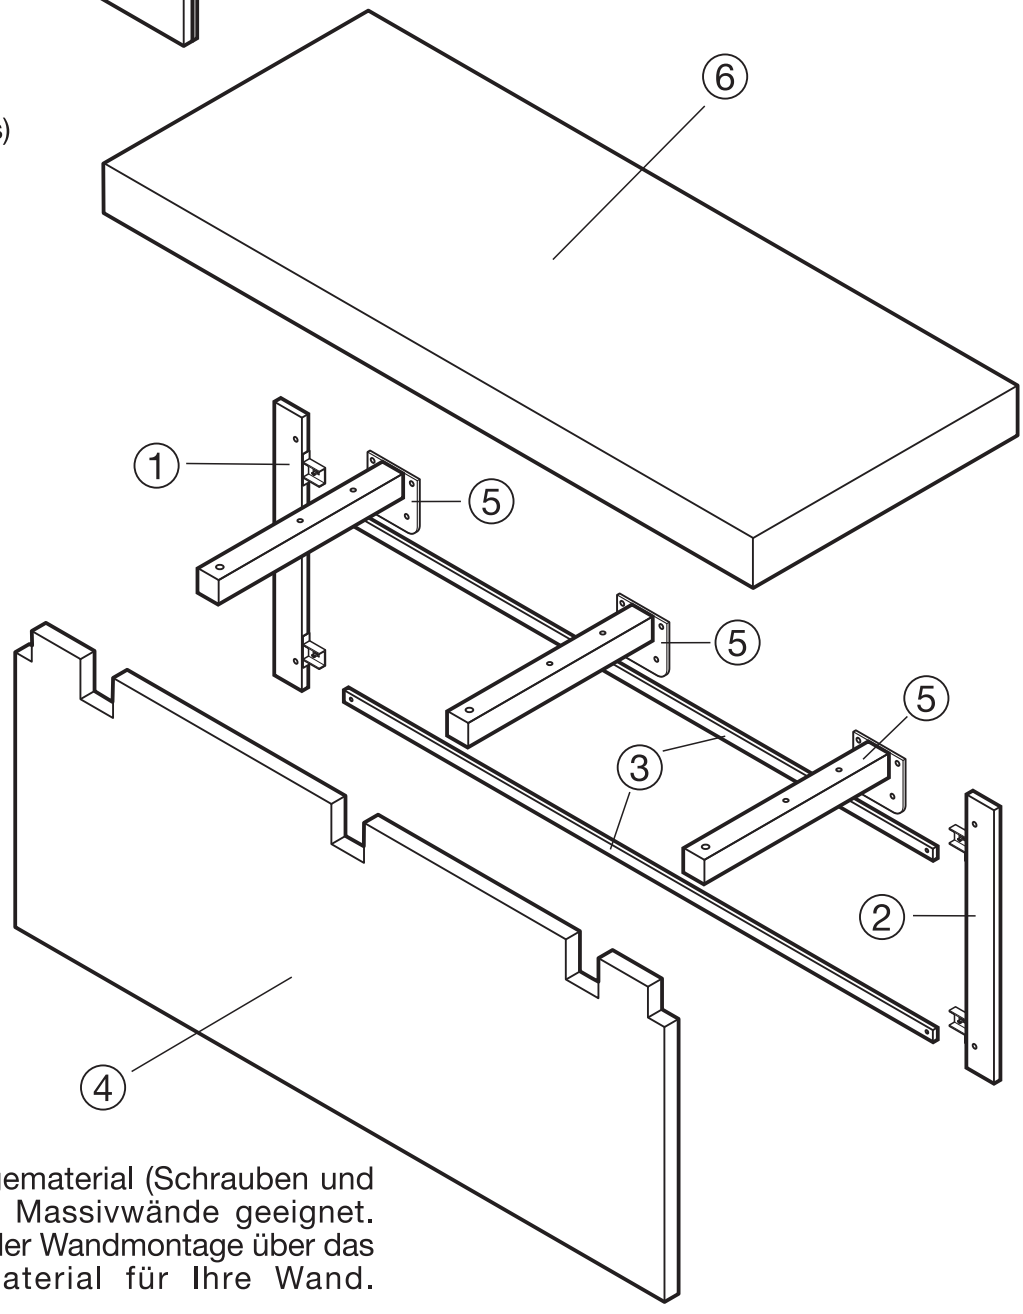

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte mit Rückwand

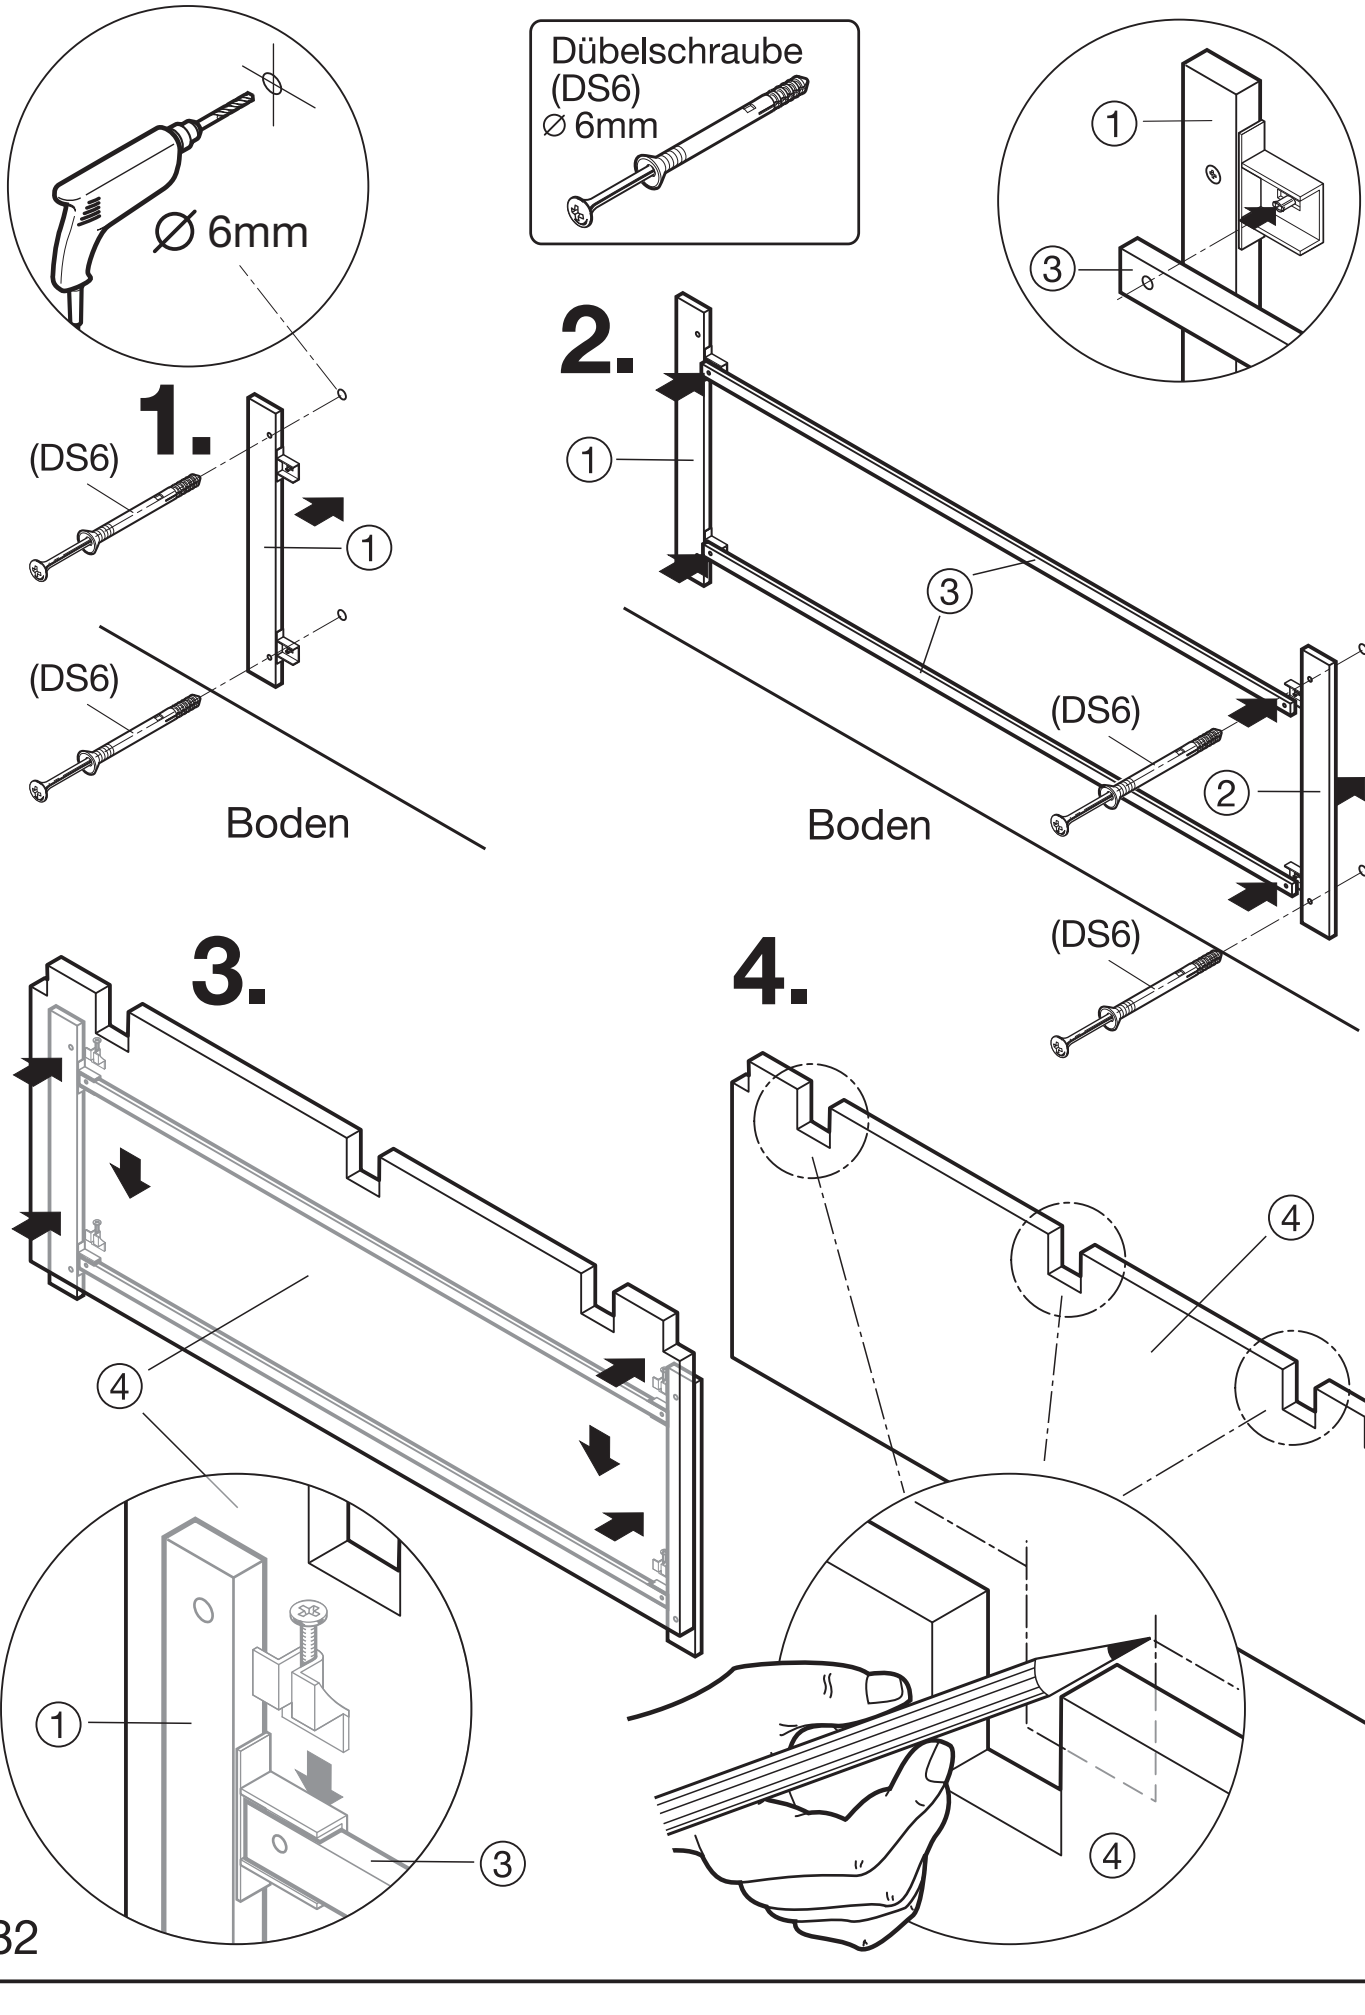

Schreibplatte mit Rückwand

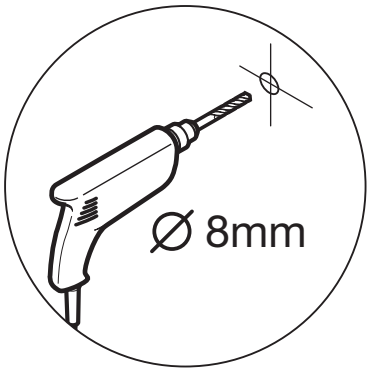

Schraube (S9)

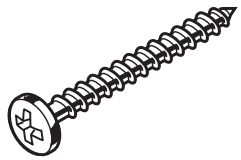

Mauerdübel (U8)
∅ 8mm

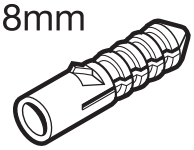

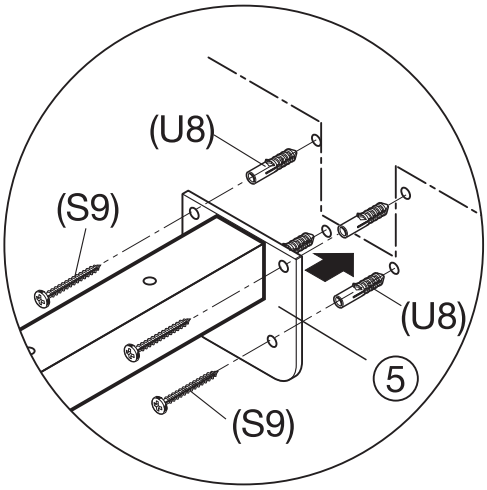

5.

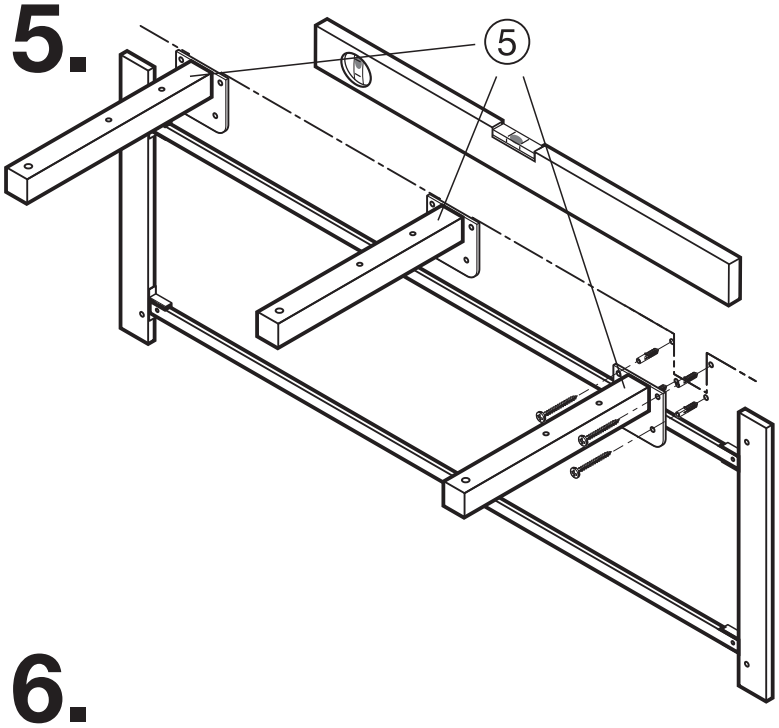

6.

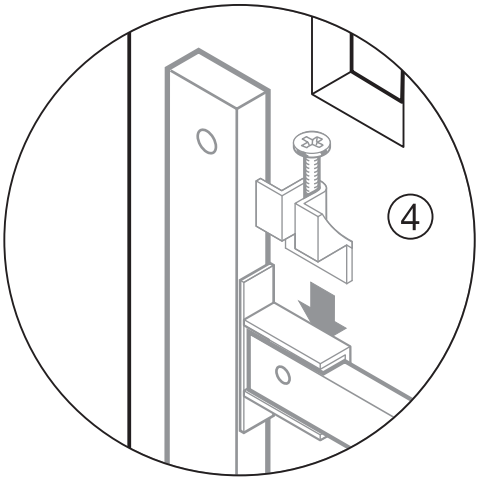

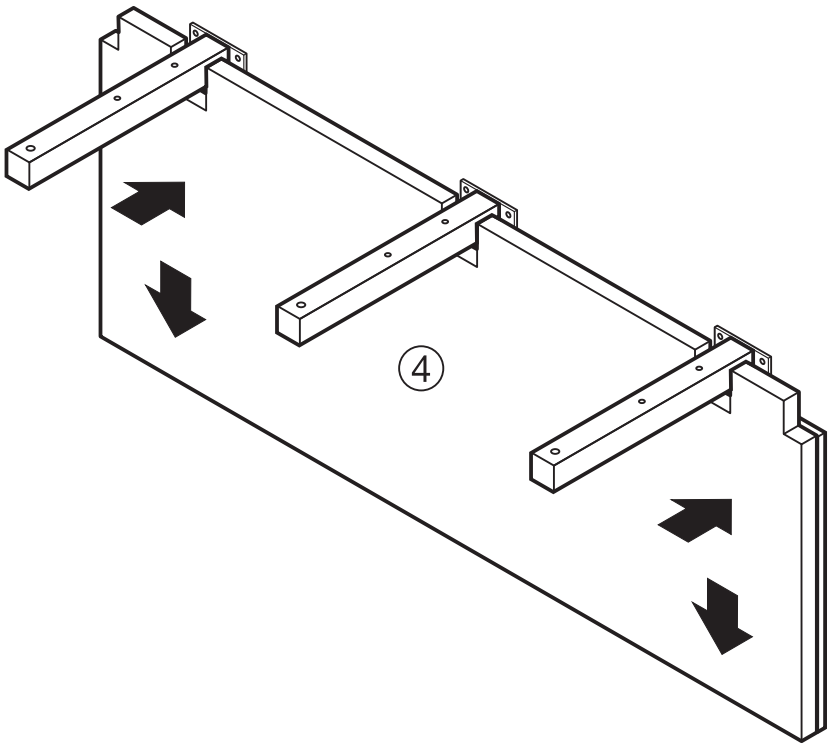

Schreibplatte mit Rückwand

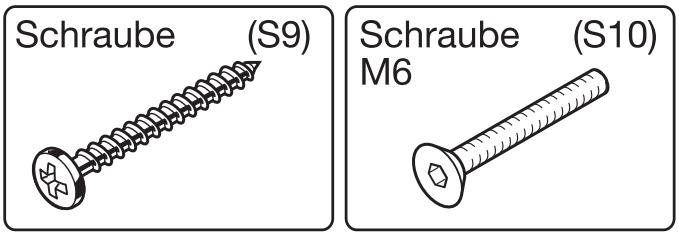

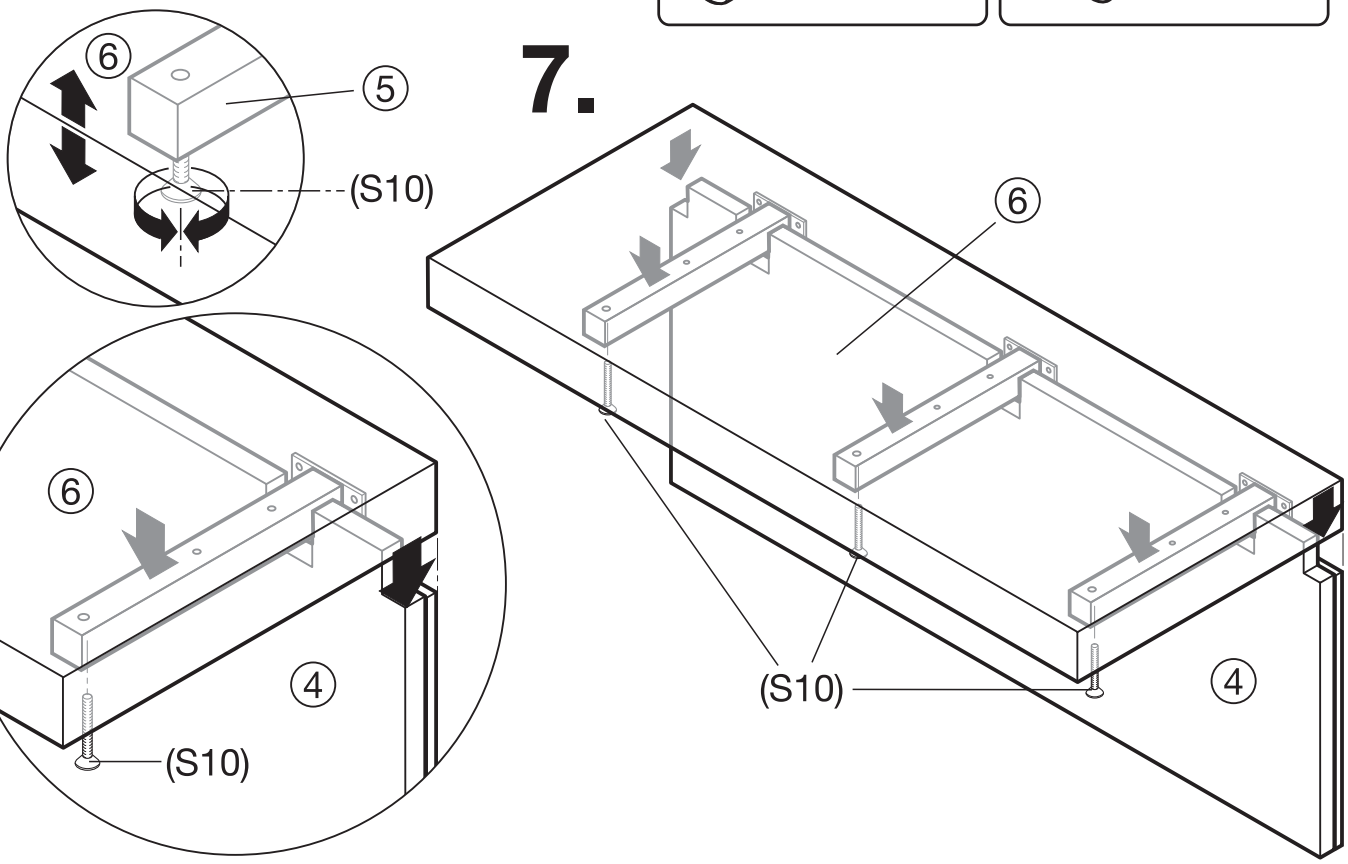

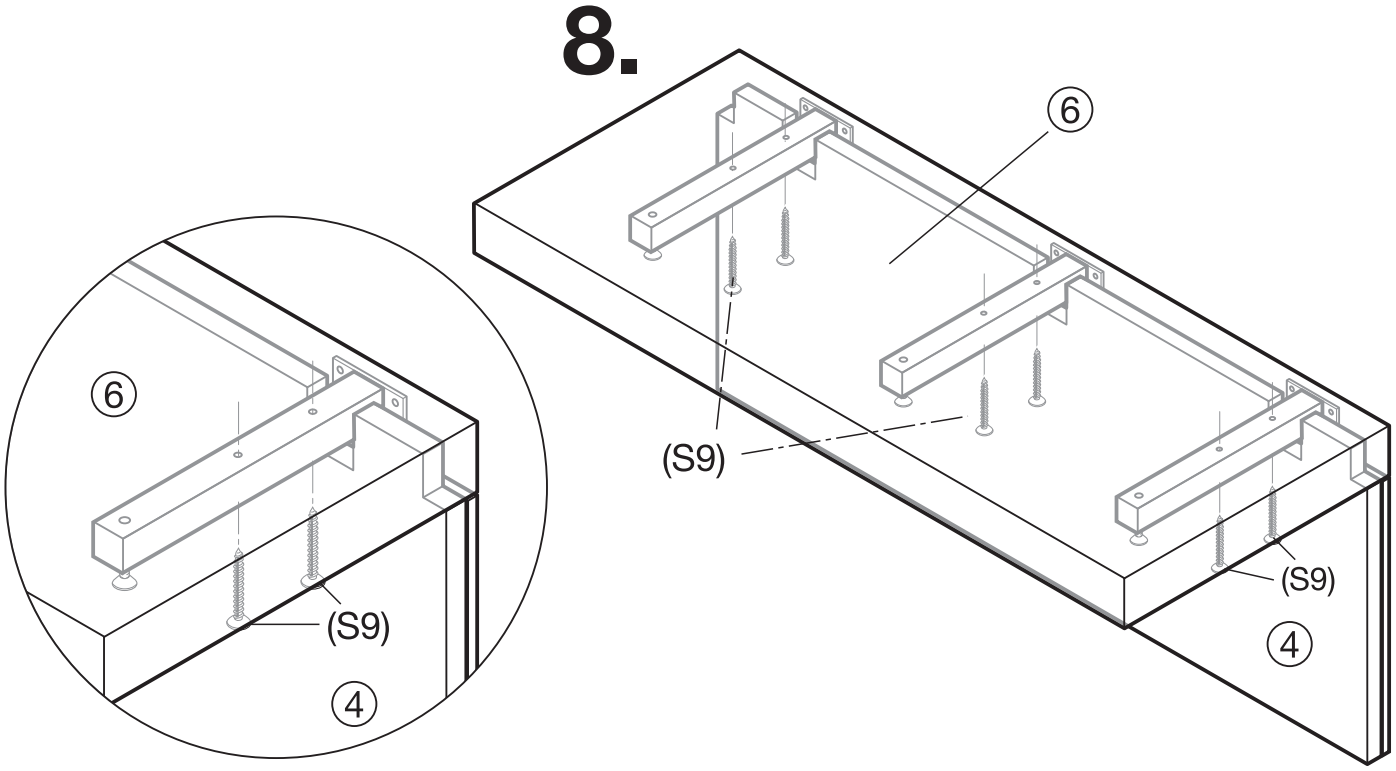

Schreibplatte / Ablage

Achtung!
max. Belastung siehe Seite 3.
(Hängeelemente)

Schraube (S9)

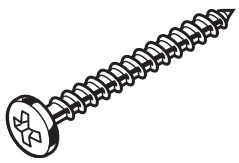

Mauerdübel (U8)
∅ 8mm

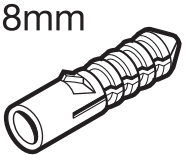

Bodenträger
(TAB26)

Schraube (S10)
M6

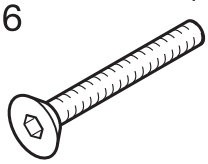

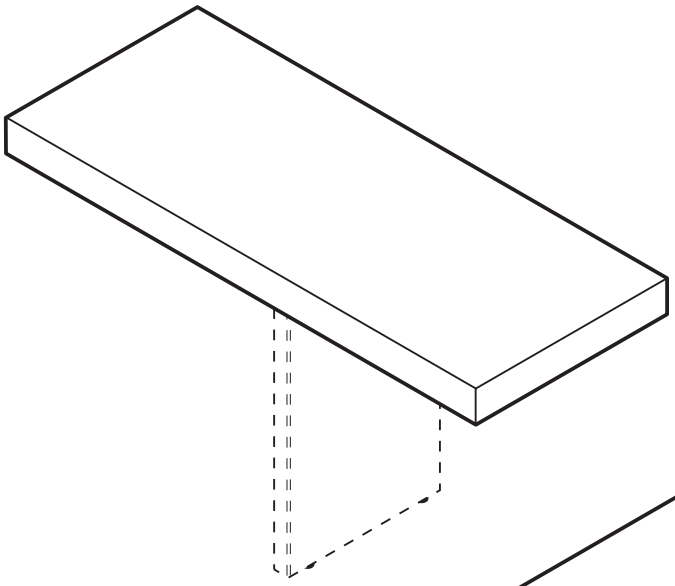

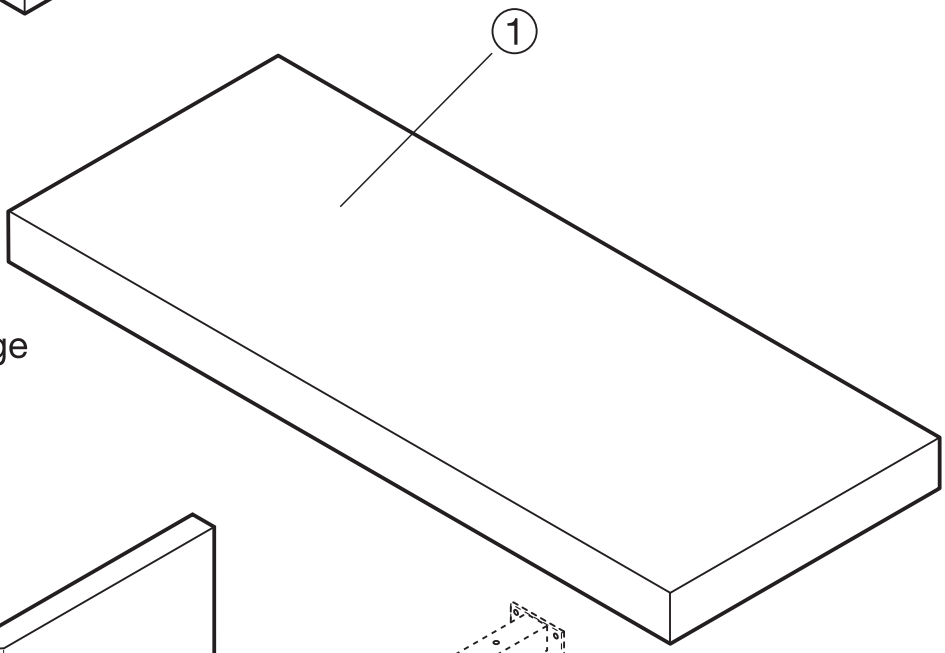

① Schreibplatte / Ablage
② Stützwinkel
③ Wange (optional)

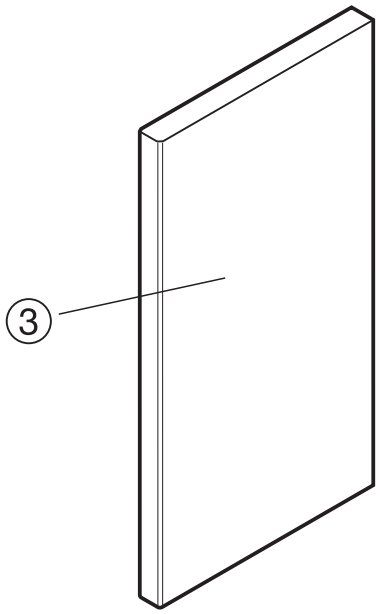

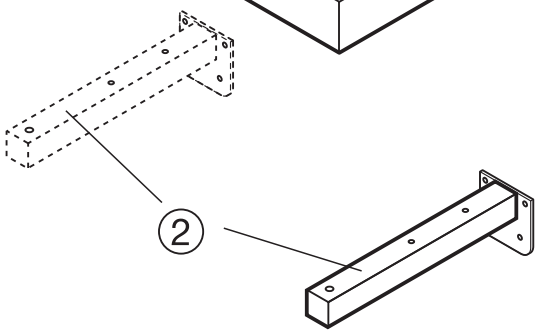

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

Bodenträger
(TAB26)
4x

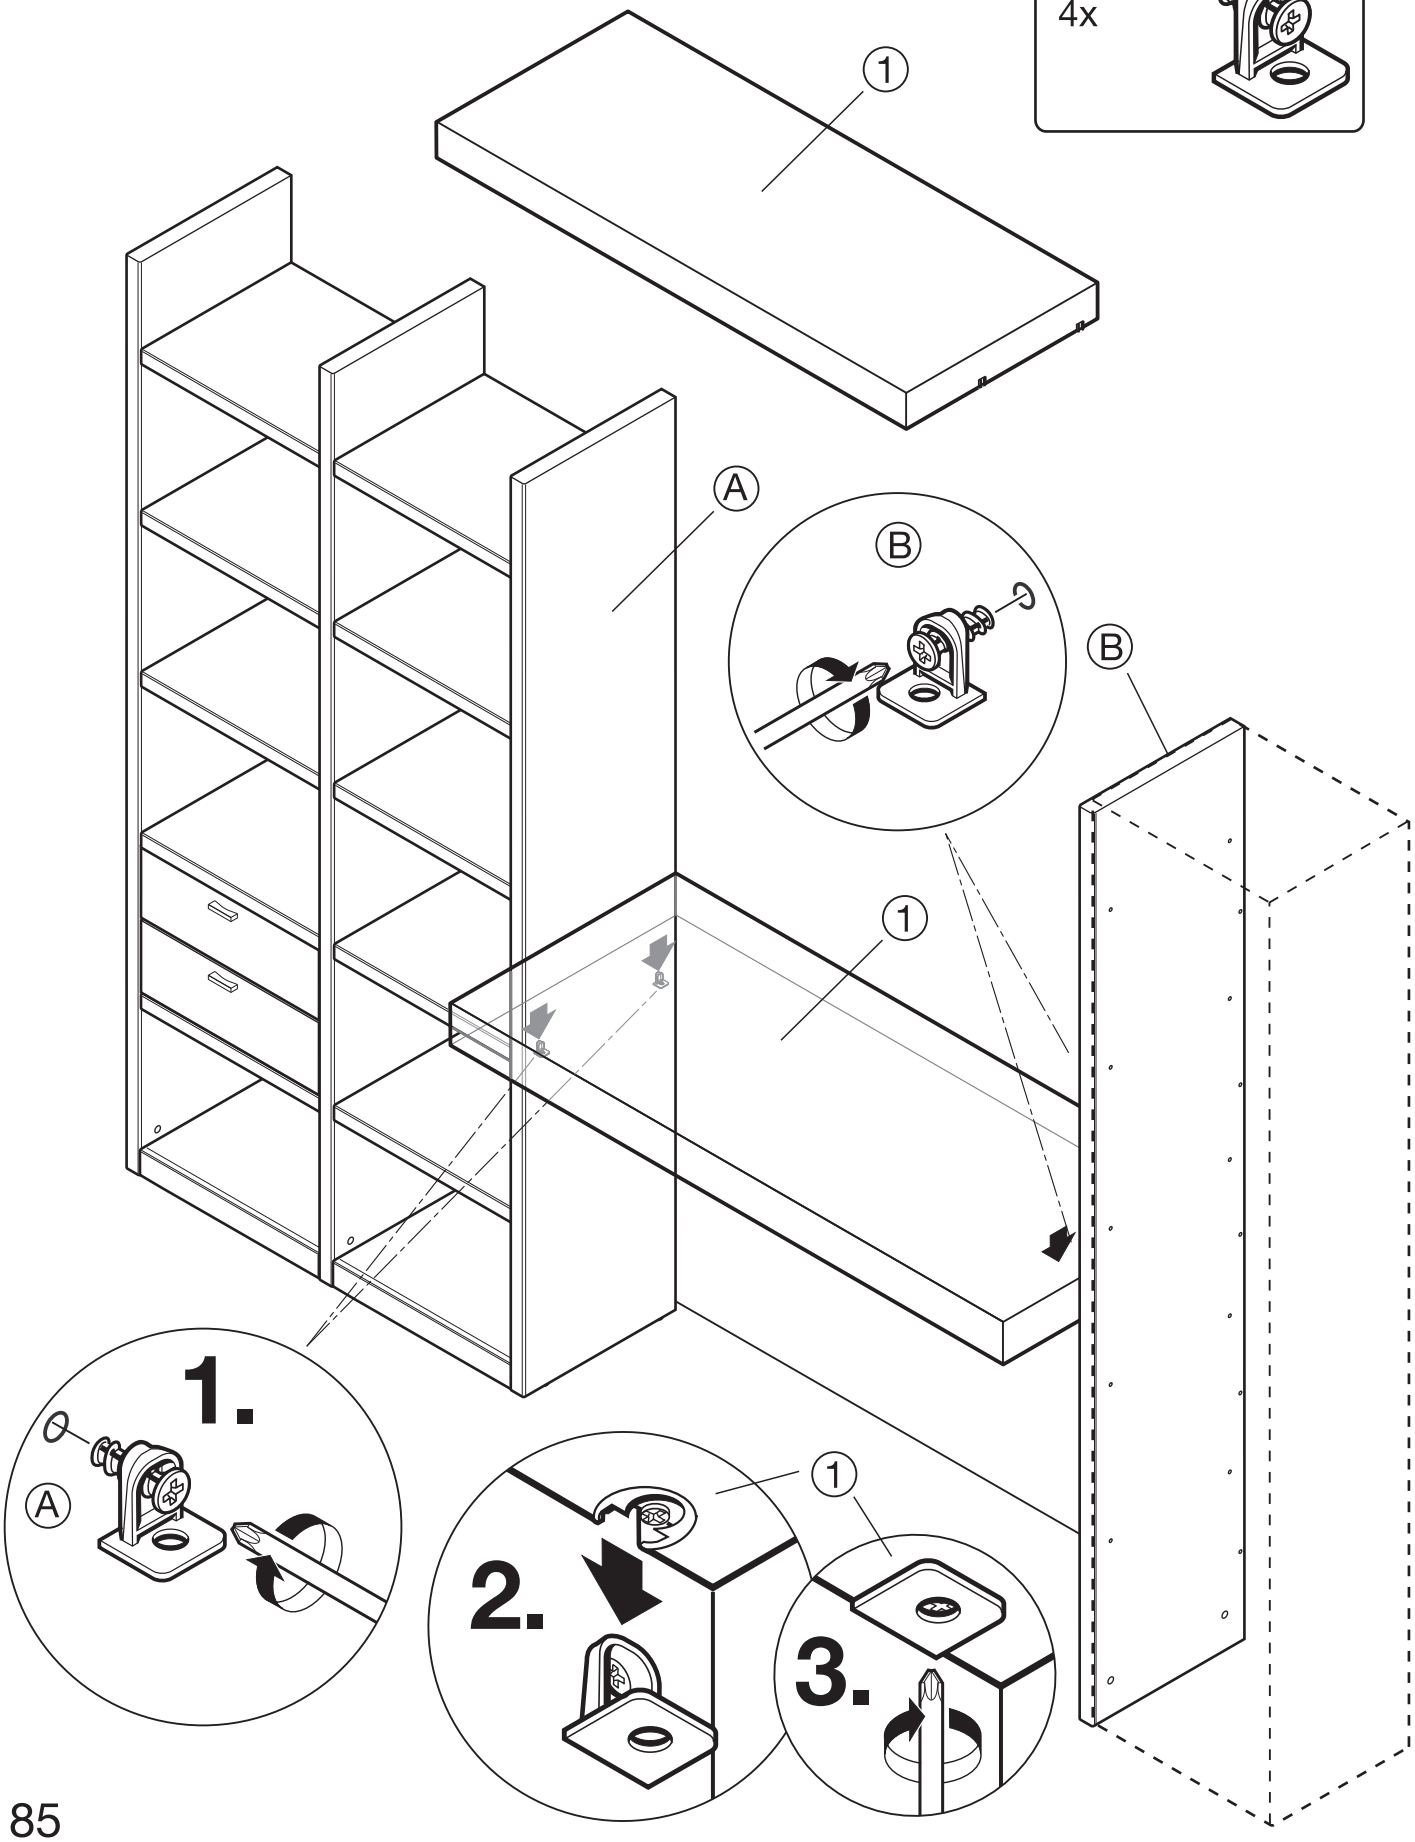

Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

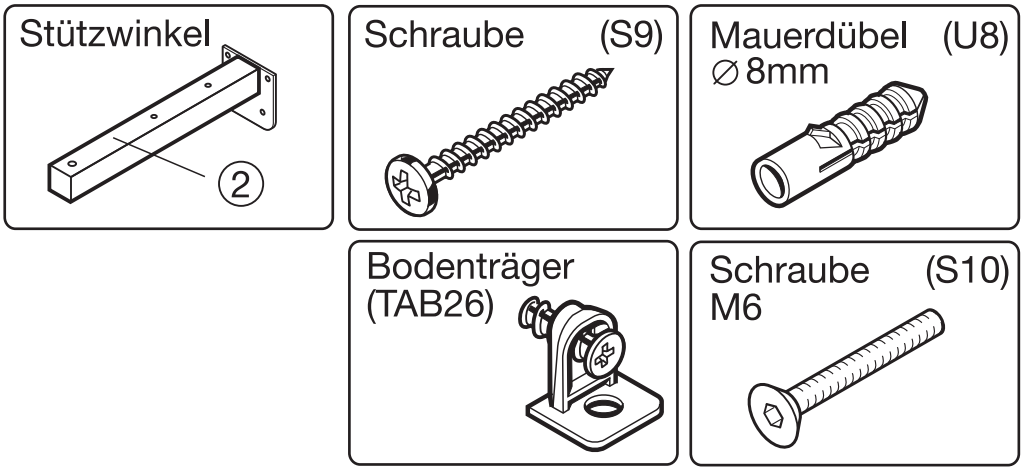

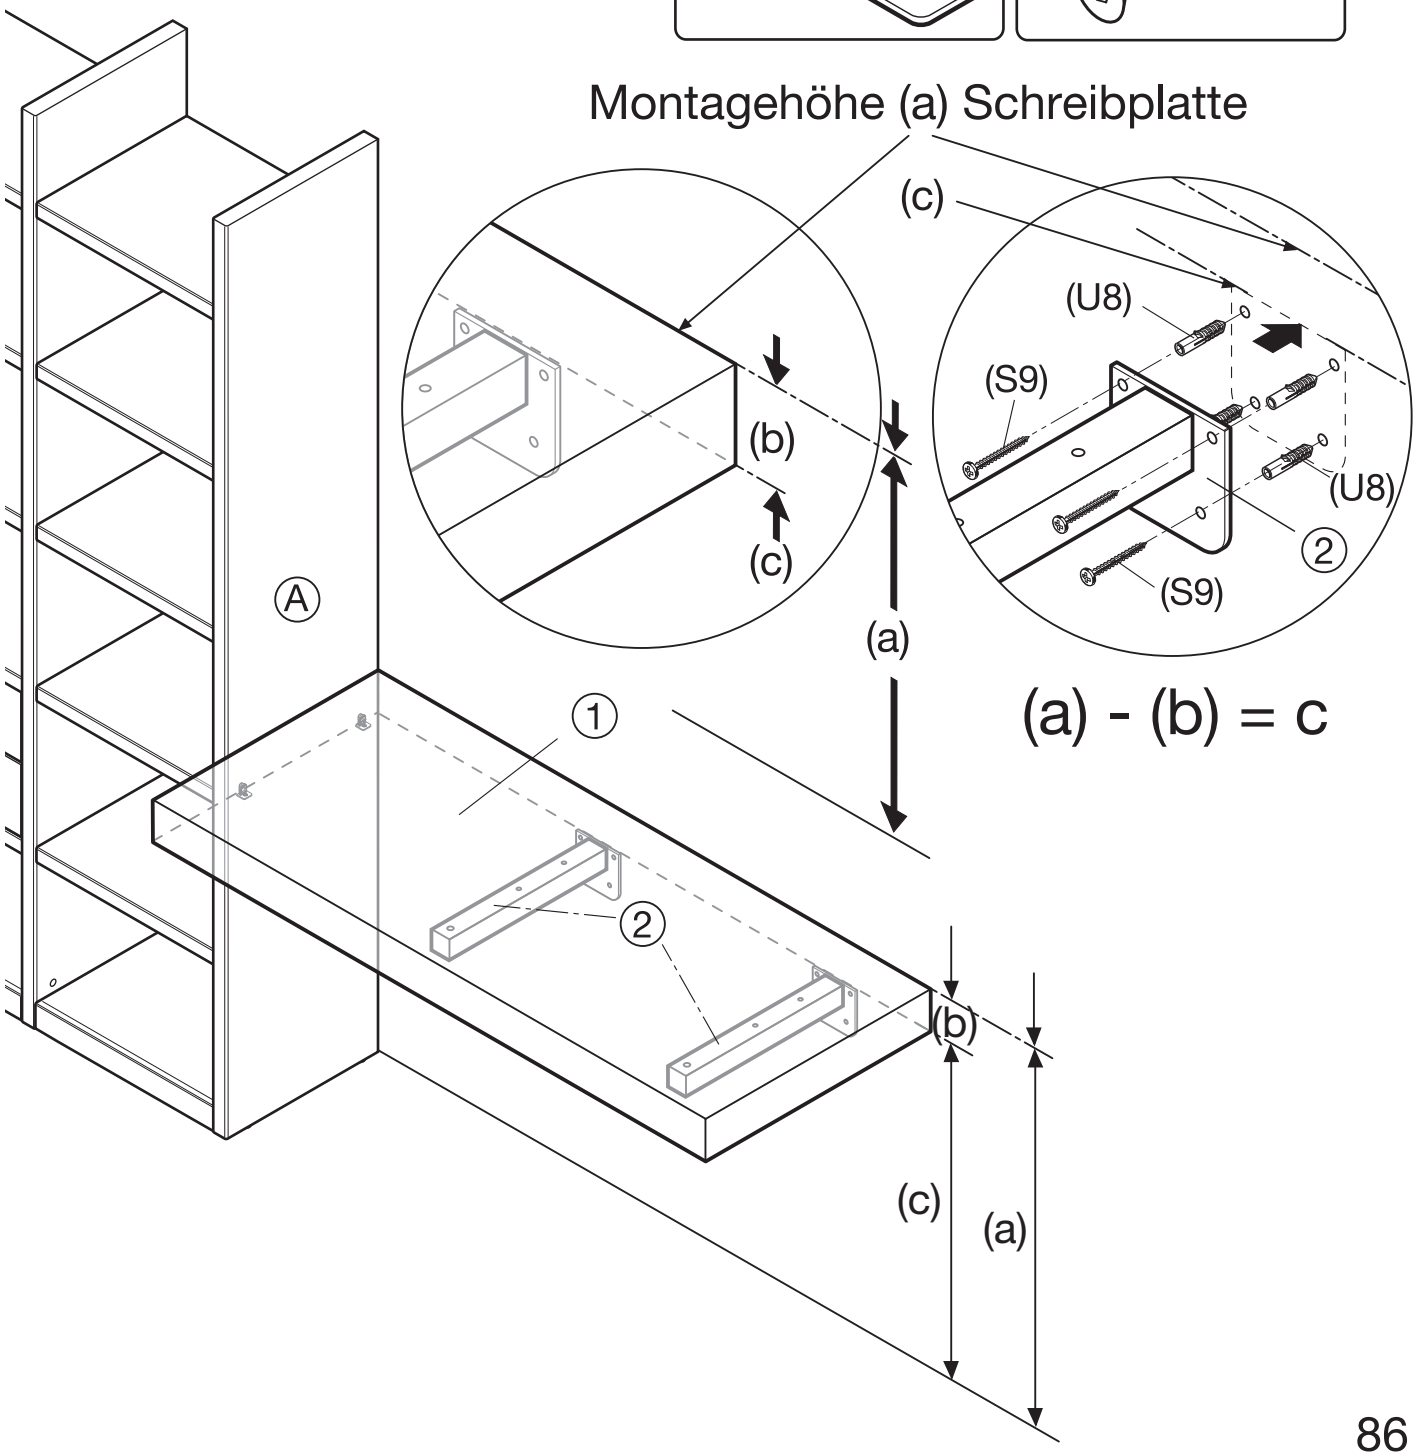

Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

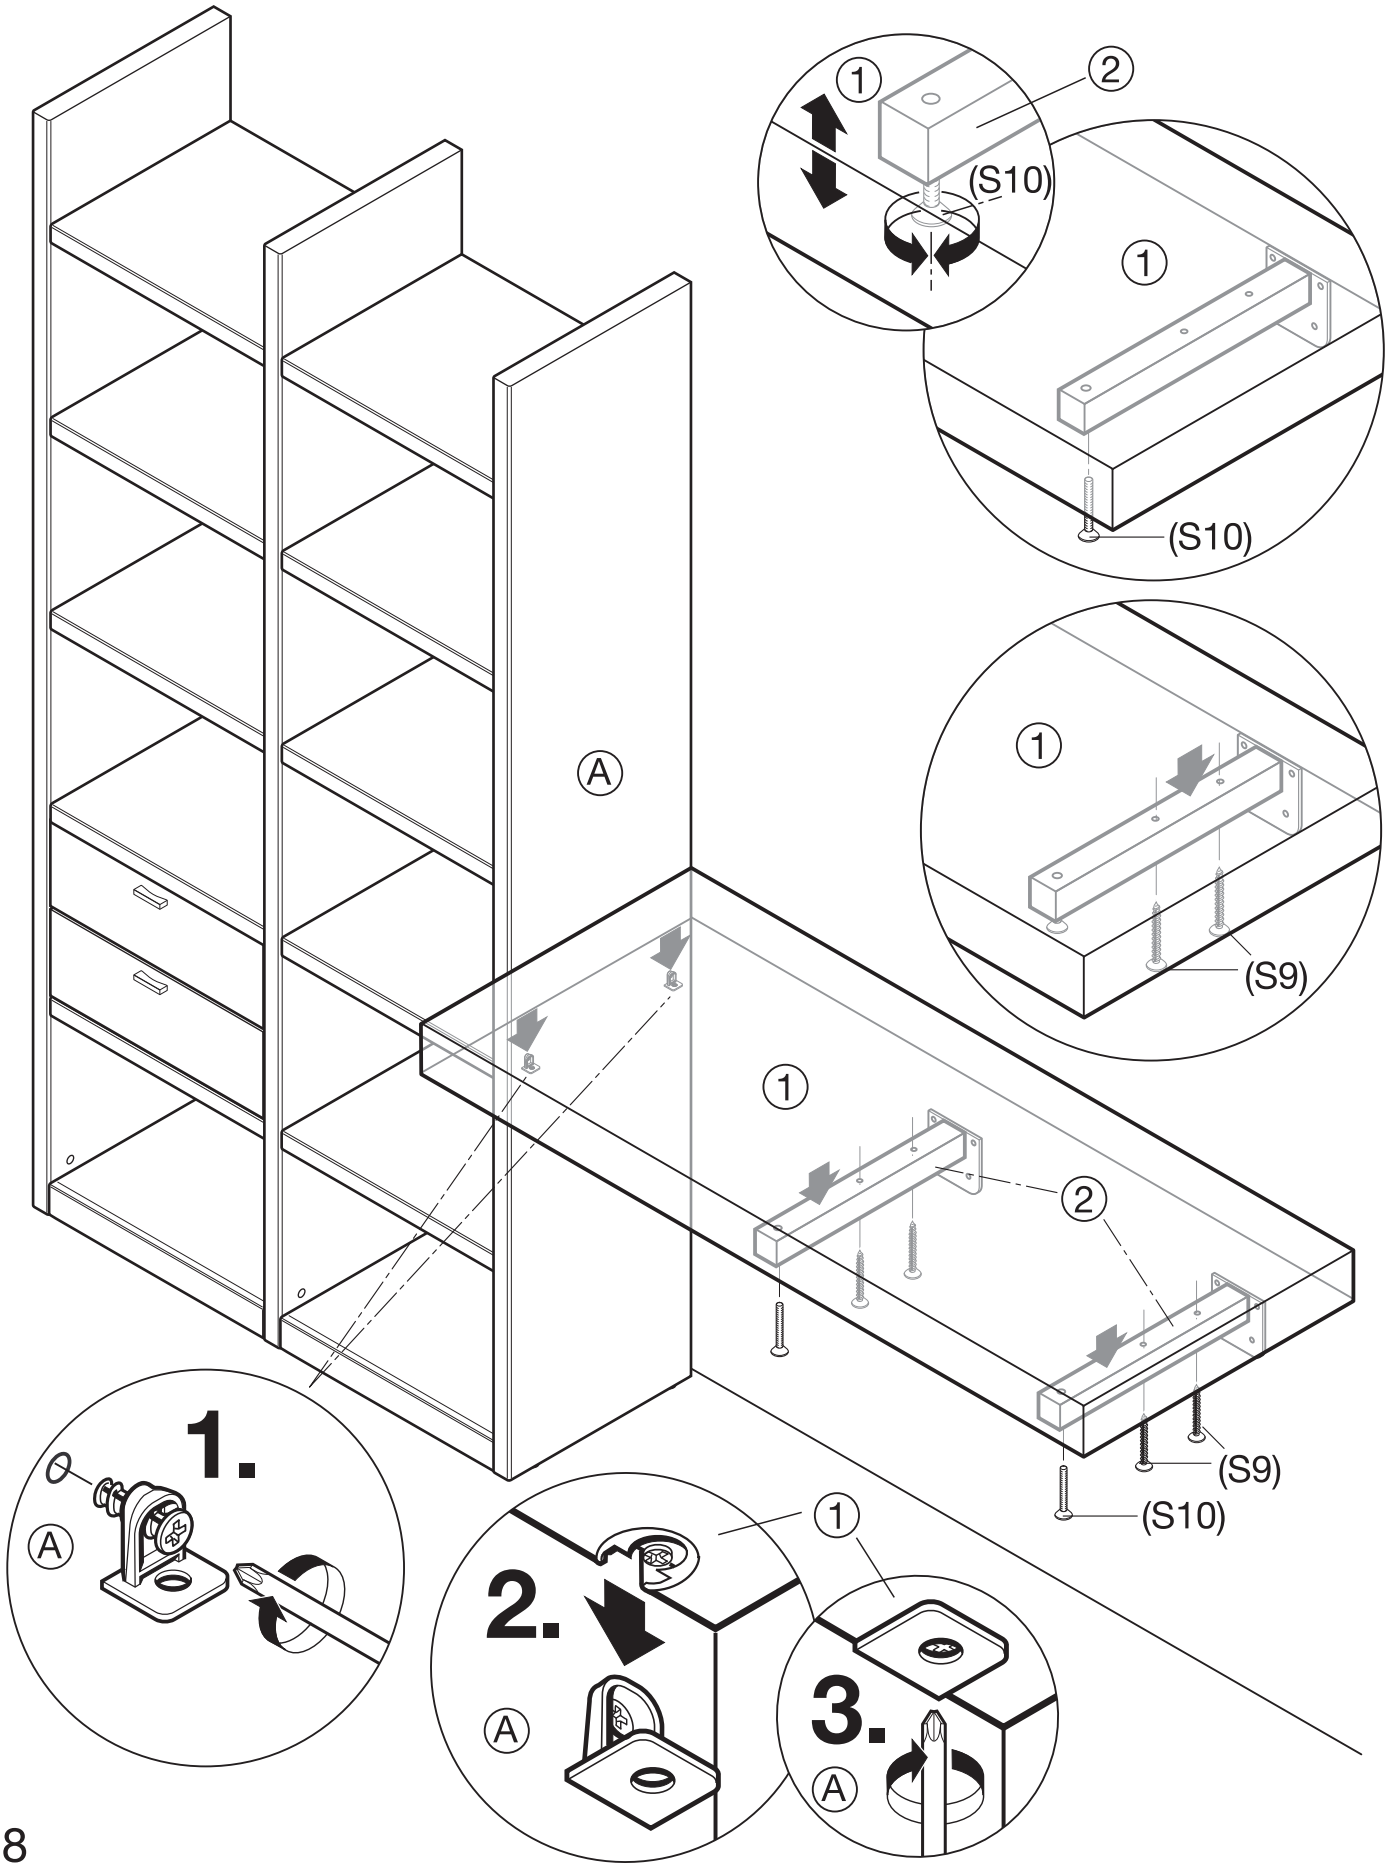

TV-Paneel mit Gerätenische

Bodenträger (TAB26)

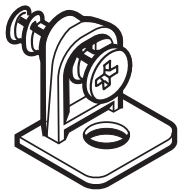

PH-Schraube (S5)
4 x

3,5x16

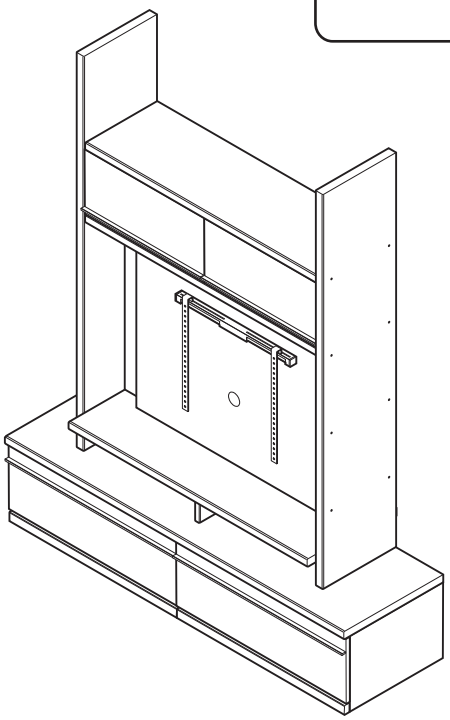

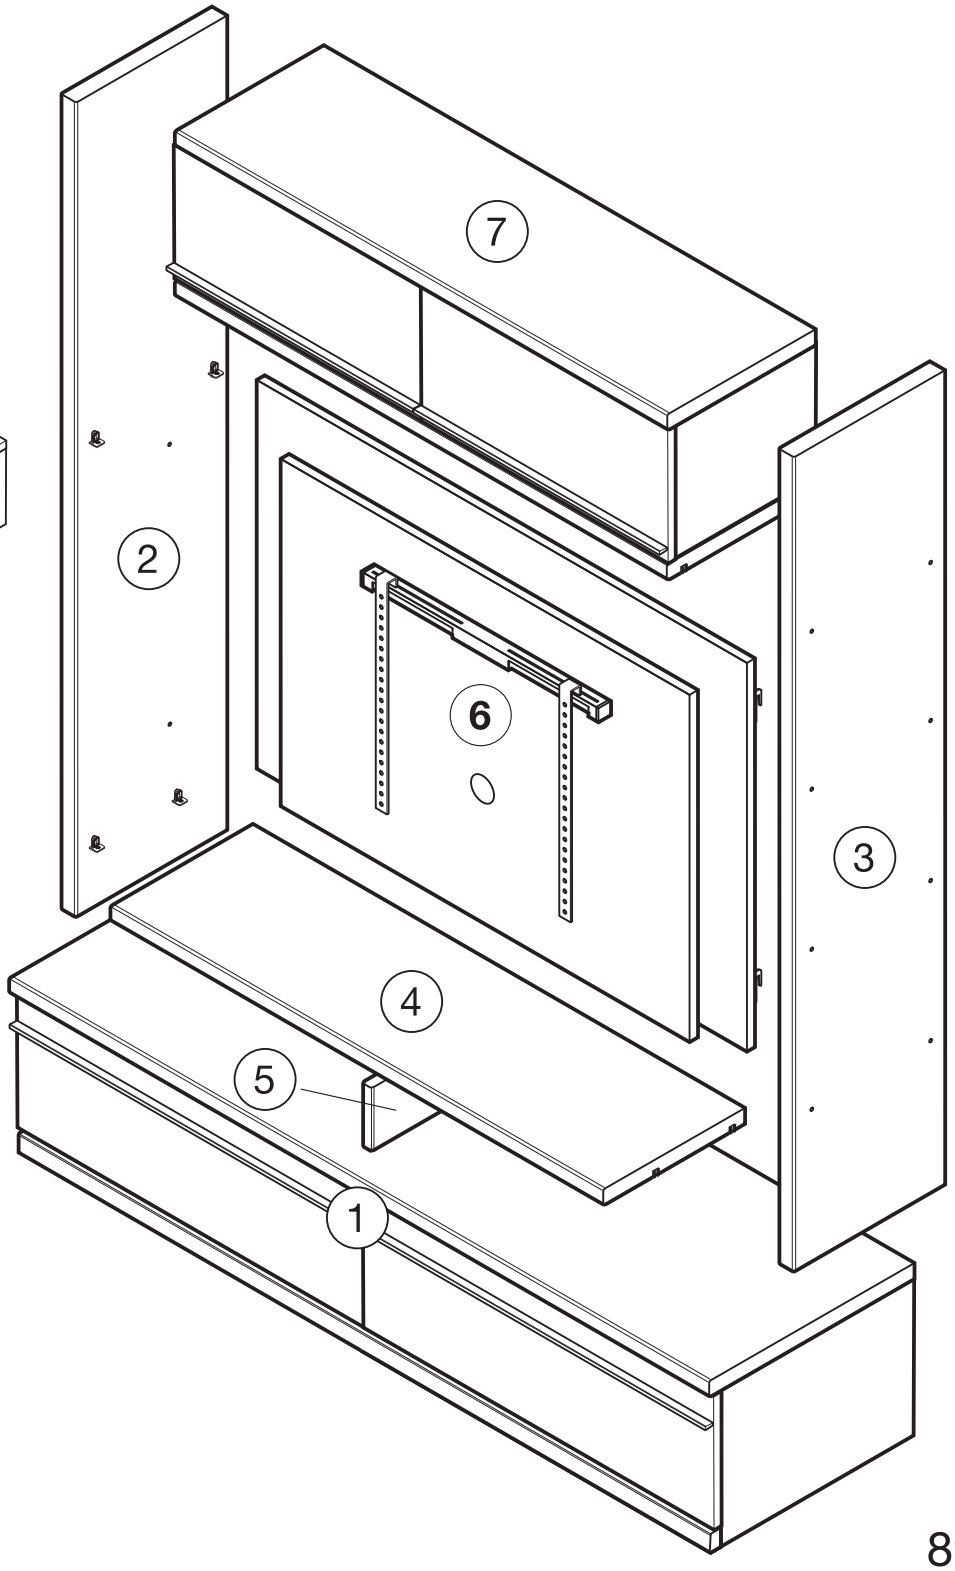

1. Unterteil
2. Wange links
3. Wange rechts
4. Boden
5. Mittelwand
6. TV-Paneel
7. Element

TV-Paneel mit Gerätenische

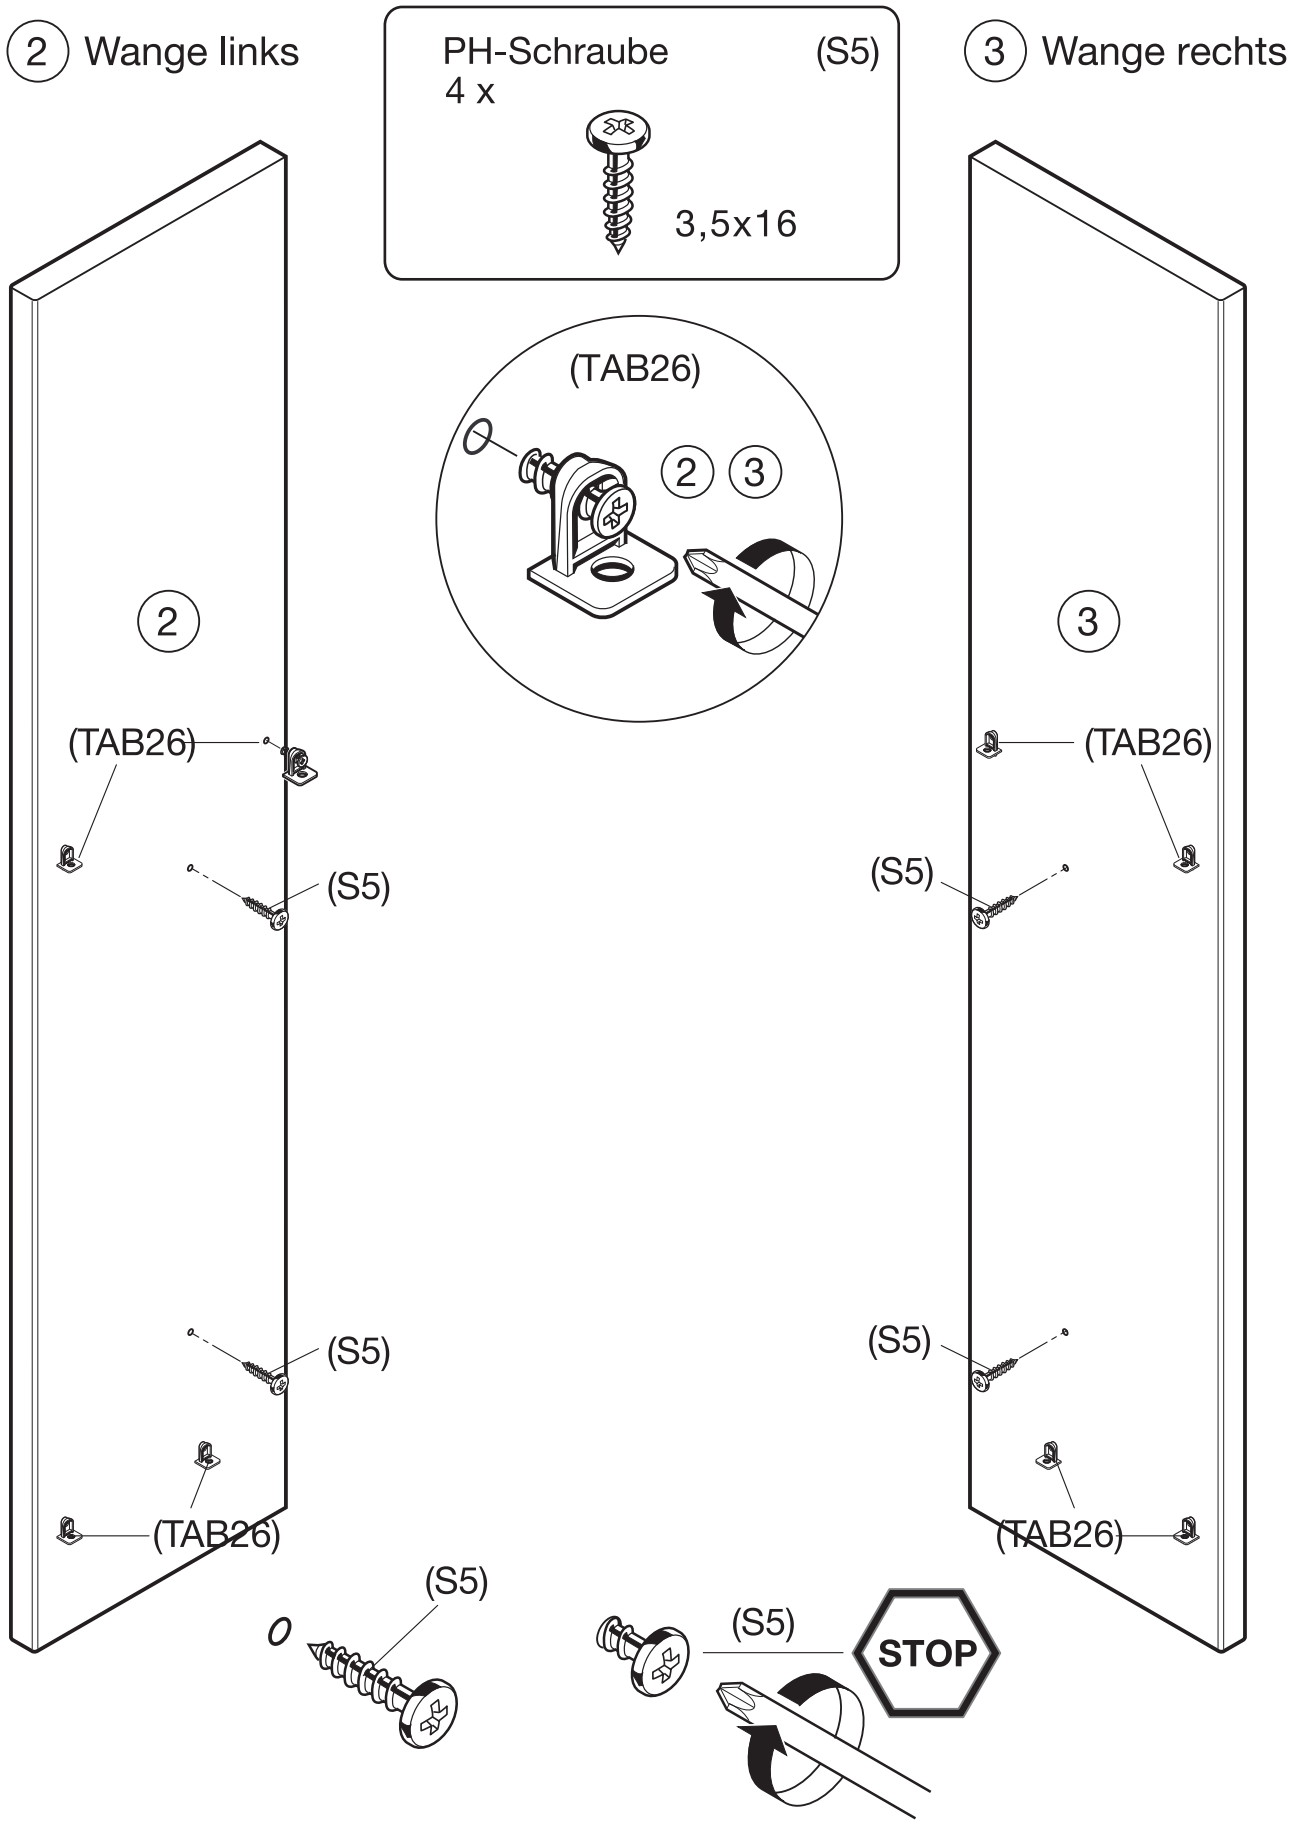

TV-Paneel mit Gerätenische

4 Boden
5 Mittelwand

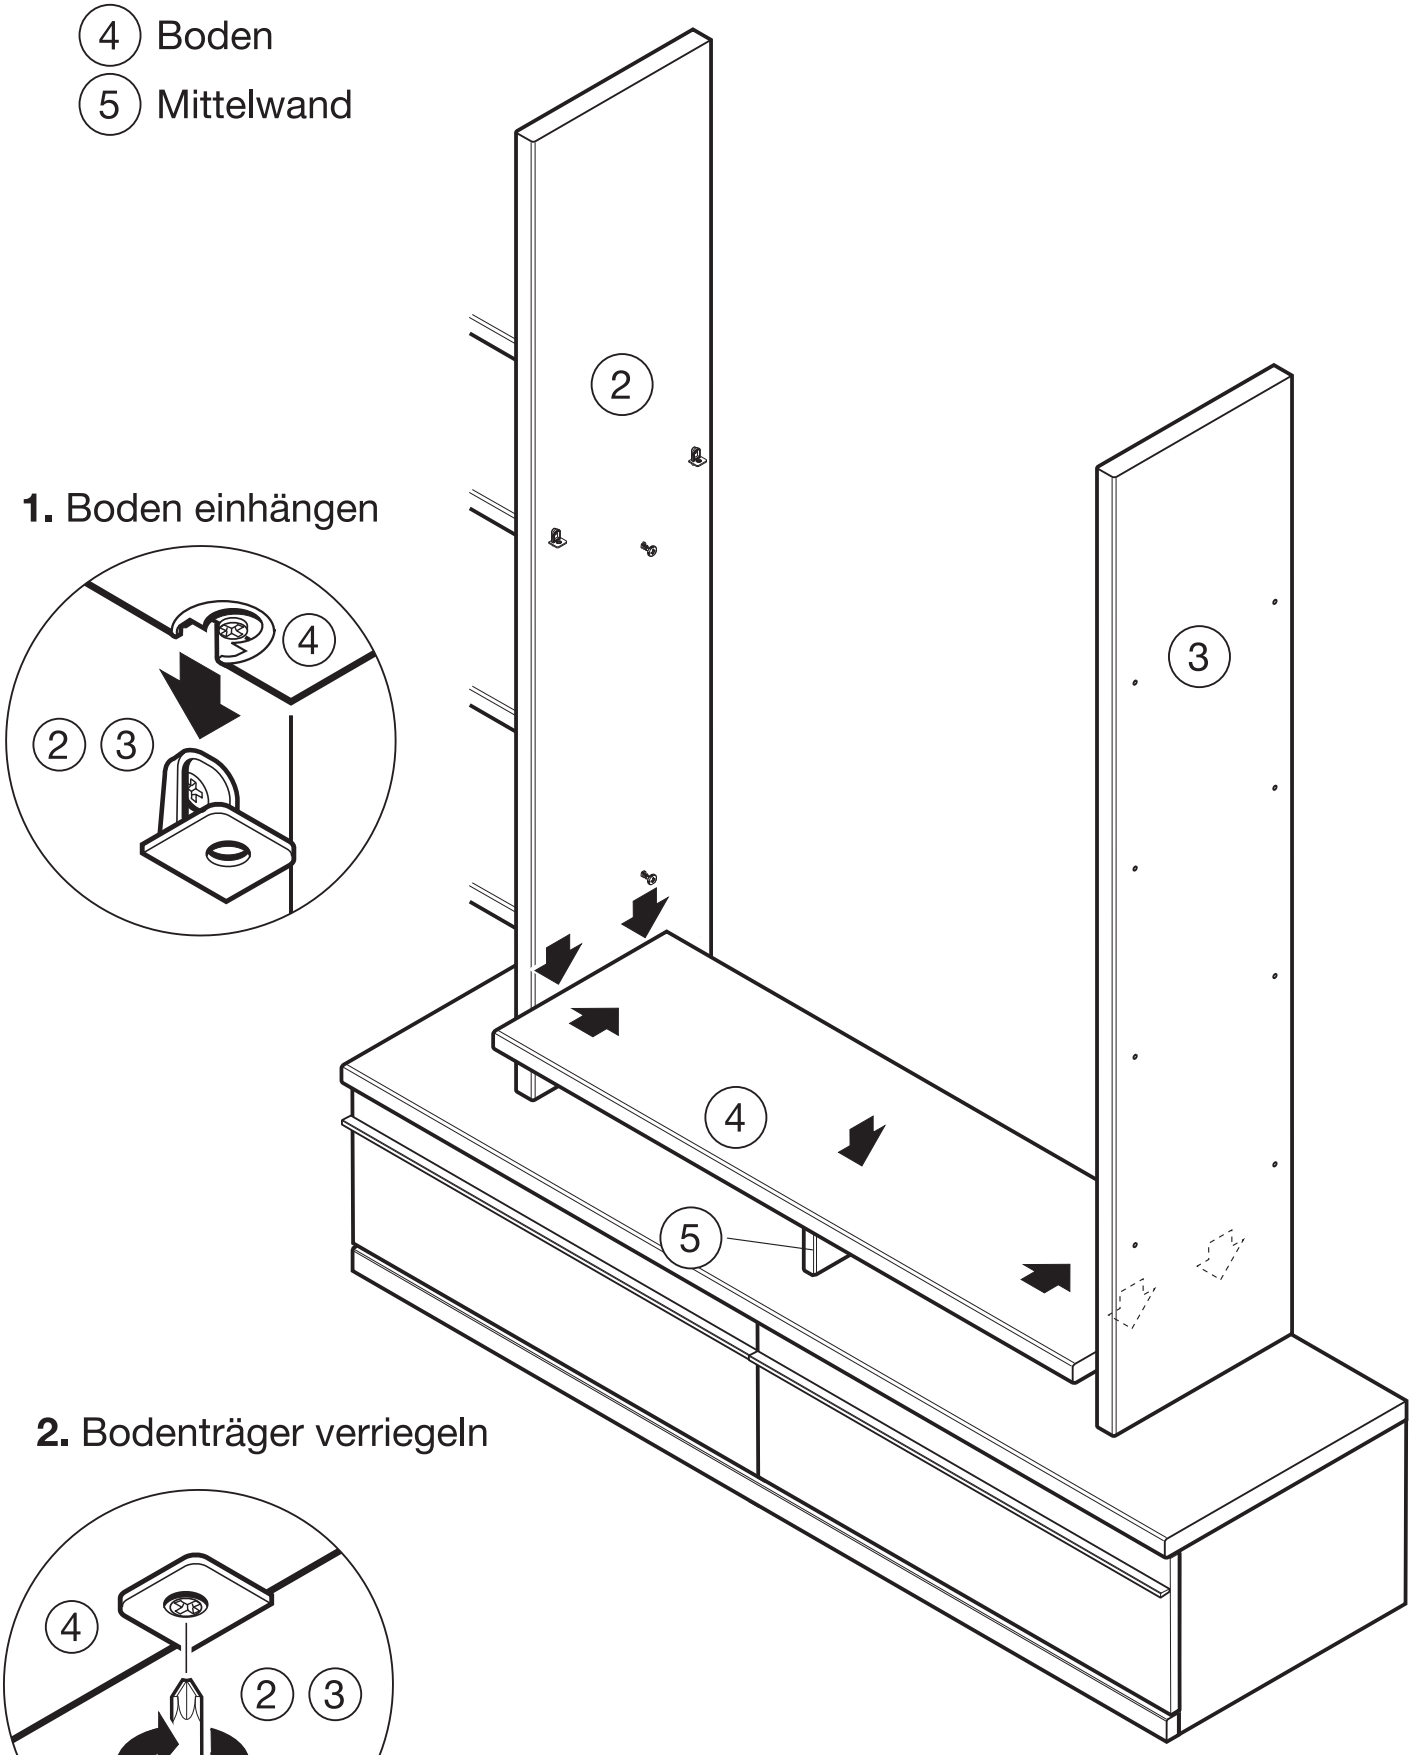

1. Boden einhängen

2. Bodenträger verriegeln

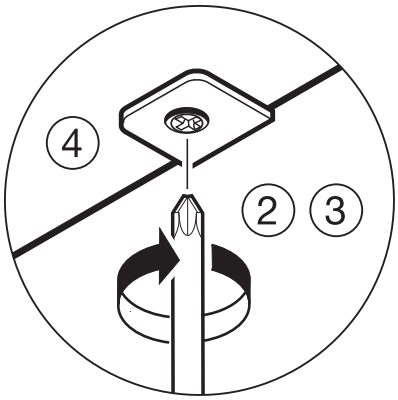

TV-Paneel mit Gerätenische

(6) TV-Paneel

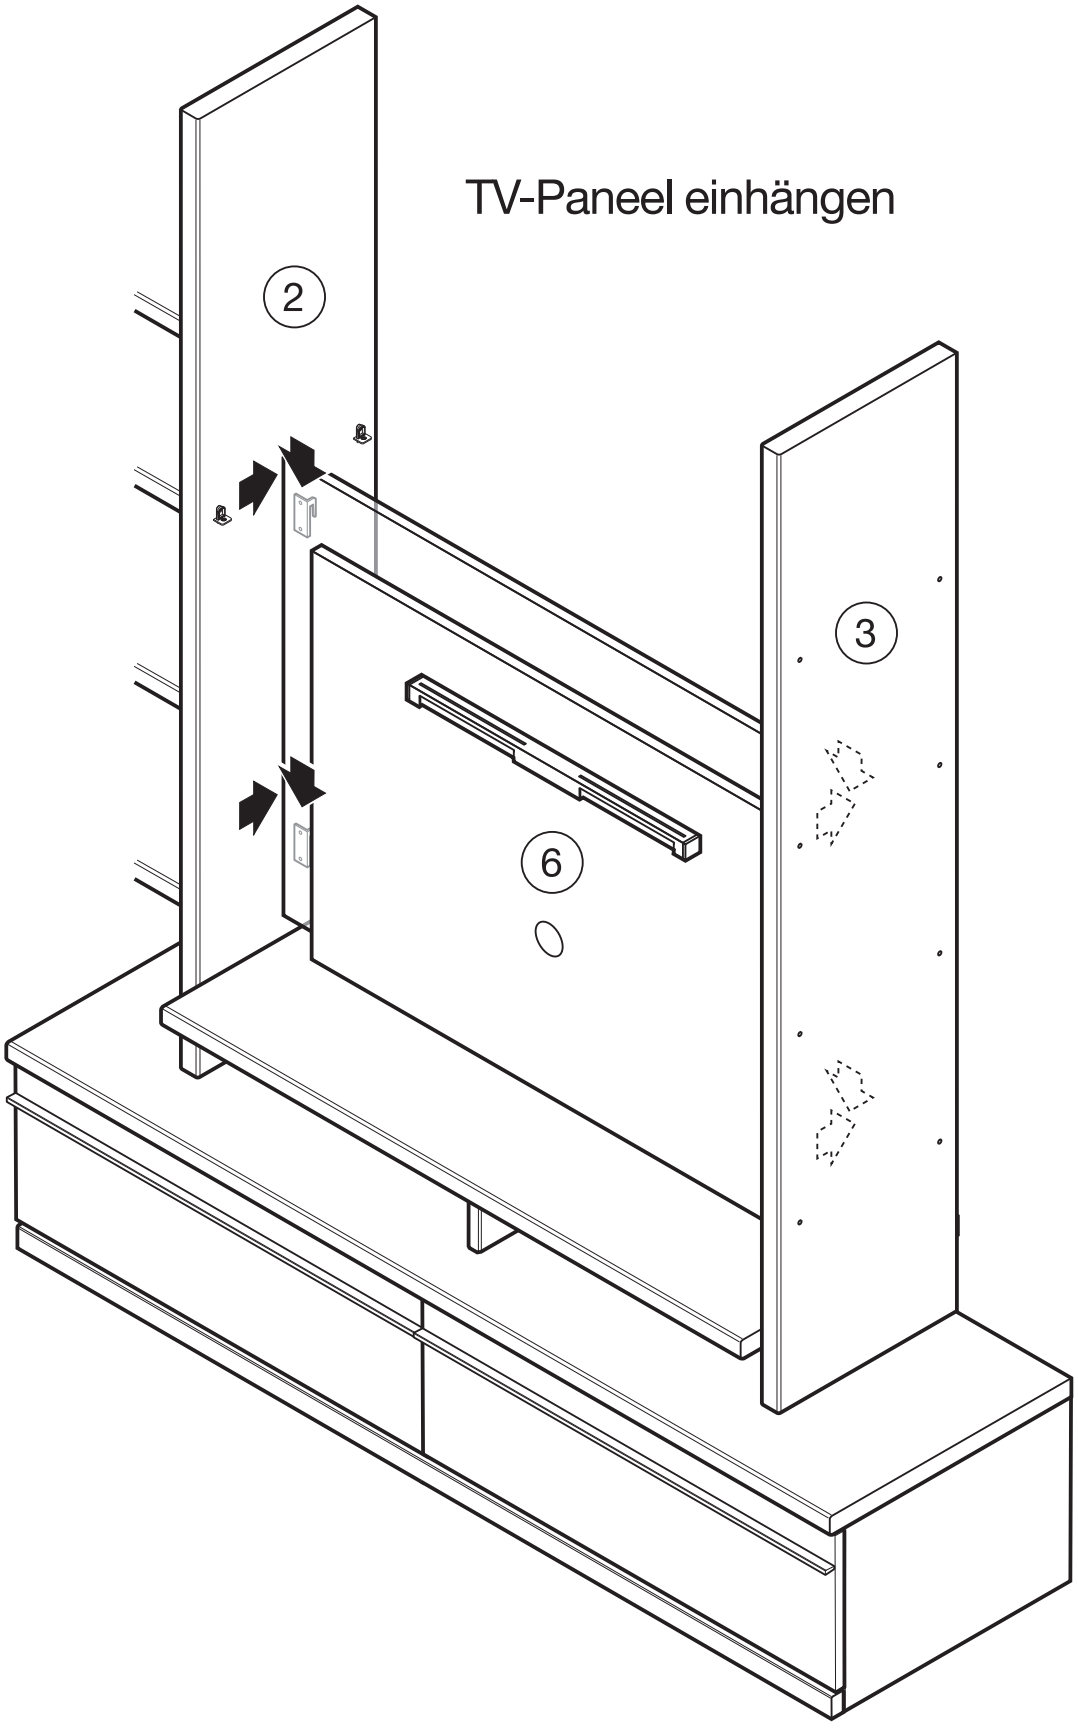

TV-Paneel mit Gerätenische

(7) Element

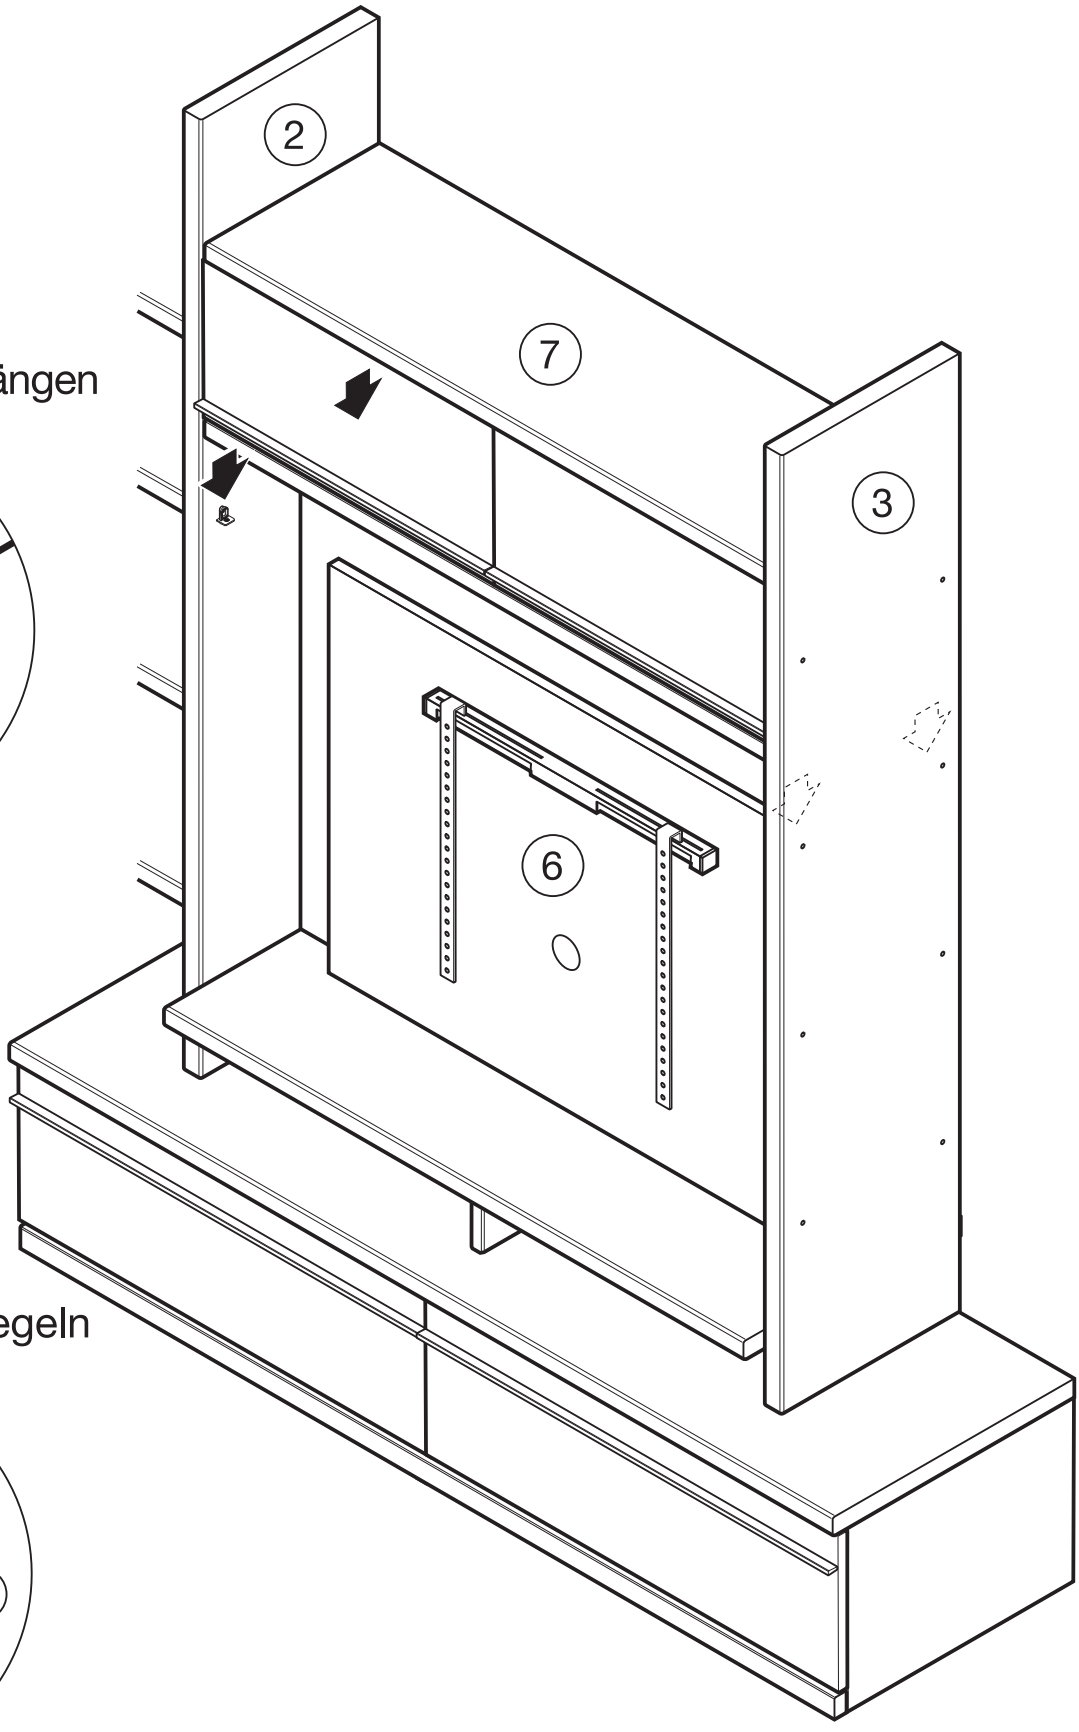

1. Element einhängen

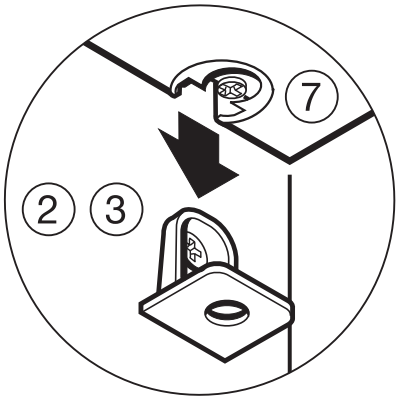

2. Element verriegeln

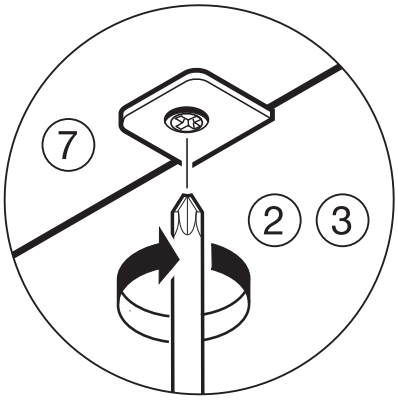

Kleiderschrank mit Drehtüren

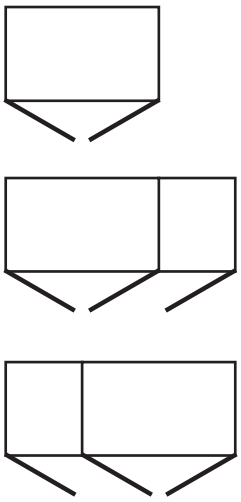

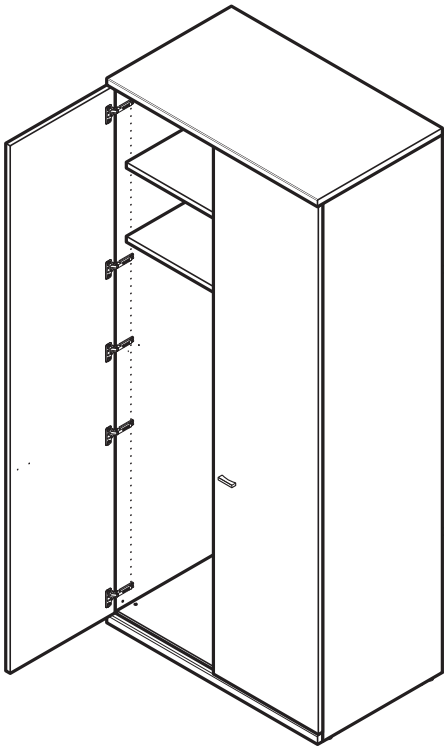

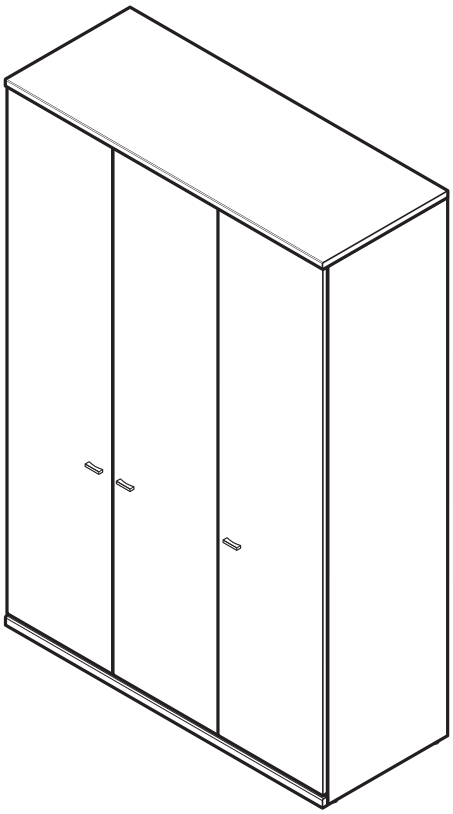

Rückwand-Schraube (RS)

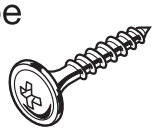

Verbindungs-Schraube (S4)

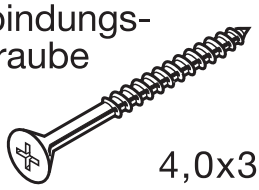

4,0x30

Harpunenfeder (HF)

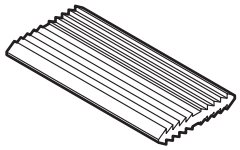

Winkel (W1)

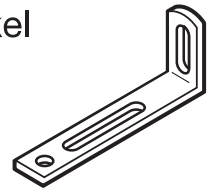

Spax-Schraube (S6)

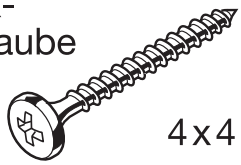

4x40

Mauerdübel (U6)

6x30

Spax-Schraube (WS)



4x14

Schraub-E-Bodenträger 4x (B176)

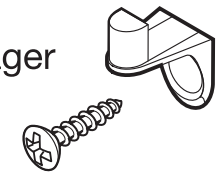

Rückwand-Bodenträger 1x (B170)

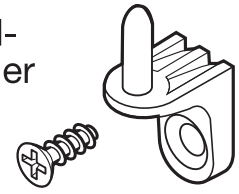

Bodenträger (BT4)

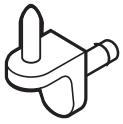

Schrankrohr-Lager (SL)

Schraube (S3)

Abdekkappe (DK)

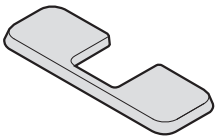

Scharnier (DS)

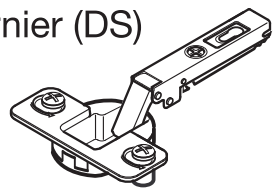

Griff (G8)

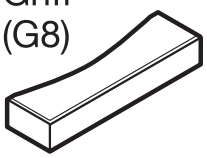

Schraube (GS1)

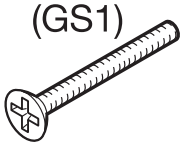

Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑥ Seite (rechts)
⑦ E-Boden
⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
⑨ Kleiderstange
⑩ Blattboden
⑪ Sockelleiste
⑫ Drehtür (links)
⑬ Drehtür (rechts)

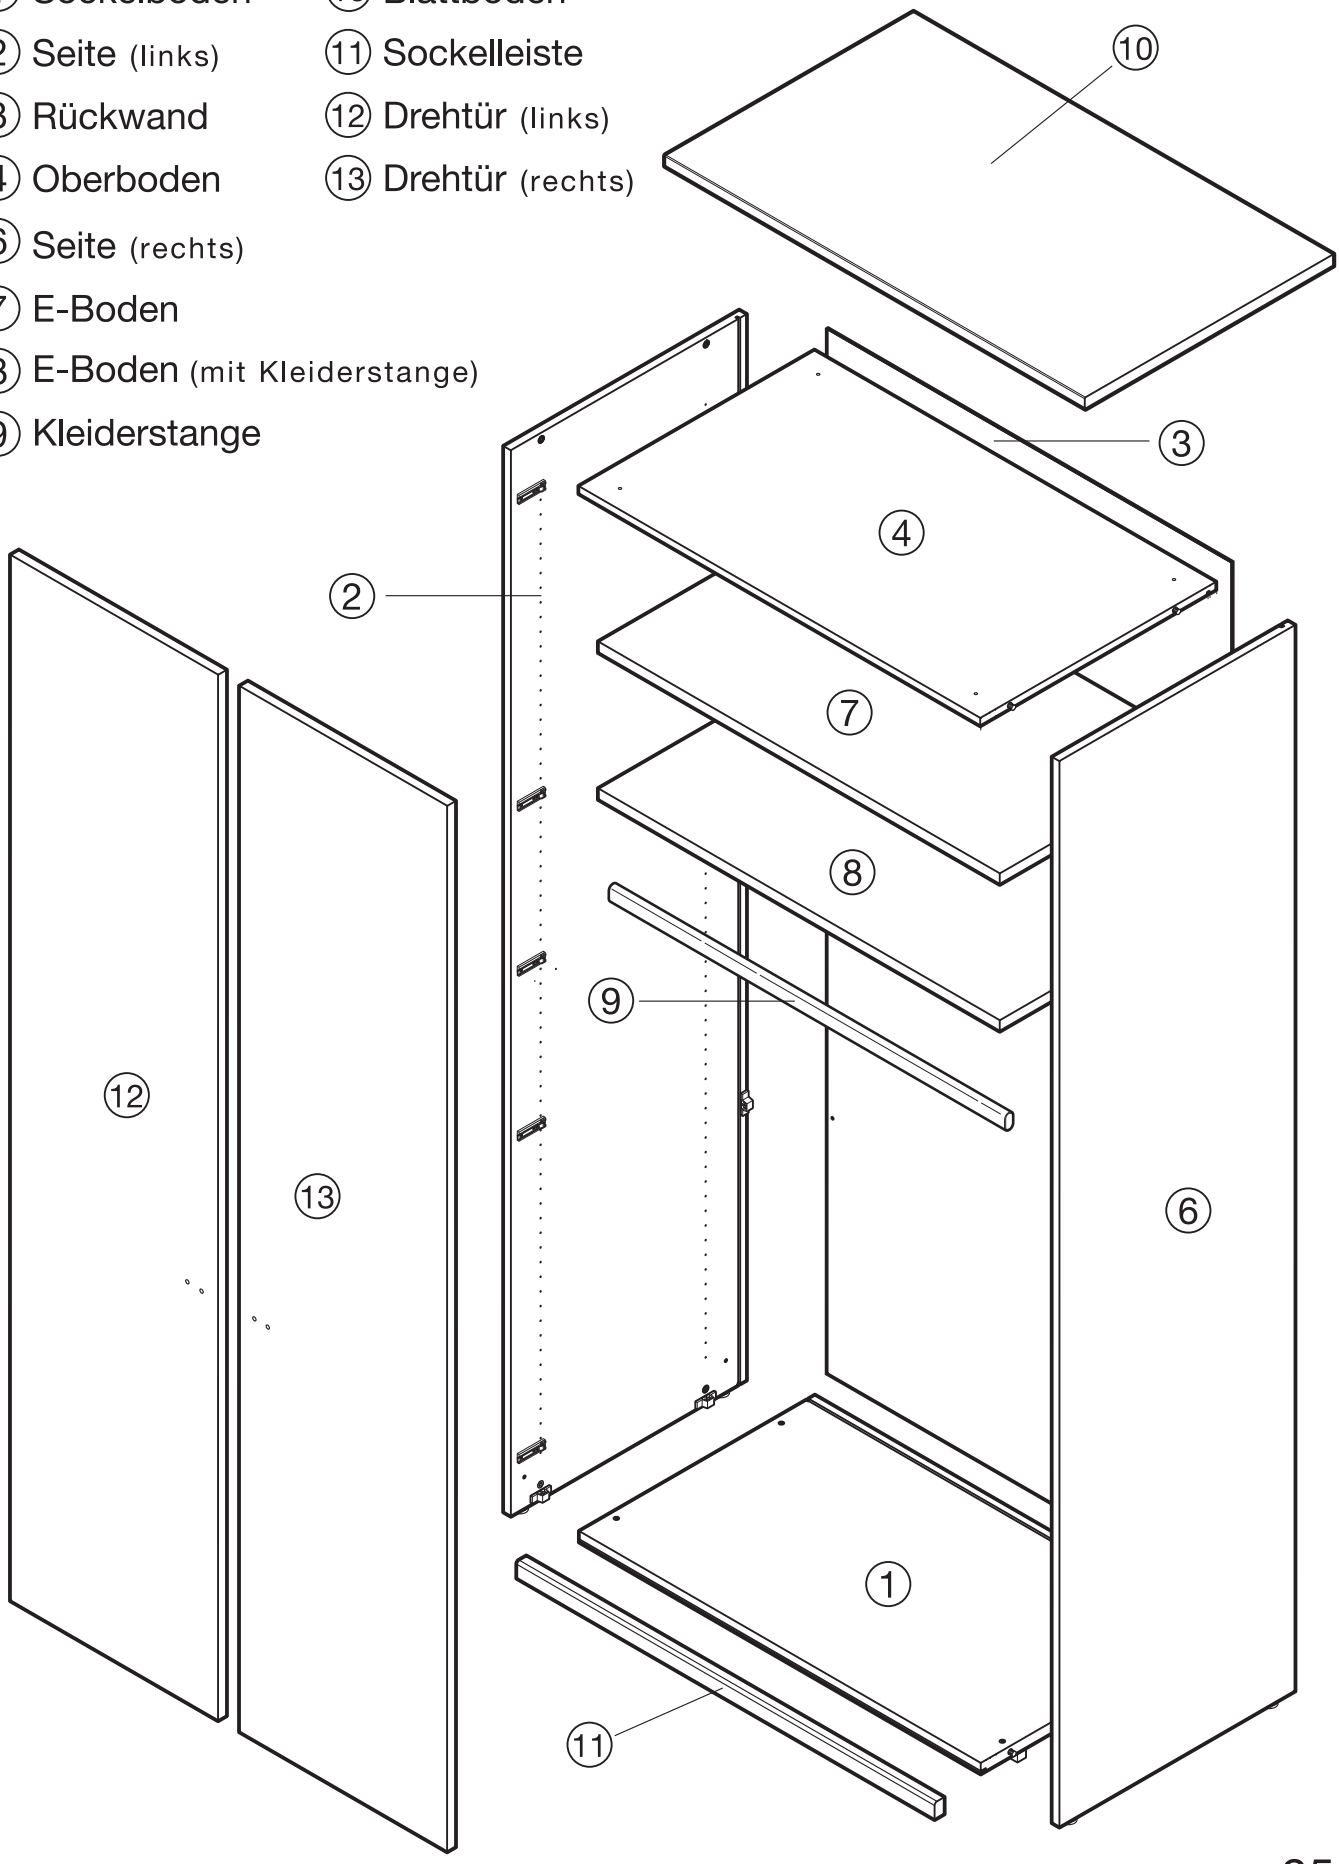

Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑤ Mittelseite
⑥ Seite (rechts)
⑦ E-Boden
⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
⑨ Kleiderstange
⑩ Blattboden
⑪ Sockelleiste
⑫ Drehtür (links)
⑬ Drehtür (rechts)

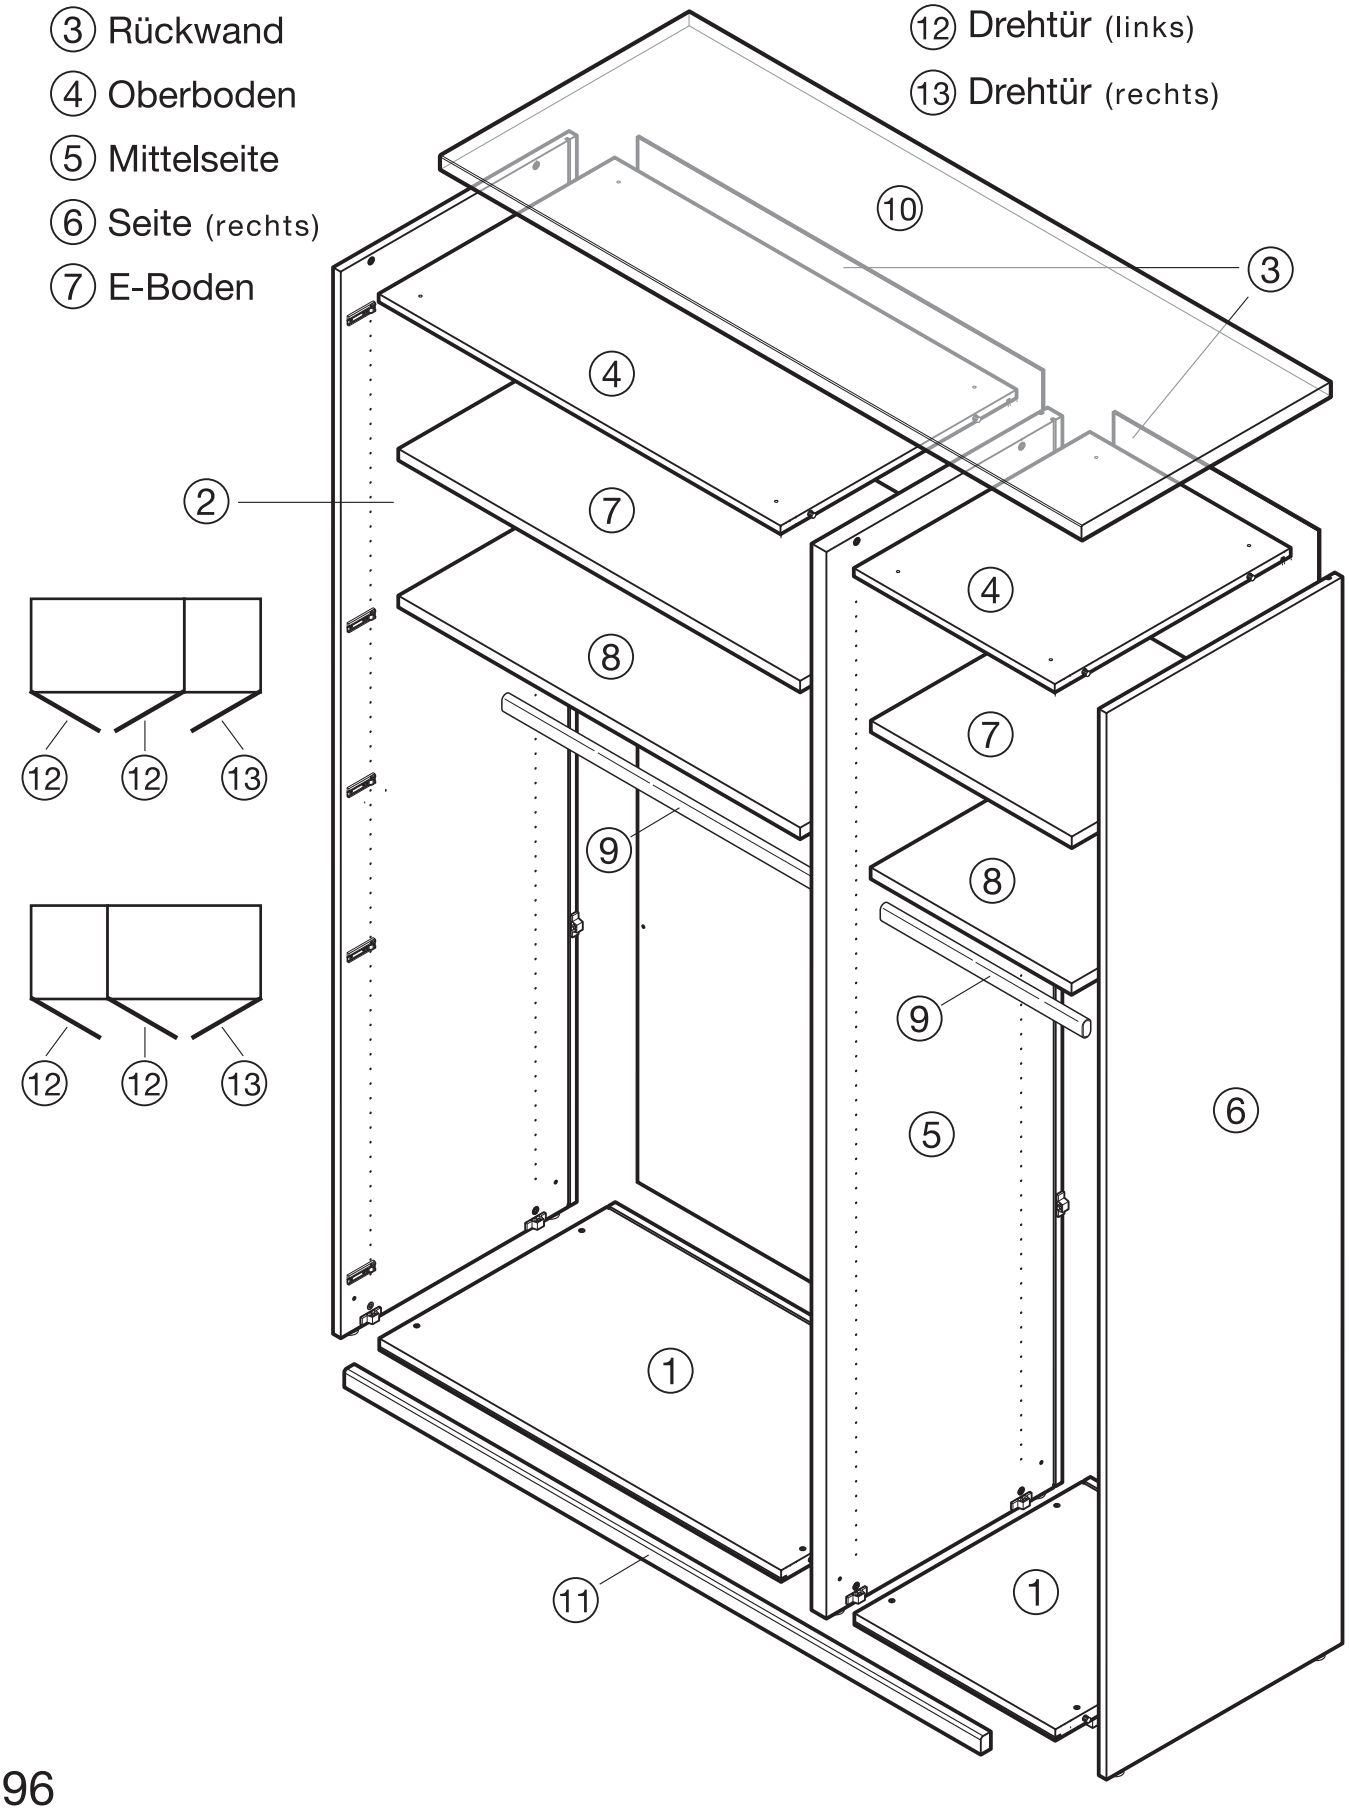

Kleiderschrank mit Drehtüren

Element auf den endgültigen Platz stellen und waagerecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand

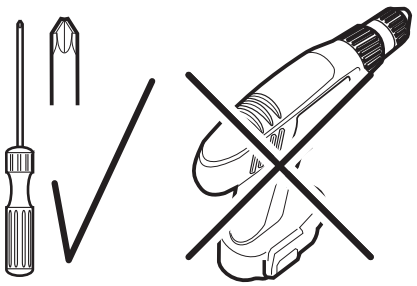

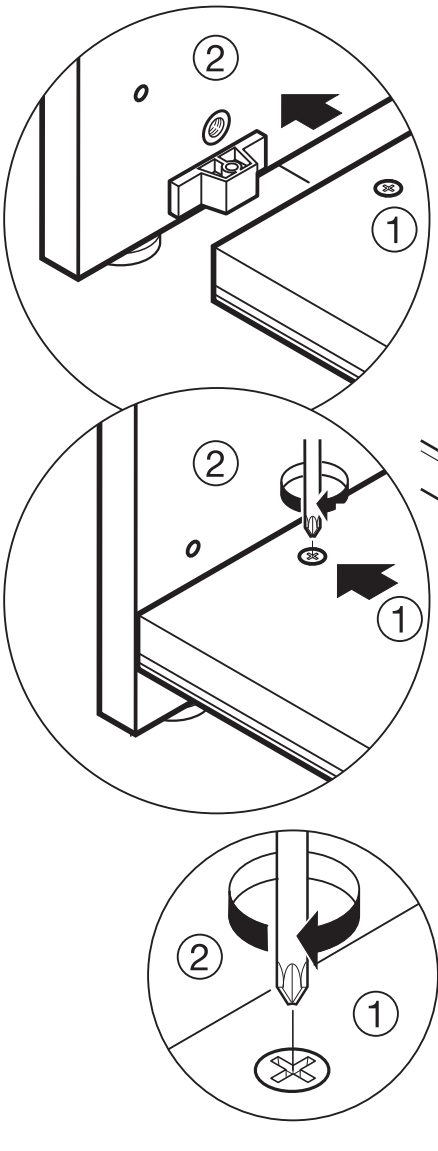

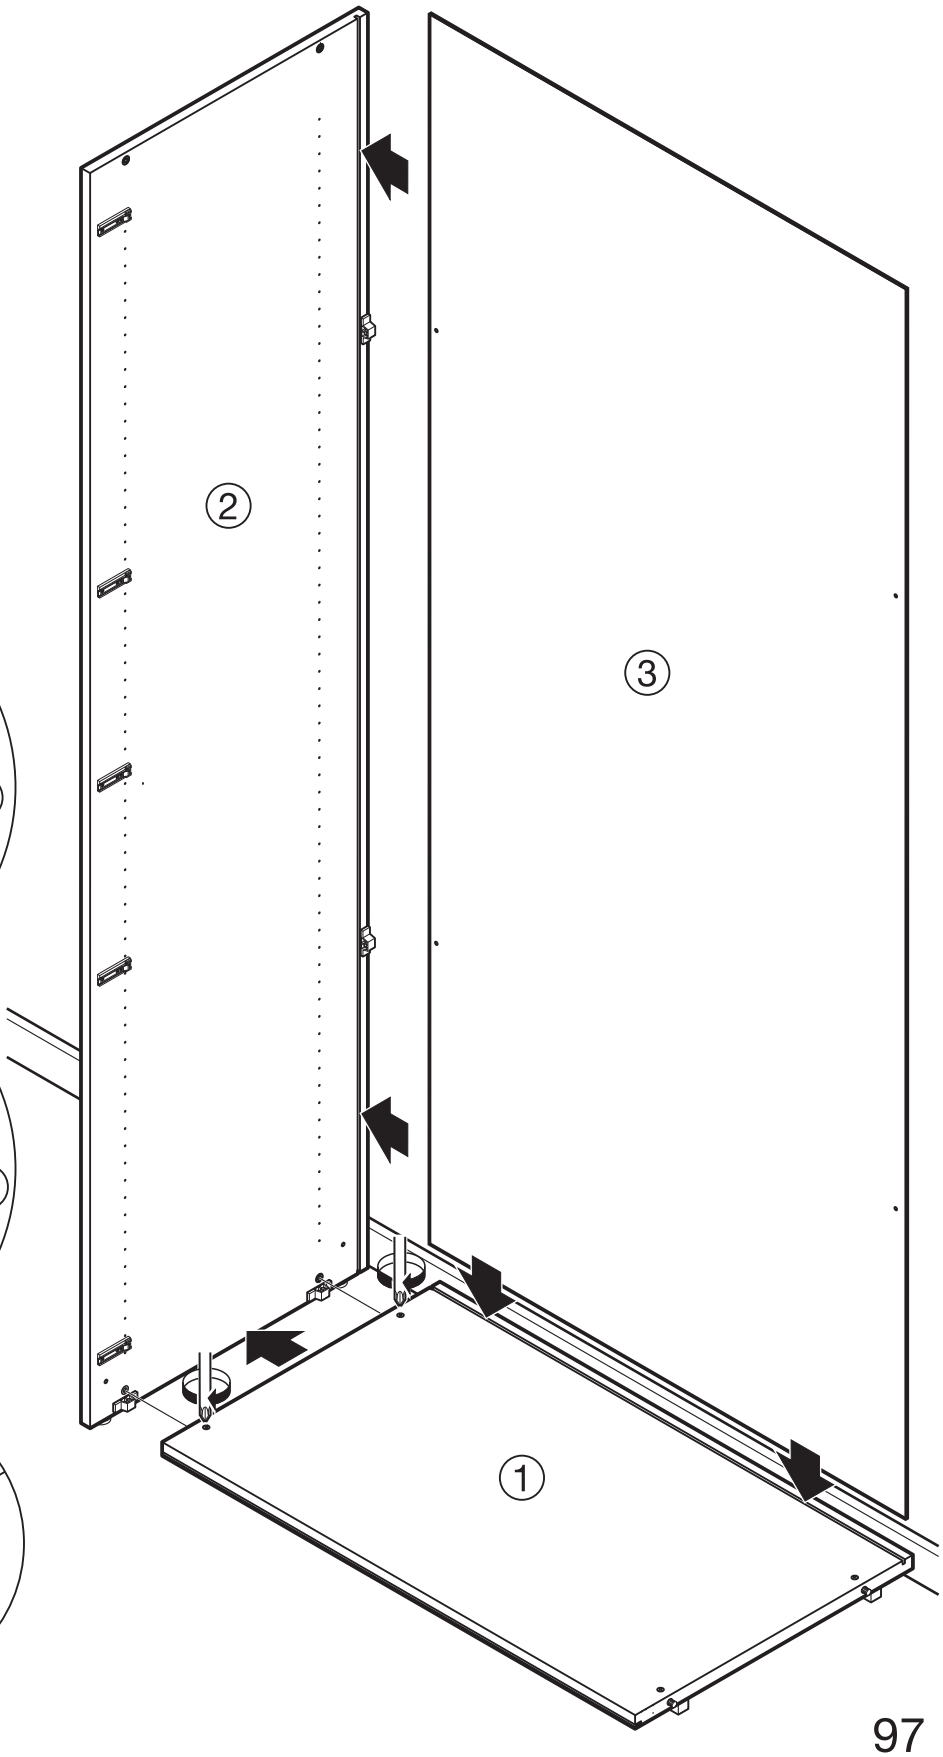

Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand

Rückwand-Schraube (RS) (2x)

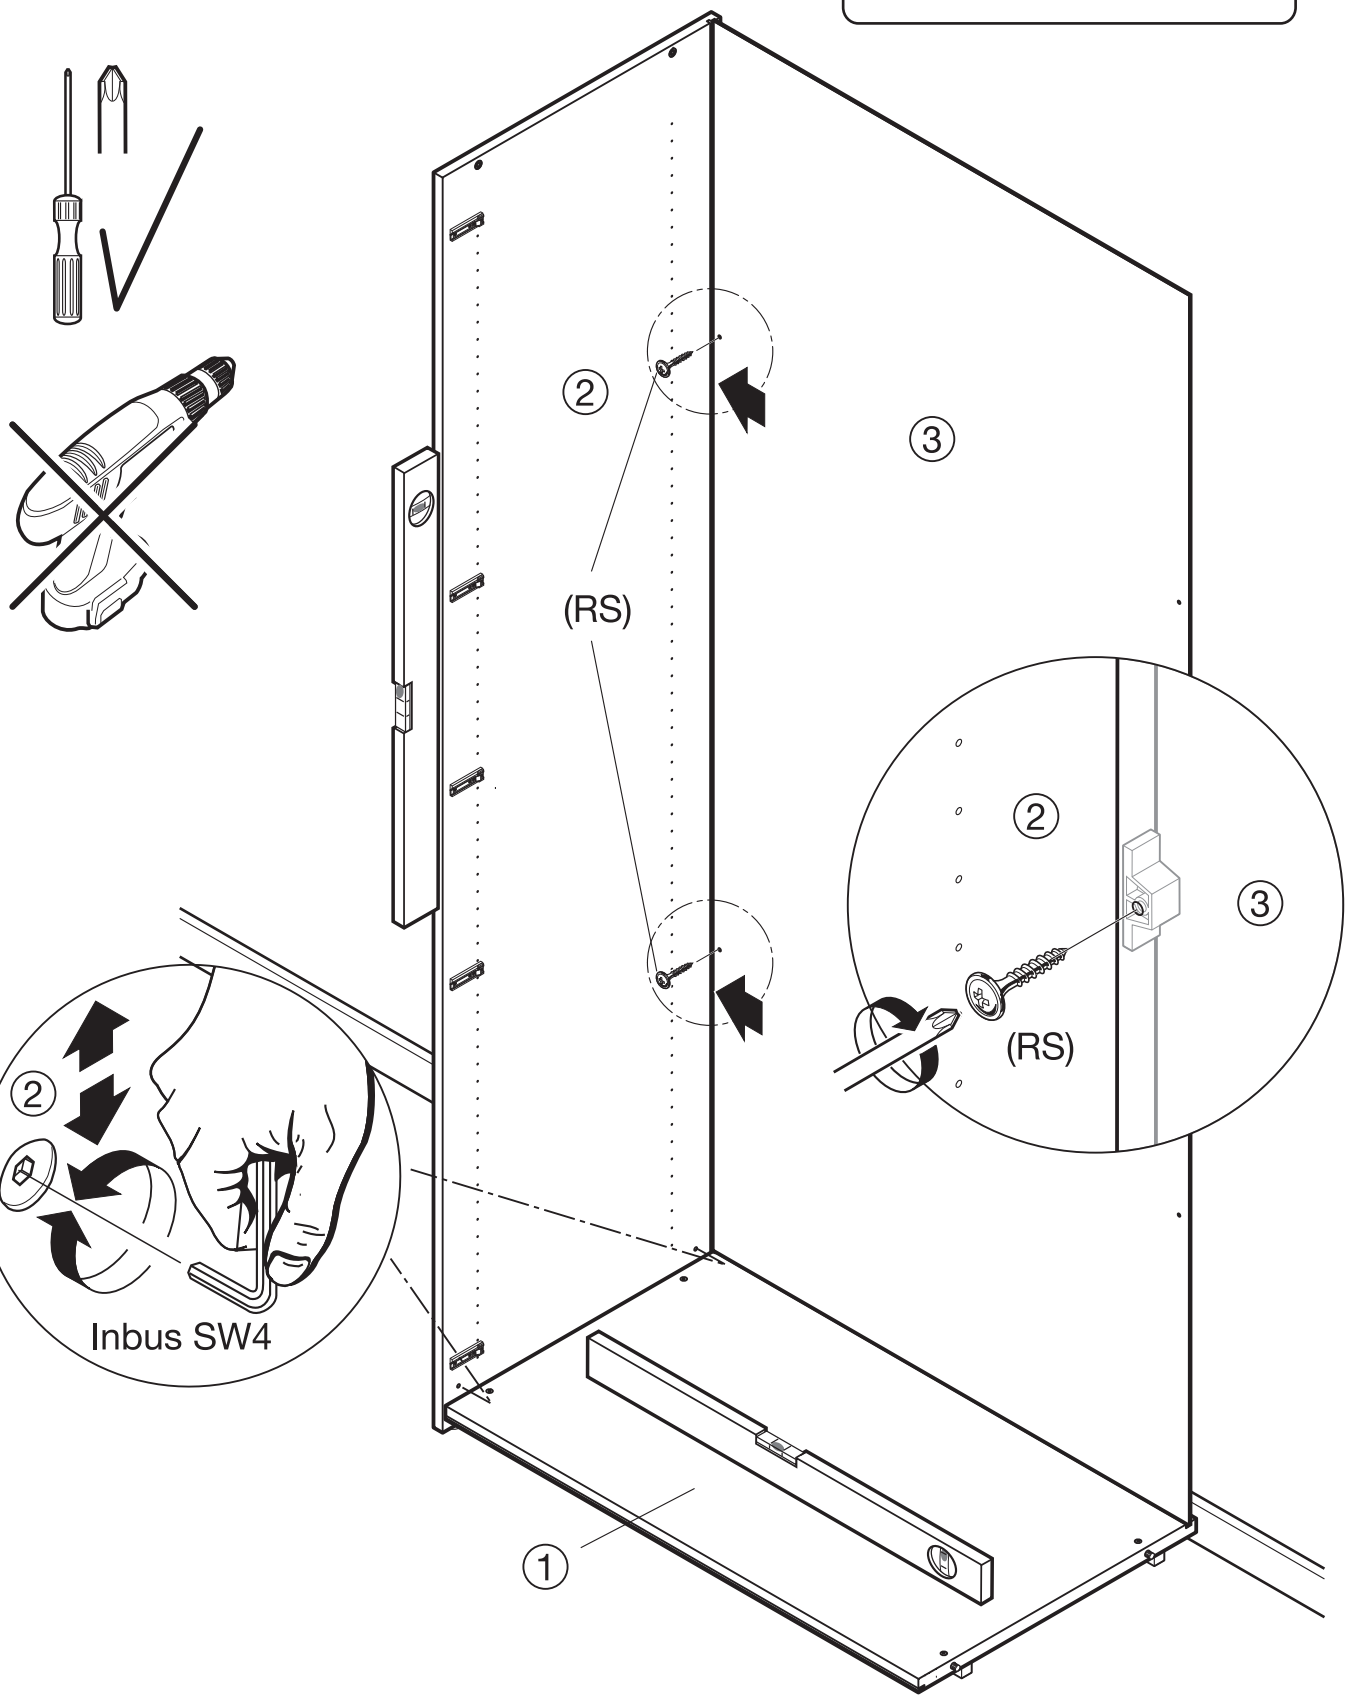

Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden

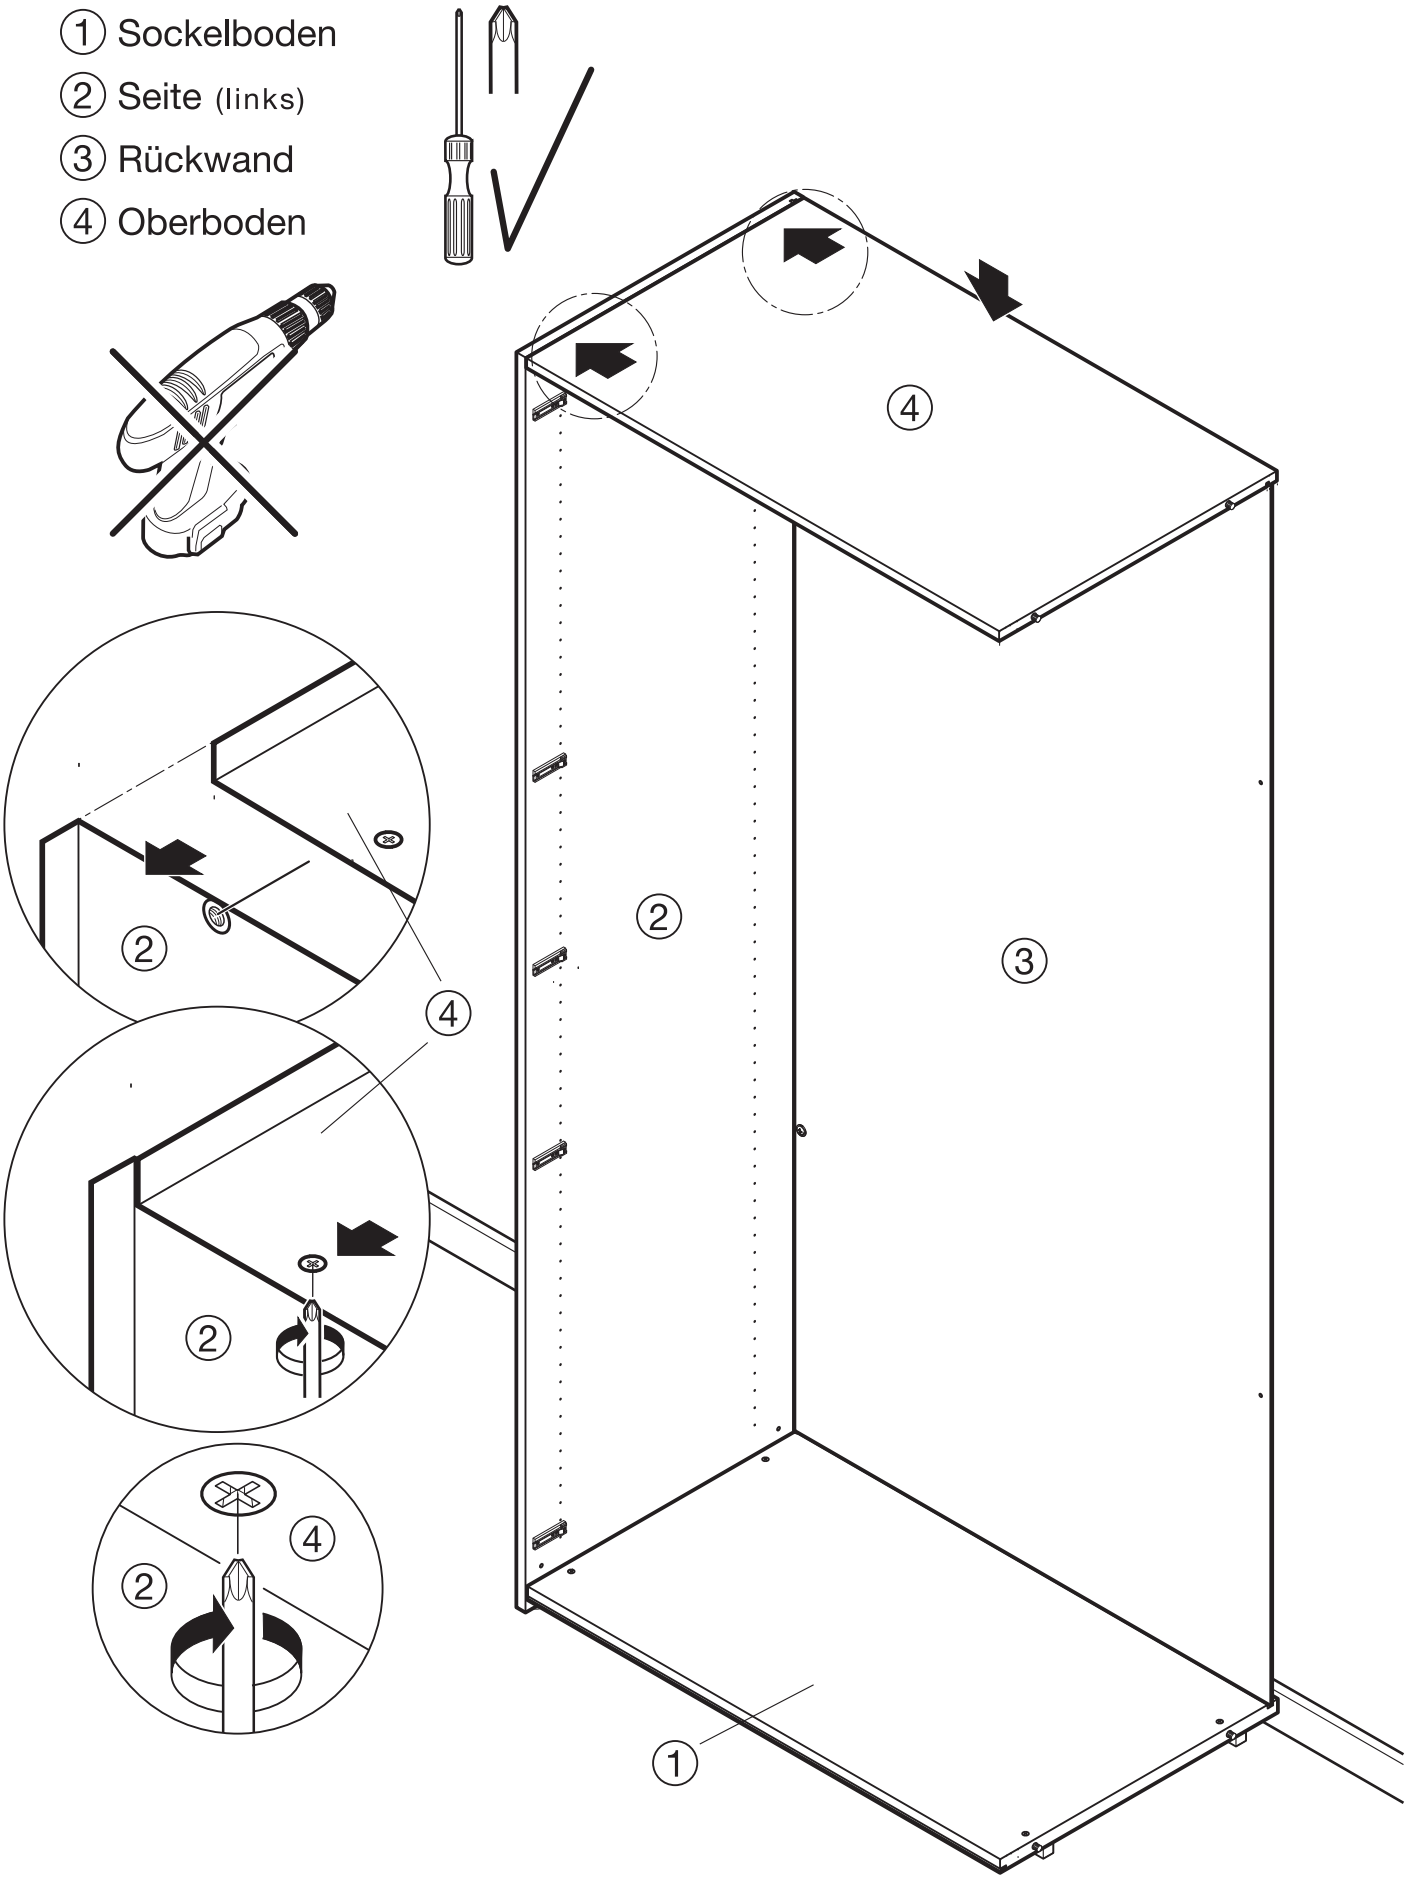

Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden
② Seite (links)
③ Rückwand
④ Oberboden
⑤ Mittelseite

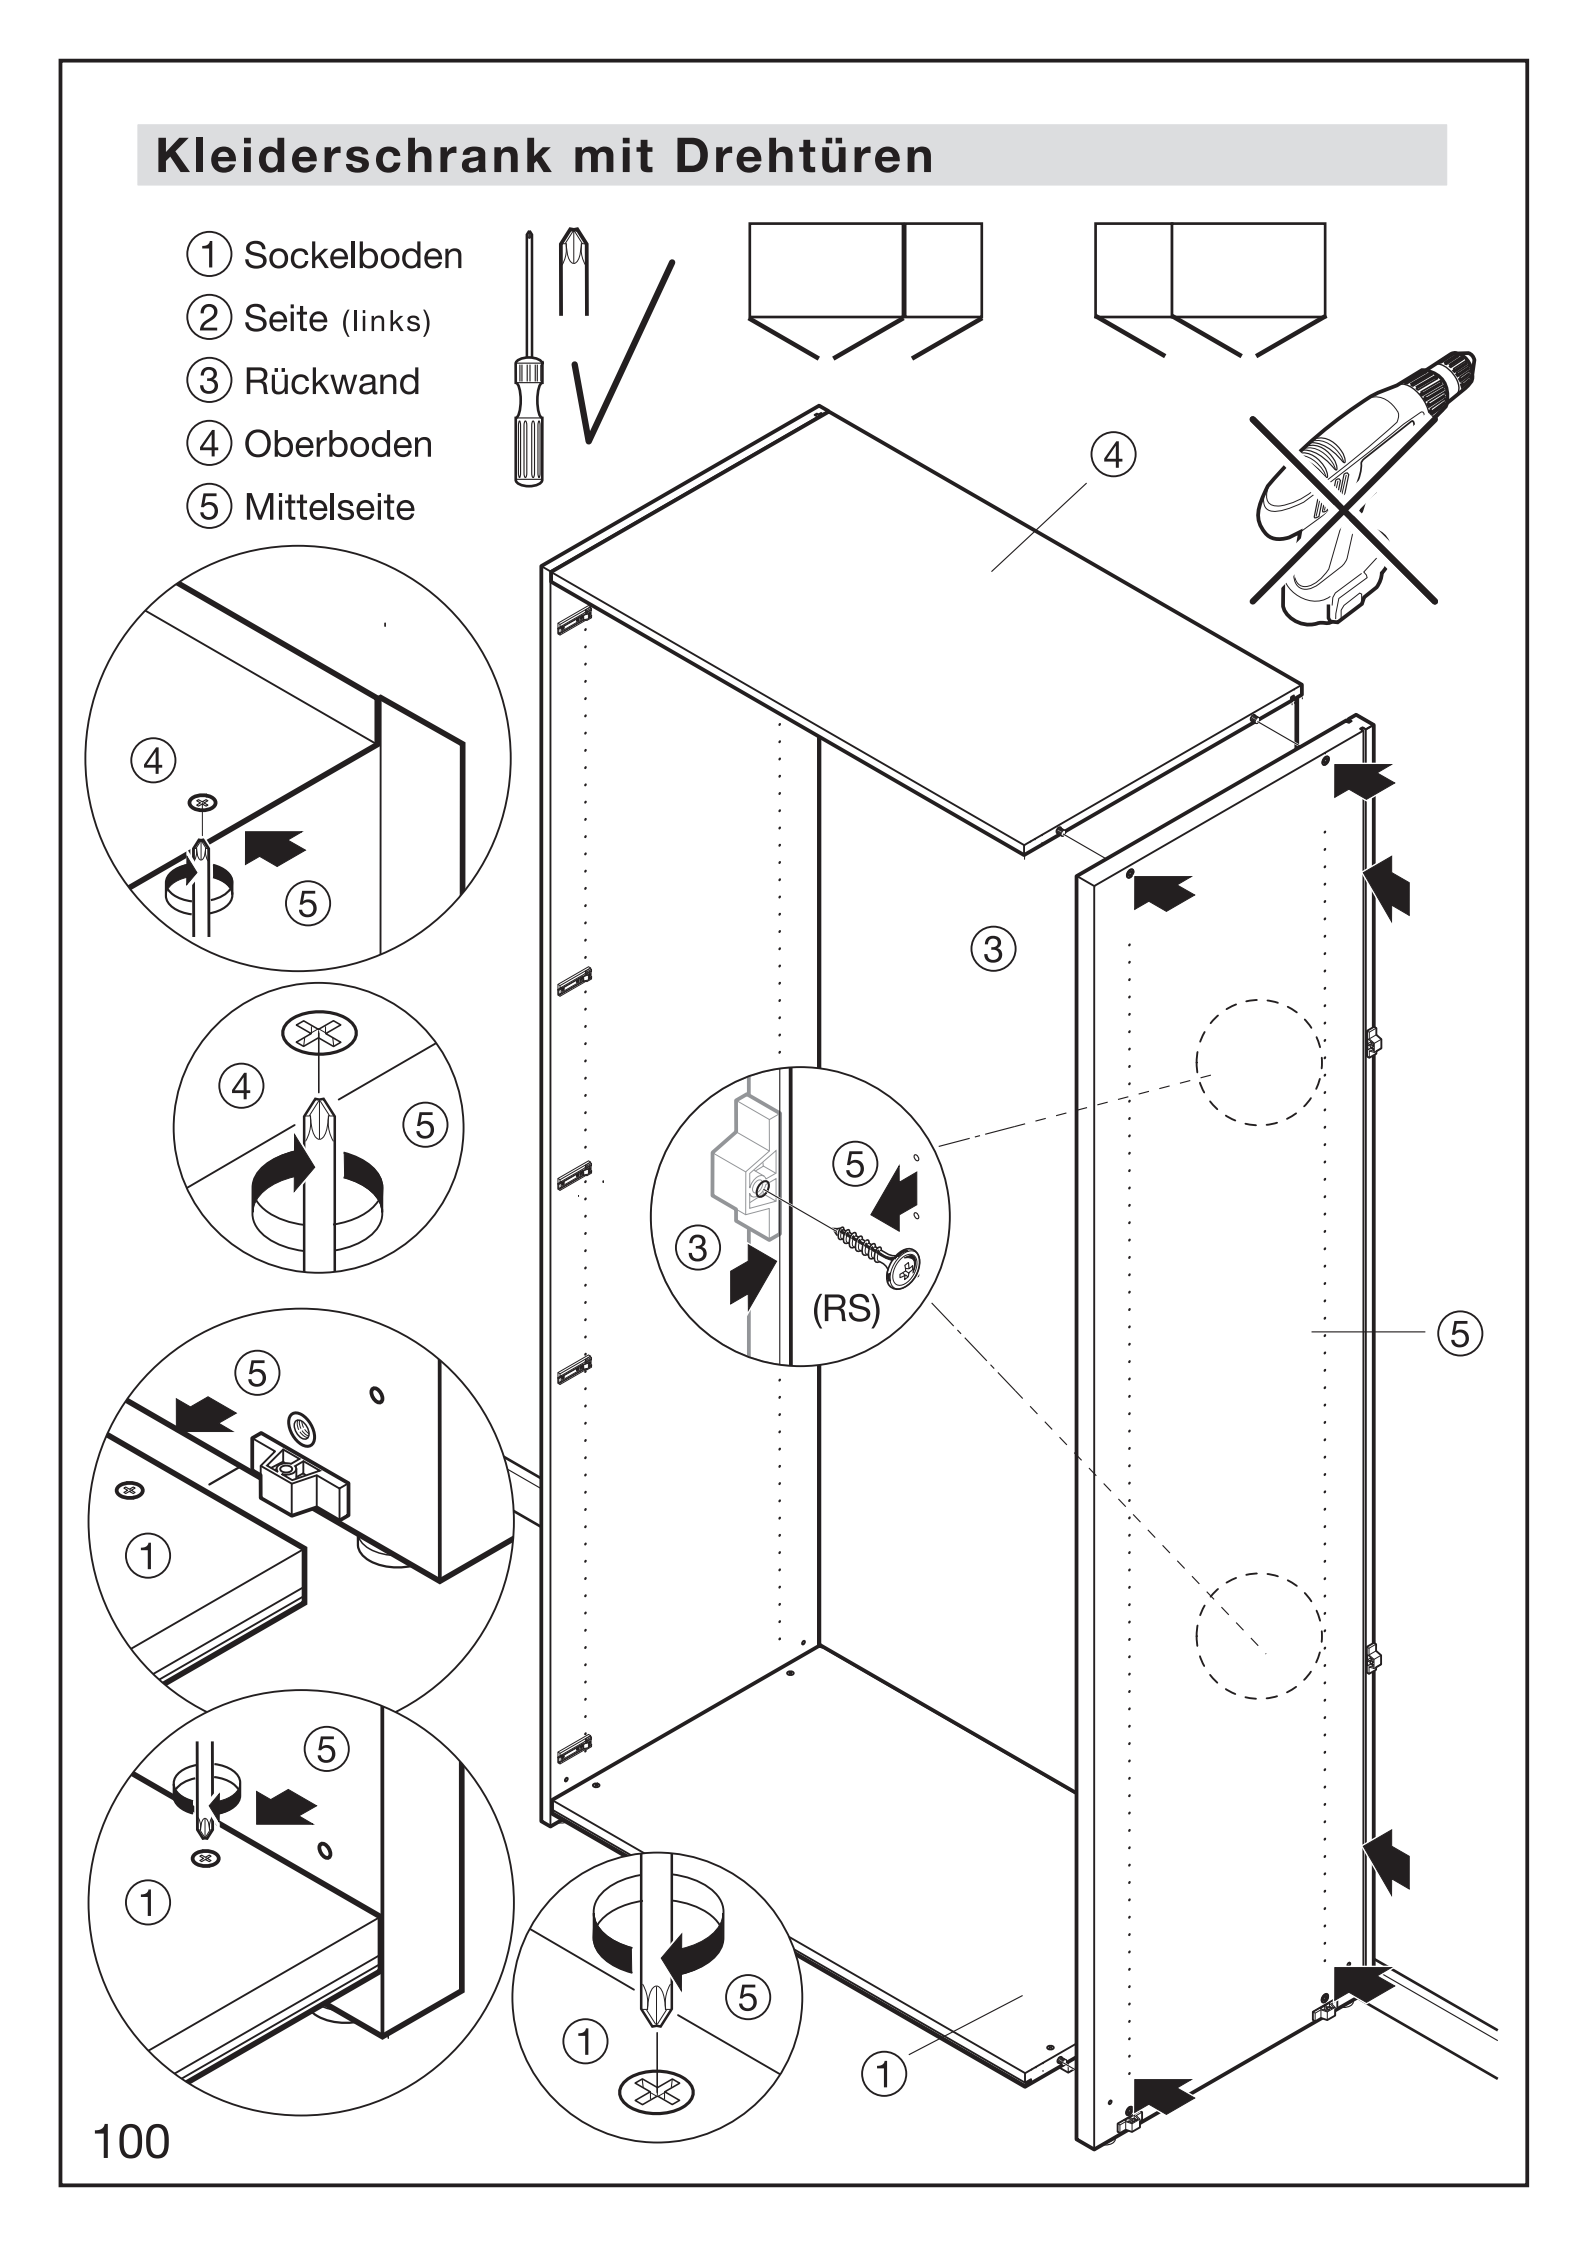

Kleiderschrank mit Drehtüren

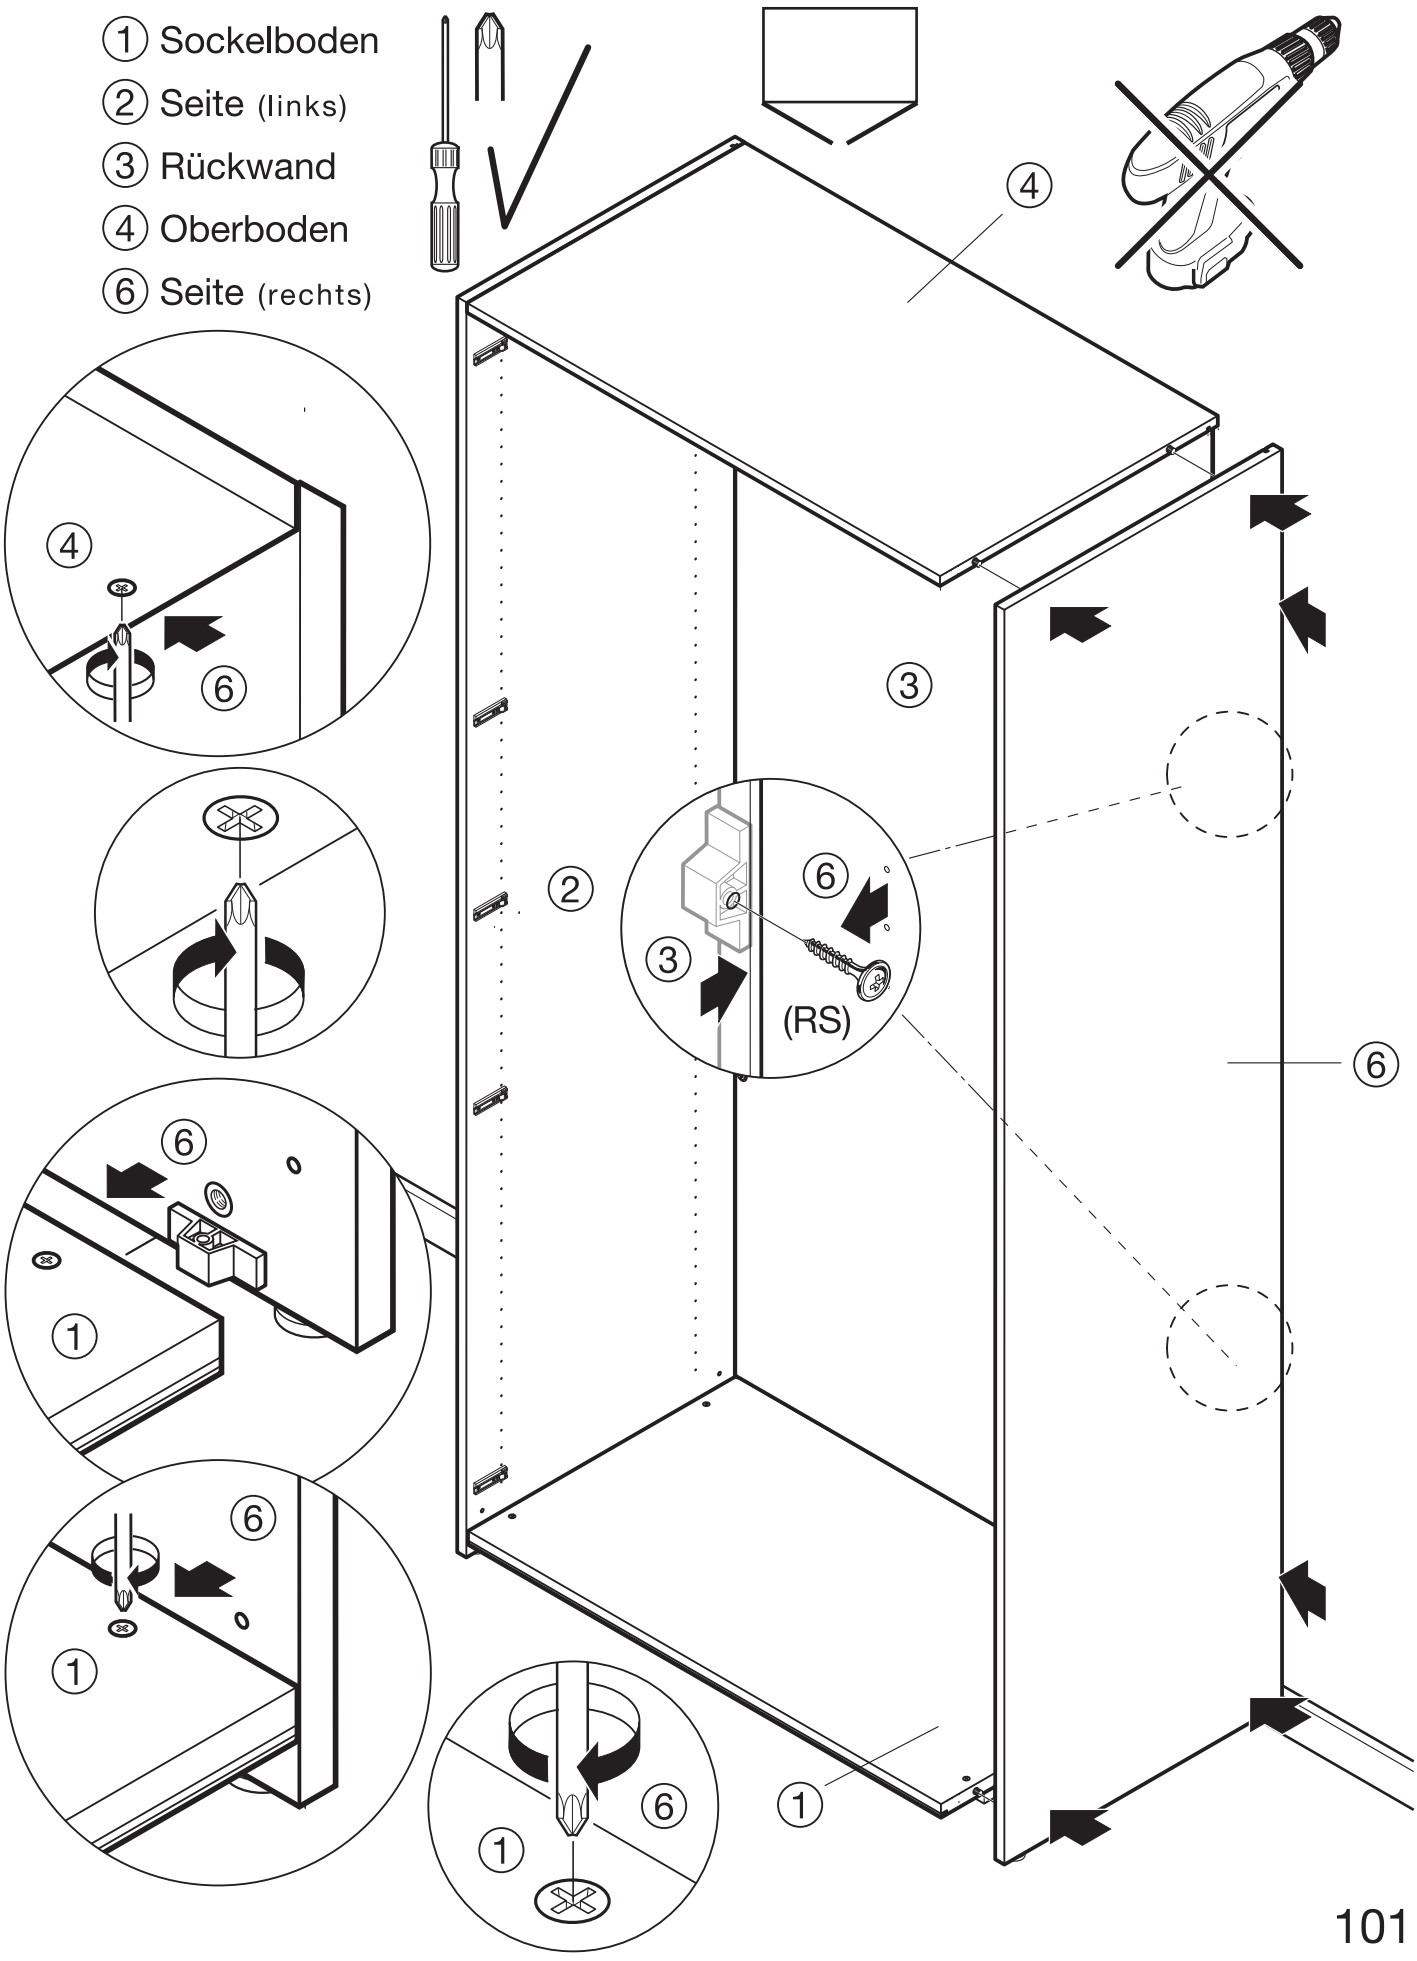

Kleiderschrank mit Drehtüren

① Sockelboden
④ Oberboden
③ Rückwand
⑥ Seite (rechts)

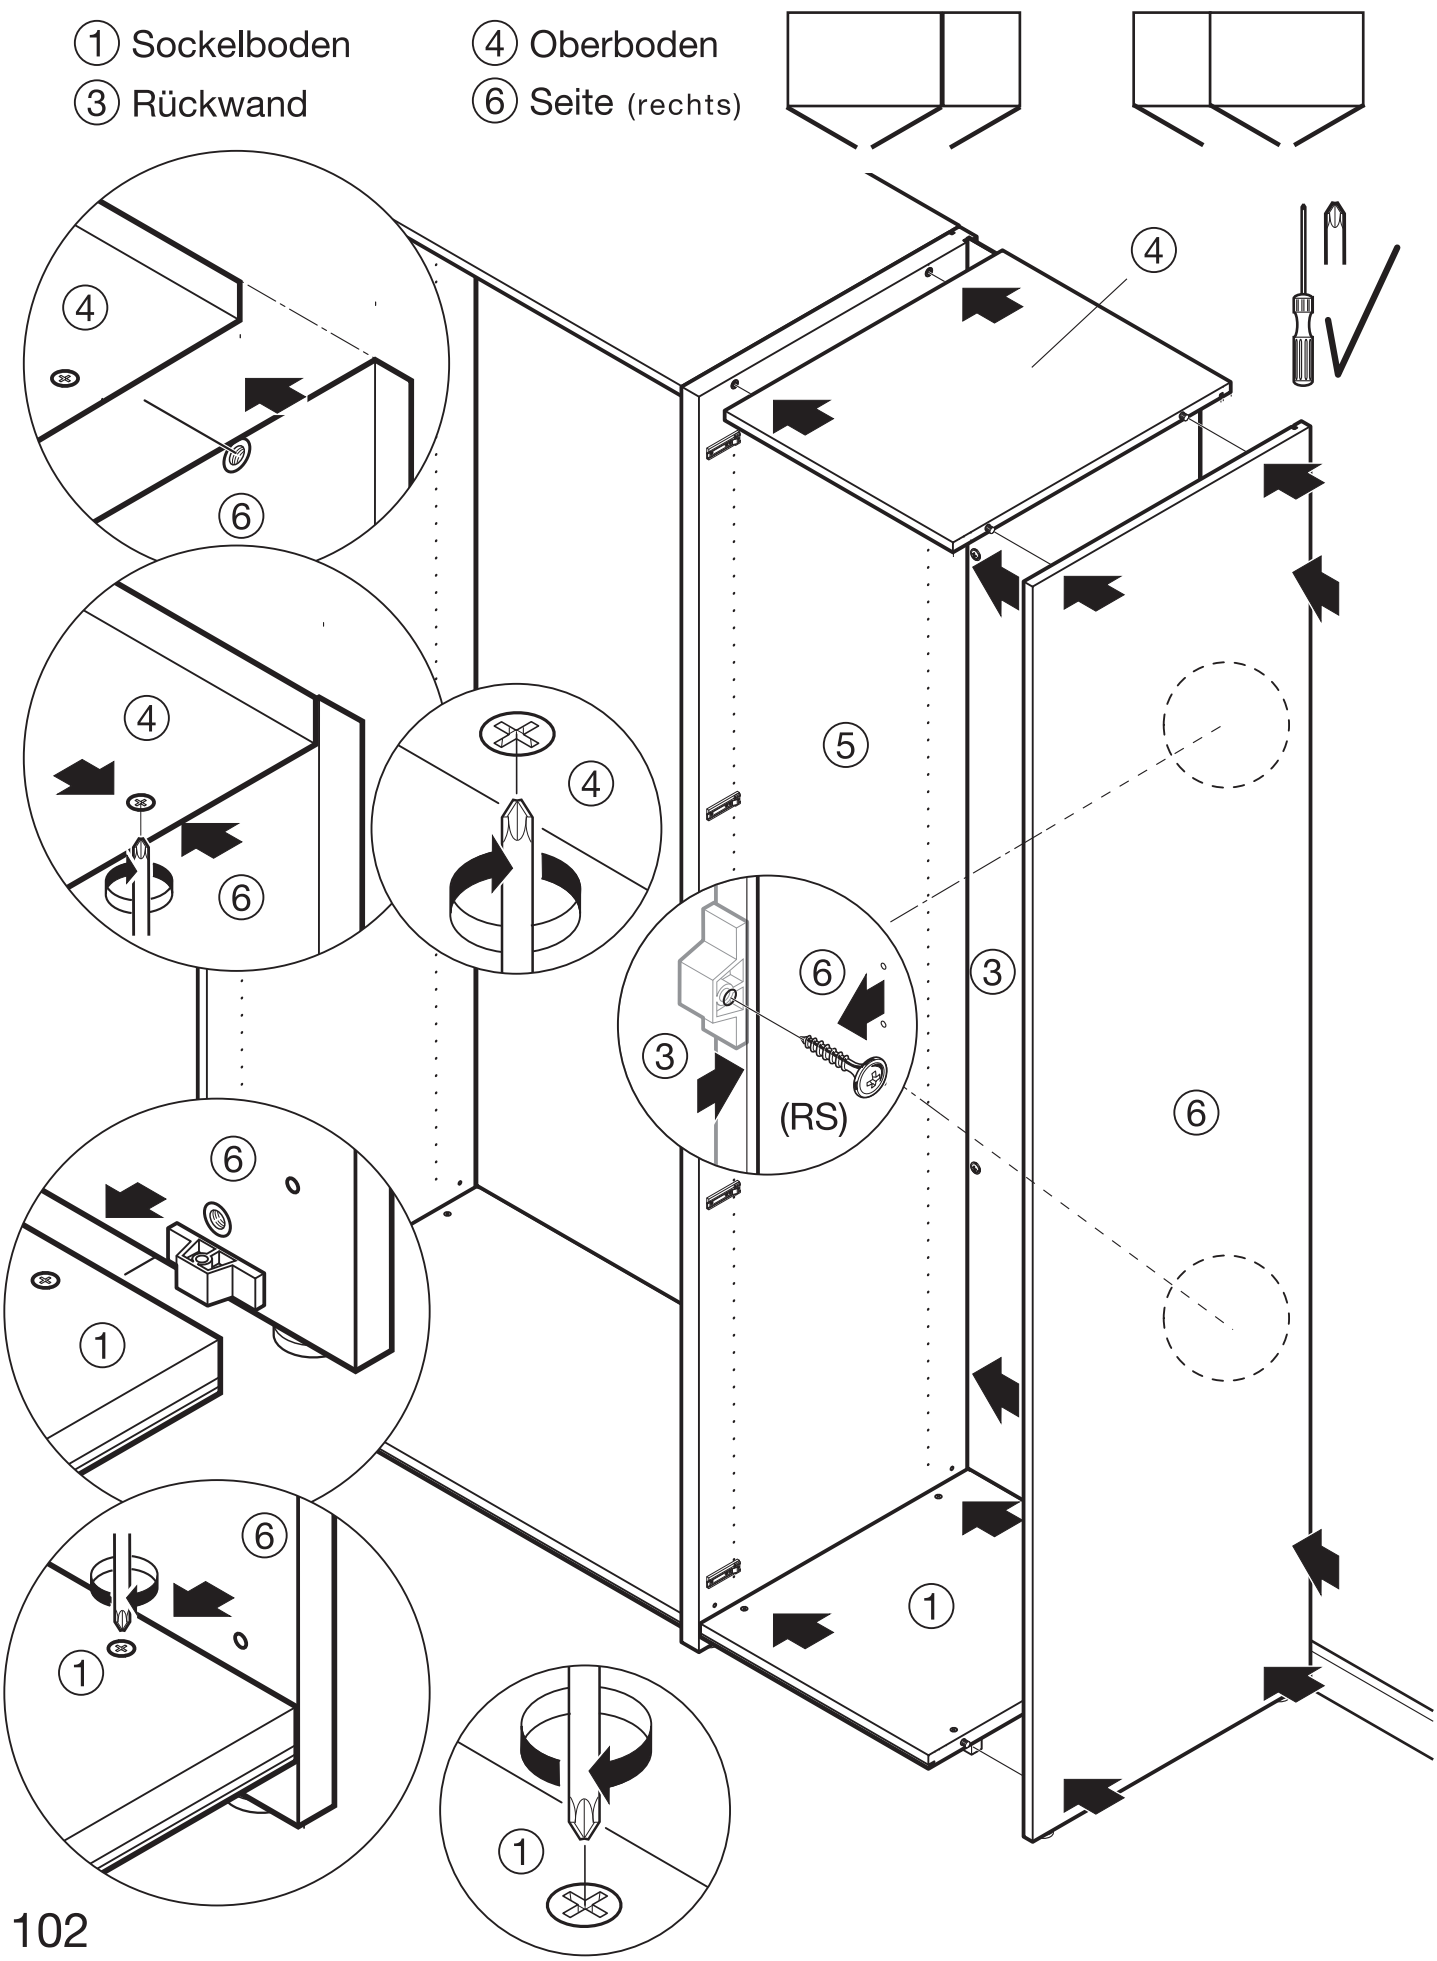

Kleiderschrank mit Drehtüren

Verbindungs-
Schraube
(S4)

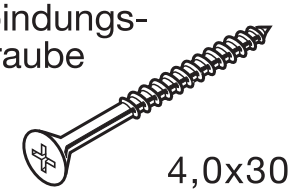

4,0x30

Harpunenfeder (HF)

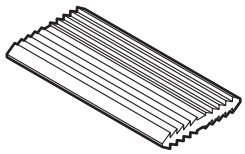

⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

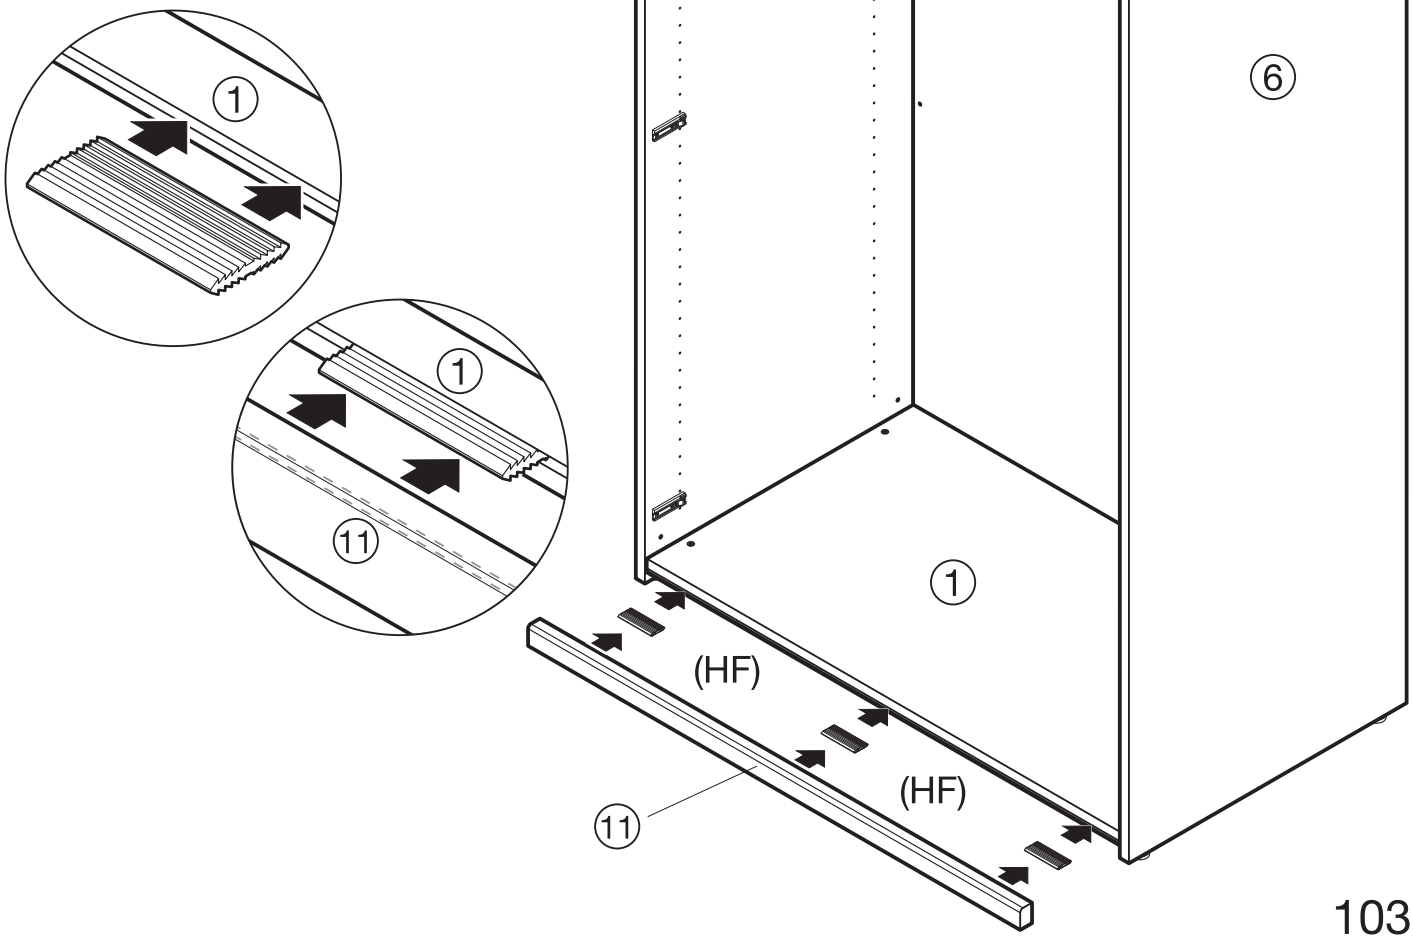

Kleiderschrank mit Drehtüren

Winkel (W1)

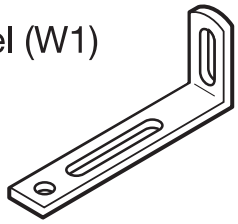

Mauerdübel
(U6)

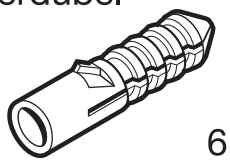

6x30

Spax-Schraube
(S6)

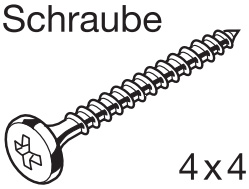

4x40

Spax-Schraube
(WS)



4x14

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

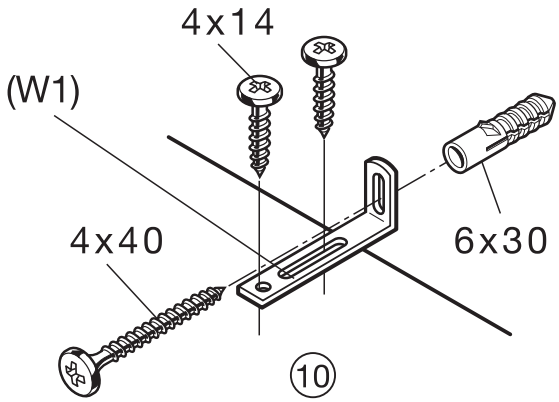

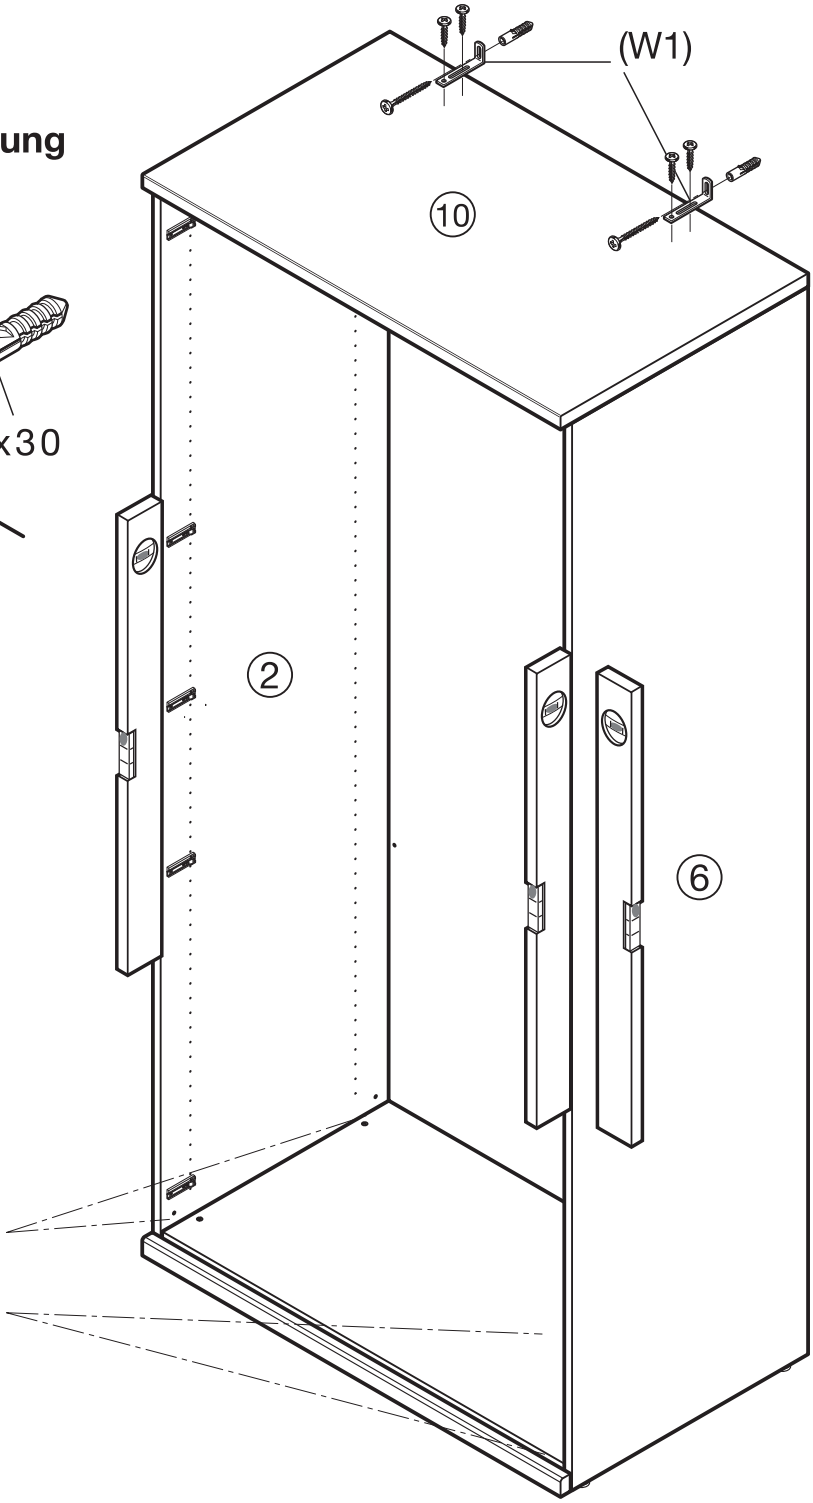

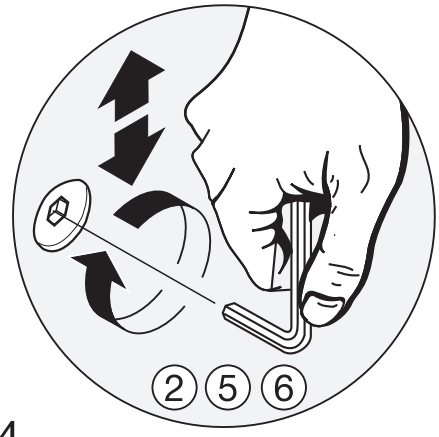

Kleiderschrank mit Drehtüren

1. Rasterlineal anhalten und die E-Bodenhöhe festlegen.
Die für den Rückwand-Bodenträger (B170) mitgelieferte Bohrschablone (wie auf der Schablone beschrieben) anhalten und bohren .

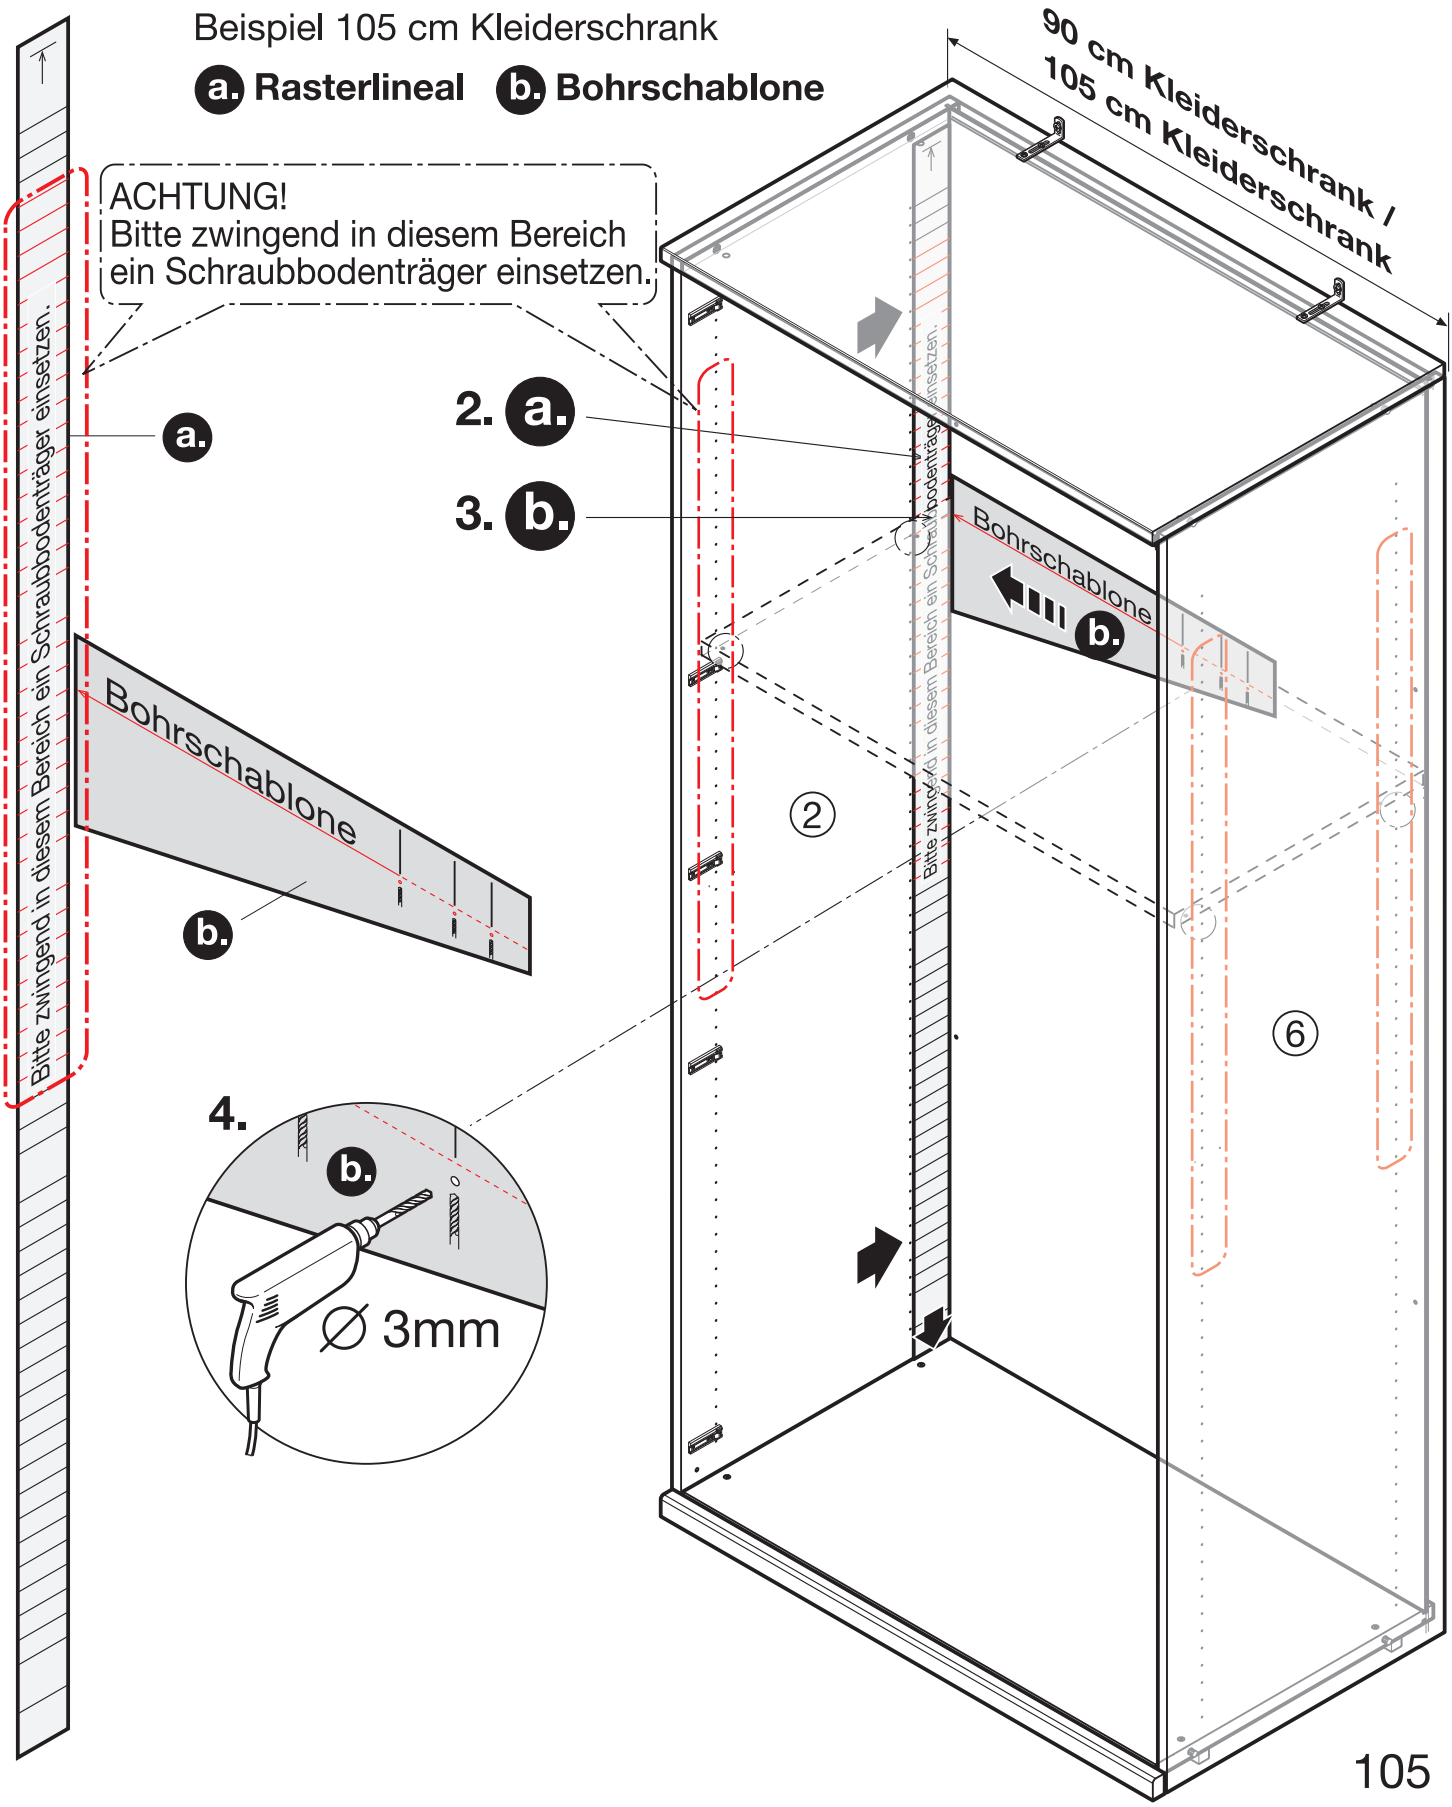

Kleiderschrank mit Drehtüren

Rückwand-
Bodenträger
1x (B170)

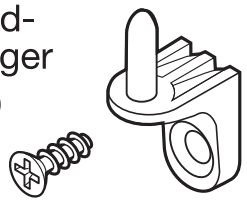

Schraub-
E-Bodenträger
4x (B176)

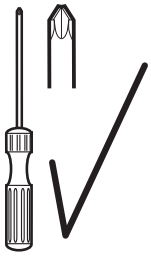

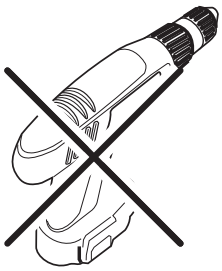

② ⑤ ⑥ KS-Seiten

③ Rückwand

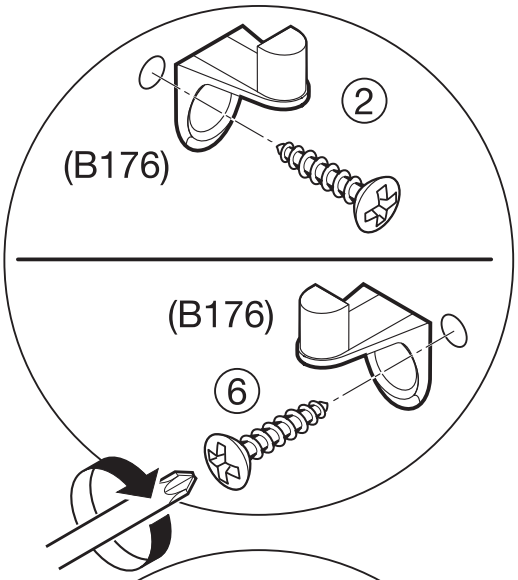

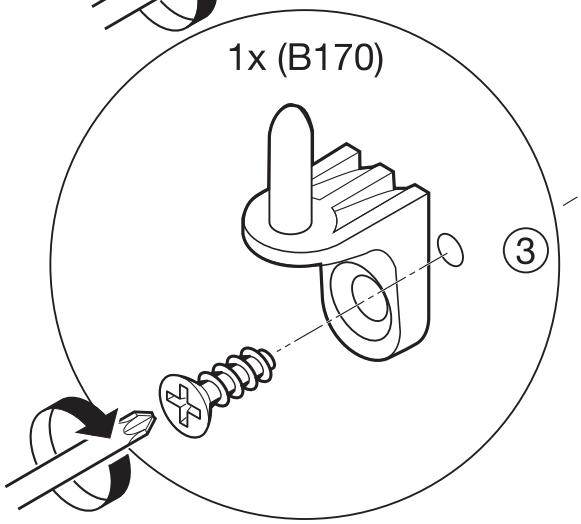

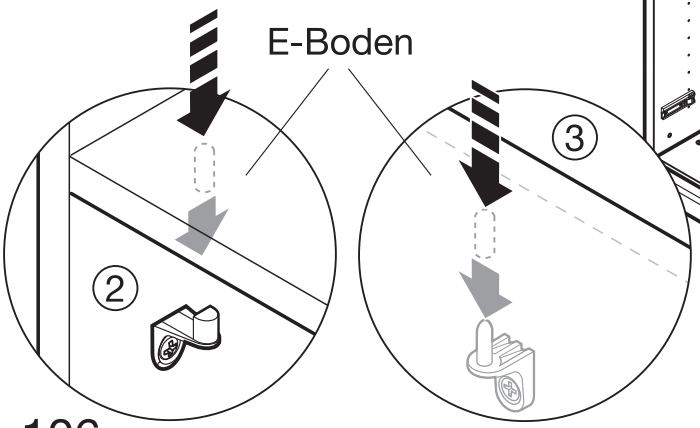

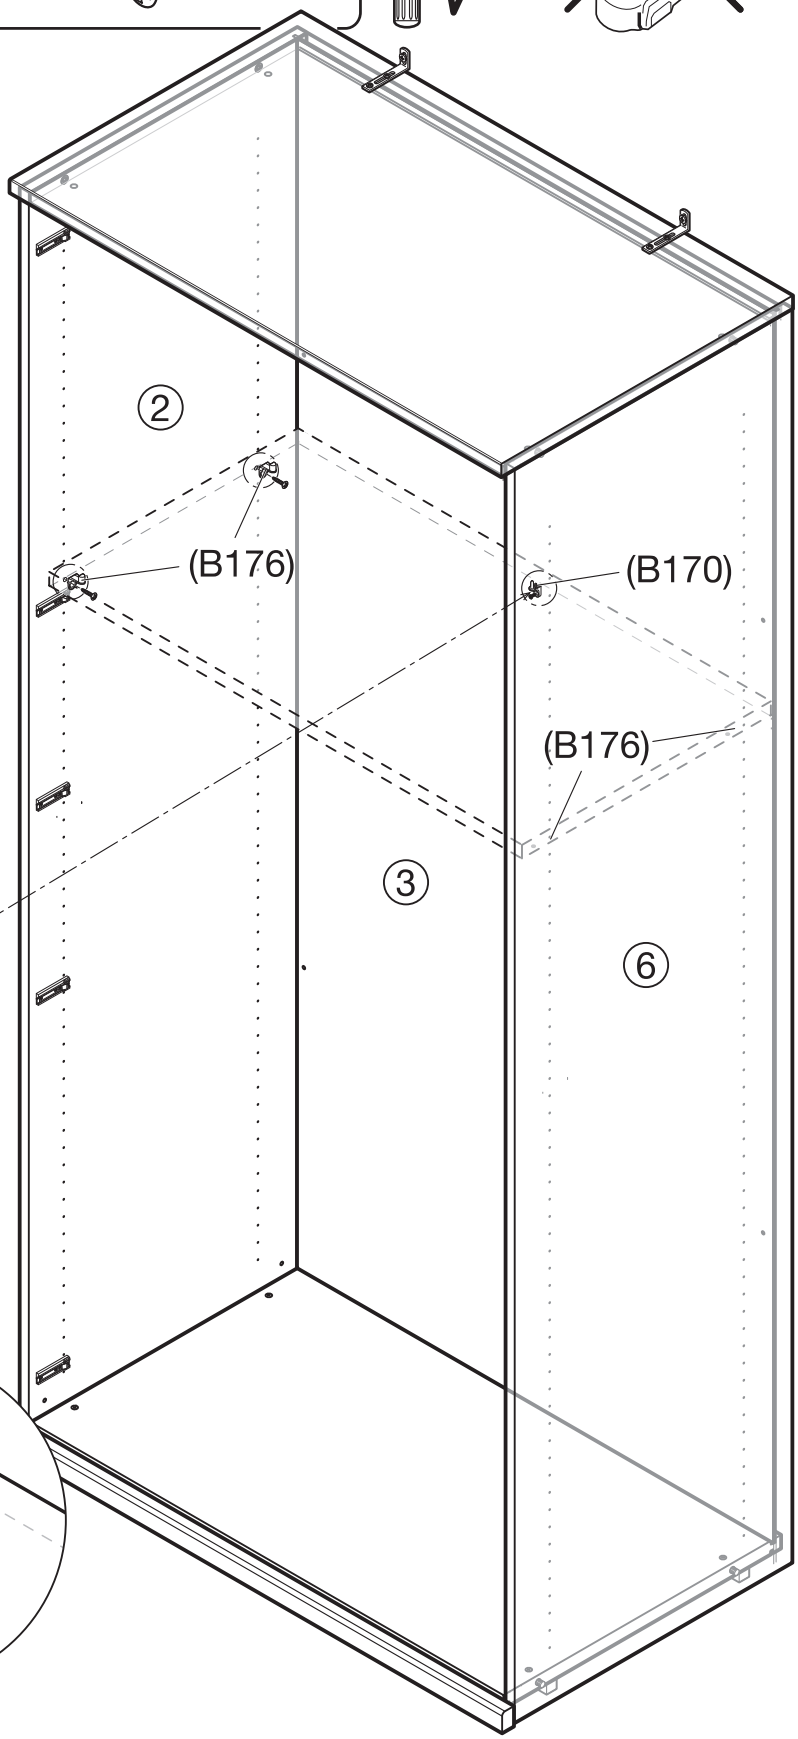

Kleiderschrank mit Drehtüren

⑧ E-Boden
(mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange

Schrankrohr-Lager
(SL)

Schraube
(S3)

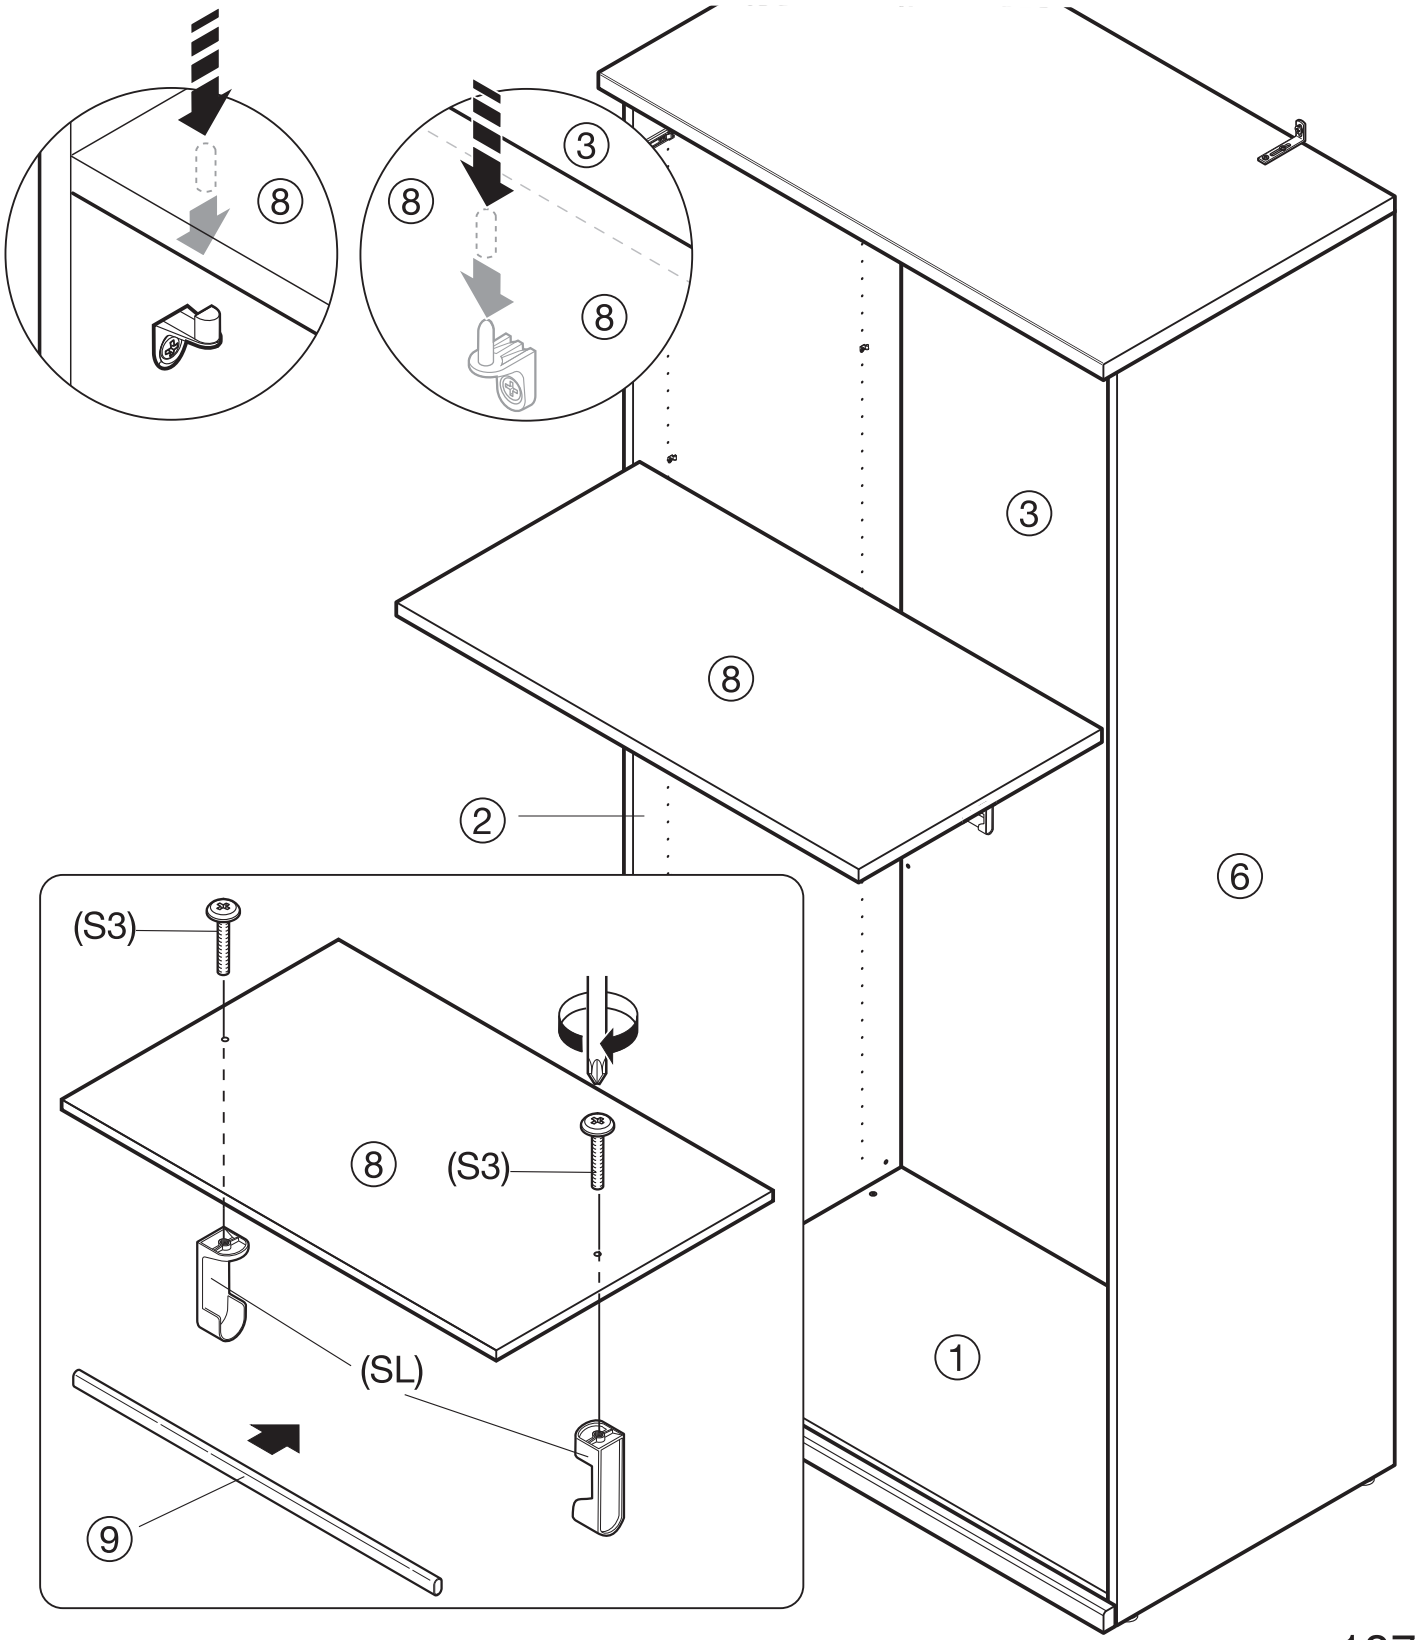

Kleiderschrank mit Drehtüren

Bodenträger
(BT4)

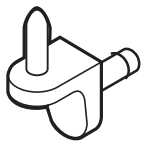

⑦ E-Boden

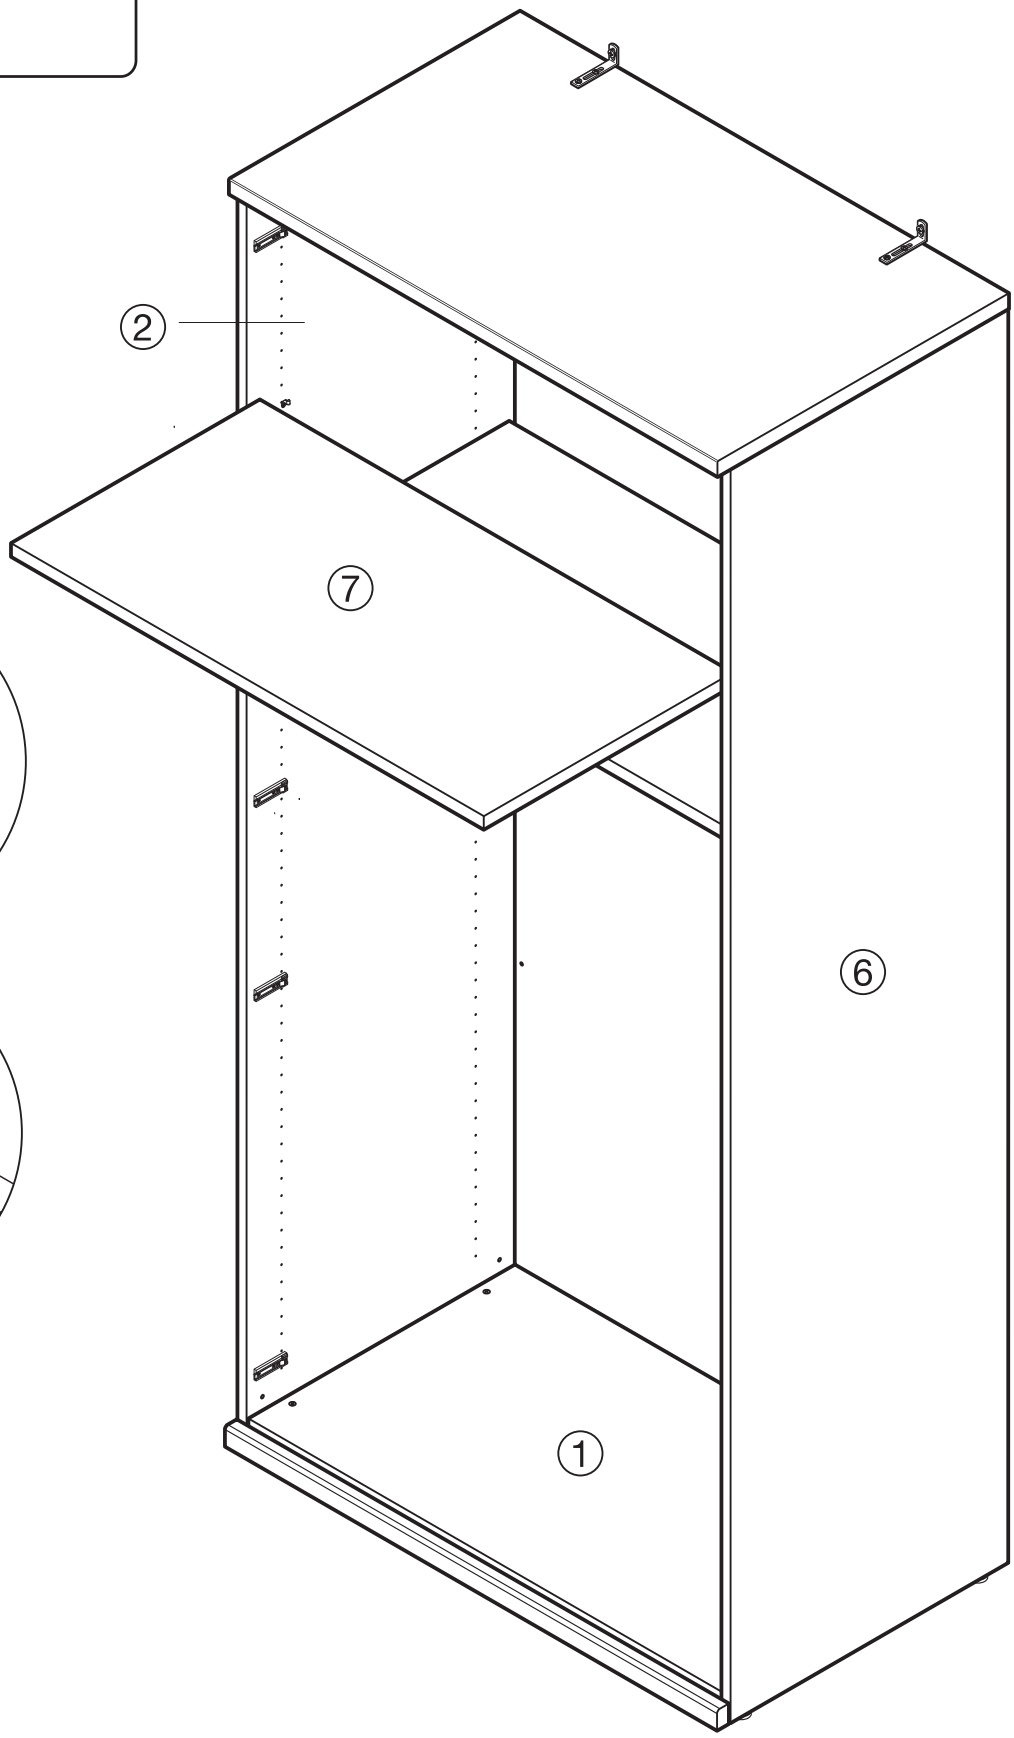

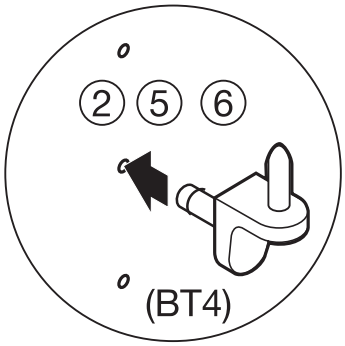

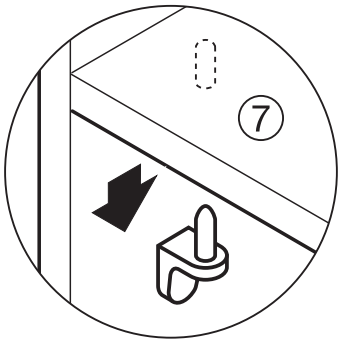

Kleiderschrank mit Drehtüren

⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

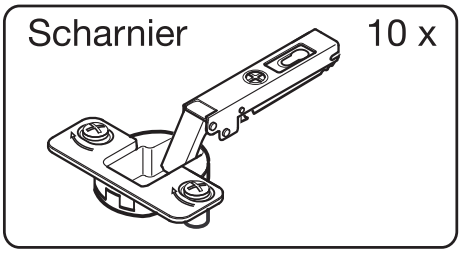

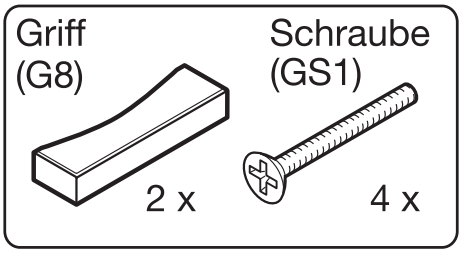

Scharniereinbau

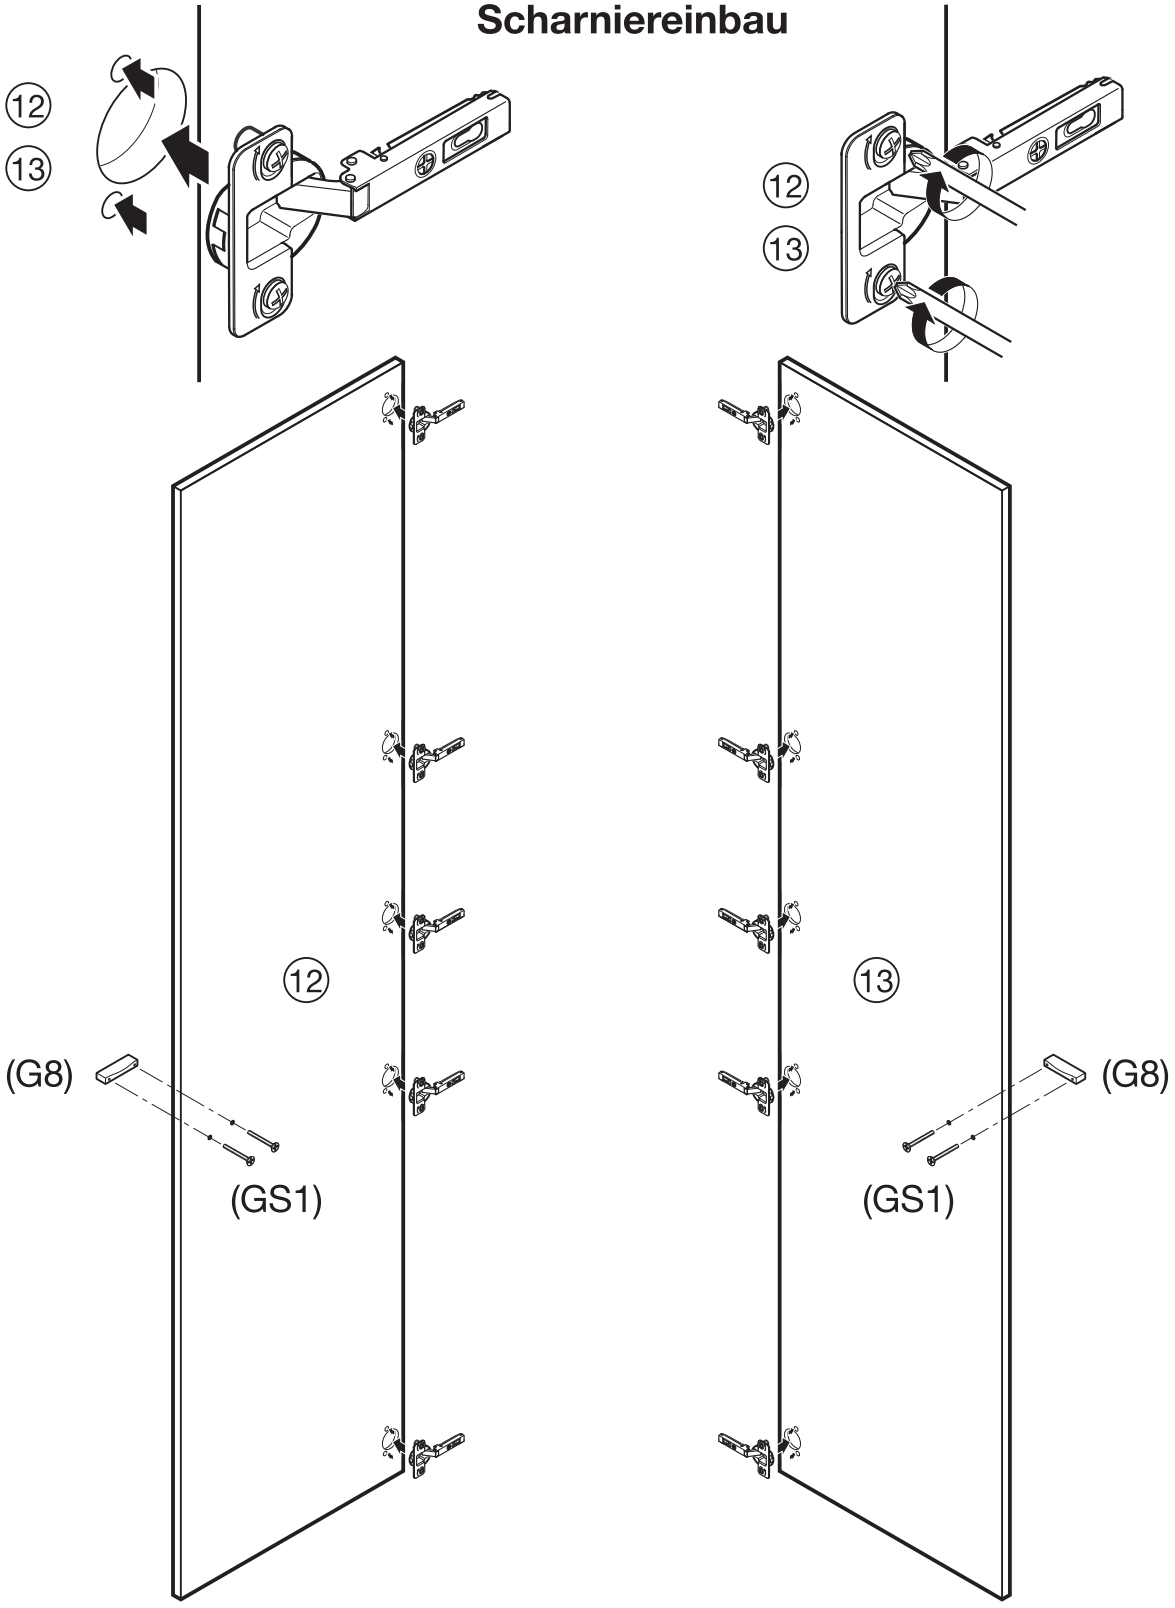

Kleiderschrank mit Drehtüren

⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

Türeneinbau

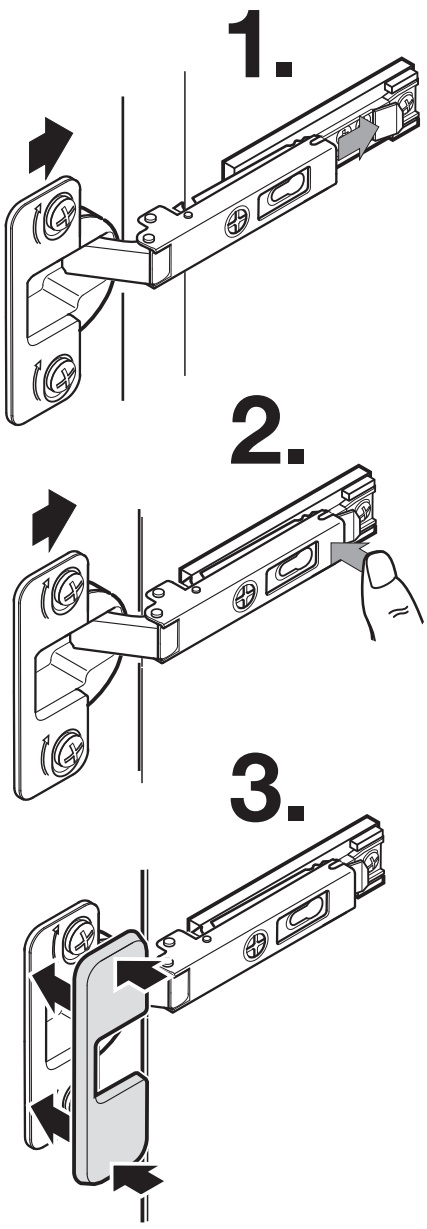

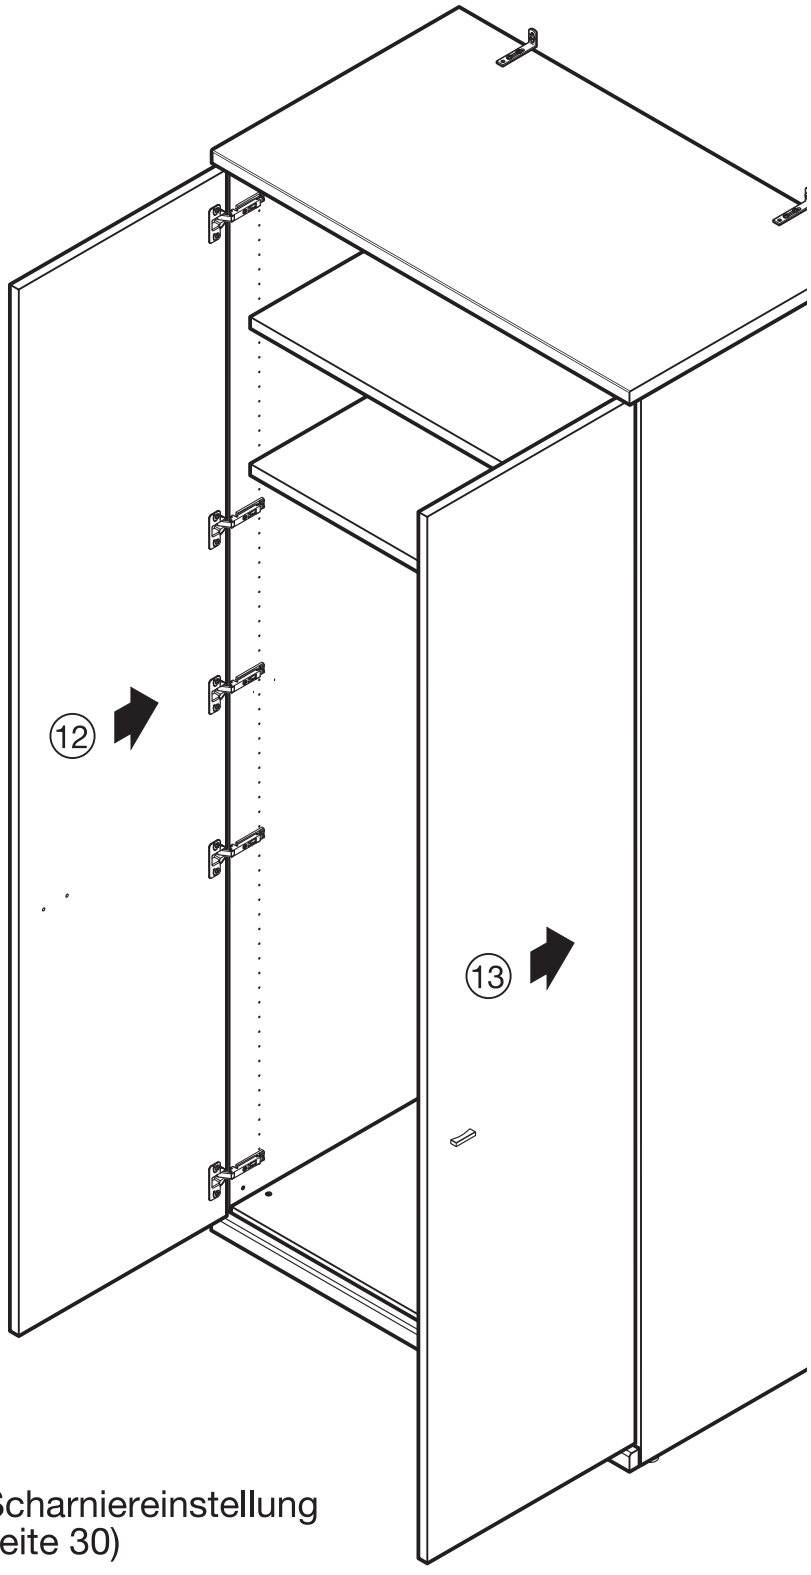

Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 30)

Hinweise Griffmontage

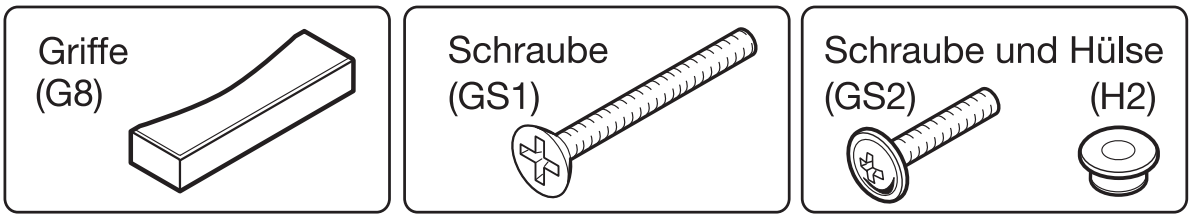

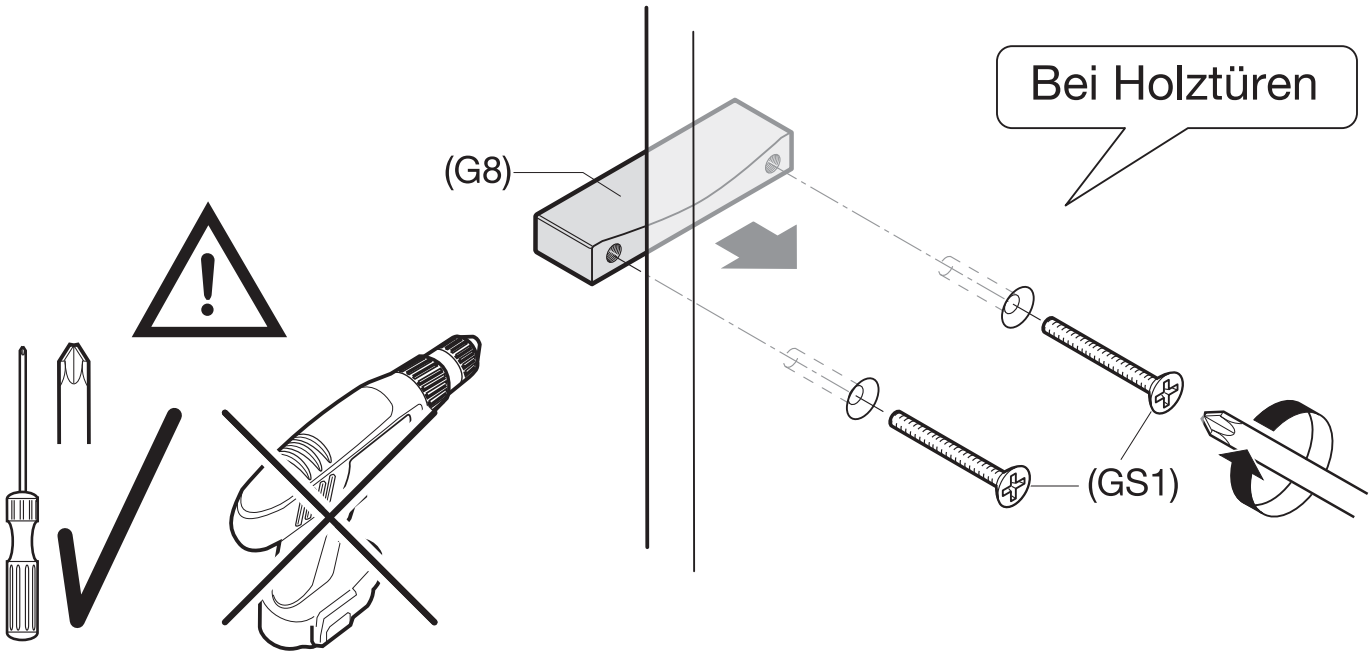

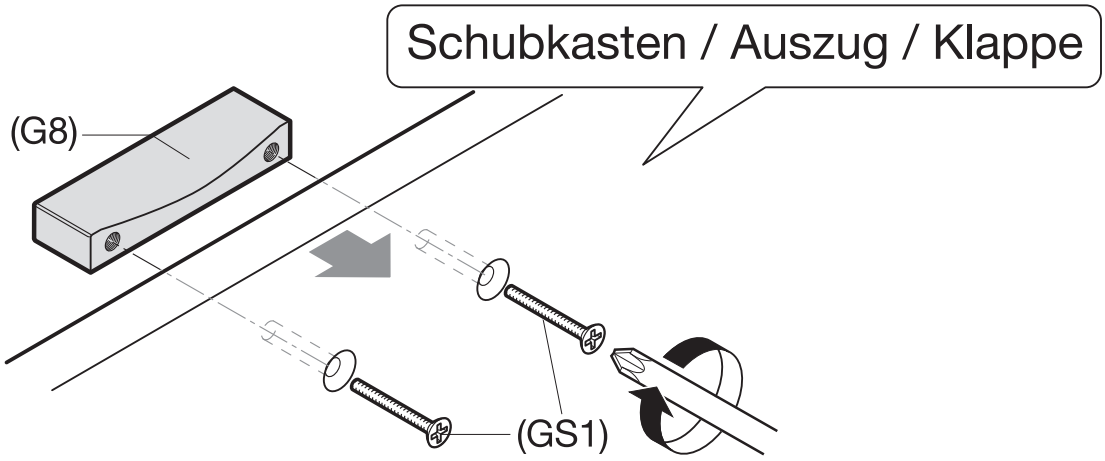

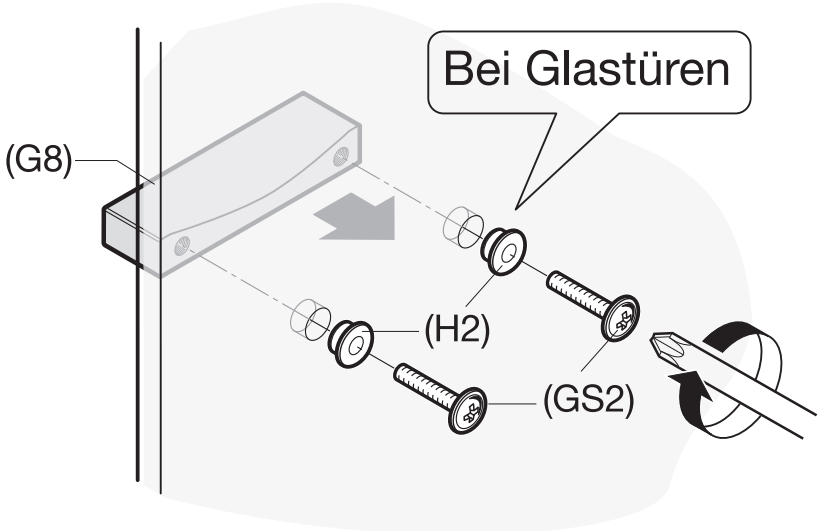

Das INVIVUS Sortiment erhalten Sie bei folgenden Fachhändlern:
The INVIVUS range is available from the following specialist retailers:

XXXLutz

dodenhof

zurbrüggen

Möbelzentrum Nr.1 in Pforzheim Pforzheim